

GARDENLINE®

Hauswasserautomat

Házi vízellátó berendezés • Avtomat za gospodinjsko vodo

**Originalbetriebsanleitung • Eredeti használati utasítás
Originalna navodila za uporabo**



KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

+43/1/8691480

06(1) 237-0494

00386 15838304

www.isc-gmbh.info

MODELL: GLWA 1002

05/2012

Inhaltsverzeichnis

- 03 Sicherheitshinweise**
- 06 Lieferumfang**
- 07 Gerätebeschreibung**
- 08 Verwendung**
- 09 Vor Inbetriebnahme**
- 12 Bedienung**
- 14 Informationen**
- 20 Garantieurkunde**



Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorschriften und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie die Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer gut auf!

Verpackung:

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Verpackungsbeutel und -folien außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Der Benutzer ist im Arbeitsbereich des Gerätes gegenüber Dritten verantwortlich.
- Vor Inbetriebnahme ist durch fachmännische Prüfung sicherzustellen, dass die geforderten elektrischen Schutzmaßnahmen vorhanden sind.

- **⚠ Vorsicht!**
An stehenden Gewässern, Garten- und Schwimmteichen und in deren Umgebung ist die Benutzung der Pumpe nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem auslösenden Be-messungsfehlerstrom bis 30 mA (nach VDE 0100 Teil 702 und 738) zulässig.
- Die Pumpe ist nicht zum Einsatz in Schwimmbecken, Plansch-becken jeder Art und sonstigen Gewässern geeignet, in welchen sich während des Betriebs Personen oder Tiere auf-halten können.
- Ein Betrieb der Pumpe während des Aufenthalts von Mensch oder Tier im Gefahrenbereich ist nicht zulässig. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!
- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sicherheits-vorrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungs-zweck.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene Spannung von 230 Volt Wechselspannung muss der vorhandenen Netz-spannung entsprechen.
- Die Pumpe niemals am Netzkabel anheben, transportieren oder befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrische Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen, bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind.
- Vor jeder Arbeit an der Pumpe Netzstecker ziehen.

- Vermeiden Sie, dass die Pumpe einem direkten Wasserstrahl ausgesetzt wird.
- Für die Einhaltung ortsbezogener Sicherheits- und Einbau-bestimmungen ist der Betreiber verantwortlich (Fragen Sie eventuell einen Elektrofachmann).
- Folgeschäden durch eine Überflutung von Räumen bei Stö-rungen an der Pumpe hat der Benutzer durch geeignete Maßnahmen (z.B. Installation von Alarmanlage, Reserve-pumpe o.ä.) auszuschließen.
- Bei einem eventuellen Ausfall der Pumpe dürfen Reparatur-arbeiten nur durch einen Elektrofachmann oder durch den ISC-Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
- Die Pumpe darf nie trocken laufen, oder mit voll geschlos-sener Ansaugleitung betrieben werden. Für Schäden an der Pumpe, die durch Trockenlauf entstehen, erlischt die Garan-tie des Herstellers.
- Die Pumpe darf nicht für den Betrieb von Schwimmbecken verwendet werden.
- Die Pumpe darf nicht in den Trinkwasserkreislauf eingebaut werden.

Lieferumfang

2

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!


- Gartenpumpe
- Durchflussschalter
- Tragegriff
- 2 Schrauben
- Originalbetriebsanleitung



3

Gerätebeschreibung

- 1 Durchflussschalter
- 2 Tragegriff
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Motor
- 5 Pumpengehäuse
- 6 Wasserablassschraube
- 7 Wassereinfüllschraube
- 8 Manometer
- 9 Saugleitungsanschluss

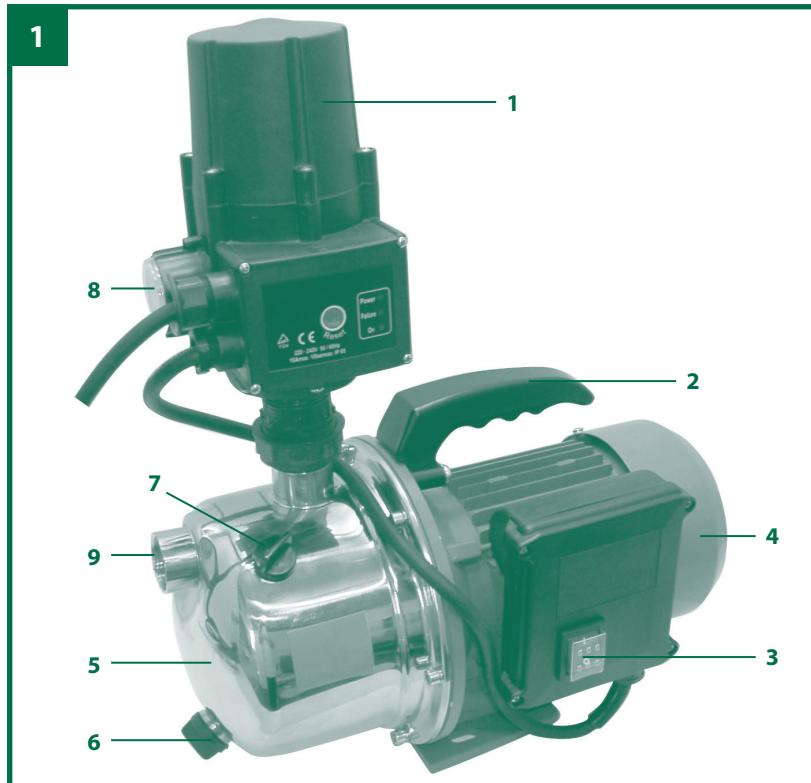

7

Verwendung

Einsatzbereich

- Zum Bewässern und Gießen von Grünanlagen, Gemüsebeeten und Gärten.
- Zum Betrieb von Rasensprengern.
- Mit Vorfilter zur Wasserentnahme aus Teichen, Bächen, Regentonnen, Regenwasser-Zisternen und Brunnen.
- Pumpe keinesfalls als Trinkwasserpumpe verwenden.
- Die Pumpe darf nicht an eine öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden.

Fördermedien

Zur Förderung von klarem Wasser (Süßwasser), Regenwasser oder leichter Waschlauge/ Brauchwasser.

Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit darf im Dauerbetrieb +35° C nicht überschreiten.

Mit dieser Pumpe dürfen keine brennbaren, gasenden oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden.

Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Silosickersaft usw.), sowie Flüssigkeiten mit abrasiven Stoffen (Sand) ist ebenfalls zu vermeiden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vor Inbetriebnahme



Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung eines Vorfilters und einer Sauggarnitur mit Saugschlauch, Saugkorb und Rückschlagventil, um lange Wiederansaugzeiten und eine unnötige Beschädigung der Pumpe durch Steine und feste Fremdkörper zu verhindern.

Montage des Tragegriffes (Bild 2)

Der Tragegriff muss mit den 2 beiliegenden Schrauben (A) montiert werden.

Montage Durchflussschalter (Bild 3)

- Die elektrische Verbindung zwischen Durchflussschalter und Motor ist bereits hergestellt.
- Setzen Sie bitte den Durchflussschalter auf den Druckanschluss der Pumpe und ziehen Sie anschließend die Überwurfmutter (B) fest.

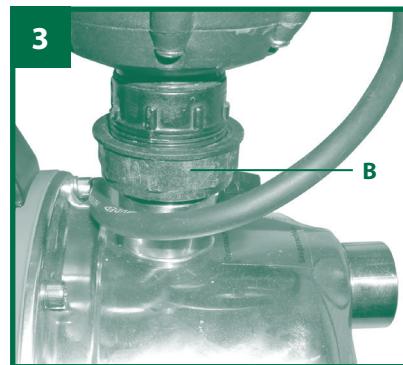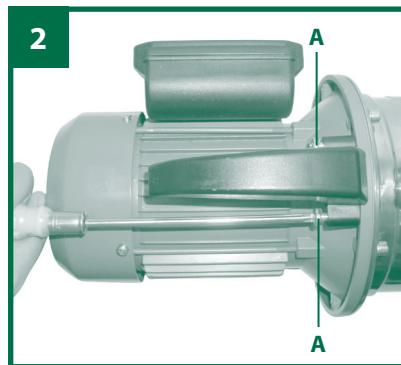



Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss erfolgt an einer Schutzkontakt-Steckdose 230 V ~ 50 Hz. Absicherung mindestens 10 Ampera. Bitte achten Sie darauf, dass die Steckdose gut erreichbar ist.
- Die Ein-/Ausschaltung erfolgt mit dem eingebauten Schalter (siehe Bild 1/Pos. 3).
- Gegen Überlastung oder Blockierung wird der Motor durch den eingebauten Temperaturwächter geschützt. Bei Überhitzung schaltet der Temperaturwächter die Pumpe automatisch ab und nach dem Abkühlen schaltet sich die Pumpe wieder selbstständig ein.
- Für ausreichende Belüftung des Motors sorgen.
- Das Produkt kann durch elektrostatische Entladung des Benutzers auf das Gerät oder durch transiente Störungen auf der Netzleitung dahingehend beeinflusst werden, dass es sich kurzzeitig abschaltet und selbstständig wieder anläuft.


Montage einer Saugleitung (siehe Bild 4)

- Einen Saugschlauch (Kunststoffschlauch mind. 19 mm (3/4") mit Spiralversteifung) direkt oder mit einem Gewindenippel an den Saugleitungsanschluss ca. 33 mm (R1 IG) der Pumpe schrauben (siehe Bild 4).
- Der verwendete Saugschlauch sollte ein Saugventil haben. Falls das Saugventil nicht verwendet werden kann, sollte ein Rückschlagventil in der Saugleitung installiert werden.
- Die Saugleitung von der Wasserentnahme zur Pumpe steigend verlegen. Vermeiden Sie unbedingt die Verlegung der Saugleitung über die Pumpenhöhe; Luftblasen in der Saugleitung verzögern und verhindern den Ansaugvorgang.
- Saug- und Druckleitung sind so anzubringen, dass diese keinen mechanischen Druck auf die Pumpe ausüben.
- Das Saugventil sollte genügend tief im Wasser liegen, so dass durch Absinken des Wasserstandes ein Trockenlauf der Pumpe vermieden wird.

- Eine undichte Saugleitung verhindert durch Luftansaugen das Ansaugen des Wassers.
- Vermeiden Sie das Ansaugen von Fremdkörpern (Sand usw.); falls notwendig, ist ein Vorfilter anzubringen.

Druckleitungsanschluss

- Die Druckleitung (sollte mind. 19 mm (3/4") sein) muss direkt am Durchflussschalter angeschlossen werden (siehe Bild).
- Selbstverständlich kann mit entsprechenden Verschraubungen ein 13 mm (1/2") Druckschlauch verwendet werden. Die Förderleistung wird durch den kleineren Druckschlauch reduziert.

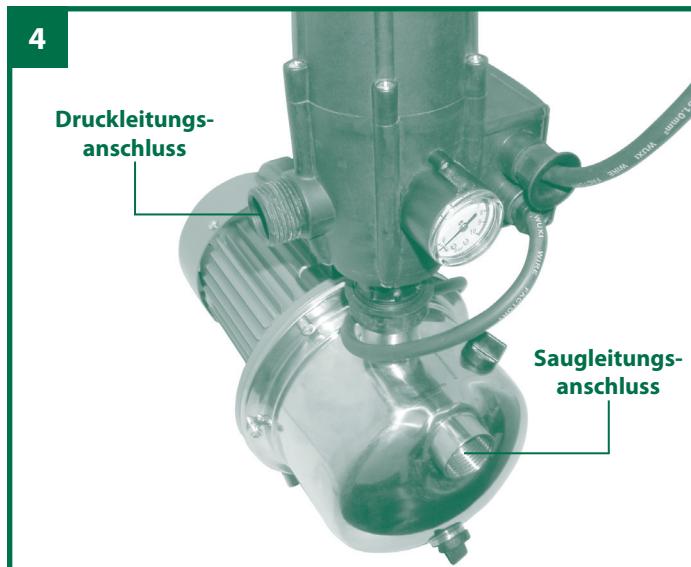

Bedienung

1. Pumpe auf einen ebenen und festen Standort aufstellen.
2. Saugleitung betriebsbereit anbringen.
3. Elektrischen Anschluss herstellen.
4. Pumpe an der Wassereinfüllschraube (Pos. 7, Bild 1) mit Wasser auffüllen.
5. Druckleitung betriebsbereit anbringen.
6. Den EIN/AUS Schalter einschalten (Kontrollleuchte am Schalter leuchtet).
7. Sämtliche Betriebszustände werden auf der Vorderseite des Gerätes durch Leuchtdioden angezeigt. Sobald das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, schaltet sich das grüne Anzeigelämpchen "Power" ein und das gelbe Lämpchen "On" leuchtet ebenfalls. Letztere zeigt den Pumpenbetrieb an. Die Pumpe bleibt einige Sekunden lang eingeschaltet, um das Fördersystem mit Wasser zu füllen und den erforderlichen Druck aufzubauen. Genügt die Laufzeit der Pumpe nicht, um das Wasser anzusaugen so leuchtet das rote Lämpchen "Failure" auf. Drücken Sie nun die "Restart"-Taste ständig und warten Sie erneut, bei geöffnetem Hahn auf das Erlöschen des roten Lämpchens. Je nach Saughöhe und Luftmenge in der Saugleitung kann der erste Ansaugvorgang ca. 0,5 - 5 min. betragen. Bei längeren Ansaugzeiten sollte die Pumpe erneut mit Wasser aufgefüllt werden. Nachdem das Wasser erfolgreich angesaugt wurde, kann die "Restart" Taste losgelassen werden.
Schließen Sie anschließend den Wasserhahn. Das Gerät schaltet die Pumpe beim Erreichen des Höchstdruckes automatisch ab.
8. Während des Ansaugvorgangs sind die in der Druckleitung vorhandenen Absperrorgane (Spritzdüse, Ventile etc.) voll zu öffnen, damit die in der Saugleitung vorhandene Luft frei entweichen kann.
9. Wird der Hauswasserautomat direkt an eine Wasserleitung angeschlossen, in der bereits Wasserdruck ansteht, muss die




Pumpe nur eingeschaltet werden. In diesem Fall schaltet sich die Pumpe automatisch bei Öffnen des Wasserhahnes, der Spritzdüse, etc. ein und wieder aus, sobald der Wasserfluss gestoppt wird. Achtung! Der Hauswasserautomat schaltet sich nur dann aus, wenn der Wasserfluss 100% gestoppt wird.

10. Wird der Hauswasserautomat nach dem Einsatz wieder entfernt, so muss bei erneutem Anschluss und Inbetriebnahme unbedingt wieder Wasser aufgefüllt werden.

Bei kurzfristigen Stromausfällen schaltet sich der Hauswasserautomat automatisch wieder ein, wenn die NetzsSpannung wieder vorhanden ist. Bei Betriebsstörungen wie Wassermangel, Verstopfung der Förderleitung, usw. leuchtet das rote Lämpchen "Failure" auf und löst eine Störmeldung mit Not-Aus der Pumpe aus. Hierdurch wird ein Trockenlauf der Pumpe vermieden. Nachdem die Störungsursache behoben wurde, muss die Restart-Taste gedrückt werden, bis die Anlage ihren normalen Betriebszustand erreicht hat.

11. Der Hauswasserautomat kann zur Hauswasserversorgung im Innenbereich auch fest installiert werden (Bild 5). Um Vibrationen und Geräusche zu minimieren, sollte die Pumpe mit flexiblen Schlauchleitungen an das Rohrnetz angeschlossen werden. Zusätzlich empfiehlt sich Antivibrationsmaterial, z.B. eine Gummischicht, zwischen Pumpe und Standfläche zu legen.

Sorgen Sie für eine stabile Befestigung der Pumpe mittels Schrauben, die durch die Bohrungen im Standfuß passen.

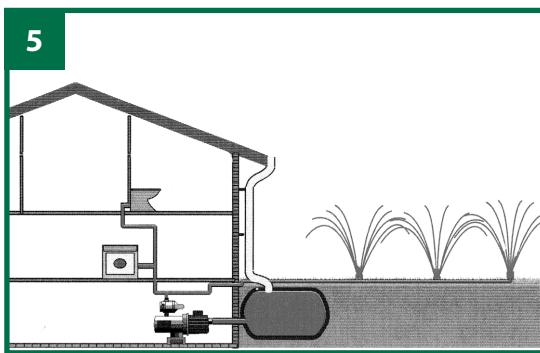

Informationen

Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

- Die Pumpe ist weitgehend wartungsfrei. Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und Pflege.
- Achtung!
Vor jeder Wartung ist die Pumpe spannungsfrei zu schalten; hierzu ziehen Sie den Netzstecker der Pumpe aus der Steckdose.
- Vor längerem Nichtgebrauch oder Überwinterung ist die Pumpe gründlich mit Wasser durchzuspülen, komplett zu entleeren und trocken zu lagern.
- Zum Entleeren des Pumpengehäuses die Wasserablassschraube (siehe Bild) lösen und die Pumpe leicht kippen.
- Bei Frostgefahr muss die Pumpe vollkommen entleert werden.
- Nach längeren Stillstandzeiten durch kurzes Ein-/Aus-Schalten prüfen, ob ein einwandfreies Drehen des Rotors erfolgt.
- Bei eventueller Verstopfung der Pumpe schließen Sie die Druckleitung an die Wasserleitung an und nehmen den Saugschlauch ab. Öffnen Sie die Wasserleitung. Schalten Sie die Pumpe mehrmals für ca. zwei Sekunden ein. Auf diese Weise können Verstopfungen in den häufigsten Fällen beseitigt werden.



Ersatzteilbestellung


Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Ersatzteilnr.
1	Manometer	41.768.80.01.001
2	Tragegriff	41.768.80.01.002
3	Ein-/Ausschalter	41.768.80.01.003
4	Wasserablassschraube	41.768.80.01.004
5	Wassereinfüllschraube	41.768.80.01.005
o. B.	Pumpenrad	41.768.80.01.006
o. B.	Venturidüse	41.768.80.01.007
o. B.	Gleitringdichtung komplett	41.768.80.01.008

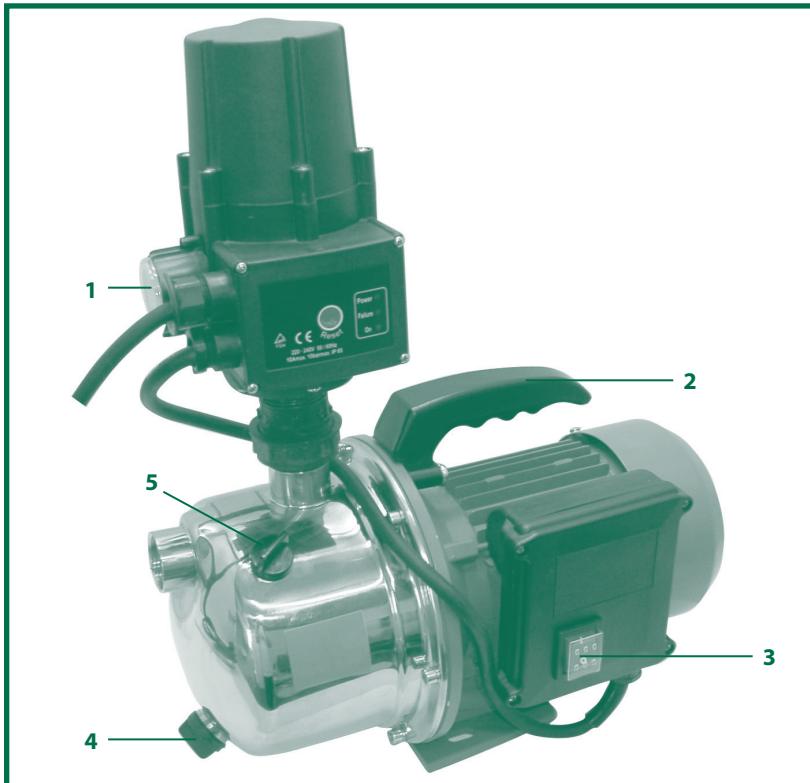

Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30° C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

Technische Daten

Pumpe

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmleistung	1000 W
Fördermenge max.	4600 l/h
Förderhöhe max.	45 m
Förderdruck max.	4,5 bar (0,45 MPa)
Ansaughöhe max.	6 m
Sauganschluss.....	ca. 33,3 mm (R1 IG)
Druckanschluss.....	ca. 33,3 mm (R1 AG)
Wassertemperatur max.	35°C

Durchflussschalter

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
Max. Betriebsdruck.....	10 bar
Wassertemperatur max.....	60°C

Fehlersuche

Störungen	Ursachen	Abhilfe
Kein Motoranlauf	<ul style="list-style-type: none">– Netzspannung fehlt– Pumpenrad blockiert, Thermowächter hat abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none">– Netzspannung überprüfen– Pumpe zerlegen und reinigen
Pumpe saugt nicht an	<ul style="list-style-type: none">– Saugventil nicht im Wasser– Pumpenraum ohne Wasser– Luft in der Saugleitung– Saugventil undicht– Saugkorb (Saugventil) verstopft– max. Saughöhe überschritten	<ul style="list-style-type: none">– Saugventil im Wasser anbringen– Wasser in Pumpengehäuse füllen– Dichtigkeit der Saugleitung überprüfen– Saugventil reinigen– Saugkorb reinigen– Saughöhe überprüfen
Fördermenge ungenügend	<ul style="list-style-type: none">– Saughöhe zu hoch– Saugkorb verschmutzt– Wasserspiegel sinkt rasch– Pumpenleistung verringert durch Fremdstoffe	<ul style="list-style-type: none">– Saughöhe überprüfen– Saugkorb reinigen– Saugventil tiefer legen– Pumpe reinigen und Verschleißteil ersetzen
Thermoschalter schaltet die Pumpe ab	<ul style="list-style-type: none">– Motor überlastet, Reibung durch Fremdstoffe zu hoch	<ul style="list-style-type: none">– Pumpe demontieren und reinigen, Ansaugen von Fremdstoffen verhindern (Filter)

Achtung!
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigeigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Garantiekarte

8

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassbon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehene Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauchs (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollten die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Serviceadresse(n):

Hans Einhell Österreich GmbH,
Brunner Straße 81 A, A-1230 Wien

Hotline:

+43/1/8691480

Hersteller-/Importeurbezeichnung:

ISC GmbH,

E-Mail:

Eschenstraße 6, D-94405 Landau

Produktbezeichnung:

info@einhell.at

Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:

Hauswasserautomat GLWA 1002

Artikelnummer:

41.768.82

Aktionszeitraum:

26359

Firma und Sitz des Verkäufers:

05/2012

HOFER KG, Hofer-Straße 2, 4642 Sattledt

Fehlerbeschreibung:

.....

Name des Käufers:

PLZ/Ort:

Straße:

Tel. Nr./E-Mail:

Unterschrift:

20

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

 +43/1/8691480  06(1) 237-0494  00386 15838304



www.isc-gmbh.info

GLWA 1002

Tartalomjegyzék

- 22** **Biztonsági útmutatások**
- 24** **A szállítás terjedelme**
- 25** **A berendezés leírása**
- 26** **Használat**
- 27** **Üzembevétel előtt**
- 30** **Kezelés**
- 32** **Információk**
- 38** **Jótállási Tájékoztató**



Biztonsági útmutatások

1

Mielőtt ezt a berendezést üzembe helyezné, olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati útmutatót figyelmesen végig.

Ha más személynek adja oda a berendezést, vele együtt adjon oda a használati útmutatót is.

Órizze meg jól a használati útmutatót!

Csomagolás:

A szállítás alatti sérülések elkerülése végett a berendezés csomagolásban található. A csomagolások nyersanyagok, melyek újrahasznosítással visszajuttathatók a nyersanyag körforgásba.

- Ez a készülék nem lett olyan személyek (gyerekeket is beleértve) általi használatra meghatározva, akik csak egy korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkeznek vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy által felügyelve vannak, vagy ha utasításokat kaptak tőle, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felül kellene ügyelni, azért hogy biztosítva legyen, hogy nem játszanak a készülékkel.
- Az elektromos csatlakozás érintésvédelemmel ellátott dugaszoló aljzattal, 230 V ~ 50 Hz hálózati feszültséggel történik. A biztosíték legalább 6 Amperes kell legyen.
- A kezelő a berendezés használata alatt felelősséget vállal harmadik személy épségéért.
- Üzembehozás előtt szakember segítségével ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges elektromos óvintézkedések.
- △ Figyelem!

Állóvízknél, kerti és fürdőtavaknál és környezetükben a szivattyú használata kizárolag 30 mA-es hibaárammérővel szerelt hibaáram-biztonságikapcsolóval (VDE 0100 alapján 702-es és 738-as alkatrész) engedélyezett.

A szivattyú nem alkalmazható olyan úszó, pánctalpas stb. medencében, melyekben üzemeltetés közben személyek vagy állatok tartózkodhatnak.



Ember vagy állat benntartózkodása közben a szivattyú üzemeltetése nem engedélyezett. Kérdezze meg az villamossági szakembert!

- **Minden használat előtt végezze el a berendezés vizuális ellenőrzését. Ne használja a berendezést, ha a biztonsági készülékek megsérültek, vagy elhasználódtak.**
Helyezze hatályon kívül a biztonsági készülékeket.
- **Kizárolag a használati útmutatóban megadott rendeltetésnek megfelelően használja a berendezést.**
- **A munkavégzés területén Ön felel a biztonságért.**
- **Ha a berendezés csatlakozóvezetéke megsérül, ezt a veszélyeztetés elkerülése érdekében, a gyártó, vagy vevőszolgálat, vagy hasonló képzett szakszemélyzet által ki kell cserélhetni.**
- **A hálózati feszültség meg kell hogy feleljen a szivattyú típustábláján feltüntetett 230 Volt váltakozó feszültségnek.**
- **Sose emelje meg, szállítsa, vagy rögzítse a szivattyút a tápkábel-nél fogva.**
- **Győződjön meg róla, hogy az elektromos csatlakozások elárasztástól, nedvességtől mentes helyre kerüljenek.**
- **A szivattyún elvégzendő minden fajta javítás esetén húzza ki az elektromos csatlakozót.**
- **Ne tegye ki a szivattyút direkt vízsugárnak.**
- **A helyi biztonsági és beszerelési kondíciók figyelembevételéreltaz üzemeltető felel. (Adott esetben kérdezzen meg egy villamossági szakembert!)**
- **A felhasználónak megfelelő intézkedések által (pl.: riasztóberendezés beszerelése, tartalék pumpa, vagy hasonló) ki kell zárnia a szivattyú hibájából történő elárasztási baleseteket.**
- **A szivattyú esetleges meghibásodása esetében a javítási munkálatokat kizárolag villamossági szakember, vagy az ISC vevőszolgálat végezheti el.**
- **Kizárolag eredeti cserealkatrészeket használjon.**
- **A szivattyút sose működtesse szárazon, vagy elzárt beszívóvezetékkel.**
Szárazon történő járatásból fakadó károsodásra a gyártó nem vállal garanciát.
- **A szivattyú nem használható úszómedence üzemeltetésére.**
- **A szivattyú nem építhető be az ivóvízellátó rendszerbe.**

A szállítás terjedelme

2

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrészeket szállítási kárakra.
- Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

FIGYELEM!

A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!


- Szennyvízszivattyú
- Átfolyókapcsoló
- Fogantyú
- 2 csavar
- Eredeti használati utasítás



3

A berendezés leírása

- 1 Átfolyókapcsoló
- 2 Fogantyú
- 3 Be-/ki kapcsoló
- 4 Motor
- 5 Szivattyúház
- 6 Vízleeresztőcsap
- 7 Vízbetöltőcsap
- 8 Manométer
- 9 Szívóvezeték csatlakozó

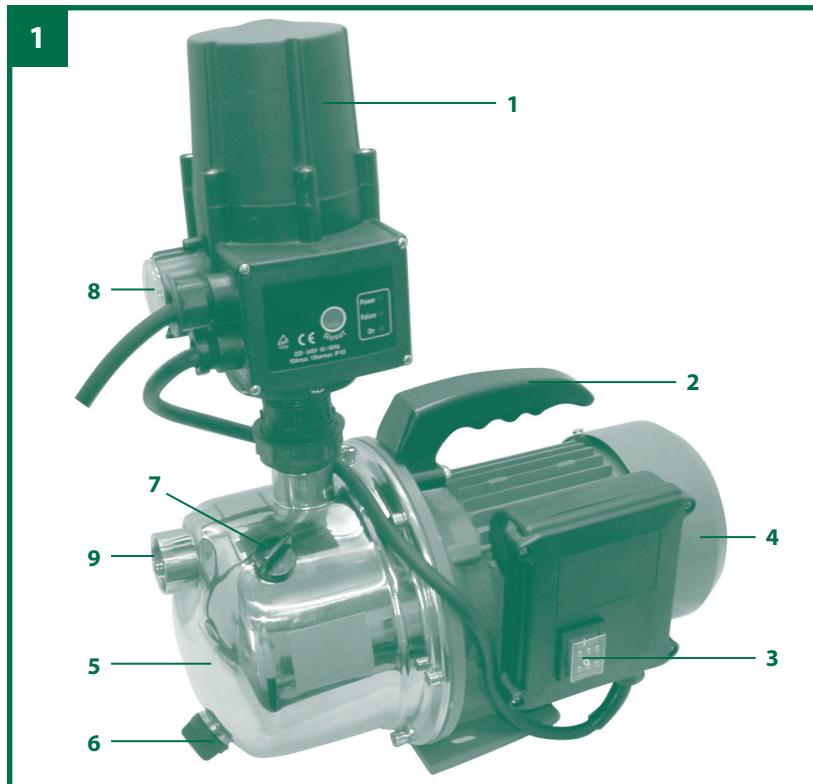

Használat

4

Felhasználási terület

- Zöld felületek, zöldségagyások és kertek öntözésére.
- Gyeplocsolók vízzel való ellátására.
- Előszűrővel tavakból, patakokból, esővíztárolókból, ciszternákból és kutakból való vízkivételre is alkalmas.
- Ivóvízszivattyúként semmilyen esetben sem alkalmazható.
- A szivattyút tilos közüzemi vízellátó hálózathoz csatlakoztatni.

Továbbítandó anyagok

Tisztavíz (édes víz), esővíz vagy enyhén szennyezett mosóvizek, háztartási vizek továbbítására.

A közvetítő közeg hőmérséklete tartós üzemben nem lehet magasabb mint +35°C .

A szivattyú nem alkalmas éghető, gázképző, vagy robbanásveszélyes folyadékok továbbítására.

A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

5

Üzembevétel előtt


Alapvetően azt tanácsoljuk, hogy alkalmazzon előszűrőt és beszívótömlővel, szívókosárral és visszacsapószeleppel rendelkező beszívókészletet, így megelőzheti a szivattyú kövek és szilárd idegen anyagok beszívása általi károsodását.

A fogantyú felszerelése (2. ábra)

A fogantyút a két mellékelt csavarral (A) kell felerögzíteni.

Az átfolyáskapcsoló felszerelése (3. ábra)

- Az átfolyáskapcsoló és a motor között már megvan az elektromos kapcsolat.
- Kérjük kapcsolja rá az átfolyáskapcsolót a szivattyú nyomócsonkjára és húzza rá az összekötő anyacsavart (B).

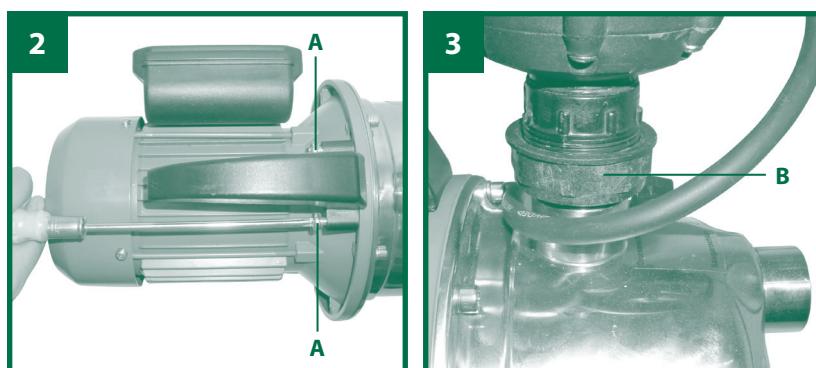



Elektromos csatlakoztatás

- Az elektromos csatlakoztatást egy érintésvédelemmel ellátott, 230 V ~ 50 Hz –es, 10 amperes biztosítékkal rendelkező dugaszolóaljzatról kell elvégezni.
- A be/kijelölést a beépített kapcsolóval végezheti el (lásd: 1. ábra/3. helyzet)
- A motort túlterhelés és elzáródás ellen beépített hőmérsékletkapcsoló védi. Túlhevüléskor a hőmérsékletkapcsoló automatikusan lekapcsolja a szivattyút és a lehűlés után a szivattyú ismét magától bekapcsol.
- Gondoskodni a motor elegendő szellőztetéséről.
- A kezelőnek a készülékre történő elektrosztatikus kisülése által vagy a hálózati vezetékre ható tranzisztoros zavarok által a termék annyiban lesz befolyásolva, hogy röviden kikapcsol és önnállóan ismét beindul.

Egy beszívóvezeték felszerelése (4. ábra)

- Csavarozzon egy legalább 19 mm (3/4") –os műanyag, spirális merevítésű tömlöt közvetlenül a szivattyúra, vagy egy menetes csőcsatlakozóval a beszívócsonakra 33,3 mm (R1 IG) (4. ábra).
- Az alkalmazott szívótömlön legyen szívószelep. Ha nincs lehetőség szívószelep alkalmazására, szerelje be egy visszacsapószelepet a beszívóvezetékek közé.
- A beszívóvezetéket a vízkivétel helyétől emelkedően helyezze el. mindenkorban kerülje a szivattyú szintje feletti vezeték-elhelyezést, mivel a beszívóvezetékben megmaradó levegőbuborékok gátolják a beszívást.
- A szívó és nyomóvezetéket oly módon alakítsa ki, hogy ezek ne fejtsenek ki mechanikai nyomást a szivattyúra.
- A beszívószelepnek megfelelő mélységben kell elhelyezkedni a vízben, hogy a vízszint leszívásával se fordulhasson elő szárazon járatás.
- A rosszul szigetelt szívócső levegő beszívásával gátolja a vízelvételt.
- Kerülje az idegen anyagok (homok stb.) felszívását; ha szükséges, helyezzen fel előszűrőt.

Nyomóvezeték rákötése


- A nyomóvezeték (legalább 3/4" -os legyen) és közvetlenül az átfolyókapcsolóra kösse rá. (lásd: 4. ábra)
- Természetesen egy megfelelő csavarkötéssel rendelkező 1/2"-os nyomótömlő is alkalmazható. A kis átmérőjű nyomótömlő csökkenti a továbbítási teljesítményt.



Kezelés

1. Helyezze a szivattyút egyenletes, szilárd felületre.
2. A szívóvezetéket üzemkészre szerelje fel
3. Hozza létre az elektromos csatlakozást
4. A vízbetöltő csavarnál töltse fel vízzel a szivattyút (7. poz, 1. kép).
5. A nyomásvezetéket üzemkészre szerelje fel
6. A BE/KI kapcsolót kapcsolja be (Az ellenőrzőlámpa világít a kapcsolón).
7. minden üzemállapotot LED-ek jeleznek a készülék elülső oldalán. Amint a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, bekapcsol a zöld "Power" kijelző lámpa a sárga "On" lámpával együtt. Az utóbbi a szivattyú üzemet mutatja. A szivattyú pár másodpercig bekapcsolva marad, hogy a szállítórendszert megtöltsé vízzel és kialakulhasson a szükséges nyomás. Amennyiben a szivattyú futási ideje nem elegendő a víz felszívásához, felvillan a piros "Failure" lámpa. Nyomja meg ekkor a "Restart" gombot folyamatosan, és várja meg, amíg nyitott csap mellett kialszik a piros lámpa. A szívási magasságtól és a szívóvezetékben lévő levegőmennyiségtől függően a szívási folyamat kb. 0,5 - 5 percig is eltarthat. Hosszabb felszívási idő esetén közben újból fel kell tölteni vízzel a szivattyút. Miután a vizet sikeresen felszívta, elengedheti a "Restart" gombot.
Végezetül zárja el a csapot. A készülék lekapcsolja a szivattyút a legnagyobb nyomás elérése esetén.
8. A szívási folyamat során a nyomásvezetékben lévő lezáró szerkezet (befecskendező fúvókák, szelepek, stb.) teljesen ki kell nyitni, hogy a szívóvezetékben lévő levegő szabadon távozhasson.
9. Amennyiben a házi vízellátó berendezés közvetlenül egy vízvezetékre van kötve, melyben már van víznyomás, a szivattyút elég bekapcsolnia. Ebben az esetben a szivattyú automatikusan bekapcsol a vízcsap, befecskendező fúvóka, stb. nyitásakor, majd ismét kikapcsol, amint a vízáram leáll. Figyelem! A házi vízellátó berendezés csak akkor kapcsol ki, ha a vízáram 100%-ban leáll.

- 10. Amennyiben használat után áthelyezi a házi vízellátó berendezést, az új csatlakoztatáskor és beüzemeléskor ismételten fel kell tölteni vízzel. Rövidtávú áramkimaradás esetén a házi vízellátó berendezés automatikusan bekapcsol újra, amint újra van hálózati feszültség. Üzemzavarok, mint pl. vízhiány, a szállítóvezeték eltömödése, stb. esetén a piros "Failure" lámpa világítani kezd, ami zavarjelentéshez és a szivattyú vészkilápgátlásához vezet. Ezáltal elkerülhető a szivattyú szárazon futása. Miután elhárította a zavar okát, meg kell nyomnia a Restart gombot, amíg a berendezés el nem éri újra a normális üzemállapotát.**
- 11. A házi vízellátó berendezést a házi vízellátáshoz házon belül rögzítetten is fel lehet telepíteni (5. kép).**
- A vibrációk és zajok minimalizálása érdekében a szivattyút flexibilis tömlővezetékekkel csatlakoztassa a csőhálózathoz. E mellett még vibráció elnyelő anyagokat, pl.: gumiréteget is helyezhet a szivattyú és a felfekvési felület közé.**
- Gondoskodjon a szivattyú stabil rögzítéséről csavarok segítségevel, melyek a lábazat furataiba illenek.**

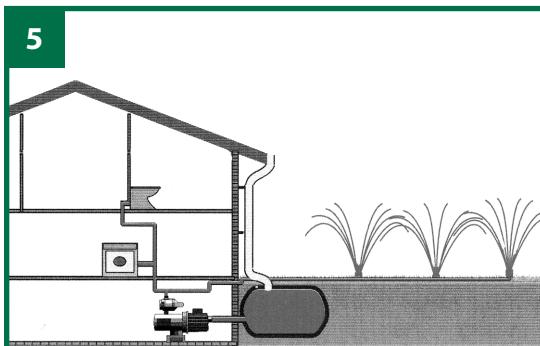

Információk

A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

Ha ennek a készüléknak a hálózatra csatlakoztató vezetéke meg-sérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.

Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

- **A szivattyú nem igényel karbantartást. A hosszú élettartam érdekében rendszeres ellenőrzést és ápolást ajánlunk.**
- **Figyelem!**
Karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a szivattyút; ehhez húzza ki az aljzatból az elektromos hálózati csatlakozót.
- Hosszabb használaton kívül helyezés, vagy télre elrakás esetén alaposan mossa át vízzel, majd teljesen engedje le és kiszárítva tárolja.
- Leeresztéshez engedje ki a vízleeresztő csavart (lásd kép) és kis-sé döntse meg a szivattyút.
- Fagyveszély esetében teljesen engedje le a szivattyút.
- Hosszabb leállítás után rövid be/ki kapcsolással ellenőrizze, hogy a rotor megfelelően forog-e.
- Esetleges eltömödéskor a nyomóvezetéket kösse rá a vezetékes vízre, vegye le a szívőtömlöt. Nyissa ki a vezetékes víz csapot. Kb. két másodpercre többször kapcsolja be a szivattyút. A leg-több esetben ezzel a módszerrel eltávolíthatja a dugulást.



Cserealkatrész rendelése


Cserealkatrész rendelése esetén az alábbi adatokat adja meg:

- A berendezés típusa
- A berendezés cikkszáma
- A berendezés azonosítószáma
- A szükséges cserealkatrész száma

Aktuális árakat és információkat a www.isc-gmbh.info címen találhat.

Cserealkatrészek listája

Pozíció	Leírás	Cserealk. száma
1	Manométer	41.768.80.01.001
2	Fogantyú	41.768.80.01.002
3	Be-/ki kapcsoló	41.768.80.01.003
4	Vízleeresztőcsap	41.768.80.01.004
5	Vízbetöltőcsap	41.768.80.01.005
	Szivattyúkerék	41.768.80.01.006
	Fűvókaszelep	41.768.80.01.007
	Vezetőgyűrű teljes szigetelése	41.768.80.01.008

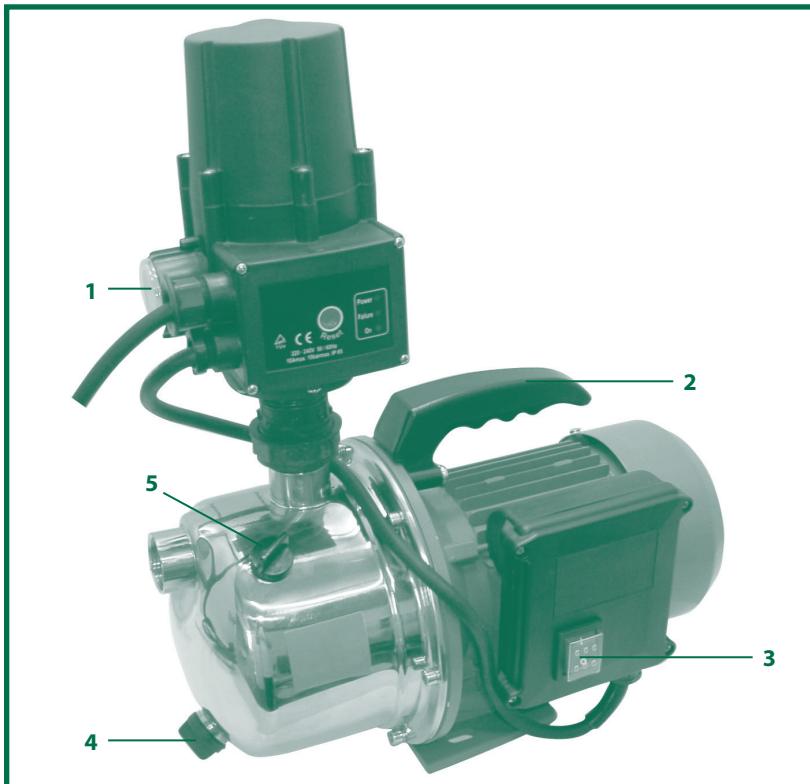



Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymen-tes valamint gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban őrizni.

Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolás- ban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasz- nálható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A szállítási és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fém és műanyagok. A defekt alkatrészeket vigye a különhul- ladéki megsemmisítéshez. Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a községi közigazgatásnál!

Műszaki adatok

Szivattyú

Hálózati csatlakoztatás	230 V ~ 50 Hz
Felvételi teljesítmény	1000 W
Szállítási kapacitás max.	4600 l/h
Szállítási magasság max.	45 m
Szállítási nyomás max.	4,5 bar (0,45 MPa)
Felszívási magasság max.	6 m
Szívócsronk	ca. 33,3 mm (R1 IG)
Nyomócsonk	ca. 33,3 mm (R1 AG)
Vízhőmérséklet max.	35°C

Átfolyókapcsoló

Hálózati csatlakozás	230 V ~ 50 Hz
Üzemi nyomás max.	10 bar
Vízhőmérséklet max.	60°C

Hibakeresés

Hiba	Kiváltó ok	Elhárítás
Motor nem jár	<ul style="list-style-type: none">- Nincs hálózati feszültség- Szivattyúkerék beragadt, vagy a hőmérsékletérzékelő lekapcsolta a berendezést	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze a feszültséget- Szedje szét és tisztítsa meg a szivattyút
A szivattyú nem szív	<ul style="list-style-type: none">- A szívószelep nincs a vízben- A szivattyúterben nincs víz- Levegő van a szívővezetékben- A szívószelep nem zár- Szívókosár (szívószelep) eltömödött- Max. szívási magasság túllépése	<ul style="list-style-type: none">- Tegye a szívószelepet a vízbe- Töltsse fel vízzel a szivattyút- Ellenőrizze a szívővezeték szigeteltségét- Tisztítsa ki a szívószelepet- Szívókosár kitisztítása- Ellenőrizze a szívási magasságot
Elégtelen szállítási mennyiség	<ul style="list-style-type: none">- Túl nagy a szívási magasság- Szívókosár eltömödött- A vízszint rohamosan csökken- Káros anyagok csökkenették a szivattyú teljesítményét	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze a szívási magasságot- Tisztítsa ki a szívókosarat- Helyezze mélyebbre a szívószelepet- Szivattyú tisztítása és zárórész cseréje
A őmérsékletkapcsoló kikapcsolja a szivattyút	<ul style="list-style-type: none">- Motor túlterhelve, Idegen anyagok	<ul style="list-style-type: none">- Szedje szét és tisztítsa ki a szivattyút, Idegen anyagok beszívásának megakadályozása (szűrő)

Figyelem!
Ne járassa szárazon a szivattyút



Csak az EU-országoknak



Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus régi készülékekre szóló 2002/96/EC európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való áltétése szerint az elhasznált elektromos szerszámokat külön kell összegyűjteni és egy környezetbarátí újraértékesítéshez eljuttatni.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alternatív a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Ehhez az öreg készüléket egy visszavező helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipar és hulladéktörvények értelmében levő megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékek mellékelt, elektromos alkotórészek nélküli tartozékait és segítőeszközeit.

A termékek dokumentációjának és a kísérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva.

Jótállási Tájékoztató

Az importáló és forgalmazó cégnéve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy	A gyártó cégnéve, címe és email címe: ISC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau
A szerviz neve, címe és telefonszáma: EINHELL Hungaria Ltd, KÖZPONTI SZERVIZ - VEVŐSZOLGÁLAT, 1107 BUDAPEST, MÁZSA TÉR 5-7. TEL: 06(1) 237 – 0494, FAX: 06(1) 237 – 0495, MOBIL: 06 (30) 747-1443. E-MAIL: RAKTAR@EINHELL.HU, NYITVA TARTÁS: H-CS: 8-17, P: 8-14	A termék megnevezése: Házi vízműautomata
A termék típusa: GLWA 1002, 41.768.82	Gyártási szám: 26359
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása:	Termékjelölés: 05/2012

A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év.

A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük örizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. A szerviz és a forgalmazó a kijávitás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék ki-jávitására. A jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden esetben kellő időben előzetes tájékoztatást nyújtunk.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A javításra átvétel időpontja:
A hiba oka:	A javítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	A javítási idő következtében a jótállás új határideje:
A szerviz neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:

Vevő neve:

Irányítószám/Város:

Utca:

Tel.szám/e-mail cím:

Aláírás:



Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése

A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmenyek által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül között kifogást kellő időben közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elvülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicsérélése (kijavítása) esetén a kicserítőt (kijavított) termékre (termékrévre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelösségi kizárása

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekekben tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó

- a) elsősorban - vásárlása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
- b) ha a fogyasztónak sem kijavitásra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezettség a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalja, vagy a kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud elég tenni - vásárlása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

- (2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonsgára és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidón belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

- (3) Ha a kötelezettség a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezettségére maga kijavíthatja vagy másáll kijavíthatja.

Eljárás vita esetén

A jótállásra kötelezettség a jótállás időtartama alatt a felelösséggel alig csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezettség a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igénytől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezettség a fogyasztó igényének teljesíthetőségeiről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékkességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

Kazalo

- 41 Varnostna navodila**
- 43 Obseg dobave**
- 44 Opis naprave**
- 45 Uporaba**
- 46 Pred uporabo**
- 49 Upravljanje**
- 51 Informacije**
- 57 Garancijski List**



Varnostna navodila

1

Preden boste začeli uporabljati napravo, skrbno preberite varnostne predpise in navodila za uporabo, ki so v nadaljevanju.

Če boste napravo predali drugim osebam, jim izročite zraven tudi navodila za uporabo.

Navodila za uporabo vedno dobro shranite!

Ovojnina:

Vaša naprava se-zaradi zaščite pred poškodbami pri transportu nahaja v ovojnini. Sestavljena je iz surovine in se zato lahko ponovno uporabi ali pa jo lahko vrnete v krogotok surovin.

- Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja izkušenj in/ali pomanjkanja znanja razen, če so pod nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe ali, če so prejele od takšne osebe navodila kako uporabljati napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da se ne bodo igrali z napravo.
- Priklop elektrike opravite na zaščitno vtičnico, z omrežno napetostjo 230 V~ 50 Hz. Varovalka mora imeti najmanj 6 A.
- Uporabnik je v delovnem območju naprave odgovoren do drugih ljudi.
- Pred zagonom je potrebno s strokovnim preizkusom zagotoviti, da obstajajo zahtevani električni zaščitni ukrepi.
- **⚠ Previdnost!**
Na stoečih vodah, vrtnih in plavalnih ribnikih ter njihovi okolici je uporaba črpalk dovoljena le z zaščitnim stikalom za okvarni tok s sprožilnim dimenzioniranim okvarnim tokom do 30 mA (po VDE 0100, del 702 in 738). Črpalka ni primerna za uporabo v plavalnih bazenih, bazenčkih za otroke vseh vrst in drugih vodah, v katerih se med obratovanjem lahko nahajajo ljudje ali živali.





Obratovanje črpalke med zadrževanjem ljudi ali živali v območju nevarnosti ni dovoljeno. Posvetujte se s svojim strokovnjakom za elektriko!

- **Pred vsako uporabo preglejte napravo. Naprave ne uporabljajte, če so poškodovane ali obrabljeni zaščitne priprave. Nikoli ne izklapljaljajte varnostnih in zaščitnih priprav.**
- **Napravo uporabljajte izključno v skladu z namenom uporabe, ki je naveden v teh Navodilih za uporabo.**
- **Vi ste odgovorni za varnost v delovnem območju.**
- **Če se poškoduje priključni vod te naprave, ga mora zamenjati izdelovalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljen strokovnjak, da bi preprečili ogrožanje.**
- **Napetost 230 V, ki je navedena na ploščici s podatki te črpalke, mora ustrezati obstoječi omrežni napetosti.**
- **Črpalke na omrežnem kablu nikoli ne dvigujte, transportirajte ali pritrjurjite.**
- **Zagotovite, da bodo električne vtične povezave ležale na območju, varnem pred poplavami oz. bodo zaščitene pred vlagom.**
- **Pred vsakim delom na črpalki izvlecite omrežni vtič.**
- **Preprečite, da bo črpalka izpostavljena direktnemu curku vode.**
- **Uporabnik je odgovoren za upoštevanje varnostnih in vgradnih predpisov. (Po možnosti se posvetujte s strokovnjakom električne stroke).**
- **Posledične škode zaradi poplav prostorov v primeru motenj na črpalki mora uporabnik preprečiti z ustrezнимi ukrepi (npr.: namestitvijo alarmne naprave, rezervno črpalko ali podobnim).**
- **Ob morebitnem izpadu črpalke sme popravila opraviti le strokovnjak električne stroke ali servisna služba ISC.**
- **Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele.**
- **Črpalka ne sme nikoli delovati na suho (suhi tek) ali z zaprtim sesalnim vodom. Za škodo na črpalki, ki je nastala zaradi suhega teka, ugasne izdelovalčeva garancija.**
- **Črpalke ni dovoljeno uporabljati za obratovanje v plavalnih bazenih.**
- **Črpalke ni dovoljeno vgrajevati v krogotok s pitno vodo.**

Obseg dobave

2

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstajajo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katereh bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

POZOR!


Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme!
Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!

- Vrtna črpalka
- Pretočno stikalo
- Nosilni ročaj
- 2 vijaka
- Originalna navodila za uporabo



Opis naprave

- 1 Pretočno stikalo
- 2 Nosilni ročaj
- 3 Stikalo vklop/izklop
- 4 Motor
- 5 Ohišje črpalke
- 6 Vijak za izpust vode
- 7 Vijak za dolivanje vode
- 8 Manometer
- 9 Sesalni priključek

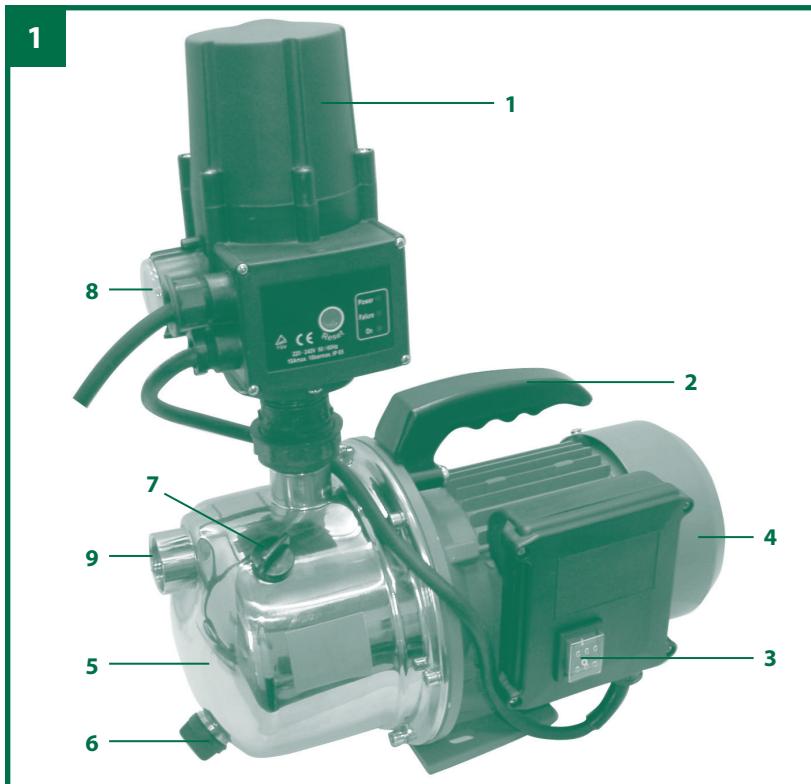

Uporaba

Področje uporabe

- Za namakanje in zalivanje zelenic, zelenjavnih gred in vrtov.
- Za pogon razpršilnikov na zelenicah.
- S predfiltrom za odvzem vode iz ribnikov, potokov, sodov za deževnico, cistern za deževnico in vodnjakov.
- Črpalke ni dovoljeno uporabljati kot črpalke za pitno vodo.
- Črpalke ni dovoljeno priklopiti na javno napravo za oskrbo z vodo.

Črpani mediji

Za črpanje čiste vode (sladke vode), deževnice ali rahle lužine / tehnične vode.

Maksimalna temperatura črpane tekočine ne sme med trajnim obravovanjem preseči + 35° C.

S to črpalko ni dovoljeno črpati vnetljivih ali eksplozivnih tekočin. Črpanje agresivnih tekočin (kislin, lugov, izcednih voda iz silosov, itd.) kot tudi tekočin z abrazivnimi snovmi (pesek) je prav tako prepovedano.

Stroj je dovoljeno uporabljati samo za namene, za katere je bil konstruirani. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik / upravljač, ne pa proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne, obrtniške ali industrijske namene ali za izvajanje podobnih dejavnosti.

Pred uporabo

Načeloma priporočamo uporabo predfiltra in sesalno garnituro s sesalno cevjo, sesalnim košem in protipovratnim ventilom, da bi preprečili dolgotrajnost ponovnega sesanja in nepotrebne poškodbe črpalke zaradi kamnov in trdih tujkov.


Montaža nosilnega ročaja (slika 2)

Nosilni ročaj morate montirati z obema priloženima vijakoma (A).

Montaža pretočnega stikala (slika 3)

Električna povezava med pretočnim stikalom in motorjem je že vzpostavljena.

Pretočno stikalo nataknite na tlačni priključek črpalke in nato zategnite pokrivno matico (B).

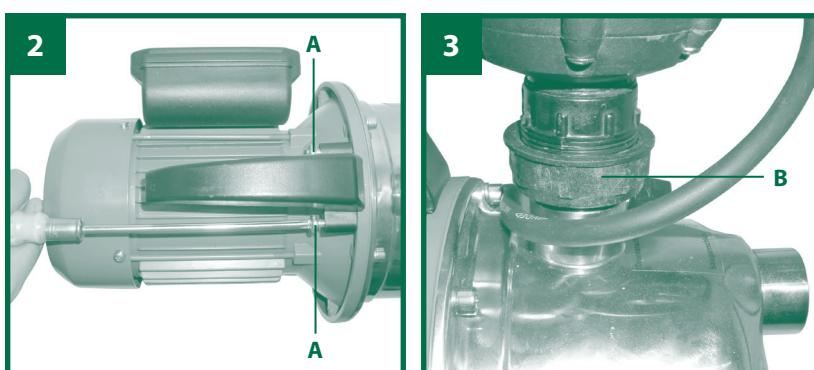



Električni priklop


- **Električni priklop opravite na varnostni vtičnici 230 V ~ 50 Hz.**
- **Vklop / izklop opravite z vgrajenim stikalom (glejte sliko 1/ poz. 3).**
- **Proti preobremenitvi ali blokadi je motor zaščiten z vgrajenim toplotnim kontrolnikom. Pri pregrevanju toplotni kontrolnik samodejno izklopi črpalko in po ohladitvi se črpalka ponovno samodejno vklopi.**
- **Poskrbite za zadostno prezračevanje motorja.**
- **Na izdelek lahko elektrostatična razelektritev uporabnika na napravo ali prehodne motnje napajalnih vodov vplivajo do te mere, da se za kratek čas izklopi in nato samodejno spet vklopi.**

Montaža sesalnega voda (glejte sliko 4)

- **Sesalno cev (cev iz umetne snovi s premerom najmanj 19 mm (3/4") in spiralno ojačitvijo) privijte direktno ali s pomočjo spojnika z navoji na sesalni priključek 33,3 mm (R1 IG) črpalke (glejte sliko 4).**
- **Uporabljena sesalna cev mora imeti sesalni ventil. Če sesalnega ventila ne morete uporabiti, je potrebno v sesalni vod instalirati protipovratni ventil.**
- **Sesalni vod položite vzpenjajoče od odvzema vode do črpalke. Obvezno se izognite namestitvi sesalnega voda nad višino črpalke; Zračni mehurčki v sesalnem vodu podaljšujejo in preprečujejo proces sesanja.**
- **Sesalni in tlačni vod namestite tako, da ne ustvarjata mehanskega pritiska na črpalko.**
- **Sesalni ventil mora biti zadosti globoko v vodi tako, da je tudi pri znižanju ravni vode preprečen suhi tek črpalke.**
- **Sesalni vod, ki ne tesni, preprečuje s sesanjem zraka tudi sesanje vode.**
- **Preprečite sesanje tujkov (peska, itd.); če je potrebno, namestite predfilter.**

Prikluček za tlačni vod


- Tlačni vod (biti mora min. 19 mm (3/4"")) je potrebno priključiti direktno na pretočnem stikalnu (glejte sliko 4).
- Samo po sebi je umevno, da lahko z ustreznimi privijačenji uporabite 13 mm (1/2") tlačno cev. Moč črpanja se zmanjša zaradi manjše tlačne cevi.

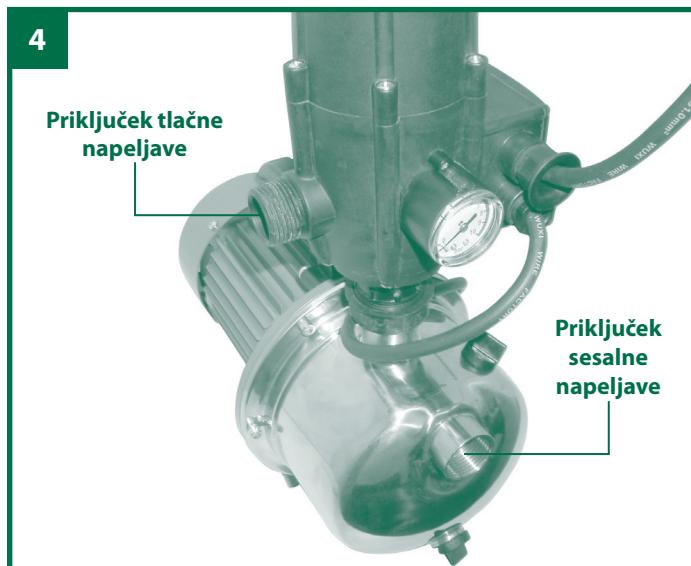

Upravljanje

1. Črpalko postavite na ravno in trdno mesto
2. Sesalni vod priključite tako, da bo pripravljen za uporabo
3. Vzpostavite električni priključek
4. Črpalko napolnite z vodo na vijaku za polnjenje z vodo (poz. 7, slika 1).
5. Tlačni vod priključite tako, da bo pripravljen za uporabo
6. Vklopite stikalo EIN/AUS (VKLOP/IZKLOP) (zasveti kontrolna lučka v stikalu).
7. Vsa stanja obratovanja se na sprednji strani naprave prikazujejo s svetlečimi diodami. Takoj, ko je naprava priklopljena na napajanje z elektriko, se vklopi zelena prikazna lučka "Power/Elektrika", prav tako zasveti rumena lučka "On/Vklop". Ta druga prikazuje obratovanje črpalke. Črpalka ostane nekaj časa vklopljena, da bi črpalni sistem napolnila z vodo in vzpostavila potreben tlak. Če čas delovanja črpalke ne zadostuje, da bi sesala vodo, zasveti rdeča lučka "Failure/Napaka". Sedaj stalno pritiskajte tipko "Restart/Ponovni zagon" in ob odprtih pipi čakajte, da ugasne rdeča lučka. Odvisno od višine sesanja in količine zraka v sesalnem vodu lahko prvi postopek sesanja traja pribl. 0,5 – 5 min. Pri daljših časih za prvo sesanje je potrebno črpalko znova napolniti z vodo. Potem, ko je bila voda uspešno vsesana, lahko spustite tipko "Restart/Ponovni zagon". Na koncu priklopite še vodno pipo. Ko črpalka doseže najvišji tlak, se samodejno izklopi.
8. Med sesanjem je potrebno popolnoma odpreti zaporne naprave, ki so v tlačnem vodu (brizgalna šoba, ventili itd.), da lahko prosto uhaja zrak, ki je v sesalnem vodu.
9. Če avtomat za gospodinjsko vodo priključite direktno na vodo-vod, v katerem je že voda pod tlakom, je potrebno črpalko le vklopiti. V tem primeru se črpalka vklopi samodejno, ko odprete vodovodno pipo, brizgalno šobo itd. in se izklopi takoj, ko ustavite dotok vode. Pozor! Avtomat za gospodinjsko vodo se izklopi le, če se tok vode ustavi 100%.

- 10.** Če avtomat za gospodinjsko vodo odstranite po uporabi, morate po ponovni priključitvi in zagonu ponovno obvezno naliti vodo. Pri krajših izpadih elektrike se avtomat za gospodinjsko vodo ponovno samodejno vklopi, ko je napetost na voljo. Pri motnjah pri obratovanju, kot so pomanjkanje vode, zamašitve črpalnega voda itd, zasveti rdeča lučka "Failure/Napaka" in sproži sporočilo o napaki, ki izklopi črpalko v sili. S tem se prepreči suhi tek črpalke. Potem, ko ste odstranili vzrok motnje, morate pritisniti tipko za ponovni zagon, dokler črpalka ne doseže normalnega obratovalnega stanja..
- 11.** Za oskrbo hiše z vodo lahko avtomat za gospodinjsko vodo fiksno namestite v notranjih prostorih (slika 5). Da bi zmanjšali vibracije in hrup na minimum, je potrebno črpalko na cevovod priključiti z gibkimi cevmi. Dodatno priporočamo uporabo sredstev za zmanjšanje vibracij, npr. plast gume med črpalko in mestom postavitve. Poskrbite za stabilno pritrditev črpalke z vijaki, ki ustrezajo izvrtinam v podstavku.

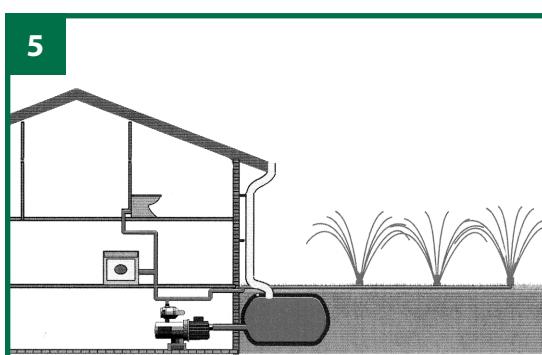

Informacije

Menjava priključka za omrežje

Če se priključek za omrežje te naprave poškoduje, ga mora zamenjati izdelovalec, izdelovalčev servis za stranke ali druga ustreznou sposobljena oseba, da ne pride do nevarnih situacij.

Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvlecite električni priključni kabel.

- Črpalka v veliki meri ne potrebuje vzdrževanja. Za dolgo življenjsko dobo pa vendarle priporočamo redno kontrolo in nego.
- **Pozor!**
Pred vsakim vzdrževalnim posegom je potrebno črpalko odklopiti iz električnega omrežja; za to izvlecite omrežni vtič črpalke iz vtičnice.
- Pred daljšo neuporabo ali prezimovanjem je potrebno črpalko temeljito izprati z vodo, jo popolnima izprazniti in uskladiščiti v suhem prostoru.
- Za izpraznитеv ohišja črpalke odvijte izpustni vijak za vodo (glejte sliko) in črpalko rahlo nagnite.
- Ob nevarnosti zmrzali je potrebno črpalko izprazniti popolnoma.
- Po daljšem mirovanju preverite s kratkim vklopom/izklopom, ali se rotor vrvi brezhibno.
- Ob morebitni zamašitvi črpalke priklopite tlačni vod na vodovod in snemite sesalno cev. Odprite vodovod. Večkrat zapored vključite črpalko za pribl. dve sekundi. Na ta način lahko v večini primerov odmašite zamašeno črpalko.



Naročanje rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje podatke:


- Tip stroja
- Številka artikla/stroja
- Identifikacijska številka stroja
- Številka rezervnega dela, ki ga naročate

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani

www.isc-gmbh.info

Seznam nadomestnih delov

Poz.	Opis	Štev. nadomestnega dela
1	Manometer	41.768.80.01.001
2	Nosilni ročaj	41.768.80.01.002
3	Stikalo za vklop / izklop	41.768.80.01.003
4	Vijak za izpust vode	41.768.80.01.004
5	Vijak za nalivanje vode	41.768.80.01.005
ni sl.	Rotor črpalke	41.768.80.01.006
ni sl.	Šoba Venturi	41.768.80.01.007
ni sl.	Kompletno tesnilo drsnega obroča	41.768.80.01.008

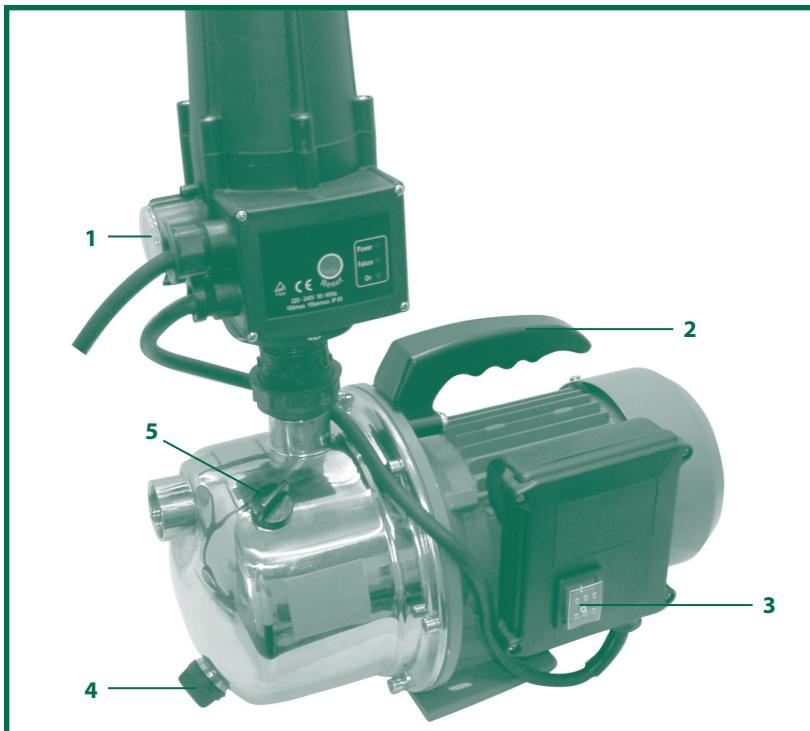



Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30° C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je surovina in jo kot tako lahko ponovno uporabimo ali pa jo predamo v reciklažo.

Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz različnih materialov, kot n.pr. kovina in umetna masa. Defektne konstrukcijske dele predajte na deponijo za posebne odpadke. Povprašajte v strokovni trgovini ali pri občinski upravi!

Tehnični podatki

Črpalka

Električni priključek	230 V ~ 50 Hz
Moč	1000 W
Maks. količina črpanja	4600 l/h
Maks. višina črpanja	45 m
Maks. tlak črpanja	4,5 bar (0,45 MPa)
Maks. sesalna višina	6 m
Sesalni priključek	ca. 33,3 mm (R1 IG)
Tlačni priključek	ca. 33,3 mm (R1 AG)
Maks. temperatura vode	35°C

Pretočno stikalo

Električni priključek	230 V ~ 50 Hz
Maks. obratovalni tlak	10 bar
Maks. temperatura vode	60°C

Iskanje napak

Iskanje napak	Vzrok	Pomoč
Motor se ne zažene	<ul style="list-style-type: none">– Ni omrežne napetosti.– Kolo črpalke je blokirano - vklopil se je toplotni kontrolnik.	<ul style="list-style-type: none">– Preverite napetost.– Razstavite črpalko in jo očistite.
Črpalka ne sesa	<ul style="list-style-type: none">– Sesalni ventil ni v vodi.– Prostor črpalke je brez vode.– Zrak v sesalnem vodu.– Sesalni ventil ne tesni.– Sesalni koš (Sesalni ventil) je zamašen.– Maks. sesalna višina je prekoračena.	<ul style="list-style-type: none">– Sesalni ventil premaknite v vodo.– Ohišje črpalke napolnite z vodo.– Preverite tesnjenje sesalnega voda.– Očistite sesalni ventil.– Očistite sesalni koš.– Preverite sesalno višino.
Nezadostna količina sesanja	<ul style="list-style-type: none">– Prevelika višina sesanja.– Sesalni koš je umazan.– Raven vode se hitro znižuje.– Moč črpalke se zmanjšuje zaradi škodljivih snovi.	<ul style="list-style-type: none">– Preverite sesalno višino.– Očistite sesalni koš.– Preverite tesnjenje sesalnega voda.– Očistite črpalko in zamenjajte obrabljeni del.
Toplotno stikalo je izkloplilo črpalko	<ul style="list-style-type: none">– Motor preobremenjen – preveliko trenje zaradi tujkov.	<ul style="list-style-type: none">– Demontirajte črpalko in jo očistite, preprečite sesanje tujkov (filter).

Pozor!

Črpalka ne sme obratovati na suho (suhu tek).



Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem reciklirjanju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnjanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

Tehnične spremembe pridržane



Garancijski List

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitev. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteklu garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglaši v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezен servis.

Naslov(i) servisa:

GMA Elektromehanika d.o.o.,
Cesta Andreja Bitanca 115, SLO-1000 Ljubljana
00386 15838304

Pomoč po telefonu:

ISC GmbH,

Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Eschenstraße 6, D-94405 Landau

E-pošta:

/

Oznaka izdelka:

Avtomat za gospodinjsko vodo GLWA 1002

Številka izdelka/proizvajalca:

41.768.82

Številka izdelka:

26359

Obdobje akcije:

05/2012

Podjetje in sedež prodajalca:

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica

Opis napake:

.....

.....

Ime kupca:

.....

Poštna številka in kraj:

.....

Ulica:

.....

Tel./e-pošta:

.....

Podpis:

.....





Konformitätserklärung

- (c) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (e) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- (f) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (i) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (n) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- (c) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (d) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (g) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- (j) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarer för artikeln
- (m) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- (o) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- (p) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norm pro výrobek
- (q) potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- (s) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok
- (u) a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (pl) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (ro) declară că corespunde cu normele și directivelor specifice pentru acest articol
- (lv) paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem apibūdina šī atlikumā EU reikalavimams ir prekēs normoms
- (hr) deklärar uđrmatovanu conformitatem u skladu s EU direktivom i normama za ovaj artikl
- (gr) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (sr) потврђује сlijedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- (cs) potvrduje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- (hr) potvrđuje sledeće usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- (ru) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- (uk) проголошує про відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вириб
- (sk) ja izjavuva slednata soobraznost soglasno EU-direktivat a normate za artikli
- (tr) Ürünlü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- (no) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarer for artikkel
- (is) Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Hauswasserautomat GLWA 1002 (Gardenline)

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC | Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | Noise: measured $L_{WA} = 81,9$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 87$ dB (A)
$P = KW$; $L\varnothing = \text{cm}$
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC | |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC | Emission No.: |

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 26.10.2011

Wechselgarther/General Manager


Wang/Product-Management

First CE: 11
Art.-No.: 41.768.82 I-No.: 11041
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR004546
Documents registrar: Helmut Bauer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Vertrieben durch/da/Gyártó/Distributer: Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, D-94405 Landau
Származási hely: Kína





EH 12/2011 (01)