

 **Original betjeningsvejledning**
Kap-/geringssav med overplade

 **Original-bruksanvisning**
Kap- och geringssåg med överbord

 **Alkuperäiskäyttöohje**
Katkaisu-/jiirisaha yläpöydällä

 **Originaalkasutusjuhend**
Ülemise lauaga nurga- ja jätkamissaag

 **Оригинальное руководство по**
эксплуатации
Торцовальная и узорная пила с верхним
расположением стола

Einhell®

3

CE

Art.-Nr.: 43.003.40


I.-Nr.: 01017

BT-MS 250 T




- DKN Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses, inden maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.
- S Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före användning.
- F Lue käyttöohje ja turvallisuusmäääräykset ennen käyttöönottoa ja noudata niitä.
- E Enne kasutuselevõtmist lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.
- RUS Перед первым использованием прочтите руководство по эксплуатации и следуйте содержащимся в нем указаниям.


1

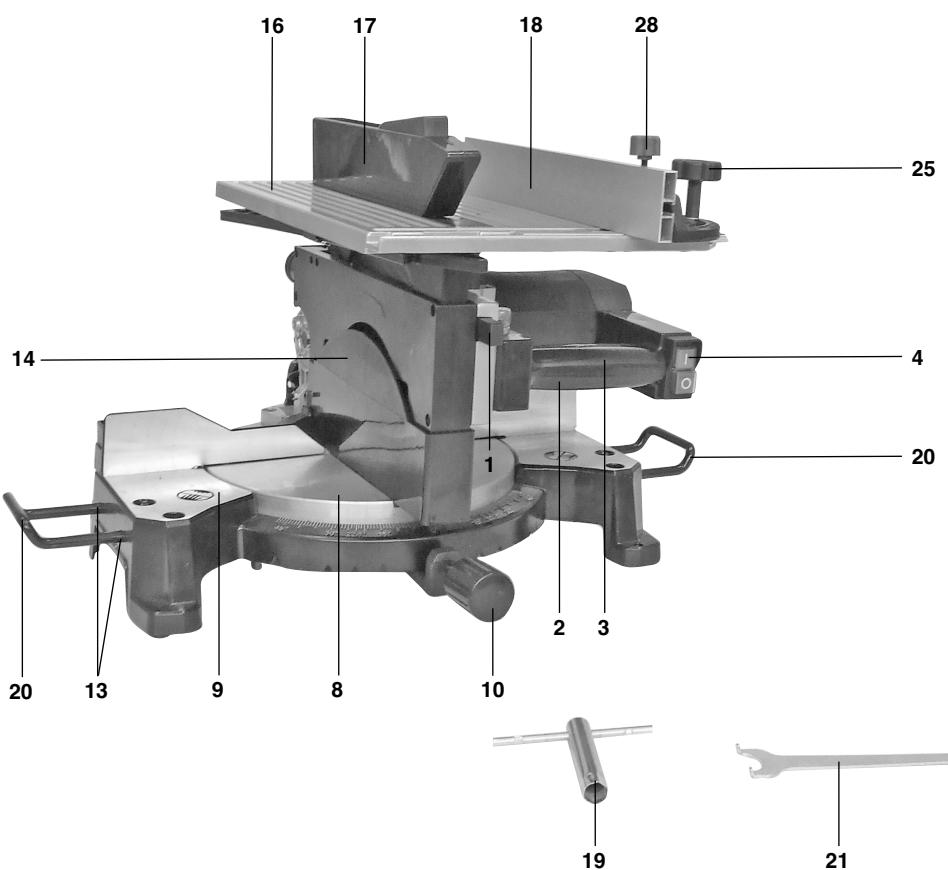







2






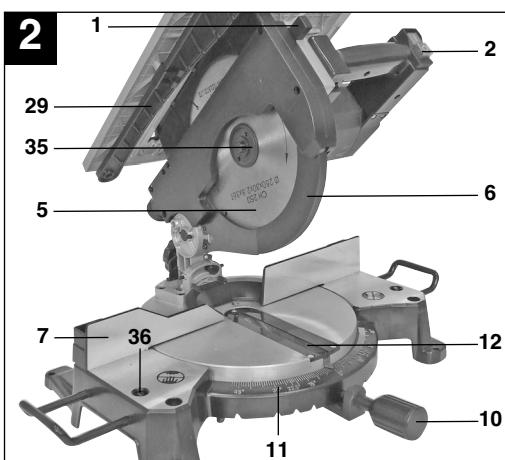








3






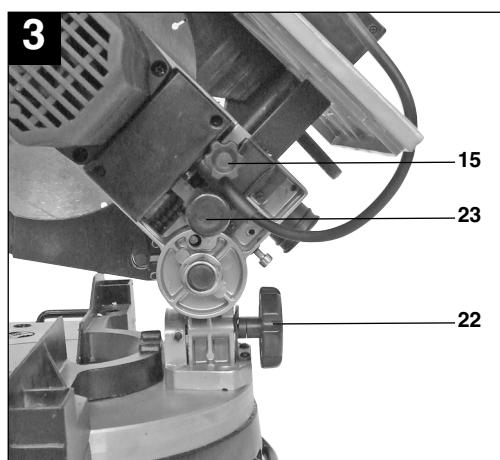


3

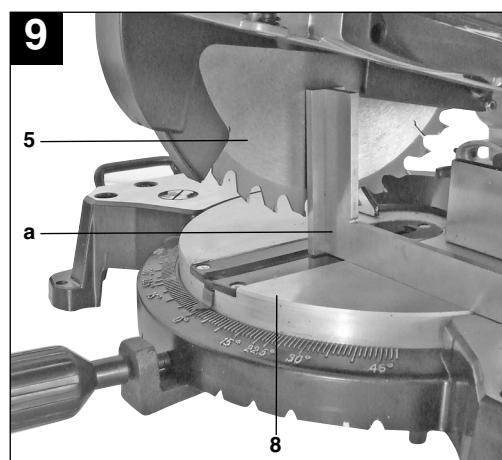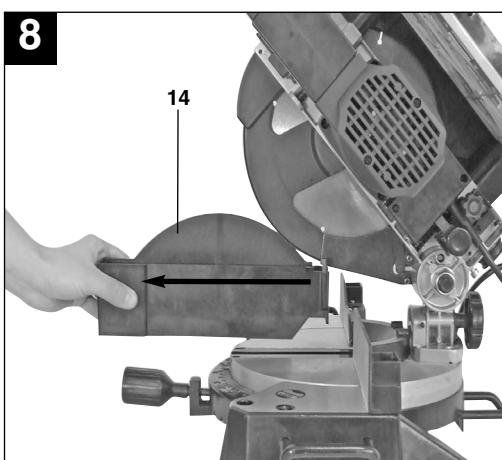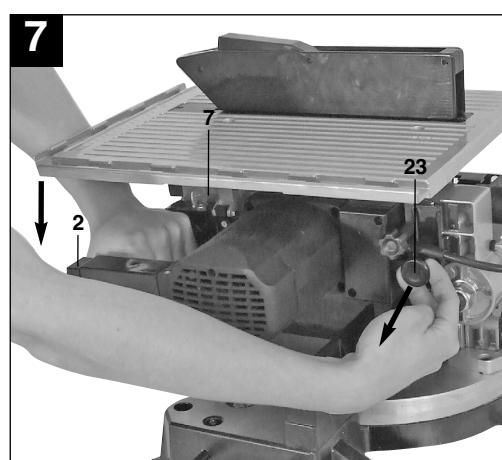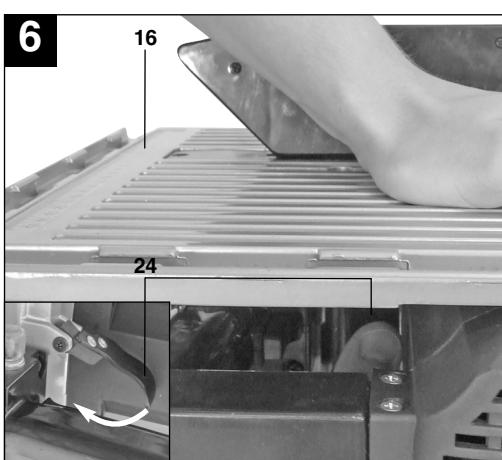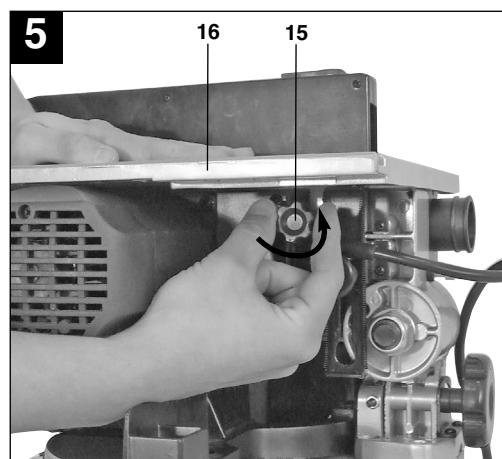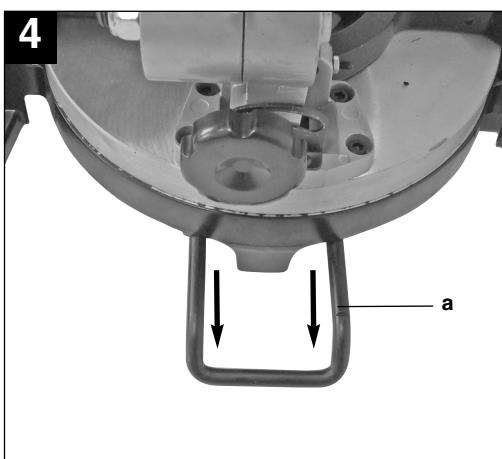


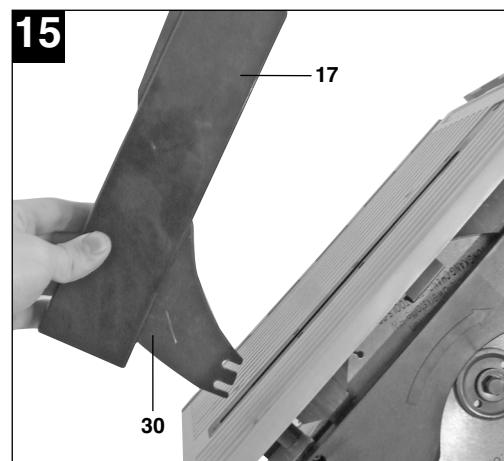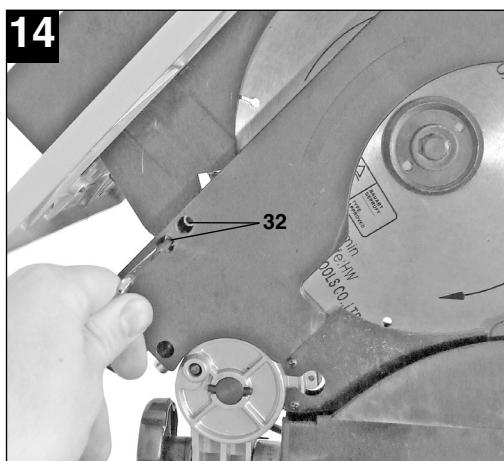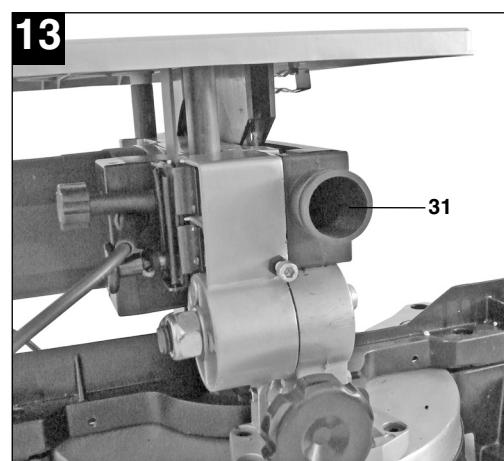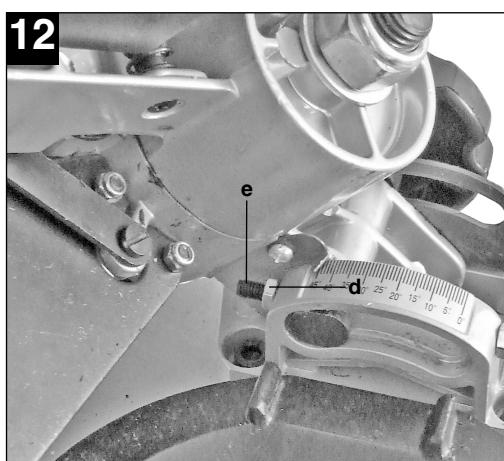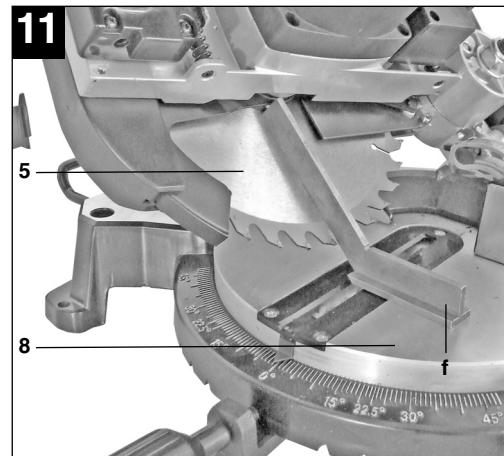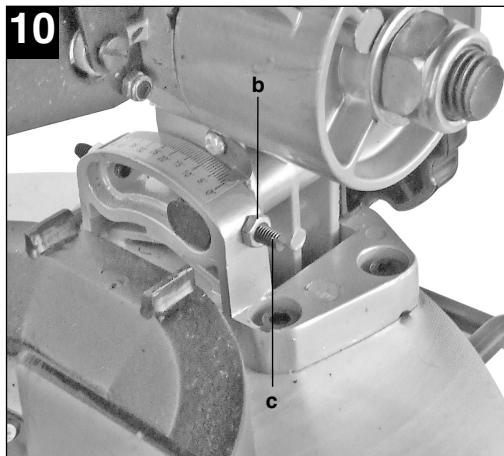

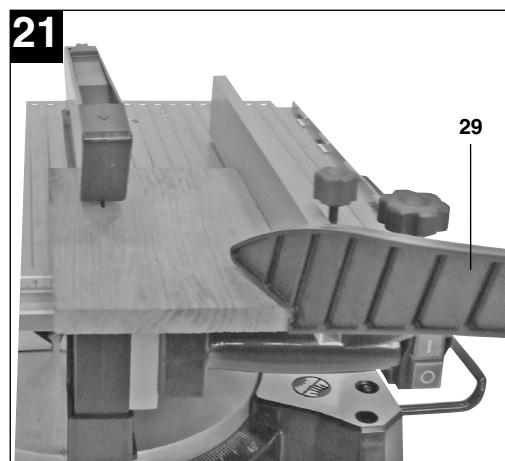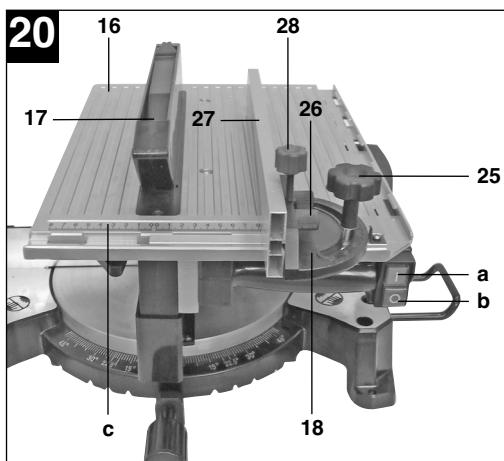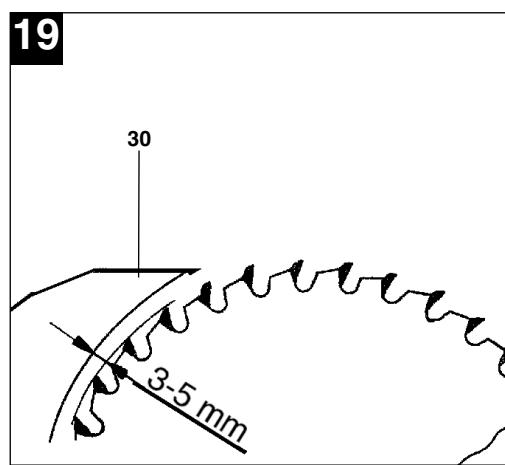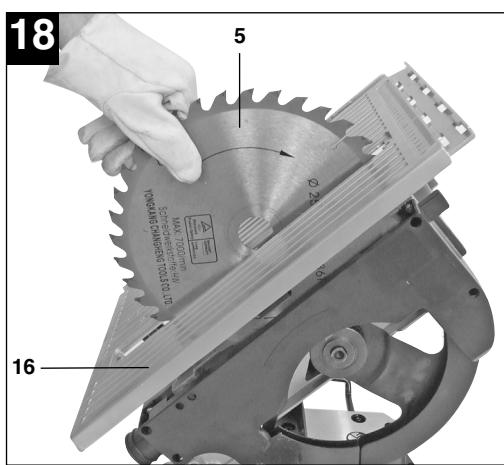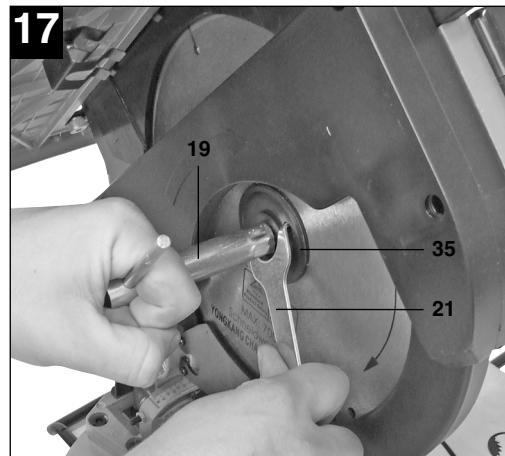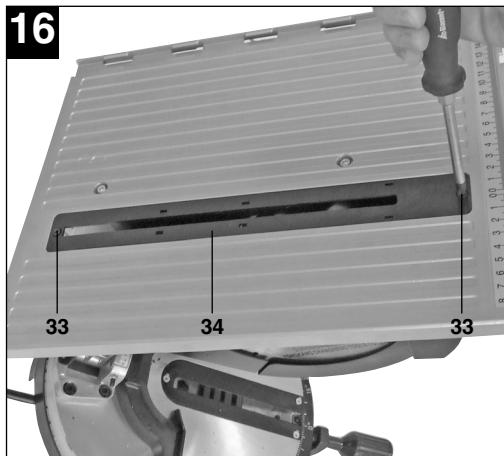

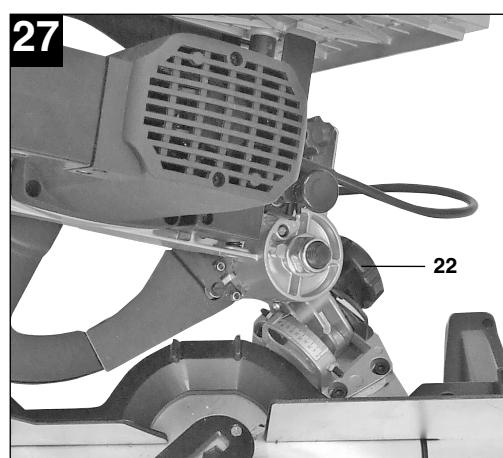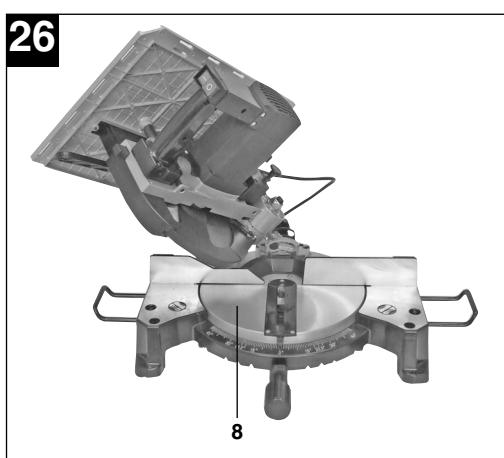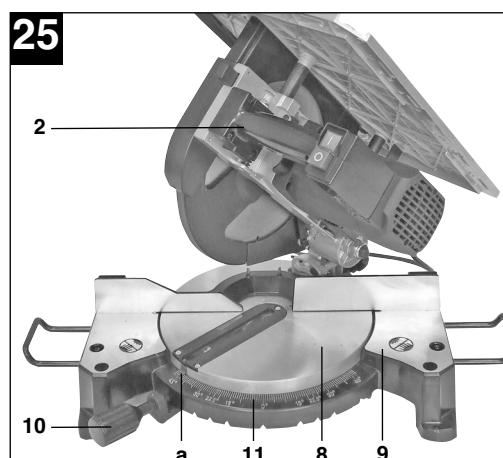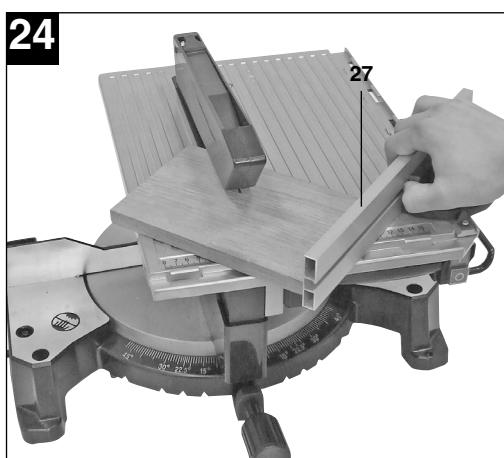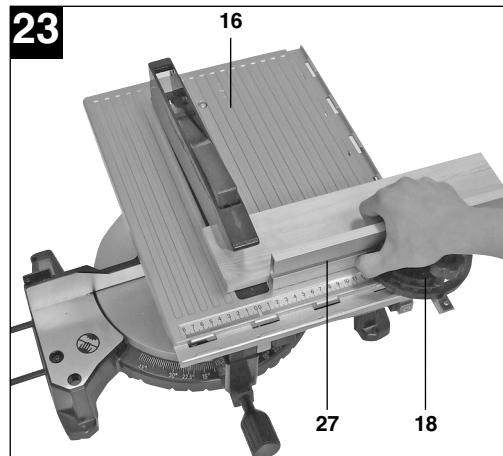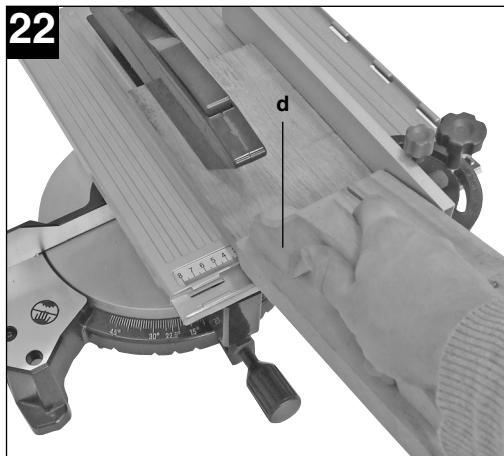

28

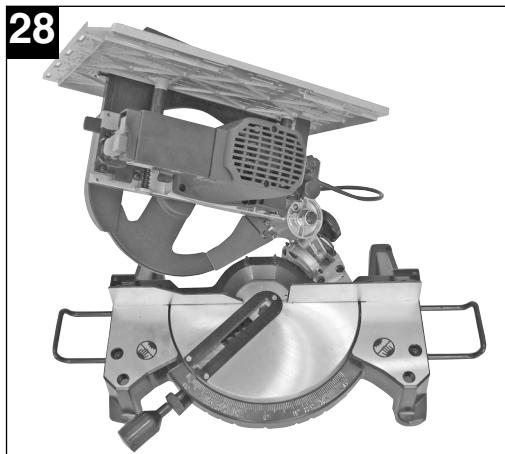

⚠ Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisninger grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisninger følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilskidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

⚠ ADVARSEL!**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.**

Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**2. Oversigt over saven**

1. Frigørelsesknap
2. Håndtag
3. Tænd/Sluk-knap til kapmodus
4. Tænd/Sluk-knap til bordmodus
5. Savklinge
6. Klingeværn bevægelig
7. Anslagsskinne
8. Drejebord
9. Nederste savbord
10. Låseskrue til drejebord
11. Skala
12. Bordindlæg forneden
13. Indtag til emnestøtter
14. Nederste klingeafdækning
15. Låsemøtrik
16. Savbord
17. Øverste klingeværn
18. Tvær- og parallelanslag
19. Sekskantnøgle
20. Emnestøtter
21. Gaffelnøgle
22. Spændeskruer
23. Sikringsbolt
24. Låsearm
25. Fingerskrue til indstilling af vinkelsnit
26. Fingerskrue
27. Anslagsskinne
28. Låseskrue til snitbredde
29. Stødpind
30. Kløvekile
31. Udsugningsstuds
32. Unbrakoskrue
33. Krydkærvskrue
34. Bordindlæg foroven
35. Udvendig flange
36. Låseskrue til emnestøtte

3. Medfølgende dele

- Savklinge med hårdmetalsplatte
- Tvær- og parallelanslag
- Stødpind
- Emnestøtte
- Gaffel-, sekskantnøgle

4. Korrekt anvendelse

Kap- og geringssaven med overplade benyttes til kapning samt længde- og tværsavning (kun med tværanslag) af træ og kunststof under hensyntagen til maskinens størrelse.

Maskinen må kun benyttes til de formål, den er beregnet til.

Hvis saven anvendes til andre formål, er der tale om misbrug. Brugerne og ikke producenten bærer ansvaret for eventuelle skader og alle former for kvæstelser som følge heraf.

Der må kun anvendes savblade, der egner sig til maskinen. Det er forbudt at benytte nogen som helst former for skæreskiver.

Korrekt anvendelse af saven betyder også, at sikkerhedsinstruktionerne samt vejledningen m.h.t. samlingen og anvendelsen af saven i instruktionsbogen overholdes. De personer, der arbejder med saven og vedligeholder den, skal kende den og være instrueret om den mulige risiko ved at benytte den.

Derudover skal de gældende bestemmelser til forebyggelse af ulykker overholdes til punkt og prikke.

Der skal også tages højde for andre eksisterende generelle retningslinjer m.h.t. arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hvis der foretages ændringer på maskinen,

DK/N

bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader som følge heraf fra producentens side.
Også ved korrekt anvendelse af saven kan bestemte restrisikofaktorer ikke udelukkes fuldstændigt. Alt efter maskinens konstruktion og opbygning kan der optræde følgende risici:

- Berøring af savbladet uden for det afskærmede område.
- Snitsår som følge af kontakt med det roterende savblad.
- Tilbageslag af emner og af dele fra emner.
- Sprængning af savbladet.
- Udslyngning af fejlbehæftede hårdmetaldele fra savbladet.
- Høreskader som følge af manglende anvendelse af høreværn.
- Sundhedsskadelige emissioner af træstøv ved savning i lukkede lokaler.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed.

5. Tekniske specifikationer

Vekselstrømsmotor	230V ~ 50 Hz
Effekt	1800 watt
Driftsart	S1
Omdrejningstal, ubelastet n_0	4500 min ⁻¹
Savklinge af hårdmetal	ø 250 x ø 30 x 2,8 mm
Antal tænder	36
Udsugningstilstlutning	ø 35 mm
Støtteflade	490 x 318 mm
Vægt	13,5kg

Som bordsav:

Savbord	416 x 352 mm
Skærehøjde	0 - 40 mm
Parallelanslag	Svingbar -45° til + 45°

Som kapsav:

Svingzone	-45° / 0° / +45°
Vinkelsnit	0° - 45° mod venstre
Savbredde ved 90°	130 x 75 mm
Savbredde ved 45°	120 x 50 mm
Savbredde ved 2 x 45° (dobbeltvinkelsnit)	70 x 35 mm

Støj og vibration

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN 61029.

Lydtryksniveau L _{pA}	93 dB(A)
Usikkerhed K _{pA}	3 dB
Lydeffektniveau L _{WA}	106 dB(A)
Usikkerhed K _{WA}	3 dB

Brug høreværn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 61029.

Svingningsemisionstal a_h = 2,02 m/s²
Usikkerhed K = 1,5 m/s²

Advars!

Det angivne svingningsemisionstal er målt ud fra en standardiseret prøvningsmetode og kan – afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes på – ændre sig og i undtagelser tilfældে ligge over den angivne værdi.

Det angivne svingningsemisionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.

Det angivne svingningsemisionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering af den negative påvirkning.

Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.

Tilbageværende risici

Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet hørevarn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-vibration, såfremt værktøjet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

6. Inden ibrugtagningen

- Maskinen skal opstilles stabilt, dvs. den skal skrues fast på et arbejdsbord, et universal-understavtiv e.l.
- Inden ibrugtagningen skal alle afskærmlinger og alt sikkerhedsudstyr være korrekt monteret.
- Savbladet skal kunne rotere frit.
- Pas på fremmedlegemer som sør, skruer m.v. i træ, der allerede har været bearbejdet.
- Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, at savbladet er monteret korrekt, og at de bevægelige dele løber let.
- Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, om angivelserne på typeskiltet svarer til el-nettets værdier.

6.1 Opstilling af sav: (Fig. 1-4)

- Sæt de to emne-støttebøjler (20) ind i indtagene (13) på siden af maskinen, og fastgør med skruerne (36).
- For at undgå at saven vipper bagover, skal den ekstra standerfod (a) trækkes ud (fig. 4)

6.2 Omstilling af kombisav (fig. 1-8)

Saven har to arbejdsstillinger:

- A: Bordrundsav (fig. 1)
B: Kap- og geringssav (fig. 2)

Omstilling af kombisaven skal foretages nøjagtig som beskrevet, trin for trin, ellers kan komponenterne blive beskadiget.

Bemærk: Træk stikket ud af stikkontakten, inden du omstiller saven!

Ved leveringen er saven i modus A (bordrundsav)

6.2.1 Omstilling af sav til kapmodus

- Løsn først låsemøtrikken (15)
- Hold savbordet (16) nede med et let modtryk, og

løsn låsearmen (24) (bevæges nedad)

- **Vigtigt!** Returfjederen gør, at maskinen automatisk rykker op, dvs. at du ikke skal slippe savbordet (16), men flytte savbordet (16) langsomt op, mens du trykker let imod.
- Spænd låsemøtrikken (15) igen.
- Spænd låsearmen (24) fast igen.
- Tryk overdelen ned med håndtaget (2), og træk sikringsbolten (23) ud. Herved kobles strømmen fra knappen (4) til bordmodus, mens knappen (3) til kapmodus tilføres spænding.
- **Vigtigt!** Returfjederen gør, at maskinen automatisk rykker op, dvs. at du ikke skal slippe håndtaget (2), men flytte overdelen langsomt op, mens du trykker let imod.
- Tag den nederste klingeafdækning (14) af.
- Saven er nu omstillet til kapmodus.

6.2.2 Omstilling af sav til bordmodus

- Stil overdelen lodret og drejeskiven (8) på 0°. Herfra kan du udføre handlingstrinnene under 6.2.1 i omvendt rækkefølge eller følge nedenstående punkter.
- Fikser låseskruerne (10) og spændeskruen (22).
- Sæt den nederste klingeafdækning (14) på drejeskiven (8), hvorved afdækningens (14) to bageste fodder skal gå i indgreb bag ved anslagsskinnen (7).
- Tryk på frigørelsесknappen (1), og sænk maskinens overdel ned med håndtaget (2), indtil det nederste klingeværn (14) dækker savklingen helt.
- Sæt sikringsbolten (23) i for at fiksere saven i den nederste position, hvorved netspændingen igen omledes fra knap (3) til knap (4).
- Løsn låsearmen (24) (bevæges nedad)
- Løsn låsemøtrikken (15), og sænk savbordet (16) ned til den ønskede snitdybde.
- Spænd låsemøtrikken (15) igen.
- Spænd låsearmen (24) fast igen.
- Når savbordet (16) sænkes ned, blokeres sikringsbolten (23) af låsegafen (24), så bolten ikke kan trækkes ud.
- Nu er saven igen omstillet til bordmodus.

6.3 Indstillingsmuligheder for saven i kapmodus (fig. 1/2)

- Skru låseskruen (10) ca. 2 omgange løs for at justere drejeskiven (8).
- Drejeskiven (8) er forsynet med anslagspositioner ved 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° og 45°. Når drejebordet (8) er gået indgreb, skal positionen fastlåses yderligere ved at dreje låseskruen (10) fast.
- Hvis der skal arbejdes med andre vinkelpositioner, fikseres drejeskiven (8) kun via

DK/N

låseskruen (10).

- Saven frigøres i den nederste arbejdsstilling ved at trykke overdelen nedad, samtidig med at sikringsbolten (23) trækkes ud af motorholderen. Drej sikringsbolten (23) 90°, så overdelen forbliver frigjort.
- Sving overdelen op.
- Ved at løsne spændeskruen (22) kan overdelen hældes mod venstre i en vinkel på maks. 45°.
- Kontroller, at netspændingen svarer til spændingsanvisningen på mærkepladen, og kobt maskinen til.

6.4 Finjustering af anslag til kapsnit 90°

(fig. 1-3/9/10)

- Sænk overdelen ned.
- Skru spændeskruen (22) løs.
- Læg anslagsvinklen (a) op mellem savklinge (5) og drejebord (8).
- Løsn kontramøtrikken (b), og stil på justerskruen (c), indtil vinklen mellem savklinge (5) og drejebord (8) er 90°.
- Indstillingen fikseres ved at spænde kontramøtrikken (b) igen.

6.5 Finjustering af anslag til vinkelsnit 45°

(fig. 1-3/11/12)

- Fiks overdelen ned.
- Fiks drejebordet (8) i 0°-position.
- Løsn spændeskruen (22), tag fat i håndtaget (2), og hæld maskinens overdelen mod venstre i en vinkel på 45°.
- Læg en 45°-anslagsvinkel (f) op mellem savklinge (5) og drejebord (8).
- Løs kontramøtrikken (d), og stil på justerskruen (e), indtil vinklen mellem savklinge (5) og drejebord (8) er nøjagtig 45°.
- Spænd kontramøtrikken (d) igen for at fiksere indstillingen.

6.6 Spânudsugning (fig. 13)

- Saven er udstyret med en udsugningsstuds (31) til spân.
- Den kan således nemt tilsluttes en given spânudsugning.
- Maskinen må kun benyttes sammen med udsugning. Udsugningskanalerne skal efterses og renses med jævne mellemrum.

6.7 Skift af savklinge (fig. 14-19)

- Træk stikket ud af stikkontakten, savklingen skal stå helt stille.
- Indstil sav til kapmodus (se 6.2.1).
- Løsn de to unbrakoskruer (32), og tag kløvekilen (30), inkl. beskyttelseskappe (17), af.
- Tag krydkærvskruer (33) og bordindlæg (34)

ud.

- Blokér den udvendige flange (35) med den medfølgende gaffelnøgle (21), og skru sekskantskruen ud med topnøglen (19) ved at dreje med uret (bemærk! venstregevind!).
- Tag savklingen (5) af den indvendige flange, og træk den op gennem slidsen i savbordet (16).
- Rengør den udvendige og indvendige flange samt motorakslen grundigt, inden du sætter den nye savklinge i og spænder den fast. **Vigtigt!** Tændernes skrå skæreflade, dvs. savklingens rotationsretning, skal svare til pilens retning på huset.
- Indsæt igen bordindlæg (34), kløvekile (30) og klingeværn (17), og spænd fast.
- Når du fastgør kløvekilen (30), skal du sørge for, at afstanden mellem tænderne på savklingen og kløvekilen udgør min. 3 mm og maks. 5 mm (fig. 19).
- Tjek, inden du arbejder videre med saven, om beskyttelsesudstyret virker, som det skal.

7. Betjening**Vi anbefaler at udføre et prøvesnit efter hver ny indstilling for at afprøve det indstillede mål.****Bemærk:** Maskinen er udstyret med en overbelastningsafbryder (fig. 7/pos. a); i tilfælde af overbelastning kobles maskinen fra automatisk.

Maskinen skal køle af nogle minutter, inden den tændes igen. Efter afkøling trykkes overbelastningsafbryderen (a) ind igen, hvorefter maskinen er klar til drift.

7.1 Anvendelse som bordsav (fig. 1)**Indstilling af sav til bordmodus (se 6.2.2.)**
Pas på ved opskæring**7.1.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 20)**

- Saven tændes ved at trykke på den grønne knap (a) Vent med at begynde at save, til savklingen (5) har nået sit maksimale omdrejningstal.
- Tryk på den røde knap (b) for at slukke saven igen.

7.1.2 Indstilling af snitdybde

- Løsn låsemøtrikken (15), og indstil savbordet (16) til den ønskede snitdybde. Savklingen (5) skal stadig rage nogle mm ud over saveemnet.
- Spænd låsemøtrikken (15) til igen.

7.1.3 Savning med længdesnit (fig. 20-22)

- Løsn fingerskruen (25), og indstil tvær-/parallelanslaget (18) til 90°; stram fingerskruen (25) igen.
- Sæt parallelanslaget (18) ind i den forreste not på savbordet (16) fra højre.
- Løsn de to fingerskruer (26). Skub anslagsskinne (27) frem hen over midten af savklingen (5), og fikser.
- Indstil parallelanslaget (18) til det ønskede mål ved hjælp af måleskalaen (c) på savbordet (16), og klem fast med låseskruen (28).
- Tænd for saven ved at trykke på den grønne tast (a).
- Skub langsomt og præcis arbejdsemnet langs med parallelanslaget (18) hen mod savklingen (5).
- Det øverste klingeværn (17) åbner af sig selv, efterhånden som træet skubbes frem.
- **Bemærk:** Ved emnebredder under 120 mm skal stødpinen (29) ubetinget anvendes i området omkring savklingen (5) (se fig. 21). (Følger med maskinen!) Ved emnebredder under 30 mm skal der benyttes en stødpind (d) til at skube emnet frem med (fig. 22) **Stødpind følger ikke med maskinen! (Fås hos din specialforhandler)**
- Træet skal skubbes igennem til enden af kløvekilen (30) (fig. 22).
- Efter savning lukker beskyttelseskappen (17) igen af sig selv og dækker savklingen (5) af.
- Sluk for saven igen.
- **Bemærk:** Lange emner skal sikres mod at vippe op i slutningen af saveprocessen (brug f.eks. rullestativ).

7.1.4. Savning med tværsnit (fig. 20/23-24)

- Sæt tvær-/parallelanslaget (18) ind i noten i siden på savbordet (16) forfra.
- Spænd låseskruen (28), så tvær-/parallelanslaget (18) kan bevæges i savbordets (16) not med moderat frigang.
- Løsn fingerskruen (25), og indstil tværanslaget (18) til det ønskede vinkelmål, og fikser.
- Løsn de to fingerskruer (26), og skub anslagsskinne (27) til venstre, indtil denne ikke længere rører klingeværnet (17) ved fremskubning. Spænd fingerskuerne (26) igen.
- Tænd for saven.
- Tryk træet fast ind mod anslagsskinne (27), og skub langsomt ind i savklingen (5) sammen med tvær-/parallelanslaget (18) for at udføre snittet.
- Efter endt savning slukkes for saven igen.

7.2. Anvendelse som kapsav

Indstilling af sav til kapmodus (se 6.2.1.)

7.2.1 Indstillinger (fig. 2/3)

- Ved at løsne spændeskruen (22) kan overdelen hældes mod venstre i en vinkel på maks. 45°.
- Drejebordet (8) kan indstilles fra -45° til +45° ved at løsne låseskruerne (10).
- Saven tages i brug ved at trykke på tænd/sluk-knappen (3). Knappen skal holdes inde under savningen.

7.2.2 Kapsnit 90° og drejebord 0° (fig.2)

- Saven tændes ved samtidigt tryk på tænd/sluk-knappen (3).
- Vigtigt! Materialet, der skal saves, skal lægges sikkert på maskinfladen, så det ikke forskubber sig under savningen.
- Når saven er blevet tændt, afventes det, at savklingen (5) når op på sit maksimale omdrejningstal.
- Tryk på frigørelsесgrebet (1), tag fat i håndtaget (2), og før med et let tryk maskinens overdel nedad gennem arbejdsemnet i en jævntgående bevægelse.
- Når savningen er udført, bringes overdelen tilbage i øverste hvilestilling, og tænd/sluk-knappen (3) slippes. **Vigtigt!** Returfjederen gør, at maskinen automatisk rykker op, dvs. at du ikke skal slippe håndtaget (2) efter savning, men flytte overdelen langsomt op med et let modtryk.

7.2.3 Kapsnit 90° og drejebord 0°- 45° (fig. 25)

Med kap- og geringssaven med overplade kan der udføres skränsnit mod venstre og højre på 0°-45° i forhold til anslagsskinnen.

- Bring savens overdel i øverste position.
- Frigør drejebordet (8) ved at løsne låseskruen (10).
- Indstil med håndtaget (2) drejebordet (8) til den ønskede vinkel, dvs. markeringen (a) på drejebordet skal svare til det ønskede vinkelmål (11) på den stationære fundamentplade (9).
- Spænd låseskruen (10) til igen for at fastlåse drejebordet (8).
- Udfør snittet som beskrevet under punkt 7.2.2.

7.2.4 Vinkelsnit 0°- 45° og drejebord 0° (fig. 26-27)

Med kap- og geringssaven med overplade kan der udføres vinkelsnit mod venstre på 0°- 45° i forhold til arbejdsfladen.

- Bring savens overdel i øverste position.
- Fikser drejebordet (8) i 0°-position.
- Løsn spændeskruen (22), tag fat i håndtaget (2), og hæld overdelen mod venstre, indtil markøren peger mod det ønskede vinkelmål.

DK/N

- Spænd spændeskruen (22) til igen, og udfør snittet som beskrevet under punkt 7.2.2.

7.2.5 Vinkelsnit 0°- 45° og drejebord 0°- 45° (fig. 25-28)

Med kap- og geringssaven med overplade kan der udføres vinkelsnit mod venstre på 0°- 45° i forhold til arbejdssfladen og på 0°- 45° i forhold til anslagsskinnen samtidigt (dobbeltvinkelsnit).

- Bring savens overdel i øverste position.
- Frigør drejebordet (8) ved at løsne låseskruen (10).
- Tag fat i håndtaget (2), og indstil drejebordet (8) til den ønskede vinkel (se også punkt 7.2.3.).
- Spænd låseskruen (10) til igen for at fastlåse drejebordet.
- Skru spændeskruen (22) løs, tag fat i håndtaget (2), og hæld overdelen mod venstre, indtil det ønskede vinkelmål nås (se også punkt 7.2.4.).
- Spænd spændeskruen (22) til igen.
- Udfør snittet som beskrevet under punkt 7.2.2.

8. Udskiftning af nettilslutningsledning

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

9. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

9.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller oplosningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele.

9.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterset af en fagmand.

Vigtigt! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

9.3 Vedligeholdelse

- Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.
- Alle bevægelige dele skal eftersmøres med jævne mellemrum.

9.4 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.isc-gmbh.info

10. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

⚠️ Obs!

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosättts.

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

⚠️ WARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Försummelse vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador.

Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

2. Maskinbeskrivning

1. Uppreglingsknapp
2. Handtag
3. Strömbrytare för kapsågning
4. Strömbrytare för bordsdrift
5. Sågklinga
6. Rörligt skydd till sågklinga
7. Anslagslist
8. Vridbart sågbord
9. Undre sågbord
10. Fixeringsskruv för vridbart sågbord
11. Skala
12. Sågplatta nedtill
13. Fäste för sågstöd
14. Undre kåpa till sågklinga
15. Stoppmutter
16. Sågbord
17. Övre skydd till sågklinga
18. Geringslinjal resp. klyvanhåll
19. Sexkantnyckel
20. Sågstöd
21. Spärrnyckel
22. Spännskruv
23. Säkringsstift
24. Spärrdon
25. Räfflad skruv för geringsinställning

26. Räfflad skruv
27. Anslagslist
28. Fixeringsskruv för sågbredd
29. Påskjutare
30. Klyvkniv
31. Utsugningshylsa
32. Insexskruv
33. Stjärnskruv
34. Sågplatta upp till
35. Ytterfläns
36. Fixeringsskruv för sågstöd

3. Leveransomfattning

- Hårdmetallsågklinga
- Geringslinjal resp. klyvanhåll
- Påskjutare
- Sågstöd
- Spärr-, sexkantnyckel

4. Ändamålsenlig användning

Kap- och geringsågen med överbord används till kapning samt längs- och tvärsågning (endast med geringslinjal) av trä och plastmaterial med hänsyn till maskinens storlek.

Sågen är inte lämpad för sågning av ved.

Maskinen får endast användas i enlighet med dess ändamålsenliga användning.

All annan slags användning som överskriber ovanstående uppgifter är ej ändamålsenlig. För all slags skador på egendom resp. persons skador som uppstår av sådan användning ansvarar användaren och inte tillverkaren. Endast sågklingor som är avsedda för maskinen får användas. Användning av allt slags delningsklingor är förbjudet. Den ändamålsenliga användningen omfattar även att säkerhets-anvisningarna samt monterings- och driftsanvisningarna i bruksanvisningen beaktas.

Personer som använder och genomför service på maskinen måste känna till maskinen samt vara informerade om eventuella faror.

Dessutom måste de gällande arbetskydds-föreskrifterna följas exakt. Övriga allmänna regler inom de arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områdena skall beaktas.

Förändringar på maskinen leder till att tillverkarens ansvarighet helt bortfaller för skador som uppstår som följd därv.

Trots ändamålsenlig användning kan särskilda återstående riskfaktorer inte uteslutas. Följande risker kan uppstå på grund av maskinens konstruktion och uppbyggnad:

S

- Användaren rör vid sågklingen inom oskyddat område.
- Användaren griper in i den roterande sågklingen (skärsår).
- Tillbakasläende arbetsstycken eller delar av arbetsstycken.
- Brott i sågklingen.
- Defekta hårdmetalldelar slungas ut från sågklingen.
- Hörselskador ifall erforderligt hörselskydd inte används.
- Hälsovådliga emissioner av trädamm vid användning inom slutna rum.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

5. Tekniska data

Växelströmsmotor	230 V ~ 50 Hz
Effekt	1 800 W
Driftslag	S1
Varvtal i tomgång n ₀	4 500 min ⁻¹
Hårdmetallsågklinga	ø 250 x ø 30 x 2,8 mm
Antal tänder	36
Uttag för spänutsugning	ø 35 mm
Uppställningsyta	490 x 318 mm
Vikt	13,5 kg

Som bordssåg:

Sågbord	416 x 352 mm
Såghöjd	0 - 40 mm
Klyvanhåll	kan svängas -45° till + 45°

Som kapsåg:

Svängningsområde	-45° / 0° / +45°
Geringssågning	0° till 45° åt vänster
Sågbredd vid 90°	130 x 75 mm
Sågbredd vid 45°	120 x 50 mm
Sågbredd vid 2 x 45° (dubbelgeringssågning)	70 x 35 mm

Buller och vibration

Buller- och vibrationsvärdet har bestämts enligt EN 61029.

Ljudtrycksnivå L _{pA}	93 dB(A)
Osäkerhet K _{pA}	3 dB
Ljudeffektnivå L _{WA}	106 dB(A)
Osäkerhet K _{WA}	3 dB

Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Totala vibrationsvärdet (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 61029.

Vibrationsemissionsvärdet a_h = 2,02 m/s²

Osäkerhet K = 1,5 m/s²

Warning!

Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts upp med en standardiserad provningsmetod och kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska värdet avvika från det angivna värdet.

Vibrationsemissionsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även användas för en första bedömning av inverkan från elverktyget.

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.

Kvarstående risker

Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift.

Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:

1. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

6. Före driftstart

- Se till att maskinen står stabilt, dvs. fastskruvad på en arbetsbänk, ett universalställ eller liknande.
- Före driftstart måste alla kåpor och säkerhetsanordningar vara monterade i föreskriven ordning.
- Sågklingen måste kunna rotera fritt.
- Vidträ som redan har bearbetats måste man fästa avseende vid främmande föremål som t.ex. spik eller skruv.
- Innan du kopplar in maskinen med in-/urkopplaren skall du försäkra dig om att sågklingen är korrekt monterad samt att de rörliga delarna är lättgående.
- Innan du kopplar in maskinen skall du försäkra dig om att uppgifterna på typskylden stämmer överens med näts data.

6.1 Montera samman sågen (bild 1-4)

- Skjut in de båda sågstöden (20) i de härför avsedda fästena (13) på maskinens sida och fixera med skruvarna (36).
- För att förhindra att sågen tippar bakåt måste det extra stödet (a) dras ut ur maskinen (bild 4).

6.2 Ställa in kombisågen (bild 1-8)

Sågen har två arbetslägen:

A: Bordscirkelsåg (bild 1)

B: Kap- och geringssåg (bild 2)

Följ nedanstående anvisningarna exakt och i rätt ordningsföljd när du ställer in kombisågen, eftersom det annars finns risk för att komponenter kommer till skada.

Obs! Dra ut stickkontakten innan du ställer in sågen!

När sågen levereras befinner den sig i driftläge A (bordscirkelsåg)

6.2.1 Ställa in sågen för kapsågning

- Lossa först på stoppmuttern (15).
- Tryck ned sågbordet (16) med svagt tryck och lossa på spärrdonet (24) (tryck nedåt).
- **Varning!** På grund av returfjädern slår maskinen upp automatiskt. Släpp därför inte sågbordet (16) utan höj sågbordet (16) långsamt och med svagt mottryck.
- Dra åt stoppmuttern (15) på nytt.
- Dra åt spärrdonet (24) på nytt.
- Tryck ned maskinens överdel med handtaget (2) och dra ut säkringsstiftet (23). Därigenom kopplas strömmen ifrån till brytaren för bordsdrift och brytaren (3) för kapsågning matas med spänning.

- **Varning!** På grund av returfjädern slår maskinen upp automatiskt. Släpp därför inte handtaget (2) utan höj maskinens överdel långsamt och med svagt mottryck.
- Ta av den undre kåpan (14) till sågklingen.
- Nu är sågen inställt på kapsågning.

6.2.2 Ställa in sågen för bordsdrift

- Ställ maskinens överdel lodrätt och det vridbara sågbordet (8) på 0°. Från och med här kan du utföra punkterna under 6.2.1 i omvänt följd eller utföra nedanstående punkter.
- Fixera fixeringsskruvarna (10) och bordlåset (22).
- Sätt den undre kåpan (14) till sågklingen på sågbordet (8). Se till att kåpans (14) båda bakre fötter snäpper in ordentligt bakom anslagslisten (7).
- Tryck in uppreglingsknappen (1) och sänk maskinens överdel med handtaget (2) tills den undre kåpan (14) täcker sågklingen helt.
- Skjut in säkringsstiftet (23) för att fixera sågen i det bakre läget. Därigenom kopplas nätspänningen om från brytare (3) till brytare (4).
- Lossa på spärrdonet (24) (tryck nedåt).
- Lossa på stoppmuttern (15) och sänk sågbordet (16) till avsett sågdjup.
- Fixera stoppmuttern (15) på nytt.
- Dra åt spärrdonet (24) på nytt.
- I och med att sågbordet (16) har sänkts blockeras säkringsstiftet (23) av spärgaffeln (24) på sådant sätt att det inte kan dras ut.
- Nu är sågen inställt på bordsdrift.

6.3 Inställningsmöjligheter för kapsåning (bild 1/2)

- Lossa på fixeringsskruven (10) med ungefär två varv för att ställa in sågbordet (8).
- Sågbordet (8) är utrustat med spärrlägen vid lägena 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° och 45°. Så snart sågbordet (8) har snäppt in måste läget fixeras ytterligare med spärhandtaget (10).
- Om andra vinkelinställningar behövs, kan sågbordet (8) spärras med fixeringsskruven (10).
- Tryck ned maskinens överdel lätt och dra samtidigt ut säkringsstiftet (23) ur motorfästet för att regla upp sågen ur det lägre arbetsläget. Vrid runt säkringsstiftet (23) med 90° för att maskinens överdel ska förbli i uppreglat skick.
- Sväng upp maskinens överdel.
- Lossa på spännskruven (22) för att svänga maskinens överdel max. 45° åt vänster.
- Kontrollera att spänningen som anges på typskylden stämmer överens med aktuell nätspänning.

S**6.4 Finjustering av anslag för kapsågning 90° (bild 1-3/9/10)**

- Sänk maskinens överdel.
- Lossa på spännskruven (22).
- Sätt in anslagsvinkeln (a) mellan sågklinga (5) och sågbord (8).
- Lossa på stoppmuttern (b) och justera justerskruven (c) så långt tills vinkelns mellan sågklingen (5) och sågbordet (8) uppgår till 90°.
- Dra åt stoppmuttern (b) på nytt för att fixera denna inställning.

6.5 Finjustering av anslag för geringssågning 45° (bild 1-3/11/12)

- Sänk maskinens överdel.
- Fixera sågbordet (8) i läge 0°.
- Lossa på spännskruven (22) och luta maskinens överdel åt vänster, till 45°, med handtaget (2).
- Sätt in 45°-anslagsvinkeln (f) mellan sågklinga (5) och sågbord (8).
- Lossa på stoppmuttern (d) och justera justerskruven (e) så långt tills vinkelns mellan sågklingen (5) och sågbordet (8) uppgår till exakt 45°.
- Dra åt stoppmuttern (d) på nytt för att fixera denna inställning.

6.6 Spånsugning (bild 13)

- Sågen är utrustad med en utsugningshylsa (31) för spånsug.
- Därmed kan maskinen utan vidare anslutas till alla typer av spånsugar.
- Använd maskinen endast med en suganordning. Kontrollera och rengör utsugningskanalerna regelbundet.

6.7 Byta ut sågklingen (bild 14-19)

- Dra ut stickkontakten och kontrollera att sågklingen står alldeles stilla.
- Ställ in sågen på kapsågning (se 6.2.1).
- Lossa på de båda insekskruvarna (32) och ta av klyvkniven (30) inkl. skyddet (17) till sågklingen.
- Ta ut stjärnskruvarna (33) och sågplattan (34).
- Spärra ytterflänsen (35) med den bifogade frontnyckeln (21) och skruva ut sexkantskruven med nyckeln (19) i medsols riktning (Obs! Vänstergångal).
- Ta av sågklingen (5) från innerflänsen och ta ut den uppåt genom skåran i sågbordet (16).
- Rengör ytterflänsen, innerflänsen och motoraxeln noggrant innan du sätter in och spänner fast den nya sågklingen. **Varning!** Tändernas sågvinkel, dvs. sågklingans rotationsriktning, måste stämma överens med pilen som finns på kåpan.
- Sätt in sågplattan (34), spaltkniven (30) och

skyddet (17) till sågklingen på nytt och dra sedan åt.

- När du fäster klyvkniven (30) måste du se till att avståndet mellan sågklingans tänder och klyvkniven inte underskrider 3 mm eller överskrider 5 mm (bild 19).
- Kontrollera att alla skyddsanordningar är funktionsdugliga innan du fortsätter att använda sågen.

7. Använda maskinen

Efter varje ny inställning rekommenderar vi att du gör en provsågning för att kontrollera att måtten som har ställts in verkligen stämmer.

Obs! Maskinen är utrustad med en överlastbrytare (bild 7/pos. a). Om maskinen överbelastas kopplas den ifrån automatiskt. Innan maskinen kan kopplas in på nytt måste du vänta ett par minuter tills den har svalnat. Tryck sedan in överlastbrytaren (a) och starta maskinen.

7.1 Använda maskinen som bordssåg (bild 1)

Ställa in sågen på bordsdrift (se 6.2.2.)
Var försiktig vid insågning!

7.1.1 Strömbrytare (bild 20)

- Tryck på den gröna strömbrytaren (a) för att koppla in sågen. Vänta tills sågklingen (5) har nått sitt maximala varvtal innan du börjar såga.
- Tryck på den röda strömbrytaren (b) för att koppla ifrån sågen på nytt.

7.1.2 Ställa in sågdjup

- Lossa på stoppmuttern (15) och sänk sågbordet (16) till avsett sågdjup. Sågklingen (5) ska skjuta ut ett par millimeter över arbetsstycket.
- Fixera stoppmuttern (15) på nytt.

7.1.3 Utföra längssågning (bild 20-22)

- Lossa på den räfflade skruven (25) och ställ in geringslinjalen / klyvanhållet (18) på 90°. Fixera den räfflade skruven (25) på nytt.
- Sätt in klyvanhållet (18) i sågbordets (16) främre spår från höger sida.
- Lossa på de båda räfflade skruvarna (26). Förskjut anslagslisten (27) förbi sågklingans (5) mitt och fixera därefter.
- Ställ in klyvanhållet (18) på det önskade måttet på sågbordet (16) med hjälp av måttskalan (c) och kläm därefter fast med fixeringsskruven (28).
- Tryck på den gröna brytaren (a) för att koppla in sågen.

- Skjut arbetsstycket långsamt och exakt längs med klyvanhållet (18) fram till sågklingen (5).
- Det övre skyddet (17) till sågklingen öppnas automatiskt när arbetsstycket skjuts fram.
- Obs!** Om arbetsstyckets bredd är **under 120 mm** måste påskjutaren (29) tvingas användas i närlheten av sågklingen (5) (se bild 21) (Ingår i leveransen!) Om arbetsstyckets bredd är **under 30 mm** måste en skjutplatta (d) användas för att skjuta fram arbetsstycket (bild 22) **Skjutplattan ingår inte i leveransen!**
(Finns hos din återförsäljare)
- Skjut alltid igenom hela arbetsstycket fram till klyvknivens (30) slut (bild 22).
- Efter sågningen stängs skyddet (17) automatiskt på nytt och täcker då sågklingen (5).
- Slå ifrån sågen på nytt.
- Obs!** Spän fast långa arbetsstycken för att förhindra att de tippar vid slutet av sågningen (t ex rullstativ eller liknande)

7.1.4. Utföra kapsågning (bild 20/23-24)

- Sätt in geringslinjalen / klyvanhållet (18) i sågbordets (16) sidospår från framsidan.
- Dra åt fixeringsskruven (28) tills geringslinjalen / klyvanhållet (18) kan rubbas i sågbordets (16) spår med en aning spelrum.
- Lossa på den räfflade skruven (25) och ställ in geringslinjalen (18) på det avsedda vinkelmåttet. Fixera därefter linjalen.
- Lossa på de båda räffelskruvarna (26) och försök att försiktigt in i sågklingen (5) tillsammans med geringslinjalen / klyvanhållet (18) för att genomföra sågningen.
- Koppla ifrån sågen när du har avslutat sågningen.

7.2. Använda maskinen som kapsåg Ställa in sågen på kapsågning (se 6.2.1)

7.2.1 Inställningar (bild 2/3)

- Lossa på spännskruven (22) för att svänga maskinens överdel max. 45° åt vänster.
- Det vridbara sågbordet (8) kan justeras med -45° till +45° efter att fixeringsskruvarna (10) har lossats.
- Tryck på strömbrytaren (3) för att ta sågen i drift. Strömbrytaren måste hållas intyckt medan sågningen genomförs.

7.2.2 Kapsågning 90° och sågbord 0° (bild 2)

- Tryck på huvudströmbrytaren (3) för att koppla in sågen.
- Obs!** Materialet som ska sågas måste alltid ligga säkert mot maskinens yta för att garantera att det inte glider undan medan sågningen genomförs.
- Efter att du har kopplat in sågen, vänta tills sågklingen (5) har nått sitt maximala varvtal innan du börjar såga.
- Tryck upp regleringsknappen (1) och kör sedan ned maskinens överdel genom arbetsstycket med jämnt och svagt tryck medan du håller i handtaget (2).
- Släpp upp maskinens överdel till det övre viloläget efter att du har sågat färdigt. Släpp strömbrytaren (3). **Varning!** På grund av returfjädern slår maskinen upp automatiskt. Släpp därför inte handtaget (2) efter att du har sågat, utan höj maskinens överdel långsamt och med svagt mottryck.

7.2.3 Kapsågning 90° och sågbord 0°-45° (bild 25)

Kap- och geringssågen med överbord kan användas till snedsågningar åt vänster och höger med 0° - 45° gentemot anslagslisten.

- Ställ maskinens överdel i det översta läget.
- Lossa på sågbordet (8) genom att lossa på fixeringsskruven (10).
- Ställ in sågbordet (8) på avsedd vinkel med handtaget (2), dvs. markeringen (a) på sågbordet måste stämma överens med det önskade vinkelmåttet (11) på den fasta bottenplattan (9).
- Dra åt fixeringsskruven (10) på nytt för att fixera sågbordet (8).
- Såga enligt beskrivningen under punkt 7.2.2.

7.2.4 Geringssågning 0°-45° och sågbord 0° (bild 26/27)

Kap- och geringssågen med överbord kan användas till geringssågning åt vänster från 0°- 45° gentemot arbetsytan.

- Ställ maskinens överdel i det översta läget.
- Fixera sågbordet (8) i läge 0°.
- Lossa på spännskruven (22) och luta maskinens överdel åt vänster med handtaget (2) tills visaren (b) står på avsett vinkelmått.
- Dra åt spännskruven (22) på nytt och såga enligt beskrivningen under punkt 7.2.2.

7.2.5 Geringssågning 0°-45° och sågbord 0°-45° (bild 25-28)

Kap- och geringssågen med överbord kan användas till geringssågning åt vänster från 0° - 45° gentemot arbetsytan och samtidigt 0° - 45° gentemot anslagslisten (dubbelgeringssågning).

- Ställ maskinens överdel i det översta läget.

S

- Lossa på sågbordet (8) genom att lossa på fixeringsskruven (10).
- Ställ in det vridbara sågbordet (8) på den avsedda vinkeln med handtaget (2) (se även punkt 7.2.3.)
- Dra åt fixeringsskruven (10) på nytt för att fixera sågbordet.
- Lossa på spännskruven (22) och luta maskinens överdel åt vänster till det avsedda vinkelmåttet med hjälp av handtaget (2) (se även punkt 7.2.4.)
- Dra åt spännskruven (22) på nytt.
- Såga enligt beskrivningen under punkt 7.2.2.

8. Byta ut nätkabeln

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

9. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

9.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämma mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre.

9.2 Kolborstar

Vid överdrivning gnistbildung måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna. Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

9.3 Underhåll

- I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.
- Smörj in alla rörliga delar i regelbundna intervaller.

9.4 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
 - Maskinens artikel-nr.
 - Maskinens ident-nr.
 - Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
- Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

10. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

⚠ Huomio!

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä käyttöohje hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettäväissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

⚠ VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.

Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa täästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikkeita vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus

1. Vapautusnuppi
2. Kahva
3. Pääälle-/pois-katkaisin katkaisukäytössä
4. Pääälle-/pois-katkaisin pöytäsahakäytössä
5. Sahanterä
6. Sahanteränsuojuus, liikuva
7. Vastekisko
8. Kääntöpöytä
9. Alempi sahanpöytä
10. Kääntöpöydän lukitusruuvi
11. Asteikko
12. Pöydän sisäke alhaalla
13. Työkappalealustojen kiinnitin
14. Alempi sahanteränsuojuus
15. Lukitusmutteri
16. Sahanpöytä
17. Ylempi sahanteränsuojuus
18. Poikittais- tai samansuuntaisvaste
19. Kuusikanta-avain
20. Työstökappalealustat
21. Reikäkanta-avain
22. Kiristysruuvi
23. Varmistuspultti
24. Lukitusvipu
25. Jirinsäädön pykäläkantaruuvi
26. Pykäläkantaruuvi
27. Vastekisko
28. Leikkaukslevyden lukitusruuvi
29. Työntötukki
30. Halkaisukiila
31. Poistoimunysä
32. Kolokantaruuvi
33. Ristikantaruuvi
34. Pöydän sisäke ylhäällä
35. Ulkolaippa
36. Työkappalealustan lukitusruuvi

3. Toimituksen laajuus

- Kovamетalliarmeettu sahanterä
- Poikittais- tai samansuuntaisvaste
- Työntötukki
- Työkappalealusta
- Reikäkanta-, kuusikanta-avain

4. Määräysten mukainen käyttö

Katkaisu- ja jirrisahaan yläpöydän kera käytetään puun ja muovien katkaisun sekä pitkittäis- ja poikittaissahaukseen (vain poikittaisvasteen kera), aina koneen koon mukaan.

Saha ei sovellu polttopuiden sahaamiseen.

Konetta saa käyttää vain sille määritettyyn tarkoitukseen.

Kaikki tämän ylittävä käyttö ei enää ole määräysten mukaista käyttöä. Kaikenlaatuista tästä aiheutuvista vahingoista ja loukkaantumisista on vastuussa sahan käyttäjä eikä valmistaja.

Sahassa saa käyttää vain sille sopivia sahanteriä. Kaikenlaatuisten leikkauksilippojen käyttö on kielletty. Määräysten mukaisen käytön olennainen osa on myös turvamääräysten sekä kokoamisohjeiden sekä käyttöohjeen noudattaminen.

Konetta käytävien ja huoletavien henkilöiden on tutustuttava koneeseen, ja heille on selvitettävä sen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.

Lisäksi on noudattettava tarkoin voimassaolevia tapaturmanehkäisymääräyksiä.

On myös huomioitava muut yleiset, työterveyden ja turvallisuusteknisen alueen kattavat säännöt.

Jos koneeseen tehdään muutoksia, niin valmistajan vastuu mahdollisista käyttövahingoista raukeaa täysin.

Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä jäämäriskejä voida sulkea täysin pois.

Koneen suunnittelusta ja rakenteesta voi aiheutua seuraavia vaaratilanteita:

FIN

- sahanterän koskettaminen suojaamattomalla alueella
- tarttuminen pyörivään sahanterään (viiltohaava)
- Työkappaleiden ja niiden osien poissinkoutuminen
- sahanterän särkyminen
- virheellisen sahanterän kovametalliarmeeraukseen palosten sinkoille
- kuulovauriot, ellei käytetä asianmukaisia kuulosuojuksia
- puunpölyjen terveydelle vaarallisia päästöjä, jos konetta käytetään suljetuissa tiloissa.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

5. Tekniset tiedot

Vaihtovirtamoottori	230V ~50 Hz
Teho	1800 wattia
Käyttötapa	S1
Joutokäyntikierrosluku n ₀	4500 min ⁻¹
Kovametallisahanterä	ø 250 x ø 30 x 2,8 mm
Hampaiden lukumäärä	36
Poistoimuliittäntä	ø 35 mm
Pohjapinta-ala	490 x 318 mm
Paino	13,5 kg

Pöytäsahana:

Sahanpöytä	416 x 352 mm
Leikkaukskorkeus	0 - 40 mm
Samansuuntaisvaste	kääntyvä -45° bis + 45°

Katkaisusahana:

Kääntöalue	-45° / 0° / +45°
Jiirileikkaus	0 - 45° vasemmalle
Sahausleveys 90°	130 x 75 mm
Sahausleveys 45°	120 x 50 mm
Sahausleveys 2 x 45°	
(kaksoisjiirileikkaus)	70 x 35 mm

Melu ja tärinä

Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN 61029 mukaisesti.

Äänen painetaso L _{pA}	93 dB(A)
Mittausvirhe K _{pA}	3 dB
Äänen tehotaso L _{WA}	106 dB(A)
Mittausvirhe K _{WA}	3 dB

Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta suunnasta) mitattu standardin EN 61029 mukaisesti.

Tärinän päästöarvo a_h = 2,02 m/s²

Mittausvirhe K = 1,5 m/s²

Varoitus!

Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa yliittää annetun arvon.

Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.

Ilmoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arvointia.

Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.

Jäämäriskit

Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:

1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanamaaria.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaaimia.
3. terveydellisiä haittoita, jotka aiheutuvat käden-käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään

pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolletta määräysten mukaisesti.

6. Ennen käyttöönottoa

- Kone on asennettava tukevasti, ts. ruuvattava kiinni työpöytään, yleisalustaan tms.
- Ennen käyttöönottoa on kaikki suojukset ja turvalaitteet asennettava asianmukaisesti.
- Sahanterän täytyy voida pyöriä esteettä.
- Varo jo työstetyissä kappaleissa mahdollisesti olevia nauloja yms. vieraita esineitä.
- Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein ja liikkuvat osat kulkevat kevyesti, ennen kuin käynnistät koneen.
- Tarkista ennen koneen liittämistä verkkoon, että typpikilven tiedot ovat samat verkon arvojen kanssa.

6.1 Sahan kokoaminen: (kuvat 1-4)

- Työnnä molemmat työkappaleen alustakaaret (20) niille tarkoitettuihin pidikkeisiin (13) laitteen sisulla ja kiinnitä ne paikalleen ruuveilla (36).
- Jotta estetään sahan kaatuminen taaksepäin, täytyy vetää lisätukijalka (a) ulos laitteesta (kuva 4)

6.2 Yhdistelmäsahan muuntaminen (kuvat 1-8)

Sahalla on kaksi työskentelyasentoa:

A: pöytäpyörösaha (kuva 1)

B: katkaisu- ja jiiрисаха (kuva 2)

Yhdistelmäsahan muuntaminen tulee tehdä tarkoin seuraavan menettelyn mukaisesti askel askeleelta, muuten sahan osat voivat vahingoittua.

Huomio: Vedä verkkopistoke irti ennen sahan muuntamista!

Saha toimitetaan käyttötilassa A (pöytäpyörösaha)

6.2.1 Sahan muuntaminen katkaisukäytöön

- Löysennä ensin lukitusmutteri (15)
- Pidä sahanpöytää (16) alhaalla kevyesti painaen ja vapauta lukitusvipu (24) (käännä sitä alaspäin)
- **Huomio!** Palautusjousen vuoksi kone ponnahtaa automaattisesti ylöspäin, ts. älä päästä sahanpöytää (16) irti, vaan siirrä sahanpöytää (16) hitaasti ja vähän vastaan painaen ylöspäin.
- Kiristä lukitusmutteri (15) jälleen.
- Kiristä lukitusvipu (24) jälleen.
- Paina koneen päättä kahvalla (2) alaspäin ja vedä varmistuspultti (23) ulos. Tällöin pöytäsaahakäytön katkaisin kytketään jänniteettömäksi ja katkaisukäytön katkaisimeen

(3) kytkeytyy virta.

- **Huomio!** Palautusjousen vuoksi kone ponnahtaa automaattisesti ylöspäin, ts. älä päästä kahvaa (2) irti, vaan siirrä koneen päättä hitaasti ja vähän vastaan painaen ylöspäin.
- Ota alempi sahanteränsuojuus (14) pois.
- Nyt saha on muunnettuna katkaisukäytöön.

6.2.2 Sahan muuntaminen pöytäsaahakäytöön

- Aseta koneen pää pystysuoraan ja kääntöpöytä (8) asentoon 0°. Tästä lähtien voit suorittaa kohdassa 6.2.1 kuvatut toimet pääinvastaisessa järjestysessä tai noudataa seuraavia kohtia.
- Kiinnitä lukitusruvit (10) ja kiristysruuvi (22) paikalleen.
- Aseta alempi sahanteränsuojuus (14) kääntöpöydälle (8), tällöin suojuksen (14) molempien takajalkojen täytyy lukittua pitävästi vastekiskon (7) taakse.
- Paina vapautusnupbia (1) ja laske koneen päättä kahvalla (2) alaspäin, kunnes alempi sahanteränsuojuus (14) peittää sahanterän kokonaan.
- Työnnä varmistuspultti (23) sisään, jotta saha lukittuu alempaan asentoon, ja tämän vuoksi verkkojänne kytketään jälleen katkaisimesta (3) katkaisimeen (4).
- Vapauta lukitusvipu (24) (käännä sitä alaspäin)
- Irroita lukitusmutteri (15) ja laske sahanpöytä (16) haluttuun leikkausyvytteen.
- Kiristä lukitusmutteri (15) jälleen.
- Kiristä lukitusvipu (24) jälleen.
- Kun sahanpöytä (16) lasketaan alas, niin lukitushaarukka (24) estää varmistuspultin (23) liikuttamisen, niin ettei sitä enää voi vetää ulos.
- Nyt saha on muunnettuna takaisin pöytäsaahakäytöön.

6.3 Sahan säätömahdollisuudet katkaisukäytössä (kuvat 1/2)

- Kääntöpöydän (8) siirtämiseksi tulee lukitusruvia (10) löysentää n. 2 kierroksen verran.
- Kääntöpöydässä (8) on lukitusasennot kohdissa 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° ja 45°. Kun kääntöpöytä (8) on lukittunut paikalleen, tulee sen asento kiinnittää lisäksi kiertämällä lukitusruuvi (10) kiinni.
- Jos tarvitaan muita kulma-asentoja, niin kääntöpöytä (8) kiinnitetään tähän asentoon vain lukitusruvilla (10).
- Painamalla kevyesti koneen päättä alaspäin ja vetämällä samanaikaisesti varmistuspultti (23) pois moottorinpidikkeestä voidaan sahan lukitus vapauttaa alemmassa työasennossa. Käännä varmistuspulttia (23) 90°, jotta koneen pää ei

FIN

- lukkiudu uudelleen.
- Käännä koneen pää ylös.
- Koneen päästä voidaan kallistaa kiristysruuvin (22) irroittamisen jälkeen vasemmalle kork. 45° kulmaan.
- Tarkasta, että käytettävä verkkojännite on sama kuin koneen tyypikilvessä annettu, ja liitä laite sähköverkkoon.

6.4 90° katkaisuleikkauksen vasteen hienosäätö (kuvat 1-3/9/10)

- Laske koneen pää alas.
- Löysennä kiinnitysruuvia (22).
- Aseta vastekulma (a) sahanterän (5) ja käänlopöydän (8) väliin.
- Löysennä vastamutteria (b) ja siirrä säätöruevia (c) niin paljon, että sahanterän (5) ja käänlopöydän (8) välinen kulma on 90°.
- Kiinnitä tämä asetus kiristämällä vastamutteri (b) jälleen tiukkaan.

6.5 45° katkaisuleikkauksen vasteen hienosäätö (kuvat 1-3/11/12)

- Laske koneen pää alas.
- Lukitse käänlopöytä (8) asentoon 0°.
- Löysennä kiristysruuvia (22) ja kallista koneen pää kahvan (2) avulla vasemmalle 45° kulmaan.
- Aseta 45° vastekulma (f) sahanterän (5) ja käänlopöydän (8) väliin.
- Löysennä vastamutteria (d) ja siirrä säätöruevia (e) niin paljon, että sahanterän (5) ja käänlopöydän (8) välinen kulma on tarkalleen 45°.
- Kiristä vastamutteri (d) jälleen, jotta tämä säätö lukittuu.

6.6 Purun poistoimุ (kuva 13)

- Saha on varustettu sahanpurun poistoimunysällä (31).
- Siten sen voi helposti liittää kaikentyyppisiin purun poistoimulaitteisiin.
- Käytä laitteta ainostaan poistoimulaitteen kanssa. Tarkasta ja puhdista poistoimukanavat säännöllisin välialjoin.

6.7 Sahanterän vaihto (kuvat 14-19)

- Vedä verkkopistoke irti, sahanterän täytyy pysähtyä täysin.
- Säädä saha katkaisukäytölle. (katso kohtaa 6.2.1)
- Löysennä molempia kolokantaruuveja (32) ja ota halkaisukiila (30) sekä sahanteränsuojuus (17) pois.
- Ota ristikantaruuvit (33) sekä pöydän sisäke (34) pois.

- Pidä ulkolaippaa (35) paikallaan mukana toimitettulla kolokanta-avaimella (21) ja kierrä kuusikantaruubi pistoavaimella (19) myötäpäivään (huomio! kierteet vasemmalle!) irti.
 - Ota sahanterä (5) pois sisälaiapasta ja vedä se ylöspäin sahanpöydän (16) raon läpi pois.
 - Puhdista ulko- ja sisälaiippa sekä moottorin akseli perusteellisesti, ennen kuin asetat uuden sahanterän paikalleen ja kiristät sen.
- Huomio!** Hammastuksen leikkauksiviestotuksen, ts. sahanterän kiertosuunnan, tulee olla sama kuin kotelossa olevan nuolen.
- Pane pöydän sisäke (34), halkaisukiila (30) ja sahanterän suojuus (17) takaisin paikalleen ja kiristä tiukkaan.
 - Halkaisukiila (30) kiinnitetäessä tulee huolehtia siitä, että sahanterän hampaiden ja halkaisukiilan välimatka on väh. 3 mm ja kork. 5 mm. (kuva 19)
 - Ennen kuin jatkat sahalla työskentelyä, on tarkastettava suojaravusteiden toimintakykyisyyss.

7. Käyttö

Jokaisen uuden säädön jälkeen suosittelemme koeleikkauksen tekua säädettyjen mittojen tarkistamiseksi.

Huomio: Kone on varustettu ylikuormitussuojakatkaisimella (kuva 7/kohta a). Jos konetta kuormitetaan liikaa, niin se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jotta voit kytkeä koneen jälleen päälle, tulee odottaa muutama minuutti, jotta kone voi jäähtyä. Paina sen jälkeen ylikuormituskatkaisin (a) takaisin sisään ja konetta voi jälleen käyttää.

7.1 Käyttö pöytäsahana (kuva 1)

Saha muunnetaan pöytäsahakäyttöön (katso kohtaa 6.2.2.)

Huomio: ole varovainen sahausta aloittaessasi.

7.1.1 Pääle-/pois-katkaisin (kuva 20)

- Saha käynnistetään painamalla vihreää painiketta (a). Sahan käynnistämisen jälkeen odota, kunnes sahanterä (5) on saavuttanut suurimman kierroslukunsa.
- Sammuta saha jälleen painamalla punaista painiketta (b).

7.1.2 Leikkauksyyden säätö

- Löysennä lukitusmutteria (15) ja säädä sahanpöytä (16) haluttuun leikkauksyyteen. Sahanterän (5) tulisi kohota vielä muutaman mm sahattavan tavaran yläpuolelle.

- Kiristää lukitusmutteri (15) jälleen.

7.1.3 Pitkittäisleikkausten tekeminen (kuva 20-22)

- Irroita pykäläkantaruuvi (25) ja säädää poikittais-, samansuuntaisvaste (18) 90° kulmaan. Kiristää pykäläkantaruuvi (25) jälleen.
- Aseta samansuuntaisvaste (18) oikealta sahanpöydän (16) etumaiseen uraan.
- Löysennä molempia pykäläkantaruuveja (26). Työnnä vastekisko (27) eteenpäin yli sahanterän (5) keskikohdan ja kiinnitä se paikalleen.
- Säädää samansuuntaisvaste (18) avulla sahanpöydässä (16) olevan mitta-asteikon (c) avulla haluttuun mittaan ja kiinnitä se paikalleen lukitusruuvilla (28).
- Käynnistää saha painamalla vihreää näppäintä (a).
- Työnnä työkappaleita hitaasti tarkoin samansuuntaisvastetta (18) pitkin sahanterään (5).
- Ylempi sahanteränsuojuus (17) aukeaa omatoimisesti leikattavan tavaran tullessa.
- **Huomio:** Jos työkappaleen leveys on **alle 120 mm**, täytyy ehdottomasti käyttää työntötukkia (29) sahanterän (5) alueella. (Katso kuva 21) (Toimitetaan sahan mukana!) Jos työkappaleen leveys on **alle 30 mm**, tulee niitä työntää työntöpalikalla (d). (kuva 22) **Työntöpalikka ei kuulu toimitukseen! (saatavana alan ammattiilikeistä)**
- Työnnä leikattava materiaali aina halkaisukiilan (30) päähän asti. (kuva 22)
- Leikkauksen jälkeen suojakupu (17) sulkeutuu jälleen omatoimisesti ja peittää sahanterän (5).
- Sammuta saha jälleen.
- **Huomio:** Varmista, etteivät pitkät työkappaleet voi päästää putoamaan pois leikkauksen lopussa. (esim. rullauspukkeja tms. käytämällä)

7.1.4. Pitkittäisleikkausten tekeminen (kuvat 20/23-24)

- Aseta poikittais-, samansuuntaisvaste (18) edestäpäin sahanpöydän (16) sivussa olevaan uraan.
- Kiristää lukitusruuvia (28), kunnes poikittais-, samansuuntaisvastetta (18) voi liikuttaa vähäisellä välyksellä sahanpöydän (16) raossa.
- Löysennä pykäläreunaruuvia (25) ja säädää poikittaisvaste (18) haluttuun kulmamittaan ja kiinnitä se paikalleen.
- Löysennä kahta pykäläreunaruuvia (26) ja työnnä vastekisko (27) vasemmalle, kunnes se ei enää kosketa sahanteränsuojusta (17) eteenpäin työnettääessä. Kiristää pykäläreunaruuvit (26) jälleen.

- Käynnistää saha.
- Paina sahattavaa materiaalia lujasti vastekiskoon (27) ja työnnä se yhdessä poikittais-, samansuuntaisvasteen (18) kanssa hitaasti sahanterään (5) ja tee leikkaus.
- Kun sahaus on tehty loppuun, sammuta saha jälleen.

7.2. Käyttö katkaisusahana Saha muunnetaan katkaisukäyttöön (katso kohtaa 6.2.1.)

7.2.1 Säädot (kuvat 2/3)

- Koneen päätä voidaan kallistaa kiristysruuvin (22) irroittamisen jälkeen vasemmalle kork. 45° kulmaan.
- Kääntöpöytää (8) voidaan kääntää lukitusruuvit (10) irroittamalla -45° - $+45^\circ$ kulmiin saakka.
- Saha käynnistetään painamalla pääle-, pois-katkaisinta (3). Katkaisinta täytyy pitää alas painettuna sahaamisen aikana.

7.2.2 90° katkaisuleikkaus ja kääntöpöytä 0° (kuva 2)

- Saha käynnistetään painamalla pääle- ja pois-katkaisinta (3) samanaikaisesti.
- Huomio! Pidä sahattavaa materiaalia tukevasti koneen pintaa vasten, jotta materiaali ei siirry paikaltaan sahaamisen aikana.
- Sahan käynnistämisen jälkeen odota, kunnes sahanterä (5) on saavuttanut suurimman kierroslukunsa.
- Paina vapautusnupbia (1) ja siirrä koneen päätä kahvalla (2) tasaisesti ja kevyesti painamalla alas pään työkappaleen lävitse.
- Kun sahaaminen on suoritettu, siirrä koneen pää takaisin lepoasentoon ylös ja päästää pääle-, pois-katkaisin (3) irti. **Huomio!** Palautusjousen vuoksi kone ponnahtaa automaattisesti ylöspäin, ts. älä päästää kahvaa (2) heti sahauksen jälkeen irti, vaan siirrä koneen päältä hitaasti ja vähän vastaan painaa ylöspäin.

7.2.3 Katkaisuleikkaus 90° ja kääntöpöytä 0° - 45° (kuva 25)

Katkaisu-jiirisahalla yläpöydän kera voidaan tehdä viistoleikkauksia vasemmalle ja oikealle 0° - 45° kulmassa vastekiskoon.

- Vie koneen pää yläasentoonsa.
- Irroita kääntöpöytä (8) löysentämällä lukitusruuvia (10).
- Säädää kääntöpöytä (8) kahvan (2) avulla haluttuun kulmaan, ts. kääntöpöydässä olevan merkin (a) tulee olla kohdakkain kiinteään pohjalevyn (9) merkityn halutun kulmamitaran

FIN

(11) kanssa.

- Kiinnitä kääntöpöytä (8) paikalleen kiristämällä lukitusruuvi (10) jälleen.
- Tee leikkaus kuten kohdassa 7.2.2 on selitetty.

**7.2.4 Jirileikkaus 0° - 45° ja kääntöpöytä 0°
(kuvat 26/27)**

Katkaisu-jirisahalla yläpöydän kera voidaan tehdä jirileikkauksia vasemmalle 0°-45° kulmassa työpintaan nähdien.

- Vie koneen pää yläasentoonsa.
- Lukitse kääntöpöytä (8) asentoon 0°.
- Irrota kiristysruuvi (22) ja kallista koneen päättä kahvalla (2) vasemmalle, kunnes osoitin (b) näyttää haluttuun kulmamittaan.
- Kiristä lukitusruuvi (22) jälleen ja tee leikkaus kuten kohdassa 7.2.2 on selitetty.

**7.2.5 Jirileikkaus 0° - 45° ja kääntöpöytä 0° - 45°
(kuват 25-28)**

Katkaisu-jirisahalla yläpöydän kera voidaan tehdä jirileikkauksia vasemmalle 0°-45° kulmassa työpintaan ja samanaikaisesti 0°- 45° kulmassa vastekiskoon (kaksoisjirileikkaus).

- Vie koneen pää yläasentoonsa.
- Irrota kääntöpöytä (8) löysentämällä lukitusruuvia (10).
- Säädä kääntöpöytä (8) kahvan (2) avulla haluttuun kulmaan (katso tässä myös kohtaa 7.2.3).
- Kiinnitä kääntöpöytä paikalleen kiristämällä lukitusruuvi (10) jälleen.
- Irrota kiristysruuvi (22) ja kallista koneen päättä kahvan (2) avulla vasemmalle haluttuun kulmamittaan (katso tässä myös kohtaa 7.2.4).
- Kiristä kiristysruuvi (22) jälleen.
- Tee leikkaus kuten kohdassa 7.2.2 on selitetty.

8. Verkkojohdon vaihtaminen

Kun tämän laitteen verkkojohdoon vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosalpalvelunsa tai vastaanottavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

9. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistusstoimia.

9.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puuhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövittää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä.

9.2 Hiiliharjat

Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan ammattihienkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.

Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihienkilö.

9.3 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.

Kaikki liikkuvat osat tulee voidella säännöllisin väliajoin.

9.4 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info

10. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvaariot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat oneglmajätehäivitykseen. Tiedustele asiaa alan ammattiilikkeestä tai kunnanhallitukselta!

⚠ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

⚠ HOIATUS!

Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramise võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus

1. Lukustusnupp
2. Käepide
3. Toitelülit järkamisrežiimi jaoks
4. Toitelülit laual kasutamiseks
5. Saeleht
6. Reguleeritav saekettakaitse
7. Suunamislatt
8. Pöördlaud
9. Alumine sae töölaud
10. Pöördlaua stoppkruvi
11. Skaala
12. Alumine siselaud
13. Töödeldava detaili toe kinnituskoht
14. Alumine saekettakaitse
15. Stoppmutter
16. Sae töölaud
17. Ülemine saekettakaitse
18. Nurgapiirik e külgusuuna
19. Kuuskantvöti
20. Töödeldava detaili toed
21. Otsvõti
22. Pingutuskruvi
23. Kinnituspolt
24. Lukustushoob
25. Lõikenurga seadistamise kruvi
26. Seadistuskruvi
27. Suunamislatt
28. Lõikelaiuse kinnituskruvi

29. Tõukepulk
30. Lõhestuskiil
31. Imemisi liitmik
32. Pesapeakruvi
33. Ristpeakruvi
34. Ülemine siselaud
35. Välisäärlik
36. Töödeldava detaili toe stoppkruvi

3. Tarnekomplekt

- Kõvasulamist saeketas
- Nurgapiirik e külgusuuna
- Tõukepulk
- Töödeldava detaili tugi
- Ots-, kuuskantvöti

4. Sihipärate kasutamine

Ülemise lauaga jätkamis- ja nurgasaag on möeldud jätkamiseks ning puidu ja plastiku piki- ja ristilökamiseks (ainult nurgapiirkuga), vastavalt masina suurusele.

Saag ei sobi küttepuude lõikamiseks. Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärate. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja. Kasutada tohib ainult selle masina jaoks sobivaid saekettaid. Teistsuguste lõikeketaste kasutamine on keelatud. Sihipärase kasutamise alla käib ka nii ohutusnõuete kui ka paigaldusjuhendi ja kasutusjuhiste järgimine. Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, peavad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte. Peale selle tuleb kõige täpsemalt kinni pidada õnnetuste vältimiseks möeldud eeskirjadest. Tuleb järgida ka teisi töömeditsiini ja üldiseid ohutustehnilisi reegleid. Masina juures teostatud muudatused välistavad tootja vastutuse täielikult ning muudatustest põhjustatud kahjude eest tootja ei vastuta. Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada. Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldamisest võivad esineda järgmised asjad:

- Saeketta puudutamine saeketta katmata osas.
- Liikuva saeketta haaramine (lõikevigastus).
- Töödeldava materjali või töödeldavate detailide tagasilöök.
- Saeketta purunemine.
- Katkiste kõvasulamist detailide väljapaiskumine

EE

saekettalt.

- Kuulmiskahjustused vajalike kõrvaklappide mittekasutamisel.
- Puutolmu terviseohlik eraldumine kinnistes ruumides kasutamisel.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

5. Tehnilised andmed

Vahelduvvoolumootor	230V ~ 50 Hz
Võimsus	1800 watti
Töörežiim	S1
Tühikäigu pöörlemissagedus n_0	4500 min ⁻¹
Kõvasulamist saeketas	ø 250 x ø 30 x 2,8 mm
Hammaste arv	36
Äratõmbeühendus	ø 35 mm
Pindala	490 x 318 mm
Kaal	13,5 kg

Lauasaag:

Sae töölaud	416 x 352 mm
Lõikekõrgus	0 - 40 mm
Külgsuunaja	pööratav -45° kuni +45°

Järkamissaag:

Pöördeala	-45° / 0° / +45°
Kaldlõikenurk	0° kuni 45° vasakule
Saagimissügavus 90° juures	130 x 75 mm
Saagimissügavus 45° juures	120 x 50 mm
Saagimissügavus 2 x 45° juures (nurkkaldlöige)	70 x 35 mm

Müra ja vibratsioon

Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 61029 järgi.

Helirõhu tase L_{pA}	93 dB(A)
Hälbepiir K_{pA}	3 dB
Müratase L_{WA}	106 dB(A)
Hälbepiir K_{WA}	3 dB

Kasutage kõrvaklappe.

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 61029 järgi.

Võnkeemissiooniväärtus $a_h = 2,02 \text{ m/s}^2$

Hälbepiir $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Hoiatus!

Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud standarditud testimismeetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest suurem.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada vördluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Jääkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsionist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega hooldata nõuetele vastavalt.

6. Enne kasutuselevõttu

- Masin peab olema paigutatud kindlale alusele, s.t tööpingi, universaalse alusraamistiku vms külge kinnitatud.
- Enne kasutuselevõttu peavad kõik katted ja ohutusseadised olema nõuetele vastavalt paigaldatud.
- Saeketas peab saama vabalt liikuda.
- Juba kasutatud puidu puhul pange tähele võõrkehi, näiteks naelu või kruvisid vms.
- Enne sisselülitamist veenduge, et saeketas oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad osad liiguksid kergelt.
- Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et võrgu andmed vastavad tüübislidil toodud andmetele.

6.1 Sae ülesseadmine: (joonised 1-4)

- Pange mölemad töödeldava materjali tugikaared (20) selleks ettenähtud avadesse (13) seadme poolel ja fikseerige kruvide (36) abil.
- Sae tahapole kallumise välimiseks tuleb seadmost välja tömmata täiendav tugijalg (a) (joonis 4).

6.2 Kombineeritud sae ümberseadmine (joonis 1-8)

Sael on kaks tööasendit:

A: Lauakreissaag (joonis 1)

B: Nurga- ja jätkamissaag (joonis 2)

Kombineeritud sae ümberseadistamine tuleb teostada täpselt järgnevate meetodite kohaselt ja samm-sammult, vastasel juhul võivad detailed kahjustada saada.

Tähelepanu: Tömmake pistik vooluvõrgust välja, enne kui te sae ümber seadistate!

Tarnides on saag tööseisundis A (lauakreissaag)

6.2.1 Sae seadistamine jätkamisrežiimile

- Kõigepealt keerake stoppmutter (15) lahti.
- Hoidke saelaud (16) kerge vastusurve all allapoole ja vabastage lukustushoob (24) (liigutage allapoole)
- **Tähelepanu!** Tagasitõmbevedru lõob masina automaatselt üles, seepärast ärge laske saelauda (16) lahti, vaid tõstke saelaud (16) aeglasett ja kerge vastusurvega üles.
- Keerake stoppmutter (15) uuesti kinni.
- Keerake lukustushoob (24) uuesti kinni.
- Suruge saepea käepidemega (2) alla ja tömmake kinnituspolt (23) välja. Seeläbi lülitatakse lülit (4) lauarežiimi jaoks voolust vabaks ja pange jätkamisrežiimi lülti (3) pingi alla.

- **Tähelepanu!** Tagasitõmbevedru lõob masina automaatselt üles, seepärast ärge laske käepidet (2) lahti, vaid tõstke saepea aeglasett ja kerge vastusurvega üles.
- Võtke alumine saekettakate (14) ära.
- Nüüd on saag jätkamisrežiimile ümberseatud.

6.2.2 Sae seadistamine lauarežiimile

- Pange saepea püstiasendisse ja seadke pöördalus (8) 0°le. Siit alates võite punkti 6.2.1 vastupidises järjekorras läbi teha või järgida allpool väljatoodud punkte.
- Keerake stoppkruvid (10) ja pingutuskruvi (22) kinni.
- Pange alumine saekettakaitse (14) pöördalusele (8), kusjuures katte (14) mölemad tagumised jalad peavad kõvasti suunamislati (7) taga fikseeruma.
- Suruge lukustusnupule (1) ja laske saepea käepidemega (2) alla, kuni alumine saekettakaitse (14) katab saeketta täielikult.
- Lükake kinnituspoldid (23) sisse, et saag alumises asendis fikseerida, misläbi juhitakse võrgupinge uesti ühelt lülitilt (3) teisele lülitile (4) ümber.
- Vabastage lukustushoob (24) (liigutage allapoole)
- Vabastage stoppmutter (15) ja langetage saelaud (16) soovitud lõikesügavusele.
- Fikseerige stoppmutter (15) uesti.
- Keerake lukustushoob (24) uesti kinni.
- Saelaua (16) langetamise töttu blokeeritakse kinnituspolt (23) lukustushargi (24) abil, nii et seda ei saa välja tömmata.
- Nüüd on saag lauarežiimile ümber seatud.

6.3 Sae seadistusvõimalused jätkamisrežiimil (joonis 1/2)

- Pöördaluse (8) reguleerimiseks keerake stoppkruvi (10) umbes kaks pööret vabamaks.
- Pöördlaual (8) on lukustusasendid 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° ja 45° juures. Niipea kui pöördalus (8) on lukustunud, tuleb asend stoppkruvi (10) abil veel täiendavalt fikseerida.
- Kui peaks veel teisi nurgaasendeid vaja olema, fikseeritakse pöördalus (8) ainult stoppkruvi (10) abil.
- Saepea kerge allavajutamisega ja samaaegse kinnituspoldi (23) mootorihoidjast väljatõmbamisega saab sae alumisest asendist vabastada. Keerake kinnituspolti (23) 90°, et saepea jäääks lukust lahti.
- Tõstke saepea üles
- Saepead saab pingutuskruvi (22) vabastamisega maksimaalselt 45° vasakule kallutada.
- Kontrollige, kas tüübislidil nimetatud võrgupinge vastab olemasolevale võrgupingele ja ühendage

EE

seade.

6.4 Juhiku reguleerimine 90° lõikenurga jaoks (joonised 1-3/9/10)

- Laske saepea alla
- Vabastage pingutuskruvi (22).
- Asetage nurgik (a) saeketta (5) ja pöördlaua (8) vahel.
- Laske kontramutter (b) vabamaks ja keerake reguleerimiskruvi (c), kuni nurk saeketta (5) ja pöördlaua (8) vahel on 90°.
- Selle seadistuse fikseerimiseks keerake kontramutter (b) uuesti kinni.

6.5 Juhiku reguleerimine 45° kaldlöike jaoks (joonised 1-3/11/12)

- Laske saepea alla
- Fikseerige pöördlaud (8) asendisse 0°.
- Vabastage pingutuskruvi (22) ja kallutage saepead käepideme (2) abil vasakule, 45°ni.
- Asetage 45°ne nurgik (f) saeketta (5) ja pöördlaua (8) vahel.
- Laske kontramutter (d) vabamaks ja keerake reguleerimiskruvi (e), kuni nurk saeketta (5) ja pöördlaua (8) vahel on täpselt 45°.
- Selle seadistuse fikseerimiseks keerake kontramutter (d) uuesti kinni.

6.6 Laastude eemaldamine (joonis 13)

- Saag on varustatud tolmuimemisvaga (31) saepuru jaoks.
- Seda saab lihtsasti kõigi laastueemaldusotsikutega ühendada.
- Kasutage seadet ainult koos imitoruga. Kontrollige ja puhastage regulaarselt imemisavasid.

6.7 Saeketta vahetamine (joonised 14-19)

- Tõmmake pistik välja, saeketas peab täiesti paigal seisma.
 - Seadistage saag jätkamisrežiimile. (vt 6.2.1)
 - Keerake mõlemad pesapeakruvid (32) lahti ja eemalda lõhestuskiil (30) koos saekettakaitsega (17).
 - Võtke ristpeakruvid (33) ja siselaud (34) välja.
 - Blokeerige välisäärik (35) juuresoleva tähtvõtmega (21) ja keerake kuuskantkruvi padrunvõtme (19) abil päripäeva (Tähelepanu! Vasakkeere!) välja.
 - Võtke saeketas (5) siseäärikust välja ja tõmmake ülespoole läbi saelaua (16) ava välja.
 - Puhastage välis- ja siseäärik ning mootorivöll, enne uue saeketta paigaldamist ja kinnikeeramist.
- Tähelepanu!** Hammaste lõikepind, s.t saeketta pöörlemisuurund peab kokku langema korpusel

asuva noole suunaga.

- Paigaldage uuesti siselaud (34), lõhestuskiil (30) ning saekettakaitse (17) ja keerakse kinni.
- Lõhestuskiili (30) kinnitamisel tuleb jälgida, et vahekaugus saeketta hammaste ja lõhestuskiili vahel min. 3 mm ja maks. 5 mm. (joonis 19)
- Enne kui Te saega edasi töötate, kontrollige, kas kaitseseadeldised on töökoras.

7. Käsitsemine

Iga reguleerimise järel soovitame seatud mõõtude kontrollimiseks teha proovisaagimise.

Tähelepanu: Masin on varustatud ülekoormuslülitiga (joonis 7/a). Kui masin on üle koormatud, lülitub see automaatselt välja. Masina uuesti sisse lülitamiseks peab mõned minutid ootama, et masin jahtuda lasta. Seejärel vajutage ülekoormuslülitit (a) uuesti sisse ja masin on jälle kasutatav.

7.1 Lauasaena kasutamine (joonised 1)

Sae seadistamine lauarežiimile (vt 6.2.2)
Tähelepanu sisselöikamise ajal.

7.1.1 Toitelülitri (joonis 20)

- Sae saab sisse lülitada rohelise nupu (a) vajutamisega. Enne sae sisselülitamist oodake, kuni saeketas (5) on saavutanud oma maksimaalse pöörlemissageduse.
- Sae väljalülitamiseks tuleb vajutada punast nuppu (b).

7.1.2 Lõikesügavuse seadistamine

- Keerake stoppmutter (15) lahti ja seadistage saelaud (16) vajalikule lõikesügavusele. Saeketas (5) peaks ulatuma veel mõned millimeetrid üle saetava materjali.
- Fikseerige stoppmutter (15) uuesti.

7.1.3 Pikköigete teostamine (joonis 20-22)

- Vabastage seadistuskruvi (25) ja seadistage nurgapiirk ning külgSuunaja (18) 90°le, fikseerige seadistuskruvi uuesti.
- Lükake külgSuunaja (18) sae töölaual asuvasse paremal eesmissoonde (16).
- Keerake mõlemad seadistuskruvid (26) lahti. Lükake suunamislatt (27) kuni saeketta (5) keskkohast üle ja fikseerige.
- Seadke külgSuunaja (18) saelaual (16) asuva mõõteskaala (c) abil soovitud mõõdule ja kinnitage seadistuskruvi (28) abil.
- Lülitage saag roheliisele nupule (a) vajutades sisse.

- Lükake töödeldav materjal aeglasele ja täpselt piki külgsuunajat (18) saeketta (5) pool.
- Ülemine saekettakaitse (17) avaneb saetava materjali ettelükkamise korral ise.
- Tähelepanu:** Materjali laiuse puhul **alla 120 mm** tuleb saeketta (5) piirkonnas kindlasti kasutada tõukepulka (29). (vt joonis 21) (tarnekomplektis kaasas!) Materjali laiuse puhul **alla 30 mm** tuleb kasutada etteandeks tõukeplaati (d). (joonis 22) **Tõukeplaat ei ole tarnekomplektis! (Saadaval vastavates kauplustes)**
- Lükake saematerjal alati lõhestuskiilu (30) lõpuni. (joonis 22)
- Peale saagimist sulgub kaitsekate (17) uuesti iseenesest ja katab saeketta (5).
- Lülitage saag välja.
- Tähelepanu:** Pikad detailid kindlustage kaldumise vastu saagimisprotsessi lõpus. (nt liuglaud vms)

7.1.4. Nurklöigete teostamine (joonised 20/23-24)

- Lükake nurgapiirik ja külgsuunaja (18) sae töölaual asuvasse paremalt külgmisse soonde (16).
- Keerake stoppkruvi (28) kinni, kuni nurgapiirikut ja külgsuunajat (18) saab saelaua (16) soones väikese lõtkuga liigutada.
- Vabastage seadistuskruvi (25) ja seadistage nurgapiirik (18) soovitud nurgale ning fikseerige.
- Keerake mõlemad seadistuskruvid (26) lõdvaks ja lükake juhtsiin (27) vasakule, kuni see etteandel saekettakaitset (17) enam ei puuduta. Keerake seadistuskruvid (26) uuesti kinni.
- Lülitage saag sisse.
- Suruge saematerjali kõvasti juhtsiini (27) vastu ja lükake seda koos nurgapiiriku ning külgsuunajaga (18) aeglasele saekettale (5), et teostada saagimine.
- Pärast lõikamise lõpetamist lülitage saag uuesti välja.

7.2. Kasutamine järkamissaena

Sae seadistamine järkamisrežiimile (vt 6.2.1)

7.2.1 Seadistused (Joonised 2/3)

- Saepead saab pingutuskruvi (22) vabastamisega maksimaalselt 45° vasakule kallutada.
- Pöördlauda (8) saab stoppkruvi (10) vabastades reguleerida -45° kuni $+45^\circ$.
- Sae saab sisse lülitada toitelüiliti (3) vajutamisega. Lülitit tuleb saagimise ajal allavajutatuna hoida.

7.2.2 Löikenurk 90° ja pöördlaua asend 0° (Joonis 2)

- Saag lülitatakse sisse toitelüiliti (3) samaaegse vajutamisega.
- Tähelepanu! Asetage saetav materjal kindlasti masina alusele ja suruge vastu suunamislatti, et materjal lõikamise ajal paigast ei nihkuks.
- Pärast sae sisselülitamist oodake, kuni saeketas (5) on saavutanud oma maksimaalse pöörlemisageduse.
- Vajutage lukustushooba (1) ja liigutage saepea käepidemega (2) ühtlaselt ja kerge survega alla läbi töödeldava detaili.
- Pärast saagimisprotsessi lõppu töstke saepea jälle ülemisse puhkeasendisse ning vabastage toitelüiliti (3). **Tähelepanu!** Tagasitõmbedru lõob masina automaatselt üles, seepärast ära laske käepidet (2) pärast lõikamist lahti, vaid töstke saepea aeglasele ja kerge vastusurvega üles.

7.2.3 Löikenurk 90° ja pöördlaua asend $0^\circ - 45^\circ$ (Joonis 25)

Ülemise lauaga nurga- ja järkamissaega on võimalik teostada nurklöikeid juhtsiinist $0^\circ - 45^\circ$ vasakule ja paremale.

- Viige saepea ülemisse asendisse.
- Vabastage pöördlaud (8) stoppkruvi (10) lahti keerates.
- Seadistage pöördlauale (8) käepideme (2) abil soovitud nurk, s. t et märgistus (a) pöördlaual langeks kokku soovitud nurgamööduga (11) fikseeritud alusplaadil (9).
- Pöördlaua (8) fikseerimiseks keerake stoppkruvi (10) jälle kinni.
- Tehke lõige nagu on kirjeldatud punktis 7.2.2.

7.2.4 Kaldenurk $0^\circ - 45^\circ$ ja pöördlaua asend 0° (Joonised 26/27)

Ölemise lauaga nurga- ja järkamissaega on võimalik teostada kaldlöikeid $0^\circ - 45^\circ$ töötasapinna suhtes vasakule.

- Viige saepea ülemisse asendisse.
- Fikseerige pöördlaud (8) asendisse 0° .
- Vabastage pingutuskruvi (22) ja kallutage saepead käepidemest (2) vasakule, kuni osuti (b) näitab soovitud nurgamöötu.
- Keerake pingutuskruvi (22) kinni tagasi ja tehke lõige, nagu on kirjeldatud punktis 7.2.2.

EE

7.2.5 Kaldenurk 0°- 45° ja pöördlaua asend 0°

(Joonised 25-28)

Ülemise lauaga nurga- ja jätkamissaega on võimalik teostada kaldlõikeid 0°- 45° töötasapinna suhtes vasakule ja samaaegselt 0°- 45° juhtsiini suhtes (nurkkaldlõige).

- Viige saepea ülemissse asendisse.
- Vabastage pöördlauad (8) stoppkruvi (10) lahti keerates.
- Seadistage pöördlauale (8) käepideme (2) abil soovitud nurk (vaadake lisaks ka punkt 7.2.3).
- Pöördlaua fikseerimiseks keerake stoppkruvi (10) jälle kinni.
- Vabastage pingutuskruvi (22) ja kallutage saepead käepideme (2) abil vasakule, soovitud nurgamõõduni (vt ka punkt 7.2.4).
- Keerake pingutuskruvid (22) kinni tagasi.
- Tehke lõige nagu on kirjeldatud punktis 7.2.2.

8. Toitejuhtme vahetamine

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude välitmiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

9. Puhastamine, hooldus ja varuosade tellimine

Enne igat puhastustööd tömmake pistik pistikupesast välja.

9.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseadeid, õhutusavad ja mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabad kui võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage mada- la survega suruõhku.
- Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe puhastada.
- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja väheste vedelseebiga. Ärge kasutage puhastus- vahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage selle- ga, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda.

9.2 Süsiharjad

- Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud elektrikul süsiharju kontrollida.
Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult kva- lifitseeritud elektrik.

9.3 Hooldus

- Seadme sisemuses ei ole rohkem hooldatavaid detaile.
- Kõiki liikuvaid osi tuleb kindla ajavahemiku möödudes määrida.

9.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
 - Seadme artiklinumber
 - Seadme identifitseerimisnumber
 - Vajamineva varuosa number
- Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt www.isc-gmbh.info

10. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste välitmiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav.

Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskoha. Uurige järele erikauplustest või kohalikust omavalitsusest!

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Необходимые указания по технике безопасности Вы можете найти в приложенной брошюре.

⚠ ВНИМАНИЕ!**Прочтайте все указания по технике безопасности и технические требования.**

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства

1. Кнопка деблокировки
2. Рукоятка
3. Переключатель включить-выключить для режима торцовой пилы
4. Переключатель включить-выключить для настольного режима
5. Пильное полотно
6. Защита пильного полотна подвижная
7. Упорная шина
8. Поворотный стол
9. Нижний стол пилы
10. Стопорный винт для поворотного стола
11. Шкала
12. Вставка стола нижняя
13. Приемное приспособление для опоры обрабатываемых деталей
14. Нижняя защита пильного полотна

15. Фиксирующая гайка
16. Стол пилы
17. Верхняя защита пильного полотна
18. Поперечный или параллельный упор
19. Шестигранный ключ
20. Опоры обрабатываемых деталей
21. Накидной ключ
22. Зажимной винт
23. Предохранительный болт
24. Запирающий рычаг
25. Винт с накатанной головкой для регулировки резки под углом
26. Винт с накатанной головкой
27. Упорная шина
28. Стопорный винт для регулировки ширины резания
29. Шток-толкатель
30. Клин
31. Патрубок отсоса
32. Винт с внутренним шестигранником
33. Винт с крестообразным шлицем
34. Вставка стола верхняя
35. Внешний фланец
36. Стопорный винт для опоры обрабатываемого предмета

3. Объем поставки

- Твердосплавное пильное полотно
 - Поперечный или параллельный упор
 - Шток-толкатель
 - Опора обрабатываемого предмета
- Накидной ключ, шестигранный ключ

4. Использование согласно предназначению

Торцовальная и узорезная пила с верхним расположением стола предназначена для поперечной распиловки, а также для осуществления продольных и поперечных пропилов (только с использованием поперечного упора) предметов из древесины и пластмассы, соответствующих размерам устройства.
Пила не предназначена для пиления дров.
Кругляк разрешается пилить только с соответствующим вспомогательным приспособлением.
Устройство разрешается использовать только согласно его предназначению.
Любое другое, отличное от этого использование считается несоответствующим назначению. За возникшие в результате такого использования

RUS

ущерб или травмы любого вида ответственность несет пользователь/работающий с устройством, а не изготовитель.

Разрешается использовать только предназначенные для устройства пильные полотна. Запрещено использование отрезных дисков любого рода.

В использование согласно предназначению входит также следование указаниям по технике безопасности, а также указаниям по сборке и установке и указаниям, содержащимся в руководстве по эксплуатации.

Лица, обслуживающие устройство и осуществляющие его техническое обслуживание, должны быть знакомы с устройством и получить инструкции о возможных опасностях.

Помимо этого необходимо строго следовать действующим предписаниям по предупреждению травматизма.

Необходимо следовать прочим общим правилам, действующим в области производственной медицины и техники безопасности.

Осуществление изменений на устройстве полностью исключают ответственность изготовителя за возникший по этой причине ущерб.

Даже при использовании в соответствии с предназначением невозможно полностью устранить факторы остаточного риска. По причине особенностей конструкции и сборки устройства могут возникнуть приведенные ниже опасности:

- прикосновение к полотну пилы в незакрытой области пилы
- прикосновение к двигающемуся полотну пилы (опасность пореза)
- отдача обрабатываемого предмета и его частей
- сломы полотна пилы
- выброс отколовшихся частей полотна пилы из закаленного металла
- повреждение органов слуха если не используются необходимые средства защиты
- образование опасной для здоровья концентрации древесной пыли при работах в закрытом помещении

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

5. Технические параметры

Электродвигатель переменного тока

~230 в, 50 Гц

Мощность	1800 Ватт
----------	-----------

Режим работы	S1
--------------	----

Скорость вращения холостого хода n_0	4500 мин ⁻¹
--	------------------------

Твердосплавное пильное полотно	
--------------------------------	--

$\varnothing 250 \times \varnothing 30 \times 2,8$ мм	
---	--

Количество зубьев	36
-------------------	----

Подсоединение отсоса	$\varnothing 35$ мм
----------------------	---------------------

Занимаемая площадь	490 x 318 мм
--------------------	--------------

Вес	13,5 кг
-----	---------

В режиме настольной пилы:

Стол пилы	416 x 352 мм
-----------	--------------

Высота реза	0 - 40 мм
-------------	-----------

Параллельный упор поворотный от	-45° до +45°
---------------------------------	--------------

В режиме торцовой пилы:

Диапазон угла поворота	-45° / 0° / +45°
------------------------	------------------

Косая распиловка от	0° до 45° влево
---------------------	-----------------

Ширина пиления при 90°	130 x 75 мм
------------------------	-------------

Ширина пиления при 45°	120 x 50 мм
------------------------	-------------

Ширина пиления при 2 x 45°	
----------------------------	--

(Двойная косая распиловка)	70 x 35 мм
----------------------------	------------

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 61029.

Уровень давления шума L_{pA}	93 дБ(А)
--------------------------------	----------

Неопределенность K_{pA}	3 дБ
---------------------------	------

Уровень мощности шума L_{WA}	106 дБ(А)
--------------------------------	-----------

Неопределенность K_{WA}	3 дБ
---------------------------	------

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 61029.

Эмиссионный показатель вибрации $a_h = 2,02 \text{ m/s}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Осторожно!

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и недолжащем техническом уходе.

6. Перед первым пуском

- Необходимо установить машину в устойчивом положении, а именно привинтить к верстаку, универсальной подставке или подобному устройству.
- Необходимо надлежащим образом установить все крышки и защитные приспособления.
- Полотно пилы должно вращаться без помех.
- При обработке деревянных изделий необходимо учесть наличие посторонних предметов, например, гвозди или шурупы и т.д.
- Прежде чем привести в действие включатель убедитесь, что полотно пилы установлено правильно и подвижные детали не имеют помех.
- Перед подключением машины убедитесь, что данные, приведенные на типовой табличке, соответствуют параметрам электросети.

6.1 Сборка пилы: (рис. 1-4)

- Вставить обе дужки опоры обрабатываемой детали (20) в предназначеннное для этого приемное приспособление для опоры обрабатываемых деталей (13) по бокам устройства и зафиксировать при помощи винтов (36).
- Для предотвращения опрокидывания пилы назад нужно выдвинуть дополнительную опорную ножку (а) из устройства (рис. 4)

6.2 Перестановка положения комбинированной пилы (рис. 1-8)

Пила имеет две рабочие позиции:

A: Настольная пила (рис. 1)

B: Торцевая и узорезная пила (рис.2)

Перестановку положения комбинированной пилы необходимо осуществлять абсолютно строго в соответствии с приведенным ниже описанием шаг за шагом, в противном случае могут быть повреждены компоненты пилы.

Внимание: Вынуть штекер из розетки электросети прежде, чем осуществлять перестановку пилы!

При покупке в упакованном виде пила находится в рабочем положении A (настольная дисковая пила)

RUS**6.2.1 Перестановка пилы в режим торцовой пилы**

- Ослабьте вначале фиксирующую гайку (15)
- Удерживайте стол пилы (16) с легким, направленным в противоположенную сторону давлением вниз и отоприте запирающий рычаг (24) (перевести вниз)
- **Внимание!** Под воздействием возвратной пружины устройство автоматически откинет вверх, это означает, что стол пилы (16) нельзя отпускать, а нужно передвинуть вверх стол пилы (16) медленно и с небольшим противодавлением.
- Вновь затянуть фиксирующую гайку (15).
- Вновьочно затянуть запирающий рычаг (24)
- Надавить вниз головку устройства при помощи рукоятки (2) и вынуть предохранительный болт (23). Тем самым обесточивается переключатель (4) для настольного режима, а к переключателю (3) для режима торцовой пилы подводится напряжение.
- **Внимание!** Под воздействием возвратной пружины устройство автоматически откинет вверх, это означает, что нельзя отпускать рукоятку (2), а необходимо перевести вверх головку устройства медленно и с небольшим противодавлением.
- Удалить нижнюю защиту пильного полотна (14).
- Теперь пила переставлена в режим торцовой пилы.

6.2.2 Перестановка пилы в настольный режим

- Установить головку устройства вертикально, а поворотную тарелку (8) установить на 0°. Теперь Вы можете осуществить в обратной последовательности приведенные в разделе 6.2.1 указания или следовать нижеследующим указаниям.
- Зафиксировать стопорные винты (10) и зажимной винт (22).
- Установить нижнюю защиту пильного полотна (14) на поворотную тарелку (8), при этом обе нижние ножки защиты (14) должны прочно защелкнуться позади упорной шины (7).
- Нажать кнопку деблокировки (1) и опустить головку устройства при помощи рукоятки (2) до тех пор, пока нижняя защита пильного полотна (14) не закроет полностью пильное полотно.
- Вставить предохранительный болт (23) для того, чтобы зафиксировать пилу в нижнем положении, тем самым напряжение электросети будет вновь переключено с

переключателя (3) на переключатель (4).

- Отпустите запирающий рычаг (24) (перевести вниз)
- Ослабить фиксирующую гайку (15) и опустить стол пилы (16) на желаемую глубину пропила.
- Вновь зафиксировать фиксирующую гайку (15).
- Вновь затянуть запирающий рычаг (24)
- В результате опускания стола пилы (16) предохранительный болт (23) блокируется при помощи фиксирующей вилки (24) таким образом, что болт не может быть больше вынут.
- Теперь пила переставлена вновь в настольный режим.

6.3 Возможности регулировки пилы в режиме торцовой пилы (рис. 1/2)

- Для перестановки поворотной тарелки (8) ослабить стопорный винт (10) примерно на 2 оборота.
- Поворотная тарелка (8) имеет фиксируемые положения на 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° и 45°. Как только поворотная тарелка (8) зафиксирована необходимо путем завинчивания стопорного винта (10) дополнительно ее закрепить.
- Если необходимо установить другой угол, то необходимо зафиксировать поворотную тарелку (8) только при помощи стопорного винта (10).
- Путем легкого надавливания на головку устройства (4) вниз и одновременного вынимания предохранительного болта (23) из крепления двигателя пила деблокируется в нижнем рабочем положении. Повернуть предохранительный болт (23) на 90° для того, чтобы головка устройства осталась незафиксированной.
- Перевести головку устройства вверх.
- Головку устройства можно путем ослабления зажимного винта (22) наклонить влево максимально на 45°.
- Проверить имеющееся напряжение электросети на соответствие с данными напряжения на типовой табличке и вставить штекер устройства в розетку.

6.4 Точная подстройка при торцовом пропиле 90° (рис. 1-3/9/10)

- Опустить головку устройства вниз.
- Ослабить зажимной винт (22).
- Установить упорный угольник (a) между пильным полотном (5) и поворотным столом (8).
- Контргайку (b) ослабить и переставить

юстировочный винт (с) настолько, чтобы угол между пильным полотном (5) и поворотным столом (8) составлял 90° .

- Для фиксации положения вновь затянуть контргайку (b).

6.5 Точная подстройка упора для косой распиловки 45° (рис. 1-3/11/12)

- Опустить головку устройства вниз.
- Зафиксировать поворотный стол (8) в положении 0° .
- Ослабить зажимной винт (22) и при помощи рукоятки (2) наклонить головку устройства (4) влево, на угол 45° .
- Приложить упорный уголок 45° (f) между пильным полотном (5) и поворотным столом (8).
- Контргайку (d) ослабить и переставить юстировочный винт (e) настолько, пока угол между пильным полотном (5) и поворотным столом (8) не составит ровно 45° .
- Контргайку (d) вновь затянуть для того, чтобы зафиксировать это положение.

6.6 Отсос опилок (рис. 13)

- Пила снабжена патрубком отсоса (31) опилок.
- Ее можно легко подсоединить к любому устройству отсоса опилок.
- Используйте устройство только в сочетании с приспособлением для отсоса воздуха. Регулярно проверяйте и очищайте каналы отсоса воздуха.

6.7 Замена пильного полотна (рис. 14-19)

- Вынуть штекер из розетки электросети, пильное полотно должно находиться в полном покое.
- Перевести пилу в режим торцовой пилы. (смотрите 6.2.1)
- Ослабить оба винта с внутренним шестигранником (32) и удалить клин (30) вместе с защитой пильного полотна (17).
- Вывинтить винты с крестообразным шлицем (33) и вынуть вставку стола (34).
- Заблокировать внешний фланец (35) от вращения при помощи приложенного накидного ключа (21) и вывинтить винт с шестигранной головкой торцовым ключом (19), вращая в направлении вращения часовой стрелки (Внимание! Левая резьба!).
- Снять пильное полотно (5) с внутреннего фланца и вынуть вверх через прорезь в столе пилы (16).
- Необходимо основательно очистить внешний и внутренний фланцы, а также вал двигателя, прежде чем установить новое пильное

полотно и прочно затянуть его. **Внимание!**

Скос среза зубьев, то есть направление вращения пильного полотна должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.

- Вновь вставить вставку стола (34), клин (30) и защиту пильного полотна (17) и прочно затянуть.
- При креплении клина (30) необходимо следить за тем, чтобы расстояние между зубьями пильного полотна и клином составляло минимум 3 мм и максимум 5 мм. (рис. 19)
- Прежде, чем Вы вновь продолжите работу пилой необходимо проверить работоспособность защитных приспособлений.

7. Работа с устройством

Мы рекомендуем после каждой новой регулировки осуществить пробное пиление для того, чтобы проверить отрегулированные величины.

Внимание: устройство снабжено выключателем перегрузки (рис. 7/поз. а). Если устройство будет перегружено, то он автоматически отключит устройство. Для того, чтобы вновь включить устройство необходимо выждать несколько минут с тем, чтобы дать устройству остыть. Затем нажать на выключатель перегрузки (а) и устройство вновь готово к работе.

7.1 Применение в качестве настольной пилы (рис. 1)

**Перевести пилу в положении настольного режима (смотрите 6.2.2.)
Будьте внимательны при врезании.**

7.1.1 Переключатель включено-выключено (рис. 20)

- Путем нажатия на зеленую кнопку (а) пила включается. В начале пиления дождитесь, пока пильное полотно (5) достигнет своей максимальной скорости вращения.
- Для того, чтобы выключить пилу необходимо нажать на красную кнопку (b).

7.1.2 Регулировка глубины реза

- Ослабить фиксирующую гайку (15) и установить стол пилы (16) на необходимую глубину пиления. Пильное полотно (5) должно выступать наружу на несколько мм за края

RUS

распиливаемого предмета.

- Вновь затянуть фиксирующую гайку (15).

7.1.3 Осуществление продольных резов (рис. 20-22)

- Ослабить винт с накатанной головкой (25) и поперечный, параллельный упор (18) установить на 90°. Вновь зафиксировать винт с накатанной головкой (25).
- Вставить параллельный упор (18) справа в передний паз стола пилы (16).
- Ослабить оба винта с накатанной головкой (26). Сдвинуть упорную шину (27) вперед до середины пильного полотна (5) и зафиксировать.
- Установить параллельный упор (18) при помощи масштабной шкалы (c) на столе пилы (16) в желаемое положение и зафиксировать его стопорным винтом (28).
- Включить пилу путем нажатия на зеленую кнопку (a).
- Сдвигать обрабатываемый предмет медленно и точно вдоль параллельного упора (18) к пильному полотну (5).
- Защита пильного полотна (17) открывается сама при перемещении обрабатываемых предметов.
- **Внимание:** Для обрабатываемых предметов шириной **менее 120 мм** в области пильного полотна (5) необходимо использовать шток-толкатель (29) (смотрите рис.21) (входит в состав набора!). Для обрабатываемых предметов шириной **менее 30 мм** необходимо использовать для подачи вперед деревянный толкатель (d) (рис. 22).

Деревянный толкатель не входит в состав набора! (можно приобрести в соответствующих специализированных магазинах)

- Распиливаемые предметы необходимо всегда проталкивать до конца клина (30). (рис. 22)
- После пиления защитная крышка (17) опускается вновь сама и закрывает пильное полотно (5).
- Выключить пилу.
- **Внимание:** Длинные обрабатываемый предметы необходимо защитить от опрокидывания в конце процесса пиления. (например при помощи роликовой опоры и т.д.)

7.1.4. Осуществление поперечных резов (рис. 20/23-24)

- Вставить поперечный, параллельный упор (18) спереди в боковой паз стола пилы (16).
- Затянуть стопорный винт (28) до такой

степени, чтобы поперечный, параллельный упор (18) можно было двигать с малым люфтом в пазе стола пилы (16).

- Ослабить винт с накатанной головкой (25) и установить поперечный упор (18) на желаемую величину угла и зафиксировать.
- Ослабить оба винта с накатанной головкой (26) и сдвинуть упорную шину (27) влево до такой степени, чтобы она при ее проталкивании вперед не прикасалась больше к защите пильного полотна (17). Вновь крепко затянуть винты с накатанной головкой (26).
- Включить пилу.
- Сильно придавить распиливаемый предмет к упорнойшине (27) и вместе с поперечным, параллельным упором (18) медленно двигать на пильное полотно (5) для осуществления реза.
- После окончания процесса резки выключить пилу.

7.2. Использование в качестве торцовой пилы Перевод пилы в режим торцовой пилы (смотрите 6.2.1.)

7.2.1 Регулировки (рис. 2/3)

- Головку устройства можно ослабив зажимной винт (22) наклонить влево на максимально 45°.
- Поворотный стол (8) при ослаблении стопорных винтов (10) можно переставить на угол от -45° до +45°.
- Пила приводится в действие путем нажатия на переключатель включить-выключить (3). Необходимо переключатель во время пиления держать нажатым.

7.2.2 Торцовый рез 90° и поворотный стол 0° (рис. 2)

- Пила приводится в действие путем нажатия на кнопку включить-выключить (3).
- Внимание! Распиливаемый предмет уложить надежно на плоскость устройства таким образом, чтобы предмет во время пиления не сдвинулся.
- После включения пилы выждать, пока пильное полотно (5) достигнет его максимальной скорости вращения.
- Нажать деблокирующую кнопку (1) и двигать головку устройства при помощи рукоятки (2) равномерно и с легким давлением вниз сквозь обрабатываемый предмет.
- После завершения процесса пиления привести головку устройства вновь в верхнее нейтральное положение и отпустить

переключатель включить-выключить (3).

Внимание! Благодаря возвратной пружине устройство автоматически откидывается вверх, поэтому необходимо не отпускать рукоятку (2) после завершения пиления, а медленно двигать головку устройства вверх под воздействием легкого противодавления.

7.2.3 Торцовый рез 90° и поворотный стол 0°-45° (рис. 25)

При помощи торцовой и усорезной пилы с верхним расположением стола можно осуществлять косые разрезы влево и право под углом от 0° до 45° к упорной шине.

- Перевести головку устройства в верхнее положение.
- Деблокировать поворотный стол (8) путем ослабления стопорного винта (10).
- При помощи рукоятки (2) установить поворотный стол (8) на желаемый угол, это означает совместить место маркировки (a) на поворотном столе с величиной желаемого угла (11) на неподвижной опорной плите (9).
- Вновь крепко затянуть стопорный винт (10) для того, чтобы зафиксировать поворотный стол (8).
- Осуществить резку так, как это описано в разделе 7.2.2.

7.2.4 Косая распиловка 0°-45° и поворотный стол 0° (рис. 26/27)

При помощи торцовой и усорезной пилы с верхним расположением стола можно осуществлять косую распиловку влево под углом от 0° до 45° к рабочей поверхности.

- Перевести головку устройства в верхнее положение.
- Зафиксировать поворотный стол (8) в положении 0°.
- Ослабить зажимной винт (22) и наклонить при помощи рукоятки (2) головку устройства влево до тех пор, пока указатель не покажет желаемую величину угла.
- Вновь крепко затянуть зажимной винт (22) и осуществить разрез так, как это описано в разделе 7.2.2.

7.2.5 Косая распиловка 0°-45° и поворотный стол 0°-45° (рис. 25-28)

При помощи торцовой и усорезной пилы с верхним расположением стола можно осуществлять косую распиловку влево под углом от 0° до 45° к рабочей плоскости и одновременно под углом от 0° до 45° к упорной шине (двойная косая распиловка).

- Перевести головку устройства в верхнее

положение.

- Разблокировать поворотный стол (8) путем ослабления стопорного винта (10).
- При помощи рукоятки (2) переставить поворотный стол (8) на желаемую величину угла (для этого смотрите также раздел 7.2.3.)
- Вновь крепко затянуть стопорный винт (10) для фиксации поворотного стола.
- Ослабить зажимной винт (22) и при помощи рукоятки (2) наклонить головку устройства влево на желаемую величину угла (для этого смотрите также раздел 7.2.4.)
- Вновь крепко затянуть зажимной винт (22).
- Осуществить резку так, как это описано в разделе 7.2.2.

8. Замена кабеля питания электросети

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготавитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

9. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

9.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

RUS

9.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

9.3 Технический уход

- В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.
- Необходимо все подвижные детали регулярно смазывать смазкой.

9.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

10. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (**) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
 (**) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (**) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (**) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
 (**) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (**) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (**) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
 (**) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
 (**) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
 (**) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
 (**) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
 (**) potrjuje sledičko skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
 (**) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok
 (**) a cikkekhez az EU-irányonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (*) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (**) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
 (**) пaskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
 (**) apibūdina šī atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
 (**) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
 (**) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
 (**) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (**) potvrđuju sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (**) potvrđuju sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikel
 (**) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам EC
 (**) проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
 (**) já izjavljuva slednjata sobjeznost soglasno EV-direktivata i normite za artikili
 (**) Ürün ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
 (**) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkelen
 (**) Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Kapp-Gehrungssäge mit Obertisch BT-MS 250 T (Einhell)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex IV |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC | Notified Body No.: 0197 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | Reg. No.: BM 50177116 0001 |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC | Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = kW; L/Ø = cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC
Emission No.: |


Standard references:

EN 61029-1; EN 61029-2-11; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11

Landau/Isar, den 08.04.2010

Wechselgärtner/General Manager

Archive-File/Record: 4300340-37-4175500-07
Documents registrar: Roider Siegfried
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/IsarFirst CE: 08
Art.-No.: 43.003.40 I-No.: 01017
Subject to change without notice

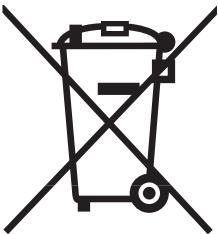

Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørss dele og hjælpemedler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmittel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen uusiokäytöö varten.

Kierrätyks vaihtoehtona takaisinlähettämiselle:

Sähkölaitteen omistajan velvolisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätypisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätyks- ja jätteenpoistomääärysten mukaisesti hyödyntäen käytökeloiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiivi tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisse kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentide lisaseadmed ja abivahendid.

 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использовать электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

DKN

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgaepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

S

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

FIN


Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

EE

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

RUS

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.



Der tages forbehold för tekniske ændringer
 Förbehåll för tekniska förändringar
 Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
 Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
 Сохраняется право на технические изменения



- Produktet opfylder EN 61000-3-11-standarden og er underlagt særlige betingelser vedrørende tilslutning. Det vil sige, at anvendelse via vilkårligt udvalgte tilslutningssteder ikke er tilladt.
- Ved ugunstige netforhold kan maskinen forårsage forbipående spændingsvariation.
- Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse via tilslutningssteder, som
 - a) holder sig inden for en maksimal tilladt netimpedans på "Z = 0,306 Ω", eller
 - b) har en tilladelig strømstyrke for konstant netstrøm på mindst 100 A pr. fase.
- Som bruger skal du sikre, om nødvendigt i samråd med dit energiforsyningsselskab, at det tilslutningssted, du vil bruge til produktet, opfylder enten betingelse a) eller b).



- Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och är underkastad särskilda anslutningsvillkor. Detta betyder att produkten inte får anslutas till valfria anslutningspunkter.
- Vid bristfälliga villkor i elnätet kan maskinen leda till temporära spänningssvariationer.
- Produkten får endast användas vid anslutningspunkter
 - a) som inte överskrider en max. tillåten nätimpedans "Z = 0,306 Ω" eller
 - b) vars nät har en kontinuerlig strömbelastbarhet på minst 100 A för varje fas.
- I din egenskap som användare måste du säkerställa, vid behov i samråd med eldistributionsbolaget, att anslutningspunkten vid vilken produkten ska användas uppfyller ett av ovan nämnda villkor a) eller b).




- Tuote täyttää standardin EN 61000-3-11 asettamat vaatimukset ja sitä koskevat erityiset liittäntäehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa käyttää vapaasti valittavissa liittäntäkohdissa.
- Laite saatetaa aiheuttaa ohimeneviä jännitevaihteluita, jos verkkoko-ulosuhteet ovat epäedulliset.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan liittäntäkohdissa, joissa
 - a) suurinta sallittua verkkoompedansia "Z = 0,306 Ω" ei ylitetä, tai
 - b) verkon jatkova jännitteenkestoävyys on vähintään 100 A vaihetta kohti.
- Käyttäjänä sinun tulee varmistaa, tarvittaessa tarkistamalla asia energiantoimittajalaitokseltaasi, että se liittääsi, jossa haluat käyttää laitetta, täyttää jommankumman yllämainituista vaatimuksista a) tai b).



- Toode vastab standardi EN 61000-3-11 nõudmistele ja selle ühendamisel kehtivad eritingimused. See tähendab, et ei ole lubatud kasutamine mis tahes vabalt valitud ühenduskohas.
- Ebasoodlate võrgutingimuste korral võib seade põhjustada ajutisi pingi köikumisi.
- Toode on ettenähtud kasutamiseks eranditult ühenduskohtades,
 - a) mis ei ületa maksimaalselt lubatud võrgutakistust $Z = 0,306 \Omega$ või
 - b) mille võrgu voolutaluvus on 100 amprit iga faasi kohta.
- Teie kui kasutaja peate, vajadusel vastava energiatevõttega konsulteerides, kindlaks tegema, et Teie ühenduskoht, kus Te toodet käitada soovite, vastaks ühele toodud nõudmistleist, kas nõudmissele a) või nõudmissele b).



- Продукт соответствует требованиям EN 61000-3-11 и должен отвечать условиям специального подключения. Это значит, что недопустимо подсоединение к любому на выбор месту подключения.
- Устройство может при неблагоприятных условиях в электросети вызвать временные колебания напряжения.
- Продукт предназначен исключительно для использования с подключением в местах, где
 - a) сопротивление сети " $Z = 0,306 \Omega$ " не будет выше максимального, или
 - b) нагрузочная способность тока длительной нагрузки электросети составляет минимально 100 А на каждую фазу.
- Вы как пользователь должны выяснить при необходимости на предприятии энергоснабжения отвечает ли место подключения, от которого будет работать ваше устройство, обоим вышеприведенным условиям а) или б).



DK N GARANTIBEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantidelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantidelse er gratis.
2. Garantidelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelsor for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtypen), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12 måneders garanti på

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.

3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

(s) GARANTIBEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantitavtal sluts därfor ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), ytter vält eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage. Detta gäller särskilt för batterier som täcks av en 12 månaders garanti.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller bytes ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därfor kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

(FIN) TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikävät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua käänymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käytäen tässä takuu kortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuuusuoritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksiens korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarviksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvarusteiden tai sellaisten varusteiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käytäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsyistä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet variot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritetuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväysellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeenä! Ole hyvä ja kuva valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tästä varten laite tekniseen asiakaspalvelumme allaolevalla osoitteella.

(EE) GARANTIITUNNISTUS

Lugukeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduva meie klienditeenindusse selle garantii tunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel.

Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantiiitingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantii hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadeest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitsiönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitsiönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puuhul on hüvitamine välalistatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärvel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärvel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral. See kehtib eriti akude kohta, millele me 12 kuulise garantiajaja tagame.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.

3. Garantiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaaja kestvuse lõppu on välalistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist töendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist töendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saatke esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetaval kõrvaldamine hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

(RUS) ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительно следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на которые мы тем не менее даем гарантийный срок на 12 месяцев.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

