

- Instrucțiuni de folosire compresor
- ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КОМПРЕСОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗДУХ
- Інструкція по експлуатації компресора
- Instrukcja obsługi Kompresor
- Руководство по эксплуатации компрессора

**Einhell®**

5

CE

Art.-Nr.: 40.100.50

I.-Nr.: 01056

**EURO 1500/1**



- ㊱ Respectați instrucțiunile de folosire
- ㊱ Следвайте инструкцията за експлоатация на уреда
- ㊱ Дотримуватись інструкції з експлуатації
- ㊱ Przeczytaj instrukcję obsługi!
- ㊱ Слдуйт указаниям руководства по эксплуатации!






- ㊱ Purtați o protecție a auzului
- ㊱ Носете предпазни средства за слуха
- ㊱ Слід носити захисні навушники
- ㊱ Nosić słuchawki ochronne!
- ㊱ Обязательно используйте защиту органов слуха!




- ㊱ Atenție la tensiunea electrică
- ㊱ Предупреждение за електрическо напрежение
- ㊱ Попередження стосовно електричного струму
- ㊱ Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne!
- ㊱ Осторожно! Электрическое напряжение




- ㊱ Atenție la părțiile fierbinți
- ㊱ Предупреждение за горещи части
- ㊱ Попередження стосовно гарячих деталей
- ㊱ Uwaga! Gorące części urządzenia!
- ㊱ Осторожно! Детали с высокой температурой

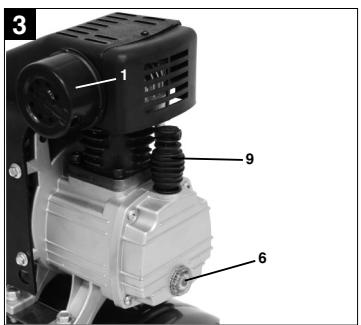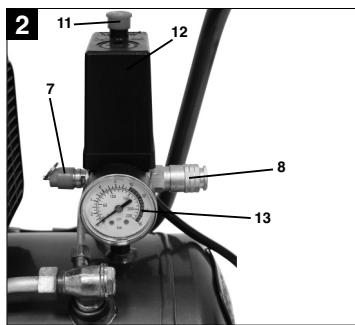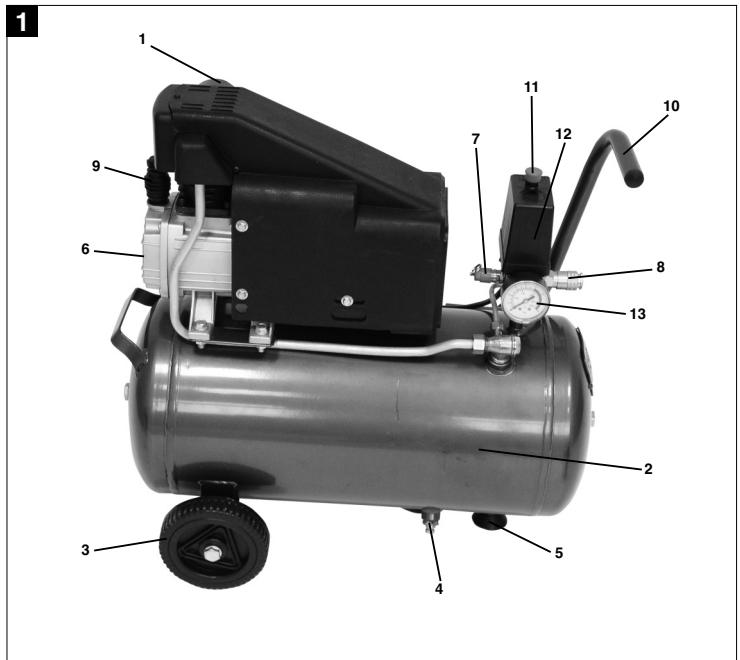

3

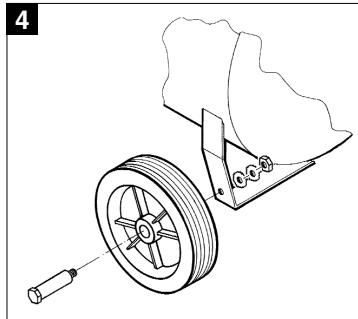

4



## 1. Descrierea aparatului (Fig. 1/2/3)

1. Filtru de aer de aspirație
2. Recipient de presiune
3. Roată
4. Șurub de scurgere a apei de condens
5. Picior de sprijin
6. Șurub de scurgere a uleiului/vizor
7. Ventil de siguranță
8. Cuplaj rapid
9. Dop pentru ulei (orificiul de completare a uleiului)
10. Mâner de transport
11. Întrerupător pornire - oprire
12. Comutator de presiune
13. Manometru (poate fi cîtă presiunea din recipient)

### ⚠ Atenție!

La folosirea aparatului trebuie să respecte câteva măsuri de siguranță pentru a se putea evita accidentele și pagubele. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire. Păstrați-le cu grijă pentru a avea întotdeauna la dispoziție informațiile necesare. Dacă dați aparatul unei alte persoane, vă rugăm să înmânați și aceste instrucțiuni de folosire.

Noi nu preluăm nici o garanție pentru accidente sau pagube care provin din nerespectarea acestor instrucțiuni de folosire și a indicațiilor de siguranță.

## 2. Domeniul de utilizare

Compresorul servește la producerea aerului comprimat pentru echipamentele acționate cu aer sub presiune.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că mașinile noastre nu sunt construite pentru utilizare în domeniile meșteșugărești și industriale. Noi nu preluăm nici o garanție atunci când aparatul este folosit în întreprinderile meșteșugărești sau industriale ori în scopuri similară.

## 3. Indicații de amplasare

- Verificați aparatul de eventualele deteriorări pe timpul transportului. Deteriorările respective se vor transmite imediat firmei transportoare care a livrat compresorul.
- Înainte de punerea în folosință se va controla nivelul uleiului din pompa compresorului.

- Compresorul se va amplasa în apropierea consumatorului.
- Se va evita folosirea conductelor de aer și a cablurilor de alimentare (cabluri prelungitoare) lungi.
- Aerul aspirat trebuie să fie uscat și lipsit de praf.
- Compresorul nu se va amplasa în încăperi umede sau ude.
- Compresorul se va folosi numai în încăperi core-spunzătoare (bine aerisite, temperatură ambientă +5 °C - +40 °C). În încăperile nu are voie să existe praf, acizi, vaporii, gaze explozive sau inflamabile.
- Compresorul se pretează la utilizare în încăperi uscate. În intervalele în care se lucrează cu apă de stropit este interzisă folosirea compresorului.

## 4. Indicații de siguranță

### 4.1 Indicații de siguranță

⚠ Atenție! La folosirea acestui compresor, pentru evitarea socrurilor electrice, pericolelor de accidentare și incendiu trebuie să respecte următoarele măsuri de siguranță fundamentale. Citiți și țineți cont de aceste indicații înainte de folosirea compresorului.

#### 1. Păstrați intervalul de lucru în ordine

– Dezordinea în intervalul de lucru mărește pericolul de accidentare.

#### 2. Țineți cont de influențele mediului

– Nu lăsați compresorul în ploaie. Nu folosiți compresorul în medii umede sau ude. Asigurați-o aerisire bună. Nu folosiți compresorul în apropierea lichidelor sau gaze lor inflamabile.

#### 3. Protejați-vă împotriva socrurilor electrice

– Evitați atingerea obiectelor pământate cum ar fi conducte, calorifere, aragaze, frigidere.

#### 4. Țineți copiii la distanță!

– Nu lăsați alte persoane să atingă compresorul sau cablul acestuia, țineți-le la distanță față de locul de muncă.


#### 5. Depozitați compresorul în siguranță

– Compresorul nefolosit se va depozita într-o încăperă uscată, închisă și într-un mod inaccesabil copiilor.

#### 6. Nu suprasolicitați compresorul

– Dumeavoastră lucrați mai bine și mai sigur în intervalul de putere indicat.

#### 7. Purtați îmbrăcăminte de lucru core-



RO

**spunzătoare**

- Nu purtați îmbrăcămintea largă sau bijuterii. Acestea pot fi prinse de piesele aflate în mișcare. La lucrul în aer liber se recomandă folosirea mănușilor de cauciuc și a încălărimintei nealungătoare.

În cazul părului lung purtați un fileu de păr.

**8. Nu folosiți cablul în alte scopuri**

- Nu trageți compresorul de cablu și nu folosiți cablul pentru a scoate sătăchierul din priză.

Protejați cablul de căldură, ulei și muchii tăioase.

**9. Îngrijiți compresorul dumneavoastră**

- Păstrați compresorul curat pentru a putea lucra bine și sigur cu el. Urmați pre scrierile referitoare la lucrările de întreținere. Controlați cu regularitate sătăchierul și cablul și în cazul în care acestea sunt deteriorate se vor înlocui de către un specialist recunoscut. Controlați cu regularitate cablul prelungitor și dacă este necesar înlocuiți-l.

**10. Scoateți sătăchierul din priză**

- Atunci când compresorul nu se folosește sau înaintea tuturor lucrărilor de întreținere se va scoate sătăchierul din priză.

**11. Evitați pornirile accidentale**

- Asigurați-vă că întreupătorul este pe oprire atunci când racordăți compresorul la rețeaua de curent.

**12. Cablurile prelungitoare în aer liber**

- În aer liber se vor folosi numai cablurile prelungitoare special prevăzute și marcate corespunzător pentru acest scop.

**13. Fiți permanent atenți**

- Observați-vă lucrul. Fiți prudenti. Nu folosiți compresorul atunci când nu sunteți concentrati.

**14. Controlați compresorul de deteriorări**

- Înainte oricărui utilizări controlați cu atenție dispozitivele de protecție sau piesele ușor deteriorate de funcționarea lor ireproșabilă și conformă cu scopul. Verificați dacă funcționarea pieselor în mișcare este în regulă, dacă acestea nu sunt blocate sau dacă nu există piese deteriorate.

Toate piesele trebuie să fie montate corect și să asigure toate operațiile specifice aparatului. Dispozitivele de protecție și piesele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite profesional de către un atelier service pentru clienti atunci când în instrucțiunile de folosire nu este prevăzut altceva. Întreprătoarele deteriorate trebuie să fie înlocuite într-un atelier service pentru clienti. Nu

folosiți aparatele la care întreupătorul oprire/pornire nu funcționează.

**15. Atenție!**

- Pentru propria dumneavoastră siguranță, folosiți numai auxiliari și aparate auxiliare care sunt menționate în instrucțiunile de folosire sau care sunt recomandate sau indicate de către producător. Folosirea altor echipamente atașabile sau auxiliare decât cele recomandate în instrucțiunile de folosire sau în catalog poate reprezenta pentru dumneavoastră un pericol de accidentare.

**16. Reparațiile numai de către electricieni profesioniști**

Reparațiile se vor efectua numai de către un electrician profesionist, în caz contrar pot interveni accidente la utilizator.

**17. Zgomotul**

- Pe timpul folosirii compresorului se va proteja auzul.

**18. Schimbarea cablurilor de legătură**

Atunci când cablurile de legătură sunt deteriorate, acestea se vor schimba de către producător sau un electrician profesionist pentru a se evita pericolele.

**4.2 Indicații de siguranță pentru lucrul cu aer comprimat și pistoale de purjare**

- Pe timpul funcționării compresor și conductele ating temperaturi înalte.
- Contactul cu acestea provoacă arsuri.
- Gazele aspirate de compresor nu au voie să conțină adăosuri care ar putea duce la incendii sau explozii în compresor.
- La desfăcerea cuplajului furtunului, piesa de cuplare a furtunului se va ține cu mâna pentru a se evita vătămările provocate de furtunul aruncat cu presiune înapoia.
- La lucrările cu pistolul de purjare se vor purta ochelari de protecție. Datorită corpurilor strâni și a pieselor purjate împrejur pot interveni ușor vătămări.  
Cu pistolul de purjat nu se va purja asupra persoanelor și nu se vor curăța hainele de pe corp.

**4.3 Indicații de folosire la pulverizarea vopselei!**

- Nu se vor prelucra lacuri sau solventii cu un punct de aprindere mai mic de 55 °C.
- Lacurile și solventii nu se vor încălzii.
- Dacă se prelucrează lichide dăunătoare sănătății, drept protecție sunt necesare aparate filtrante (măști de față). Înțeț cont și de datele referitoare la măsurile de protecție ale producătorilor acestor substanțe.

RO

- Se va ţine cont de datele și simbolurile din reglementările referitoare la substanțele periculoase prezentate pe ambalajul materialului de prelucrat. În caz contrar se vor lua măsuri de protecție suplimentare și în mod special se va purta îmbrăcăminte și o mască corespunzătoare.
- Pe timpul stropirii precum și în încăperea în care se lucrează nu se va fuma. Vaporii de vopsea sunt deasemenea ușor inflamabili.
- Nu trebuie să existe sau să fie folosite locurile de foc, lumina deschisă sau mașini care produc scânteie.
- Mâncarea sau băuturile nu se vor păstra sau consuma în încăperea în care se lucrează. Vaporii de vopsea sunt dăunători.
- Încăperea în care se lucrează trebuie să fie mai mare de 30 m<sup>3</sup> și trebuie asigurată o circulație suficientă de aerul la pulverizare și uscare. Nu se va pulveriza împotriva vântului. În totdeauna în cazul pulverizării substanțelor inflamabile respectați periculoase se va ţine cont de prevederile autorității polițienești locale.
- Nu se vor prelucra medii cum ar fi spirtul alb, alcoolul butilic și metilencloridul împreună cu furtunurile de presiune din PVC (reducerea durerii de funcționare).

#### 4.4 Folosirea recipientilor de presiune

- Cine exploatează un recipient de presiune trebuie să mențină acesta într-o stare reglementată, să-l exploateze într-o stare reglementată, să-l supravegheze, să întreprindă imediat lucrările necesare de punere în funcțiune și de întreținere și să ia măsurile necesare de siguranță în funcție de circumstanțe.
- Inspectoratul poate dispune în anumite cazuri măsurile de supraveghere necesare.
- Un recipient de presiune nu se va exploata atunci când prezintă imperfecțiuni de pe urma cărora pot fi accidentați operatorii sau terții.
- Recipientul de presiune se va controla cu regularitate de deteriorări, cum ar fi de exemplu rugina. Dacă ați constatat deteriorări adresați-vă căruțelui service pentru clienti.

Păstrați cu grijă indicațiile de siguranță.

#### 5. Montarea și punerea în funcțiune

##### △ Atenție!

Înainte de punerea în funcțiune aparatul se va monta neapărat complet!

##### 5.1 Montarea roților (3)

Roțile trebuie montate conform figurii 4.

##### 5.2 Montarea piciorului (5)

Amortizorul de cauciuc trebuie montat conform figurii 5.

##### 5.3 Montarea filtrului de aer (1)

Înăpărtați dopurile folosite pe timpul transportului cu o șurubelnită sau ceva asemănător și înșurubați filtrul de aer (1) la aparat.

##### 5.4 Schimbarea dopului orificiului de ulei (9)

Scoateți capacul orificiului de umplere cu ulei folosit pe timpul transportului cu ajutorul unei șurubelnită și introduceți dopul de închidere (9) anexat în orificiul de umplere cu ulei.

##### 5.5 Racordul electric

Compresorul este echipat cu un cablu de rețea cu ștecher cu contact de protecție. Acesta poate fi racordat la orice priză cu contact de protecție de 230 V - 50 Hz care este prevăzută cu o siguranță de 16 A. Înainte de punerea în folosință verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea de funcționare menționată pe plăcuța cu datele aparatului. Cablurile de alimentare lungi precum și prelungitoare, tamburi de cablu și altele provoacă scăderea tensiunii și pot impiedica pornirea motorului. La temperaturi joase sub +5° C pornirea motorului este pre-judicată de mersul greoi.

##### 5.6 Întrerupătorul pornire-oprire (11)


Prin tragerea butonului roșu (11) compresorul pornește. Pentru oprirea compresorului trebuie apăsat butonul roșu (11), (figura 2).

##### 5.7 Reglarea comutatorului de presiune (12)

Comutatorul de presiune este reglat din fabrică.

Presiunea de pornire ca. 5 bari

Presiunea de oprire 8 bari



**RO****6. Date tehnice**

Racordul de rețea:	230 V~ 50 Hz
Puterea motorului:	1,1 kW
Turația compresorului min <sup>-1</sup> :	2850
Presiunea de lucru (în bari):	8
Volumul recipientului de presiune (în litri):	24
Capacitatea de aspirație teoretică l/min.:	165
Nivelul puterii sonore L <sub>WA</sub> în dB:	95
Nivelul presiunii sonore L <sub>PA</sub> în dB:	75
Modul de protecție:	IP 20
Greutatea aparatului în kg:	23

**7. Curățirea și întreținerea**

**⚠ Atenție!**  
Înaintea tuturor lucrărilor de curățire și întreținere se va scoate ștecherul din priză.

**⚠ Atenție!**  
Înaintea tuturor lucrărilor de curățire și întreținere cazaun se va scoate de sub presiune.

**7.1 Curățirea**

- Păstrați dispozitivele de protecție cât mai curat posibile. Ștergeți aparatul cu o cărpă curată sau suflați praful de pe el cu aer sub presiune la o presiune mică.
- Recomandăm curățirea aparatului imediat după utilizare.
- Curățați aparatul cu regularitate cu o cărpă umedă și puțin săpun. Nu folosiți detergenți sau solventi; aceștia pot ataca părțile din material plastic. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului.
- Înainte de curățire, furtunul și uineltele de stropit se vor demonta de pe compresor. Compresorul nu se va curăța cu apă, solventi sau ceva asemănător.

**7.2 Apa de condens**

Apa de condens se va scurge zilnic prin deschiderea ventilului de drenare (4) (la partea de jos a recipientului de presiune).

8

**⚠ Atenție!**

Apa de condens din recipientul de presiune conține urme de ulei. Predați apa de condens în mod ecologic la un centru de colectare core-spunzător.

**7.3 Ventilul de siguranță (7)**

Ventilul de siguranță este reglat pe presiunea maximă admisă a recipientului de presiune. Nu este permisă modificarea ventilului de siguranță și îndepărarea plombei. Pentru ca ventilul de siguranță în caz de necesitate să funcționeze corect, acesta trebuie acționat din când în când. Trageți puternic de inel până când aerul comprimat ieșe cu zgomot. Apoi eliberați din nou ventilul.

**7.4 Controlarea cu regularitate a nivelului uleiului**

Nivelul uleiului trebuie să fie vizibil în vizorul (6) între punctul roșu de control al nivelului uleiului și marginea superioară a vizorului.

Schimbarea uleiului: Uleiul recomandat: SAE 15W/40 sau ulei de calitate similară.

Prima umplere trebuie efectuată după 100 ore de funcționare. Apoi uleiul vechi se va scurge la fiecare 500 ore de funcționare și se va înlocui cu unul nou.

**7.5 Schimbarea uleiului**

Oriții motorul și scoateți ștecherul din priză. După ce ați redus presiunea eventual existentă, puteți scoate șurubul orificiului de scurgere a uleiului (6) de la pompa compresorului. Pentru ca uleiul să nu se scurgă necontrolat, țineți un jgeab mic dedesubt și colectați uleiul într-un recipient.

În cazul în care uleiul nu se scurge complet, vă recomandăm să aplecați puțin compresorul.

**7.6 Curățirea filtrului de aspirație (1)**

Filtrul de aspirație împiedică aspirarea prafului și mizeriei. Curățarea acestui filtru este necesară la cel puțin 300 de ore de funcționare. Un filtru de aspirație înfundat reduce considerabil performanța compresorului.

Scoateți filtrul din compresor prin desfacerea piuliței fluture de la filtrul de aer.

Scoateți apoi filtrul din ambele jumătăți ale carcasei din material plastic, scuturați-l și suflați-l cu aer comprimat.

RO

primat la o presiune mică (ca. 3 bar) și așeazați-l apoi la loc.

#### 7.7 Depozitarea

##### ⚠ Atenție!

Scoateți ștecherul din priză, depresurați aparatul și toate unelele cu aer sub presiune racordate. Depozitați compresorul în aşa fel încât acesta să nu poată fi pornit de persoane neautorizate.

##### ⚠ Atenție!

**Compresorul se va depozita numai în locuri uscate și inaccesibile persoanelor neautorizate. Nu se va înclina, se va amplasa numai în picioare!**

### 8. Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie să menționeze următoarele date:

- Tipul aparatului
- Numărul articoului aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul piesei de schimb respective

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa

[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 9. Îndepărțarea și reciclarea

Aparatul se găsește într-un ambalaj pentru a se proteja împotriva deteriorării pe timpul transportului. Acest ambalaj este o resursă și deci refolosibil și poate fi supus unui ciclu de reciclare.

Compresorul și auxiliarii acestuia sunt fabricați din materiale diferite cum ar fi de exemplu metal și material plastic. Piese defecționate vor fi predă la un centru de colectare pentru deșeuri speciale.

Interesați-vă în acest sens în magazinele de specialitate sau la administrația locală!

**RO****10. Deranjamentele posibile**

Problema	Soluția	Cauza
Compresorul nu merge	1. Nu există tensiune de rețea	1. Se verifică cablul, ștecherul, siguranța și priza.
	2. Tensiunea de rețea prea mică	2. Se evită cablurile prelungitoare prea lungi. Se folosesc cabluri prelungitoare cu diametrul fibrelor suficient de mare.
	3. Temperatura exterioară prea mică	3. Nu se va folosi la temperaturi exterioare mai mici de +5 °C.
	4. Motorul supraîncălzit	4. Se lasă motorul să se răcească, eventual se îndepărtează cauza supraîncăzirii.
Compresorul merge însă nu are presiune	1. Ventilul de refuzare (18) neetans	1. Se înlocuiește ventilul de refuzare.
	2. Garnituri deteriorate.	2. Se controlează garniturile, garniturile deteriorate se vor înlocui într-un atelier de specialitate.
	3. Șurubul de scurgere a apei de condens (4) neetans.	3. Șurubul se strâng cu mâna. Se controlează garnitura de pe șurub, eventual se înlocuiește.
Compresorul merge, presiunea este indicată la manometru însă echipamentele atașate nu funcționează.	1. Legăturile prin furtun neetanșe.	1. Se controlează furtunul de aer comprimat și unelele atașate, eventual se înlocuiesc.
	2. Cuplajul rapid neetans.	2. Se controlează cuplajul rapid, eventual de înlocuiește.

## 1. Описание на уредите (Изобр. 1/2/3)

1. Смукателен въздушен филтър
2. Съд под налягане
3. Колело
4. Изпускателен клапан за кондензна вода
5. Опорен крак
6. Маслоизпускателен болт/Наблюдалително стъпало
7. Защитен клапан
8. Бързодействащ съединител
9. Затварящата тапа за масло (отвор за наливане на масло)
10. Дръжка за транспортиране
11. Превключвател за включване/изключване
12. Границно реле за налягане
13. Манометър (налигането в котела може да се отчете)

### ⚠ Внимание!

При използването на уредите трябва да бъдат спазени някои предпазни мерки, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта прочетете внимателно това упътване за употреба. Пазете го добре, за да имате на разположение информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, то моля, предайте го заедно с това упътване за употреба. Ние не поемаме гаранция за злополуки и щети, които са възникнали вследствие не съблудоването на това упътване и на указанията за безопасност.

## 2. Сфера на приложение

Компресорът служи за произвеждането на състен въздух за инструменти, работещи със състен въздух.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди съгласно предназначението си не са произведени за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме отговорност, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни дейности.

## 3. Указания за монтажа

- Проврт урда за транспортни поврди. Евнтуалните поврди съобщават вднага на транспортното предприятие, кото доставило


- компресора.
- При пускането в експлоатация трябва да са проврти нивото на налягането на компресорната помпа.
- Монтирането на компресора трябва да стане в близост до консуматора.
- Да се избегнат дълги въздухопроводи и дълги подвеждащи линии (удължения).
- Да се обявят внимани за сух и безпрашки засмукван въздух.
- Компресорът да не се монтира във влажно или мокро помещение.
- J Компресорът може да се монтира само в подходящи помещения (добре вентилирани, около температура +5°C - +40°C). В помещението трябва да има нито пах, нито киселини, пари, колозивни или взърхлямни газове.
- J Компресорът подхожда за приложки в сухи помещения. В участъци, където са работи с водни пръски, използването му е недопустимо.

## 4. Указания за безопасност

### 4.1 Общи условия за безопасност

⚠ Внимание! За защита от лектрически удар и опасност от нараняван и изгаряне при ползването на този компресор трябва да се спазват следните основни мерки за безопасност. Прочтете и спазвайте тези указания преди да използвате този уред.

1. Поддържайте ръцете си във вашия работен участък  
– Безпорядъкът в работния участък води до опасност от злополука.
2. Вземте в предвид въздействията на околната среда  
– Н излагайте компресора на дъжд. Н използвайте компресора във влажна или мокра околната среда. Погрижте се за добро осветление. Н използвайте компресора в близост до горими вещества или газове.
3. Защитят си от лектрически удар  
– Н допускайте допир със заземните части, например тръби, нагревателни тела, огнища, хладилници.
4. Н допускайте дца в близост до урда!  
– Н допускайте други лица да докосват компресора или кабела, дръжте ги далеч от вашия работен участък.
5. Съхранявайте вашия компресор на сигурно място  
– Н използвайте компресора трябва да се съхранява в сухо, заключено помещение и недостижимо за дца.
6. Н претоварвайте вашия компресор



**BG**

- Ви ще работят по-добре и по-сигурно в дадния мощност обхват.

**7. Ност подходящо работно облекло**

- Ност широко облекло или накити. Т могат да бъдат захванати от подвижни части. При работи на открито с пропъръчка използвано на гумни ръкавици и непътгашис обувки. При дълги коси ност мржа за коса.

**8. Използвайте кабла само по предназначени**

- Н издърпвайт компресора посредством кабла и н използвайт кабла за издърпван на щака от контакта. Предпазявайт кабла от горещина, масли и ости ръбов.

**9. Грижк с стартилно за вашия компресор**

- Поддържайт Вашия компресор чист, за да работи добре и сигурно. Следвайт предписанията за техническо обслужване. Проверявайт рулящо щака и кабла, и при поврда ги предостават на признат специалист за подновяван. Рулящо проверявайт удължителните кабли и поддържайт поврднит.

**10. Издърпватт мржовия щак**

- при неползван на урда, приди техническо обслужван

**11. Продотератт нволно пускан в движими**

- Убд с, ч при свързван към лектрическата мржа пръкъсвачът изключен.

**12. Удължаващ кабл за работа на открито**

- На открито попазвайт само допуснати за това и съответно обозначенчи удължителни кабли.

**13. Винаги бъдат внимателни**

- наблюдавайт вашата работа  
Постъпявайт разумно. Н използвайте компресора, когато н ст концентрираны.

**14. Проверявайт вашия компресор за поврди**

- При съдовщото поплан на компресора провергрижливо предпази приспособления или лко поврди части за тяхното безупречно и спорд предназначени функциониран. Проверт дали подвижните части функционират правилно, дали н заяждат и дали няма поврди лимити. Всички части трябва да са правилно монтирани, за да с гарантят всички условия за работа на урда. Поврди предпазни приспособления и части трябва да бъдат монтирани или поддържани компютното от срива, доколкото в ксплоатационната инструкция н посочено ишо друго.

Поврди пръкъсвачи трябва да с поддържат в срива. Н попзвайт инструменти, при които пръкъсвачът н може да бъд вклучен и изключен.

**15. Внимани!**

- За Вашата лична безопасност, използвайте само принадлежности и допълнителни урди, които са упомнати в инструкцията за

обслужван или са пропърчани или дадни от производителя. Използванто на други, освен пропърчаните в инструкцията за обслужван или в каталога вложени инструменти или принадлежности може да представява за Вас лична опасност от нараняван.

**16. Рмонти с л. специалист**

Рмонти трябва да с извършват само от лектроспециалист, в противен случай могат да възникнат злонапуки за оператора.

**17. Шум**

При употреба на компресора носете защита за слуха.

**18. Подмяна на съединителен проводник**

Ако съединителният проводник е повреден, то той трябва да бъде сменен от производителя или от електротехник, за да се избегне излагането на опасност.

**4.2 Указания за безопасност при работа със състен въздух и пистолети за почистване със състен въздух**

- Компресорът и тръбите по врем на работа достигат високи температури. Допират водят до изгаряния.
- Засмуканит от компресора газов или пари трябва да пазят от пръсми, които могат да доведат до пожар или взривов в компресора.
- При освобождаван на маркучния съднинит, частта на съднината към маркучния трябва да с държи здраво с ръка, за да с предотвратят наранявания, причинени от бързо отскачащия назад маркуч.
- При работа с издухващ пистолет ност предпазни очила. Чрез чужди тла и издухани части могат лесно да с причинят увръждания.
- С издухващи пистолети н обдухвайте хора, н почиствайте дрехи върху тялото си.

**4.3 Указания за безопасност при боядисване чрез пръскане**

- Н праработват лаков или разредитли с пламна точка по-ниска от 55° C.
- Н подгрявайте лаков и разтворител.
- Ако с праработват врдни за здравто тънкости, тогава за защита са необходими филтриращи урди (лицев противогаз). Спазвайте също даднит от производителя на такива материали съдня за защитни мрки.
- По врем на процеса на разпръскван, както и в работното помещение, пушните н с допуска. Също и парите на бойт са лесно възпламнени;
- Огнища, открита светлина или искрящи машини н трябва да има, съответно на трябва да с привеждат в дистанци;

- Да н съхраняват или консумират в помъчните храни и напитки. Изпарният от боят са врди;
- Трябва да се съблудават данните и обозначенията върху опаковките на преработените материали стъл. Наредбата за вредни вещества. В определени случаи е необходимо да се вземат предпазни мерки, в частност подходящо облекло и маски.
- Работното помощни трябва да по-голямо от 30 м3 и трябва да осигури добра циркуляция на въздуха по врем на боядисването и сушини. Н пръскайт срещу вятър. По принцип при ширцован на горими, съответно опасни вещества, спазвайт правилата на местното полицайско управление;
- Съвместно с маркуча за високо наляган от поливинилхорид н праработвайт срди като лаков бнзин, бутилов алкохол и мтилхорид (намална трайност).

#### 4.4 Режим на работа на съдовете под налягане

- Който ксплоатира съд под наляган, трябва да го поддържа в изправно състояни, да го ксплоатира съгласно правилата, да го контролира, да предприма избавно нбходимит за поддържан и възстановяван на състоянието дйности и да взм нбходимит спорд обстоятелствата мрки за безопасност. Надзорният орган мож в отдин случай да разпорди нбходими контролни мероприятия;
- Съд под наляган н мож да с ксплоатира, когато той показва недостатъци, чрез които с застрашават работнит или трти лица;
- Съдът под налягане трябва редовно да се проверява за повреди, напр. ръжда. В случаи че установите такива, се обрънете към сервизната служба.

**В Съхранявайте добър указанията за безопасност**

## 5. Монтаж и пускане в експлоатация

### △ Внимание!

Преди пускането в експлоатация задължително монтирайте уреда изцяло!

#### 5.1 Монтиране на колелата (3)

Приложението колела трябва да бъдат монтирани според фигура 4.

#### 5.2 Монтиране на опорния крак (5)

Приложението гумен буфер трябва да бъде монтиран според фигура 5.

#### 5.3 Монтиране на въздушния филтър (1)

Отстранете фиксатора за транспортиране с отвертка или нещо подобно и здраво завинете приложената затваряща тапа за маслото (9) към уреда.

#### 5.4 Подмяна на изпускателния клапан за масло (9)

Отстранете с отвертка транспортния капак на отвора за наливане на масло и поставете приложената затваряща тапа за маслото (9) в отвора за наливане на масло.

#### 5.5 Включване в мрежата

Компресорът е снабден с мрежов проводник със защитен контактен щепсел (230 V ~ 50 Hz). Този може да се включи във всеки защитен контактен щепсел, който е обезопасен с 16 A. Преди пускането в експлоатация обрънете внимание на това, мрежовото напрежение да съвпадне с работното напрежение според табелката за параметрите на машината. Дълги захранвачи проводници, както и удължители, кабелни барабани и т.н. предизвикват пад на напрежението и могат да възпрепятстват пускането на двигателя. При ниски температури под +5 °C пускането на двигателя е затруднено.


#### 5.6 Превключвател за включване/изключване (11)

Чрез издърпване на червения бутон (11) се включва компресорът. За да се изключи компресорът трябва да се натисне червеният бутон (11). (Фиг. 2)

#### 5.7 Настройка на пръсквача за наляган. (12)

Пръсквача за наляган настрон фабрично.

Вкллючващо наляган	5 бара
Изключващо наляган	8 бара



**BG****6. Технически данни**

Захранващо напрежение:	230 V ~ 50 Hz
Мощност на двигателя kW:	1,1
Обороти на компресора min <sup>-1</sup> :	2850
Работно налягане bar:	8
Обем на рисива (в литри):	24
Тортична засмукваща мощност л/мин:	165
Ниво на шумова мощност L <sub>WA</sub> в dB:	95
Ниво на шумов натиск L <sub>PA</sub> в dB:	75
Степен на защита:	IP 20
Тегло в кг:	23

**7. Почистване и поддръжка****△ Внимание!**

Преди всяка работа по почистването и поддръжката издърпайте мрежовия щепсел.

**△ Внимание!**

Изчакайте докато компресорът е напълно охладен! Опасност от прегряване!

**△ Внимание!**

Преди всяка работа по почистването и поддръжката от котела трябва да се отнеме налягането.

**7.1 Постижение**

- Пазете защитните сърдечни възможни най-чисти и без прах. Постижайте уреда с чиста кърпа или го продухвайте със състен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Редовно почиствайте уреда с влажна кърпа и малко мек сапун. Не използвайте почистващи средства и разтворители; те биха могли да увредят пластмасовите части на уреда. Внимавайте за това да не попадне вода във вътрешността на уреда.
- Маркучет и инструментите за пръскане трябва да се отделят от компресора преди почистване. Компресорът не трябва да бъде почистван с вода, разтворители и др.

**7.2 Кондензна вода**

Кондензната вода трябва да се източа ежедневно чрез отварянето на отводнителния клапан (4) (долната страна на съда под налягане).


△ Внимание! Кондензната вода от бутилката със състен въздух съдържа остатъци от масло. Освободете се от кондензната вода по екологосъобразен начин в съответния предавателен пункт.

**7.3 Предплазен клапан (7)**

Предплазният клапан е настроен на максимално допустимото налягане на бутилката със състен въздух. Не се допуска разместяването на предплазния клапан или отстраняване на пломбата му. За да функционира предплазният клапан правилно в случай на нужда, то той трябва да сепуска от време на време. Дръжнете топкова силно пръстена, докато се чуе изпускането на състенния въздух. След това отново освободете пръстена.

**7.4 Редовно контролиране на нивото на масло**

Нивото на маслото трябва да се вижда на индикацията за ниво на маслото (6) между червената контролна точка за нивото и горния ръб на наблюдателното стъкло. Смяна на маслото: Препоръчано масло: SAE 15W/40 или равностойно. Първото пълнене трябва да бъде сменено след 100 работни часа. След това на всеки 500 работни часа маслото трябва да се източа и да се допълва с ново.

**7.5 Смяна на масло**

Сприте двигател и дръжте щрака от контакта. След като ст изпуснали винтулко наличното налягане, може да развинтят маслопропускателния винт на компресорната помпа. За да н изтч масло нконтролирамо, придържайт дин малък ламарин ул и поддът маслото в дин съд. Ако масло н изтч напълно, препоръчвам да наклонит малко компрессора.

**Освободят с от старото масло при съответните пункти за старо масло.**

Ако масло е изтекло, отново поставете изпускателния клапан за масло (6). Наливайте новото масло в отвора за наливане на масло (9), докато нивото на масло в наблюдателното стъкло (6) достигне червената точка. След това отново поставете затварящата тапа за масло (9).

#### 7.6 Почистване на смукателния филтър (1)

Смукателният филтър предотвратява засмукването на прах и мръсотия. Необходимо е, този филтър да се почиства най-малко на всеки 300 работни часа. Запущен смукателен филтър значително намалява мощността на компресора. Отстранете филтъра от компресора, като развинтите крилатия винт на въздушния филтър. Сега можете да снемете филтъра от двете половини на пластмасовия корпус, изтърсвайте го и продухайте със сгъстен въздух при ниско налягане (около 3 бара) и след това отново го поставете.

#### 7.7 Съхранение

##### Δ Внимание!

Издърпайте щепсела, проветрете уреда и всички свързани пневматични инструменти. Съхранявайте компресора така, че той да не може да бъде пуснат в експлоатация от некомпетентни лица.

##### Δ Внимание!

**Съхранявайте компресора само в суха и недостъпна за некомпетентни лица среда. Не го накланяйте, съхранявайте го само изправен!**

### 8. Поръчване на резервни части

При поръчване на резерви части трябва да се посочат следните данни:

- тип на уреда
- № на изделието
- идент. № на уреда
- № на исканата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 9. Екологичнообразно отстраняване и рециклиране

Уредът е в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла на обработка на сировините. Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните строителни части при особено опасните отпадъци. Осведомете се специализирания магазин или в общинската администрация!

**BG****10. Възможни причини за повреди**

Проблем	Причина	Решаване
<b>Компресорът не работи</b>	1. Няма мрежово напрежение.	1. Проверете кабела, щепсела, предпазителя и контакта.
	2. Мрежовото напрежение твърде ниско.	2. Избягвайте твърде дългите удължители. Използвайте удължители с достатъчно сечение.
	3. Външната температура твърде ниска.	3. Не използвайте при под +5 °C външна температура.
	4. Двигателят е преграл.	4. Оставете двигателя да се охлади евент. отстранете причината за пренагряването.
<b>Компресорът работи, но няма налягане</b>	1. Обратен клапан неупълтнен.	1. Сменете обратния клапан.
	2. Уплътненията са повредени.	2. Проверете уплътненията, сменете повредените уплътнения в специализирана работилница.
	3. Изпускателният клапан за кондензираната вода (4) неупълтнен.	3. Затегнете с ръка клапана. Проверете уплътнението на клапана, евент. сменете.
<b>Компресорът работи, налягането се показва на манометъра, но инструментите не работят</b>	1. Тръбни връзки неупълтнени.	1. Проверете тръбата със състен въздух и инструментите, евент. сменете.
	2. Бързодействащият съединител неупълтнен.	2. Проверете бързодействащия съединител, евент. сменете.

## 1. Опис прилада (рис. 1/2/3)

1. Повітряний фільтр всмоктування
2. Напірна смінка
3. Колесо
4. Різьбова пробка зливного отвору для конденсату
5. Опорна лапа
6. Різьбова пробка зливного отвору/вічко (глядове скло)
7. Запобіжний клапан
8. Швидкодіюча муфта
9. Пробка для масла (отвір для заливання масла)
10. Рукоятка для транспортування
11. Перемикач ВВІМКНЕННО/ВІДМКНЕННО
12. Кнопочний вимикач
13. Манометр (можна читувати тиск в котлі)

### ⚠ Увага!

При використанні приладів потрібно дотримуватись деяких застережень заходів безпеки, щоб запобігти травмуванням і поломкам. Тому уважно прочитайте цю інструкцію по експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація весь час була у Вас під руками. В разі, якщо Ви повинні передати прилад іншим особам, то передайте їм також, буль-ласка, цю інструкцію по експлуатації. Ми не неємо жодної відповідальності за нещасні випадки або поломки, що виникають в результаті недотримання цієї інструкції і вказівок по техніці безпеки.

## 2. Сфера застосування

Компресор служить для утворення стисненого повітря для пневматичних інструментів.

Врахуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе юридичні гарантії, ящо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняніх до цього робіт.

## 3. Вказівки стосовно установлення

- Перевірте прилад на наявність поломок внаслідок транспортування. Про окремі поломки слід негайно сповістити в

транспортне підприємство, яке доставило компресор.

- Перед запуском слід перевірити рівень масла в насосі компресора.
- Компресор слід встановлювати поблизу споживача стисненого повітря.
- Слід уникати довгих повітроводів і довгих проводів живлення (кабелів-подовжувачів).
- Потрібно слідкувати, щоб всмоктування повітря було сухим і не містило пилу.
- Не можна встановлювати компресор у вологому чи мокрому приміщенні.
- Компресором можна працювати тільки в придатних для цього приміщеннях (добре провітрюваних, при температурі оточуючого середовища від +5 °C до +40 °C). В приміщенні не повинно бути пилу, юдиних кислот, пари, вибухових або горючих газів.
- Компресор придатний для використання в сухих приміщеннях. В тих місцях, де працюють з розбризкуванням води, застосування компресора не дозволяється.

## 4. Вказівки по техніці безпеки

### 4.1 Вказівки по техніці безпеки

⚠ Увага! При використанні цього компресора з метою захисту від електричного удару, небезпеки травмування і виникнення пожежі слід дотримуватись наступних основних заходів безпеки. Перш ніж використовувати прилад, прочитайте і дотримуйтесь цих вказівок.

1. Утримуйте свою робочу зону в порядку Безпорядок в робочій зоні призводить до небезпеки виникнення нещасного випадку.
2. Звертайте увагу на вплив оточуючого середовища  
Не піддавайте компресор впливу дощу. Не застосовуйте компресор у вологому або мокрому середовищі. Погані обумовлені про хороше освітлення. Не користуйтесь компресором поблизу горючих рідин або газів.
3. Захищайтесь від електричного удару  
Уникайте доторкування окремими частинами тіла до заземлених деталей, наприклад до труб, нагрівальних елементів, плит, холодильників.
4. Утримуйте дітей на відстані!  
Не дозвольте стороннім особам доторкатися до компресора або до кабеля, утримуйте їх на відстані від своєї робочої

**UKR**

зони.

**5. Надійно зберігайте свій компресор**

Компресор, що в даний момент не використовується, слід зберігати в сухому і замкненому і недоступному для дітей пріміщенні.

**6. Не перенавантажуйте компресор**

В заданому діапазоні потужності Ви працюватимете краще і надійніше.

**7. Носіть відповідний робочий одяг**

Не носіть широкого одягу або прикрас. Їх можуть захопити рухомі деталі. Під час роботи на відкритому повітрі рекомендується носити гумові рукавиці і взуття, що не ковзается. Якщо у Вас довге волосся, носіть спеціальну сітку для волосся.

**8. Не використовуйте кабель не за**

предназначенням

Не тягніть компресор за кабель і не використовуйте кабель для того, щоб витягнути його з розетки. Оберігайте кабель від впливу жарі, масла і гострих кутів.

**9. Ретельно доглядайте за компресором**

Утримуйте компресор в чистоті, щоб він міг добре і надійно працювати. Дотримуйтесь

приписів щодо технічного обслуговування. Регулярно перевіряйте штекер і кабель, нехай при пошкодженні обміняє

досвідчений спеціаліст. Регулярно перевіряйте кабель-подовжувач, пошкоджений кабель замініте.

**10. Витягайте штекер з розетки**

При невикористанні, перед початком технічного обслуговування.

**11. Уникайте випадкового запуску**

компресора

Переконайтесь, що при під'єднанні компресора до мережі струму перемикач вимкнений

**12. Кабель-подовжувач на відкритому повітрі**

Застосовуйте на відкритому повітрі тільки кабель-подовжувач, який має для цього допуск та відповідне маркування.

**13. Під час роботи постійно будьте уважним**

Слідкуйте за своєю роботою. Уважно продовжуйте роботу. Не застосовуйте компресор, якщо Ви не сконцентровані.

**14. Перевіряйте свій компресор на наявність**

пошкодження

Перед подальшим використанням компресора слід ретельно перевірити захисні пристрой

або легко пошкоджені деталі стосовно їх бездоганного функціонування, що відповідає

їх призначенню. Перевірте, чи

функціонування рухомих деталей в порядку,

чи ці деталі не заклинюють, чи вони не

пошкоджені. Всі деталі повинні бути правильно змонтовані, щоб забезпечити надійність прилада. Пошкоджені захисні пристрой і деталі потрібно кваліфіковано відремонтувати або замінити в сервісній майстерні, якщо в інструкції по експлуатації не вказано іншого. Пошкоджені перемикачі слід замінити в сервісній майстерні. Не використовуйте інструменти, в яких не вмікається і не вимикається перемикач.

**15. Увага!**

Для своєї власної безпеки користуйтесь допоміжними матеріалами і допоміжними пристроями, які вказані в інструкції по експлуатації або які рекомендуються чи вказані виробником. Використання інших інструментів чи аксесуарів, не рекомендованих в інструкції по експлуатації або в каталозі, може означати для Вас небезпеку особисто травмування.

**16. Ремонт проводиться тільки**

**кваліфікованим електриком**

Ремонт повинен проводитись тільки кваліфікованим спеціалістом-електриком, в іншому випадку з користувачем компресора може трапитись нещасний випадок.

**17. Шум**

При застосуванні компресора слід носити навушники.

**18. Заміна з'єднувального провода**

Якщо з'єднувальний провід пошкоджений, то виробник або спеціаліст-електрик повинен його замінити, щоб запобігти виникненню небезпеки.

**4.2 Вказівки по техніці безпеки для роботи із стиснутим повітрям і обдуваючим пістолетом**

- Компресор і трубопроводи під час роботи нагріваються до високої температури. Доторкання до них призводить до опіків.
- Фази або пара, що всмоктуються компресором, повинні бути чистими від домішок, котрі в компресорі можуть стати причиною пожежі чи вибухів.
- При роз'єданні шлангової муфти слід рукою міцно утримувати з'єднувальний елемент, щоб запобігти травмуванню шлангом, що швидко вивільняється.
- При проведенні робіт з використанням обдуваючого пістолета слід носити захисні окуляри. Сторонні тіла і частинки, що обдуваються, легко можуть нанести травми.
- Не можна обдуваючим пістолетом дути в бік інших осіб або чистити на собі одяг.

#### 4.3 Вказівки по техніці безпеки при розпиленні фарби

- Не можна розпилити фарби і розчинники, що мають точку запалювання, нижчу від 55 °C.
- Фарби і розчинники не підігрівати.
- Якщо розпилуються рідини, шкідливі для здоров'я, то для захисту необхідні фільтруючі пристрої (респіратори). Звертайте також увагу на вихідні дані про заходи безпеки, зроблені виробниками цих матеріалів.
- Слід враховувати нанесені на зовнішнє упакування вихідні дані і маркування щодо наявності небезпечних речовин розпилюваних матеріалів. При необхідності слід вчити додаткових запобіжних заходів, зокрема, надягнути відповідний одяг і респіратор.
- Під час процесу розпилення фарби, а також в самому робочому приміщенні не можна курити. Пари фарбі також легкозаймисті.
- Не можна працювати з фарбами, якщо поблизу є вогнища, відкрите світло або машини, що існують під час роботи.
- Їх і напітки в робочому приміщенні не зберигати і не вживати. Пари фарбі шкідливі.
- Робоче приміщення повинно бути більшим ніж 30 м<sup>2</sup>, також має бути забезпечені достатні вентиляція при розпиленні і сушині. Не можна розпилювати фарбу проти вітру. При розпиленні горючих або небезпечних речовин слід обов'язково враховувати розпорядження місцевої служби поліції.
- При використанні напірного рукава, виготовленого з ПХВ, не можна розпилювати таких речовин, як лаковий бензин, бутіловий спирт і хлорид метилену (скорочується термін служби рукава).

#### 4.4 Експлуатація напірних смісницт

- Той, хто працює з напірною смісницею, повинен зберігати її в належному стані, відповідно з нею працювати, перевіряти її, невідкладно проводити профілактичні і ремонтні роботи, в залежності від обставин вживати необхідних заходів безпеки.
  - В окремих випадках наглядова установка може розгорядитись щодо проведення необхідних заходів по перевірці.
  - Напірну смісницю не можна експлуатувати, якщо вона має дефекти, які можуть становити небезпеку для користувачів або сторонніх осіб.
  - Напірну смісницю слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень, як наприклад, наявність іржі. Якщо Ви встановили наявність пошкоджень, звертайтесь, будь-ласка, в
- сервісну майстерню.
- Надійно зберігайте вказівки по техніці безпеки!**

#### 5. Монтаж і запуск

##### ⚠ Увага!

Перед запуском пристрій слід обов'язково повністю змонтувати!

##### 5.1 Монтаж коліс (3)

Колеса, що додаються, повинні бути змонтовані відповідно до рисунка 4.

##### 5.2 Монтаж опорної лапи (5)

Гумовий амортизатор, що додається, повинен бути змонтований у відповідності з рисунком 5.

##### 5.3 Монтаж повітряного фільтра (1)

За допомогою викрутки або чогось подібного витягніть транспортну заглушку і міцно закріпіть повітряний фільтр (1) на пристрії.

##### 5.4 Заміна пробки для масла (9)

За допомогою викрутки видаліть транспортну кришку в отвір для заливання масла і вставте пробку для масла (9), що додається, в отвір для заливання масла.

##### 5.5 Під'єднання до електромережі


Компресор оснащений електропроводом з штекером, що має захищений контакт. Штекер може бути під'єднаний до будь-якої розетки з захищеним контактом на 230 В~ 50 Гц і з запобіжником на 16 А. Перед запуском компресора зверніть увагу на те, щоби напруга мережі співпадала з робочою напругою, вказаною на шильдику пристрія. Довгі проводи, а також подовжувачі, кабельні барабани і т.п. спричиняють падіння напруги і можуть перешкоджати запуску двигуна. При температурах, нижчих +5 °C, запуск двигуна затруднений внаслідок загущення масла.

##### 5.6 Перемикач ВВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (11)

Завдяки витягуванню червоної кнопки (11) компресор вимикається. Для вимикання компресора слід натиснути на червону кнопку (11). (Рисунок 2).

##### 5.7 Установлення кнопочного вимикача (12)

Кнопочний вимикач відрегульований на заводі-виробнику.



**UKR**

Тиск вимикання – приблизно 5 бар  
 Тиск вимикання – приблизно 8 бар

## 6. Технічні параметри

Під'єднання до мережі:	230 В~ 50 Гц
Потужність двигуна, кВт:	1,1
Число обертів компресора мін <sup>-1</sup> :	2850
Робочий тиск, бар макс.:	8
Об'єм напірної ємності (в літрах):	24
Теорет. потужність всмоктування л/хв.:	165
Рівень звукової потужності L <sub>WA</sub> в дБ:	95
Рівень звуку L <sub>PA</sub> в дБ:	75
Клас захисту:	IP 20
Вага прилада в кг:	23

## 7. Очищення і технічне обслуговування

### △ Увага!

Перед початком будь-яких робіт по очищенню і техобслуговуванню компресора витягуйте штекер з розетки.

### △ Увага!

Почекайте, поки компресор повністю не охолоне! Існує небезпека отримання опіків!

### △ Увага!

Перед початком всіх робіт по очистці і технічному обслуговуванню тиск в котлі слід скинути.

### 7.1 Очищення

- Утримуйте захисні пристрой вільними від попадання пилу і бруду. Витирайте прилад чистою ганчіркою або здувайте стиснутим повітрям при низькому тиску.
- Ми рекомендуємо чистити прилад безпосередньо після кожного застосування.
- Регулярно витирайте прилад вологою ганчіркою з використанням мазевидного мила. Не використовуйте жодних очищувачів або розчинників; вони можуть агресивно впливати на пластмасові деталі прилада. Слідкуйте за тим, щоб всередину прилада не попала вода.

- Шланг і інструменти вприску перед очисткою потрібно від'єднати від компресора. Компресор не можна чистити водою, розчинниками і подібними речовинами.

### 7.2 Конденсат

Конденсат слід щоденно зливати шляхом відкриття водоспускового клапана (4) (змонтованій у дні напірної ємності).

### △ Увага! Конденсат з напірної ємності вміщує відходи масла.

Утилізуйте конденсат у відповідності з вимогами охорони оточуючого середовища у відповідних місцях.

### 7.3 Запобіжний клапан (7)

Запобіжний клапан виставлений на заводі-виробнику на максимально допустимий тиск напірної ємності. Запобіжний клапан не можна регулювати чи зривати з нього пломбу. Для того, щоби в разі необхідності запобіжний клапан спрацював правильно, його слід час від часу приводити в дію. Потягніть за кільце з такою силою, щоби стало чути, як виходить стиснуте повітря. Після цього знову відпустіть кільце.

### 7.4 Необхідно регулярно перевіряти рівень масла

Рівень масла має бути видно на індикації (6) між верхнім і нижнім краєм вічка. Заміна масла: рекомендується масло типу SAE 15W/40 або інше рівноцінне масло. Першу заливку масла слід замінити після 100 робочих годин. Ми рекомендуємо чистити прилад безпосередньо після кожного застосування. Після цього через кожних 500 робочих годин слід спускати відпрацьоване масло і заливати нове.

### 7.5 Заміна масла

Вимкніть двигун і витягніть штекер з розетки. Після того, як Ви стравите наявний тиск повітря, Ви можете викрутити різьбову пробку (6) випускного отвору масла на насосі компресора. Для того, щоб масло не витікало неконтрольовано, підставте знизу жестяну ринну і зберіть масло в ємності. В разі, якщо масло витікає не повністю, ми рекомендуємо компресор трохи нахилити.

### Відпрацьоване масло утилізуйте у відповідному місці прийому відпрацьованих масел.

Якщо масло повністю втекло, знову закрутіть різьбову пробку (6) зливного отвору. Заливайте нове масло в отвір для заливання (9) до тих пір, поки рівень масла у вічку (6) не досягне червоної

точки. Після цього знову вставте пробку для масла (9).

них відходів. Проінформуйтесь про це в спеціалізованому магазині або в правлінні громади!

#### 7.6 Чищення фільтра всмоктування (1)


Фільтр всмоктування перешкоджає всмоктуванню пилу і бруду. Необхідно чистити цей фільтр мінімум через кожних 300 робочих годин. Засмічений фільтр всмоктування суттєво зменшує потужність компресора. Витягніть фільтр з компресора, відпустивши барабашковий гвинт на повітряному фільтрі. Тепер Ви можете вийняти фільтр з обидвох половинок пластмасового корпуса, вибити його, продути стиснутим повітрям при низькому тиску (приблизно 1 бар), а потім знову встановити.

#### 7.7 Зберігання

**⚠ Увага!**  
Витягніть штекер з розетки, стравіть з пристроя і з усіх під'єднаних пневматичних інструментів повітря. Зберігайте компресор таким чином, щоб сторонні люди не змогли запустити його в експлуатацію.

**⚠ Увага!**

Компресор слід зберігати тільки в сухому і недоступному для сторонніх людей місці. Не можна його класти в горизонтальному положенні, його слід зберігати у вертикальному положенні!



### 8. Замовлення запасних частин

При замовленні запасних частин слід вказувати такі вихідні дані:


- Тип пристроя
- Номер артикулу пристроя
- Ідентифікаційний номер пристроя
- Номер необхідної запчастини

Актуальні ціни і додаткову інформацію Ви знайдете на сайті [www.ISC-mbh.info](http://www.ISC-mbh.info)

### 9. Утилізація і повторне використання

Прилад знаходиться в упакуванні для запобігання пошкодженням при транспортуванні. Це упакування є сировиною, тому його можна застосувати повторно або повернути назад в кругообіг сировини.

Компресор і його аксесуари складаються з різних матеріалів, як наприклад, з металу і пластмас. Несправні вузли здайте для утилізації спеціаль-



**UKR****10. Можливі причини виходу з ладу**

Проблема	Причина	Вирішення
<b>Компресор не працює.</b>	1. Немає напруги в мережі.	1. Перевірити кабель, штекер, запобіжник і розетку.
	2. Напруга в мережі понижена.	2. Не використовувати задовгий кабель-подовжувач. Застосувати кабель-подовжувач з достатнім сеченням жили.
	3. Температура зовнішнього середовища понижена.	3. Не працювати при температурі оточуючого середовища, нижчій +5 °C.
	4. Двигун перегрівся.	4. Дати двигуну можливість вистинити, при можливості усунути причину перегріву.
<b>Компресор працює, але тиску немає.</b>	1. Зворотний клапан негерметичний.	1. Замінити зворотний клапан.
	2. Сальники дефектні.	2. Перевірити сальники, дефектні сальники замінити в спеціалізований майстерні.
	3. Пробка зливного отвору для конденсату (4) негерметична.	3. Пробку дотягнути вручну. Перевірити сальник на пробці, при необхідності замінити його.
<b>Компресор працює, тиск видно на манометрі, але інструменти не працюють.</b>	1. З'єднання шлангів негерметичне.	1. Перевірити пневматичний рукав та інструменти, при необхідності замінити їх.
	2. Швидкодіюча муфта негерметична.	2. Перевірити швидкодіючу муфту, при необхідності замінити.

## 1. Opis urządzenia (Rys. 1/2/3)

1. Filtr ssania i filtr powietrza
2. Zbiornik ciśnieniowy
3. Kółko
4. Śruba spustowa usuwająca skropliny
5. Stopki
6. Śruba spuszczania oleju / Wzernik
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Sprzęgło szybkodziałające
9. Zatyczka zamkająca wlew oleju (otwór do uzupełniania oleju)
10. Uchwyty do transportu
11. Włącznik / Wyłącznik
12. Wyłącznik ciśnieniowy
13. Manometr (możliwość odczytania ciśnienia w zbiorniku)

### ⚠️ Uwaga!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wrzucić jej również instrukcję obsługi.

Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zainicjowane w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

## 2. Obszar zastosowania

Kompresor służy do pozyskiwania sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, remesniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

## 3. Wskazówki do ustawiania

- Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Ewentualne szkody zgłosić natychmiast firmie transportowej, która dostarczyła kompresor.
- Przed uruchomieniem musi zostać sprawdzony poziom oleju w pompie kompresora.

## 4. Wskazówki bezpieczeństwa

### 4.1. Wskazówki bezpieczeństwa

⚠️ **Uwaga!** Przy używaniu kompresora należy przestrzegać następujących podstawowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniami prądem, zranieniami i niebezpieczeństwem pożaru. Przeczytać i przestrzegać tych wskazówek zanim zacznie się używać urządzenie.

1. **Należy zachować porządek w miejscu pracy.**
  - Bałagan w miejscu pracy wywołuje zagrożenie wypadku.
2. **Zwracać uwagę na otoczenie.**
  - Nie wystawiać kompresora na deszcz. Nie używać kompresora w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie używać kompresora w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.
3. **Zapobiegać porażeniu prądem.**
  - Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi częściami urządzenia, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami.
4. **Trzymać z dala od dzieci!**
  - Nie pozwalać innym osobom, by poruszały kompresorem lub kablem, trzymać je z dala od obszaru roboczego.
5. **Przechowywać kompresor w pewnym miejscu.**
  - Nieużywany kompresor powinien być przechowywany w suchym, zamkniętym i niedostępny dla dzieci pomieszczeniu.
6. **Nie przeciągać nadmiernie kompresora.**
  - Pracując on lepiej i bezpieczniej przy podanej wydajności.

**PL****7. Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą.**

- Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Przy pracy na wolnym powietrzu zalecane są gumowe rękawice i antypoślizgowe obuwie. W przypadku długich włosów używać szateczki na włosy.

**8. Nie używać kabla do innych celów.**

- Nie przenosić kompresora przy pomocy kabla i nie używać go, by wyjąć wtyczkę z gniazdką. Chroń kabel przed żarem, olejami i ostrymi krawędziami.

**9. Starannie dbać o kompresor.**

- Pamiętać o tym, żeby kompresor był zawsze czysty, co zapewnia dobrą i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad pielegnacji. Regularnie kontrolować wtyczkę i kabel zasilający, a w razie stwierdzenia uszkodzenia naprawę zlecić w autoryzowanym serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i wymieniać uszkodzone.

**10. Wyjąć wtyczkę.**

- Gdy urządzenie nie jest używane, przed konserwacją.

**11. Unikać przypadkowego włączenia.**

- Upewnić się, że włącznik podczas wyłączania z gniazdką jest włączony.

**12. Przedłużacz na wolnym powietrzu.**

- Przy pracy na wolnym powietrzu używać tylko przeznaczonych do tego, odpowiednio oznaczonych przedłużaczy.

**13. Stale należy być uważnym.**

- Należy obserwować pracę. Postępować rozsądnie. Proszę nie użytkować kompresora, jeżeli są Państwo zmęczeni.

**14. Kontrolować urządzeniem pod kątem ewentualnych usterek.**

- Przed dalszym użyciem kompresora sprawdzić uważnie elementy zabezpieczające i lekko uszkodzone części, czy spełniają właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarzutu i się nie zakleszczają oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części naprawiać niezwłocznie w autoryzowanym serwisie lub wymieniać, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi. Uszkodzone przyciski muszą zostać wymienione w autoryzowanym serwisie. Nie używać urządzeń, w których włącznik nie daje się włączyć lub wyłączyć.

**15. Uwaga!**

- Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akceso-

riów i osprzętu niż ten polecaný w instrukcji obsługi lub katalogu może oznaczać dla Państwa niebezpieczeństwo zranienia.

**16. Naprawiać tylko u specjalisty.**

- Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany serwis, w przeciwnym wypadku może powstać niebezpieczeństwo dla użytkownika.

**17. Hałas.**

- Podczas używania kompresora nosić nauszniki ochronne.

**18. Wymiana kabla zasilającego.**

- Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

**4.2 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac ze sprzężonym powietrzem i pistoletem do przedmuchiwania.**

- Sprężarka i przewody osiągają podczas pracy wysokie temperatury. Dotykanie ich prowadzi do poparzeń.
- Zasysane przez kompresor gazy lub opary muszą być wolne od domieszek, ponieważ mogą one w kompresorze prowadzić do zapalenia lub eksplozji.
- Przy zerwaniu łączenia węża należy przytrzymać ręką element sprzągający węża, aby uniknąć zranień przez podrywający się wąż.
- Przy pracach z pistoletem do przedmuchiwania nosić okulary ochronne. Ciała obce i zdrumchowane części mogą powodować lekkie zranienia.
- Nie dmuchać pistoletem do przedmuchiwania na inne osoby i nie czyścić nim założonych ubrań.

**4.3 Wskazówki bezpieczeństwa przy spryskiwaniu farbą.**

- Nie stosować lakierów lub rozpuszczalników o temperaturze zapłonu niższej niż 55°C.
- Nie nagrzewać lakierów i rozpuszczalników.
- Gdy pracuje się z cieczami szkodliwymi dla zdrowia, wymagane jest dla ochrony urządzenia filtrujące (maska ochronna na twarz). Zwracać również uwagę na podane przez producentów tych materiałów informacje o środkach ochronnych.
- Przestrzegać danych i oznaczeń z zaleceniami przy niebezpiecznych materiałach umieszczonych na opakowaniach obrabianych materiałów. Ewentualnie podjąć dodatkowe środki ochrony, w szczególności nosić odpowiednie ubranie i maski.
- Podczas spryskiwania jak i w miejscu pracy nie wolno palić. Także opary po farbie są łatwopalne.

- Paleniska, otwarte światło lub wytwarzające iskry urządzenie nie mogą znajdować się w pobliżu lub być stosowane.
- Nie przechowywać lub spożywać potraw i napojów w pomieszczeniu, gdzie się pracuje. Opary po farbie są szkodliwe.
- Pomięsczenie robocze musi być większe niż 30 m<sup>2</sup> i musi być zapewniona wystarczająca wymiana powietrza podczas spryskiwania i suszenia. Nie spryskiwać pod wiatr. Zasadniczo przy rozpryskiwaniu łatopalnych lub niebezpiecznych środków przestrzegać postanowień lokalnych organów policji.
- Przy połączeniu z wężem ciśnieniowym PVC nie obrabiąć środków takich jak benzyna lakowa, alkohol butylowy, chlorek metylenu (skrócenie trwałości).

#### 4.4 Użycowanie zbiornika ciśnieniowego

- Kto stosuje zbiornik ciśnieniowy musi utrzymać go w prawidłowym stanie, właściwie użytkować, nadzorować, podejmować niezbędne czynności by utrzymać go w dobrym stanie i naprawiać oraz stosownie do okoliczności podejmować wymagane środki bezpieczeństwa.
- Organ nadzorujący może w sporadycznych wypadkach zarządzić potrzebne środki kontroli.
- Zbiornik ciśnieniowy nie może być używany, gdy wykazuje usterki, które zagrażają zatrudnionym lub osobom trzecim.
- Zbiornik ciśnieniowy należy regularnie kontrolować, czy nie jest uszkodzony, np. zardzewiał. Jeśli stwierdzą Państwo usterki, proszę zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

#### 5. Montaż i uruchomienie

**⚠ Uwaga!**  
Przed uruchomieniem należy urządzenie koniecznie całkowicie zmontować!

##### 5.1 Montaż kół (3)

Złączone kółka muszą być zamontowane według rys. 5.

##### 5.2 Montaż stopek (5)

Złączony gumowy zderzak musi być zamontowany według rys. 5.

##### 5.3 Montaż filtra powietrza (1)

Odsunąć zatyczkę śrubokrętem lub podobnym narzędziem i przykręcić do urządzenia filtr powietrza (1).

#### 5.4 Wymiana zatyczki zamkającej wlew oleju (9)

Odsunąć śrubokrętem pokrywę otworu do uzupełniania oleju (rys. 8) i umieścić załączoną zatyczkę zamkającą wlew oleju (9) w otworze do uzupełniania oleju (rys. 9).

#### 5.5 Przyłącze do sieci

Kompresor jest wyposażony w kabel zasilający z zatyczką z zestkiem ochronnym. Może być ona podłączona do każdego gniazdko wtykowego z zestkiem ochronnym 230V ~ 50 Hz, który ma bezpiecznik 16 A. Przed użyciem zwrócić uwagę na to, czy napiecie znamionowe zgadza się z napieciem roboczym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Długie przewody doprowadzające jak przedłużacze, kable bębnowe itd. powodują spadek napięcia i mogą uszkodzić rozruch silnika. Przy niskich temperaturach poniżej +5°C rozruch silnika jest utrudniony.

#### 5.6 Włącznik / wyłącznik (11)

Poprzez wyciągnięcie czerwonego przycisku (11) kompresor jest uruchamiany. W celu wyłączenia kompresora czerwony przycisk (11) musi zostać wciśnięty. (Rys. 2)

#### 5.7. Regulacja włącznika ciśnieniowego (12)

Włącznik ciśnieniowy ustawiany jest fabrycznie. Ciśnienie włączenia ok. 5 bar  
Ciśnienie wyłączenia ok. 8 bar

#### 6. Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V ~ 50 Hz
Moc silnika kW:	1,1
Liczba obrotów kompresora min <sup>-1</sup> :	2850
Max ciśnienie robocze:	8 bar
Pojemność zbiornika ciśnieniowego (w litrach):	24
Teoretyczna wydajność zasysania l/min:	165
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> w dB:	95
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>PA</sub> w dB:	75
Klasa ochrony:	IP 20
Waga urządzenia w kg:	23

PL

## 7. Konserwacja i czyszczenie

### ⚠ Uwaga!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją i czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdką.

### ⚠ Uwaga!

Poczekaj aż kompresor całkowicie ostygnie! Niebezpieczeństwo popażenia!

### ⚠ Uwaga!

Przed przeprowadzaniem czyszczenia lub konserwacji usunąć ciśnienie ze zbiornika.

### 7.1. Czyszczenie

- Trzymać elementy zabezpieczające wolne od kurzu i brudu. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyszczyć regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością mydła w płynie. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
- Przed czyszczeniem kompresora odłączyć wąż i urządzenia natryskowe. Kompresora nie czyszczyć wodą, rozpuszczalnikiem i podobnymi środkami.

### 7.2. Skropliny

Spuszczać skropliny codziennie poprzez otworzenie zaworu odprowadzającego wodę (4) (spodnia część zbiornika ciśnieniowego).

### ⚠ Uwaga!

Skropliny ze zbiornika ciśnieniowego zawierają pozostałości oleju. Dostarczyć skropliny do odpowiedniego punktu zbiorczego.

### 7.3. Zawór bezpieczeństwa (7)

Zawór bezpieczeństwa ustawiony jest na najwyższe dopuszczalne ciśnienie zbiornika ciśnieniowego. Niedozwolone jest przestawianie zaworu bezpieczeństwa lub usuwanie jego plomby. Aby zawór bezpieczeństwa w razie potrzeby właściwie funkcjonował, powinien zostać od czasu do czasu uruchomiony. Pociągnąć tak mocno pierścień aż sprężone powietrze zostanie wydmuchane w słyszalny sposób. Następnie puścić pierścień.

### 7.4. Regularnie kontrolować poziom oleju

Poziom oleju musi być widoczny na wskaźniku poziomu oleju (6) pomiędzy czerwonym punktem kontrolnym, a górnym brzegiem wziernika. Wymiana oleju: Zalecaný olej: SAE 15W/40 lub równoważny.

Pierwsza uzupełnienie oleju powinno nastąpić po 100 godzinach roboczych. Później co 500 godzin roboczych spuszczać olej i wlewać nowy.

### 7.5. Wymiana oleju

Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazdką. Po tym jak spuszczono zostało ewentualnie istniejące sprężone powietrze, mogą Państwo odkręcić śrubę spustową olejową (6) na pompie kompresora. Aby olej nie wylatywał w sposób niekontrolowany, trzymać pod spodem małą blaszaną rynię i zebrać olej do zbiornika. Gdyby olej nie wylat się całkowicie zalecamy lekko pochylić kompresor.

### Stary olej dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiorczego dla starego oleju.

Jeśli olej został wyleany, ponownie zaksiąć śrubę spustową olejową (6). Wlać nowy olej do otworu do uzupełniania oleju (9), aż poziom oleju na wzierniku (6) osiągnie czerwony punkt. Następnie ponownie umieścić zatyczkę zamkającą wlew oleju (9).

### 7.6. Czyszczenie filtra ssania (1)

Filtр ssania zapobiega zasysaniu kurzu i brudu. Koniecznie czyszczyć filtr przynajmniej co 300 godzin roboczych. Zapchany filtr ssania znacznie obniża wydajność kompresora. Wyjąć filtr z kompresora poprzez poluzowanie śruby skrzydełkowej na filtrze powietrza. Teraz mogą Państwo wyjąć filtr z obydowych połówek obudowy z tworzywa sztucznego, wytrzeć i wydmuchać sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu (ok. 3 bary) a następnie ponownie umieścić.

### 7.7. Przechowywanie

### ⚠ Uwaga!

Wyjąć wtyczkę z gniazdką, odpowieć urządzenie i wszystkie załączone narzędzia pneumatyczne. Odstawić kompresor w taki sposób, że nie będzie on mógł być użytkowany przez osoby nieupoważnione.

### ⚠ Uwaga!

Kompresor przechowywać w suchym i niedostępnym dla osób nieupoważnionych miejscu. Nie przechylać, przechowywać w pozycji stojącej!

## 8. Zamawianie części zamiennych

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 9. Usuwanie odpadów i recycling

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu.

Kompresor oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórznych. Proszę poprosić o informację w sklepie specjalistycznym bądź w placówce samorządu lokalnego.

**PL****10. Możliwe przyczyny usterek**

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
<b>Kompresor nie działa</b>	1. Brak napięcia	1. Sprawdzić kabel, wtyczkę, bezpieczniki i gniazdko.
	2. Za niskie napięcie	2. Unikać za długich przedłużaczy. Stosować przedłużacze z wystarczającym przekrojem.
	3. Za niska temperatura zewnętrzna	3. Nie użytkować, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +5° C
	4. Przegrzany silnik	4. Pozwolić silnikowi ostygnąć, usunąć przyczynę przegrzania.
<b>Kompresor działa, jednak brak ciśnienia</b>	1. Nieszczelny zawór zwrotny	1. Wymienić zawór zwrotny.
	2. Zniszczone uszczelki	2. Sprawdzić uszczelki, wymienić zniszczone uszczelki w autoryzowanym serwisie.
	3. Nieszczelna śruba spustowa usuwająca skropliny (4)	3. Przykręcić śrubę ręką, sprawdzić uszczelkę na śrubie, ewentualnie wymienić.
<b>Kompresor działa, ciśnienie jest wskazywane na manometrze, jednak narzędzia nie działają</b>	1. Nieszczelne łącze wężowe	1. Sprawdzić wąż pneumatyczny i narzędzia, ewentualnie wymienić
	2. Nieszczelne sprzęgło szybkodziałające	2. Sprawdzić sprzęgło szybkodziałające, ewentualnie wymienić.

RUS

## 1. Состав устройства (рис. 1/2/3)

1. воздушный фильтр всасывания
2. емкость высокого давления
3. колесо
4. винт выпуска конденсата
5. опорная ножка
6. Резьбовая пробка маслосливного отверстия / контрольное окошко
7. предохранительный клапан
8. быстродействующая муфта
9. пробка масла (отверстие заливки масла)
10. рукотяка для транспортировки
11. переключатель включено-выключено
12. переключатель, срабатывающий от давления
13. манометр (можно считать значение давления в емкости)

**△ Внимание!**

При пользовании устройствами необходимо следовать правилам техники безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации.

Мы не несем ответственности за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

## 2. Область использования

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для приводимого в действие сжатым воздухом инструмента.

Пожалуйста, примите во внимание, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленности, ремесле или индустрии. Мы не даем гарантийных обязательств, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

## 3. Указания к установке

- Проверьте устройство на наличие повреждений во время транспортировки. О имеющихся повреждениях необходимо немедленно сообщить транспортному предприятию, которое доставило компрессор.
- Перед вводом в эксплуатацию необходимо проконтролировать уровень масла в насосе компрессора.
- Компрессор должен быть установлен вблизи потребителя.
- Нужно избегать длинных путей воздуховодов и большой длины кабелей питания (удлинительный кабель).
- Обеспечьте всасывание сухого и не содержащего пыль воздуха.
- Не устанавливайте компрессор во влажных или сырьих помещениях.
- Компрессор можно использовать только в подходящих помещениях (хорошая вентиляция, температура окружающей среды от +5°C до +40°C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных или воспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для работы в сухих помещениях. Запрещено использовать его в областях, где производятся работы с разбрзгиванием воды.

## 4. Указания по технике безопасности

### 4.1 Указания по технике безопасности

**△ Внимание!** При использовании этого компрессора необходимо провести основные мероприятия по защите от ударов, травм и пожара. Перед использованием устройства прочтите эти указания и следуйте им.

1. **Содержите в порядке Ваше рабочее место**  
– Беспорядок на рабочем месте создает опасность получения травм.
2. **Учитывайте влияние окружающей среды**  
– Не подвергайте компрессор воздействию дожда. Не используйте компрессор во влажной или сырой среде. Обеспечьте хорошее освещение. Запрещено использовать компрессор вблизи воспламеняющихся жидкостей и газов.
3. **Предохраняйте себя от ударов током**  
– Избегайте контакта тела с заземленными деталями, например трубами, радиаторами отопления, печами, холодильниками.

**RUS****4. Не допускайте к устройству детей!**

- Не позволяйте посторонним лицам прикасаться к компрессору или кабелю, не подпускайте их к Вашему рабочему месту.
- 5. Храните Ваш компрессор в надежном месте**
- Ненапользуемый компрессор должен храниться в сухом, запертом и недоступном для детей помещении.

**6. Не перегружайте Ваш компрессор**

- Ваша работа будет надежней и лучше, если устройство будет работать в указанной области диапазона мощности.

**7. Одевайтесь для работы подходящую одежду**

- Не одевайте широкие одежды или украшения. Они могут быть захвачены подвижными деталями. Рекомендуется при работе вне помещений использовать резиновые перчатки и нескользкую обувь. Одевайтесь на длинные волосы сетку для волос.

**8. Не используйте кабель для посторонних целей**

- Не тяните компрессор за кабель, и не используйте его для того, чтобы вытянуть штекер из розетки электросети. Защищайте кабель от язвы, масла и острых кромок.

**9. Тщательно ухаживайте за Вашим компрессором**

- Содержите компрессор в чистоте, для того чтобы работать с ним уверенно и надежно. Следите предписаниям по техническому уходу. Контролируйте регулярно штекер и кабель, и при повреждениях их должен заменить имеющийся допуск специалист. Контролируйте регулярно удлинительный кабель и заменяйте если они повреждены.

**10. Вынимайте из розетки штекер электропитания**

- Если Вы не используете устройство и перед техобслуживанием.

**11. Не допускайте непреднамеренного пуска**

- При подключении к электросети убедитесь, что переключатель выключен.

**12. Удлинительный кабель вне помещений**

- Используйте вне помещений только допущенный для этого и соответственно помеченный удлинительный кабель.

**13. Будьте всегда внимательны**

- Следите за своей работой. Действуйте здравомысляще. Не используйте компрессор, если Вы не можете сконцентрироваться.

**14. Проверяйте компрессор на повреждения**

- Перед дальнейшим использованием компрессора проверьте защитные

приспособления или слегка поврежденные части на работоспособность и соответствие предписанию. Проверьте работу подвижных частей на заедания или повреждения. Все части должны быть правильно установлены для обеспечения безопасности устройства. Поврежденные защитные приспособления и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в сервисной мастерской в том случае, если в руководстве по эксплуатации нет других указаний. Поврежденные переключатели необходимо заменить в сервисной мастерской. Запрещено использовать инструмент, у которого переключатель не включает и не выключает.

**15. Внимание!**

- Для Вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и дополнительные устройства, которые указаны в руководстве по эксплуатации или рекомендованы и указаны изготовителем. При использовании отличных от рекомендованных в руководстве по эксплуатации или каталоге специальных дополнительных приспособлений может возникнуть опасность получения травмы.

**16. Ремонт только у специалиста электрика**

- Ремонт разрешается осуществлять только специалисту электрику, в противном случае пользователь может получить травмы.

**17. Шумы**

- При работе компрессора используйте средства защиты слуха.

**18. Замена соединительного трубопровода**

- Если соединительный трубопровод будет поврежден, то его должны заменить либо изготовитель или специалист электрик, для того чтобы избежать опасностей.

**4.2 Указания по технике безопасности для работы с сжатым воздухом и распыляющими пистолетами**

- Компрессор и трубопровод достигают при работе высоких температур. При прикосновении образуется ожог.
- Необходимо не допускать примесей в засываемых компрессором газах или парах, которые могут привести к пожару или взрыву.
- При отсоединении шланговой муфты необходимо удерживать прочно соединительный элемент шланга рукой для того, чтобы избежать травм от отлетающего шланга.
- Во время работы с распыляющим пистолетом используйте защитные очки. Подхваченные

RUS

- струей частицы могут легко нанести травмы.
- Запрещено обдувать продувочным пистолетом людей или очищать одежду на теле.

#### 4.3 Указания по технике безопасности при окраске распылением

- Запрещено работать с лаками и растворителями с температурой вспышки ниже 55° C.
- Не нагревайте лаки и растворители.
- Если осуществляется работа с вредными для здоровья жидкостями, то необходимо использовать защитные приспособления (маски для лица). Следуйте приведенным изготовителями таких средств указаниям о проведении мероприятий по защите.
- Следуйте нанесенным на упаковке перерабатываемых материалов данным и обозначениям распоряжений по обращению с опасными материалами. При необходимости необходимо провести дополнительные защитные мероприятия, прежде всего одевайте подходящую одежду и маски.
- Запрещено курить во время распыления, а также в самом рабочем помещении. Пары краски также могут легко воспламеняться.
- Запрещено проводить работы при наличии открытого огня или создающих искры устройств.
- Запрещено хранить и употреблять пищу и напитки в рабочем помещении. Пары краски вредны для здоровья.
- Рабочее помещение должно быть больше 30 м<sup>2</sup>, а также необходимо обеспечить достаточный воздухообмен при распылении и сушке. Не распылять против ветра. Необходимо всегда при разбрызгивании горючих или опасных распыляемых составов соблюдать правила местных органов правопорядка.
- Не используйте шланги из ПВХ для работы с такими веществами, как лаковый бензин, бутиловый спирт и хлористый метил (сокращает срок службы).

#### 4.4 Эксплуатация емкостей высокого давления

- Работающий с емкостью высокого давления обязан содержать его в надлежащем состоянии, контролировать, проводить вовремя работы по техническому обслуживанию и необходимому ремонту, а также необходимые мероприятия по технике безопасности.
- Орган надзора может в отдельных случаях

потребовать провести необходимые мероприятия по контролю.

- Запрещено использовать емкость высокого давления, если оно имеет какие-либо недостатки, которые могут создать опасность для работающих с устройством или посторонних лиц.
- Регулярно контролируйте емкость высокого давления на повреждения, такие как например ржавление. Если Вы обнаружили повреждения, то Вам необходимо обратиться в сервисную мастерскую.

**Храните указания по технике безопасности в надежном месте.**


### 5. Монтаж и ввод в эксплуатацию

#### △ Внимание!

Перед вводом в эксплуатацию необходимо полностью собрать устройство!

#### 5.1. Монтаж колес (3)

Установите приложенные колеса согласно рисунку 4.



#### 5.2. Монтаж опорных ножек (5)

Установите приложенные резиновые наконечники в соответствии с рисунком 5.

#### 5.3. Монтаж воздушного фильтра (1)

Удалите транспортировочную заглушку при помощи отвертки или подобного инструмента и привинтите прочно воздушный фильтр (1) к устройству.

#### 5.4. Замена заглушки маслянного отверстия (9)

Удалите при помощи отвертки транспортировочную крышку отверстия заполнения масла и установите приложенную заглушку маслянного отверстия (9) в отверстие заливки масла.

#### 5.5 Подключение электропитания

Компрессор имеет питание от сети и оснащен штекером с защитным контактом. Его можно подключать штепсельной розетке с защитным контактом 230 в ~ 50 Гц, имеющей защиту 16 А. Проверьте перед вводом в эксплуатацию соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке с паспортными данными устройства. Длинные кабели питания, а также удлинители, кабельные барабаны и т.д. могут

**RUS**

вызвать падение напряжения и тем самым затруднить пуск двигателя. При температурах ниже +5°C пуск двигателя затруднен из-за тяжелого хода.

**5.6 Переключатель включено-выключено (11)**

Компрессор включается путем вытягивания красной кнопки (11). Для выключения компрессора нужно нажать на красную кнопку (11). (рисунок 2)

**5.7 Переключатель, срабатывающий от давления (12)**

Переключатель, срабатывающий от давления отрегулирован на заводе изготовителя. Значение давления включения примерно 5 бар. Значение давления выключения примерно 8 бар

**6. Технические данные**

Параметры электросети:	230 в ~ 50 Гц
Мощность двигателя, кВт:	1,1
Скорость вращения компрессора мин <sup>-1</sup> :	2850
Рабочее давление, бар:	макс. 8
Объем емкости высокого давления (в литрах):	24
Теоретическая мощность выхода, л/мин:	165
Уровень мощности шума, L <sub>WA</sub> в дБ:	95
Уровень давления шума, L <sub>PA</sub> в дБ:	75
Тип защиты:	IP 20
Вес устройства в кг:	23

**7. Очистка и техобслуживание****△ Внимание!**

Вынимайте из розетки перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию штекер электропитания.

**△ Внимание!**

Ждите до тех пор пока компрессор остынет полностью! Опасность получить ожоги!

**△ Внимание!**

Перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию нужно сбросить давление в емкости.

**7.1 Очистка**

- Содержите защитные приспособления как можно более свободными от пыли и грязи.

Протрите устройство чистой тряпкой или обдувите сжатым воздухом под невысоким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после использования.
- Очищайте регулярно устройство влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки и растворители, они могут разъесть пластмассовые детали устройства. Следите за тем, чтобы во внутрь устройства не попала вода.
- Удалите перед очисткой шланг и воду для разбрзгивания из компрессора. Запрещено очищать компрессор водой, растворителем или подобными средствами.

**7.2 Конденсат**

Ежедневно выпускайте конденсат при помощи открытия клапана удаления воды (4) (дно емкости высокого давления).

**△ Внимание!**

Конденсат из емкости высокого давления содержит остатки масла. Сдайте конденсат, не засоряя природу, в соответствующий пункт сбора отходов.

**7.3 Предохранительный клапан (7)**

Предохранительный клапан отрегулирован на самое высокое допустимое давление емкости высокого давления. Запрещено изменять регулировку предохранительного клапана или удалять его пломбу. Для того, чтобы предохранительный клапан при необходимости сработал, его нужно время от времени приводить в действие. Сильно потяните за кольцо, пока не станет слишком как будто выпущен сжатый воздух. Затем вновь отпустите кольцо.

**7.4 Регулярно контролируйте уровень масла**

Уровень масла должен находиться на указателе уровня масла (6) между красной контрольной отметкой уровня масла и верхним краем смотрового окошка. Замена масла: рекомендуемое масло: SAE 15W /40 или подобного качества. Первичное заполнение масла нужно заменить после 100 часов работы. Затем нужно через каждые 500 часов работы выпускать масло и заливать новое.

**7.5 Замена масла**

Отключите двигатель и выньте штекер электропитания из розетки электросети. После того, как Вы сбросите имеющееся давление

RUS

вывинтите винт слива масла (6) на насосе компрессора. Для того, чтобы масло не вытекало безконтрольно подставьте желобок и слейте масло в какую-либо емкость. Если масло не вытечет полностью, мы рекомендуем слегка наклонить компрессор.

**Старое масло сдайте в пункт приема отработанного масла.**

После того, как масло полностью вытечет, вновь ввинтите винт слива масла (6). Залейте новое масло в отверстие заливи масла (9) настолько, пока уровень масла не достигнет в смотровом окне (6) красной метки.

В заключении установите пробку масла (9) на место.

**7.6 Очистка фильтра всасывания (1)**

Фильтр всасывания предотвращает всасывание пыли и грязи. Необходимо очищать этот фильтр после каждых 300 часов работы. Засоренный фильтр всасывания значительно снижает производительность компрессора. Для удаления фильтра из компрессора вывинтите баращковый винт на воздушном фильтре. Теперь можно вынуть фильтр из обоих половинок пластмассового корпуса, выбейте его и продуйте сжатым воздухом под низким давлением (примерно 3 бар) и в заключении вставьте его назад.

**7.7 Подшипниковая опора**

**⚠ Внимание!**

Выньте штекер электропитания из розетки, выпустите воздух из устройства и всех подключенных инструментов на скатом воздухе. Защитите компрессор от несанкционированного включения.

**⚠ Внимание!**

**Храните компрессор только в сухом и недоступном для посторонних мест. Не опрокидывать, хранить только в стоячем положении!**

**8. Заказ запасных деталей**

При осуществлении заказа запасных деталей необходимо привести следующие данные;

- тип устройства
- номер арт. устройства
- идент. номер устройства
- номер запасной детали необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию Вы можете найти по адресу [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 9. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Компрессор и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металлы и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов. Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

**RUS****10. Возможные причины неисправностей**

Проблема	Причина	Устранение
<b>Компрессор не работает</b>	1. Отсутствует напряжение в электросети	1. Проверить кабель, штекер электропитания, предохранитель и розетку электросети.
	2. Напряжение в электросети слишком низкое	2. Избегайте слишком больших длин удлинительных кабелей. Используйте удлинительные кабели с достаточным поперечным сечением жил.
	3. Слишком низкая внешняя температура	3. Эксплуатировать при температуре снаружи не ниже +5° C.
	4. Двигатель перегрелся	4. Дать двигателю остыть, при необходимости устранить причину перегрева.
<b>Компрессор работает, но нет давления</b>	1. Негерметичен обратный клапан	1. Заменить обратный клапан.
	2. Уплотнения неисправны.	2. Проверить уплотнения, заменить неисправные уплотнения в специализированной мастерской.
	3. Негерметичен винт выпуска конденсата (4).	3. Затянуть сильнее винт рукой. Проверить уплотнитель на винте, при необходимости заменить.
<b>Компрессор работает, манометр показывает давление, но инструменты не работают.</b>	1. Негерметичны шланговые соединения.	1. Проверить шланги сжатого воздуха и инструмент, при необходимости заменить.
	2. Негерметична быстродействующая муфта.	2. Проверить быстродействующую муфту, при необходимости заменить.



## Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (\*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 (\*\*) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
 (\*\*) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 (\*\*) verklaraa de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
 (\*\*) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 (\*\*) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
 (\*\*) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
 (\*\*) ilmoittaa seuraavaan Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle  
 (\*\*) erklarer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen  
 (\*\*) заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормами ЕС  
 (\*\*) يتحقق التوافق مع المعايير والمواصفات المعروضة في المعيار الأوروبي EU لـ artiklen  
 (\*\*) declară următoarea conformitate cu linia direc-  
 toare CE și normele valabile pentru articolul.  
 (\*\*) türün ile ilgili olarak AB Yönetmeliğleri ve  
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklı-  
 masını sunar.  
 (\*\*) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με  
 την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (\*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 (\*\*) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet  
 (\*\*) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a normy pro výrobek.  
 (\*\*) a következő konformitást jelenti ki a termékekkel  
 re vonatkozó EU-irányelvök és normák szerint  
 pojasaňuje sledčo skladnosť po smernici EU  
 in formati za artikel.  
 (\*\*) deklaruje súhlasosť vybraných normami na podstavie direktív WE.  
 (\*\*) vydáva nasledující prehlásenie o zhode podľa smernice EU a normiem pre výrobok.  
 (\*\*) deklariрура следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.  
 (\*\*) заявляє про відповідність згідно з Директивою  
 EC та стандартами, чинними для даного товару  
 deklarerar sammenslutning jättravatele EL direktivi  
 dels ja normideles  
 deklaruju atítki pagal ES direktivai ir normas  
 straipsniui  
 (\*\*) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred  
 bom EU i normama za artikl.  
 (\*\*) Atilítki sertifikát aplecina zemák miesto  
 prečtu atítkibú ES direktívám un standartiem  
 Sammenhængende stæftekrit ettførerand samme  
 samkvæmt reglum Eftirlitunalegaens og stöðum  
 fyrir vörur

## Kompressor EURO 1500/1

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: $L_{WM} = 92,1 \text{ dB}$ ; $L_{WA} = 95 \text{ dB}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:  |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:  |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

EN 60204-1; EN 1012-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;  
TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb; KBV VI; OR/10567/06

Landau/Isar, den 20.12.2006

Weichselgartner  
General-ManagerVogelmann  
Product-ManagementArt.-Nr.: 40.100.50 I.-Nr.: 01056  
Subject to change without notice

Archivierung: 4010050-12-4155050



● Numai pentru ţări din UE

Nu aruncaţi uleiurile electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatelor electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatelor electrice uzate trebuie adunate separat și supuse unei reciclări favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încreșterii raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de prelucrare care va efectua îndepărțarea lui în conformitatea cu legea națională referitoare la reciclare și deseuri. Aici sunt excluse accesoriile și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componente electrice.

● Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събиранителен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговрътната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

● Лише для крайн-членів ЄС

Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо відрапцованих електрических та електронних пристріїв та перенесення її принципів на національне право, електроінструменти, що були в користуванні, необхідно окрім обирасти та піддавати їх повторному використанню, що відповідає вимогам охорони навколишнього середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення:

Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов'язаний посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією метою відрапцюваній пристрій можна передати в пункт утилізації, який знищує продукт відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. Сюди не належать комплектуючі відрапцованих пристріїв та допоміжні засоби, які не мають електрических складових.

㊂ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.



Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:  
Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współzestniczenia w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

㊂ Только для стран EC

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.



(RO)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(UKR)


Передрук або інше розмноження документації та супроводжуючих документів до продукції, а також витягу з документів, допускається лише після отримання однозначного дозволу від фірми «ISC GmbH».

(PL)


Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(RUS)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.



- ⊗ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- ⊗ Запазва се правото за технически промени
- ⊗ Ми залишамо за собою право на внесення технічних змін.
- ⊗ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ⊗ Сохраняется право на технические изменения



## (RO) Certificat de garanție

Stimate clientă, stimate client,



produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați la centrul service indicat la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu placere la dispoziție, la numerele de service menionate mai jos. Pentru revindicarea pretențiilor de garanție trebuieținut cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aparatelor noastre, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru intervenții meșteșugărești sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție atunci când aparatul se va folosi în întreprinderi meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. De la garanție sunt excluse deasemenea prestațiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului, deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare sau datorită instalării necompetente, neluării în considerare a instrucțiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau impropriă (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea uneletelor atașabile sau auxiliilor neadmiși), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nișip, pietre sau praf), recurgerea la violență sau influențe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii), precum și datorită uzurii normale, conformă utilizării.

Pretenția de garanție se pierde atunci când s-au efectuat intervenții la aparat.

3. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data apariției defectului. Este exclusă revindicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Reparația sau schimbarea aparatului nu duce niciodată la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
4. Pentru revindicarea pretențiilor dumneavoastră de garanție vă rugăm să trimiteți aparatul defect gratuit la adresa menționată mai jos. Anexați bonul de cumpărare în original sau o altă dovadă de cumpărare datată. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul de casă drept dovadă! Vă rugăm să descrieți cât mai amănuntit motivul reclamației. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat în același timp un aparat reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu placere contra cost și defecte la apareate care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți vă rugăm aparatul la adresa noastră service.



## (BG) ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обрънете към нашата сервизна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения телефонен номер в сервиза. За предявяването на претенциите по отношение на гаранцията е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престацията не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, resp. до подмяна на уреда. Моля, обрънете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблудаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблудаване на упътването за употреба (като напр. поради съзврзване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволяни инструменти за употреба или оборудване), спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. За предявяването на Вашето гаранционно право, моля, изпратете дефектния уред на посочения по-долу адрес без заплащане на пощенска такса. Приложете квитантцието в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламацията възможно най- точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

Разбира се, в замяна на възстановяването на разходите ние с удоволствие отстраняваме също и дефекти по уреда, които не са или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта, моля, изпратете уреда на нашия адрес в сервиза.

# UKR ГАРАНТІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Шановна пані Клієнто, шановний пане Клієнт!

Наші вироби підлягають суворому контролю якості. Якщо ж все-таки цей прилад коли-небудь буде функціонувати небезпечно, ми сприймаємо це дуже серйозно і просимо Вас звернутися до нашої сервісної служби за адресою, вказаною внизу на цьому гарантійному посвідченні. Ми з задоволенням відповімо Вам по телефону сервісного виклику, номер якого також вказаний внизу. Для пред'явлення гарантійних претензій має силу наступне:

1. Ці умови гарантії регулюють додатковий гарантійний ремонт. Ця гарантія Ваших правових гарантійних претензій не стосується. Наш гарантійний ремонт є для Вас безкоштовним.
2. Гарантійний ремонт поширюється виключно на несправності, пов'язані з дефектом матеріалу або помилкою виробника, і обмежується усуненням цього недоліку або заміною апарату. Майте, будь-ласка, на увазі, що наші прилади стосовно свого призначення сконструйовані не для виробничих, ремісничих чи промислових підприємств. Тому гарантійний договір не має сили в разі, якщо прилад застосовують на виробничих, ремісничих або промислових підприємствах, а також при іншій подібній діяльності. Крім того, з нашої гарантії виключаються відшкодування за пошкодження при транспортуванні, несправності внаслідок недотримання інструкції по монтажу або через технічно неправильну інсталацію, недотримання інструкції по експлуатації (як наприклад, внаслідок під'єдання до неправильної напруги в електромережі або до типу струму), зловживання при застосуванні або неналежне застосування (як наприклад, перенавантаження приладу або застосування технічно недопущених до експлуатації інструментів або аксесуарів), недотримання інструкції по технічному обслуговуванні і по техніці безпеки, проникання сторонніх предметів (як наприклад, піску, каміння або пилу), застосування з використанням сили або сторонніх впливів (як наприклад, пошкодження внаслідок падіння), а також внаслідок звичайного зношування.

Гарантійна претензія втрачається, якщо в прилад хто-небудь вже втручався.

3. Термін дії гарантії становить 2 роки і починається від дати купівлі. Гарантійні претензії слід пред'являти до закінчення гарантійного терміну на протязі двох тижнів після того, як Ви виявили несправність. Пред'явлення гарантійних претензій після закінчення гарантійного терміну виключається. Ремонт або заміна приладу не призводить до продовження терміну гарантії, а також за виконання такої роботи або за можливе використання запасних частин не починається новий гарантійний термін. Це стосується також і виконання робіт місцевою сервісною службою.
4. Для пред'явлення гарантійної претензії перешліть, будь-ласка, несправний прилад без поштового збору на вказану нижче адресу. Додайте оригінал документу про купівлю або інший датований доказ купівлі. Тому, будь-ласка, надійно зберігайте касовий чек в якості доказу! По можливості якнайточніше опишіть нам, будь-ласка, причину рекламації. Якщо несправність приладу піддається під наш гарантійний ремонт, то невдовзі Ви отримаєте назад відремонтований або новий прилад.

Само собою зрозуміло, що за відповідну оплату ми з задоволенням також усунемо несправності приладу, які не охоплені або більше не охоплюються обсямом гарантії. Для цього висилайте, будь-ласка, прилад на адресу нашої сервісної служби.

**(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI**

Na opisywanie w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obliczać się w momencie przejęcia ryzyka lub przyjęcia urządzenia przez klienta. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługuje Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach lokalnej rekompensaty.

Gwarancja dotyczy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

## (RUS) ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,



Качество наших продуктов подвергается тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно отвечим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительно следующее:



1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учсть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведения ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устраниТЬ при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

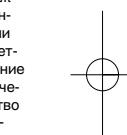



EH 01/2007

