

(S) Bruksanvisning  
Halogenvärmare

(DK) Betjeningsvejledning  
(N) Halogenvarmer

**Einhell**®




③

CE

Art.-Nr.: 23.384.50

I.-Nr.: 01017

**HH 1200**

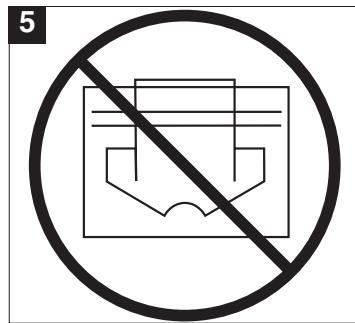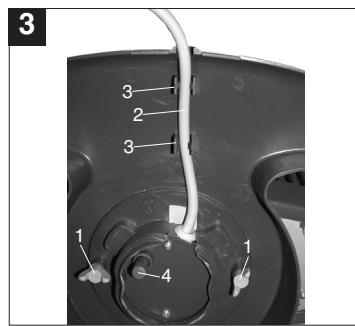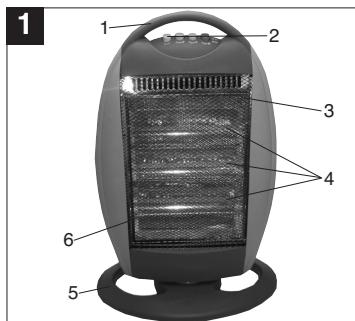

2

**OBS!** Fläkten är utrustad med ett tipskydd. Strömbrytaren till tipskyddet finns på fläktens undersida (bild 3 / pos. 4). Fläkten fungerar endast om denna brytare är intyckt!

## 1. Säkerhetsanvisningar

- Beakta tuvnet bruksanvisningen innan du tar fläkten i bruk. Fläkten får endast användas på de sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Alla andra sätt är förbjudna.
- Förvara bruksanvisningen på en säker plats och se till att den medföljer om du säljer fläkten vidare.
- Kontrollera att fläkten är i fullgott skick vid leverans. Anslut inte fläkten till nätet om den är skadad.
- Varje gång innan du använder fläkten, kontrollera särskilt om nätkabeln är skadad. Kontakta din kundtjänst om du kan konstatera skador.
- Lägg nätkabeln så att man inte kan snava över den.
- Lägg inte nätkabeln över delar på fläkten som blir varma under drift.
- Dra aldrig ut stickkontakten ur stickuttaget genom att dra i kabeln! Bär aldrig fläkten i nätkabeln och dra inte i kabeln för att flytta på fläkten.
- Linda aldrig nätkabeln runt om fläkten.
- Kläm aldrig in nätkabeln, dra den inte över vassa kanter och lägg den inte över varma spisplattor eller öppna lågor.
- Inte avsedd för yrkesmässig användning.
- Använd fläkten endast i slutna och torra utrymmen.
- Öppna aldrig fläkten och rör inte vid spänningsförande delar – **livsfara!**
- Använd inte fläkten i närheten av tvättfat, vattenanslutningar, simbassänger eller i badrummet!
- Doppa aldrig fläkten i vatten – **livsfara!**
- Ställ aldrig fläkten i närheten av fuktiga rum eller vätsketrymmen (bad, dusch, simbassäng osv). En person som befinner sig under duschen, i ett badkar eller en annan behållare med vätska ska inte kunna komma åt reglagen .
- Ta inte på fläktens reglage om du har våta händer.
- Ställ fläkten så att du aldrigt kan komma åt stickkontakten.
- Dra ut stickkontakten om du inte ska använda fläkten under längre tid.
- Ställ inte fläkten direkt under ett vägguttag.
- Får endast användas under uppsikt.
- Vid längre tids drift finns det risk för att kåpan blir

het. Ställ fläkten så att det inte finns risk för att någon rör vid den av missstag.

- Ställ aldrig fläkten på mattor med lång lugg.
- Fläkten får inte användas i rum där eldfarliga ämnen (t ex lösningsmedel eller liknande) eller gas används eller förvaras.
- Håll mycket brandfarliga ämnen och gaser på avstånd från fläkten.
- Använd inte fläkten i lättantändliga utrymmen (t ex trädskul).
- Se till att nätkabeln har rullats av helt innan du tar fläkten i drift.
- Inte lämpad för installation i det fasta elnätet.
- Använd inte fläkten till djurhållning eller djuruppfödning.
- Stick inte in några främmande föremål i fläktens öppningar.
  - Risk för strömslag och skador på fläkten.
- Se till att barn eller personer som är påverkade av läkemedel eller alkohol inte vistas i närheten av fläkten.
- Underhåll och reparation får endast utföras av behörig, kvalificerad personal.
- Obs! Täck inte över fläkten – brandfara! Beakta symbolen på fläkten (Bild 5).
- Barn eller svaga personer får endast använda apparaten under uppsikt. Låt inga barn använda apparaten som leksak.
- Använd aldrig apparaten utan skyddsgaller.
- Slå inte på apparaten förrän den har samma temperatur som omgivningen. Det finns risk för att kondensvattnet skadar apparaten.
- Denna värmare får inte användas tillsammans med en timer eller andra slags anordningar som kan slå på värmaren automatiskt. Brandfara föreligger om värmaren är övertäckt eller om den har placerats felaktigt.

## 2. Beskrivning av fläkten (bild 1)

- 1 Bärhandtag
- 2 Strömbrytare
- 3 Reflektor
- 4 Värmestavar
- 5 Stativben
- 6 Skyddsgaller

**S****3. Uppställning**

Fläkten kan användas fristående i ett rum. Beakta minst 0,5 m avstånd till väggar, bränbara material (möbler, gardiner osv) runt om fläktens kåpa. Tänk på att fläkten endast får användas i vertikalt läge om den står på en stabil yta och har monterats komplett. Fläkten får inte användas om den står på en ostabil yta (t ex på en säng).

**4. Tekniska data:**

Nominell spänning	230 V ~ 50 Hz
Värmeeffekt	1 200 W (3 x 400 W)
Nätkabel	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> x 1,5 m
Apparatens mått inkl. fötter ca	40 x 30 x 62 cm

**5. Ändamålsenlig användning**

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

**6. Montera uppställningsfoten**

- För in nätkabeln genom öppningen i uppställningsfoten.
- Passa in värmen i öppningen (bild 2).
- Fäst värmen på uppställningsfoten med båda vingskruvar (1) (bild 3).
- Lägg nätkabeln (2) i spären (3) i foten enligt beskrivningen i bilden (bild 3).

**7. Driftstart**

Obs! Innan du tar fläkten i drift, kontrollera att spänningen i elnätet stämmer överens med spänningen som anges på typskylten. Beakta säkerhetsanvisningarna under punkt 1.

När fläkten tas i drift för första gången eller efter längre uppehåll är det möjligt att en lukt uppstår under kort tid. Detta är normalt.

**7.1 Tippskydd**

Om fläkten väler under drift, kommer den att kopplas ifrån av brytaren (bild 3 / pos. 4). Efter att du ställt upp fläkten på nytt startar den igen (brytaren (bild 3/ pos. 4) måste vara intyckt).

**7.2 Värmeeffekt och oscillering (bild 4)**

- Tryck på huvudströmbrytaren (1) för att slå på apparaten med en värmeeffekt på 400 W. En halogenstav tänds.
- Därefter kan du trycka på de båda andra effektknapparna (2 / 3) för att koppla in extra värmestavar med en effekt på vardera 400 W.
- Efter att du har tryckt in huvudströmbrytaren (1) kan du koppla in oscilleringen med oscilleringsknappen (4). Därefter svänger värmen åt vänster och höger. Värmenrens svängningsområde uppgår till maximalt 75°.
- Om du trycker in de enskilda knapparna (2-4) igen kommer värmen resp. oscilleringen att kopplas ifrån.
- Du kan slå ifrån apparaten komplett genom att trycka på huvudströmbrytaren (1).

**8. Underhåll och rengöring**

- Slå ifrån fläkten, skilj den åt från elnätet och låt den svälva innan du utför rengöring eller underhåll.
- Låt endast en elverkstad eller din kundtjänst utföra underhåll och reparation.
- Kontrollera i regelbundna intervaller om nätkabeln är defekt eller skadad. En skadad nätkabel får endast tas ut en behörig elinstallatör eller av vår kundtjänst, varvid gällande bestämmelser ska beaktas.
- Använd en fuktig duk för att rengöra fläktens kåpa.
- Smuts i form av damm kan lätt tas bort med en dammsugare.

**9. Förvaring**

Förvara fläkten på en torr plats, helst övertäckt.

**10. Reservdelsbeställning**

Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen

S

Aktuella priser och ytterligare information finns på  
www.isc-gmbh.info

#### 11. Avfallshantering

Produkt, tillbehör och förpackningsmaterial kan lämnas in för miljövänlig återvinning. Plastdelarna har markerats för att underlätta källsorteringen.

DK/N

**BEMÆRK!!** Varmeblæseren er udstyret med en væltesikring. På apparatets underside er installeret en kontakt (fig. 3 / pos. 4). Hvis ikke er trykket ind, fungerer apparatet ikke!

## 1. Sikkerhedsanvisninger

- Læs betjeningsvejledningen, inden du tager apparatet i brug! Apparatet må kun anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen. Enhver anden brug er ikke tilladt.
- Gem betjeningsvejledningen, og giv den videre til eventuel tredjeperson.
- Kontroller, at apparatet er fuldstændig intakt ved modtagelsen. Hvis du konstaterer fejl eller mangler, må apparatet ikke sluttet til.
- Hver gang inden apparatet tændes, skal det kontrolleres for skader, dette gælder også netledningen. I tilfælde af skader skal du kontakte ISC GmbH.
- Udlæg netledningen således, at man ikke kan falle over den.
- Netledningen må ikke føres hen over varme dele af apparatet.
- Træk ikke i netledningen, når stikket skal trækkes ud; tag fat i selve stikket! Bør ikke apparatet i netledningen, flyt ikke apparatet ved at trække i ledningen.
- Netledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Undgå, at netledningen kommer i klemme eller trækkes hen over skarpe kanter; pas også på, at den ikke lægges hen over varme kogeplader eller åben ild.
- Apparatet egnar sig ikke til erhvervsmæssige formål.
- Apparatet må kun anvendes i lukkede, tørre rum.
- Luk aldrig apparatet op, og bør aldrig spændingsforende dele – **livsfare!**
- Apparatet må ikke anvendes i badeværelser eller i nærheden af vaskekummer, vandforsyningssledninger og svømmebassiner!
- Dyp aldrig apparatet i vand – **livsfare!**
- Apparatet må ikke installeres i nærheden af fugtige rum eller våde omgivelser (bad, brusekabine, svømmebad etc.).
- Betjeningselementerne må ikke kunne berøres af personer, som tager brusebad, karbad, fodbad eller lignende.
- Betjen aldrig apparatet med våde hænder.
- Installer apparatet således, at netstikket altid er tilgængeligt.
- Hvis apparatet ikke benyttes over længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten!

- Opstil ikke apparatet lige neden under en stikkåse.
- Apparatet skal være under opsyn, når det er tændt.
- Ved længere tids brug kan huset blive meget varmt. Apparatet skal opstilles således, at man ikke kan komme i berøring med det ved en fejtagelse.
- Apparatet må ikke opstilles på kraftigt luvede tæpper.
- Apparatet må ikke anvendes i lokaler, hvor der benyttes eller opbevares brandfarlige stoffer (f.eks. oplosningsmidler) eller gasser.
- Let antændelige stoffer og gasser skal holdes på afstand af apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes i lokaler, som er særligt utsatte for brandfare (f.eks. brændeskure).
- Netledningen skal være rullet helt ud, når apparatet er i brug.
- Ikke egnet til installation på fast udlagte el-ledninger.
- Brug ikke apparatet i forbindelse med dyrehold eller opdræt.
- For ikke fremmedlegemer ind i apparatets åbninger
  - Fare for elektrisk stød og beskadigelse af apparatet.
- Børn eller personer, som er under indflydelse af medicin eller alkohol, skal holdes på afstand af apparatet.
- Vedligeholdelse og reparation skal udføres af autoriseret fagpersonale.
- Vigtigt! Apparatet må ikke overdækkes - brandfare! Bemærk symbolet på apparatet (fig. 5).
- Børn eller psykisk handicappede må kun benytte apparatet under opsyn. Små børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
- Apparatet må ikke benyttes uden frontgitter.
- Vent med at tænde for apparatet, til det har antaget den omgivende temperatur. Kondensvand vil kunne ødelægge apparatet.
- Denne halogenvarmer må ikke anvendes med programvalg, timer eller anden form for anordning, som tænder apparatet automatisk, på grund af brandfare, hvis apparatet dækkes til eller placeres forkert.

DK/N

## 2. Oversigt over apparatet (fig. 1)

- 1 Bæregreb
- 2 Kontakt
- 3 Reflektor
- 4 Varmelegemer
- 5 Stander
- 6 Frontgitter

## 3. Montage

Apparatet kan anvendes frit stående i rummet. Hold en mindsteafstand på 0,5 m til vægge, brændbare materialer (møbler, gardiner osv.). Apparatet må kun anvendes i lodret position på en stabil flade og skal være komplet samlet. Må ikke anvendes på en ustabil flade (f.eks. seng).

## 4. Tekniske data:

Mærkespænding:	230 V ~ 50 Hz
Varmeffekt:	1200 W (3 x 400 W)
Netledning:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> x 1,5 m
Apparatets mål, inkl. stander ca.:	40 x 30 x 62 cm

## 5. Korrekt anvendelse

Bemerk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed.

## 6. Montering af stander

- Før netledningen gennem udsparingen i midten af standeren.
- Sæt apparatet ind i udsparingen (fig. 2).
- Fastgør apparatet til standeren med de to vingeskrue (1) (fig. 3)
- Før netledningen (2) i standeren udad i føringerne (3) som vist (fig. 3).

## 7. Ibrugtagning

Vigtigt! Inden apparatet tages i brug, skal du kontrollere, om spændingen på stedet svarer til angivelsen på datapladen. Følg sikkerhedsanvisningerne under pkt. 1.

Første gang varmeblæseren tages i brug og efter længere tids driftspause, kan der opstå en speciel lugt, som hurtigt forsvinder igen. Dette er ingen fejl.

### 6.1 Væltesikring

Hvis apparatet skulle vælte, mens det er tændt, slås det fra af kontakten (fig. 3/ pos. 4). Når apparatet stilles op igen (kontakt (fig. 3/ pos. 4) skal være trykket ind), genoptages funktionen med det samme.

### 7.2 Varme- og oscillationsfunktion (fig. 4)

- Ved tryk på hovedkontakten (1) tænder apparatet med en varmeydelse på 400 watt. Et halogen-varmelegeme lyser.
- Med de to andre varmekontakter (2 / 3) kan yderligere to varmelegemer tilsluttes, hver med en effekt på 400 watt.
- Ud over hovedkontakten (1) kan du med oscillationskontakten (4) også tilslutte oscillationsfunktionen. Med denne funktion slået til drejer halogenvarmeren fra side til side. Drejezonen udgør maks. 75°.
- Varme- og oscillationsfunktionen slås fra ved at trykke på pågældende kontakt (2-4) en gang til.
- Ved at trykke på hovedkontakten (1) igen, kan apparatet slukkes helt.

## 8. Vedligeholdelse og rengøring

- Inden arbejde med rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes: Sluk for apparatet, afbryd for forbindelsen til strømforsyningsnettet, og lad apparatet køle af.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udføres af autoriseret el-værksted eller ISC GmbH.
- Netledningen skal med jævne mellemrum kontrolleres for defekt eller beskadigelse. En beskadiget netledning skal udskiftes af el-fagmand eller af den ansvarlige kundeservice i Danmark under tagtagelse af gældende bestemmelser.
- Til rengøring af kabinettet anvendes en let fugtet klud.
- Urenheder i form af støv fjernes med en støvsuger.

**DKN**

## 9. Opbevaring

Varmeaggregatet skal opbevares et tørt sted, helst helt overdækket.

## 10. Bestilling af reservedele

Følgende bedes oplyst ved bestilling af reservedele:

- Apparattype
- Apparatets varenummer
- Apparatets identifikationsnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrig information findes på

[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 11. Bortskaffelse

Apparat, tilbehør og emballage skal bortsaffaffes til genanvendelse. Kunststofdele er mærkede med henblik på at lette affaldssorteringen.



## Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (\*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article  
 déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 erklärt die folgende Konformität in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel  
 declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 declara la conformidad según la directiva y acuerdo con la directiva CE e normas para o artigo förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
 ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuusutustuotteen kanssa  
 erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel  
 заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормами EC  
 izjavljuje sljedeću skladjenost s odredbama i normama za artikl  
 declará la următoare conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul  
 ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelipleri ve  
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı manası sunar.  
 δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνια σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- (\*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarer for produkt  
 prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a normem pro výrobek.  
 (\*) je izjavljujući da je proizvod u skladu s EU-irányelvökkel és normák szerint  
 pojasnjuje sledeću skladnost po smernici EU  
 in normati za artikel.  
 deklaruje zgodnosť vybraného ponížej  
 artikulu z nasledujúcimi normami na podľa ktorých je výrobok  
 vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa  
 smernice EU a normiem pre výrobok.  
 deklariraju следното съответствие съгласно  
 директивите и нормите на ЕС за продукта.  
 заполнил про відповідність згідно з Директивою  
 EC та стандартами, чинними для даного товару  
 delez ja normidele  
 deklaruija atitiki pagal ES direktyvas ir normas  
 straipsniu  
 izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred  
 ibama za normama za artikl  
 Atibilstibas sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču  
 atibilstibū ES direktīvām un standartiem  
 Sammanställning stäfletest effära end samman  
 sammankomt reglum Evrópubandagelagis og töölum  
 fyrir vörur

## Halogenheizer HH 1200

<input type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG
<input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG:
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC	<input type="checkbox"/> 95/54/EG:
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG	<input type="checkbox"/> 97/68/EG:
<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	

EN 60335-1+A1+A11; EN 60335-2-30; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1;  
EN 55014-1+A1; EN 55014-2+A1; EN 50366

Landau/Isar, den 07.02.2007

Weichselgärtner

Joh. Weichselgärtner

General-Manager

Severus

Product-Management

Art.-Nr.: 23.384.50 I.-Nr.: 01017  
Subject to change without notice

Archivierung: 2338450-26-4155050-07



[REDACTED]

⊗ Gælder kun EU-lande

⊗ Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:


Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdrå gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørss dele og hjælpemidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

⊗ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:  
Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmittel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

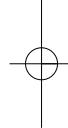

⊗⊗⊗


Eftersryck eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledssagepapirer indebefatet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

⊗

Eftersryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

⊗⊗⊗ Der takes forbehold for tekniske ændringer  
⊗ Förbehåll för tekniska förändringar

10

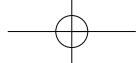

## GARANTIEVIS

### Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streg kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydeler. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsej, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatteringsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatteringsydeler for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller stov), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig siltage.

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.

3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskifting af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

## (s) GARANTIBEVIS

### Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantijänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantijänster är gratis för dig.
2. Garantijänsterna täcker endast in sådana brister som kan härtedas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantiväkt sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härtedas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömmart), miss bruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), ytter våld eller yttrre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumen när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantijänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

EH 03/2007