

Einhell®

- (S) Bruksanvisning
Högtrycksvätt
- (FIN) Käyttöohje
Painepesuri
- (DK/N) Betjeningsvejledning
Højtryksrenser
- (EE) Survepesuri
kasutusjuhend
- (RUS) Инструкция по эксплуатации аппарата для
очистки высоким давлением
- (LV) Lietošanas instrukcija
Augstspiediena tīrīšanas aparāts
- (LT) Naudojimo instrukcija
Aukšto slėgio valymo įrenginys




- (S) Läs tvunget igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen!
- (FIN) Älä ota laitetta käyttöön ennen kuin olet lukanut käyttöohjeen!
- (DK/N) Tag ikke højtryksrenseren i brug, før du har læst betjeningsvejledningen
- (EE) Ärge võtke seadet kasutusse, kui Te ei ole kasutusjuhendit lugenud!
- (RUS) Эксплуатация аппарата разрешается лишь после предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации!
- (LV) Nesāciet lietot ierīci, kamēr neesat izlasījis lietošanas instrukciju!
- (LT) Neperskaičius naudojimo instrukcijos prietaiso nenaudoti!

CE 3



Art.-Nr.: 41.405.40







I.-Nr.: 01018







RT-HP 1648 TR



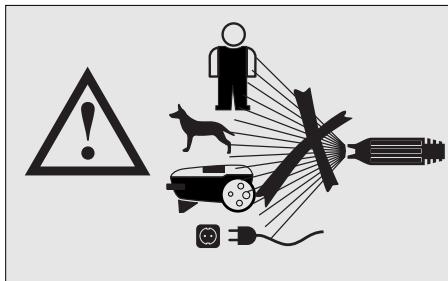


- (S)** **Varng! Vid ej ändamålsenlig användning kan högtrycksstrålar vara farliga. Rikta aldrig strålen mot personer, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen.**
- (FIN)** **Varoitus! Painesuihku saattaa olla vaarallinen, jos sitä käytetään väärin. Suihku ei saa kohdistaa ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse pesulaitteeseen.**
- (DK/N)** **Advarsel! Højtryksstråler kan være farlige, hvis højtryksrenseren bruges forkert. Strålen må ikke rettes imod personer, dyr, aktivt elektrisk udstyr eller imod selve maskinen.**
- (EE)** **Hoiatus! Kõrgsurvejoad võivad asjatundmatul kasutamisel ohtlikud olla. Juga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavale elektrilisele aparatuuriile ega seadmele endale.**
- (RUS)** **Внимание! При ненадлежащей эксплуатации аппарата высокого давления, выходящая из него струя представляет собой опасность для окружающих. Запрещается струю направлять на людей, животных, работающее электрооборудование или самому становиться под струю.**
- (LV)** **Brīdinājums! Neatbilstoši lietojot, tīrišana ar augstspiediena ūdens strūklu var būt bīstama. Ūdens strūklu nedrīkst vērst pret cilvēkiem, dzīvniekiem, aktīvu elektrisko aprīkojumu vai pret pašu ierīci.**
- (LT)** **Ispėjimas! Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį aukšto slėgio srovės gali būti pavojingos. Srovė draudžiama nukreipti į asmenis, gyvūnus, įjungtus elektros prietaisus ar į patį valymo įrenginį.**

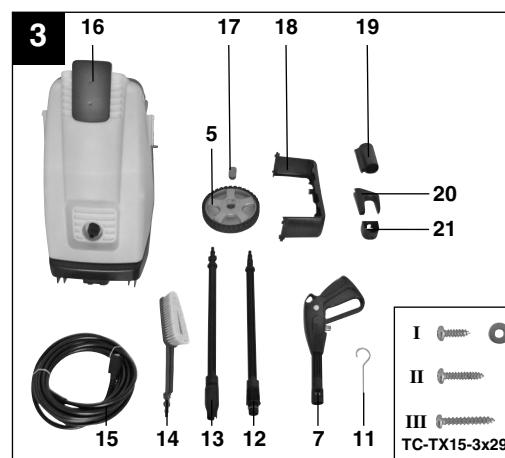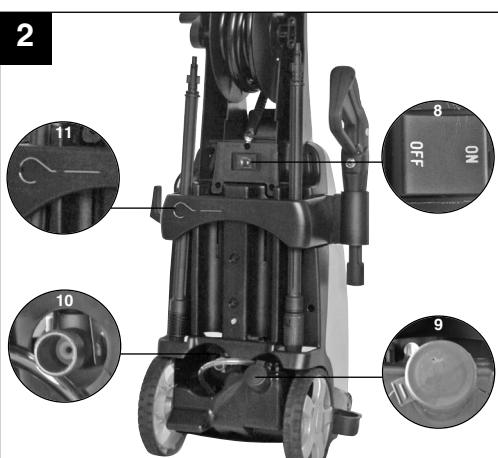

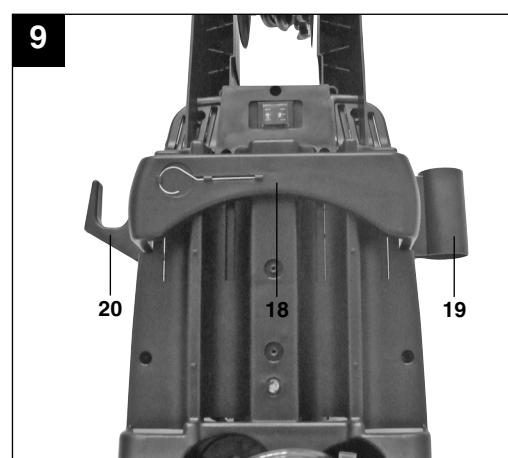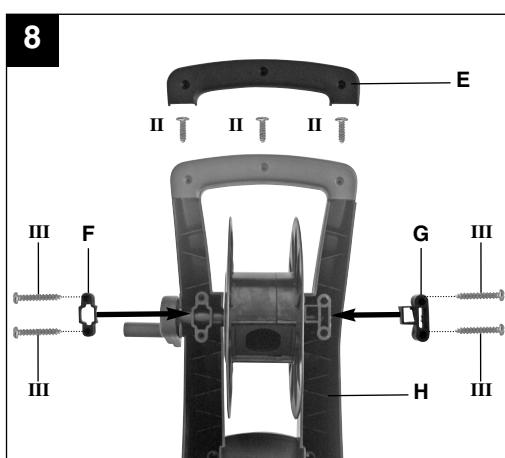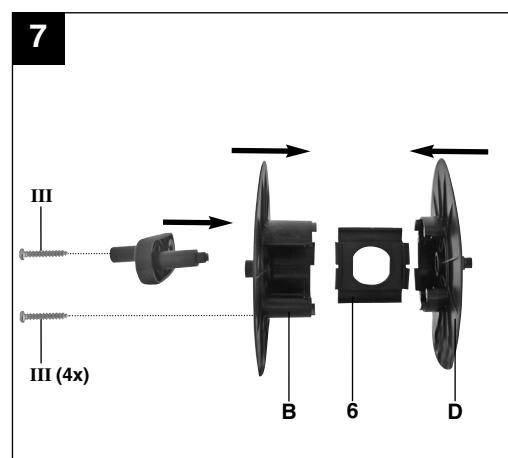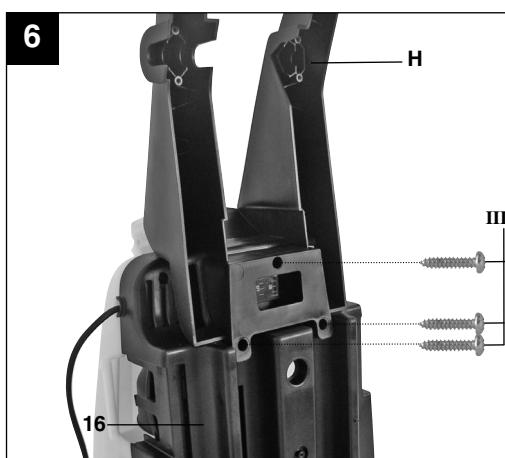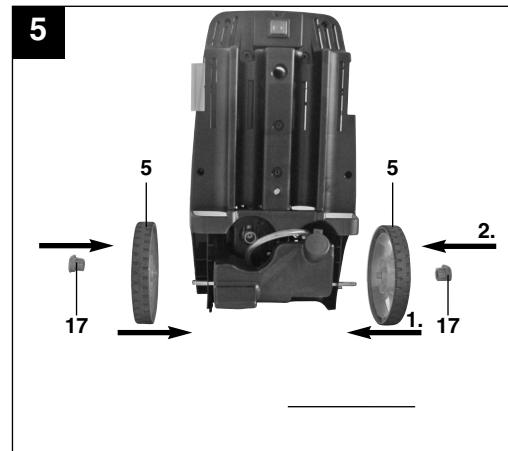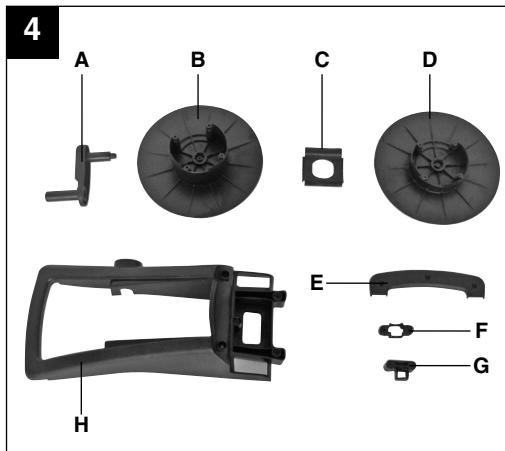

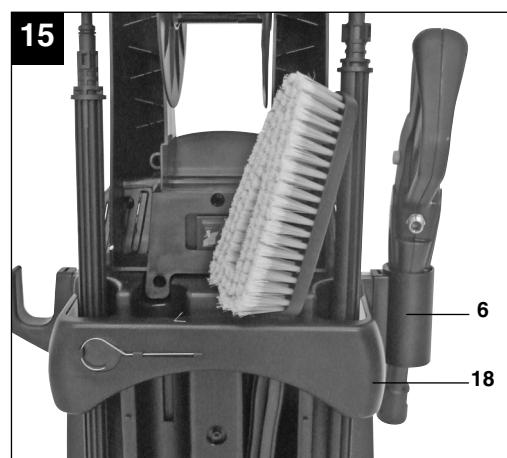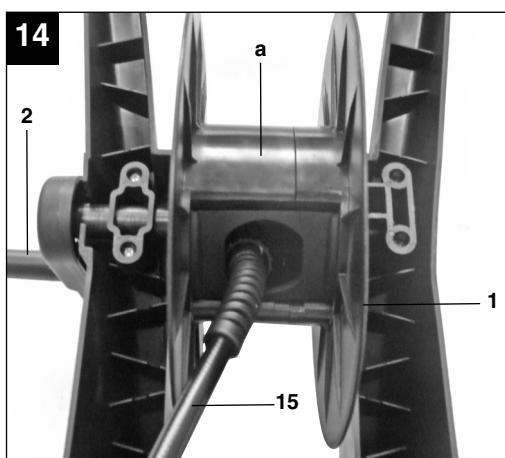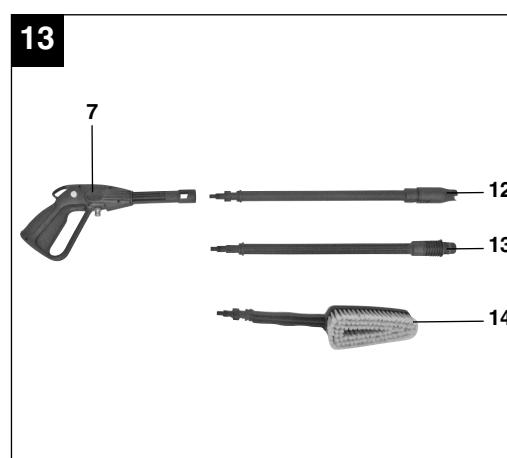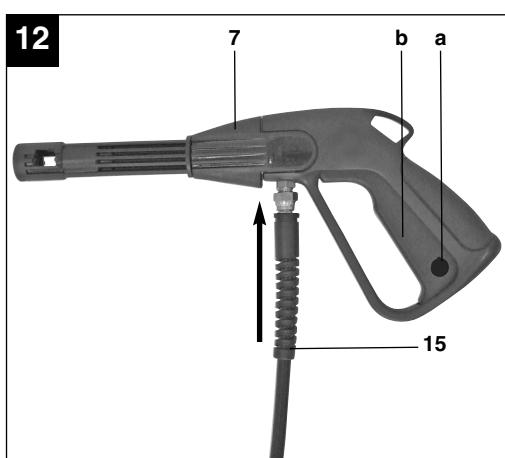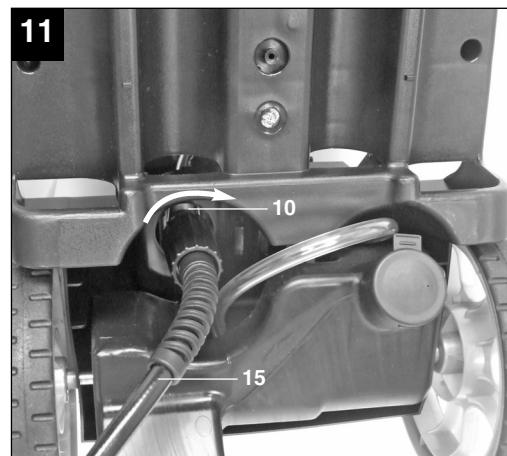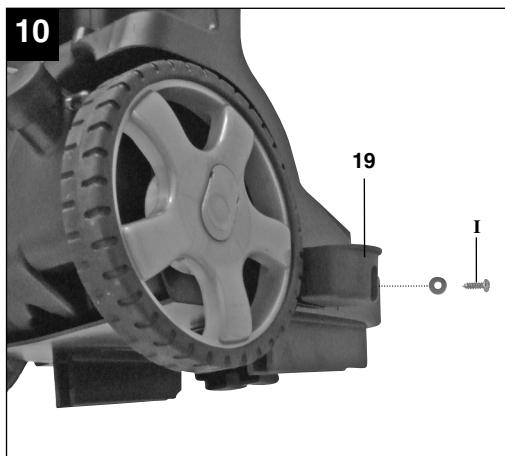

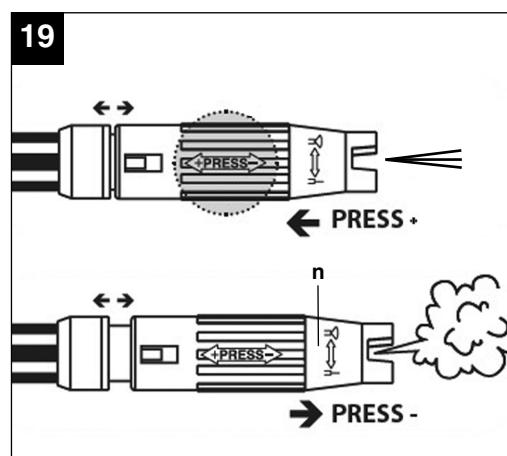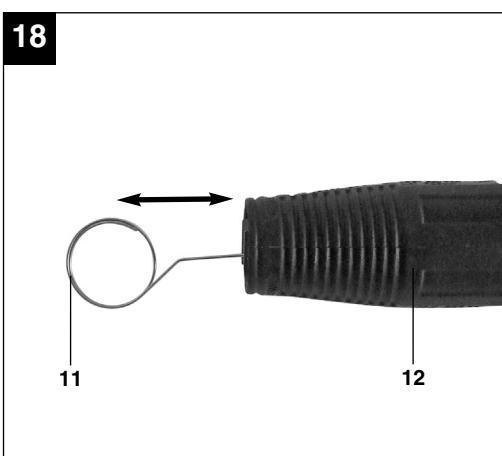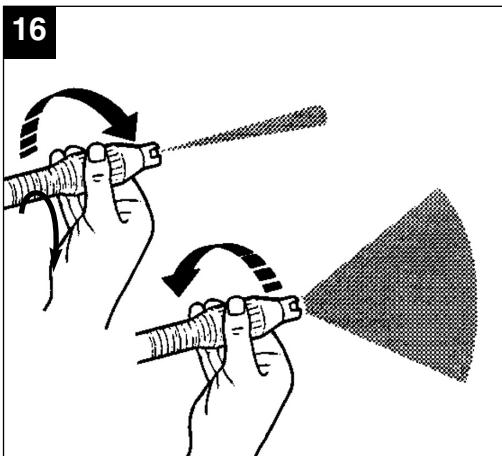

⚠️ Obs!

Innan produkten kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning. Förvara den på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om produkten ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar:

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

⚠️ WARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.
Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan försaka elstöt, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning (bild 1/2)

1. Slangvinda
2. Vev för slangvinda
3. Kabelhållare
4. Anslutning för vattenmatning
5. Transporthjul
6. Pistolhållare
7. Pistol
8. Strömbrytare
9. Tvättmedelstank
10. Anslutning för högtryckssläng på maskinen
11. Rengöringsnål för munstycke

3. Ändamålsenlig användning

Högtryckstvätten är avsedd för privat användning för rengöring av fordon, maskiner, byggnader, fasader och liknande med hjälp av högtryck.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt	2300 W
Arbetstryck	11 MPa (110 bar)
Drifttryck	max. 16 MPa ^(EW) (160 bar ^(EW))
Matningsprestanda	480 l/h
Max. tryck vattenmatning	1 MPa (10 bar)
Ljudtrycksnivå L _{pA}	79 dB
Ljudeffektnivå L _{WA}	95 dB
Vikt	9,2 kg
Skyddsklass	II / ☒

5. Före användning**5.1 Rätt användning av maskinen**

- Högtryckstvätten måste ställas på en jämn och säker yta.
- Vi rekommenderar att du alltid står rätt när du ska använda maskinen: En hand på pistolen och den andra handen på spolrören.
- Rikta aldrig vattenstrålen mot elektriska ledningar eller mot maskinen.
- Medan maskinen används är en mindre otäthet i pumpen normal och krävs för att pumpen inte ska skadas.
- Maskinen får under inga som helst omständigheter användas i utrymmen där det finns risk för explosioner.
- Arbetstemperaturen måste ligga mellan +5 och +40°C.
- Spolrören eller sprutmunstyckena får inte täckas över eller ändras på annat vis.
- Högtryckstvätten är avsedd för drift med kallt eller ljummet vatten (max. 40°C). Högre temperatur leder till att pumpen skadas.
- Matningsvatnet får varken vara smutsigt, innehålla sand eller vara belastat med kemiska ämnen. Det finns annars risk för att funktionen begränsas och att maskinens livslängd förkortas.

S**5.2 Montera högtryckstvätten****5.2.1 Montera maskinen**

Montera högtryckstvätten enligt beskrivningen i bild 5-12.

5.2.2 Anslutning för vattenmatning (bild 1)

Anslutningen för vattenmatning (4) är försedd med en adapter för standardiserade slangkopplingssystem. Anslut kopplingen på matningsslängen (min. Ø 1/2") till anslutningen för vattenmatningen (4).

En säkerhetsventil måste monteras mellan vattenkranen och högtryckstvätten! Hör efter med din VVS-installatör.

5.2.3 Ansluta högtrycksslängen (bild 11;12)

Anslut högtrycksslängen (15) till anslutningarna på högtryckstvätten (10) och sprutpistolen (7).

5.2.4 Montera pistoltillbehör (bild 13)

Olika tillbehör kan monteras på pistolen. Tryck in tillbehöret i pistolen (du känner av ett mindre fjädermotstånd) och vrid sedan runt tillbehöret så att det spärras. Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt innan du börjar rengöra.

Spolrör punkt/flat stråle (12)

Vrid runt munstycket för att skifta från punktstråle till flat stråle (bild 16).

Spolrör med rotormunstycke (13)

Använd spolrören med rotormunstycket för särskilt kraftig smuts (13).

Tvättborste (14)

Tvättborsten (14) kan användas för rengöring med tvättmedel (lågtryck).

5.2.5 Ansluta till elnätet

- Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nättets data.
- Om du använder förlängningskabel måste du kontrollera att den är godkänd för användning utomhus samt att den har en tillräckligt stor ledararea:
1-10 m: 1,5 mm²
10-30 m: 2,5 mm²
- Anslut nätkabelns stickkontakten till stickuttaget.

6. Använda maskinen

Maskinen består av en konstruktionsdel med en pump som skyddas av en slagsäker kåpa. Maskinen är utrustad med ett spolrör och en lättanterlig pistol för optimal arbetsposition. Pistols form och utrustning uppfyller gällande föreskrifter.

6.1 Driftstart

Om du har monterat samman högtryckstvätten komplett och gjort alla anslutningar kan du använda maskinen på följande sätt:

Öppna för vattnet. Tryck in säkerhetsstiftet a (bild 12) på sprutpistolen och tryck in avtryckaren b (bild 12) så att maskinen kan tömmas på ev. luft som finns kvar.

Slå på maskinen genom att ställa strömbrytaren (bild 2/8) på "ON".

Om du vill göra en paus i arbetet, släpp helt enkelt avtryckaren (b). Därefter skiftar maskinen till standby-läge. Så snart du trycker in avtryckaren (b) kommer högtryckstvätten att starta på nytt.

Slå ifrån maskinen komplett genom att ställa strömbrytaren (bild 2/8) på "OFF".

6.2 Använda tvättmedel (bild 2, 19)

- Fyll på lämpligt rengöringsmedel i tvättmedelstanken (9).
- Tvättmedel tillsätts automatiskt i lågtrycksdrift.
- Tvättmedel får endast användas till nedanstående tillbehör

6.2.1 Använda tvättmedel med spolrör för punkt / flat stråle (bild 19)

Ställ spolrören för punkt / flat stråle (bild 19) på lågtrycksdrift (n).

6.2.2 Använda tvättmedel med tvättborste

Tvättborsten är endast avsedd för lågtrycksdrift, alltså tillsätts alltid tvättmedel.

6.3 Hållare för pistol/tillbehör (bild 15)

För att pistolen och dess tillbehör ska ta så lite plats som möjligt kan de förvaras i den här för avsedda hållaren (6; 18).

6.4 Kabelhållare (bild 14)

För att nätkabeln ska ta så lite plats som möjligt kan den förvaras upplindad på kabelhållaren (3).

6.5 Slangvinda (bild 11; 14)

Slangvindan (1) används till platsbesparande förvaring av högtrycksslängen. Lossa först högtrycksslängen från högtryckstvätten. Anslut därefter högtrycksslängens fria ände till öppningen på slangvindan (bild 14/1). Veva sedan upp slangen på slangvindan med veven (2) så att den ligger likformigt.

Obs! När högtryckstvätten används måste tryckslangen ha rullats av komplett från slangvindan.

7. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

⚠ Obs!

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

7.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämma mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre.

7.2 Underhåll

7.2.1 Kontrollera vatteninsugningsfiltret (bild 17)

Kontrollera sugfiltret i jämma mellanrum för att undvika blockeringar som kan äventyra driften av pumpen.

Skruta av anslutningskopplingen för vattenmatningsslängen från maskinen och ta sedan ut matningssilen som finns bakom. Rengör silen under rinnande vatten.

7.2.2 Lång stilleståndstid för elpumpen

Om maskinen ska stå stilla under längre tid (mer än tre månader) och förvaras i utrymmen där det finns risk för frost, rekommenderar vi att maskinen fylls med ett frostskyddsmedel (liktande medel som används i fordon).

Om maskinen inte används under längre tid, uppstår kalkavlagringar i elpumpen vilket kan leda till startproblem.

7.2.3 Rengöra munstycket (bild 18)

Använd den bifogade tråden (11) till att rengöra munstycket om det har täppts till.

7.3 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

8. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.



S**9. Möjliga orsaker till att högtryckstvätten inte fungerar**

Driftstörning	Orsak	Åtgärder
Maskinen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen elektrisk spänning i maskinen. - Förlängningskabelns ledararea är för liten eller förlängningskabeln är för lång. - Nätspänningen ligger under föreskrivet värde - Pumpen har frusit fast. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera säkring, nätkabel och stickkontakt. Låt behöriga installatörer byta ut vid behov. - Använd en förlängningskabel med större ledararea eller en kortare förlängningskabel. - Kontakta ditt lokala elbolag. - Kontrollera, tina upp vid behov.
Motorn kör, men trycket höjs ej.	<ul style="list-style-type: none"> - Vatteninsugningsfiltret är tillräppt. - Luft sugs in i vattenmatningen. - För stort spelrum i kopplingen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör vatteninsugningsfiltret (se 7.2.1). - Kontrollera matningsslansen och slangkopplingen, byt ut vid behov. - Kontrollera, byt ut vid behov.
Orgelbundet drifttryck.	- Luft sugs in i vattenmatningen.	- Kontrollera matningsslansen och slangkopplingen, byt ut vid behov.

⚠ Huomio!

Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Säilytä se hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettäväissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilölle, anna heille myös tämä käyttöohje laitteen mukana.

Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusohjeet

Vastaavat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkoesta.

⚠ VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.

Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa täästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen laajuus (kuvat 1/2)

1. Letkurumpu
2. Letkurummun kampi
3. Johdonpidike
4. Veden syöttöliitäntä
5. Kuljetuspyörä
6. Pistoilinpidiike
7. Pistooli
8. Pääle-/pois-katkaisin
9. Pesuainesäiliö
10. Paineletkun liittäntä laitteeseen
11. Suuttimen puhdistusneula

3. Määräysten mukainen käyttö

Painepesuri on suunniteltu yksityiskäyttöön ajoneuvojen, koneiden, rakennusten, julkisivujen jne. puhdistamiseen korkeatehoinella painesuihkulla.

Konetta saa käyttää ainoastaan sillle määritetyyn tarkoitukseen. Kaikkinaisen tämän ylittävää käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista täästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa

laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot

Verkkojännite:	230 V ~ 50 Hz
Virranotto:	2300 W
Työpaine:	11 MPa (110 baaria)
Käyttöpaine:	max. 16 MPa ^(EW) (160 baaria ^(EW))
Pumppausteho:	480 l/h
Vedensyötön suurin paine:	1 MPa (10 baaria)
Äänen painetaso L _{PA} :	79 dB
Äänen tehotaso L _{WA} :	95 dB
Paino:	9,2 kg
Suojualuokka:	II / □

5. Ennen käyttöönottoa**5.1 Laitteen oikea käyttö**

- Painepesuri tulee asettaa tasaiselle, kestävälle pinnalle.
- Aina konetta käytettäessä tulee huolehtia oikeasta työskentelyasennosta: yksi käsi on pistoolissa ja toinen käsi ohjaa putkivartta.
- Vesisuihkuja ei saa koskaan suunnata sähköjohtoihin tai itse painepesuriin.
- Pumpussa on vähäisiä epätiiviyksiä, jotta vältytään sen vaurioitumiselta seisonnan aikana.
- Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää tiloissa, joissa vallitsee räjähdyksvaara.
- Työlämpötilan tulee olla arvojen +5 ja +40°C välillä.
- Ruiskuputkeen tai ruiskusuuttimiin ei saa asentaa suojuksia tai tehdä muita muutoksia.
- Painepesuri on suunniteltu käytettäväksi kylmän tai keskilämpimän veden kera (kork. 40°C), korkeammat lämpötilat aiheuttavat pumppuun vaurioita.
- Laitteeseen tuleva vesi ei saa olla likaista, hiekkaisia eikä saastutettu kemiallisilla tuotteilla, jotka saattavat vaikuttaa heikentävästi toimintaan ja lyhentää koneen kestävyyttä.

FIN**5.2 Asennus:****5.2.1 Laitteen asennus**

Asenna painepesuri kuten kuvissa 5-12 näytetään.

5.2.2 Veden syöttöliitintä (kuva 1)

Veden syöttöliitintä (4) on varustettu liittännällä, joka sopii vakiomallisiin letkuliitintäjärjestelmiin. Työnnä syöttöletkun (\varnothing väh. 1/2") letkuliitin veden syöttöliitintään (4).

Vesihanjan ja painepesurin välille täytyy liittää putkiventtiili! Vesijohtoasentajaltaasi saat tarkat tiedot.

5.2.3 Paineletku liittäminen (kuvat 11;12)

Liitä paineletku (15) painepesurin liitintään (10) ja ruiskupistoolin liitintään (7).

5.2.4 Pistoolin lisäkkeiden asennus (kuva 13)

Pistooliin voidaan asentaa erilaisia lisäkkeitä. Paina tätä varten lisäke pistooliin (huomio, kevyt jousivastus) ja varmista lisäke paikalleen kiertämällä sitä. Tarkasta, että lisäke on lujasti paikallaan, ennen kuin aloitat puhdistustyön.

Ruiskuputki piste-/laajasuihkeelle (12)

Voit muuttaa pistesuihkeen laakasuihkeeksi kiertämällä suutinta (kuva 16).

Ruiskuputki pyörivällä suuttimella (13)

Käytä erityisen lujasti kiinni tarttuneeseen likaan pyörivällä suuttimella varustettua ruiskuputkea (13).

Pesuharja (14)

Pesuharja (14) käytetään puhdistukseen pesuaineella (alhaisella paineella).

5.2.5 Sähköliitintä

- Tarkasta ennen koneen liittämistä sähköverkkoon, että typpikilven tiedot vastaavat käytettävän verkkovirran tietoja.
- Huolehdi jatkojohtoja käytäessäsi siitä, että ne on hyväksytty käytettäväksi ulkona ja että niiden johdinhalkeisia on riittävästi suuria:
1-10 m: 1,5 mm²
10-30 m: 2,5 mm²
- Työnnä verkkojohdossa oleva verkkopistoke pistorasiaan.

6. Käyttö

Kone koostuu rakenneryhmästä pumpun kera, joka on suojuettu iskunkestävällä kotelolla. Kone on varustettu optimaalista työskentelyasentoa varten ruiskuputkella ja pitäväpintaisella pistoolilla, joiden muoto ja varustelu vastaa voimassa olevia määräyksiä.

6.1 Käyttöönotto:

Kun olet asentanut painepesurin kaikki osat ja tehnyt kaikki liitännät, voit sitten menetellä seuraavasti:

Avaa vesihana. Paina ruiskupistoolissa olevaa varmistuspulttia a (kuva 12) ja vedä liipaisinvipu b (kuva 12) taakse, jotta laitteessa oleva ilma pääsee purkautumaan pois.

Käynnistä laite käänämällä pääalle-/pois-katkaisin (kuva 2/8) asentoon „ON“

Sammuta laite päästämällä liipaisin (b) irti, jolloin laite kytkeytyy valmiustilaan. Kun painat liipaisinta (b) uudelleen, niin painepesuri käynnisty jälleen.

Sammuta painepesuri kokonaan käänämällä pääalle-/pois-katkaisin (kuva 2/8) asentoon „OFF“.

6.2 Pesuaineiden käyttö (kuvat 2, 19)

- Täytä pesuainesäiliö (9) vastaavalla puhdistusaineella.
- Pesuaineen sekoittaminen pesuveeteen tapahtuu automaattisesti pienpainekäytössä.
- Pesuaineen käyttö on sallittu vain seuraavia varusteita käytettäessä

6.2.1 Pesuaineen käyttö putkivarren piste-/laakasuihkulla (kuva 19)

Kytke piste-/laakasuihkuputkivarsi (kuva 19) pienpainekäytölle (n).

6.2.2 Pesuaineiden käyttö pesuharjan kera

Pesuharjassa on ainoastaan pienpainekäyttö, ja tätä se sekoittaa veteen aina pesuainetta.

6.3 Pistoolin/lisävarusteiden pidike (kuva 15)

Pistoolin ja sen varusteet voit säilyttää pienessä tilassa sitä varten tehdysä pidikkeessä (6; 18).

6.4 Johdonpidike (kuva 14)

Verkkajohto voidaan kelata johdonpidikkeeseen (3) sen säilyttämiseksi pienessä tilassa.

6.5. Letkurumpu (kuvat 11; 14)

Letkurumpua (1) käytetään paineletkun säilyttämiseen pienessä tilassa. Irrota ensin paineletku painepesurista. Työnnä sitten paineletku tyhjä pää letkurummun aukkoon (kuva 14/1). Kelaa sitten letku tasaisesti letkurummulle kampea (2) käyttäen.

Huomio! Painepesurin käytöö varten täytyy paineletku aina kelata kokonaan auki rummulta.

7. Puhdistus, huolto ja varaosalilaus**△ Huomio!**

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistusstoimia.

7.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin koteloi niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin välajoin käytäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä.

7.2 Huolto**7.2.1 Veden imusuodattimen tarkastus****(kuva 17)**

Imusuodatin tulee tarkastaa säännöllisin välajoin, jotta välttytään pumpun käytöö vaarantavilta tukkutumilta.

Ruuvaa veden syöttöletkun liitännän liitin irti laitteesta ja puhdista sen takana oleva syöttöveden siivilä juoksevan veden alla.

7.2.2 Sähköpumpun pitemmät seisonta-ajat

Jos konetta säilytetään käytämättä pitempää aikoa (yltä 3 kuukautta) tiloissa, joissa vallitsee jäätymisvaara, on suositeltavaa täyttää kone pakkassuojanesteellä (samantyyppisiä aineita käytetään myös ajoneuvoissa).

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, niin sähköpumppuun voi syntyä kalkkikertymiä, jotka voivat aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.

7.2.3 Suuttimen puhdistus (kuva 18)

Tukkutuneen suuttimen puhdistukseen käytät parhaiten mukana toimitettua lankaa (11)

7.3 Varaosalilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info

8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat oneglmajätehäävitykseen. Tiedustele asiaa alan ammattiilikkeestä tai kunnanhallitukselta!

FIN**9. Mahdolliset häiriönsyyt**

Käyttöhäiriö	Syy	Poisto
Laite ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> - Laitteessa ei ole sähkövirtaa - Jatkojohdon johdinhalkaisija on liian pieni tai jatkojohto on liian pitkä - Verkkojännite on tarvittavaa alhaisempi - Pumppu on jäätynyt 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta varoke, verkkokohto, verkkopistoke ja anna tarvittaessa ammattihenkilön vaihtaa tilalle uusi - Käytä jatkojohtoa, jonka johdinläpimittä on suurempi, tai lyhempää jatkojohtoa - Ota tarvittaessa yhteytä energiantoimittajaan - Tarkasta, sulata tarvittaessa.
Moottori käy, mutta painetta ei kehity	<ul style="list-style-type: none"> - Veden imusuodatin tukkeutunut. - Vedensyö tössä imetää ilmaa sisään. - Ruiskusuutin liian suuri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Puhdistaa veden imusuodatin. (katso kohtaa 7.2.1) - Tarkasta syöttöletku ja letkulitännät, vaihda tarvittaessa uusiin - Tarkasta, vaihda tarvittaessa.
Epäsäännöllinen käyttöpaine.	<ul style="list-style-type: none"> - Vedensyö tössä imetää ilmaa sisään. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta syöttöletku ja letkulitännät, vaihda tarvittaessa uusiin

⚠ Vigtigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du overdrager den til andre! Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, til sidesættes.

1. Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisninger findes i vedlagte hæfte

⚠ ADVARSEL!**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.**

Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.

2. Maskinbeskrivelse og leveringsomfang (fig. 1/2)

1. Slangetromle
2. Håndsving til slangetromle
3. Kabelholder
4. Tilslutning vandtilførsel
5. Transporthjul
6. Pistolholder
7. Pistol
8. Tænd/Sluk-knap
9. Tank til resemiddel
10. Tilslutning højtryksslange maskine
11. Rensemål til dyse

3. Formålsbestemt anvendelse

Højtryksrenseren er beregnet til brug i private husholdninger til rengøring af køretøjer, maskiner, facader osv. under højt tryk.

Maskinen må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for

anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af bruger/en.

Bemærk, at vores produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

4. Tekniske specifikationer

Netspænding:	230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt:	2300 W
Arbejdstryk:	11 MPa (110 bar)
Driftstryk:	max. 16 MPa ^(EW) (160 bar ^(EW))
Kapacitet:	480 l/h
Maks. tryk vandtilførsel:	1 MPa (10 bar)
Lydtryksniveau L _{PA} :	79 dB
Lydeffektniveau L _{WA} :	95 dB
Vægt:	9,2 kg
Kapslingsklasse:	II / □

5. Før maskinen tas i bruk**5.1 Korrekt bruk af høytryksrenseren**

- Høytryksrenseren skal opstilles på en plan, bæredygtig flade.
- Det anbefales at indtage den rigtige betjeningsposition, hver gang apparatet anvendes: Den ene hånd på pistolen og den anden hånd på lansen.
- Vandstrålen må aldri rettes mot elektriske ledninger eller ind mot selve apparatet.
- Under brugen er det helt normalt, at pumpen er en anelse utørt - dette for ikke å beskadige pumpen.
- Maskinen må under ingen omstændigheder benyttes i lokaler, hvor der er eksplosionsfare.
- Arbeidstemperaturen skal ligge mellem +5 og + 40°C.
- Lansen og sprojetedysene må ikke forandres og må ikke dækkes til.
- Høytryksrenseren er konstruert til bruk med kaldt eller moderat varmt vann (maks. 40°C), temperaturer herover vil beskadige pumpen.

DK/N

- Det tilførte vand må ikke være beskidt, sandholdigt eller indeholde kemiske produkter, da dette vil nedsætte højtryksrenserens funktionsevne og forkorte dens levetid.

5.2 Montage:

5.2.1 Montage højtryksrenser

Højtryksrenseren samles som vist på fig. 5-12.

5.2.2 Tilslutning vandtilførsel (fig. 1)

Tilslutningen til vandtilførsel (4) er udstyret med et samlestykke til slangekoblingssystemer af standardtypen. Sæt tilførselsslangen (min. Ø 1/2") slangekobling på tilslutningen til vandtilførslen (4).

Mellem vandhanen og højtryksrenseren skal der være indbygget en rørafbryder! Spørg din sanitetsinstallatør.

5.2.3 Tilslutning af højtryksslange (fig. 11;12)

Slut højtryksslangen (15) til højtryksrenserens tilslutning (10) og til sprojtepistolens tilslutning (7).

5.2.4 Montering af pistolpåsatse (fig. 13)

Der kan sættes forskellige påsatse på pistolen. Påsatser presses ind i pistolen (bemærk: let fjedermodstand) og fikses ved at dreje den. Kontroller, at påsatseren sidder ordentligt fast, inden du begynder rengøringen.

Lanse punkt-/bredstråle (12)

Punktstrålen kan ændres til fladstråle ved at dreje på dysen (fig. 16).

Lanse med rotordyse (13)

Til særligt genstridigt snavs anvendes lansen med rotordyse (13).

Vaskebørste (14)

Vaskebørsten (14) benyttes til rengøring med rensemiddel (lavtryk).

5.2.5 Elektrisk tilslutning

- Inden du slutter maskinen til strømforsyningens nettet, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer overens med netdataene.
- Ved brug af forlængerledninger skal du være opmærksom på, at ledningen skal være konstrueret til udendørs brug og skal råde over et tilstrækkeligt ledertværtsnit:
1-10m: 1,5mm²
10 – 30m: 2,5mm²
- Sæt netkablets stik i stikkontakten.

6. Betjening

Maskinen består af et modul med pumpe, som er dækket af med et stødsikkert hus. Maskinen er udstyret med en lanse og handy pistol, som sikrer en optimal arbejdsposition, alt i overensstemmelse med gældende forskrifter.

6.1 Ibrugtagning:

Når højtryksrenseren er komplet samlet og alle tilslutninger er etableret, kan du fortsætte således:

Åbn for vandtilførslen. Tryk på sikringsbolten a (fig. 12) på sprojtepistolen, og træk aftræksarmen b (fig. 12) tilbage, så luften, der er i apparatet, kan slippe ud.

Tænd for maskinen ved at stille tænd/sluk-knappen (fig. 2/8) på „ON“

For at afbryde slipper du aftrækkeren (b), hvorefter maskinen går på standby. Højtryksrenseren starter igen, så snart du aktiverer aftrækkeren (b).

For at slukke helt for højtryksrenseren stilles tænd/sluk-knappen (fig. 2/8) på „OFF“.

6.2 Brug af rensemiddel (fig. 2, 19)

- Fyld tanken (9) op med et egnet rensemiddel.
- Rensemiddlet iblandes automatisk i lavtryksmodus.
- Rensemiddel må kun bruges sammen med det medfølgende tilbehør

6.2.1 Brug af rensemiddel med lanse punkt-/bredstråle (fig. 19)

Sæt lanse punkt-/bredstråle (fig. 19) til lavtryksmodus (n).

6.2.2 Brug af rensemiddel med vaskebørste

Vaskebørsten arbejder udelukkende i lavtryksmodus og iblander således hele tiden rensemiddel.

6.3 Holder pistol/tilbehør (fig. 15)

Som en pladsbesparende foranstaltning kan pistolen og tilbehøret opbevares i den dertil egnede holder (6; 18).

6.4 Kabelholder (fig. 14)

Som en pladsbesparende foranstaltning kan netkablet vikles om kabelholderen (3).

6.5 Slangetromle (fig. 11; 14)

Slangetromlen (1) gør, at højtryksslangen ikke fylder så meget under opbevaring. Kobl først højtryksslangen af højtryksrenseren. Stik den frie ende af højtryksslangen ind i åbningen i slangetromlen (fig. 14/1). Drej nu med håndsvinget (2), så slangen vikles jævnt op på slangetromlen. **Vigtigt!** Trykslangen være viklet helt ud, når der arbejdes med højtryksrenseren.

7. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

⚠ Vigtigt!

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

7.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele.

7.2 Vedligeholdelse

7.2.1 Kontrol af vandindsugningsfiltret (fig. 17)

Kontroller jævnligt sugefiltret for at undgå, at det stoppes til, hvilket kan sætte pumpen ud af funktion. Skru tilslutningskoblingen til vandtilledningsslangen af apparatet, og vask den bagvedliggende sigte under rindende vand.

7.2.2 Lang tids stilstand for el-pumpe

Hvis apparatet ikke skal bruges over længere tid (over 3 måneder) og står placeret i et rum, som ikke er frostssikret, anbefales det at fylde apparatet op med et antifrostmiddel (lignende produkter, som anvendes til biler).

Hvis apparatet ikke er blevet benyttet over længere tid, dannes der kalkaflejringer i el-pumpen, som kan medføre startproblemer.

7.2.3 Rengøring dyse (fig. 18)

Til rensning af en tilstoppet dyse benyttes den medfølgende tråd (11)

7.3 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen www.isc-gmbh.info

8. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

DK/N

9. Mulige årsager til driftsudfalde

Driftsudfalde	Årsag	Afhjælpning
Maskine fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen elektrisk spænding på maskinen - Forlængerledningens ledertværtsnitt for lille el. forlængerledning for lang - Netspænding ligger under den angivne værdi - Pumpe er tilfrosset 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller sikring, netkabel, og netstik – evt. udskiftning foretages af faguddannet personale - Brug forlængerledninger med et højere ledertværtsnitt eller en kortere forlængerledning - Kontakt energiselskabet - Kontroller nærmere, foretag optøning ved behov.
Motor kører, men uden opbygning af tryk	<ul style="list-style-type: none"> - Vandindsugningsfilter stoppet. - Luftindsugning i vandtilførslen. - Udløbsdyse for stor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rens vandindsugningsfilter. (Se 7.2.1.) - Kontroller tilførselsslange og slangeforbindelser, skift ud ved behov - Kontroller, skift ud ved behov.
Uregelmæssigt driftstryk.	- Luftindsugning i vandtilførslen	- Kontroller tilførselsslange og slangeforbindelser, skift ud ved behov

⚠ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend.

Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutuseeskirjade mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

⚠ HOIATUS!**Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.**

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt (joonised 1/2)

1. Voolikutrummel
2. Voolikutrumli vänt
3. Kaablihoidik
4. Vee pealevoolu liitmik
5. Transpordiratas
6. Püstolihoidik
7. Pesupüstol
8. Toitelülit
9. Pesuvahendipaak
10. Kõrgsurvepooliku ühendus seadme küljes
11. Düüsipuhastusnõel

3. Sihipärane kasutamine

Survepesur on ettenähtud isiklikuks kasutamiseks, sõidukite, masinate, hoonete, fassaadide survega puhastamiseks.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses,

käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

4. Tehnilised andmed

Võrgupinge:	230 V ~ 50 Hz
Võimsus:	2300W
Töösurve:	11 MPa (110 bar)
Surve töörežiimis:	max. 16 MPa ^(EW) (160 bar ^(EW))
Jõudlus:	480 l/h
Pealevooluvee surve max:	1 MPa (10 bar)
Helirõhu tase L _{PA} :	79 dB
Müratase L _{WA} :	95 dB
Kaal:	9,2 kg
Ohutuskategooria:	II / □

5. Enne kasutuselevõttu**5.1 Seadme õige kasutamine**

- Survepesur tuleb paigutada tasasele kindale pinnale.
- Igasugusel masina käsitsemisel on soovitatav järgida õiget kasutusasendit: üks käsi pesupüstolil ja teine pesutorul.
- Veejuga ei tohi kunagi suunata elektrijuhtmetele ega masinale.
- Vältimaks pumba kahjustusi mittetöötamise ajal, on pumba väike lekkimine normaalne.
- Masinat ei tohi mitte mingil juhul kasutada ruumides, kus on plahvatusoht.
- Töötemperatuur peab olema +5 ja + 40°C vahel.
- Pesutoru või düüse ei tohi katta ning nende juures ei või muudatusi teostada.
- Survepesur on külma või mõõdukalt sooja (maksimaalselt kuni 40°C) veega kasutamiseks, kõrgemad temperatuurid põhjustavad pumbale kahjustusi.
- Sissevoolav vesi ei tohi olla määrdunud ega tohi sisalda liiva või keemilisi produkte, mis mõjutavad funktsioneerimist ja võivad masina vastupidavust vähendada.

EE

5.2 Kokkupanemine:

5.2.1 Seadme kokkupanemine

Pange kõrgsurvepesur kokku nii nagu joonistel 5-12 on kujutatud.

5.2.2 Vee pealevoolu ühendus (joonis 1)

Vee pealevoolu ühendus (4) on varustatud standardse voolikuühendussüsteemi adapteriga. Pange pealevooluvooliku liitmik (min Ø 1/2") vee pealevoolu ühenduse (4) otsa.

Veekraani ja survepesuri vahele peab olema paigaldatud toruliitnik! Selleks paluge torulukkseppa.

5.2.3 Kõrgsurvepooliku ühendamine (joonis 11;12)

Ühendage kõrgsurvepoolik (15) survepesuri (10) ja pesupüstoli (7) ühendustesse.

5.2.4 Püstoliotsikute paigaldamine (joonis 13)

Püstolile saab erinevaid otsikuid otsa panna. Selleks vajutage otsik püstoli otsa (tähelepanu, kerge vedrutakistus) ja kinnitage otsik pöörämise abil. Kontrollige enne puhastamise alustamist, kas otsik on korralikult kinni.

Kahefunktsooniline pesutoru (punkt-/ lehvikuga) (12)

Düüsi keeramisega saab punktjoa muuta lehvikoaks (joonis 16).

Rootordüüsiga pesutoru (13)

Eriti tõrksa mustuse korral kasutage rootordüüsiga pesutoru (13).

Pesuhari (14)

Pesuharja (14) kasutatakse pesuvahendiga puhastamiseks (madal surve).

5.2.5 Elektriühendus

- Enne ühendamist veenduge, et tüübislidil toodud andmed vastaksid võrguandmetele.
- Pikendusuhtmete kasutamisel jälgige, et need sobiksid väljas kasutamiseks ja et neil oleks piisav ristlöige:
1-10 m: 1,5 mm²
10-30 m: 2,5 mm²
- Pange toitekaabli küljes asuv võrgupistik pistikupessaga.

6. Kasutamine

Masin koosneb ühest komplektist löögikindla korpusega kaetud pumbaga. Masinal on optimaalse tööasendi tarvis pesutoru ja käepidemega pesupüstol, mille vorm ja varustus vastavad kehtivatele eeskirjadele.

6.1 Kasutuselevõtt:

Kui olete kõrgsurvepesuri täielikult kokku pannud ja kõik ühendused teostanud, võite toimida järgnevalt:

Avage vee pealevool. Vajutage pesupüstoli küljes asuvale päästiku kinnituspoldile a (joonis 12) ja tömmake päästikut b (joonis 12) tagasi, et seadmes olev õhk välja saaks.

Lülitage seade sisse; selleks seadke toitelülit (joonis 2/8) asendisse "ON".

Väljalülitamiseks vabastage päästik (b), seade lülitub ooteasendisse. Kohe, kui Te päästikut (b) uesti tõmbate, käivitub survepesur uuesti.

Kõrgsurvepesuri täielikuks väljalülitamiseks seadke toitelülit (joonis 2/8) asendisse "OFF".

6.2 Pesuvahendi kasutamine (joonised 2,19):

- Täitke pesuvahendipaak (9) vastava puhastusvahendiga.
- Pesuvahendit lisatakse automaatselt madalsurverežiimil.
- Pesuvahendi kasutamine on lubatud ainult järgnevate lisatarvikutega

6.2.1 Pesuvahendi kasutamine kahefunktsoonilise pesutoruga (punkt-/levvikuga)(joonis 19)

Lülitage kahefunktsooniline pesutoru (punkt-/levvikuga) (joonis 19) madalsurverežiimile (n).

6.2.2 Pesuvahendi kasutamine pesuharjaga

Pesuharjal on ainult madalsurverežiim ja seega lisandub alati pesuvahendit.

6.3 Pesupüstoli / tarvikute hoidik (joonis 15)

Pesupüstoli ja tarvikute ruumisästlikuks hoiustamiseks saab neid hoida selleks ettenähtud hoidikutes (6; 18).

6.4 Kaablihoidik (joonis 14)

Ruumisästlikuks hoiustamiseks saab toitekaabli kerida kaablihoidikule (3).

6.5 Voolikutrummel (joonis 11; 14)

Voolikutrummel (1) on möeldud kõrgsurvevooliku ruumisäestlikuks hoiustamiseks. Kõigepealt võtke kõrgsurvevoolik kõrgsurvepesuri küljest ära. Pange nüüd kõrgsurvevooliku vaba ots voolikutrumli avasse (joonis 14/1). Kerige nüüd voolik vända (2) abil ühtlisele voolikutrumlile.

Tähelepanu! Kõrgsurvepesuri kasutamiseks peab survevoolik olema täielikult lahti keritud.

7. Puhastamine, hooldus ja varuosade tellimine

⚠ Tähelepanu!

Enne igat puhastustööd tömmake pistik pistikupesast välja.

7.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseeadeldised, õhutusavad ja mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabad kui võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage mada la survega suruõhku.
- Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe puhastada.
- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja vähesse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda.

7.2 Hooldus

7.2.1 Veeimifiltri kontrollimine (joonis 17)

Pumba töötamist ohustavate ummistustute vältimiseks kontrollige imifiltrit regulaarselt.

Keerake vee pealevooluvoooliku adapter seadme küljest ja puhastage selle taga asuvat pealevoolusõela voolava vee all.

7.2.2 Elektripumba pikem kasutamata seismine

Kui masin peab seisma kasutamata pikemat aega (üle 3 kuu) ruumides, kus on külmumisoht, on soovitatav täita masin külmumistörjehahendiga (samasugune vahend, mida kasutatakse söidukites).

Kui pumpa ei ole pikemat aega kasutatud, tekivad seadmesse katlakivisetted, mis põhjustavad käivitusraskusi.

7.2.3 Düüsi puhastamine (joonis 18)

Ummistunud düüsi puhastamiseks kasutage palun juuresolevat traati (11).

7.3 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:


- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt

www.isc-gmbh.info

8. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav. Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järele erikauplustest või kohalikust omavalitsusest!



EE

9. Võimalikud rikkepõhjused

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> - Seadmel puudub elektripinge - Pikendusuhtme ristlõige on liiga väike või on pikendusuhe liiga pikk - Võrgupinge on allpool ettenähtud väärust - Pump on külmunud 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollige kaitsmeid, toitekaablit, võrgupistikut ja laske vajadusel spetsialistil vahetada - Kasutage suurema ristlõikega pikendusuhtmeid või kasutage lühemat pikendusuhet - Võtke vajadusel ühendust energiatevõttega - Kontrollige, vajadusel sulatage.
Mootor töötab, kuid surve ei tekita	<ul style="list-style-type: none"> - Vee imifilter on ummistunud. - Õhu imemine vee pealevoolu. - Väljalaskedüüs on liiga suur 	<ul style="list-style-type: none"> - Puhastage vee imifilter. (vt 7.2.1) - Kontrollige pealevooluvoolikut ja voolikuühendusi, vajadusel vahetage - Kontrollige, vajadusel asendage.
Ebaühtlane surve töörežiimiz:	- Õhu imemine vee pealevoolu	- Kontrollige pealevooluvoolikut ja voolikuühendusi, vajadusel vahetage

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности Вы найдете в приложенной

⚠ ВНИМАНИЕ!**Прочтите все указания по технике безопасности и технические требования.**

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства и объем поставки (рис. 1/2)

1. Барабан для намотки шланга
2. Руковатка барабана для шланга
3. Держатель кабеля
4. Штуцер для подвода воды
5. Колесо для передвижения аппарата
6. Держатель пистолета
7. Пистолет
8. Выключатель
9. Бак для моющего средства
10. Штуцер для присоединения шланга высокого давления
11. Игла для прочистки сопла

3. Использование по назначению

Аппарат высокого давления предназначается для эксплуатации в домашнем хозяйстве для мойки автомобилей, машин, зданий, фасадов и т.д.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникший в результате этого ущерб или травмы любого рода ответственность несет пользователь и работающий, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:	230 в ~ 50 Гц
Мощность:	2300 вт
Рабочее давление:	11 мПа (110 бар)
Рабочее давление:	max. 16 MPa ^(EW) (160 бар ^(EW))
Производительность транспортировки:	480 л/н
Макс. давление подводимой воды:	1 мПа (10 бар)
Уровень давления шума L _{pA} :	79 дБ
Уровень мощности шума L _{WA} :	95 дБ
Вес	9,2 кг
Класс защиты:	II / 

RUS

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Указания по правильной эксплуатации аппарата

- Очиститель высокого давления необходимо установить на ровную, надежную поверхность.
- При каждом пуске аппарата следует принимать правильное положение: одна рука должна находиться на пистолете, а другая - на наконечнике.
- Запрещается водяную струю направлять на электропровода или машины.
- Для предотвращения повреждения насоса в момент паузы имеется небольшая негерметичность, которая предусматривается стандартом оснащения.
- Запрещено использовать устройство в помещениях, в которых существует опасность взрыва.
- Рабочая температура должна находиться между +5°C и +40°C.
- Запрещено закрывать шток или производить изменения на нем или на распылительных насадках.
- Моющая установка высокого давления рассчитана на работу с холодной или теплой водой (макс. до 40°C), вода более высокой температуры вызывает повреждения насоса.
- Всасываемая вода не должна иметь загрязнений, содержать песок или химические вещества, которые могут ухудшить работу устройства и сократить срок службы.

5.2 Монтаж:

5.2.1 Монтаж устройства

Соберите очиститель высокого давления так, как показано на рисунках 5-12.

5.2.2 Подключение подвода воды (рис. 1)

Подсоединение для подвода воды (4) снабжено соединительной деталью для стандартных систем шланговых муфт. Вставьте шланговую муфту подающего шланга (\varnothing мин. 1/2") в устройство подключения подвода воды (4).

Между водопроводным краном и моющей установкой высокого давления необходимо встроить прерыватель трубы!

Проконсультируйтесь с вашим слесарем сантехником.

5.2.3 Подключение шланга высокого давления (рис. 11;12)

Подсоедините шланг высокого давления (15) к подсоединению шланга высокого давления (10) и к подключению на пистолете распылителя (7).

5.2.4 Монтаж насадки (рис. 13)

К пистолету можно присоединять различные насадки. Для этого вставьте насадку в пистолет (внимание, имеется пружинное сопротивление) и зафиксируйте насадку путем ее поворота. Перед началом эксплуатации аппарата убедитесь в прочности фиксации насадки.

Штанга с точечной и широкой струей (12)

Путем вращения сопла можно менять точечную струю на плоскую (рис. 16).

Штанга с вращающимся соплом (13)

Используйте для особо трудно удалаемых загрязнений штангу с вращающимся соплом (13).

Щетка (14)

Щетка предназначается для чистки с помощью моющего средства (при низком давлении).

5.2.5 Подключение электричества

- Перед подключением убедитесь, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам электрической сети.
- Внимательно следите при использовании удлинительных кабелей за тем, чтобы они были предназначены для использования вне помещений и имели достаточное поперечное сечение:
от 1 до 10 м: 1,5 mm^2
от 10 до 30 м: 2,5 mm^2
- Вставьте штекер кабеля сетевого питания в штепсельную розетку.

6. Работа с устройством

Устройство состоит из цельного узла с насосом, закрытого устойчивым к ударам корпусом. Устройство оснащено штоком и пистолетом с рукояткой обеспечивающим оптимальную рабочую позицию, форма и оснащение которого соответствуют действующим предписаниям.

6.1 Ввод в эксплуатацию:

После того, как моющая установка высокого давления будет полностью собрана, необходимо проделать следующее:

Открыть подачу воды. Нажать предохранительную кнопку а (рис. 12) на пистолете распылителя и потянуть спусковой рычаг b (рис. 12) на себя для того, чтобы выпустить находящийся в устройстве воздух.

Включите устройство, для этого переведите переключатель включено-выключено (рис. 1/12) в положение „I“

Для выключения отпустите спусковой рычаг (b), устройство перейдет в режим ожидания. Как только вы задействуете спусковой рычаг (b) моющая установка высокого давления включится вновь.

Для того чтобы моющую установку высокого давления полностью выключить, переставьте переключатель включено-выключено (рис. 1/12) в положение „0“.

6.2 Эксплуатация аппарата с моющим средством (рис. 2, 19)

- Залейте в бак (9) соответствующее моющее средство.
- Подмешивание моющего средства производится автоматически в режиме низкого давления.
- Эксплуатация аппарата с моющим средством допускается только при условии применения следующих принадлежностей

6.2.1 Эксплуатация аппарата с моющим средством и наконечником с головкой, регулирующей форму струи (узкая или широкая) (рис. 19)

Установите наконечник с головкой, регулирующей форму струи (рис. 19) в режим низкого давления (n).

6.2.2 Эксплуатация аппарата с моющим средством и щеткой

Эксплуатация аппарата со щеткой производится исключительно в режиме низкого давления и с автоматическим подмешиванием моющего средства.

6.3 Крепление пистолета и принадлежностей (рис. 53)

Для экономии места хранения пистолета и принадлежностей их можно хранить в предусмотренных для этого креплениях (6:18).

6.4 Крепление кабеля (рис. 14)

Для экономии места хранения сетевого кабеля его можно намотать на крепление кабеля (3).

6.5 Барабан для намотки шланга (рис. 11; 14)

Барабан для намотки шланга (1) предназначается для компактной намотки шланга высокого давления. Сначала открутите шланг высокого давления от аппарата. Вставьте свободный конец шланга в отверстие, расположенное на барабане (рис. 14/1). Намотайте равномерно шланг на барабан, вращая рукоятку (2).

Внимание! Для эксплуатации аппарата высокого давления шланг должен быть полностью размотан.

7. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

△ Внимание!

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

7.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

RUS

7.2 технический уход

7.2.1 Контроль фильтра всасывающего шланга (рис. 17)

Для предотвращения засорения, влекущего за собой повреждение насоса, фильтр рекомендуется регулярно проверять на чистоту. Для этого следует открутить соединительную муфту водопроводного шланга от аппарата и находящийся на стыке фильтр промыть проточной водой.

7.2.2 Прерывание работы электронасоса на длительное время

В случае продолжительного хранения аппарата (более 3 месяцев) в неотапливаемом помещении его рекомендуется заполнить средством, предотвращающим замерзание (применять средства, подобные автомобильным).

В случае прерывания эксплуатации на длительное время в электронасосе образуются известковые отложения, которые могут вести к проблемам при пуске аппарата в работу.

7.2.3 Очистка сопла (рис. 18)

Для очистки засоренного сопла необходимо использовать приложенную проволоку (11)

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

9. Возможные причины неисправностей

Неисправности	Причина	Устранение
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует электрическое напряжение в устройстве - Поперечное сечение проводника удлинительного кабеля слишком мало или удлинительный кабель слишком длинный - Напряжение сети ниже требуемого - Насос заморожен 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте предохранитель, сетевой кабель и штекер и при необходимости технический персонал должен их заменить - Использовать удлинительные линии с большим поперечным сечением жил, а также более короткие удлинительные кабели - При необходимости свяжитесь с предприятием энергоснабжения - Проверьте, при необходимости разморозить
Двигатель работает, но давление не поднимается	<ul style="list-style-type: none"> - Фильтр всасывания воды забит - Воздух засасывается в систему всасывания воды - Выпускающая насадка слишком большая 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить фильтр всасывания воды (смотрите 7.2.1) - Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить - Проверить, при необходимости заменить
Рабочее давление неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> - Воздух засасывается в систему всасывания воды 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить

LV**⚠️ Uzmanību!**

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojumus un bojājumus. Tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Saglabājiet to, lai šī informācija katrā laikā Jums būtu pieejama. Gadījumā, ja ierīce ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju un drošības norādījumus.

1. Drošības norādījumi

Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem iepazīstieties pievienotajā burtnīcīnā.

⚠️ BRĪDINĀJUMS!**Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas.**

Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas.

Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos nepieciešamības gadījumā varētu izmantot nākotnē.

2. Ierīces apraksts un piegādes komplekts (1./2. attēls)

1. Šķūtenes uztīšanas trumulis
2. Šķūtenes uztīšanas trumuļa klokis
3. Vada stiprinājums
4. Īdens pievades pieslēgums
5. Transportēšanas ritenis
6. Pistoles stiprinājums
7. Pistole
8. Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis
9. Mazgāšanas līdzekļa tvertne
10. Augstspiediena šķūtenes pieslēgums ierīcei
11. Sprauslas tīrišanas adata

3. Noteikumiem atbilstoša lietošana

Augstspiediena tīrišanas aparāts ir paredzēts izmantošanai privātajā sektorā transportlīdzekļu, mašīnu, ēku, fasāžu utt. tīrišanai ar augstspiediena īdens strūklu.

Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem

vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Lūdzam nevērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas profesionālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemamies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komercālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.

4. Tehniskie rādītāji

Tīkla spriegums:	230 V~ 50 Hz
Jaudas patēriņš:	2300 W
Darba spiediens:	11 MPa (110 bāru)
Darba spiediens:	max. 16 MPa ^(EW) (160 bāru ^(EW))
Sūkņa ražīgums:	480 l/h
Maks. īdens pievades spiediens:	1 MPa (10 bāru)
Skaņas spiediena līmenis L _{pA} :	79 dB
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} :	95 dB
Svars:	9,2 kg
Aizsardzības klase:	II / □

5. Darbības pirms ierīces lietošanas**5.1. Ierīces pareiza lietošana**

- Augstspiediena tīrišanas aparāts jāuzstāda uz līdzzenas, drošas virsmas.
- Ierīces katras manipulācijas laikā ir ieteicams ievērot pareizo lietošanas pozīciju - viena roka uz pistoles un otra roka uz piķa.
- Īdens strūklu nekad nedrīkst vērst pret elektriskajiem vadiem vai ierīci.
- Lai izvairītos no sūkņa bojāšanas apstādinātā stāvoklī, sūkņa dažas neblīvas vietas ir normāla situācija.
- Ierīci nekādā ziņā nedrīkst izmantot sprādziennedrošās telpās.
- Darba temperatūrai jābūt +5–60°C.
- Pīkim vai smidzināšanas sprauslām nedrīkst uzlikt apvalkus vai veikt izmaiņas.
- Augstspiediena tīrišanas aparāts ir izstrādāts darbam ar aukstu vai mēreni siltu īdeni (maks. līdz 40°C). Augstākas temperatūras rada sūkņa bojājumus.
- Ieplūstošais īdens nedrīkst būt ne netirs, ne smilšains, ne arī saturēt ķīmiskas vielas, kas kaitētu ierīces darbībai un varētu saīsināt tās kalpošanas laiku.

5.2. Montāža

5.2.1. Ierīces montāža

Samontējiet augstspiediena tīrišanas aparātu, kā parādīts 5.-12. attēlā.

5.2.2. Ūdens pievades pieslēgums (1. attēls)

Ūdens pievades pieslēgums (4) ir aprīkots ar savienotājdetalu, kas paredzēta standarta šķūtenes savienojuma sistēmām. Pievades šķūtenes savienojumu (min. Ø 1/2") uzmauciet ūdens pievades pieslēgumam (4).

Starp ūdens krānu un augstspiediena tīrišanas aparātu jābūt iebūvētam caurules pārtraucējam! Par to jautājiet santehnīkam.

5.2.3. Augstspiediena šķūtenes pieslēgums (11., 12. attēls)

Augstspiediena šķūteni (15) pievienojet augstspiediena tīrišanas aparāta pieslēgumam (10) un smidzināšanas pistoles pieslēgumam (7).

5.2.4. Pistoles uzgaļu montāža (13. attēls)

Pistolei var uzmontēt dažādus uzgaļus. Šim nolūkam uzgali iespiediet pistoli (uzmanību, nelīela atsperes pretestība) un nostiprini uzgali, to pagriezot. Pirms sākat tīrišanu, pārbaudiet uzgaļa stiprinājumu.

Punkta strūklas/platas strūklas pīkis (12)

Griežot sprauslu, punkta strūklu var izmainīt par plakanu strūklu (16. attēls).

Pīkis ar rotējošu sprauslu (13)

Īpaši grūti notīrāmiem netīrumiem izmantojiet pīki ar rotējošu sprauslu (13).

Mazgāšanas suka (14)

Mazgāšanas suka (14) paredzēta tīrišanai ar mazgāšanas līdzekli (zems spiediens).

5.2.5. Pieslēgšana elektrotīklam

- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, ka parametri uz datu plāksnītes atbilst elektrotīkla parametriem.
- Izmantojot pagarinātājus, ievērojiet, lai tie būtu piemēroti izmantošanai ārā un tiem būtu pietiekams dzīslas šķersgriezums:
1-10 m: 1,5 mm²;
10-30 m: 2,5 mm².
- Barošanas vada kontaktdakšu ievietojet kontaktligzdā.

6. Lietošana

Ierīce sastāv no mezgla ar sūkni, ko nosedz triecienizturīgs korpuiss. Ierīce ir aprīkota ar pīki un ērtu pistoli optimālai darba pozīcijai, kuru forma un aprīkojums atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.

6.1. Lietošanas sākums

Ja esat pilnīgi samontējis augstspiediena tīrišanas aparātu un izveidojis visus pieslēgumus, jūs varat rīkoties šādi:

Atveriet ūdens pievadi. Nospiediet sprosttapu a (12. attēls) uz smidzināšanas pistoles un atvelciet nospiešanas sviru b (12. attēls), lai varētu izplūst ierīcē esošais gaiss.

Ieslēdziet ierīci, ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi (2. attēls/8. poz.) novietojot pozīcijā "ON".

Lai izslēgtu ierīci, atlaidiet nospiešanas sviru (b), ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Tiklīdz nospiedīsiet nospiešanas sviru (b), augstspiediena tīrišanas aparāts atsāks darbību.

Lai pilnīgi izslēgtu augstspiediena aparātu, ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi (2. attēls/8. poz.) novietojiet pozīcijā "OFF".

6.2. Mazgāšanas līdzekļa izmantošana (2., 19. attēls)

- Mazgāšanas līdzekļa tvertni (9) uzpildiet ar atbilstošu tīrišanas līdzekli.
- Mazgāšanas līdzekļa piejaukšana noris automātiski zema spiediena režīmā.
- Mazgāšanas līdzekļa izmantošana ir atlauta tikai kopā ar turpmāk minētajiem piederumiem.

6.2.1. Mazgāšanas līdzekļa izmantošana kopā ar punkta strūklas/platas strūklas pīki (19. attēls)

Punkta strūklas/platas strūklas pīki (19. attēls) pārslēdziet zema spiediena režīmā (n).

6.2.2. Mazgāšanas līdzekļa izmantošana kopā ar mazgāšanas suku

Mazgāšanas suka darbojas vienīgi zema spiediena režīmā, un līdz ar to vienmēr noris mazgāšanas līdzekļa piejaukšana.

6.3. Pistoles/piederumu stiprinājums (15. attēls)

Lai kompaktu uzglabātu pistoli un piederumus, tos var novietot šim nolūkam paredzētājā stiprinājumā (6; 18).

LV**6.4. Vada stiprinājums (14. attēls)**

Lai kompakti uzglabātu barošanas vadu, to var novietot vada stiprinājumā (3).

6.5. Šķūtenes uztīšanas trumulis (11., 14. attēls)

Šķūtenes uztīšanas trumulis (1) ir paredzēts augstspiediena šķūtenes kompaktai uzglabāšanai. Vispirms augstspiediena šķūteni atvienojiet no augstspiediena tīrišanas aparāta. Tad augstspiediena šķūtenes brīvo galu ievietojiet šķūtenes uztīšanas trumuļa (14. attēls/1. poz.) atverē. Griežot kloki (2), šķūteni vienmērīgi uztiniet uz šķūtenes uztīšanas trumuļa.

Uzmanību! Izmantojot augstspiediena tīrišanas aparātu, spiediena šķūtenei jābūt pilnīgi notītai.

7. Tīrišana, apkope un rezerves daļu pasūtīšana

⚠️ Uzmanību!

Pirms visiem tīrišanas darbiem izvelciet kontaktdakšu.

7.1 Tīrišana

- Rīpjieties, lai aizsargierīces, ventilācijas spraugas un motora korpuš bļtu pēc iespējas tirāki no putekļiem un netirumiem. Notīriet ierīci ar tiru lupatiņu vai noplītēt to ar saspilstu zemu spiediena gaisu.
- Mēs iesakām tīriet ierīci tieši pēc katras lietošanas reizes.
- Regulāri tīriet ierīci ar mitru lupatiņu un nelielu daudzumu šķidro ziepiju. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus; tie var bojāt ierīces plastmasas detaļas. Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces iekšienē nevarētu iekļūt īdens.

7.2. Apkope**7.2.1. Ūdens iesūkšanas filtra pārbaude****(17. attēls)**

Periodiski pārbaudiet iesūkšanas filtru, lai izvairītos no aizsprostojuumiem, kas var apdraudēt sūkņa darbību.

Noskrūvējiet no ierīces ūdens pievades šķūtenes savienotājuzmavu un aiz tās izvietoto pieplūdes sietu izskalojiet zem tekoša ūdens.

7.2.2. Elektriskā sūkņa ilgstoša dīkstāve

Ja ierīces ilgstoša dīkstāve (vairāk par 3 mēnešiem) ir paredzēta telpās, kurās pastāv sala briesmas, ierīci ir ieteicams uzpildīt ar pretaizsalšanas līdzekli (līdzīgus izmanto transportlīdzekļos).

Ja ierīci nelieto ilgāku laiku, elektriskajā sūknī rodas kaļķa nogulsnes, kas var apgrūtināt tā iedarbināšanu.

7.2.3. Sprauslas tīrišana (18. attēls)

Lai iztīrītu aizsprostu sprauslu, izmantojiet klātpievienoto stiepli (11).

7.3 Rezerves daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šādi dati:

- Ierīces tips
- Ierīces artikula numurs
- Ierīces identifikācijas numurs
- Rezerves daļas numurs nepieciešamajai rezerves daļai

Aktuālās cenas un informāciju atradisiet tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info

8. Pārstrāde un atkārtota izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no transportēšanas bojājumiem. Šis iepakojums ir izejmateriāls un līdz ar to ir izmantojams otrreiz vai var tikt atgriezts izejvielu aprīte.

Ierīce un tā piederumi sastāv no dažādiem materiāliem, piem., metāla un plastmasas. Nododiet defektivās detaļas ipašo atkritumu pārstrādei. Jautājiet specializētā veikalā vai pašvaldībā!

9. Iespējamie atteices cēloņi

Darba traucējums	Cēlonis	Novēršana
Ierīce nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> - Ierīcei nav elektriskā sprieguma. - Pārāk mazs pagarinātāja vada šķērsgriezums vai pārāk garš pagarinātājs - Elektrotīkla spriegums ir mazāks par norādīto vērtību. - Sūknis ir aizsalis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudiet drošinātāju, barošanas vadu, elektrotīkla kontaktdakšu un vajadzības gadījumā uzticiet to nomaiņu speciālistiem. - Izmantojet pagarinātājus ar lielāku dzīslas šķērsgriezumu vai izmantojet īsāku pagarinātāju. - Vajadzības gadījumā sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu. - Pārbaudiet, vajadzības gadījumā atkausējiet.
Motors darbojas, taču spiediens neizveidojas.	<ul style="list-style-type: none"> - Aizsprostots ūdens iesūkšanas filtrs - Ūdens pievadē tiek iesūkts gaiss. - Pārāk liela izvades sprausla 	<ul style="list-style-type: none"> - Iztīriet ūdens iesūkšanas filtru (sk. 7.2.1. punktu). - Pārbaudiet pievades šķūteni un šķūtenu savienojumus, vajadzības gadījumā nomainiet. - Pārbaudiet, vajadzības gadījumā nomainiet.
Neregulārs darba spiediens	<ul style="list-style-type: none"> - Ūdens pievadē tiek iesūkts gaiss. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudiet pievades šķūteni un šķūtenu savienojumus, vajadzības gadījumā nomainiet.

LT

⚠ Dėmesio!

Naudojant prietaisus, būtina laikytis keleto saugumo užtikrinimo priemonių – nesusižalosite ir nepatirsite nuostolių. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Saugokite ją, kad visada galėtumėte pasinaudoti joje pateikiama informacija. Perduodami prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Mes neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą nesilaikant šios instrukcijos saugos nurodymų.

1. Saugos nurodymai

Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.

⚠ Ispėjimas!**Perskaitykite visus saugos nurodymus.**

Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.

Visus saugos nurodymus išsaugokite ateičiai.

2. Prietaiso aprašymas ir komplektacija (1/2 pav.)

1. Žarnos susukimo būgnas
2. Žarnos susukimo būgno rankena
3. Kabelio laikiklis
4. Vandens prievedo jungtis
5. Transportavimo ratas
6. Pistoleto laikiklis
7. Pistoletas
8. Ijungimo / išjungimo jungiklis
9. Ploviklio bakas
10. Aukšto slėgio žarnos ir prietaiso jungtis
11. Purkštuko valymo adata

3. Paskirtis

Aukšto slėgio valymo įrenginys yra sukurtas naudoti privačiai ir skirtas transporto priemonėms, mašinoms, pastatams, fasadams ir t. t. valyti aukštu slėgiu.

Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį. Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniams, amatininkiskam ar pramoniniams naudojimui. Mes

32

neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei pagal panašią paskirtį.

4. Techniniai duomenys

Tinklo įtampa:	230 V ~ 50 Hz
Galia:	2300 W
Darbinis slėgis	11 MPa (110 bar)
Darbinis slėgis:	max. 16 MPa ^(EW) (160 bar ^(EW))
Debitas:	480 l/h
Maks. vandens tiekimo slėgis:	1 MPa (10 bar)
Garso slėgio lygis L _{WA} :	79 dB
Garso galios lygis L _{WA} :	95 dB
Svoris:	9,2 kg
Apsaugos klasė:	II / □

5. Prieš pradedant naudoti**5.1 Tinkamas prietaiso naudojimas**

- Aukšto slėgio valymo įrenginys turi stovėti ant lygaus, tvirto paviršiaus.
- Kiekvienu mašinos panaudojimo atveju rekomenduotina laikytis taisyklingos naudojimo padėties: vieną ranką laikyti ant pistoleto, kitą – ant ieties.
- Vandens srovė negali būti nukreipta į elektros laidus ar į mašiną.
- Kai siurblys yra neveikos būsenos, normalu, kad jis šiek tiek praleidžia.
- Mašinos jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti patalpose, kuriose galimas sprogimo pavojus.
- Darbinė temperatūra turi būti tarp +5 ir + 60 °C.
- Ieties ar purkštukų negalima uždengti ar pakeisti.
- Aukšto slėgio valymo įrenginys yra numatytas darbui su šaltu ar vidutiniškai šiltu vandeniu (maks. iki 40 °C), didesnė temperatūra gali sukelti siurblio gedimą.
- Tiekiamas vanduo turi būti švarus, be smėlio ir chemikalų priemaišų, dėl kurių sutrinka veikimas ir gali sutrumpėti mašinos ekspluatacijos trukmę.

5.2 Montavimas:**5.2.1 Prietaiso montavimas**

Aukšto slėgio valymo įrenginį montuokite, kaip parodyta 5–12 pav.

5.2.2 Vandens prievedo jungtis (1 pav.)

Vandens prievedo jungtis (4) turi standartinių žarnos prijungimo sistemų antgalį. Vandens tiekimo žarnos (min. Ø ½ colio) movą užmaukite ant vandens prievedo jungties (4).

Tarp vandens čiaupo ir aukšto slėgio valymo įrenginio turi būti numatytas varmzdžio pertraukiklis. Kreipkitės į savo sanitarinės įrangos montuotoją.

**5.2.3 Aukšto slėgio žarnos prijungimas
(11;12 pav.)**

Aukšto slėgio žarną (15) prijunkite prie aukšto slėgio valymo įrenginio jungties (10) ir prie purškimo pistoleto jungties (7).

5.2.4 Pistoleto antgalių montavimas (13 pav.)

Ant pistoleto galite montuoti įvairius antgalius. Antgalį įdėkite į pistoletą (dėmesio – lengvas spryruoklės pasipriešinimas) ir sukdami antgalį užfiksuo kite. Prieš pradēdami valymo darbus patikrinkite, ar gerai uždėtas antgalis.

Taškinės / plačios srovės ietis (12)

Purkštuką sukant taškinę srovę galima paversti plokščia srove (16 pav.).

Ietis su rotoriniu purkštuku (13)

Ietį su rotoriniu purkštuku (13) naudokite ypač tvirtai prikibusiems nešvarumams valyti.

Plovimo šepetys (14)

Plovimo šepetys (14) reikalingas plovikliui valyti (žemas slėgis).

5.2.5 Elektros jungimas

- Prieš jungdamis įsitikinkite, kad duomenys prietaiso duomenų lentelėje sutampa su tinklo duomenimis.
- Kai naudojate ilginimo laidus, atkreipkite dėmesį į tai, kad jie būtų tinkami naudoti lauke ir pakankamo skersmens.
1–10 m: 1,5 mm²
10–30 m: 2,5 mm²
- I lizdą įkiškite tinklo kištuką.

6. Valdymas

Mašiną sudaro komplektinis blokas su siurbliu, turinčiu smūgiams atsparų korpusą. Mašina turi optimalios darbo padėties ietį ir patogų pistoletą, kurių forma ir įranga atitinka galiojančius reikalavimus.

6.1 Įjungimas:

Jei aukšto slėgio valymo įrenginjų visiškai sumontavote ir viską prijungėte, galite imtis tokų veiksmų:

Atidarykite vandens tiekimo liniją. Paspauskite ant purškimo pistoleto esančią apsauginį varžtą a (12 pav.) ir patraukite atgal svertą b (12 pav.), kad iš prietaiso išeitų oras.

Prietaisą įjunkite, įjungimo / išjungimo jungiklį (2/8 pav.) nustatykite į ON poziciją.

Kai norite išjungti, svertą (b) atleiskite, prietaisas persijungs į parengties režimą. Vos tik vėl paspausite svertą (b), aukšto slėgio valymo įrenginys vėl pradės veikti.

Jei norite prietaisą visiškai išjungti, įjungimo / išjungimo jungiklį (2/8 pav.) nustatykite į OFF poziciją.

6.2 Ploviklio naudojimas (2, 19 pav.)

- Pripildykite ploviklio baką (9) atitinkamo ploviklio.
- Ploviklis dozuojamas automatiškai žemo slėgio režimu.
- Ploviklį galima naudoti tik su numatytais piedais

6.2.1 Ploviklio naudojimas su taškinės / plačios srovės ietimi (19 pav.)

Taškinės / plačios srovės ietį (19 pav.) perjunkite į žemo slėgio režimą (n).

6.2.2 Ploviklio naudojimas su plovimo šepečiu

Plovimo šepetį galima naudoti tik žemo slėgio režimu, todėl visada įmaišoma ploviklio.

6.3 Pistoleto / piedų laikiklis (15 pav.)

Kad sutaupytumėte vietos, pistoleto ir piedus galima laikyti tam numatytais laikiklyje (6; 18).

6.4 Kabelio laikiklis (14 pav.)

Kad sutaupytumėte vietos, tinklo kabelį galima laikyti kabelio laikiklyje (3).

LT

6.5 Žarnos susukimo būgnas (11; 14 pav.)

Žarnos susukimo būgnas (1) reikalingas tam, kad aukšto slėgio žarną būtų galima laikyti neužimant daug vienos. Pirmiausia aukšto slėgio žarną atjunkite nuo aukšto slėgio valymo įrenginio. Tada laisvą aukšto slėgio žarnos galą įkiškite į žarnos susukimo būgno (14/1 pav.) angą. Rankena (2) žarną tolygiai susukite ant žarnos susukimo būgno.

Dėmesio! Naudojant aukšto slėgio valymo įrenginį žarna turi būti visiškai išvyniota.

7. Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas**⚠ Dėmesio!**

Prieš pradėdami valyti, iš tinklo ištraukite kištuką.

7.1 Valymas

- Pasirūpinkite, kad ant apsauginių jtaisų, ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto oro srove, esant žemam slėgiui.
- Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti po kiekvieno panaudojimo.
- Prietaisą valykite reguliarai drėgna šluoste su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens.

7.2 Techninė priežiūra**7.2.1 Vandens įsiurbimo filtro tikrinimas (17 pav.)**

Siurbimo filtrą reikia periodiškai tikrinti, kad neužsikimštų, nes dėl to siurblys gali sugesti. Atsukite ant prietaiso esančią vandens tiekimo žarnos prijungimo movą ir po tekančiu vandeniu išplaukite po ja esančių sietelių.

7.2.2 Ilgai trunkantis elektros siurblio eksploatacijos nutraukimas

Jei numatoma ilgesnį laiką (daugiau kaip 3 mėnesius) mašiną laikyti nenaudojamą patalpose, kuriose galimas šalčio pavojus, rekomenduotina ją pripildyti aušinimo skysčio (panašios priemonės, kokios naudojamos transporto priemonėse).

Jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, elektriniam siurblyje atsiranda kalkių nuosėdų, kurios gali apsunkinti siurblio įjungimą.

7.2.3 Purkštuko valymas (18 pav.)

Užsikimšusiam purkštukui valyti naudokite pridėtą vielą (11).

7.3 Atsarginių dalių užsakymas:


Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius duomenis:

- Prietaiso tipą
- Prietaiso artikulo numerį
- Prietaiso tapatybės numerį
- Reikiamas dalies atsarginės dalies numerį.

Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite tinklalapyje www.isc-gmbh.info

8. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra įpakuotas, kad nebūtų sugadintas pervežant. Ši pakuotė - tai žaliavinė medžiaga, tinkama antriniams panaudojimui arba perdibimui. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, pavyzdžiu: metalo ir plastiko. Defektines konstrukcines dalis utilizuokite kaip specialias atliekas. Teiraukitės specialioje parduotuvėje ar komunaliniame ūkyje!



9. Galimos gedimų priežastys

Gedimas	Priežastis	Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia	<ul style="list-style-type: none"> - Prietaise nėra elektros įtampos. - Per mažas ilginimo kabelio skersmuo arba ilginimo kabelis per ilgas. - Tinklo įtampa žemesnė nei nurodyta. - Siurblys užšalo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinti saugiklį, tinklo kabelį, tinklo kištuką ir, jei reikia, kreiptis į specialistus, kad pakeistų. - Naudoti didesnio skersmens arba trumpesnį ilginimo kabelį. - Reikalui esant kreiptis į energijos tiekimo įmonę. - Patikrinti, jei reikia, atšildyti.
Variklis dirba, tačiau nėra slėgio	<ul style="list-style-type: none"> - Užsikimšęs vandens įsiurbimo filtras. - Vandens tiekimo linijoje yra oro. - Per didelis išleidimo purkštukas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vandens įsiurbimo filtrą išvalyti (žr. 7.2.1). - Patikrinti vandens tiekimo žarną ir žarnų jungtis, jei reikia, pakeisti. - Patikrinti, jei reikia, pakeisti.
Nereguliarus darbinis slėgis	<ul style="list-style-type: none"> - Vandens tiekimo linijoje yra oro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Patikrinti vandens tiekimo žarną ir žarnų jungtis, jei reikia, pakeisti.



Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

(D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteen
 (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
 (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.
 (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
 (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

(I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (DK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarer for produkt
 (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
 (H) a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvönök és normák szerint pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
 (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.
 (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (UK) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
 (EE) deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi dele ja normidele
 (LT) deklaruuoja atitinkti pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
 (RS) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred bom EZ i normama za artikl
 (LV) Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem
 (IS) Samræmisýfirlýsing staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópubandalagsins og stöðulum fyrir vörur

Hochdruckreiniger RT-HP 1648 TR

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EC	<input type="checkbox"/> 87/404/EEC
<input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC
<input type="checkbox"/> 97/23/EC	<input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC: $\text{ØL}_{WA} = 95 \text{ dB}$; $L_{WM} = 92 \text{ dB}$ $P = 2,3 \text{ kW}$
<input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC	<input type="checkbox"/> 95/54/EC:
<input type="checkbox"/> 90/396/EEC	<input type="checkbox"/> 97/68/EC:
<input type="checkbox"/> 89/686/EEC	

EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 50366; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; KBV V


Landau/Isar, den 29.09.2008

Brühölzl
Leiter Produkt-Management

Karg
Produkt-Management

Art.-Nr.: 41.405.40 I.-Nr.: 01018
Subject to change without notice

Archivierung: 4140530-44-4165695-08

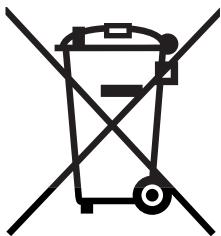

Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörslar och hjälpmidel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusiokäyttöä varten.

Kierrätyks vaihtoehtona takaisinlähettämiselle:

Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätypisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätyks- ja jätteenpoistomääärysten mukaisesti hyödyntäen käytökeloitset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia.

Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsammles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vase:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdragelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørslere og hjælpemidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

 **Ainult Euroopa Liidu riikidele**

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiivi tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisse kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentide lisaseadmed ja abivahendid.

 **Только для стран ЕС**

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

 **Tikai ES valstīm**

Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otrreizejā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:

Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašiekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neatliecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un paliglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdalām.

 **Tik ES šalims**

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisine bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - grāžinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas īpareigotas negrāžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai ji utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios jas utilizuoja remdamies nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuoose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalij.

- 
- Förbehåll för tekniska förändringar
 - Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
 - Der tages forbehold for tekniske ændringer
 - Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
 - Сохраняется право на технические изменения
 - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
 - Teisę atlīkti techninius pakeitimus pasiliekame sau.

(S)

Eftertryck eller annan duplicerings av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FI) Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

(DK) Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(EE) Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või mool viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

(RUS) Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(LV) Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai cītāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrišanu.

(LT) Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aišķu ISC GmbH leidimą.

(s) GARANTIEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantialtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

(FIN) TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikäyvä erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua käännytämään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käytteen tässä takuu kortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuuusuoritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksiens korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaruioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitintä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsyystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty joitain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kullessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritetta palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväysellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeena! Ole hyvä ja kuva valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tästä varten laite tekniseen asiakaspalvelumme allaolevalla osoitteella.

GARANTIEVIS



Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage.

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.

3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

EE GARANTIITUNNISTUS

Lugukeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel.

Garantiinõuetes esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantitiitmingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantii hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadeest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitsiõnduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitsiõnduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välisstatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärvel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõute mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärvel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral.

Garantiinõue kaatab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.

3. Garantiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuetes esitamine pärast garantiaaja kestvuse lõppu on välisstatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist töendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist töendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saatke esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetavalalt kõrvaldame hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительно следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.



GARANTIJAS TALONS

Augsti cienītā cliente, augsti godātais klient,

mūsu ražojumi ir pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs to ļoti nozēlojam un lūdzam jūs griezties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Jūs varat arī zvanīt mums pa norādīto tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro šādi nosacījumu:

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi izplatās vienīgi uz defektiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla vai ražošanas kļūdām un ir ierobežoti ar šo defektu novēršanu vai ierīces apmaiņu. Lūdzu nemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Tādēļ garantijas līgumu nenoslēdz, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamīdzīgās darbībās. Bez tam no mūsu garantijas ir izslēgta zaudējumu atlīdzināšana par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, bojājumiem, kas radušies saistībā ar montāžas instrukcijas neievērošanu vai tehniski nepareizu montāžu, lietošanas instrukcijas neievērošanu (kā piemēram, pieslēdzot nepareizam tīkla spriegumam vai strāvas veidam), launprātīgu vai nelietprātīgu izmantošanu (kā piemēram, ierīces pārlogošana vai nepielāautu ievietojamo instrumentu vai piederumu izmantošana), apkopes un drošības noteikumu neievērošanu, svešķermēnu iekļūšanu ierīcē (kā piemēram, smilts, akmeņi vai putekļi), spēka pielietošanu vai ārējām iedarbībām (kā piemēram, nokrištot), kā arī izmantošanai atbilstošu, parastu nodilumu.

Garantijas prasība zaudē spēku, ja ierīcei jau tikušas veiktas kādas iejauskšanās darbības.

3. Garantijas termiņš ir 2 gadi un tas sākas ar ierīces pirkuma datumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz pirms garantijas termiņa izbeigšanās divu nedēļu laikā, no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts jauns garantijas termiņš saistībā ar šo darbību ierīcei vai iespējamām iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, izmantojot apkalpošanu uz vietas.
4. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzu, pārsūtiet bojāto ierīci bez maksas uz apakšā norādīto adresi. Pievienojiet pārdošanas dokumenta oriģinālu vai citu pirkuma pierādījumu ar datumu. Tādēļ, lūdzu, labi uzglabājiet kases čeku kā pierādījumu! Lūdzu, iespējami precīzāk aprakstiet pretenzijas iemeslu. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties saņemtēt saremontēt vai jaunu ierīci.

Pats par sevi saprotams, ka mēs par maksu labprāt novēršam ierīces defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā. Šim nolūkam, lūdzu, nosūtiet ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.

(LT) GARANTINIS RAŠTAS

Gerbiamas kliente,



mūsų gaminiams taikoma griežta kokybės kontrolė. Jeigu šis prietaisas kada nors visgi sugestų, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo servisą šiame garantiniame rašte nurodytu adresu. Mielai į Jūsų klausimus atsakysime ir telefonu skambinant žemiau nurodytu aptarnavimo serviso numeriu. Garantinių reikalavimų pareiškimui galioja tokia tvarka:

1. Šios garantijos sąlygos reguliuoja papildomų garantijų teikimą. Šioje garantijoje apie Jūsų teisėtų garantijų teikimo reikalavimus nekalbama. Mūsų garantijas teikiame Jums nemokamai.
2. Garantija taikoma tik esant trūkumams, kurie yra susiję su medžiagos ar gamybos klaidomis bei apsiribojančiu trūkumų šalinimu ir prietaiso pakeitimu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai nėra skirti naudojimui gamybos, amatų ir pramonės srityse. Garantinė sutartis nevykdoma, jei prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei įmonėse, užsiimančiomis panašia veikla. Be to, mes neatsakome už transportavimo metu padarytą žalą, už žalą, atsiradusią dėl montavimo instrukcijos nesilaikymo ar netinkamos instaliacijos, dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo (kaip pvz., prijungimas prie netinkamos tinklo įtampos ar srovės rūšies), dėl netinkamo panaudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį (kaip pvz., prietaiso perkrova arba naudojimas su neleistiniais įrankiais ar priedais), dėl techninės priežiūros ir saugumo nurodymų nesilaikymo, dėl svetimkūnių patekimo į prietaisą (kaip pvz., smėlis, akmenys ar dulkių), dėl naudojimo per prievertą ar dėl išorinių poveikių (kaip pvz., po nukritimo atsiradusi žala) bei už įprastinių, naudojant pagal paskirtį atsiradusį nusidėvėjimą.

Garantiniai reikalavimai nustoja galioti, jeigu prie prietaiso jau buvo atlikti kokie nors darbai.

3. Garantija galioja 2 metus ir jos galiojimo laikas prasideda prietaiso pirkimo dieną. Atsiradus defektams, garantinius reikalavimus reikia pareikšti 2 savaičių bėgyje prieš pasibaigiant garantiniu terminu. Pasibaigus garantiniu terminu garantiniai reikalavimai nebegalioja. Dėl prietaiso remonto ar pakeitimo garantinis terminas nei pratęsiamas nei prietaisui ar kuriai nors sumontuotai jo daliai suteikiamas naujas garantinius terminas. Tas pats galioja ir kai tokie darbai atliekami tiesiogiai pas klientą.
4. Pasinaudojant savo garantiniu reikalavimu sugedusį prietaisą prašome siųsti žemiau nurodyti adresu be pašto mokesčio. Pridėkite pirkimo kvito originalą arba kitą prietaiso pirkimo įrodymą, ant kurio būtų nurodyta data. Todėl kaip pirkimo įrodymą prašome saugokite kasos čekį! Kaip galima tiksliau prašome nurodysti reklamacijos priežastį. Jei prietaiso gedimui taikoma mūsų garantija, iš mūsų nedelsdamis gausite sutaisytą arba naują prietaisą.

Savaime suprantama, kad už atlygi mielai šaliname prietaiso gedimus, kuriems mūsų garantija negalioja arba jau pasibaigus galiojimo terminui. Tokiu atveju prietaisą prašome siųsti į mūsų servisą žemiau nurodytu adresu.



EH 11/2008 (02)