

- (CH) Bedienungsanleitung
Nass-Trockensauger
- (FR) Mode d'emploi
Aspirateur à eau et poussière
- (IT) Istruzioni d'uso
Aspiratore a secco e a umido



7


CE

Art.-Nr.: 12389

EH-Nr.: 23.420.74

I.-Nr. 01019

INOX 1450 WA

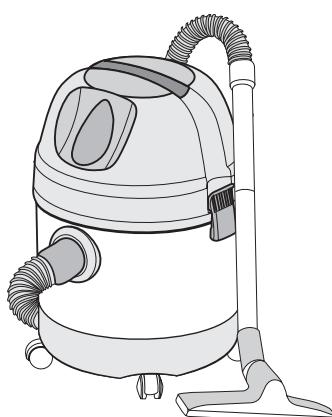



 Technische Daten
 Données techniques
 Dati tecnici

 230 V ~ 50 Hz

 1400 W


 20 l

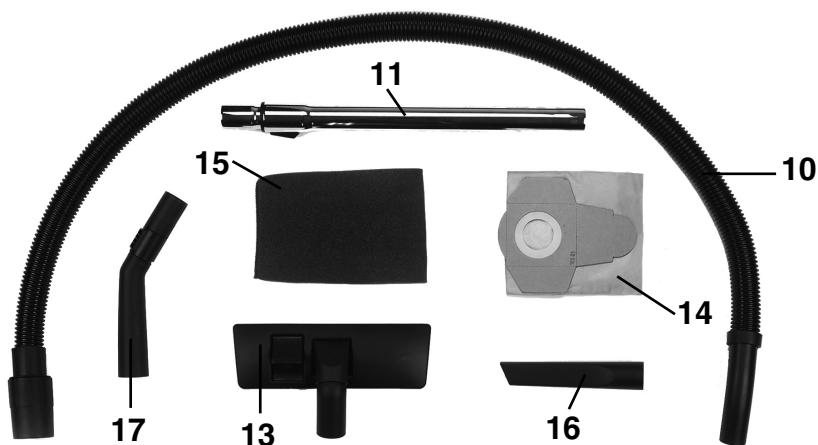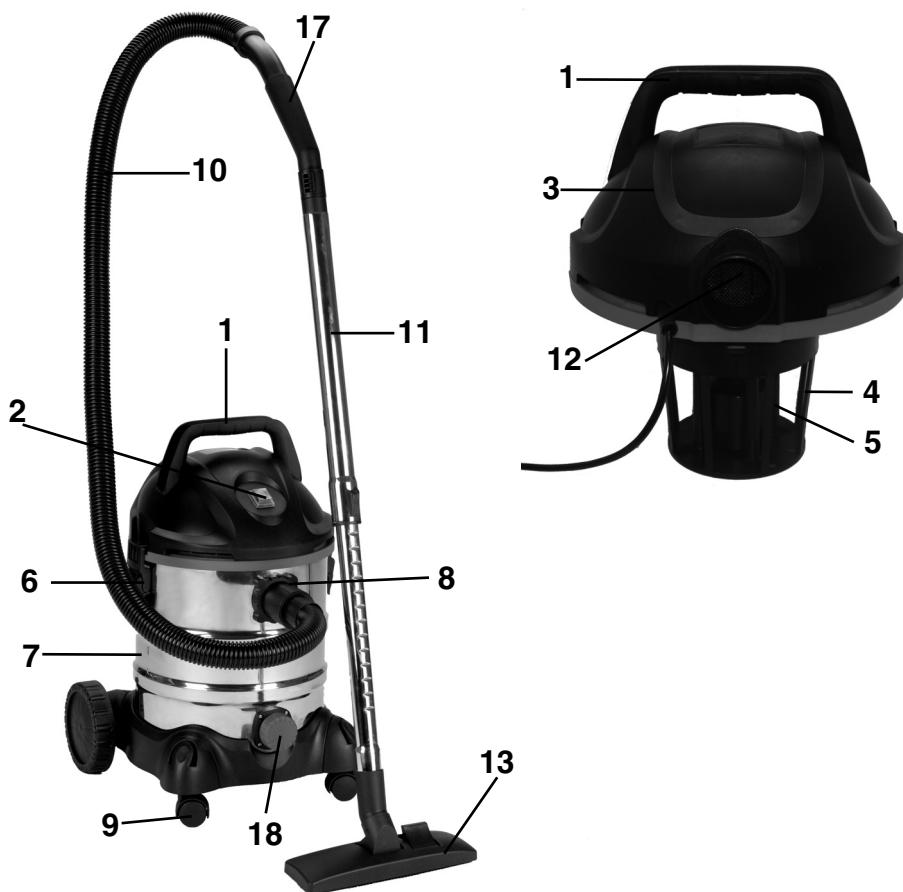

Zusammenbau
 Montage

Assemblaggio

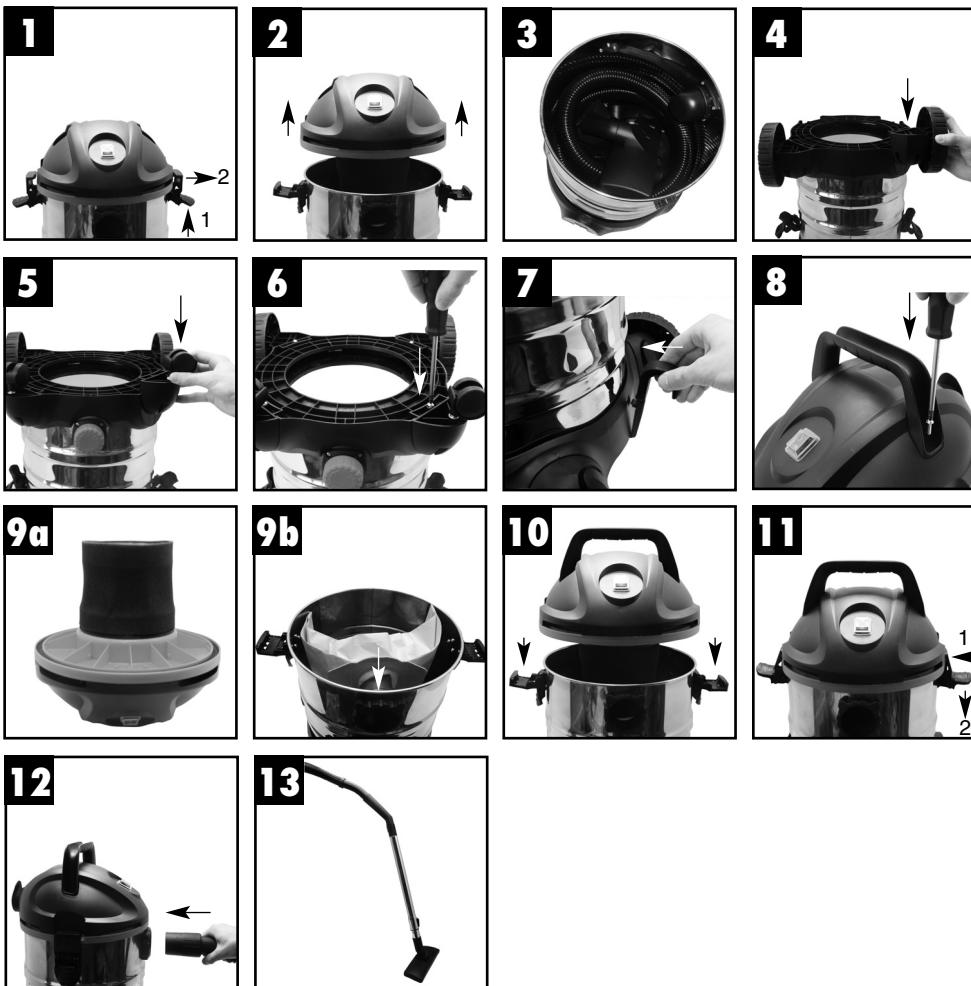

Wichtige Hinweise

- Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.
- Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Nur an ordnungsgemäße Schutzkontaktsteckdose 230 Volt, 50 Hz anschließen.
- Absicherung min. 10 A.
- Netzstecker ziehen wenn:
 - Gerät nicht benutzt wird,
 - bevor Gerät geöffnet wird,
 - vor Reinigung und Wartung.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Es ist darauf zu achten, daß die Netzanschlußleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren und dergleichen verletzt oder beschädigt wird.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlußleitung nicht einwandfrei ist.
- Es darf bei Ersatz der Netzanschlußleitung nicht von den vom Hersteller angegebenen Ausführungen abweichen werden.
Netzanschlußleitung: H 05 VV - F2 x 0,75
- Keinesfalls einsaugen:
 - Brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet
- Gerät in trockenen Räumen aufzubewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Ersatzteile.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lieferumfang

- 1 Griff
- 2 Ein/Ausschalter
- 3 Geräteteil
- 4 Filterkorb
- 5 Sicherheitsschwimmerventil
- 6 Verschlusshaken
- 7 Behälter
- 8 Anschluß Saugschlauch
- 9 Laufrollen
- 10 Biegamer Saugschlauch
- 11 Teleskop-Saugrohr
- 12 Blasanschluß
- 13 Kombidüse
- 14 Schmutzfangsack
- 15 Schaumstofffilter
- 16 Fugendüse
- 17 Handgriff mit Fehlluftregler
- 18 Wasserablaßschraube

Montage (Bild 1 – Bild 13)

Achtung: Vor Montage Netzstecker ziehen!

- Bild 1: Verschlusshaken öffnen
- Bild 2: Geräteteil abnehmen
- Bild 3: Zubehör entnehmen
- Bild 4: Große Räder von unten auf das Gerät stecken
- Bild 5: Kleine Räder von unten auf den Gerät stecken
- Bild 6: Räder festschrauben
- Bild 7: Kabelhalterungshaken am Gerät befestigen
- Bild 8: Griff am Gerät festschrauben
- Bild 9a: Verwenden Sie zum Nasssaugen den beiliegenden Schaumstofffilter

CH

- Bild 9b: Verwenden Sie zum Trockensaugen den beiliegenden Schmutzfangsack
- Bild 10: Gerätetkopf auf den Sauger aufsetzen
- Bild 11: Verschlusshaken schließen
- Bild 12: Saugschlauch am Gerät befestigen
- Bild 13: Benötigtes Zubehör am Saugschlauch montieren

Indications importantes

- Attention: tenir compte impérativement du mode d'emploi pour le montage et la mise en service.
 - Vérifier la concordance entre la valeur indiquée pour la tension sur la plaque signalétique et la tension du réseau.
 - Brancher uniquement sur une prise de 230 volts, 50 Hz équipée d'un contact de mise à la terre.
 - Fusible de 10 A minimum.
 - Débrancher la fiche de raccordement au secteur lorsque:
 - l'appareil n'est pas utilisé,
 - avant d'ouvrir l'appareil,
 - avant de procéder à son nettoyage ou à son entretien.
 - Ne jamais utiliser de détergent pour le nettoyage de l'appareil.
 - Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la fiche électrique.
 - Ne pas laisser sans surveillance un appareil prêt à fonctionner.
 - Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Veiller à ce que le câble d'alimentation ne risque pas d'être endommagé lorsqu'on roule dessus, d'être écrasé, déformé, ou abîmé d'une façon ou d'une autre.
 - Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le câble d'alimentation n'est pas en parfait état.
 - Lors du remplacement du câble d'alimentation, utiliser uniquement un câble conforme aux indications données par le fabricant de l'appareil:
Câble d'alimentation : H 05 VV - F 2 x 0,75
 - Ne jamais aspirer:
 - des allumettes encore incandescentes, des cendres brûlantes ou des mégots, des produits inflammables, corrosifs ou explosifs, sous forme liquide ou gazeuse.
 - Cet appareil n'est pas prévu pour l'aspiration de poussières nocives.
 - Entreposer l'appareil dans un lieu sec.
 - Ne jamais utiliser un appareil s'il n'est pas en parfait état.
 - Pour le service après vente, s'adresser uniquement aux revendeurs autorisés.
 - Utiliser l'appareil uniquement pour les tâches pour lesquelles il est prévu.
- En cas de nettoyage d'un escalier, travaillez avec la plus grande attention.
 - Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange originaux.
 - Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles ou leur manque d'expérience et/ou de connaissances ne peuvent pas l'utiliser de manière sûre, à moins d'être surveillées et de recevoir les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

Volume de livraison

- 1 Poignée
- 2 Interrupteur Marche/Arrêt
- 3 Tête de l'appareil
- 4 Cage filtrante
- 5 Soupape de sécurité à flotteur
- 6 Crochet de fermeture
- 7 Réservoir
- 8 Raccord du tuyau d'aspiration
- 9 Galets de roulement
- 10 Tuyau d'aspiration flexible
- 11 Tuyau d'aspiration télescopique
- 12 Raccord de soufflerie
- 13 Buse combinée
- 14 Filtres collecteurs d'impuretés
- 15 Filtre en mousse
- 16 Buse à joints
- 17 Poignée à régulateur d'air manquant
- 18 Bouchon de vidange d'eau

Montage (figure 1 – figure 13)

Attention : débranchez la prise secteur avant le montage !

- Fig. 1 : Ouvrez les crochets de fermeture
 Fig. 2 : Retirez la tête de l'appareil
 Fig. 3 : Sortez les accessoires
 Fig. 4 : Fixez les grandes roues à l'appareil par le bas

FR

- Fig. 5 : Fixez les petites roues à l'appareil par le bas
- Fig. 6 : Serrez les roues à fond
- Fig. 7 : Fixez le crochet de maintien du câble à l'appareil
- Fig. 8 : Vissez la poignée sur l'appareil
- Fig. 9a : Utilisez le filtre en mousse fourni pour aspirer de l'eau
- Fig. 9b : Utilisez le sac collecteur d'impuretés fourni pour aspirer à sec
- Fig. 10 : Montez la tête de l'appareil sur l'aspirateur
- Fig 11 : Fermez les crochets de fermeture
- Fig 12 : Fixez le tuyau d'aspiration à l'appareil
- Fig 13 : Montez l'accessoire dont vous avez besoin au tuyau d'aspiration

Indicazioni importanti

- Attenzione: Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del montaggio e della messa in funzione
 - Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
 - Collegare solo ad una regolare presa di corrente con contatto di terra da 230 Volt e 50 Hz.
 - Protezione min. 10 Ampere.
 - Interrrompere il collegamento con la rete elettrica quando:
 - l'apparecchio non viene usato, prima dell'apertura
 - dell'apparecchio, per i lavori di pulizia e di manutenzione.
 - Non pulire mai l'apparecchio con prodotti solventi.
 - Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo d'alimentazione.
 - Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è pronto per l'uso.
 - Tenere lontani i bambini
 - Prestare particolare attenzione al cavo d'alimentazione che non venga danneggiato passandoci sopra con carrelli od altro. Si deve inoltre evitare che il cavo verga esposto a strappi.
 - l'apparecchio non deve essere messo in funzione con il cavo d'alimentazione danneggiato.
 - In caso di sostituzione del cavo d'alimentazione si devono rispettare le norme definite dalla casa produttrice.
Cavo d'alimentazione: H 05 VV - F 2 x 0,75
 - In nessun caso devono essere aspirate le cose elencate qui di seguito:
 - fiammiferi accesi, brace e sigarette accese, materiali infiammabili, corrosivi ed esplosivi in forma di gas oppure liquidi.
 - L'apparecchio non è idoneo per l'aspirazione di polveri pericolosi per la salute.
 - L'apparecchio deve essere tenuto in ambienti asciutti.
 - Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato.
 - Assistenza tecnica disponibile solamente presso i Centri di Assistenza clienti autorizzati.
 - Utilizzare l'apparecchio solo per i lavori per i quali è stato progettato e costruito.
- Prestare la massima attenzione durante la pulizia delle scale.
 - Utilizzare soltanto accessori e pezzi di ricambio originali.
 - Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o che manchino di esperienza e/o conoscenze, a meno che non vengano sorvegliati da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da essa istruzioni su come usare l'apparecchio.
 - I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 - Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.

Elementi forniti

- 1 Impugnatura
- 2 Interruttore ON/OFF
- 3 Testa dell'apparecchio
- 4 Cestello filtro
- 5 Valvola di sicurezza a galleggiante
- 6 Gancio di chiusura
- 7 Contenitore
- 8 Attacco tubo di aspirazione
- 9 Rotelle
- 10 Tubo flessibile di aspirazione
- 11 Tubo di aspirazione telescopico
- 12 Attacco di soffiaggio
- 13 Bocchetta combinata
- 14 Sacchetto di raccolta dello sporco
- 15 Filtro in gommapiuma
- 16 Bocchetta tergifughe
- 17 Impugnatura con apertura di regolazione dell'aria
- 18 Tappo a vite di scarico dell'acqua

Montaggio (Fig. 1- Fig. 13)

Attenzione: prima del montaggio staccare la spina dalla presa di corrente!












- Figura 1: Aprite il gancio di chiusura
 Figura 2: Togliete la parte superiore dell'apparecchio
 Figura 3: Togliete gli accessori
 Figura 4: Montate le ruote grandi sull'apparecchio da sotto.

IT

- Figura 5: Montate le ruote piccole sull'apparecchio da sotto.
- Figura 6: Avvitate bene le ruote
- Figura 7: Fissate all'apparecchio il gancio del supporto cavi.
- Figura 8: Avvitate bene l'impugnatura all'apparecchio
- Figura 9a: Per l'aspirazione di liquidi impiegate il filtro in gommapiuma allegato
- Figura 9b: Per l'aspirazione di liquidi impiegate il sacco di raccolta accluso.
- Figura 10: Mettete la parte superiore sull'aspirapolvere.
- Figura 11: Chiudete il gancio di chiusura
- Figura 12: Fissate all'apparecchio il tubo di aspirazione.
- Figura 13: Montate sul tubo di aspirazione gli accessori necessari.


CH Übersicht Düsen
FR Plan des suceurs

IT Vista generale ugelli

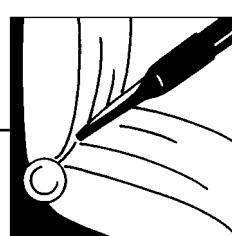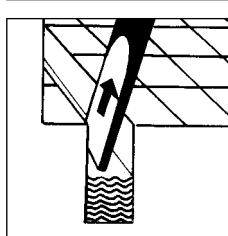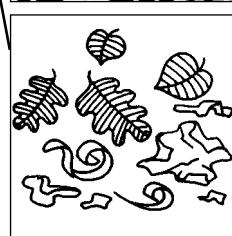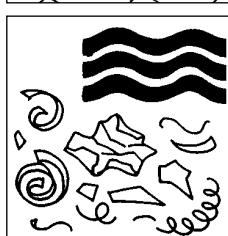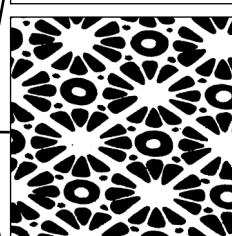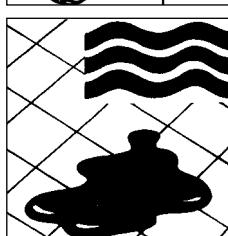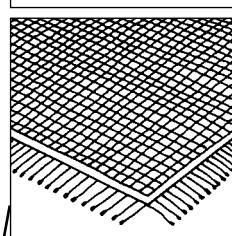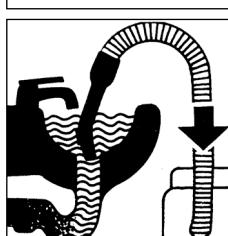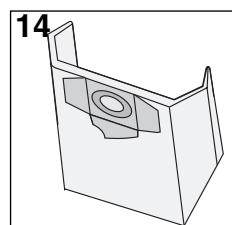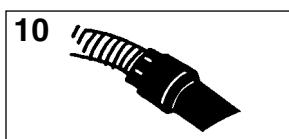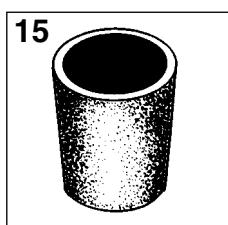

Naßsaugen
 Aspiration de déchets humides


Aspirazione liquidi

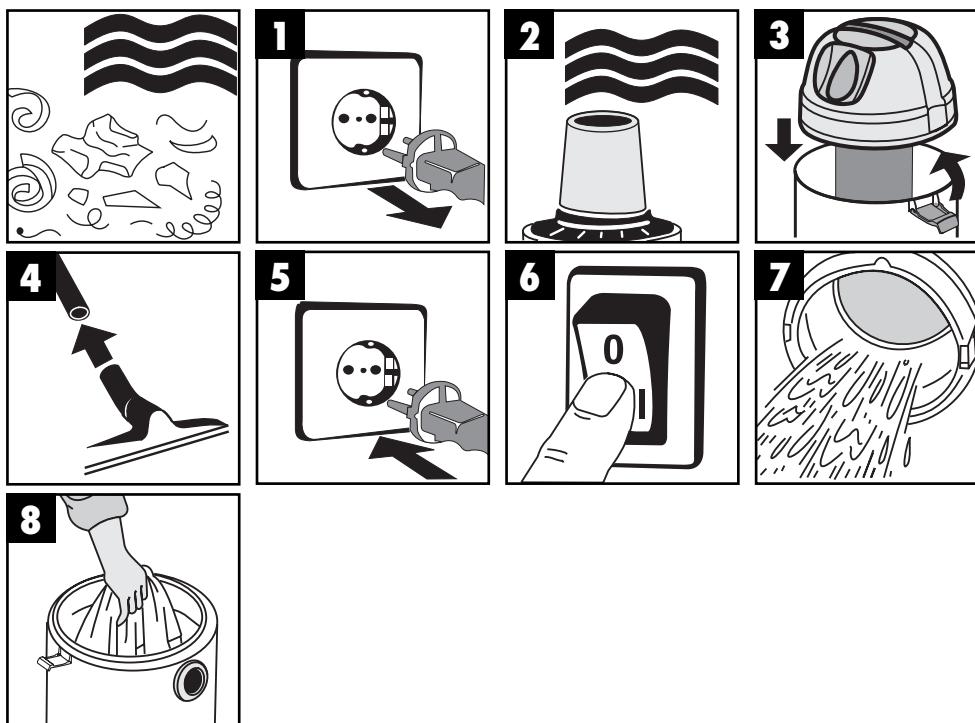

- Zum Naßsaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter über den Filterkorb (Bild 2)
● Der bei der Lieferung enthaltene Schmutzfangsack ist nicht für das Naßsaugen geeignet!
- Avant l'aspiration de déchets humides, mettez le filtre en plastique alvéolaire fourni sur le panier de filtre (fig. 2).
● Le sac collecteur d'impuretés fourni n'est pas conçu pour aspirer des déchets humides.
- Per aspirare liquidi sovrapporre alla gabbia portafiltro il filtro in espanso in dotazione (figura 2).
● Il sacchetto di raccolta compreso nella fornitura non è adatto per l'aspirazione di liquidi!

(CH) Trockensaugen
(FR) Aspiration de déchets solides

(IT) Aspirazione su fondo asciutto

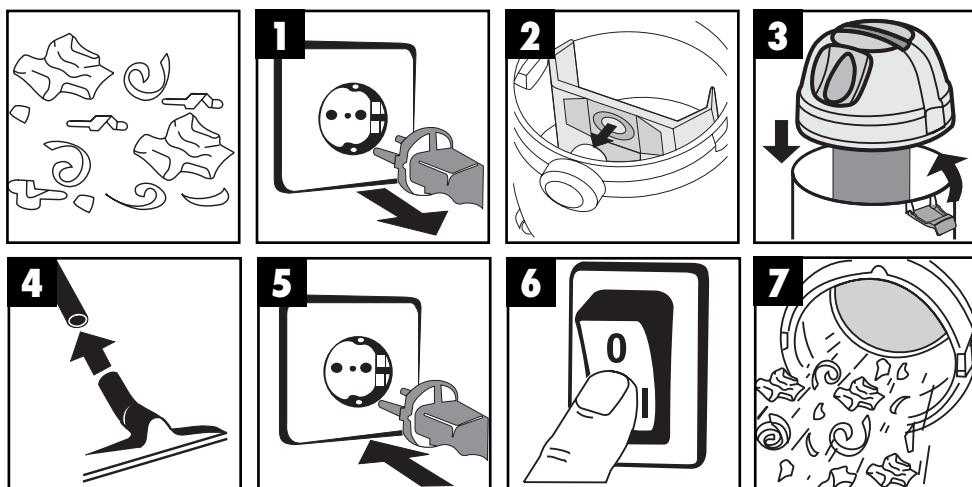




(CH)
● Zum Trockensaugen schieben Sie den Schmutzfangsack (Bild 2) auf den Stutzen. Der Schmutzfangsack ist nur für das Trockensaufen geeignet!

(FR)
● Pour aspirer des déchets secs, mettez le sac collecteur d'impuretés (fig. 2) sur la tubulure. Le sac collecteur d'impuretés est uniquement conçu pour aspirer des déchets secs!

(IT)
● Per aspirare particelle asciutte applicare il sacchetto di raccolta (figura 2) al bocchettone. Il sacchetto di raccolta è adatto solo per aspirare su fondo asciutto!






 Blasen
 Soufflerie

 Soffiatura

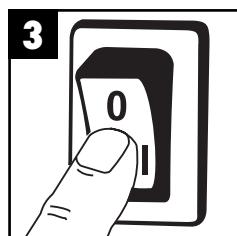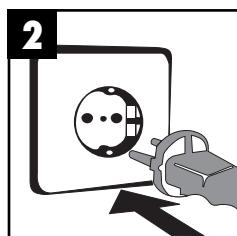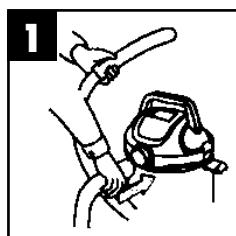

 Wartung – Reinigung
 Entretien - nettoyage

 Manutenzione - Pulizia

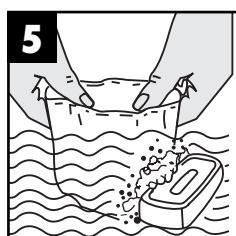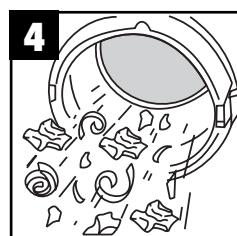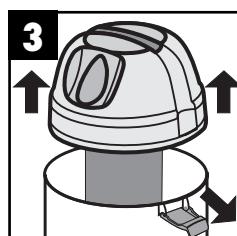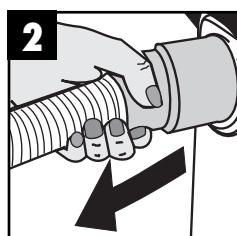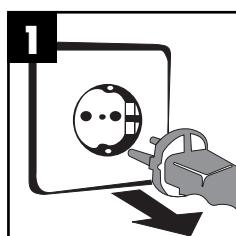

()

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

()

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

()

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

()

Technische Änderungen vorbehalten

()

Sous réserve de modifications

()

Con riserva di apportare modifiche tecniche



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauflöderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

Solo per paesi membri dell'UE

Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'applicazione nel diritto nazionale gli elettrotensili usati devono venire raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione

Il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

 **GARANTIEKARTE**

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Serviceadresse(n):	Einhell Schweiz AG St. Gallerstrasse 182 8404 Winterthur, Schweiz +41 52 235 87 87
Hotline:	
Firma und Sitz des Verkäufers:	ALDI SUISSE AG, Verwaltungsgebäude Z, Postfach 150, CH-8423 Embrach-Emraport
Email:	info@einhell.ch
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau, Deutschland
Produktbezeichnung:	Nass-Trockensauger Inox 1450 WA
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	23.420.74
Artikelnummer:	12389
Aktionszeitraum:	10/2009

Fehlerbeschreibung:
Name des Käufers:
PLZ/Ort: Straße:
Tel.Nr./email:
Unterschrift:	

 **BON DE GARANTIE**

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.

Le fabricant s'engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d'opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus à l'occasion d'un accident, d'un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d'une utilisation inappropriée ou d'un transport sans précaution, d'un refus d'observer les recommandations de sécurité ou d'entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée. L'obligation légale de garantie du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération.

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux.

Adresses des points de SAV:

*Einhell Schweiz AG
St. Gallerstrasse 182
8404 Winterthur, Schweiz
+41 52 235 87 87
ALDI SUISSE AG,
Verwaltungsgebäude Z, Postfach 150,
CH- 8423 Embrach-Embraport
info@einhell.ch
Einhell Germany AG, Wiesenweg 22,
94405 Landau, Deutschland
Aspirateur à eau et poussière Inox 1450 WA
23.420.74
12389
10/2009*

Hotline:

Nom et siège social de l'entreprise:

Courriel:

Désignation du fabricant/de l'importateur:

Désignation du produit:

N° d'identification du fabricant/du produit:

N° d'article:

Période de promotion:

Explication de la défaillance constatée:

Nom de l'acheteur:

Code postal/Ville: Rue:

Tél./courriel:

Signature:

 **GARANZIA**

Il periodo di garanzia ha una durata di 3 anni e inizia il giorno dell'acquisto o della consegna della merce. Perché i diritti di garanzia abbiano validità è assolutamente necessario presentare lo scontrino relativo all'acquisto e riempire la scheda della garanzia. Conservare quindi sia lo scontrino che la scheda della garanzia!

Il produttore garantisce la risoluzione gratuita di casi di mancanze riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione attraverso la riparazione, la sostituzione o il rimborso, a discrezione del produttore stesso. La garanzia non si estende a danni causati da incidenti, eventi imprevisti (problemi causati da fulmini, acqua, fuoco ecc.), uso o trasporto non conforme, mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza e/o di manutenzione o da altro tipo di uso o modifiche diversi da quelli conformi. L'obbligo di garanzia da parte del rivenditore stabilito per legge non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere esteso soltanto se una norma di legge lo prevede. Nei paesi nei quali la legge prescrive una garanzia (obbligatoria) e/o una disponibilità a magazzino di ricambi e/o una regolamentazione per il rimborso dei danni, valgono le condizioni minime stabilite dalla legge.

Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia è possibile inviare gli apparecchi difettosi al servizio di assistenza a scopo di riparazione. In questo caso i lavori di riparazione verranno effettuati a pagamento.

Indirizzo(i) assistenza:	<i>Einhell Schweiz AG St. Gallerstrasse 182 8404 Winterthur, Schweiz +41 52 235 87 87</i>
Numero verde:	
Azienda e sede del rivenditore:	<i>ALDI SUISSE AG, Verwaltungsgebäude Z, Postfach 150, CH- 8423 Embrach-Embraport</i>
e-mail:	<i>info@einhell.ch</i>
Denominazione produttore/importatore:	<i>Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau, Deutschland</i>
Denominazione prodotto:	<i>Aspiratore a secco e a umido Inox 1450 WA</i>
Numero identificativo prodotto/produttore:	<i>23.420.74</i>
Numero articolo:	<i>12389</i>
Periodo azione:	<i>10/2009</i>

Descrizione del difetto:
nome dell'acquirente:
CAP/Città: Indirizzo:
Tel./email:
Firma:	

EH 06/2009 (01)