

Ⓟ

Instruções de segurança Aparador de Grama com Fio

Leia e guarde estas instruções.

7

1. Instruções de segurança

Leia atentamente o manual de instruções.

Familiarize-se com os dispositivos de comando ou de regulação e com o uso correto do aparelho.

- Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (inclusive crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas e experiência ou conhecimento insuficientes, a não ser quando acompanhadas de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que as instrua sobre como se deve utilizar à máquina.
- As crianças devem ser mantidas sob vigilância para garantir que não brinquem com o aparelho.

Atenção!

- Antes de cada utilização, verifique se o cabo de alimentação e a extensão apresentam sinais de danos ou envelhecimento.
- Se o cabo de alimentação for danificado durante a utilização, desligue-o imediatamente da rede.
- Antes de cada utilização, verifique se a máquina apresenta danos. As reparações podem apenas ser efetuadas pelo nosso serviço de assistência técnica.
- Se durante a utilização surgirem vibrações anormais, desligue imediatamente a máquina e retire o cabo de alimentação.
- As peças desgastadas podem apenas ser substituídas pela nossa oficina do serviço de assistência técnica. Em caso de necessidade, entre em contato com o serviço de assistência técnica indicado.
- Interrompa a utilização da máquina se pessoas, sobretudo crianças ou animais domésticos, estiverem por perto.
- Trabalhe apenas se a visibilidade for suficiente.
- Não deixe o aparelho no local de trabalho sem qualquer vigilância. Se tiver de interromper o trabalho, coloque o aparelho num local seguro.
- Se interromper o trabalho para se deslocar para outra área de trabalho, desligue sempre o aparelho.
- Não utilize o aparelho se estiver chovendo ou em um ambiente úmido e molhado.
- Proteja o seu aparelho contra a umidade e da chuva.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o fio de nylon não toca em pedras nem em outros objetos.
- Trabalhe sempre com vestuário adequado com vista a evitar ferimentos da cabeça, das mãos e dos pés. Para este efeito, deve usar sempre um óculos de proteção, botas (ou calçado resistente

e calças compridas em material resistente) e luvas de trabalho.

- Se o aparelho estiver em funcionamento, mantenha-o afastado do corpo!
- Não ligue o aparelho se este estiver virado para si ou se não estiver na posição de trabalho.
- Durante o trabalho mantenha uma distância de no mínimo 5 m de outras pessoas e animais.
- Não corte contra objetos duros. Deste modo, evita ferir-se e danificar o aparelho.
- Utilize o dispositivo de segurança para manter o aparelho afastado de muros, diversas superfícies, bem como de objetos frágeis.
- Não utilize o aparelho sem o dispositivo de segurança.


⚠ ATENÇÃO! O dispositivo de segurança é fundamental para a sua segurança e de terceiros, assim como para um bom funcionamento da máquina. A não observância desta norma provoca a perda do direito à garantia.


- Não tente parar o dispositivo de corte (fio de nylon) com as mãos. Aguarde sempre até parar por si só.
- Não utilize nenhum outro fio de nylon que não seja o original. Não utilize de forma alguma fios metálicos em vez do fio de nylon.
- Preste especial atenção quando mexer no dispositivo utilizado para o corte do fio, já que se pode ferir facilmente no mesmo.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão limpas.
- Depois de cada utilização, retire o cabo da tomada e verifique a máquina quanto à existência de danos.
- Na área de trabalho do aparador o operador é responsável perante terceiros pelos danos causados pela utilização do aparelho.
- Não atravesse estradas ou caminhos de pedras com o aparelho ligado.
- Se não estiver utilizando o aparelho, guarde-o num local seco e inacessível a crianças.
- Utilize o aparelho conforme descrito no manual de instruções e mantenha-o sempre em posição vertical em relação ao solo. Qualquer outra posição é perigosa.
- Verifique regularmente se os parafusos estão corretamente apertados.
- A tensão de rede tem de corresponder à tensão indicada na placa de características.
- Inspeccione regularmente a ligação quanto à existência de danos ou envelhecimento. O aparelho não pode ser utilizado se o estado do

cabo de alimentação não estiver em perfeitas condições.

- Se o cabo de alimentação for danificado durante a utilização, desligue-o imediatamente da rede. **NÃO TOQUE NO CABO ANTES DE DESLIGÁ-LO DA REDE.**
- Mantenha sempre as mãos e os pés afastados do dispositivo de corte, sobretudo quando o motor é colocado em funcionamento.
- Depois de puxar um fio novo para fora, mantenha sempre o aparelho na sua posição de trabalho normal, antes de ligá-lo.

Atenção: Depois de desligar o aparelho, o fio de nylon continua em rotação durante mais alguns segundos!

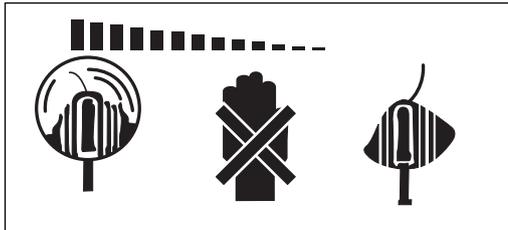



EH 01/2011 (01)

