
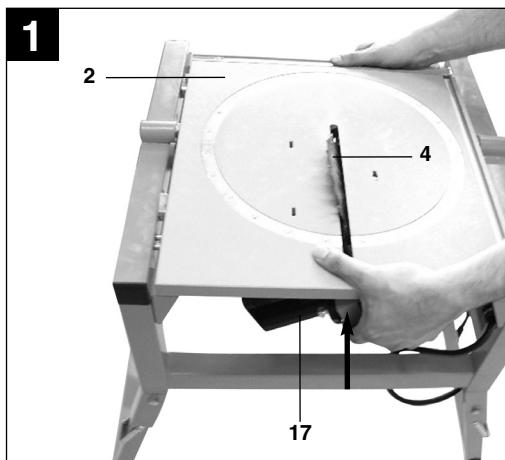


2

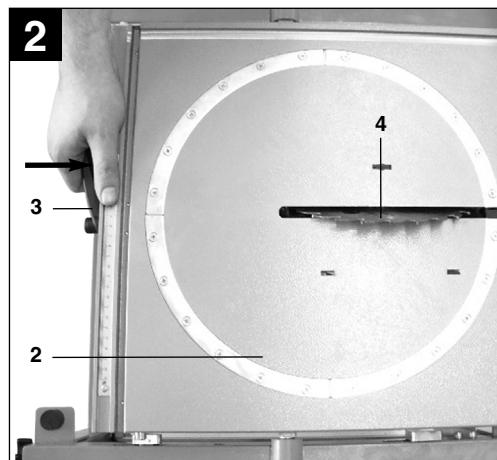

1

**Ⓐ Achtung!**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wenn Sie im Tischkreissägenmodus den Neigungswinkel des Sägeblatts (4) verstetzen, ziehen Sie bitte den Maschinenkopf (17), während Sie den Griff für Neigungsverstellung (3) anziehen, nach oben. Kontrollieren Sie, ob das Sägeblatt (4) den Sägetisch (2) berührt. Ist dies der Fall, justieren Sie bitte den Maschinenkopf entsprechend Punkt 8.4.2 in der Bedienungsanleitung nach.

Ⓕ Attention !

Cher client, chère cliente !

Lorsque vous réglez l'angle d'inclinaison de la lame de scie (4) en mode de scie circulaire à table de menuisier, tirez la tête de machine (17) vers le haut, pendant que vous serrez la poignée de réglage de l'inclinaison (3). Vérifier si la lame de scie (4) touche la table de menuisier (2). Si tel est le cas, rajustez la tête de machine conformément au point 8.4.2 du mode d'emploi.

Ⓐ Attenzione!

Gentili clienti!

Se regolate l'angolo di inclinazione della lama (4) nella modalità di segatura circolare, spostate verso l'alto la testa dell'apparecchio (17) mentre tirate l'impugnatura per la regolazione dell'inclinazione (3). Controllate che la lama (4) non si trovi in contatto con il piano di lavoro (2). In tal caso corregette la regolazione della testa dell'apparecchio come descritto nel punto 8.4.2 delle istruzioni per l'uso.

Ⓝ Let op!

Geachte klant,

als u in de tafelcirkelmodus de hellingshoek van het zaagblad (4) verandert, gelieve de kop (17) van de machine omhoog te trekken terwijl u de greep voor het veranderen van de hellingshok (3) naar u toe trekt. Controleer of het zaagblad (4) de zaagtafel (2) raakt. Als dit het geval is, gelieve de kop van de machine bij te regelen zoals beschreven in punt 8.4.2 van de handleiding.

 **¡Atención!**

Estimado cliente:

Si ajusta el ángulo de inclinación de la hoja de la sierra (4) en el modo de sierra circular de mesa, es preciso que tire hacia arriba del cabezal de la máquina (17) mientras aprieta la empuñadura para regular la inclinación (3). Compruebe que la hoja de la sierra (4) no entre en contacto con la mesa (2). De lo contrario, ajuste el cabezal de la máquina según se indica en el punto 8.4.2 del manual de instrucciones.

 **Atenção!**

Estimado(a) cliente!

Quando ajustar o ângulo de inclinação do disco de serra no modo de serra circular de bancada (4), puxe para cima a cabeça da máquina (17), enquanto aperta a pega para ajuste de inclinação (3). Verifique se o disco de serra (4) toca na bancada da serra (2). Se for este o caso, é favor reajustar a cabeça da máquina de acordo com o ponto 8.4.2 do manual de instruções.