



1

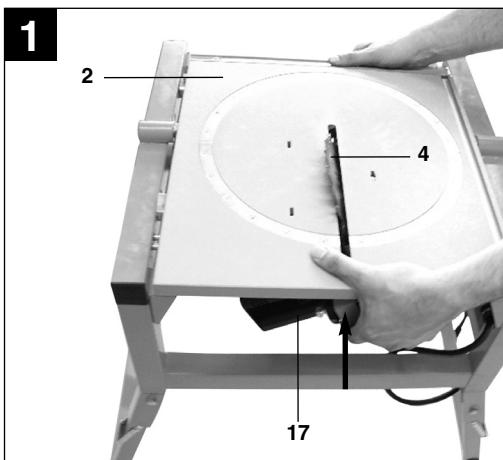

1

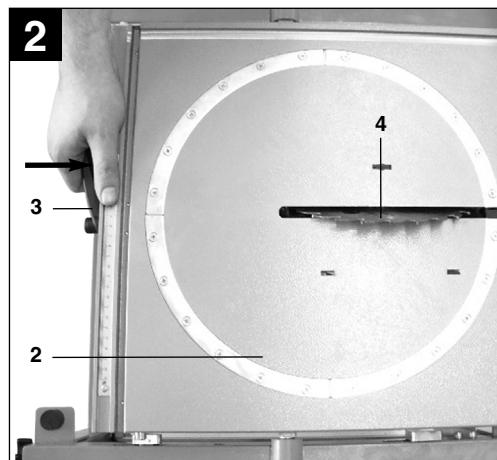

**Achtung!**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wenn Sie im Tischkreissägenmodus den Neigungswinkel des Sägeblatts (4) verstetzen, ziehen Sie bitte den Maschinenkopf (17), während Sie den Griff für Neigungsverstellung (3) anziehen, nach oben. Kontrollieren Sie, ob das Sägeblatt (4) den Sägetisch (2) berührt. Ist dies der Fall, justieren Sie bitte den Maschinenkopf entsprechend Punkt 8.4.2 in der Bedienungsanleitung nach.

**Important!**

Dear Customer,

When you adjust the tilt angle of the saw blade (4) in bench circular saw mode, please pull the machine head (17) upwards while pulling on the angle adjustment lever (3). Check if the saw blade (4) touches the saw table (2). Should this occur, adjust the machine head in accordance with section 8.4.2 of the operating instructions.

**Attention !**

Cher client, chère cliente !

Lorsque vous réglez l'angle d'inclinaison de la lame de scie (4) en mode de scie circulaire à table de menuisier, tirez la tête de machine (17) vers le haut, pendant que vous serrez la poignée de réglage de l'inclinaison (3). Vérifier si la lame de scie (4) touche la table de menuisier (2). Si tel est le cas, rajustez la tête de machine conformément au point 8.4.2 du mode d'emploi.

**Attenzione!**

Gentili clienti!

Se regolate l'angolo di inclinazione della lama (4) nella modalità di segatura circolare, spostate verso l'alto la testa dell'apparecchio (17) mentre tirate l'impugnatura per la regolazione dell'inclinazione (3). Controllate che la lama (4) non si trovi in contatto con il piano di lavoro (2). In tal caso corregette la regolazione della testa dell'apparecchio come descritto nel punto 8.4.2 delle istruzioni per l'uso.

 **Vigtigt!**

Kære kunde!

Når du indstiller savklingens (4) hældningsvinkel i modus „bordrundsav“, skal du trække maskinhovedet (17) op, mens du spænder grebet til hældningsindstilling (3). Kontroller, om savklingen (4) berører savbordet (2). Gør den det, skal du justere maskinhovedet, jf. betjeningsvejledningens punkt 8.4.2.

 **Let op!**

Geachte klant,

als u in de tafelcirkelmodus de hellingshoek van het zaagblad (4) verandert, gelieve de kop (17) van de machine omhoog te trekken terwijl u de greep voor het veranderen van de hellingshok (3) naar u toe trekt. Controleer of het zaagblad (4) de zaagtafel (2) raakt. Als dit het geval is, gelieve de kop van de machine bij te regelen zoals beschreven in punt 8.4.2 van de handleiding.

 **Pozor!**

Poštovani kupče!

Kad u modusu rada stolne kružne pile podešavate kut nagiba lista pile (4), povucite glavu stroja (17) prema gore tako da povučete ručku za korekciju nagiba (3). Provjerite dodiruje li list pile (4) stol pile (2). Ako dodiruje, podesite glavu stroja u skladu s točkom 8.4.2 u uputama za uporabu.