

Einbau- und Betriebsanleitung für Filterdruckminderer und Kombiwartungseinheit R 1/4" - R 3/8"

Anbau:

Gerät mit entspannter Druckfeder in Pfeilrichtung am Kompressorabgang anschrauben.

Einstellen:

Alle Entnahmestellen schließen (Kompressor ist in Betrieb). Nun den Regelknopf (1) bei allen Typen ziehen, und solange nach rechts drehen, bis der Manometer den gewünschten Druck anzeigt. Nach dem eingestellten Druck wird der Regelknopf wieder nach unten gedrückt. Die auf der Vorder- und Rückseite vorhandenen Gewindeanschlüsse sind zur Anbringung des Manometers bestimmt. Je nach Einbau muß der gegenüberliegende Anschluß durch einen Blindstopfen verschlossen werden. Die Skaleneinteilung des Manometers soll etwa 30% über dem Wert des Enddruckes liegen.

Filterdruckminderer:

Sollte sich im Schauglas Wasser bilden, so ist durch die Ablasschraube (B) das Wasser zu entfernen.

Kombiwartungseinheit


In der Kombination erfolgt der Einbau in der Reihenfolge:
Filterdruckminderer - Nebelöler.

Druckluftwerkzeuge- Öl Art.- Nr. 41.383.10 in das Schauglas des Ölers einfüllen. Dazu kann das Schauglas abgedreht werden, Öl bis zur Höhe der Außenrippen einfüllen. Mit der Justierschraube (A) am Öler wird die richtige Öldurchflußmenge eingestellt.

Ersatzteilliste

Pos.	Benennung	Filterdruckregler	
		R 1/4"	R 3/8"
1	Regelknopfverriegelung	41.342.00.01	41.341.00.01
2	Membrane kpl. (o. Bild)	41.342.00.02	41.341.00.02
3	Manometer	41.342.00.03	41.341.00.03
4	O-Ring 30x2mm	41.342.00.04	41.341.00.04
5	Filtereinsatz	41.342.00.05	41.341.00.05
6	Filterglocke mit Ablassventil	41.342.00.06	41.341.00.06
		Nebel - Öler	
		R 1/4"	R 3/8"
7	Tropfaufsatz mit Dichtung	41.342.00.07	41.341.00.07
8	Schraubensatz	41.342.00.08	41.341.00.08
9	O-Ring 29x2,5mm	41.342.00.09	41.341.00.09
10	Ölerglocke mit Ablassventil	41.342.00.10	41.341.00.10


Filterdruckminderer Anschluß

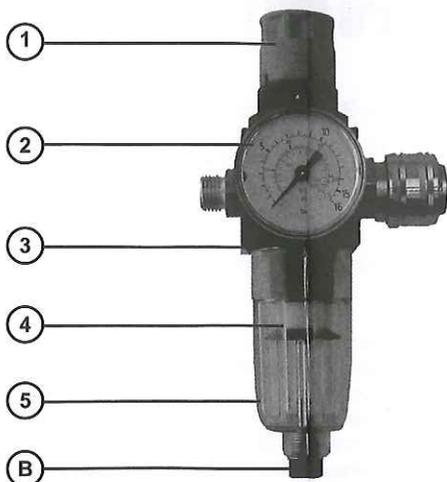

R 1/4" Best. Nr. 41.342.00

R 3/8" Best. Nr. 41.342.00

Kombiwartungseinheit Anschluß

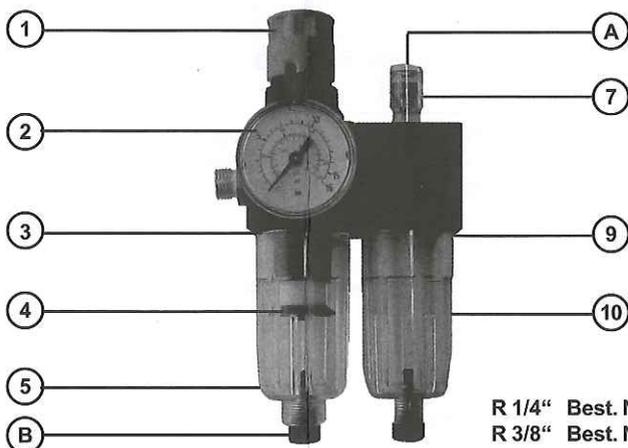

R 1/4" Best. Nr. 41.350.01

R 3/8" Best. Nr. 41.350.00

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopien, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an

ISC GmbH International Service Center
Eschenstraße 6 D- 94405 Landau/ Isar (Germany)

Ersatzteil-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 356 Telefax (0 99 51) 52 50

Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 Telefax (0 99 51) 26 10

Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358