

- ④ Originalbetriebsanleitung
Hochdruckreiniger
- ⑥ Instrukcja oryginalna
Myjka wysokociśnieniowa
- ⑩ Оригинальное руководство по эксплуатации
аппарат для очистки высоким давлением
- ⑩ Instructiuni de utilizare originală
aparat de curățat sub presiune
- ⑩ Оригинално упътване за употреба
уред за почистване с високо налягане
- ⑩ Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Καθαριστήρας υψηλής πίεσης
- ⑩ Orijinal Kullanma Talimatı
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Einhell®




- ④ Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, ohne die
Gebrauchsleitung gelesen zu haben!
- ④ Urządzenie uruchomić po zapoznaniu się z instrukcją obsługi!
- ④ Эксплуатация аппарата разрешается лишь после
предварительного ознакомления с инструкцией по
эксплуатации!
- ④ Nu punteți aparatul în funcțiune înainte de a citi instructiunile de
utilizare!
- ④ Не пускайте уреда в експлоатация, без да сте прочели
условията за употреба!
- ④ Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε διαβάσει τις
Οδηγίες χρήσης!
- ④ Makineyi, Kullanma Talimatını okumadan işletmeye alınmayın!

CE

Art.-Nr.: 41.404.63

I.-Nr.: 01049

BT-HP 160

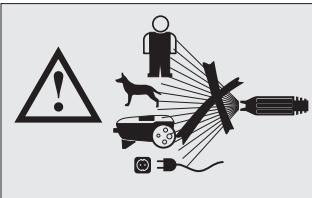

Warnung! Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Ostrzeżenie! Strumienie wysokiego ciśnienia mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia. Strumień nie może być skierowany na osoby, zwierzęta, aktywne elektryczne wyposażenie urządzenia oraz na samo urządzenie.



Внимание! При ненадлежащей эксплуатации аппарата высокого давления, выходящая из него струя представляет собой опасность для окружающих. Запрещается струю направлять на людей, животных, работающее электрооборудование или самому становиться под струю.

Avertisment! Jetul sub presiune poate fi periculos atunci când nu este utilizat în mod adecvat. Nu orientați fasciculul spre persoane, animale, aparete electrice sau spre aparat în sine.







Предупреждение! Струите с висок налягане при неправилна употреба могат да бъдат опасни. Струята не трябва да се насочва към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред.





Προειδοποίηση! Οι ακτίνες υψηλής πίεσης μπορούν να καταστούν επικίνδυνες σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης. Μην τείνετε την ακτίνα προς άτομα, ζώα, ενεργό ηλεκτρικό εξοπλισμό ή πάνω στην ίδια τη συσκευή.

Uyarı! Yüksek basınçlı su akışı yönetmeliklere uygun olarak çalışılmadığında tehlikeli olabilir. Basınçlı suyu insanlar, hayvanlar, aktif elektrik donanımı veya makininin kendi üzerine tutmayı.

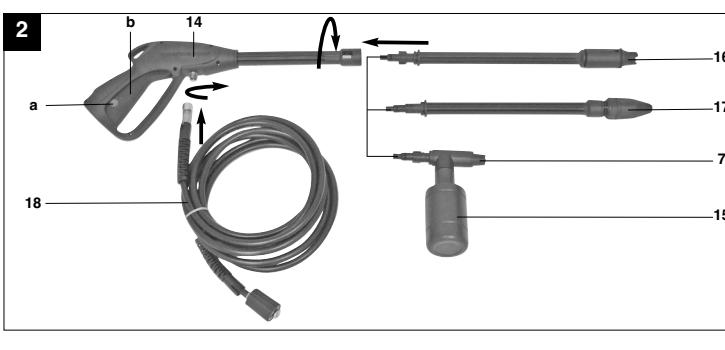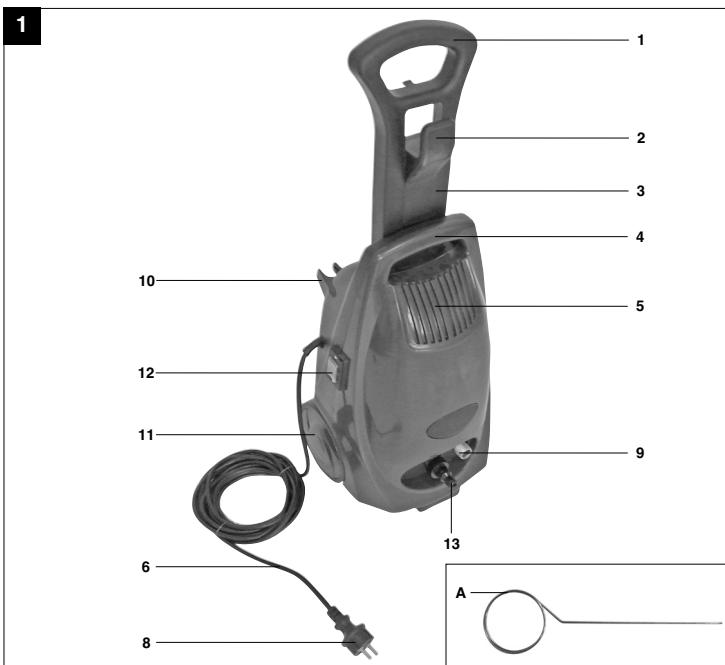

3

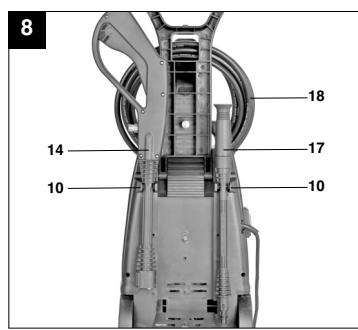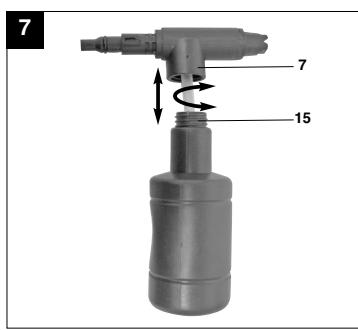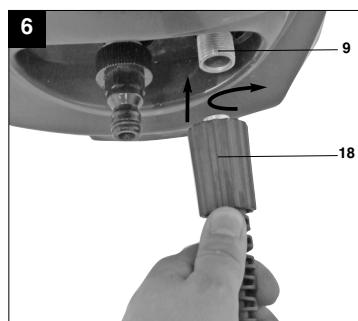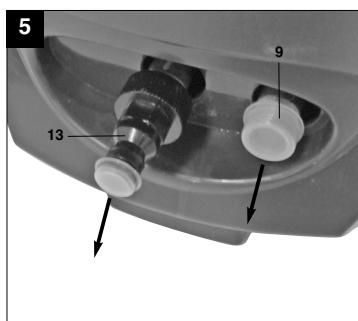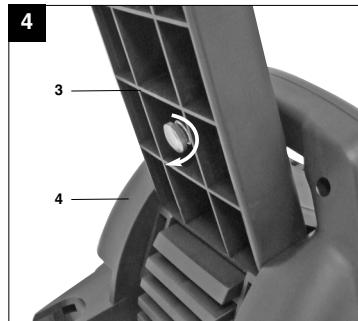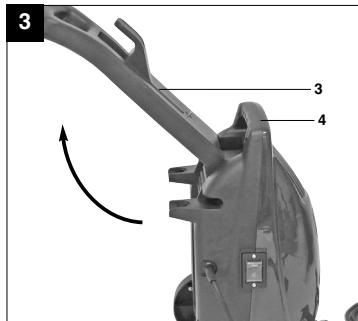

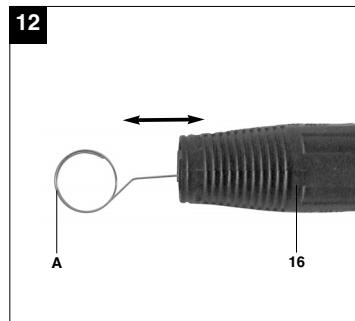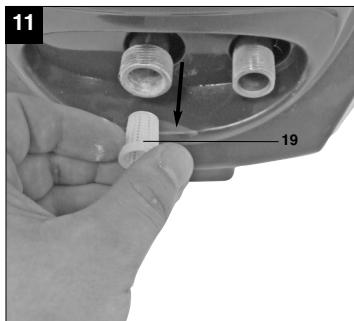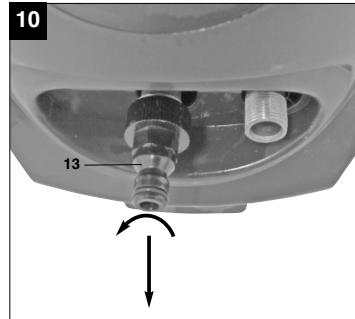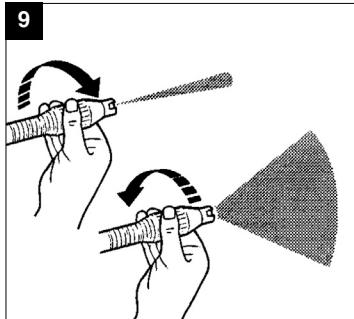

D**Achtung!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang (Abb. 1-2)

1. Handgriff
2. Zubehörhalterung
3. Ausklappbarer Schubbügel
4. Tragegriff
5. Hochdruckreiniger
6. Netzkabel
7. Schaumdüse
8. Netzstecker
9. Anschluss Hochdruckschlauch Gerät
10. Halterung Pistole/Zubehör
11. Transport-Räder
12. Ein-/Ausschalter
13. Anschluss Wasserzulauf
14. Pistole
15. Reinigungsmittelbehälter
16. Lanze Punkt/Breitstrahl
17. Lanze mit Rotordüse
18. Hochdruckschlauch
19. Wasseransaugfilter (Abb. 11)

A. Draht

6

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hochdruckreiniger ist für die Verwendung im Privaten Bereich zum Reinigen von Fahrzeugen, Maschinen, Gebäuden, Fassaden usw. mit Hochdruck vorgesehen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:	230-240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2000 W
Bemessungsdruck:	9 MPa (90 bar)
Betriebsdruck EW-Bar:	max. 16 MPa (160 bar)
Förderleistung:	6 l/min
max. Druck Wasserzulauf:	0,4 MPa (4 bar)
Schutzisoliert:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Schalldruckpegel L _{PA} :	75 dB
Schallleistungspegel L _{WA} :	97 dB
Gewicht:	10 kg

5. Vor Inbetriebnahme**5.1 Korrekter Einsatz des Gerätes**

- Der Hochdruckreiniger muss auf einer ebenen, sicheren Fläche aufgestellt werden.
- Bei jeder Betätigung der Maschine empfiehlt sich die Einhaltung der korrekten Bedienungsposition: eine Hand an der Pistole und die zweite Hand an der Lanze.
- Der Wasserstrahl darf nie auf elektrische Leitungen oder auf die Maschine gerichtet werden.
- Um eine Beschädigung der Pumpe im Stillstand zu vermeiden, ist eine geringe Undichtigkeit der

- Pumpe normal.
- Die Maschine darf unter keinen Umständen in Räumlichkeiten verwendet werden, die explosionsgefährdet sind.
- Die Arbeitstemperatur muss zwischen +5 und + 60°C liegen.
- Es dürfen keine Abdeckungen oder Änderungen an der Lanze oder den Spritzdüsen vorgenommen werden.
- Der Hochdruckreiniger ist für einen Betrieb mit kaltem oder mäßig warmem Wasser (max. bis 60°C) ausgelegt, höhere Temperaturen führen zu Schäden an der Pumpe.
- Das einlaufende Wasser darf weder verschmutzt, sandhaltig noch mit chemischen Produkten belastet sein, die zur Beeinträchtigung der Funktion führen und die Haltbarkeit der Maschine verkürzen können.

5.2 Montage:

5.2.1 Montage Gerät

Montieren Sie den Hochdruckreiniger wie in Bild 2-7 dargestellt.

5.2.2 Anschluss Wasserzulauf (Abb. 1/13)

Der Anschluss für den Wasserzulauf (13) ist mit einem Anschlussstück für Standard Schlauchkupplungs-Systeme ausgestattet. Stecken Sie die Schlauchkupplung des Zulaufschlauchs (min. Ø 1/2") auf den Anschluss für Wasserzulauf (13).

Zwischen dem Wasserhahn und dem Hochdruckreiniger muss ein Rohrunterbrecher eingebaut sein! Fragen Sie hierzu Ihren Sanitärintallateur.

5.2.3 Anschluss des Hochdruckschlauches (Abb. 1-2;5-6;18)

Entfernen Sie die Transportsicherung, wie in Bild 5 dargestellt, vom Anschluss Hochdruckschlauch (9). Schließen Sie den Hochdruckschlauch (18) an den Anschluss des Hochdruckreinigers (9) und an den Anschluss an der Spritzpistole (14) an.

5.2.4 Montage der Pistolenaufsätze

Vor dem Einsatz des Hochdruckreinigers kann entweder die normale Lanze, die Lanze mit Rotordüse oder die Schaumdüse aufgesetzt werden (Abb. 2).

Lanze Punkt-/Breitstrahl (16)

Durch Drehen der Düse kann der Punktstrahl auf Flachstrahl verändert werden (Abb. 9).

Lanze mit Rotordüse (17)

Verwenden Sie für besonders hartnäckige Verschmutzungen die Lanze mit Rotordüse (17).

5.2.5 Elektrischer Anschluss (Abb. 1)

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.
- Achten Sie bei Verwendung von Verlängerungsleitungen darauf, dass diese für den Außenbereich geeignet sind und über einen ausreichenden Aderquerschnitt verfügen:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Stecken Sie den Netzstecker (8) am Netzkabel (6) in die Steckdose.

6. Bedienung

Die Maschine besteht aus einer Baugruppe mit einer Pumpe, die durch ein stoßsicheres Gehäuse abgedeckt ist. Die Maschine ist mit einer Lanze und einer griffigen Pistole für eine optimale Arbeitsposition ausgerüstet, deren Form und Ausstattung den gültigen Vorschriften entsprechen.

6.1 Inbetriebnahme:


Wenn Sie den Hochdruckreiniger vollständig montiert und alle Anschlüsse vorgenommen haben, können Sie wie folgt verfahren:

Öffnen Sie den Wasserzulauf. Drücken Sie den Sicherungsbolzen a (Abb. 2) an der Spritzpistole und ziehen Sie den Abzugshebel b (Abb. 2) zurück, damit die im Gerät vorhandene Luft entweichen kann.

Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie hierzu den Ein-/Ausschalter (Abb. 1/12) auf „I“.

Zum Ausschalten den Abzugshebel (b) loslassen, das Gerät schaltet in Stand-by. Sobald Sie den Abzugshebel (b) betätigen startet der Hochdruckreiniger wieder.

Um den Hochdruckreiniger komplett abzuschalten, stellen Sie den Ein-/Ausschalter (Abb. 1/12) auf „0“.

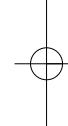

D**6.2 Einsatz von Waschmittel (Abb. 2;7):**

Schrauben Sie die Schaumdüse (7) vom Reinigungsmittelbehälter (15) ab (Bild 7). Befüllen Sie den Reinigungsmittelbehälter (15) mit einem entsprechenden Reinigungsmittel und setzen Sie die Schaumdüse (7) wieder auf. Montieren Sie die Schaumdüse (7), wie in Bild 2 dargestellt, an der Pistole (14). Das Reinigungsmittel wird automatisch beigemischt.

6.3 Halterung Pistole/Zubehör (Abb. 1;8)

Zur platzsparenden Aufbewahrung der Pistole und des Zubehörs kann dieses in der dafür vorgesehenen Halterung (10) aufbewahrt werden.

7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung**Achtung!**

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitz und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmerzeife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

7.2 Wartung**7.2.1 Prüfung des Wasserabsaugfilters (Abb. 10-11/19)**

Den Saugfilter periodisch überprüfen, um Verstopfungen zu vermeiden, die den Betrieb der Pumpe gefährden können.

Schrauben Sie die Anschlusskupplung für den Wasserzulaufschlauch vom Gerät und reinigen Sie das dahinter befindliche Zulaufsieb unter fließendem Wasser.

7.2.2 Lange Standzeit der Elektropumpe

Sind längere Stillstandzeiten der Maschine (über 3 Monate) in Räumlichkeiten vorgesehen, in denen Frostgefahr besteht, empfiehlt sich die Auffüllung der Maschine mit einem Frostschutzmittel (ähnliche Mittel, wie für die Fahrzeuge verwendet werden).

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt worden ist, entstehen in der Elektropumpe Kalkablagerungen, die zu Startschwierigkeiten führen können.

7.2.3 Reinigung Düse (Abb. 12)

Zum Reinigen einer verstopften Düse verwenden Sie bitte den beiliegenden Draht (A).

7.3 Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
 - Artikelnummer des Gerätes
 - Ident- Nummer des Gerätes
 - Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils
- Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

9. Mögliche Ausfallursachen

Betriebsstörung	Ursache	Abhilfe
Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Keine elektrische Spannung am Gerät. - Leiterquerschnitt der Verlängerungsleitung zu gering bzw. Verlängerungsleitung zu lang. - Netzspannung liegt unter dem vorgegebenen Wert - Pumpe ist eingefroren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung, Netzkabel, Netzstecker kontrollieren und gegebenenfalls durch Fachpersonal austauschen lassen. - Verlängerungsleitungen mit höherem Aderquerschnitt verwenden bzw. kürzere Verlängerungsleitung verwenden. - Gegebenenfalls Energieversorgungsunternehmen kontaktieren. - Überprüfen, gegebenenfalls auftauen.
Motor läuft, jedoch wird kein Druck aufgebaut.	<ul style="list-style-type: none"> - Wasseransaugfilter verstopft. - Luftansaugung im Wasserzulauf. - Auslassdüse zu groß. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wasseransaugfilter reinigen. (siehe 7.2.1) - Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen. - Überprüfen, gegebenenfalls ersetzen.
Unregelmäßiger Betriebsdruck.	- Luftansaugung im Wasserzulauf.	- Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen.

PL**⚠ Uwaga!**

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wrzucić jej również instrukcję obsługi. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie zranienia.

Proszę zachować na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.

2. Opis urządzenia i zawartość dostawy (rys. 1-2)

1. Rękojeść
2. Uchwyt na osprzęt
3. Rozkładana rękojeść do pchania
4. Uchwyt do przenoszenia
5. Myjka wysokociśnieniowa
6. Kabel zasilający
7. Dysza do piany
8. Wtyczka
9. Podłączenie węża ciśnieniowego urządzenia
10. Uchwyt na pistolet/ osprzęt
11. Kółka do transportu
12. Włącznik/ Wyłącznik
13. Podłączenie dopływu wody
14. Pistolet
15. Pojemnik na środek myjący
16. Lanca strumienia punktowego i szerokiego
17. Lanca z dyszą rotującą
18. Wąż wysokociśnieniowy
19. Filtr zasysania wody (Rys. 11)

A. Drut

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa przeznaczona jest do użytku prywatnego do czyszczenia pod Wysokim ciśnieniem pojazdów, maszyn, budynków, fasad itp.

Urządzenia użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku takiego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230-240 V~ 50 Hz
Moc:	2000 W
Ciśnienie robocze:	9 MPa (90 bar)
Ciśnienie robocze (EW-bar):	max. 16 MPa (160 bar)
Wydajność tłoczenia:	6 l/min
Max ciśnienie dopływu wody:	0,4 MPa (4 bar)
Izolacja ochronna:	II / 
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} :	75 dB
Poziom mocy akustycznej L _{WA} :	97 dB
Waga:	10 kg

5. Przed uruchomieniem**5.1 Właściwe użycie urządzenia**

- Myjka wysokociśnieniowa musi zostać ustawiona na prostej, pewnej powierzchni.
- Przy każdym uruchomieniu maszyny zaleca się utrzymanie poprawnej pozycji obsługiwanego urządzenia. Jedną ręką trzymać pistolet, drugą ręką lancę.
- Strumień wody nie może być skierowany na elektryczny przewód lub na maszynę.
- Niska nieszczelność pompy jest zjawiskiem normalnym i ma na celu zapobieganie uszkodzenia pompy, gdy jest ona zatrzymywana.
- Urządzenie nie może być używane w

- pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
- Temperatura pracy musi wynosić od +5 do + 60°C.
- Nie można odkrywać ani przeprowadzać żadnych zmian na lancach i dyszach spryskujących.
- Myjka wysokociśnieniowa używana jest z zimną lub umiarkowaną ciepłą wodą (max. do 60°C), wyższe temperatury prowadzą do uszkodzeń na pompie.
- Używana woda nie może być brudna ani obciążona chemicznymi produktami, które mogą doprowadzić do pogorszenia funkcji urządzenia do skrócenia jego wytrzymałości.

5. 2 Montaż:

5.2.1 Montaż urządzenia:

Zamontować myjkę wysokociśnieniową jak przedstawiono na rys.2-7.

5.2.2 Podłączenie dopływu wody (rys. 1/13)

Podłączenie dopływu wody (13) wyposażone jest w łącznik do standardowych systemów złącza węża. Nalożyć łączce węża doprowadzającego (min. Ø 1/2") na podłączenie dopływu wody (13).

Pomiędzy kurkiem i myjką wysokociśnieniową należy zamontować zawór przerwyający przewód rurowy. Należy zasięgnąć informacji u specjalisty do instalacji sanitarnych.

5.2.3 Podłączenie węża wysokociśnieniowego (rys. 1-2;5-6;18)

Zdjąć zabezpieczenie transportowe, jak przedstawiono na rys. 5, z podłączenia węża wysokociśnieniowego (9). Podłączyć wąż wysokociśnieniowy (18) do podłączenia myjki wysokociśnieniowej (9) oraz do podłączenia na pistolecie rozpylającym.

5.2.4 Montaż nasadek na pistolet

Przed użyciem myjki wysokociśnieniowej można nalożyć albo zwykłą lancę albo lancę z dyszą rotującą lub dyszą do piany (rys. 2).

5.2.5 Montaż strumienia punktowego i szerokiego (16)

Poprzez okręcanie dyszy strumień punktowy może zostać zmieniony na strumień powierzchniowy (rys. 9).

Lanca z dyszą rotującą (17)

W przypadku szczególnie mocnych zabrudzeń używać lancy z dyszą rotującą (17).

5.2.5 Podłączenie elektryczne (rys. 1)

- Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.
- Przy korzystaniu z przedłużaczy, proszę zwrócić uwagę czy są one przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz czy dysponują wystarczającym przekrojem poprzecznym.
- 1-10m: 1,5mm²
10 - 30m: 2,5mm²
- Wtyczkę (8) kabla zasilającego (6) włożyć do gniazdka.

3

4

7

1

lz

5

P

rc

6

C

o

Zi

a

6. Obsługa

Urządzenie składa się z zespołu z pompą, która osłonięta jest odporną na uderzenia obudową. Urządzenie posiada lancę i pistolet z uchwytem dla optymalnej pozycji roboczej, a ich kształt i wyposażenie odpowiadają obowiązującym przepisom.

6.1 Podłączenie:

Jeśli myjka wysokociśnieniowa zostanie całkowicie zamontowana i podłączona, należy postępować jak opisano poniżej:

Otworzyć dopływ wody. Wcisnąć bolce zabezpieczające a (rys. 2) na pistolecie rozpylającym i pociągnąć dźwignię spustową b (rys. 2), aby powietrze z urządzenia mogło się ulatniać.

Włączyć urządzenie ustawiając włącznik/ włącznik (rys. 1/12) na pozycji „I”.

W celu wyłączenia urządzenia puścić dźwignię spustową (b), urządzenie uruchomi tryb Stand-by. Jak tylko dźwignia spustowa (b) zostanie uruchomiona, myjka wysokociśnieniowa włączy się ponownie.

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie ustawić włącznik/ włącznik (rys. 1/12) na pozycji „0”.

6.2 Użycie środków myjących (rys. 2;7):

Odkręcić dyszę do piany (7) od pojemnika na środek myjący (15) (rys. 7). Napuścić pojemnik (15) odpowiednim środkiem myjącym i nalożyć z powrotem dyszę do piany (7). Dyszę do piany (7) zamontować na pistolecie (14), jak pokazano na rysunku 2. Środek myjący zostaje automatycznie wymieszany.

PL**6. Uchwyt na pistolet/ osprzęt (rys. 1;8)**

W celu oszczędności miejsca pistolet i osprzęt należy przechowywać na przeznaczonym do tego uchwycie (10).

7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych**△ Uwaga!**

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

7.1 Czyszczenie

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyszczyć regularnie wilgotną ścieżeczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używa żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

7.2 Konserwacja**7.2.1 Kontrola filtra ssania wody (rys. 10-11/19)**

Aby uniknąć zatkania urządzenia, które może uszkodzić pompę należy okresowo kontrolować filtr ssania.

Odkręcić od urządzenia przyłącze do węża dopływu wody i wyczyścić pod bieżącą wodą znajdującej się tam sito.

7.2.2 Długa „żywoność” elektrycznej pompy

Jeśli nie używane urządzenie znajduje się przez dłuższy czas w pomieszczeniach (przez 3 miesiące), w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu, zaleca się napełnienie maszyny środkiem ochronnym na mróz (środek podobny do tego, który używany jest do samochodów).

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, w pompie elektrycznej powstają osady wapienne, które mogą prowadzić do problemów z uruchomieniem urządzenia.

7.2.3 Czyszczenie dyszy (rys. 12)

W celu wyczyszczenia zapchanej dyszy należy użyć zawarty w dostawie drut (A).

7.3 Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: www.isc-gmbh.info

8. Usuwanie odpadów i recycling

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórnych. Proszę poprosić o informację w sklepie specjalistycznym bądź w placówce samorzędą lokalnego!

9. Możliwe przyczyny usterek

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie funkcjonuje	<ul style="list-style-type: none"> - Brak elektrycznego napięcia w urządzeniu. - Przedłużacz o zbyt małym przekroju, ewentualnie za długi przedłużacz. - Napięcie znamionowe niższe niż podana wartość. - Pompa zamazła. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić bezpiecznik, kabel sieciowy, wtyczkę; w razie konieczności wymienić korzystając z pomocy specjalisty - Użyć przedłużaczy z wyższym przekrojem, ewentualnie użyć krótszego przedłużacza. - W razie konieczności skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. - Skontrolować, w razie konieczności odtajać.
Silnik pracuje, ale nie wytwarza żadnego ciśnienia.	<ul style="list-style-type: none"> - Zapchany filtr ssania wody. - Zasysanie powietrza w dopływie wody. - Za duża dysza spustowa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wyczyścić filtr ssania wody.(Patrz 7.2.1) - Sprawdzić wąż dopływu i połączenia węża, w razie konieczności wymienić. - Sprawdzić, w razie konieczności wymienić.
Nieregularne ciśnienie robocze	<ul style="list-style-type: none"> - Zasysanie powietrza w dopływie wody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić wąż dopływu i połączenia węża, w razie konieczności wymienić.

RUS**⚠ Внимание!**

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы несем ответственность за травмы и ущерб, которые возники в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности Вы найдёте в приложенной

⚠ ВНИМАНИЕ!**Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.**

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства и объем поставки (рис. 1-2)

1. Рукоятка
2. Крепление принадлежностей
3. Складывающаяся рукоятка для транспортировки
4. Ручка для переноски
5. Очиститель высокого давления
6. Кабель сетевого питания
7. Сопло для вспенивания
8. Штекер
9. Подключение шланга высокого давления на устройстве
10. Крепление пистолета /принадлежностей
11. Транспортировочные колеса
12. Переключатель включено-выключено
13. Подключение подвода воды

14

14. Пистолет
15. Емкость для очистительного средства
16. Шток точечная/широкая струя
17. Штанга с вращающимся соплом
18. Шланг высокого давления
19. Фильтр всасывания воды (рис. 11)

- A. Проволока

3. Использование по назначению

Аппарат высокого давления предназначается для эксплуатации в домашнем хозяйстве для мойки автомобилей, машин, зданий, фасадов и т.д.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникший в результате этого ущерб или травмы любого рода ответственность несет пользователь и работающий, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантii, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:	230-240 в ~ 50 Гц
Мощность:	2000 вт
Рабочее давление:	9 мПа (90 бар)
Рабочее давление EW-бар: max.	16 мПа (160 бар)
Производительность транспортировки:	6 л/мин
Макс. давление подводимой воды:	0,4 мПа (4 бар)
С защитной изоляцией:	II /
Уровень давления шума L _{PA} :	75 дБ
Уровень мощности шума L _{WA} :	97 дБ
Вес	10 кг

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Указания по правильной эксплуатации аппарата

- Очиститель высокого давления необходимо установить на ровную, надежную поверхность.
- При каждом пуске аппарата следует принимать правильное положение: одна рука должна находиться на пистолете, а другая - на наконечнике.
- Запрещается водяную струю направлять на электропровода или машины.
- Для предотвращения повреждения насоса в момент пауз имеется небольшая негерметичность, которая предусматривается стандартом оснащения.
- Запрещено использовать устройство в помещениях, в которых существует опасность взрыва.
- Рабочая температура должна находиться между +5°C и +60°C.
- Запрещено закрывать шток или производить изменения на нем или на распылительных насадках.
- Моющая установка высокого давления рассчитана на работу с холодной или теплой водой (макс. до 60°C), вода более высокой температуры вызывает повреждения насоса.
- В�асываемая вода не должна иметь загрязнений, содержать песок или химические вещества, которые могут ухудшить работу устройства и сократить срок службы.

5.2 Монтаж:

5.2.1 Монтаж устройства

Соберите очиститель высокого давления так, как показано на рисунках 2-7.

5.2.2 Подключение подвода воды (рис. 1/13)

Подсоединение для подвода воды (13) снабжено соединительной деталью для стандартных систем шланговых муфт. Вставьте шланговую муфту подающего шланга (\varnothing мин. 1/2") в устройство подключения подвода воды (13).

Между водопроводным краном и моющей установкой высокого давления необходимо встроить прерыватель трубы!

Проконсультируйтесь с вашим слесарем сантехником.

5.2.3 Подключение шланга высокого давления (рис. 1-2;5-6;18)

Удалите транспортировочное предохранительное приспособление, как показано на рисунке 5 с подключением шланга высокого давления (9). Подсоедините шланг высокого давления (18) к подсоединению шланга высокого давления (9) и к подключению на пистолете распылителя (14).

5.2.4 Установка пистолетных насадок

Перед использованием высоконапорного очистителя можно вставить простую штангу, штангу с вращающимся соплом или сопло для всепенивания (рис. 2).

Штанга с точечной и широкой струей (16)

Путем вращения сопла можно менять точечную струю на плоскую (рис. 9).

Штанга с вращающимся соплом (17)

Используйте для особо трудно удалаемых загрязнений штангу с вращающимся соплом (17).

5.2.5 Подключение электричества (рис. 1)

- Перед подключением убедитесь, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам электрической сети.
- Внимательно следите при использовании удлинительных кабелей за тем, чтобы они были предназначены для использования вне помещений и имели достаточное попечерное сечение:
от 1 до 10 м: 1,5 mm^2
от 10 до 30 м: 2,5 mm^2
- Вставьте штекер (8) кабеля сетевого питания 6) в штепсельную розетку.

6. Работа с устройством


Устройство состоит из цельного узла с насосом, закрытого устойчивым к ударам корпусом.

Устройство оснащено штоком и пистолетом с рукояткой обеспечивающим оптимальную рабочую позицию, форма и оснащение которого соответствуют действующим предписаниям.

6.1 Ввод в эксплуатацию:

После того, как моющая установка высокого давления будет полностью собрана, необходимо проделать следующее:

Открыть подачу воды. Нажать предохранительную кнопку а (рис. 2) на пистолете распылителя и потянуть спусковой

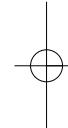

RUS

рычаг b (рис. 2) на себя для того, чтобы выпустить находящийся в устройстве воздух.

Включите устройство, для этого переведите переключатель включено-выключено (рис. 1/12) в положение „1“

Для выключения отпустите спусковой рычаг (b), устройство перейдет в режим ожидания. Как только вы задействуете спусковой рычаг (b) моющая установка высокого давления включится снова.

Для того чтобы моющую установку высокого давления полностью выключить, переставьте переключатель включено-выключено (рис. 1/12) в положение „0“.

6.2 Использование моющего средства (рис. 2;7):

Отвинтите сопло для пены (7) от емкости для очистительного средства (15) (рисунок 7).

Заполните емкость для очистительного средства (15) соответствующим очистительным средством и вновь установите сопло для вспенивания (7).

Сопло для вспенивания (7) вставьте в пистолет (14) так, как показано на рисунке 2.

Очистительное средство примешивается автоматически.

6.3 Крепление пистолета и принадлежностей (рис. 1;8)

Для экономии места хранения пистолета и принадлежностей их можно хранить в предусмотренных для этого креплениях (10).

7. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

△ Внимание!

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

7.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.

- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или

растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

7.2 Технический уход

7.2.1 Контроль фильтра всасывающего шланга (рис. 10-11/19)

Для предотвращения засорения, влекущего за собой повреждение насоса, фильтр рекомендуется регулярно проверять на чистоту. Для этого следует открутить соединительную муфту водопроводного шланга от аппарата и находящийся на стыке фильтр промыть проточной водой.

7.2.2 Прерывание работы электронасоса на длительное время

В случае продолжительного хранения аппарата (более 3 месяцев) в неотапливаемом помещении его рекомендуется заполнить средством, предотвращающим замерзание (применять средства, подобные автомобильным).

В случае прерывания эксплуатации на длительное время в электронасосе образуются известковые отложения, которые могут вести к проблемам при пуске аппарата в работу.

7.2.3 Очистка сопла (рис. 12)

Для очистки засоренного сопла необходимо использовать приложенную проволоку (A)

7.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металлы и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

9. Возможные причины неисправностей

Неисправности	Причина	Устранение
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует электрическое напряжение в устройстве - Поперечное сечение проводника удлинительного кабеля слишком мало или удлинительный кабель слишком длинный - Напряжение сети ниже требуемого - Насос заморожен 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте предохранитель, сетевой кабель и штекер и при необходимости технический персонал должен их заменить - Использовать удлинительные линии с большим поперечным сечением жил, а также более короткие удлинительные кабели - При необходимости свяжитесь с предприятием энергоснабжения - Проверьте, при необходимости разморозить
Двигатель работает, но давление не поднимается	<ul style="list-style-type: none"> - Фильтр всасывания воды забит - Воздух засасывается в систему всасывания воды - Выпускающая насадка слишком большая 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить фильтр всасывания воды (смотрите 7.2.1) - Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить - Проверить, при необходимости заменить
Рабочее давление неравномерно	- Воздух засасывается в систему всасывания воды	- Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить

RO**△ Atenție!**

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și pagubele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicatiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predați aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicări de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau pagube care rezultă din nerespectarea acestui manual sau a indicațiilor de siguranță.

1. Indicații de siguranță

Indicațiile corespunzătoare de siguranță se găsesc în broșura anexată!

△ AVERTIZARE!

Cititi indicațiile de siguranță și îndrumările.
Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a îndrumărilor poate avea ca urmare electrocucutare, incendiu și/sau răni grave.
Păstrați pentru viitor toate indicațiile de siguranță și îndrumările.

2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării (Fig. 1-2)

1. Mâner
2. Suport pentru accesoriu
3. Etrier de impingere rabatabil
4. Mâner
5. Aparat de curățat sub presiune
6. Cablu de alimentare
7. Duză spumantă
8. řečer rețea
9. Racord furtun de presiune
10. Suport pistol/accesorii
11. Roti de transport
12. Întrerupător pornire/oprire
13. Racord alimentare apă
14. Pistol
15. Recipient agent de curățare
16. Lance punctiformă/lată
17. Lance cu duză rotativă
18. Furtun de presiune
19. Filtru de sucțune a apei (Fig. 11)

A. Sârmă

3. Utilizarea conform scopului

Aparatul de curățat sub presiune este prevăzut pentru utilizarea în domeniul privat, pentru curățarea sub presiune a autovehiculelor, a mașinilor, clădirilor, fațadelor etc.

Mașina poate fi utilizată numai în conformitate cu scopul pentru care a fost creată. Orice utilizare care depășește acest domeniu este considerată neconformă. Pentru pagubele sau vătămările de orice tip rezultate este responsabil utilizatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să rețineți că aparatelor noastre nu au fost concepute pentru utilizarea în scop lucrativ, meșteșugăresc sau industrial. Nu ne asumăm nici o răspundere atunci când aparatul este utilizat în întreprinderi lucrative, meșteșugărești sau industriale precum și la activități similare.

4. Date tehnice

Tensiunea în rețea:	230-240 V~ 50 Hz
Puterea:	2000 W
Presiunea de lucru:	9 MPa (90 bar)
Presiunea de lucru EW-Bar:	max. 16 MPa (160 bar)
Capacitatea de transport:	6 l/min
Presiunea maximă alimentare cu apă:	0,4 MPa (4 bar)
Izolație de protecție:	II/□
Nivelul presiunii sonore L _{pA} :	75 dB
Nivelul capacitatii sonore L _{WA} :	97 dB
Greutatea:	10 kg

5. Înainte de punerea în funcționare**5.1 Utilizarea corectă a aparatului**

- Aparatul de curățat sub presiune trebuie amplasat pe o suprafață plană, sigură.
- La orice acționare a mașinii se recomandă respectarea poziției corecte de operare: o mâna respectă poziția corectă de operare: o mâna pe pistol și cealaltă pe lance.
- Jetul de apă nu trebuie orientat niciodată spre cablurile electrice sau spre mașină.
- Pentru a evita deteriorarea pompei aflate în repaus este normală o zonă neetanșă în pompă.
- Mașina nu poate fi folosită în nici un caz în

spațiile cu risc de explozie.

- Temperatura de lucru trebuie să fie cuprinsă între +5 și +60 °C.
- Este interzisă instalarea de capace sau efectuarea de modificări la lance sau la duzele de pulverizare.
- Aparatul de curățare sub presiune este conceput pentru utilizare cu apă rece sau caldă (max. 60 °C), temperaturile mai mari duc la deteriorarea pompei.
- Apa de alimentare trebuie să fie curată, fără conținut de nisip sau de produse chimice care pot duce la afectarea funcționării și pot reduce durata de viață a mașinii.

5.2 Montajul

5.2.1 Montarea aparatului

Montați aparatul de curățat sub presiune așa cum este indicat în figurele 2-7.

5.2.2 Racord alimentare apă (Fig. 1/13)

Racordul pentru alimentare cu apă (13) este echipat cu un element de racordare pentru sisteme standard de cuplare a furtunurilor. Introduceți cuplajul furtunului de alimentare (min. Ø 1/2") pe racordul pentru alimentare cu apă (13).

Între robinetul de apă și aparatul de curățare sub presiune trebuie montată o vană cu șiber pentru conducte! Consultați în acest sens instalatorul sanitar.

5.2.3 Racordarea furtunului de presiune (Fig. 1-2; 5-6; 18)

Îndepărtați siguranța de transport a furtunului de presiune (9), așa cum este indicat în figura 5. Racordați furtunul de presiune (18) pe racordul aparatului de curățat sub presiune (9) și pe racordul pistolului de pulverizare (14).

5.2.4 Montarea accesoriilor pistolului

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului de curățat sub presiune poziționați lancea normală, lancea cu duză rotativă sau duza spumantă pe pistolul de pulverizare (Fig. 2).

Lancea punctiformă/lată (16)

Prin rotirea duzei jetul punctiform poate fi transformat în jet lat (Fig. 9).

Lance cu duză rotativă (17)

Folosiți lancea cu duză rotativă (17) în special la murdăririi greu de îndepărtat.

5.2.5 Racord electric (Fig. 1)

- Asigurați-vă înainte de racordare că datele de pe placuta de identificare corespund datelor din rețea.
- Aveți grijă la utilizarea conductorilor prelungitori ca acesta să fie adecvată pentru exterior și să disponă de o secțiune suficientă a firelor :
 - 1 – 10 m: 1,5 mm²
 - 10 – 30 m: 2,5 mm²
- Introduceți ștecherul (8) de pe cablul de rețea (6) în priză.

6. Operarea

Mașina este formată dintr-un modul cu o pompă, care este acoperit cu o carcășă rezistentă la socuri. Mașina este echipată cu o lance și cu un pistol cu mână confortabil pentru o poziție optimă de lucru, a căror formă și echipare sunt conforme cu prevederile în vigoare.

6.1 Punerea în funcțiune:

După montarea completă a aparatului de curățare sub presiune și realizarea tuturor racordurilor puteți proceda după cum urmează:

Deschideți robinetul de alimentare cu apă. Pentru eliberarea aerului din aparat apăsați bolțul de siguranță a (Fig. 2) pe pistolul de pulverizare și trageți înapoi levierul b (Fig. 2).


Porniți aparatul, pentru aceasta poziționați întrerupătorul de pornire / oprire (Fig. 1/12) pe „I“

Pentru oprire eliberați tija conducătoare (b), aparatul comută în regimul Stand-by. De îndată ce actionați tija conducătoare (b), aparatul de curățare sub presiune pornește din nou.

Pentru a opri complet aparatul de curățare sub presiune, poziționați întrerupătorul de pornire / oprire (Fig. 1/12) pe „0“

6.2 Utilizarea agentului de curățare (Fig. 2; 7)

Deșurubați duza spumantă (7) de pe recipientul agentului de curățare (15) (Fig. 7). Umpleți recipientul pentru agentul de curățare (15) cu agentul de curățare corespunzător și racordați din nou duza spumantă (7). Montați duza spumantă (7) pe pistolul (14) așa cum este indicat în figura 2. Agentul de curățare se amestecă automat.

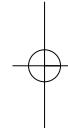

RO**6.3 Suport pistol/accesorii (Fig. 1;8)**

Pentru păstrarea pistolului și a accesoriilor economisind spațiu, acesta poate fi păstrat în suportul special prevăzut (10).

7. Curățarea, întreținerea și comanda pieselor de schimb**△ Atenție!**

Înainte de orice lucrări de curățare scoateți stecherul din priză.

7.1 Curățarea

- Mențineți toate dispozitivele de protecție, fantele de ventilație și carcasa motorului cât mai curate, fără praf și impurități.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după fiecare utilizare.
- Curățați aparatul în mod periodic cu o cărpă umedă și săpun lubrifiant. Nu utilizați detergenți sau solventi; aceștia pot ataca părțile din plastic ale aparatului. Aveți grijă ca apa să nu poată pătrunde în interiorul aparatului.

7.2 Întreținerea**7.2.1 Verificarea filtrului de aspirare a apei
(Fig. 10-11/19)**

Verificați periodic filtrul de aspirare pentru a evita opturările care pot periclista funcționarea pompei. Deșurubați cuplajul de racordare pentru furtonul de alimentare cu apă de la aparat și curățați sita de admisie aflată în spatele acestuia folosind un jet de apă.

7.2.2 Pauza îndelungată a electropompei

Dacă se prevede depozitarea îndelungată a mașinii (peste 3 luni) în încăperi cu risc de îngheț, se recomandă umplerea mașinii cu un antigel (produs similar antigelului auto).

Dacă aparatul nu a fost folosit un timp mai îndelungat, în electropompă apar depuneri de calc care pot duce la dificultăți la pomire.

7.2.3 Curățarea duzei (Fig. 12)

Pentru curățarea unei duze înfundate folosiți sârma (A) livrată.

7.3. Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie precizate următoarele date:

- Tipul aparatului
 - Numărul articolului aparatului
 - Numărul de identificare al aparatului
 - Numărul piesei de schimb necesare
- Informații și prețuri actuale găsiți la adresa www.isc-gmbh.info

8. Îndepărțarea ca deșeu și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel refolosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime.

Aparatul și accesoriile acestuia constau din materiale diferite, cum ar fi metal și materiale plastice. Predați piesele componente defecte la centrele de colectare a deșeurilor speciale. Interesați-vă în acest sens în magazinele de specialitate sau la administrația comunala!

9. Cauzele posibile de defectare

Deranjament de funcționare	Cauza	Remediere
Aparatul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> - Nu există tensiune electrică la aparat. - Secțiunea conductorilor din cablul prelungitor este prea mică respectiv cablul prelungitor este prea lung. - Tensiunea în rețea se situează sub valoarea indicată - Pompa este înghețată. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlați siguranta, cablul de rețea, ștecherul de rețea și eventual solicitați înlocuirea acestora de către personalul calificat. - Utilizați cabluri prelungitoare cu o secțiune mai mare a firelor respectiv cabluri prelungitoare mai scurte. - Eventual contactați societatea de distribuție a energiei electrice. - Verificați, eventual dezghețați.
Motorul funcționează, totuși nu se generează presiune.	<ul style="list-style-type: none"> - Filtrul de aspirare a apei este opurat. - Aspirare aer în alimentarea cu apă. - Duza de evacuare este prea mare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Curătați filtrul de aspirare a apei. (vezi 7.2.1) - Verificați furtunul de alimentare și îmbinările furtunurilor, eventual înlocuiți-le. - Verificați, eventual înlocuiți.
Presiune de lucru neregulată.	- Aspirare aer în alimentarea cu apă.	- Verificați furtunul de alimentare și îmbinările furtunurilor, eventual înlocuiți-le.

BG**△ Внимание!**

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани със безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба/указанията за безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им и това упътване за употреба/указания за безопасност.

Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

1. Указания за безопасност

Съответните указания за безопасност, моля, прочетете от приложената книжка!

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете всички указания за безопасност и инструкции.

Пропуските при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да имат като последица електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранете за в бъдеще всички указания за безопасност и инструкции.2.

Описание на уреда и обем на доставката (Фиг. 1-2)

1. Ръчка
2. Държач за принадлежностите
3. Подвижна отваряща се скоба
4. Дръжка заносне
5. Почистващ уред с високо налягане
6. Мрежов кабел
7. Диоза за пляната
8. Щепсел
9. Присъединяване маркуч високо налягане уред
10. Държач пистолет / принадлежности
11. Колела за транспорт
12. Включвател / изключвател
13. Присъединяване към вода
14. Пистолет
15. Съд за почистващото средство
16. Ланцета точкова / широка струя
17. Ланцета с въртяща се диоза
18. Маркуч за високо налягане
19. Водозасмукващ филтър (фиг. 11)

A. Жица

3. Употреба по предназначение

Уредът за почистване с високо налягане е предвиден за приложение в частната област за почистване на автомобили, машини, сгради, фасади и т.н. с високо налягане.

Машината трябва да се използва само според нейното предназначение. Всяка друга употреба, различна от тази, не е според предназначението. За възникващи от това щети или наранявания от всякакъв вид отговаря потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди според предназначението си не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме никаква гаранция, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при подобни на тях дейности.

4. Технически данни

Мрежово напрежение:	230-240 V ~ 50 Hz
Необходима мощност:	2000 W
Работно налягане:	9 MPa (90 бара)
Експлоатационно налягане EW-бара:	max. 16 MPa (160 бара)
Производителност:	6 л/мин
Макс. налягане подаване на вода:	0,4 MPa (4 бара)
Клас защита:	II / □
Ниво на звуково налягане L _{PA} :	75 децибела
Ниво на звуковата мощност L _{WA} :	97 децибела
Тегло:	10 kg

5. Преди пускане в експлоатация**5.1 Правилно използване на уреда**

- Почистващият уред трябва да се монтира върху равна, устойчива повърхност.
- При всяко задвижване на машината се препоръчва спазване на правилната позиция на обслужване: едната ръка на пистолета, а

- другата ръка на ланцетата.
- Водната струя никога не трябва да се насочва към електрически проводници или към машината.
- За да се избегне повреда на помпата в спрятно състояние, е нормална малка неплътност на помпата.
- Машината при никакви обстоятелства не трябва да се използва в помещения, които са застрашени от експлозия.
- Работната температура трябва да е между +5 и +60 °C.
- Не трябва да бъдат извършвани никакви покривания или промени на ланцетата или на пръскащите дюзи.
- Уредът за почистване с високо налягане е конструиран за работа със студена или средно топла вода (макс. до 60 °C), по-високи температури водят до повреда на помпата.
- Наливаната вода не трябва нито да е замърсена, нито да съдържа пясък или да е обременена с химични продукти, които водят до нарушаване на функцията и могат да намалят годността на машината.

5.2 Монтаж:

5.2.1 Монтаж уред

Монтирайте почистващия уред с високо налягане както е представено на фигури 2-7.

5.2.2 Свързване подаване на вода (Фиг. 1/13)

Свързването (изводът) за подаване на вода (13) е оборудвано с елемент за свързване за стандартни системи за съединение с маркуч.

Сложете съединението с маркуч на подавателния маркуч (мин. Ø 1/2") на извода за подаване на вода (13).

Между водния кран и уреда за почистване с високо налягане трябва да има монтиран прекъсвач на тръбата! Попитайте за това Вашия санитарен техник.

5.2.3 Присъединяване на маркуч за високо налягане (Фиг. 1-2; 5-6; 18)

Отстранете транспортната защита, както е показано на фиг. 5, от връзката на маркуч високо налягане (9). Присъединете маркуч за високо налягане (18) към връзката на почистващия уред с високо налягане (9) и към връзката върху струен пистолет (14).

5.2.4 Монтаж на наставките на пистолета

Преди употреба на дегергента под налягане може да се постави или обикновена ланцета,

ланцета с въртяща се дюза или дюза за пяна (фиг. 2).

Ланцета точков / широк лъч (16)

Със завъртане на дюзата точковата струя може да се промени в плоска струя (фиг. 9).

Ланцета с въртяща се дюза (17)

При особено упорити замърсявания използвайте ланцета с въртяща се дюза (17).

5.2.5 Електрическо свързване (Фиг. 1)

- Уверете се преди свързването, че данните върху табелката на производителя съвпадат с мрежовите данни.
- Внимавайте при използването на удължителни кабели, те да са подходящи за външната област и да разполагат достатъчно напречно сечение на жилата:

1 - 10 м: 1,5 mm ²
10 - 30 м: 2,5 mm ²
- Пъхнете щепсела (8) на мрежовия кабел (6) в контакта.

6. Обслужване

Машината се състои от конструктивна група с помпа, която е покрита с устойчив на удар корпус. Машината е снабдена с ланцетата и удобен за хващане пистолет за оптимално работно положение, чиято форма и оборудване отговарят на валидните наредби.


6.1 Пускане в експлоатация:

Когато напълно сте монтирали уреда за почистване с високо налягане и сте извършили всички свързvания, можете да процедурате както следва:

Отворете отвора за подаване на вода. Натиснете предпазния болт а (фиг. 2) върху струйния пистолет и изтеглете назад изтеглящ лост б (фиг. 2), за да се отдели наличния в уреда въздух.

Включете уреда, за целта поставете превключвателя за включване/изключване (Фиг. 1/12) на „I“.

За изключване освободете лоста за вентилационна тяга (b), уредът се включва на режим стенд-бай. Веднага щом като задействате лоста за вентилационна тяга (b) уредът за почистване с високо налягане отново се стартира.

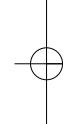

BG

За да изключите напълно уреда за почистване с високо налягане, поставете превключвателя за включване/изключване (Фиг. 1/12) на „0“.

6.2 Работа с дегергент (фиг. 2/7):

Развийте дозата за пяна (7) от съда за почиствашото средство (15) (фиг. 7). Напълнете съда за почиствашото средство (15) със съответния дегергент и отново поставете отново дозата за пяна (7). Монтирайте дозата за пяна (7), както е показано на фиг. 2, върху пистолета (14). Дегергентът автоматично се прибавя.

6.3 Държач пистолет/принадлежности (Фиг. 1/8):

С цел спестявашо място съхранение на пистолета и принадлежностите, той може да бъде съхраняван в предвидения за това държач (10).

7. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части

⚠ Внимание!

Преди всички работи по почистването издърпайте щепсела.

7.1 Почистване

- Поддържайте защитните приспособления, въздушните отвори и корпуса на мотора колкото е възможно по-чисти и без прах.
- Препоръчваме да почиствате уреда директно след всяко използване.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко течен сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители, те могат да причинят разлягане на пластмасовите части на уреда. Внимавайте за това, никаква вода да не проникне във вътрешността на уреда.

7.2 Поддръжка

7.2.1 Проверка на водния смукателен филтър (Фиг. 10 - 11/19)

Проверявайте периодично смукателния филтър, за да избегнете запушвания, които могат да застрашат работата на помпата. Отвинете съединението за марнуча за подаване на вода от уреда и почистете на течаша вода намиращото се отзад поддавателно сито.

7.2.2 Дълъг престой на електропомпата

Ако са предвидени по-дълги престоя на машината (над 3 месеца) в помещение, в които съществува опасност от замръзване, се препоръчва напълване на машината с препарат за защита от замръзване (подобни препарати, които могат да доведат до трудности в стартирането).

7.2.3 Почистване дюза (фиг. 12)

За почистване на запушена дюза използвайте моля приложената жица (A)

7.3. Поръчка на резервни части

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Вид на уреда
- Артикулен номер на уреда
- Идентификационен номер на уреда
- Номер на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на

www.isc-gmbh.info

8. Екологосъобразно отстраняване и повторно използване

Уредът се намира в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла за повторна преработка на сировините. Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните монтажни части за екологосъобразно отстраняване на отровни отпадъци. Осведомете се в специализиран магазин или в общинската администрация!

9. Възможни причини за спиране

Повреда	Причина	Отстраняване на повредата
Уредът не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> - Няма електрическо напрежение на уреда. - Напречното сечение на жилото на удължителния кабел е твърде малко resp. удължителния кабел е твърде дълъг. - Мрежовото напрежение е под зададената стойност - Помпата е замръзнала. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверете предпазителя, мрежовия кабел, щепсела и евентуално да се подменят от специалисти. - Използвайте удължителни кабели с по-високо напречно сечение на жилото resp. използвайте по-къс удължителен кабел. - Евентуално се свържете с предприятието за електрозахранване. - Проверете, евентуално размразете.
Моторът работи, но не се образува налягане.	<ul style="list-style-type: none"> - Запушен воден смукателен филтър. - Засмукване на въздух в подаването на вода. - Изпускателната дюза е твърде голяма. 	<ul style="list-style-type: none"> - Почистете водния смукателен филтър. (вик 7.2.1) - Проверете подавателния маркуч и съединенията с маркуч, евентуално сменете. - Проверете, евентуално сменете.
Неравномерно експлоатационно налягане.	- Засмукване на въздух в подаването на вода.	- Проверете подавателния маркуч и съединенията с маркуч, евентуално сменете.

GR**Δ Προσοχή!**

Προς αποφυγή τραυματισμών και βλαβών πρέπει κατά την χρήση συσκευών να τηρούνται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Για το λόγο αυτό να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήστη/τις Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε πρόχειρες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα πρόσωπα, παραδώστε μαζί και αυτή την Οδηγία χρήστη/τις Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμμά ευθύνη για αποχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτής της Οδηγίας χρήστης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο!

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ!**Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες.**

Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται η λειτροτηλέξια, πυρκαϊά καή σφαροί / τραυματισμοί.

Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.

2. Περιγραφή της συσκευής και περιεχόμενο συσκευασίας (Εικ. 1-2)

1. Χειρολαβή
2. Σπήριγμα για αξεσουάρ
3. Αναδιπλούνόμενος βραχίονας ώθησης
4. Χειρολαβή
5. Καθριστήρας υψηλής πίεσης
6. Καλώδιο
7. Ακροφύσιο αφρού
8. Βύσμα σύνδεσης με το δίκτυο
9. Σύνδεση Σωλήνας υψηλής πίεσης Συσκευής
10. Σπήριγμα πιστολιού/εξαρτήματα
11. Τροχοί μεταφοράς
12. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
13. Σύνδεση παροχής νερού
14. Πιστόλη
15. Δοχείον καθριστικού
16. Λόγχη Ακτίνα λεπτή/ πλατιά
17. Αιχμή με περιστρεφόμενο μπεκ
18. Σωλήνας υψηλής πίεσης
19. Φίλτρο αναρρόφησης νερού (εικ. 11)

A. Σύρμα

26

3. Σωστή χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση προορίζεται για την ιδιωτική χρήση, για καθαρισμό αυτοκινήτων, μηχανών, κτιρίων, προσόψεων κλπ. με υψηλή πίεση.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της. Κάθε χρήση πέραν της αναφερόμενης δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πώς οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμμά ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματική, βιομηχανική ή βιοτεχνική εργασία.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου:	230-240 V ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος:	2000 W
Πίεση εργασίας:	9 MPa (90 bar)
Πίεση λειτουργίας EW-Bar:	max. 16 MPa (160 bar)
Απόδοση μεταφοράς:	6 l/min
μέγ. πίεση παροχής νερού:	0,4 MPa (4 bar)
Με προστατευτική μόνωση:	II /
Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA} :	75 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} :	97 dB
Βάρος:	10 kg

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία**5.1 Σωστή χρήση της συσκευής**

- Η συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια.
- Σε κάθε χειρισμό της μηχανής συνιστάται η τήρηση της ωστής στάσης: ένα χέρι στο πιστόλη και το άλλο στη λόγχη.
- Ποτέ μη τείνετε την ακτίνα του νερού πάνω σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή στην ίδια τη μηχανή.
- Για να αποφύγετε βλάβη της μηχανής κατά την ακινητοποίησή της, μία μηδαμινή μη στεγανότητα της αντλίας είναι φυσιολογική.
- Η μηχανή να μην χρησιμοποιείτε με κανένα τρόπο σε χώρους στους οποίους υφίσταται

GR

κίνδυνος έκρηξης.

- Η θερμοκρασία εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 και +60°C.
- Να μη τοποθετούνται καλύμματα και να μη γίνονται τροποποιήσεις στη λόγχη και στα μπεκ φεκασμού.
- Η συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση προβλέπεται για λειτουργία με κρύο ή χιαρό έως ζεστό νερό (το ανώτερο μέχρι 60°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες προκαλούν βλάβες στην αντλία.
- Το εισερχόμενο νερό δεν επιτρέπεται ούτε να είναι αικάδαρτο, ούτε να περιέχει άμμο ή χημικές ουσίες που θα μπορούν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μηχανής.

5.2 Συναρμολόγηση:**5.2.1 Συναρμολόγηση συσκευής:**

Συναρμολογήστε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση όπως φαίνεται στην εικόνα 2-7.

5.2.2 Σύνδεση παροχής νερού (Εικ. 1/13)

Η σύνδεση για την παροχή του νερού (13) είναι εξοπλισμένη με σύνδεσμο για στάνταρ μούφες σωλήνων. Βάλτε τη μουφά του σωλήνα παροχής (ελάχιστη Ø 1/2") στη σύνδεση της παροχής νερού (13).

Μεταξύ της βρύσης και του καθαριστήρα υψηλής πίεσης πρέπει να υπάρχει διακόπτης σωλήνα Ρωτήστε τον υδραυλικό σας.

5.2.3 Σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης (Εικ. 1-2-5-6-18)

Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από τη σύνδεση της συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίεση (9) όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Συνέδετε το σωλήνα υψηλής πίεσης (18) στο σημείο σύνδεσης της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης (9) και στη σύνδεση του ψεκαστικού πιστολιού (14).

5.2.4 Συναρμολόγηση των πιστολιών

Πριν τη χρήση της συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίεση μπορείτε να τοποθετήσετε είτε την κανονική λόγχη, είτε τη λόγχη με το περιστρεφόμενο μπεκ, είτε την περιστρεφόμενη βούρτσα αφρού (εικ. 2).

Λόγχη Ακτίνα λεπτή / πλατιά (16)

Με περιστροφή του μπεκ μπορείτε να μεταβάλετε την ακτίνα από λεπτή σε πλατιά (εικ. 2).

Λόγχη με περιστρεφόμενο μπεκ (17)

Για επιμόνες ακαθαρσίες να χρησιμοποιούνται τη λόγχη με περιστρεφόμενο μπεκ (17).

3

4

5.2.5 Ηλεκτρική σύνδεση (Εικ. 1)

- Πριν από τη σύνδεση σιγουρεύετε πως τα στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.
- Κατά τη χρήση καλώδιων επέκτασης να προσέξετε να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλα για χρήση στο ύπαιθρο και με επαρκή διατομή αγωγού:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Βάλτε το βύσμα του δικτύου (8) που βρίσκεται στο καλώδιο του δικτύου (6) στην πρίζα.

7

1

N

5

Γ

Κ

α

6. Χειρισμός

6

Ξ

Τ

α

κ

Η μηχανή αποτελείται από μία μονάδα με μία αντλία, καλύμμενη από πρίβλημα που αντέχει στις κρύσεις. Η μηχανή διαθέτει μία λόγχη και ένα εύχροντο πιστόλι που δεν γιατράει στα χέρια, για αριστη θέση εργασίας. Το σχήμα και ο εξοπλισμός της λόγχης ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

6.1 Θέση σε λειτουργία:

Αφού συναρμολογήστε πλήρως τον καθαριστήρα υψηλής πίεσης και κάνατε όλες τις συνδέσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ανοιγμα της παροχής νερού. Πιέστε τώρα το μοχλό ασφάλισης α (εικ. 2) στο ψεκαστικό πιστόλι και τραβήγετε τη σκανδάλη β (εικ. 2) προς τα πίσω, για να διαφυγεί ο αέρας από τη συσκευή.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Εικ. 1/12) στη θέση „I“

Για την απενεργοποίηση αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη (b), η συσκευή μεταφέρεται στη λειτουργία ετοιμότητας Stand-by. Μόλις χειριστείτε τη σκανδάλη (b) επανενεργοποιείται ο καθαριστήρας υψηλής πίεσης.

Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, βάλτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Εικ. 1/12) στη θέση „0“.

GR**6.2 Χρήστη απορρυπαντικών (εικ. 2;7):**

Ξεβιδώστε το ακροφύσιο αφρού (7) από το δοχείο που περιέχει το καθαριστικό (15) (Εικ. 7). Γεμίστε το δοχείο καθαριστικού (15) με το κατάλληλο καθαριστικό και επανατοποθετήστε το ακροφύσιο αφρού (7). Τοποθετήστε το ακροφύσιο αφρού (7) ώστε φαίνεται στην Εικ. 2 στο πιστόλι (14). Το καθαριστικό αναμγνύεται αυτόματα.

6.3 Στήριγμα πιστόλι/εξαρτήματα (Εικ. 1;8)

Για φύλαξη του πιστολιού και των εξαρτημάτων με εξικονόμηση χώρου μπορείτε να τα φυλάξετε στο σκοπό αυτό προβλεπόμενο στήριγμα (10).

7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών**Δ Προσοχή!**

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το βιβλία από την πρίζα.

7.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχισμές αερισμού και το περιβλήμα του κινητήρα όσο πιο καθαρά και ελεύθερα από σκόνη γίνεται.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέρισμας μετά από κάθε καθαρισμό.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νυπό πανί και λίγο μολακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες γιατί θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα πλαστικά τμήματα της συσκευής. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

7.2 Συντήρηση**7.2.1 Έλεγχος του φίλτρου αναρρόφησης νερού (Εικ. 10-11/19)**

Να ελέγχετε κατά περιόδους το φίλτρο αναρρόφησης για να αποφεύγετε βουλώματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη λειτουργία της αντλίας.

Ξεβιδώστε τη σύνδεση για τον σωλήνα παροχής νερού από τη συσκευή και καθαρίστε σε τρεχούμενο νερό τη σίτα που βρίσκεται από πίσω.

7.2.2 Μεγάλη διάρκευση ακινητοποίησης της ηλεκτρικής αντλίας

Εάν προβλέπονται μακρύτερα διαστήματα ακινητοποίησης της μηχανής (άνω των 3 μηνών) σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος πτώσης της θερμοκρασίας κάτω από το μηδέν, συνιστάται η πλήρωση της μηχανής με αντιψυκτικό (παρόμοιο με

αυτό που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα).

Εάν δεν χρησιμοποιήθει η συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δημιουργούνται στην ηλεκτρική αντλία εναποθέσεις αλάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θυμολίες στην εκκίνηση.

7.2.3 Καθαρισμός μπεκ (εικ. 12)

Για να καθαρίσετε ένα βουλωμένο ακροφύσιο να χρησιμοποιείτε το συμπαραδίδομενο σύρμα (A).

7.3. Παραγγελία ανταλλακτικών

Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τον τύπο της συσκευής
- Τον αριθμό είδους της συσκευής
- Τον χροακτηριστικό αριθμό ταύτισης (Ident-Nr) της συσκευής
- Τον αριθμό του ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές στην ιστοσελίδα

www.isc-GmbH.info

8. Απόσυρση και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία είναι μια πρώτη ύλη και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να επιστραφεί σε ανακύλωση πρώτων υλών. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. μέταλλα και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε ελαττωματικά εξαρτήματα σε υπηρεσίες απόσυρσης ειδικών/επικίνδυνων υλικών. Ρωτήστε στο ειδικό κατάστημα ή στην διοίκηση της Κοινότητάς σας.

9. Ενδεχόμενες αιτίες βλάβης

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση
Δεν λειτουργεί η συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> - Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση στη συσκευή. - Πολύ μικρή διατομή αγωγού του καλωδίου επέκτασης ή πολύ μακρύ καλώδιο επέκτασης. - Τάση δικτύου κατώτερη από την προδιαγεγραμμένη τιμή - Παγωμένη αντλία. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την ασφάλεια, το καλώδιο δικτύου, το βύσμα δικτύου και ενδεχομένως να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. - Χρησιμοποιήστε επεκτάσεις καλωδίων με μεγαλύτερη διατομή ή όχι τόσο μακριές επεκτάσεις καλωδίων. - Επικοινωνήστε ενδεχομένως με την Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. - Ελέγξτε, ενδεχομένως αποψύξτε την.
Ο κινητήρας κινείται, αλλά δεν σχηματίζεται πίεση.	<ul style="list-style-type: none"> - Βουλωμένο φίλτρο απορρόφησης νερού. - Αναρρόφηση αέρα στην παροχή νερού. - Πολύ μεγάλο μπεκ εξόδου. 	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρισμός φίλτρου απορρόφησης νερού. (βλέπε 7.2.1) - Ελέγξτε το σωλήνα παροχής και τις συνδέσεις των σωλήνων, ενδεχομένως αντικαταστήστε τις. - Έλεγχος, ενδεχόμενη αντικατάσταση.
Διακυμάνσεις πίεσης λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none"> - Αναρρόφηση αέρα στην παροχή νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε το σωλήνα παροχής και τις συνδέσεις των σωλήνων, ενδεχομένως αντικαταστήστε τις.

TR**△ Dikkat!**

Aletlerin kullanılmtasında yaralanmaları ve hasarları önlemek için bazı iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir. Bu nedenle bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz. Bu bilgilerin her zaman elinizin altında olması için Kullanma Talimatını iyi bir yerde saklayın. Aletleri başka kimselere vereceğinizde bu Kullanma Talimatını da aleit ile birlikte verin.

Kullanma Talimi ve güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden kaynaklanan iş kazaları veya hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

1. Güvenlik uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

△ UYARI!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz.
Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yanın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.

2. Cihaz açıklaması ve sevkiyatın içeriği (Şekil 1-2)

1. Sap
2. Aksesuar tutma elemanı
3. Kullanır dümen
4. Taşıma sapi
5. Yüksek basınçlı yıkama makinesi
6. Elektrik kablosu
7. Köpük nozulu
8. Fiş
9. Yüksek basınç hortumu bağlantısı
10. Tabanca/aksesuar tutma elemanı
11. Transport tekerlekleri
12. Açık/Kapalı şalteri
13. Su giriş bağlantısı
14. Tabanca
15. Deterjan deposu
16. Noktasal/geniş açılı püskürme borusu
17. Rotor başlıklı boru
18. Yüksek basınç hortumu
19. Su emme filtresi (Şekil 11)

A. Tel

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Yüksek basınçlı yıkama makinesi araç, makine, bina, cephe vs. gibi bölümlerin temizlenmesinde, özel kullanım amacıyla kullanım (ticari olmayan) için öngörülmüştür.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır.

Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarla, yalnızca kullanıcı/şereticisi sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen aletlerimizin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarılanmadığını dikkate alın. Yüksek basınçlı yıkama makinesinin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik özellikler

Anma gerilimi:	230-240 V~ 50 Hz
Güç sarfisi:	2000 W
Çalışma basıncı:	9 MPa (90 bar)
İşletme basıncı EW-Bar:	max. 16 MPa (160 bar)
Besleme kapasitesi:	6 lt./dakika
max. Su giriş basıncı:	0,4 MPa (4 bar)
İzolasyon korumalı:	II / ☒
Ses basıncı seviyesi L _{WA} :	75 dB
Ses gücü seviyesi L _{WA} :	97 dB
Ağırlık:	10 kg

5. Çalıştırmadan önce**5.1 Makinenin doğru şekilde kullanımı**

- Yüksek basınçlı yıkama makinesi düz ve emniyetli bir yüzeyde kurulmalıdır.
- Makine kullanılırken doğru kullanım pozisyonu şu şekilde olmalıdır: Bir el tabancayı ve diğer el ise boruyu tutacaktır.
- Basınçlı su akışı kesinlikle elektrik kabloları veya makine üzerine tutulmayacaktır.
- Pompanın makine dururken hasae görmesini önlemek için pompanın çok az miktarda su sızdırması normaldir.

- Makinelerin kesinlikle patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılması yasaktır.
- Çalışma sıcaklığı +5 ve + 60°C arasında olmalıdır.
- Kapaklar ile boru veya püskürme enjektörleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.
- Yüksek basınçlı yıkama makinesi soğuk veya orta sıcaklıklı (max. 60°C'ye kadar) su ile işletilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha yüksek su sıcaklıklar ile işletilmesi durumunda pompada hasar oluşabilir.
- Makineye beslenen su kırıcı, kumlu ve içinde kimyasal maddeler olmamalıdır. Bu maddeler makinenin fonksiyonuna etki edebilir ve makine ömrünü kısaltabilir.

5.2 Montaj:

5.2.1 Makinenin montajı

Yüksek basınçlı yıkama makinesi Şekil 2-7'de gösterildiği şekilde monte edin.

5.2.3 Su giriş bağlantısı (Şekil 1/13)

Su giriş bağlantısı (13) standarthortum kuplaj sistemleri için uygun bir bağlantı parçası ile donatılmıştır. Giriş hortumunun kuplaj elemesini (min. Ø 1/2") su giriş (13) bağlantısına takın.

Çeşme ile yüksek basınçlı yıkama makinesi arasında su akışını kesmeye yarayan bir vana takılmalıdır. Bu konuda su tesisatınızda danişın.

5.2.3 Yüksek basınç hortumunun bağlanması (Şekil 1-2;5-6;18)

Şekil 5'de gösterildiği gibi transport emniyetini hortum bağlama bağlantısından (9) çıkarın. Yüksek basınç hortumunu (18) makinenin hortum bağlama bağlantısına (9) ve tabancanın (14) boru bağlantısına takın.

5.2.4 Tabanca başlıklarının montajı

Yüksek basınçlı yıkama makinesi ile çalışmaya başlamadan önce makineye normal boru, rotor başlıklı boru veya köpük nozullu başlık takılabilir (Şekil 2).

Noktasal/geniş açılı püskürme borusu (16)

Borudaki nozul döndürürlerek su püskürmesi noktası püskürmeden geniş açılı püskürme durumuna değiştirilebilir (Şekil 9).

Rotor başlıklı boru (17)

Özellikle inatçı kırıcıları temizlemek için makineye bu rotor başlıklı boruyu (17) takın.

5.2.5 Elektrik bağlantısı (Şekil 1)

- Aleti elektrik şebekesine bağlamadan önce şebeke gerilimi ile tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim değerinin aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Uzatma kablosu kullandığınızda bu kablolann açık havada kullanım için uygun olmasına ve kablo kalınlığının yeterli olmasına dikkat edin:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Elektrik kablosunun (6) fişini (8) prize takın.

3

4

7

1:

iz

5

Y

b:

6

K

U:

b:

yi

6. Kullanma

Makine darbelere karşı korunmuş bir gövde içinde düzenlenenmiş olan pompa yapı grubundan oluşur. Yıkama makinesi ayrıca mükemmel bir çalışma pozisyonunun sağlanabilmesi için saplı tabanca ve boru ile donatılmıştır. Bu elementlerin geometrik şekilleri ve donanımı geçerli yönetmeliklere uygundur.

6.1 Çalıştırma:

Yüksek basınçlı yıkama makinesinin montajını tamamlandıktan ve tüm hortum bağlantılarını yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Su girişini açın. Tabancadaki emniyet pimine a (Şekil 12) basın ve makine içindeki havanın boşalması için tetiği b (Şekil 12) geri çekin.

Makineyi çalıştırın, bunun için Açık/Kapali şalterini (Şekil 1/12) „0“ konumuna ayarlayın.

Makineyi kapatmak için tetiği b (birakın, makine bu durumda bekleme (Stand-by) pozisyonuna geçer. Tetige (b) tekrar basar basmaz yüksek basınçlı yıkama makinesi çalışmaya başlar.

Yüksek basınçlı yıkama makinesini komple kapatmak için Açık/Kapali şalterini (Şekil 1/12) „0“ konumuna ayarlayın.

6.2 Deterjan kullanımı (Şekil 2;7):

Köpük nozullu başlığı (7) deterjan deposundan (15) söküün (Şekil 7). Deterjan deposuna (15) uygun deterjan doldurun ve köpük nozullu başlığı (7) tekrar depoya bağlayın. Köpük nozullu başlığı (7) Şekil 2'de gösterildiği gibi tabancaya (14) monte edin. Deterjan otomatik olarak yıkama suyunu eklenir.

TR**6.3 Tabanca/aksesuar tutma elemanı:**

(Şekil 1:8)

Tabanca ve aksesuarın yerden tasarruf edilir şekilde saklanılması için tabanca ve aksesuar öngörülen tutma elemanında (10) saklanabilir.

7. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi**⚠ Dikkat!**

Temizlik çalışmalarından önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.

7.1 Temizleme

- Koruma terlibati, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullanıldığtan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayın, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Ayrıca aletin içine su girmemesine dikkat edin.

7.2 Bakım**7.2.1 Su emme filtresinin kontrolü**

(Şekil 10-11/19)

Tıkanıklıkları önlemek ve böylece pompanın çalışmasını tehlikeye sokmamak için emme filtresi periyodik olarak kontrol edilecektir. Su giriş hortumunun bağlılığı kuplajını makineden söküp ve arkasında bulunan giriş süzgecini suyun altına tutarak temizleyiniz.

7.2.2 Elektrik pompasının uzun durma süresi

Makinanın don tehlikesi bulunan mekanlarda uzun süreli (3 aydan daha uzun) depolaması öngördüğünde makineye antifriz (ayni otomobillerde kullanılan antifriz malzemesi gibi) doldurulması tavsiye edilir.

Makine uzun süre kullanılmadığında elektrikli pompa içinde kireçlenme oluşur ve bunun sonucunda çalışma problemleri meydana gelebilir.

7.2.3 Nozulu temizleme (Şekil 12)

Tıkanmış bir nozul temizlemek için makine ile gönderilmiş olan teli (A) kullanın.

7.3 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılrken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihazın tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- Gereken yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatları internette

www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır

8. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için yüksek basınçlı yıkama makinesi bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hamaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sisteme iade edilebilir. Yüksek basınçlı yıkama makinesi örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçalar öznel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayınızdan veya yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz!

9. Olası arıza sebepleri

İşletme arızası	Sebebi	Giderilmesi
Makine çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Makinenin elektrik beslemesi yok. - Uzatma kablosunun kablo kesiti çok ince ve/veya uzatma kablosu çok uzun. - Şebeke gerilimi nominal değerinin altındadır - Pompa donmuştur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigorta, elektrik kablosu, fişi kontrol edin ve gerektiğinde uzman personel tarafından değiştirilmesini sağlayın. - Daha kalın kesitli uzatma kablosunu kullanın ve/veya daha kısa uzatma kablosu kullanın. - Gerektiğinde enerji dağıtım şirketleri ile irtibata geçin. - Kontrol edin, gerektiğinde erimesini sağlayın.
Motor çalışıyor fakat basınç oluşturmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Emme filtresi tıkanı. - Su beslemesinde hava emiliyor. - Çıkış enjektörü çok büyük. 	<ul style="list-style-type: none"> - Su emme filtresini temizleyin. (bkz. 7.2.1) - Su giriş hortumu ve hortum bağlantısını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin. - Kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Düzensiz işletme basıncı.	- Su beslemesinde hava emiliyor.	- Su giriş hortumu ve hortum bağlantısını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (*) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- (*) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (*) verklapt de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- (*) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (*) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (*) attesterer følgende overensstemmelse i medfor af EU-direktiv samt standarder for artikel
- (*) förklaras följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (*) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- (*) tööndab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele
- (*) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norm pro výrobek
- (*) potrjuje sledičo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- (*) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok
- (*) a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (*) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (*) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- (*) паскаідру ёшу аттікінг EU дырективай і стандартам
- (*) apibidina šį atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
- (*) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- (*) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (*) потврђује слjедећу усклађеност према смјерницама EU i нормама за артикул
- (*) потврђује слjедећу усклађеност према смјерницама EU i нормама за артикул
- (*) потврђује слjедећу усклађеност према смјерницама EZ i нормама за артикул
- (*) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам EC
- (*) проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вибір
- (*) я изявљујем следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- (*) Ürünnü ile ilgili AB direktifleri ve normalar gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- (*) erklären folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarer for artikkel
- (*) Lýsir uppfyllingu EU-regina og annarra staðla vörur

Hochdruckreiniger BT-HP 160 (Einhell)

<input type="checkbox"/> 2006/95/EC	<input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC
<input type="checkbox"/> 2006/28/EC	<input type="checkbox"/> Annex IV Notified Body: Notified Body No.: Reg. No.:
<input type="checkbox"/> 2005/32/EC	
<input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC	<input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC
<input type="checkbox"/> 2004/22/EC	<input type="checkbox"/> Annex V
<input type="checkbox"/> 1999/5/EC	<input type="checkbox"/> Annex VI Noise: measured $L_{WA} = 95 \text{ dB (A)}$; guaranteed $L_{WA} = 97 \text{ dB (A)}$ $P = 2 \text{ kW}$; $L/O = \text{cm}$ Notified Body:
<input type="checkbox"/> 97/23/EC	
<input type="checkbox"/> 90/396/EC	<input type="checkbox"/> 2004/26/EC Emission No.:
<input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC	
<input type="checkbox"/> 87/404/EC	

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 50366; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 25.11.2009

Wechselgärtner/Gesamt-Manager

Adam Wang
Wang/Product-Management

First CE: 08
Art.-No.: 41.404.63 I-No.: 01049
Subject to change without notice

Archive-File/Record: 4140463-07-4155050-09
Documents registrar: Protschka Daniel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauflorderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania,
Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania,
właściciel jest zobowiązany do współzestruktury w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z
eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który
przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców
wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie
zawierających elementów elektrycznych.

④ Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю:
Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве
альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее
в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществляет
ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с
мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию
дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические
части.

 Numai pentru ţări din UE

Nu aruncaţi uleiurile electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatelor electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatelor electrice uzate trebuie să fie separat și supuse unei reciclari favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat să cooperă la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încreșterii raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de prelucrare care va efectua îndepărțarea lui în conformitate cu legea națională referitoare la reciclare și deșeură. Acei sunt excluse accesoriile și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componentă electrică.

 Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/EC за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събиранителен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговоротната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощици средства без ел. съставни части.

 Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δικαίο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ίδιοκτήπης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιέσον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία αποσύρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Άλλα συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

 Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayıniz.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyaranması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:
Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların artıltmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bütünlüğe muaf tutulur.

- ⊕ Technische Änderungen vorbehalten
- ⊕ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ⊕ Сохраняется право на технические изменения
- ⊕ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- ⊕ Запазва се правото за технически промени
- ⊕ Ο κατοσκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
- ⊕ Teknik değişiklikler olabilir

(④)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(⑤)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(⑥)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(⑦)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărtilor însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(⑧)


Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.


(⑨)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

(⑩)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da kopyalanması veya başka şekilde pogatılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay alınmak şartıyla serbesttir.

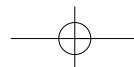

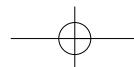

 **CERTYFIKAT GWARANCJI**


Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.
Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowaniem zgodnie z komunikacjami obojętnymi do szczegółów do akumulatorów, na które udzielamy jedynak 12-miesięcznej gwarancji.
Oczywiście w okresie tych 2 lat przylegającym Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rekompensaty.
Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnym przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действителен следующее:


1. Настоящие правила гарантii регулируют дополнительные условия оказания гарантiiых услуг. Эти гарантiiые обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантiiое обслуживание. Наши гарантiiые услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантiiые услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантiiйный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантiiые обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на которые мы тем не менее даем гарантiiйный срок на 12 месяцев.

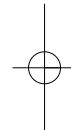

Право на гарантiiое обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантiiйный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантiiые права необходимо предъявлять до истечения срока гарантii в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантiiое обслуживание после истечения срока гарантii не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантii для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантiiое обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантiiному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устраниить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантiiых услуг или при истечении срока гарантii. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

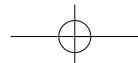

(RO) Certificat de garanție

Stimate clientă, stimate client,

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil ne pare foarte rău și vă rugăm să către service indicat la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu placere la dispoziție, la numerele de service menionate mai jos. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție trebuie să nu cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să sățezi cont de faptul că aparatul noastră, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru intervenții meșteșugărești sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție atunci când aparatul se va folosi în întreprinderi meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. De la garanție sunt excluse deasemenea prestațiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului, deteriorările datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare sau datorită instalării necompetente, neluării în considerare a instrucțiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau impropriă (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea unelelor atașabile sau auxiliilor headmisi), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, intrarea corporilor strâini în aparat (cum ar fi nișip, pietre sau praf), recurgerea la violență sau influențe strâine (cum ar fi de exemplu deteriorările datorită căderii), precum și datorită uzurii normale, conformă utilizării. Acest lucru este valabil în special pentru acumulatoare, cu toate acestea acordăm totuși o durată de garanție de 12 luni.

Pretenția de garanție se pierde atunci când s-au efectuat intervenții la aparat.

3. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data aparținței defectului. Este exclusă revendicarea pretenției de garanție după expirarea durării de garanție. Reparația sau schimbarea aparatului nu duce nicăi la prelungirea durării de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la față locului.
4. Pentru revendicarea pretențiilor dumneavoastră de garanție vă rugăm să trimiteți aparatul defect gratuit la adresa menționată mai jos. Anexați bonul de cumpărare în original sau o altă dovadă de cumpărare datată. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul de casă drept dovadă! Vă rugăm să descrieți cât mai amănunțit motivul reclamației. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoia aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu placere contra cost și defecte la aparecare care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți vă rugăm aparatul la adresa noastră service.

(BG) ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения телефонен номер в сервиза. За предявянето на претенциите по отношение на гаранцията е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престаяната не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, resp. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблудаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблудаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволени инструменти за употреба или оборудване), не спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата. Това важи по-специално за акумулатори, за които въпреки това осигуряваме гаранционен срок от 12 месеца.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявянето на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. За предявянето на Вашето гаранционно право, моля, изпратете дефектния уред на посочения по-долу адрес без заплащане на пощенска такса. Приложете квитантията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламирането възможно най-точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

Разбира се, в замяна на възстановяването на разходите ние с удоволствие отстраняваме също и дефекти по уреда, които не са или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта, моля, изпратете уреда на нашия адрес в сервиза.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμες πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άμφοτα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανέστε προς το τμήμα μας Εξυπρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικά στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησης μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λαθός τάση δικτύου ή είσος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφρότωση ή χρήση μη γυγκερμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσσωρευτές για τους οποίους παρ'όλα αυτά παρέχουμε εγγύηση 12 μηνών.

Η αξιωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχύσουν πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η συσκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένων τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
4. Για την κατίσχυση της αξιωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνση μας, με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας δύο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστωσα έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπρέτηση Πελατών.

 **GARANTİ BELGESİ****Sayın Müşterimiz,**

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirir ve bozuk olan alet/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalnamak için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarını bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarının ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarlanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarla çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyile oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşır yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyile oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olanın aşırı gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle halen 12 ay garantisini olan aküler için geçerlidir.
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalınma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalınma talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti hakkından faydalınmak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adresle postalayın. Satın aldığınız tarihle berilten orijinal fisi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fisini belgelemek için daima iyiçe saklayın! Ariza ve şikayet sebebini mümkün olduğunda doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garanti süresi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarırız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

(D) GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.


Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

iSC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 • Telefax +49 [0] 180 5 835 830 (Anrufkosten: 0,14 Euro/Minute, Festnetz der T-Com)
E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

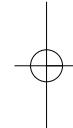

① Service Hotline: 01805 120 509 - www.isc-gmbh.info	
(0,14 € / min. Festnetz + CF-Com) - Mo-Fr: 8:00-20:00 Uhr	
② Name:	<input type="text"/>
Straße / Nr.:	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
③ Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):	<input type="text"/>
④ Art.-Nr.:	<input type="text"/>
I.-Nr.:	<input type="text"/>
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beschreiben Sie uns die Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“ oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.	
Garantie: <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Kaufbeleg-Nr. / Datum:	<input type="text"/>
<p>● Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webshop anmelden - es wird Ihnen eine Retourenummer zugeliefert ● Ihre Anschrift eintragen ● Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben ● Garantifall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen</p>	

EH 11/2009 (01)