

- ④ Originalbetriebsanleitung  
Kompressor
- ⑤ Instrukcja oryginalna  
Kompresor
- ⑥ Оригинальное руководство по эксплуатации  
компрессора
- ⑦ Instrucțiuni de utilizare originale  
compresor
- ⑧ Оригинално упътване за употреба  
Компресор
- ⑨ Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης  
Συμπιεστής
- ⑩ Orijinal Kullanma Talimatı  
Kompresör
- ⑪ Оригінальна інструкція з експлуатації  
компресора

**Einhell®**

5



Art.-Nr.: 40.101.70

I.-Nr.: 11063

BT-AC **400/50**



- (D) Gebrauchsanweisung beachten!
- (PL) Przeczytać instrukcję obsługi!
- (RUS) Слдуйт указаниям руководства по эксплуатации!
- (RO) Respectaţi instrucţiunile de folosire
- (BG) Спазвайте инструкцията за експлоатация на уреда
- (GR) Προσέξτε την Οδηγία χρήσης!
- (TR) Kullanma Talimatını dikkate alınız!
- (UKR) Дотримуватись інструкції з експлуатації






- (D) Gehörschutz tragen!
- (PL) Nosić słuchawki ochronne!
- (RUS) Обязательно используйте защиту органов слуха!
- (RO) Purtați o protecție a auzului
- (BG) Носете предпазни средства за слуха
- (GR) Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
- (TR) İş gözlüğü takınız!
- (UKR) Слід носити захисні навушники









- (D) Warnung vor elektrischer Spannung
- (PL) Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne!
- (RUS) Осторожно! Электрическое напряжение
- (RO) Atenție la tensiunea electrică
- (BG) Предупреждение за електрическо напрежение
- (GR) Προσοχή, ηλεκτρική τάση
- (TR) Uyarı, elektrik çarpma tehlikesi
- (UKR) Попередження стосовно електричного струму



- (D) Warnung vor heißen Teilen
- (PL) Uwaga! Gorące części urządzenia!
- (RUS) Осторожно! Детали с высокой температурой
- (RO) Atenție la părțile fierbinți
- (BG) Предупреждение за горещи части
- (GR) Προσοχή, καυτά τμήματα
- (TR) Uyarı, kızgınlık parçalara temas etme tehlikesi
- (UKR) Попередження стосовно гарячих деталей

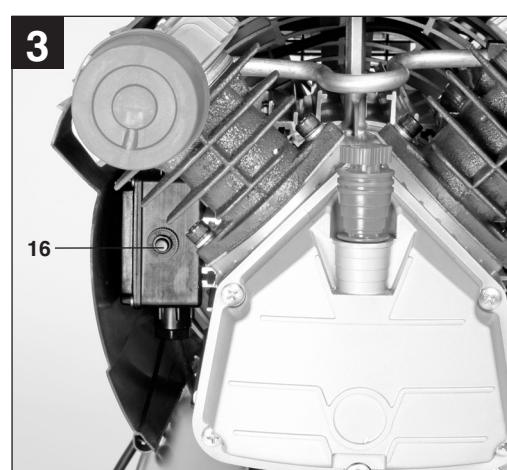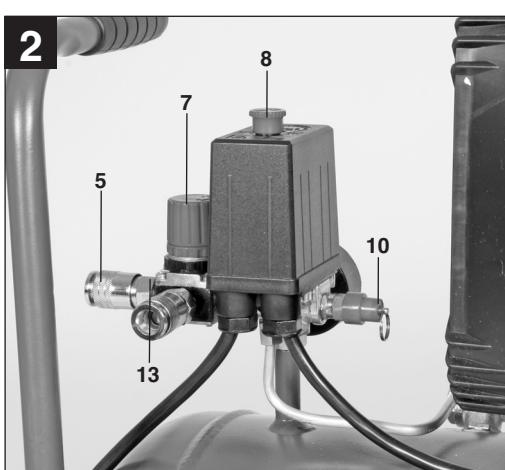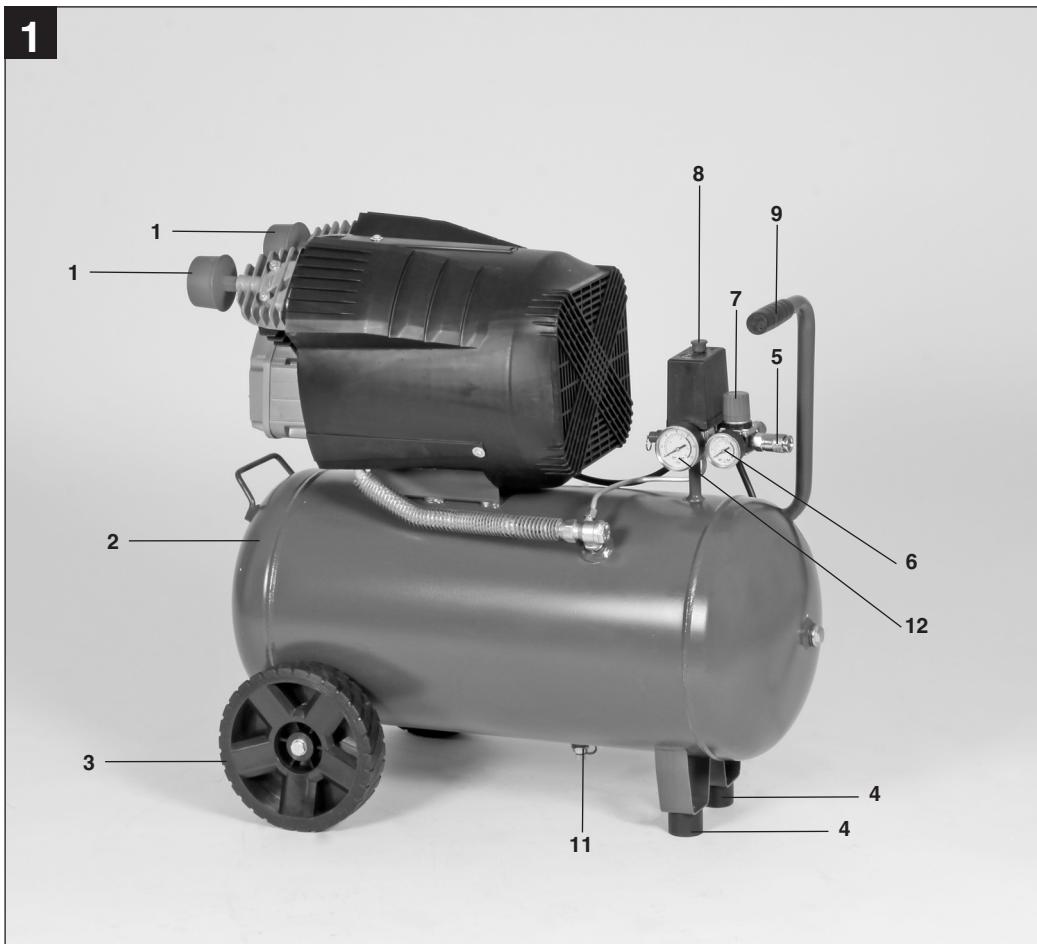

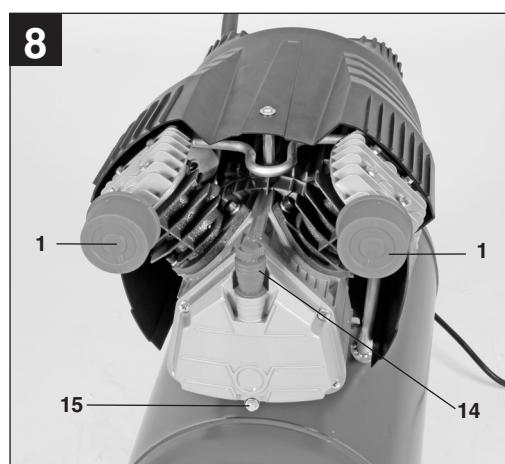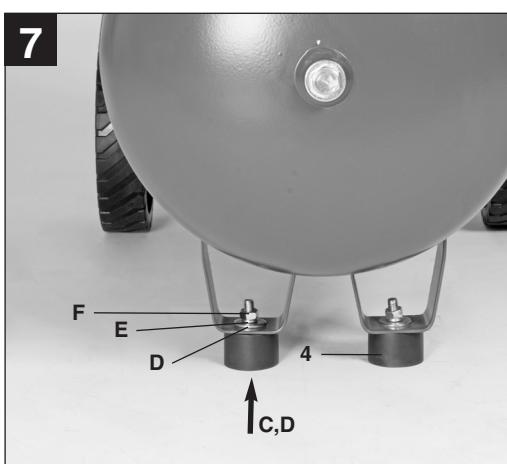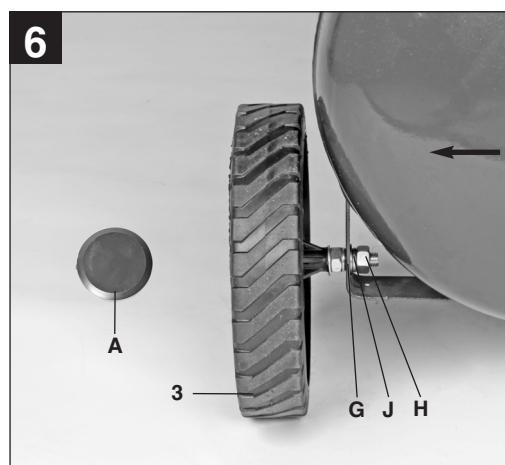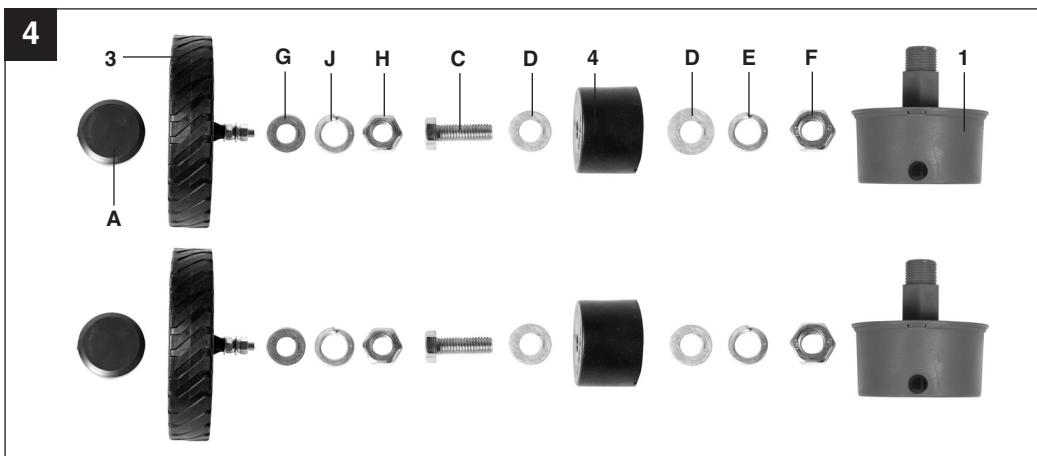

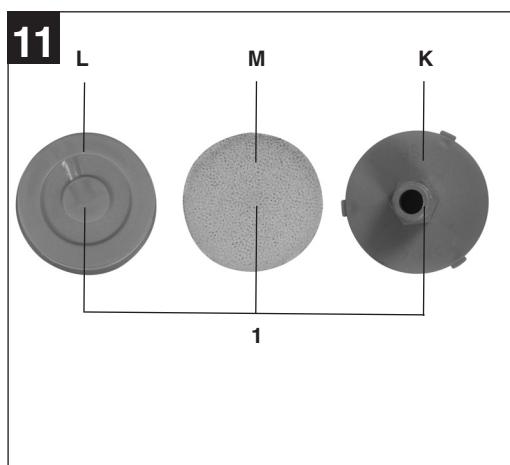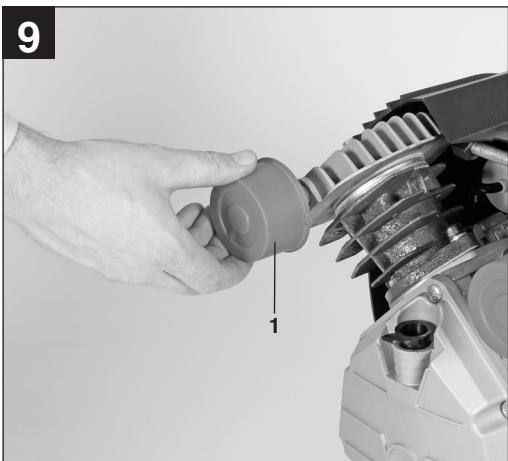

**D****⚠ Achtung!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**1. Sicherheitshinweise****1.1 Sicherheitshinweise**

**⚠ Achtung! Beim Gebrauch dieses Kompressors sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung**

- Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.

**2. Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse**

- Setzen Sie den Kompressor nicht dem Regen aus. Benutzen Sie den Kompressor nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie den Kompressor nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

**3. Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag**

- Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.

**4. Halten Sie Kinder fern!**

- Lassen Sie andere Personen nicht den Kom-

pressor oder das Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

**Bewahren Sie Ihren Kompressor sicher auf**

- Der unbenutzte Kompressor sollte in einem trockenen, verschlossenen Raum und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.

**6. Überlasten Sie Ihren Kompressor nicht**

- Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

**7. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung**

- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

**8. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel**

- Ziehen Sie den Kompressor nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

**9. Pflegen Sie Ihren Kompressor mit Sorgfalt**

- Halten Sie Ihren Kompressor sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie beschädigte.

**10. Ziehen Sie den Netzstecker**

- Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung.

**11. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf**

- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschluss an das Stromnetz ausgeschaltet ist.

**12. Verlängerungskabel im Freien**

- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

**13. Seien Sie stets aufmerksam**

- Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie vorsichtig vor. Verwenden Sie den Kompressor nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

**14. Kontrollieren Sie Ihren Kompressor auf Beschädigungen**

- Vor weiterem Gebrauch des Kompressors die Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein um die Sicherheit

des Gerätes zu gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

#### 15. Achtung!

– Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

#### 16. Reparaturen nur vom Elektrofachmann

Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Unfälle für den Betreiber entstehen.

#### 17. Geräusch

– Bei Verwendung des Kompressors Gehörschutz tragen.

#### 18. Austausch der Anschlussleitung

Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie vom Hersteller oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### 1.2 Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und Ausblaspistolen

- Verdichter und Leitungen erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Berührungen führen zu Verbrennungen.
- Die vom Verdichter angesaugten Gase oder Dämpfe sind frei von Beimengungen zu halten, die in dem Verdichter zu Bränden oder Explosionen führen können.
- Beim Lösen der Schlauchkupplung ist das Kupplungsstück des Schlauches mit der Hand festzuhalten, um Verletzungen durch den zurückstellenden Schlauch zu vermeiden.
- Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tragen. Durch Fremdkörper und weggeblasene Teile können leicht Verletzungen verursacht werden.
- Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen oder Kleidung am Körper reinigen.

### 1.3 Sicherheitshinweise beim Farbspritzen

- Keine Lacke oder Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von weniger als 55° C verarbeiten.

- Lacke und Lösungsmittel nicht erwärmen.
- Werden gesundheitsschädliche Flüssigkeiten verarbeitet, sind zum Schutz Filtergeräte (Gesichtsmasken) erforderlich. Beachten Sie auch die von den Herstellern solcher Stoffe gemachten Angaben über Schutzmaßnahmen.
- Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten Materialien aufgebrachten Angaben und Kennzeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen, insbesondere geeignete Kleidung und Masken zu tragen.
- Während des Spritzvorgangs sowie im Arbeitsraum darf nicht geraucht werden. Auch Farbdämpfe sind leicht brennbar.
- Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende Maschinen dürfen nicht vorhanden sein bzw. betrieben werden.
- Speisen und Getränke nicht im Arbeitsraum aufbewahren oder verzehren. Farbdämpfe sind schädlich.
- Der Arbeitsraum muss größer als 30 m<sup>3</sup> sein und es muss ausreichender Luftwechsel beim Spritzen und Trocknen gewährleistet sein. Nicht gegen den Wind spritzen. Grundsätzlich beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefährlichen Spritzgütern die Bestimmungen der örtlichen Polizeibehörde beachten.
- In Verbindung mit dem PVC-Druckschlauch keine Medien wie Testbenzin, Butylalkohol und Methylchlorid verarbeiten (verminderter Lebensdauer).

### 1.4 Betrieb von Druckbehältern

- Wer einen Druckbehälter betreibt, hat diesen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, ordnungsgemäß zu betreiben, zu überwachen, notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
- Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall erforderliche Überwachungsmaßnahmen anordnen.
- Ein Druckbehälter darf nicht betrieben werden, wenn er Mängel aufweist, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden.
- Kontrollieren Sie den Druckbehälter vor jedem Betrieb auf Rost und Beschädigungen. Der Kompressor darf nicht mit einem beschädigten oder rostigen Druckbehälter betrieben werden. Stellen Sie Beschädigungen fest, so wenden sie sich bitte an die Kundendienstwerkstatt.

**Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.**

**D****2. Gerätebeschreibung**

1. Ansaug-Luftfilter
2. Druckbehälter
3. Rad
4. Standfuß
5. Schnellkupplung (geregelte Druckluft)
6. Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen werden)
7. Druckregler
8. Ein-/ Aus-Schalter
9. Transportgriff
10. Sicherheitsventil
11. Ablass-Schraube für Kondenswasser
12. Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden)
13. Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft)
14. Ölmessstab (Öl-Einfüllöffnung)
15. Öl-Ablassschraube/Schauglas
16. Überlastschalter

**3. Anwendungsbereich**

Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

**Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss**

Das Gerät unterfällt der Norm EN 61000-3-11, d.h. es ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungünstigen Netzverhältnissen Störungen verursachen kann. (Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt, kann das Gerät verwendet werden.

**Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen**

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerät gemäß den Angaben des Herstellers fachgerecht zu installieren und zu nutzen. Soweit elektromagnetische Störungen festgestellt werden sollten, liegt es in der Verantwortung des Benutzers.

**Gewährleistung**

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes.

**4. Technische Daten**

Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	S1 2400 W, S2 30 min 2600 W
Betriebsart	S2 30 min
Kompressor-Drehzahl min <sup>-1</sup> :	2850
Betriebsdruck bar:	max. 8
Druckbehältervolumen (in Liter):	50
Theo. Ansaugleistung l/min.:	400
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> in dB:	96
Unsicherheit L <sub>WA</sub> :	2 db
Schalldruckpegel K <sub>pA</sub> in dB:	74
Unsicherheit K <sub>pA</sub> :	2 db
Schutzart:	IP20
Gerätegewicht in kg:	40

**Einschaltdauer:**

Die Einschaltdauer S2 30 min (Kurzzeitbetrieb) sagt aus, dass der Motor mit der Nennleistung 2600 Watt nur für die auf dem Datenschild angegebene Zeit (30 min) dauernd belastet werden darf. Andernfalls würde er sich unzulässig erwärmen. Während der Pause kühlst sich der Motor wieder auf seine Ausgangstemperatur ab.

**5. Hinweise zur Aufstellung**

- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Etwaige Schäden sofort dem Transportunternehmen melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.
- Die Aufstellung des Kompressors sollte in der Nähe des Verbrauchers erfolgen.
- Lange Luftleitungen und lange Zuleitungen (Verlängerungskabel) sind zu vermeiden.
- Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.
- Den Kompressor nicht in feuchtem oder nassen Raum aufstellen.
- Der Kompressor darf nur in geeigneten Räumen (gut belüftet, Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C) betrieben werden. Im Raum dürfen sich keine Stäube, keine Säuren, Dämpfe, explosive

- oder entflammbare Gase befinden.
- Der Kompressor ist geeignet für den Einsatz in trockenen Räumen. In Bereichen, in denen mit Spritzwasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zulässig.
- Vor Inbetriebnahme muss der Ölstand in der Kompressorpumpe kontrolliert werden.

## 6. Montage und Inbetriebnahme

**⚠ Achtung!**  
Vor der Inbetriebnahme das Gerät unbedingt komplett montieren!

### 6.1 Montage der Räder (3)

Die beiliegenden Räder müssen entsprechend Bild 6 montiert werden.

### 6.2 Montage der Standfüße (4)

Die beiliegenden Standfüße (4) müssen entsprechend Bild 7 montiert werden.

### 6.3 Austausch des Öl-Verschlussstopfens (14)

Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den Transportdeckel der Öleinöffnung und setzen Sie den beiliegenden Öl-Messstab (14) in die Öleinöffnung ein. (Abb. 8)

### 6.4 Montage der Luftfilter (1)

Entfernen Sie die Transportstopfen mit einem Schraubenzieher oder ähnl. und schrauben Sie die Luftfilter (1) am Gerät fest. (Abb. 9)

### 6.5 Netzanschluß

- Der Motor ist mit einem Überlastschalter ausgestattet (Bild 3/Pos. 16). Bei Überlastung des Kompressors schaltet der Überlastschalter automatisch ab, um den Kompressor vor Überhitzung zu schützen. Sollte der Überlastschalter ausgelöst haben, schalten Sie den Kompressor am Ein-/Ausschalter (8) ab und warten Sie ab bis der Kompressor abgekühlt ist. Drücken Sie nun den Überlastschalter (16) ein und Schalten Sie den Kompressor wieder an.
- Lange Zuleitungen, sowie Verlängerungen, Kabeltrommeln usw. verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern.
- Bei niedrigen Temperaturen unter +5°C ist der Motoranlauf durch Schwergängigkeit gefährdet.

### 6.6 Aus-/ Einschalter (8)

Durch Herausziehen des Knopfes (8) wird der Kompressor eingeschaltet.  
Zum Ausschalten des Kompressors muss der Knopf (8) gedrückt werden. (Bild 2)

### 6.7 Druckeinstellung: (Abb. 1)

- Mit dem Druckregler (7) kann der Druck am Manometer (6) eingestellt werden.
- Der eingestellte Druck kann an der Schnellkupplung (5) entnommen werden.

### 6.8 Druckschalttereinstellung

Der Druckschalter ist werkseitig eingestellt.  
Einschaltdruck ca. 6 bar  
Ausschaltdruck ca. 8 bar

## 7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

**⚠ Achtung!**  
Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker.

**⚠ Achtung!**  
Warten Sie bis der Verdichter vollständig abgekühlt ist! Verbrennungsgefahr!

**⚠ Achtung!**  
Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist der Kessel drucklos zu machen.

### 7.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.
- Schlauch und Spritzwerkzeuge müssen vor Reinigung vom Kompressor getrennt werden. Der Kompressor darf nicht mit Wasser, Lösungsmitteln o. Ä. gereinigt werden.

### 7.2 Kondenswasser (Abb. 5)

Achtung! Für dauerhafte Haltbarkeit des Druckbehälters (2) ist nach jedem Betrieb das Kondenswasser durch Öffnen der Ablassschraube(11) abzulassen.

**D****△ Achtung!**

**Das Kondenswasser aus dem Druckbehälter enthält Ölrückstände. Entsorgen Sie das Kondenswasser umweltgerecht bei einer entsprechenden Sammelstelle.**

**7.3 Sicherheitsventil (10)**

Das Sicherheitsventil ist auf den höchstzulässigen Druck des Druckbehälters eingestellt. Es ist nicht zulässig, das Sicherheitsventil zu verstellen oder dessen Plombe zu entfernen.

**7.4 Ölstand regelmäßig kontrollieren**

Kompressor auf eine ebene, gerade Fläche stellen. Den Ölmeßstab (Abb. 8/Pos. 14) durch Linksdrehung abschrauben und Messstab abwischen. Messstab wieder bis zum Anschlag in den Einfüllstutzen eindrehen, wieder herausdrehen und in waagrechter Stellung den Ölstand ablesen. Der Ölstand muss sich zwischen MAX und MIN des Ölmeßstabes (Abb. 10) befinden.  
Ölwechsel: Empfohlenes Öl: SAE 15W/40 oder gleichwertiges.  
Die Erstfüllung soll nach 100 Betriebsstunden gewechselt werden. Danach ist alle 500 Betriebsstunden das Öl abzulassen und neues nachzufüllen.

**7.5 Ölwechsel**

Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Nachdem Sie den eventuell vorhandenen Luftdruck abgelassen haben, können Sie die Öl-Ablassschraube (15) an der Verdichterpumpe herausschrauben. Damit das Öl nicht unkontrolliert herausläuft, halten Sie eine kleine Blechrinne darunter und fangen Sie das Öl in einem Behälter auf. Falls das Öl nicht vollständig herausläuft, empfehlen wir den Kompressor ein wenig zu neigen.

**Das Altöl entsorgen Sie bei einer entsprechenden Annahmestelle für Altöl.**

Ist das Öl herausgelaufen, setzen Sie die Öl-Ablassschraube (15) wieder ein. Füllen Sie das neue Öl in die Öleinfüllöffnung (14) ein, bis der Ölstand das Soll erreicht hat. Anschließend setzen Sie den Öl-Verschlussstopfen (14) wieder ein.

**7.6 Reinigen des Ansaugfilters (Bild 11)**

Die Ansaugfilter (1) verhindern das Einsaugen von Staub und Schmutz. Es ist notwendig, diese Filter mindestens alle 300 Betriebsstunden zu reinigen. Ein verstopfter Ansaugfilter vermindert die Leistung des Kompressors erheblich. Entfernen Sie die Ansaugfilter, indem sie diese vom Gerät abschrauben. Das Filtergehäuse (L) ist am Filterdeckel (K) aufgesteckt und kann durch leichten Druck auf

den Filterdeckel abgenommen werden. Klopfen Sie Luftfilter (M), Filterdeckel und Filtergehäuse vorsichtig aus. Die Bauteile müssen danach mit Druckluft (ca. 3 bar) ausgeblasen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert werden. Filterdeckel und Filtergehäuse haben verschiedene Einrastpositionen. Achten Sie darauf, dass beim Zusammenbau des Ansaugfilters die Ansaugöffnung nach unten zeigt.

**7.7 Lagerung****△ Achtung!**

Ziehen Sie den Netzstecker, entlüften Sie das Gerät und alle angeschlossenen Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie den Kompressor so ab, dass dieser nicht von Unbefugten in Betrieb genommen werden kann.

**△ Achtung!**

**Den Kompressor nur in trockener und für Unbefugte unzugänglicher Umgebung aufbewahren. Nicht kippen, nur stehend aufbewahren!**

**7.8 Ersatzteilbestellung**

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
  - Artikelnummer des Gerätes
  - Ident-Nummer des Gerätes
  - Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
- Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.ISC-GmbH.info](http://www.ISC-GmbH.info)

**8. Entsorgung und Wiederverwertung**

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Der Kompressor und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

## 9. Mögliche Ausfallursachen

Problem	Ursache	Lösung
<b>Kompressor läuft nicht</b>	1. Netzspannung nicht vorhanden	1. Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose überprüfen.
	2. Netzspannung zu niedrig	2. Zu lange Verlängerungskabel vermeiden. Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden.
	3. Außentemperatur zu niedrig	3. Nicht unter +5° C Außen-temperatur betreiben.
	4. Motor überhitzt	4. Motor abkühlen lassen ggf. Ursache der Überhitzung be-seitigen.
<b>Kompressor läuft, jedoch kein Druck</b>	1. Rückschlagventil undicht	1. Rückschlagventil austauschen.
	2. Dichtungen kaputt.	2. Dichtungen überprüfen, kaputte Dichtungen bei einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.
	3. Ablass-Schraube für Kondens-wasser (11) undicht.	3. Schraube per Hand nachziehen. Dichtung auf der Schraube überprüfen, ggf. ersetzen.
<b>Kompressor läuft, Druck wird am Manometer angezeigt, jedoch Werkzeuge laufen nicht.</b>	1. Schlauchverbindungen undicht.	1. Druckluftschlauch und Werk-zeuge überprüfen, ggf. aus-tauschen.
	2. Schnellkupplung undicht.	2. Schnellkupplung überprüfen, ggf. ersetzen.
	3. Zu wenig Druck am Druckregler eingestellt.	3. Druckregler weiter aufdrehen.

**PL****⚠️ Uwaga!**

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję i wskazówkę, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wrzucić jej również instrukcję obsługi. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

## 1. Wskazówki bezpieczeństwa

### 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa

**⚠️ Uwaga! Przy używaniu kompresora należy przestrzegać następujących podstawowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed porażeniem prądem, zranieniami i niebezpieczeństwem pożaru. Przeczytać i przestrzegać wskazówek przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia:**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę do momentu, aż nie zostaną pouczone lub przyuczone do użytkowania urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Uważać na dzieci, żeby nie bawiły się urządzeniem.

#### 1. Należy zachować porządek w miejscu pracy.

- Bałagan w miejscu pracy wywołuje zagrożenie wypadku.

#### 2. Zwracać uwagę na otoczenie

- Nie wystawiać kompresora na deszcz. Nie używać kompresora w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie używać kompresora w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

#### 3. Zabezpieczyć się przed porażeniem prądem

- Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi częściami urządzenia, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami.

#### 4. Trzymać dzieci z dala od urządzenia!

- Nie pozwalać innym osobom, by poruszały kompresorem lub kablem, trzymać je z dala od obszaru roboczego.

#### 5. Przechowywać kompresor w pewnym miejscu.

- Nieużywany kompresor powinien być

przechowywany w suchym, zamkniętym i niedostępny dla dzieci pomieszczeniu.

#### 6. Nie przeciągać nadmiernie kompresora

- Lepiej i bezpieczniej pracuje się przy podanej wydajności.

#### 7. Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą

- Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu zalecane są gumowe rękawice i antypoślizgowe obuwie. W przypadku długich włosów używać siatki na włosy.

#### 8. Nie używać kabla do innych celów

- Nie przenosić kompresora przy pomocy kabla i nie używać kabla, by wyjąć wtyczkę z gniazdka. Chrońić kabel przed żarem, olejami i ostrymi krawędziami.

#### 9. Starannie dbać o kompresor

- Pamiętać o tym, żeby kompresor był zawsze czysty, co zapewnia dobrą i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad konserwacji. Regularnie kontrolować wtyczkę i kabel, a w razie stwierdzenia uszkodzenia naprawę zlecić w autoryzowanym serwisie. Regularnie kontrolować przedłużacze i wymieniać uszkodzone.

#### 10. Wyjąć wtyczkę

- Gdy urządzenie nie jest używane, przed konserwacją.

#### 11. Unikać przypadkowego włączenia.

- Upewnić się, że włącznik podczas włączania z gniazdka jest wyłączony.

#### 12. Przedłużacz na wolnym powietrzu

- Przy pracy na wolnym powietrzu używać tylko przeznaczonych do tego, odpowiednio oznaczonych przedłużaczy.

#### 13. Należy stale być uważnym

- Obserwować pracę. Postępować rozsądnie. Nie używać kompresora, jeżeli są Państwo zmęczeni.

#### 14. Kontrolować urządzeniem pod kątem ewentualnych usterek.

- Przed dalszym użyciem kompresora sprawdzić uważnie elementy zabezpieczające i lekko uszkodzone części, czy spełniają właściwie i zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarzutu i nie zakleszczają się oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części naprawiać niezwłocznie w autoryzowanym serwisie lub wymieniać, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi. Uszkodzone przyciski muszą zostać wymienione w autoryzowanym serwisie. Nie używać urządzeń, w których włącznik nie daje się włączyć lub wyłączyć.

**15. Uwaga!**

- Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akcesoriów i osprzętu niż ten polecaný w instrukcji obsługi lub katalogu może oznaczać dla Państwa niebezpieczeństwo zranienia.

**16. Naprawy przeprowadzać tylko u elektryka**

Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany serwis, w przeciwnym wypadku może powstać niebezpieczeństwo dla użytkownika.

**17. Hałas**

- Podczas używania kompresora nosić nauszniki ochronne.

**18. Wymiana kabla zasilającego**

Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

**1.2 Wskazówki bezpieczeństwa dla prac ze sprężonym powietrzem i pistoletem do przedmuchiwania**

- Kompresor i przewody osiągają podczas pracy wysokie temperatury. Dotykanie ich prowadzi do poparzeń.
- Zasysane przez kompresor gazy lub opary muszą być wolne od domieszek, ponieważ mogą one w kompresorze prowadzić do zapalenia lub eksplozji.
- Przy poluzowaniu szybkozłączki należy przytrzymać ręką element sprzągający wąż, aby uniknąć zranień przez podrywający się wąż.
- Przy pracach z pistoletem do przedmuchiwania nosić okulary ochronne. Ciąła obce i zdmuchiwanie części mogą łatwo spowodować zranienia.
- Nie dmuchać pistoletem do przedmuchiwania na inne osoby i nie czyścić nim założonych ubrań.

**1.3 Wskazówki bezpieczeństwa przy spryskiwaniu farbą**

- Nie stosować lakierów lub rozpuszczalników o temperaturze zapłonu niższej niż 55° C.
- Nie nagrzewać lakierów i rozpuszczalników.
- Gdy pracuje się z cieczami szkodliwymi dla zdrowia, w celu ochrony wymagane jest użycie urządzeń filtrujących (maski ochronnej na twarz). Zwracać również uwagę na podane przez producentów tych materiałów informacje o środkach ochronnych.
- Przestrzegać danych i oznaczeń zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi umieszczonych na opakowaniach obrabianych

materiałów. Ewentualnie podjąć dodatkowe środki ochrony, w szczególności nosić odpowiednie ubranie i maski.

- Podczas spryskiwania, jak i w miejscu pracy nie wolno palić. Opary po farbie są także łatwopalne.
- Paleniska, otwarte światło lub urządzenia wytwarzające iskry nie mogą znajdować się w pobliżu lub być używane.
- Nie przechowywać i nie spożywać potraw i napojów w pomieszczeniu, w którym się pracuje. Opary po farbie są szkodliwe.
- Pomieszczenie robocze musi być większe niż 30 m<sup>3</sup> i musi być zapewniona wystarczająca wymiana powietrza podczas spryskiwania i suszenia. Nie spryskiwać pod wiatr. Zasadniczo przy rozpryskiwaniu łatwopalnych, ewentualnie niebezpiecznych środków przestrzegać postanowień lokalnych organów policji.
- Przy połączeniu z wężem ciśnieniowym PVC nie obrabić środków takich jak benzyna lakowa, alkohol butylowy, chlorek metylenu (skrócenie „żywotności” urządzenia).

**1.4 Użytkowanie zbiornika ciśnieniowego**

- Kto stosuje zbiornik ciśnieniowy musi utrzymać go w prawidłowym stanie, właściwie użytkować, nadzorować, podejmować niezbędne czynności, by utrzymać go w dobrym stanie i naprawiać oraz stosownie do okoliczności podejmować wymagane środki bezpieczeństwa.
- Organ nadzorujący może w każdym wypadku zarządzić potrzebne środki kontrolne.
- Zbiornik ciśnieniowy nie może być używany, gdy wykazuje usterki, które zagrażają obsługującym lub osobom trzecim.
- Sprawdzić zbiornik ciśnieniowy przed każdym użyciem, pod kątem rdzy i uszkodzeń. Kompresor z uszkodzonym lub zardzewiałym zbiornikiem ciśnieniowym nie może być używany. Jeśli stwierdzę Państwo usterki, proszę zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

**Proszę zachować wskazówki bezpieczeństwa.**

**PL**

## 2. Opis urządzenia

1. Filtr zasysanego powietrza
2. Zbiornik ciśnieniowy
3. Kółko
4. Stopka
5. Szybkozłączka (regulowane powietrze ciśnieniowe)
6. Manometr (ustawione ciśnienie może być odczytane)
7. Regulator ciśnienia
8. Włącznik / Wyłącznik
9. Uchwyt do transportu
10. Zawór bezpieczeństwa
11. Śruba spustowa usuwająca skropliny
12. Manometr (może być odczytane ciśnienie w zbiorniku)
13. Szybkozłączka (nieuregulowane sprężone powietrze)
14. Miarka poziomu oleju (otwór do uzupełniania oleju)
15. Śruba do spuszczania oleju / Wziernik
16. Wyłącznik przeciążeniowy

## 3. Obszar zastosowania

Kompresor służy do pozyskiwania sprężonego powietrza dla narzędzi pneumatycznych.

Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślnicznych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

## 4. Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V ~ 50 Hz
Moc silnika:	S1 2400W, S2 30 min 2600W
Liczba obrotów kompresora min <sup>-1</sup> :	2850
Ciśnienie robocze bar:	max. 8
Pojemność zbiornika ciśnieniowego (w litrach):	50
Teoretyczna wydajność zasysania l/min.	400
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> in dB:	96
Odchylenie K <sub>WA</sub>	2 dB
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub> : in dB	74
Odchylenie K <sub>pA</sub>	2 dB
Rodzaj ochrony:	IP20
Waga urządzenia w kg:	40

### Czas pracy:

Czas pracy S2 30 min (krótkookresowy tryb pracy) oznacza, że silnik z mocą nominalną (2600 W) może być obciążony trwale tylko przez czas podany na tabliczce znamionowej (30 min.) W innym wypadku rozgrzałby się on w niedozwolonym stopniu. Podczas przerwy w pracy silnik ponownie stygnie do temperatury wyjściowej.

## 5. Wskazówki do ustawiania

- Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Ewentualne szkody zgłosić natychmiast firmie transportowej, która dostarczyła kompresor.
- Kompresor powinien być ustawiony w pobliżu użytkownika.
- Unikać długich przewodów powietrznych i długich przewodów doprowadzających (przedłużaczy).
- Zwracać uwagę na suche i wolne od kurzu powietrze zasysane.
- Nie stawiać kompresora w wilgotnym lub mokrym pomieszczeniu.
- Kompresor musi być używany w nadająccych się do tego pomieszczeniach (dobrze wietrzonych, o temperaturze od +5°C do 40°C). W pomieszczeniu nie mogą się znajdować pyły, kwasy, opary, eksplodujące lub łatwopalne gazy.
- Kompresor przeznaczony jest do zastosowania w suchych pomieszczeniach. Niedozwolone jest użycie w branżach, gdzie stosuje się wodę rozpryskową.
- Przed uruchomieniem musi zostać sprawdzony poziom oleju w pomicie kompresora.

## 6. Montaż i uruchomienie

### ⚠️ Uwaga!

Przed uruchomieniem konieczny jest całkowity montaż urządzenia!

#### 6.1. Montaż kół (3)

Załączone kółka muszą być zamontowane według rys. 6.

#### 6.2 Montaż nóg (4)

Dodatekowe w doładowanie nogi (4) muszą być zamontowane zgodnie z rys. 7.

#### 6.3 Wymiana zatyczki zamkającej wlew oleju (14)

Za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywkę do transportu z otworu wlewu oleju i włożyć dołączoną miarkę poziomu oleju (14) do otworu wlewu oleju. (rys. 8)

#### 6.4 Montaż filtra powietrza (1)

Wyciągnąć zaślepkę do transportu śrubokrętem lub podobnym narzędziem i przykręcić do urządzenia filtr powietrza (1). (rys. 9)

#### 6.5 Podłączenie do sieci

- Silnik jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy (rys. 3/poz. 16). W przypadku przeciążenia kompresora wyłącznik przeciążeniowy wyłącza go automatycznie, aby kompresor nie przegrzał się. Jeśli wyłącznik przeciążeniowy został załączony, wyłączyć kompresor włącznikiem/włącznikiem (8) i odczekać, aż kompresor się schłodzi. Wcisnąć teraz wyłącznik przeciążeniowy (16) i włączyć kompresor.
- Długie przewody doprowadzające, jak i przedłużacze, kable bębnowe itd. powodują spadek napięcia i mogą uszkodzić rozruch silnika.
- Przy niskich temperaturach poniżej +5°C rozruch silnika jest utrudniony.

#### 6.6 Włącznik / wyłącznik (8)

Poprzez wyciągnięcie przycisku (8) kompresor zostaje włączony.

Aby wyłączyć kompresor trzeba wcisnąć czerwony przycisk (8). (rys. 2)

#### 6.7 Regulacja ciśnienia: (Rys. 1)

- Dzięki regulatorowi ciśnienia (7) może być ustawione ciśnienie na manometrze (6).
- Ustawione ciśnienie może być przejęte przez szybkołączkę (5).

#### 6.8 Regulacja włącznika ciśnieniowego

Włącznik ciśnieniowy ustawiany jest fabrycznie. Ciśnienie włączenia ok. 6 bar  
Ciśnienie wyłączenia ok. 8 bar

## 7. Czyszczenie i konserwacja

### ⚠️ Uwaga!

Przed rozpoczęciem każdej pracy związanej z konserwacją i czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka.

### ⚠️ Uwaga!

Poczekać aż kompresor całkowicie ostygnie!  
Niebezpieczeństwo poparzenia!

### ⚠️ Uwaga!

Przed przeprowadzaniem czyszczenia lub konserwacji usunąć ciśnienie ze zbiornika.

#### 7.1 Czyszczenie

- Elementy zabezpieczające utrzymywać w czystości. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchiwając sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
- Przed czyszczeniem kompresora odłączyć wąż i urządzenia natryskowe. Komprresora nie czyścić wodą, rozpuszczalnikiem i podobnymi środkami.

#### 7.2 Kondensat (rys. 5)

Uwaga! Aby zbiornik ciśnieniowy (2) przez długi czas pozostawał sprawny, po każdym użyciu spuścić kondensat przez otwór śruby spustowej (11).

### ⚠️ Uwaga!

Skropliny ze zbiornika ciśnieniowego zawierają pozostałości oleju. Odpowiednio utylizować skropliny przez dostarczenie do odpowiedniego punktu zbiorczego.

**PL****7.3 Zawór bezpieczeństwa (10)**

Zawór bezpieczeństwa ustawiony jest na najwyższe dopuszczalne ciśnienie zbiornika ciśnieniowego. Niedopuszczalne jest przestawianie zaworu bezpieczeństwa lub usunięcie jego plomby.

**7.4 Regularnie kontrolować poziom oleju**

Kompresor ustawić na płaskiej, równej powierzchni. Odkręcić w lewą stronę miarkę poziomu oleju (rys. 8/poz. 14) i wytrzeć ją. Miarkę wkręcić z powrotem w króciec do napełniania, aż do oporu, z powrotem wykręcić i odczytać w pozycji poziomej stan oleju. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy MAX a MIN miarki poziomu oleju (rys. 10).

Wymiana oleju: Zalecaný olej: SAE 15W/40 lub równoważny.

Pierwsza wymiana powinna nastąpić po 100 godzinach roboczych. Później co 500 godzin roboczych spuszczać olej i wlewać nowy.

**7.5 Wymiana oleju**

Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po tym jak spuszczone zostało ewentualnie istniejące sprężone powietrze, mogą Państwo odkręcić śrubę spustu oleju (15) na pompie kompresora. Aby olej nie wypływał w sposób niekontrolowany, trzymać pod spodem małą blaszaną rynnę i zebrać olej do zbiornika. Gdyby olej nie wylał się całkowicie, zalecamy lekko pochylić kompresor.

**Zużyty olej dostarczyć do odpowiedniego punktu zbierającego zużyty olej.**

Jeśli olej został wylany, ponownie zatrzymać śrubę spustu oleju (15). Wlać nowy olej do otworu do uzupełniania oleju (14), aż poziom oleju osiągnie zadany stan. Następnie ponownie umieścić zatyczkę zamkającą wlew oleju (14).

**7.6 Czyszczenie filtra zasysanego powietrza (rys. 11)**

Filtry zasysanego powietrza (1) zapobiegają zasysaniu kurzu i innych zanieczyszczeń. Konieczne jest czyszczenie filtrów co najmniej co 300 godzin pracy. Zapchany fi ltr znacznie obniża wydajność kompresora. Usunąć filtry zasysanego powietrza (wykręcić je z urządzenia). Obudowa filtra (L) nasadzona jest na pokrywie filtra (K). Naciskając lekko na pokrywę fi ltra można zdjąć obudowę. Ostrożnie wytrzepać filtry powietrza (M) oraz pokrywę i obudowę filtra. Następnie przedmuchnąć te elementy sprężonym powietrzem (o ciśnieniu ok. 3 bar) i zamontować wykonując czynności w odwrotnej kolejności. Pokrywa filtra i obudowa filtra mają różne pozycje blokowania. Podczas montowania filtra zasysającego należy pamiętać o tym, że otwór ssący musi być skierowany w dół.

**7.7 Przechowywanie****⚠ Uwaga!**

Wymyć wtyczkę z gniazdka, odpowietrzyć urządzenie i wszystkie załączone narzędzia pneumatyczne. Odstawić kompresor w taki sposób, żeby nie mógł być użytkowany przez osoby nieupoważnione.

**⚠ Uwaga!**

**Kompresor przechowywać w suchym i niedostępny dla nieupoważnionych osób miejscu. Nie przechylać urządzenia, urządzenie przechowywać w pozycji stojącej!**

**7.8 Zamawianie części zamiennych**

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**8. Usuwanie odpadów i recycling**

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Kompresor oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórnego. Proszę poprosić o informację w sklepie specjalistycznym bądź w placówce samorządu lokalnego!

## 9. Możliwe przyczyny usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązańe
<b>Kompresor nie działa</b>	1. Brak napięcia	1. Sprawdzić kabel, wtyczkę, bezpieczniki i gniazdko.
	2. Za niskie napięcie	2. Unikać za długich przedłużaczy. Stosować przedłużacze z wystarczającym przekrojem.
	3. Za niska temperatura zewnętrzna	3. Nie użytkować, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej +5° C
	4. Przegrzany silnik	4. Pozwolić silnikowi ostygnąć, usunąć przyczynę przegrzania.
<b>Kompresor działa, jednak brak ciśnienia</b>	1. Nieszczelny zawór zwrotny	1. Wymienić zawór zwrotny.
	2. Zniszczone uszczelki	2. Sprawdzić uszczelki, wymienić zniszczone uszczelki w autoryzowanym serwisie.
	3. Nieszczelna śruba spustowa usuwająca skropliny (11)	3. Przykręcić śrubę ręką, sprawdzić uszczelkę na śrubie, ewentualnie wymienić.
<b>Kompresor działa, ciśnienie jest wskazywane na manometrze, jednak narzędzia nie działają</b>	1. Nieszczelne łącze wężowe	1. Sprawdzić wąż pneumatyczny i narzędzia, ewentualnie wymienić
	2. Nieszczelne sprzęgło szybkodziałające	2. Sprawdzić sprzęgło szybkodziałające, ewentualnie wymienić.
	3. Za małe ciśnienie ustawione na regulatorze ciśnienia	3. Dokręcić regulator ciśnienia.

**RUS****⚠ Внимание!**

При пользовании устройствами необходимо следовать правилам техники безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственности за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

## **1. Указания по технике безопасности**

### **1.1 Указания по технике безопасности**

**⚠ Внимание!** При использовании этого компрессора необходимо провести основные мероприятия по защите от ударов, травм и пожара. Перед использованием устройства прочтите эти указания и следуйте им.

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

#### **1. Содержите в порядке Ваше рабочее место**

– Беспорядок на рабочем месте создает опасность получения травм.

#### **2. Учитывайте влияние окружающей среды**

– Не подвергайте компрессор воздействию дождя. Не используйте компрессор во влажной или сырой среде. Обеспечьте хорошее освещение. Запрещено использовать компрессор вблизи воспламеняющихся жидкостей и газов.

#### **3. Предохраняйте себя от ударов током**

– Избегайте контакта тела с заземленными деталями, например трубами, радиаторами отопления, печами, холодильниками.

#### **4. Не допускайте к устройству детей!**

– Не позволяйте посторонним лицам прикасаться к компрессору или кабелю, не подпускайте их к Вашему рабочему месту.

#### **5. Храните Ваш компрессор в надежном месте**

– Неиспользуемый компрессор должен храниться в сухом, запертом и недоступном для детей помещении.

#### **6. Не перегружайте Ваш компрессор**

– Ваша работа будет надежней и лучше, если устройство будет работать в указанной области диапазона мощности.

#### **7. Одевайтесь для работы подходящую одежду**

– Не одевайте широкие одежды или украшения. Они могут быть захвачены подвижными деталями. Рекомендуется при работе вне помещений использовать резиновые перчатки и нескользкую обувь. Одевайте на длинные волосы сетку для волос.

#### **8. Не используйте кабель для посторонних целей**

– Не тяните компрессор за кабель, и не используйте его для того, чтобы вытянуть штекер из розетки электросети. Защищайте кабель от жары, масла и острых кромок.

#### **9. Тщательно ухаживайте за Вашим компрессором**

– Содержите компрессор в чистоте, для того чтобы работать с ним уверенно и надежно. Следуйте предписаниям по техническому уходу. Контролируйте регулярно штекер и кабель, и при повреждениях их должен заменить имеющийся допуск специалист. Контролируйте регулярно удлинительный кабель и заменяйте если они повреждены.

#### **10. Вынимайте из розетки штекер электропитания**

– Если Вы не используете устройство и перед техобслуживанием.

#### **11. Не допускайте непреднамеренного пуска**

– При подключении к электросети убедитесь, что переключатель выключен.

#### **12. Удлинительный кабель вне помещений**

– Используйте вне помещений только допущенный для этого и соответственно помеченный удлинительный кабель.

#### **13. Будьте всегда внимательны**

– Следите за своей работой. Действуйте здравомысляще. Не используйте компрессор, если Вы не можете сконцентрироваться.

#### **14. Проверяйте компрессор на повреждения**

– Перед дальнейшим использованием компрессора проверьте защитные приспособления или слегка поврежденные

части на работоспособность и соответствие предписанию. Проверьте работу подвижных частей на заедания или повреждения. Все части должны быть правильно установлены для обеспечения безопасности устройства. Поврежденные защитные приспособления и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в сервисной мастерской в том случае, если в руководстве по эксплуатации нет других указаний. Поврежденные переключатели необходимо заменить в сервисной мастерской. Запрещено использовать инструмент, у которого переключатель не включает и не выключает.

#### 15. Внимание!

– Для Вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и дополнительные устройства, которые указаны в руководстве по эксплуатации или рекомендованы и указаны изготавителем. При использовании отличных от рекомендованных в руководстве по эксплуатации или каталоге специальных дополнительных приспособлений может возникнуть опасность получения травмы.

#### 16. Ремонт только у специалиста электрика

Ремонт разрешается осуществлять только специалисту электрику, в противном случае пользователь может получить травмы.

#### 17. Шумы

– При работе компрессора используйте средства защиты слуха.

#### 18. Замена соединительного трубопровода

Если соединительный трубопровод будет поврежден, то его должны заменить либо изготавитель или специалист электрик, для того чтобы избежать опасностей.

#### 1.2 Указания по технике безопасности для работы с сжатым воздухом и распыляющими пистолетами

- Компрессор и трубопровод достигают при работе высоких температур. При прикосновении образуется ожог.
- Необходимо не допускать примесей в засываемых компрессором газах или парах, которые могут привести к пожару или взрыву.
- При отсоединении шланговой муфты необходимо удерживать прочно соединительный элемент шланга рукой для того, чтобы избежать травм от отлетающего шланга.
- Во время работы с распыляющим пистолетом используйте защитные очки. Подхваченные струей частицы могут легко нанести травмы.

- Запрещено обдувать продувочным пистолетом людей или очищать одежду на теле.

#### 1.3 Указания по технике безопасности при окраске распылением

- Запрещено работать с лаками и растворителями с температурой вспышки ниже 55° С.
- Не нагревайте лаки и растворители.
- Если осуществляется работа с вредными для здоровья жидкостями, то необходимо использовать защитные приспособления (маски для лица). Следуйте приведенным изготавителями таких средств указаниям о проведении мероприятий по защите.
- Следуйте нанесенным на упаковке перерабатываемых материалов данным и обозначениям распоряжений по обращению с опасными материалами. При необходимости необходимо провести дополнительные защитные мероприятия, прежде всего одевайте подходящие одежду и маски.
- Запрещено курить во время распыления, а также в самом рабочем помещении. Пары краски также могут легко воспламениться.
- Запрещено проводить работы при наличии открытого огня или создающих искры устройств.
- Запрещено хранить и употреблять пищу и напитки в рабочем помещении. Пары краски вредны для здоровья.
- Рабочее помещение должно быть больше 30 м<sup>3</sup>, а также необходимо обеспечить достаточный воздухообмен при распылении и сушке. Не распылять против ветра. Необходимо всегда при разбрзгивании горючих или опасных распыляемых составов соблюдать правила местных органов правопорядка.
- Не используйте шланги из ПВХ для работы с такими веществами, как лаковый бензин, бутиловый спирт и хлористый метил (сокращает срок службы).

#### 1.4 Эксплуатация емкостей высокого давления

- Работающий с емкостью высокого давления обязан содержать его в надлежащем состоянии, контролировать, проводить вовремя работы по техническому обслуживанию и необходимому ремонту, а также необходимые мероприятия по технике безопасности.
- Орган надзора может в отдельных случаях потребовать провести необходимые

**RUS**

- мероприятия по контролю.
- Запрещено использовать емкость высокого давления, если оно имеет какие-либо недостатки, которые могут создать опасность для работающих с устройством или посторонних лиц.
- Перед работой каждый раз проверяйте баллон сжатого газа на наличие ржавчины и повреждений. Запрещено использовать компрессор с имеющим ржавчину или повреждения баллоном сжатого воздуха. Если вы обнаружили повреждения, то необходимо обратиться в сервисную мастерскую.

**Храните указания по технике безопасности в надежном месте.**

## 2. Описание устройства

1. Всасывающий воздушный фильтр
2. Емкость высокого давления
3. Колесо
4. Опорная ножка
5. Быстродействующая муфта (отрегулированный сжатый воздух)
6. Манометр (можно считать заданное давление)
7. Регулятор давления
8. Переключатель включено-выключено
9. Рукоятка для транспортировки
10. Предохранительный клапан
11. Винт выпуска конденсата
12. Манометр (указывает давление в баллоне)
13. Быстродействующая муфта (нерегулируемый сжатый воздух)
14. Щуп измерения уровня масла (отверстие заливки масла)
15. Винт слива масла / Смотровое окно
16. Выключатель перегрузки

## 3. Область использования

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для приводимого в действие сжатым воздухом инструмента.

Пожалуйста, примите во внимание, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленности, ремесле или индустрии. Мы не даем гарантийных обязательств, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной

или индустриальной, а также подобной деятельности.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

## 4. Технические данные

Параметры электросети: 230 в ~ 50 Гц

Мощность двигателя:

S1 2400W, S2 30 минут 2600W

Скорость вращения компрессора мин <sup>-1</sup> :	2850
Рабочее давление, бар:	max. 8
Объем емкости высокого давления (в литрах):	50
Теоретическая мощность выхода, л/мин:	400
Уровень мощности шума, L <sub>WA</sub> в дБ:	96
Неопределенность K <sub>WA</sub>	2 дБ
Уровень давления шума, L <sub>pA</sub> в дБ:	74
Неопределенность K <sub>pA</sub>	2 дБ
Тип защиты:	IP20
Вес устройства в кг:	40

### Длительность работы:

Длительность работы S2 30 минут (кратковременный режим работы) означает, что двигатель с номинальной мощностью 2600 Ватт разрешается подвергать непрерывной нагрузке только в течении указанного на типовой табличке времени (30 мин). В противном случае двигатель нагреется до недопустимой температуры. Во время паузы двигатель охлаждается вновь до своей исходной температуры.

## 5. Указания к установке

- Проверьте устройство на наличие повреждений во время транспортировки. О имеющихся повреждениях необходимо немедленно сообщить транспортному предприятию, которое доставило компрессор.
- Компрессор должен быть установлен вблизи потребителя.
- Нужно избегать длинных путей воздуховодов

- и большой длины кабелей питания (удлинительный кабель).
- Обеспечьте всасывание сухого и не содержащего пыль воздуха.
- Не устанавливайте компрессор во влажных или сырьих помещениях.
- Компрессор можно использовать только в подходящих помещениях (хорошая вентиляция, температура окружающей среды от +5°C до +40°C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных или воспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для работы в сухих помещениях. Запрещено использовать его в областях, где производятся работы с разбрызгиванием воды.
- Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить уровень масла в насосе компрессора.

## 6. Монтаж и ввод в эксплуатацию

### ⚠ Внимание!

**Перед вводом в эксплуатацию необходимо полностью собрать устройство!**

#### 6.1 Монтаж колес (3)

Установите приложенные колеса согласно рисунку 6.

#### 6.2 Установка опорных ножек (4)

Необходимо прикрепить опорные ножки (4) согласно рисунку 7.

#### 6.3 Замена заглушки масла (14)

Удалите при помощи отвертки транспортировочную затычку отверстия заливки масла и вставьте приложенный щуп измерения уровня масла (14) в отверстие заливки масла. (рис. 8)

#### 6.4 Установка воздушного фильтра (1)

Удалите транспортировочные заглушки при помощи отвертки или подобного инструмента и привинтитеочно воздушные фильтры (1) к устройству. (рис. 9)

#### 6.5. Подсоединение к электросети

- Двигатель имеет выключатель перегрузки (рисунок 3/поз. 16). При перегрузке компрессора выключатель перегрузки выключает автоматически для того, чтобы защитить компрессор от перегрева. Если сработает выключатель перегрузки, то

необходимо компрессор выключить переключателем включено-выключено (8) и выждать пока компрессор остынет. Затем нажмите на выключатель перегрузки (16) и вновь включите компрессор.

- Длинные кабели, а также удлинительные кабели, кабельные барабаны и т.п. вызывают падение напряжения и могут затруднить пуск двигателя.
- При низких температурах, ниже +5°C пуск двигателя затруднен из-за тяжелого хода деталей.

#### 6.6 Переключатель включено-выключено (8)

При вытягивании кнопки (8) компрессор включается.

Для выключения компрессора необходимо нажать на кнопку (8) (рисунок 2).

#### 6.7 Регулировка давления: (рисунок 1)

- При помощи регулятора давления (7) можно отрегулировать давление на манометре (6).
- Отрегулированное давление выдается на быстродействующую муфту (5).

#### 6.8 Переключатель, срабатывающий от давления

Переключатель, срабатывающий от давления отрегулирован на заводе изготовителя.

Значение давления включения примерно 6 бар

Значение давления выключения примерно 8 бар

## 7. Очистка и техобслуживание

### ⚠ Внимание!

**Вынимайте из розетки перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию штекер электропитания.**

### ⚠ Внимание!

**Ждите до тех пор пока компрессор остынет полностью! Опасность получить ожоги!**

### ⚠ Внимание!

**Перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию нужно сбросить давление в емкости.**

#### 7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления как можно более свободными от пыли и грязи. Протрите устройство чистой тряпкой или обдувите сжатым воздухом под невысоким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу

**RUS**

- после использования.
- Очищайте регулярно устройство влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки и растворители, они могут разъесть пластмассовые детали устройства. Следите за тем, чтобы во внутрь устройства не попала вода.
- Удалите перед очисткой шланг и воду для разбрзгивания из компрессора. Запрещено очищать компрессор водой, растворителем или подобными средствами.

**7.2 Конденсат (рис. 5)**

**Внимание!** Для продления срока службы баллона со сжатым воздухом (2) необходимо после каждого использования слить конденсат для чего нужно отвинтить сливной болт (11).

**⚠ Внимание!**

**Конденсат из емкости высокого давления содержит остатки масла. Сдайте конденсат, не засоряя природу, в соответствующий пункт сбора отходов.**

**7.3 Предохранительный клапан (10)**

Предохранительный клапан отрегулирован на максимально допустимое давление баллона сжатого воздуха. Запрещено изменять регулировку предохранительного клапана или удалять его пломбу.

**7.4 Регулярно контролируйте уровень масла**

Установите компрессор на плоскую и ровную поверхность. Вывинтить щуп измерения уровня масла (рис. 8 / поз. 14) путем вращения его влево и протереть указатель уровня. Вновь ввинтить стержневой указатель уровня в штуцер заполнения до упора, затем снова вывинтить и расположив его горизонтально считать уровень заполнения масла. Уровень масла должен находиться между отметками MAX и MIN щупа определения уровня масла (рис. 10). Смена масла: рекомендованное масло: SAE 15W/40 или равноценное. Первая заливка должна быть заменена через 100 часов работы. Затем через каждые 500 часов работы слить масло и залить новым.

**7.5 Смена масла**

Выключите двигатель и выньте штекер из розетки электросети. После того как выйдет воздух, если он был в наличии, Вы можете вывинтить винт слива масла (15) из насоса компрессора. Для того чтобы масло не вытекало бесконтрольно подставьте под него небольшой желоб из жести и

при помощи его слейте масло в емкость. В том случае если масло не вытечет полностью из компрессора мы рекомендуем немного наклонить компрессор.

**Отработанное масло утилизируйте в соответствующем месте приема отработанного масла.**

После того как масло вытечет вновь ввинтите на свое место винт слива масла (15). Залейте новое масло в отверстие заливки масла (14) до тех пор, пока уровень масла не достигнет нужной отметки. В заключении установите заглушку масла (14) вновь на свое место.

**7.6 Очистка фильтра всасывания (рис. 11)**

Фильтры всасывания (1) предотвращают всасывание пыли и грязи. Эти фильтры необходимо очищать не реже чем через каждые 300 часов работы. Засоренный фильтр всасывания значительно снижает производительность компрессора. Удалите фильтры всасывания, отвинтив их с устройства. Корпус фильтра (L) установлен у крышки фильтра (K), его можно снять, слегка надавив на крышку фильтра. Осторожно выбейте воздушный фильтр (M), крышку фильтра и корпус фильтра. После этого необходимо продуть детали сжатым воздухом (ок. 3 бар) и снова смонтировать их, выполнив указанные действия в обратной последовательности. Крышка фильтра и корпус фильтра имеют разные положения фиксации. Следите за тем, чтобы при сборке фильтра всасывания всасывающее отверстие было направлено вниз.

**7.7 Подшипниковая опора****⚠ Внимание!**

Выньте штекер электропитания из розетки, выпустите воздух из устройства и всех подключенных инструментов на сжатом воздухе. Защитите компрессор от несанкционированного включения.

**⚠ Внимание!**

**Храните компрессор только в сухом и недоступном для посторонних местах. Не опрокидывать, хранить только в стоячем положении!**

RUS

#### 7.8 Заказ запасных деталей

При осуществлении заказа запасных деталей необходимо привести следующие данные;

- тип устройства
- номер арт. устройства
- идент. номер устройства
- номер запасной детали необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию Вы можете найти по адресу [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 8. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке.

Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Компрессор и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

**RUS****9. Возможные причины неисправностей**

Проблема	Причина	Устранение
<b>Компрессор не работает</b>	1. Отсутствует напряжение в электросети 2. Напряжение в электросети слишком низкое 3. Слишком низкая внешняя температура 4. Двигатель перегрелся	1. Проверить кабель, штекер электропитания, предохранитель и розетку электросети. 2. Избегайте слишком больших длин удлинительных кабелей. Используйте удлинительные кабели с достаточным поперечным сечением жил. 3. Эксплуатировать при температуре снаружи не ниже +5° C. 4. Дать двигателю остыть, при необходимости устранить причину перегрева.
<b>Компрессор работает, но нет давления</b>	1. Негерметичен обратный клапан 2. Уплотнения неисправны. 3. Негерметичен винт выпуска конденсата (11).	1. Заменить обратный клапан. 2. Проверить уплотнения, заменить неисправные уплотнения в специализированной мастерской. 3. Затянуть сильнее винт рукой. Проверить уплотнитель на винте, при необходимости заменить.
<b>Компрессор работает, манометр показывает давление, но инструменты не работают.</b>	1. Негерметичны шланговые соединения. 2. Негерметична быстродействующая муфта. 3. На регуляторе давления установлено слишком низкое давление.	1. Проверить шланги сжатого воздуха и инструмент, при необходимости заменить. 2. Проверить быстродействующую муфту, при необходимости заменить. 3. Регулятор давления открыть больше.

**⚠ Atenție!**

La folosirea aparatului trebuie respectate câteva măsuri de siguranță pentru a se putea evita accidentele și pagubele. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire. Păstrați-le cu grijă pentru a avea întotdeauna la dispoziție informațiile necesare. Dacă dăți aparatul unei alte persoane, vă rugăm să înmânați și aceste instrucțiuni de folosire. Noi nu preluăm nici o garanție pentru accidente sau pagube care provin din nerespectarea acestor instrucțiuni de folosire și a indicațiilor de siguranță.

## 1. Indicații de siguranță

### 1.1 Indicații de siguranță

**⚠ Atenție! La folosirea acestui compresor, pentru evitarea șocurilor electrice, pericolelor de accidentare și incendiului trebuie respectate următoarele măsuri de siguranță fundamentale. Citiți și țineți cont de aceste indicații înainte de folosirea compresorului.**

Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau atunci când primesc de la această persoană instrucțiuni despre modul în care se utilizează aparatul. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a asigura că aceștia nu se joacă la aparat.

### 1. Păstrați intervalul de lucru în ordine

– Dezordinea în intervalul de lucru mărește pericolul de accidentare.

### 2. Țineți cont de influențele mediului

– Nu lăsați compresorul în ploaie. Nu folosiți compresorul în medii umede sau ude. Asigurați-o aerisire bună. Nu folosiți compresorul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile.

### 3. Protejați-vă împotriva șocurilor electrice

– Evitați atingerea obiectelor pământate cum ar fi conducte, calorifere, aragaze, frigidere.

### 4. Țineți copiii la distanță!

– Nu lăsați alte persoane să atingă compresorul sau cablul acestuia, țineți-le la distanță față de locul de muncă.

### 5. Depozitați compresorul în siguranță

– Compresorul nefolosit se va depozita într-o încăpere uscată, închisă și într-un

mod inaccesibil copiilor.

### 6. Nu suprasolicitați compresorul

– Dumneavoastră lucrăți mai bine și mai sigur în intervalul de putere indicat.

### 7. Purtați îmbrăcăminte de lucru corespunzătoare

– Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Acestea pot fi prinse de piesele aflate în mișcare. La lucrul în aer liber se recomandă folosirea mănușilor de cauciuc și a încălțăminte nealunecoase.

În cazul părului lung purtați un fileu de păr.

### 8. Nu folosiți cablul în alte scopuri

– Nu trageți compresorul de cablu și nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză.

Protejați cablul de căldură, ulei și muchii tăioase.

### 9. Îngrijiți compresorul dumneavoastră

– Păstrați compresorul curat pentru a putea lucra bine și sigur cu el. Urmați prescripțiile referitoare la lucrările de întreținere. Controlați cu regularitate ștecherul și cablul și în cazul în care acestea sunt deteriorate se vor înlocui de către un specialist recunoscut. Controlați cu regularitate cablul prelungitor și dacă este necesar înlocuiți-l.

### 10. Scoateți ștecherul din priză

– Atunci când compresorul nu se folosește sau înaintea tuturor lucrărilor de întreținere se va scoate ștecherul din priză.

### 11. Evitați pornirile accidentale

– Asigurați-vă că întrerupătorul este pe opriți atunci când racordați compresorul la rețeaua de curent.

### 12. Cablurile prelungitoare în aer liber

– În aer liber se vor folosi numai cablurile prelungitoare special prevăzute și marcate corespunzător pentru acest scop.

### 13. Fiți permanent atenți

– Observați-vă lucrul. Fiți prudenți. Nu folosiți compresorul atunci când nu sunteți concentrați.

### 14. Controlați compresorul de deteriorări

– Înainte oricărei utilizări controlați cu atenție dispozitivele de protecție sau piesele ușor deteriorate de funcționarea lor ireproșabilă și conformă cu scopul. Verificați dacă funcționarea pieselor în mișcare este în regulă, dacă acestea nu sunt blocate sau dacă nu există piese deteriorate.

Toate piesele trebuie să fie montate corect și să asigure toate operațiile specifice aparatului. Dispozitivele de protecție și piesele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite

**RO**

profesional de către un atelier service pentru clienți atunci când în instrucțiunile de folosire nu este prevăzut altceva. Întrerupătoarele deteriorate trebuie să fie înlocuite într-un atelier service pentru clienți. Nu folosiți aparatelor la care întrerupătorul oprire/pornire nu funcționează.

#### **15. Atenție!**

– Pentru propria dumneavoastră siguranță, folosiți numai auxiliari și apарате auxiliare care sunt menționate în instrucțiunile de folosire sau care sunt recomandate sau indicate de către producător. Folosirea altor echipamente atașabile sau auxiliare decât cele recomandate în instrucțiunile de folosire sau în catalog poate reprezenta pentru dumneavoastră un pericol de accidentare.

#### **16. Reparațiile numai de către electricieni profesioniști**

Reparațiile se vor efectua numai de către un electrician profesionist, în caz contrar pot interveni accidente la utilizator.

#### **17. Zgomotul**

– Pe timpul folosirii compresorului se va proteja auzul.

#### **18. Schimbarea cablurilor de legătură**

Atunci când cablurile de legătură sunt deteriorate, acestea se vor schimba de către producător sau un electrician profesionist pentru a evita pericolele.

#### **1.2 Indicații de siguranță pentru lucrul cu aer comprimat și pistoale de purjare**

- Pe timpul funcționării compresorul și conductele ating temperaturi înalte.
  - Contactul cu acestea provoacă arsuri.
  - Gazele aspirate de compresor nu au voie să conțină adaosuri care ar putea duce la incendii sau explozii în compresor.
  - La desfacerea cuplajului furtunului, piesa de cuplare a furtunului se va ține cu mâna pentru a se evita vătămările provocate de furtunul aruncat cu presiune înapoi.
  - La lucrările cu pistolul de purjare se vor purta ochelari de protecție. Datorită corpurilor străine și a pieselor purjate împrejur pot interveni ușor vătămări.
- Cu pistolul de purjat nu se va purja asupra persoanelor și nu se vor curăța hainele de pe corp.

#### **1.3 Indicații de folosire la pulverizarea vopselei!**

- Nu se vor prelucra lacuri sau solventi cu un punct de aprindere mai mic de 55 °C.

- Lacurile și solventii nu se vor încălzi.
- Dacă se prelucrează lichide dăunătoare sănătății, drept protecție sunt necesare apărate filtrante (măști de față). Țineți cont și de datele referitoare la măsurile de protecție ale producătorilor acestor substanțe.
- Se va ține cont de datele și simbolurile din reglementările referitoare la substanțele periculoase prezентate pe ambalajul materialului de prelucrat. În caz contrar se vor lua măsuri de protecție suplimentare și în mod special se va purta îmbrăcăminte și o mască corespunzătoare.
- Pe timpul stropirii precum și în încăperea în care se lucrează nu se va fuma. Vaporii de vopsea sunt deosebit de ușor inflamabili.
- Nu trebuie să existe sau să fie folosite locurile de foc, lumina deschisă sau mașini care produc scânteie.
- Mâncarea sau băuturile nu se vor păstra sau consuma în încăperea în care se lucrează. Vaporii de vopsea sunt dăunători.
- În încăperea în care se lucrează trebuie să fie mai mare de 30 m<sup>3</sup> și trebuie asigurată o circulație suficientă a aerului la pulverizare și uscare. Nu se va pulveriza împotriva vântului. Întotdeauna în cazul pulverizării substanțelor inflamabile respectiv periculoase se va ține cont de prevederile autorității polițienești locale.
- Nu se vor prelucra medii cum ar fi spiritul alb, alcoolul butilic și metilencloridul împreună cu furtunurile de presiune din PVC (reducerea duratei de funcționare).

#### **1.4 Folosirea recipientilor de presiune**

- Cine exploatează un recipient de presiune trebuie să mențină acesta într-o stare reglamentară, să-l exploateze într-o stare reglamentară, să-l supravegheze, să întreprindă imediat lucrările necesare de punere în funcțiune și de întreținere și să ia măsurile necesare de siguranță în funcție de circumstanțe.
- Inspectoratul poate dispune în anumite cazuri măsurile de supraveghere necesare.
- Un recipient de presiune nu se va exploata atunci când prezintă imperfecțiuni de pe urma căror pot fi accidentați operatorii sau terții.
- Înainte de fiecare utilizare verificați recipientul de presiune dacă nu prezintă rugină și deteriorări. Este interzisă utilizarea compresorului cu un recipient de presiune deteriorat sau ruginit. În cazul în care constatați deteriorări, vă rugăm să vă adresați unui atelier service pentru clienți.

**Păstrați cu grijă indicațiile de siguranță.**

## 2. Descrierea aparatului

1. Filtru de suctions
2. Recipient sub presiune
3. Roată
4. Picior suport
5. Cuplaj rapid (presiunea a aerului reglată)
6. Manometru (presiunea setată poate fi citită)
7. Regulator de presiune
8. Comutator pornit/oprit
9. Mâner de transport
10. Ventil de siguranță
11. Șurub de scurgere a apei de condens
12. Manometru (presiunea din recipient poate fi citită)
13. Cuplaj rapid (presiunea a aerului comprimat nereglată)
14. Riglă de măsurare a nivelului uleiului (orificiu de introducere al uleiului)
15. Șurub de evacuare al uleiului / Vizor
16. Întrerupător suprasarcină

## 3. Domeniul de utilizare

Compresorul servește la producerea aerului comprimat pentru echipamente acționate cu aer sub presiune.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că mașinile noastre nu sunt construite pentru utilizare în domeniile meșteșugărești și industriale. Noi nu preluăm nici o garanție atunci când aparatul este folosit în întreprinderile meșteșugărești sau industriale ori în scopuri similare.

Mașina se va utiliza numai conform scopului pentru care este concepută. Orice altă utilizare nu este în conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau vătămările rezultate în acest caz este responsabil utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

## 4. Date tehnice

Racordul de rețea:	230 V~ 50 Hz
Puterea motorului kW:	S1 2400W
	S2 30 min 2600W
Turația compresorului min <sup>-1</sup> :	2850
Presiunea de lucru (în bari):	max. 8
Volumul recipientului de presiune (în litri):	50
Capacitatea de aspirație teoretică l/min.:	400
Nivelul puterii sonore L <sub>WA</sub> în dB:	96
Nesiguranță K <sub>WA</sub>	2 dB
Nivelul presiunii sonore L <sub>PA</sub> în dB:	74
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	2 dB
Modul de protecție:	IP20
Greutatea aparatului în kg:	40

### Durata de conectare:

Durata de conectare S2 30 min (funcționare de scurtă durată) înseamnă că motorul poate fi solicitat la puterea nominală de 2600 W numai pe perioada specificată pe plăcuța indicatoare (30 min). În caz contrar motorul se încălzește exagerat. În timpul pauzei motorul se răcește din nou la temperatura de pornire.

## 5. Indicații de amplasare

- Verificați aparatul de eventualele deteriorări pe timpul transportului. Deteriorările respective se vor transmite imediat firmei transportoare care a livrat compresorul.
- Compresorul se va amplasa în apropierea consumatorului.
- Se va evita folosirea conductelor de aer și a cablurilor de alimentare (cabluri prelungitoare) lungi.
- Aerul aspirat trebuie să fie uscat și lipsit de praf.
- Compresorul nu se va amplasa în încăperi umede sau ude.
- Compresorul se va folosi numai în încăperi corespunzătoare (bine aerisite, temperatură ambientă +5 °C - +40 °C). În încăpere nu are voie să existe praf, acizi, vaporii, gaze explozive sau inflamabile.
- Compresorul se pretează la utilizare în încăperi uscate. În intervalele în care se lucrează cu apă de stropit este interzisă folosirea compresorului.
- Înainte de punerea în funcțiune trebuie verificat nivelul uleiului în pompa compresorului.

**RO**

## 6. Montarea și punerea în funcțiune

### ⚠ Atenție!

Înainte de punerea în funcțiune aparatul se va monta neapărat complet!

#### 6.1 Montarea roților (3)

Roțile trebuie montate conform figurii 6.

#### 6.2 Montarea picioarelor (4)

Picioarele suport (4) atașate trebuie montat conform figurii 7.

#### 6.4. Schimbarea dopului de închidere pentru ulei (14)

Îndepărtați capacul de transport de la orificiul de umplere cu ulei cu ajutorul unei șurubelnite și așezați rigla de măsurare a nivelului uleiului livrată (14) în orificiu respectiv. (Fig. 8)

#### 6.4 Montarea filtrelor de aer (1)

Îndepărtați blocajele folosite pe timpul transportului cu o șurubelnită sau cu o sculă similară și fixați filtrele de aer (1) prin însurubare pe aparat (Fig. 9).

#### 6.5. Racordul la rețea

- Motorul este dotat cu un întrerupător de suprasarcină (Fig. 3/Poz. 16). În caz de suprasarcină, întrerupătorul de suprasarcină se decuplează automat, pentru evitarea supraîncălzirii compresorului. În cazul în care s-a desclanșat întrerupătorul de suprasarcină, opriți compresorul cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit (8) și așteptați până când acesta s-a răcit. Apăsați acum întrerupătorul de suprasarcină (16) și porniți din nou compresor.
- Cablurile lungi precum și cele prelungitoare, tamburi de cablu și altele, duc la scăderea tensiunii și pot împiedica pornirea motorului.
- La temperaturi scăzute sub +5°C pornirea motorului este periclitată de mersul greoi.

#### 6.6 Întrerupător pornire/oprire (8)

Compresorul se pornește prin tragerea afară a butonului (8).

Pentru oprirea compresorului butonul (8) trebuie apăsat în jos. (Fig. 2)

#### 6.7 Reglarea presiunii (figura 1):

- Cu ajutorul regulatorului de presiune (7) poate fi reglată presiunea la manometru (6).
- Presiunea reglată poate fi luată la cuplajul rapid (5).

#### 6.8 Reglarea comutatorului de presiune

Comutatorul de presiune este reglat din fabrică.

Presiunea de pornire ca. 6 bari

Presiunea de oprire 8 bari

## 7. Curățirea și întreținerea

### ⚠ Atenție!

Înaintea tuturor lucrărilor de curățire și întreținere se va scoate ștecherul din priză.

### ⚠ Atenție!

Așteptați până când compresorul s-a răcit complet! Pericol de ardere!

### ⚠ Atenție!

Înaintea tuturor lucrărilor de curățire și întreținere cazațul se va scoate de sub presiune.

#### 7.1 Curățirea

- Păstrați dispozitivele de protecție cât mai curat posibile. Ștergeți aparatul cu o cărpă curată sau suflați praful de pe el cu aer sub presiune la o presiune mică.
- Recomandăm curățirea aparatului imediat după utilizare.
- Curățați aparatul cu regularitate cu o cărpă umedă și puțin săpun. Nu folosiți detergenți sau solventi; aceștia pot ataca părțile din material plastic. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului.
- Înainte de curățire, furtunul și unelele de stropit se vor demonta de pe compresor. Compresorul nu se va curăța cu apă, solventi sau ceva asemănător.

#### 7.2 Apa de condens (Fig. 5)

Atenție! Pentru o viață de lungă durată a recipientului de presiune (2) trebuie evacuată apa de condens după fiecare utilizare prin deschiderea șurubului de evacuare.

### ⚠ Atenție!

**Apa de condens din recipientul de presiune conține urme de ulei. Predați apa de condens în mod ecologic la un centru de colectare corespunzător.**

#### 7.3 Ventil de siguranță (10)

Ventilul de siguranță este reglat la presiunea maximă admisibilă a recipientului sub presiune. Nu este permisă modificarea reglajului ventilului de siguranță sau îndepărarea plombei acestuia.

#### 7.4 Verificarea cu regularitate a nivelul uleiului

Amplasați compresorul pe o suprafață plană, dreaptă. Deșurubați rigla de măsurare a nivelului uleiului (Fig. 8/Poz. 14) prin rotire spre stânga și ștergeți rigla. Introduceți rigla de măsurare în ștuful de alimentare până la orpitru, apoi scoateți-l din nou și citiți nivelul uleiului în poziție orizontală. Nivelul de ulei trebuie să se afle între MAX și MIN a riglei de măsurare a nivelului uleiului (Fig. 10).

Schimbarea uleiului: Ulei recomandat: SAE 15W/40 sau similar.

Uleiul din prima umplere trebuie schimbat după 100 de ore de funcționare. După aceea uleiul trebuie evacuat după fiecare 500 de ore de funcționare și pus altul nou în loc.

#### 7.5 Schimbarea uleiului

Oprită motorul și scoateți ștecherul din priză. După ce ați evacuat eventuala presiune a aerului existentă, puteți să deșurubați șurubul de evacuare al uleiului (15) la camera de compresiune. Pentru a evita scurgerea necontrolată a uleiului, așezați sub orificiul de evacuare un jgheab de tablă și colectați uleiul într-un recipient. Dacă uleiul nu se scurge în totalitate, vă recomandăm să înlătați un pic compresorul.

#### Uleiul uzat trebuie eliminat la o stație corespunzătoare de colectare a uleiului uzat.

După scurgerea uleiului puneti șurubul de evacuare al uleiului (15) din nou la loc. Introduceți uleiul nou prin orificiul de umplere (14) până la atingerea nivelului de umplere necesar. Așezați apoi din nou dopul de închidere.

#### 7.6 Curățarea fi ltrului de suctions (Fig. 11)

Filtrele de suctions (1) împiedică aspirarea prafului și a murdăriei. Este necesar ca aceste filtre să fie curățate cel puțin la fiecare 300 de ore de funcționare. Un filtru de suctions înfundat reduce considerabil puterea compresorului. Îndepărtați filtrul de suctions prin deșurubarea acestuia de pe aparat. Carcasa filtrului (L) este fixată pe capacul filtrului (K) și poate fi demontată prin apăsare ușoară pe capacul filtrului. Loviți pentru curățare cu grijă filtrul de aer (F), capacul filtrului și carcasa fi ltrului. Componentele trebuie suflate apoi cu aer comprimat (cca. 3 bari) și montate din nou în ordine inversă. Capacul și carcasa filtrului au poziții diferite de blocare. Țineți cont, ca la montarea filtrului de suctions, orificiul de aspirație să fie orientat în jos.

#### 7.7 Depozitarea

##### ⚠️ Atenție!

Scoateți ștecherul din priză, depresurați aparatul și toate unelele cu aer sub presiune racordate. Depozitați compresorul în aşa fel încât acesta să nu poată fi pornit de persoane neautorizate.

##### ⚠️ Atenție!

**Compresorul se va depozita numai în locuri uscate și inaccesibile persoanelor neautorizate. Nu se va înclina, se va amplasa numai în picioare!**

#### 7.8 Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie menționate următoarele date:

- Tipul aparatului
- Numărul articolului aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul piesei de schimb respective

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 8. Îndepărțarea și reciclarea

Aparatul se găsește într-un ambalaj pentru a se preveni deteriorările pe timpul transportului. Acest ambalaj este o resursă și deci refolosibil și poate fi supus unui ciclu de reciclare.

Compresorul și auxiliarii acestuia sunt fabricați din materiale diferite cum ar fi de exemplu metal și material plastic. Piese defecțe se vor predă la un centru de colectare pentru deșeuri speciale. Interesați-vă în acest sens în magazinele de specialitate sau la administrația locală!

**RO****9. Deranjamentele posibile**

Problema	Soluția	Cauza
Compresorul nu merge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nu există tensiune de rețea</li> <li>2. Tensiunea de rețea prea mică</li> <li>3. Temperatura exterioară prea mică</li> <li>4. Motorul supraâncălzit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se verifică cablul, ștecherul, siguranța și priza.</li> <li>2. Se evită cablurile prelungitoare prea lungi. Se folosesc cabluri prelungitoare cu diametrul fibrelor suficient de mare.</li> <li>3. Nu se va folosi la temperaturi exterioare mai mici de +5 °C.</li> <li>4. Se lasă motorul să se răcească, eventual se îndepărtează cauza supraâncăzirii.</li> </ol>
Compresorul merge însă nu are presiune	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ventilul de refulare neetanș</li> <li>2. Garnituri deterioarte.</li> <li>3. Șurubul de scurgere a apei de condens (11) neetanș.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se înlocuiește ventilul de refulare.</li> <li>2. Se controlează garniturile, garniturile deteriorate se vor înlocui într-un atelier de specialitate.</li> <li>3. Șurubul se strâng cu mâna. Se controlează garnitura de pe șurub, eventual se înlocuiește.</li> </ol>
Compresorul merge, presiunea este indicată la manometru însă echipamentele atașate nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legăturile prin furtun neetanșe.</li> <li>2. Cuplajul rapid neetanș.</li> <li>3. Presiunea reglată la regulatorul de presiune prea mică.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se controlează furtunul de aer comprimat și uneltele atașate, eventual se înlocuiesc.</li> <li>2. Se controlează cuplajul rapid, eventual de înlocuiește.</li> <li>3. Skru op for trykregulatoren.</li> </ol>

**⚠ Внимание!**

При използването на уредите трябва да бъдат спазени някои предпазни мерки, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта прочетете внимателно това упътване за употреба. Пазете го добре, за да имате на разположение информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, то моля, предайте го заедно с това упътване за употреба. Ние не поемаме гаранция за злополуки и щети, които са възникнали вследствие не съблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

**1. Указания за безопасност****1.1 Общи условия за безопасност**

**⚠ Внимани! За защита от лектрически удар и опасност от нараняван и изгарян при ползването на този компресор трябва да съпазват слднит основни мерки за безопасност. Прочти и съпазвай тзи указания при да използват този урд.**

Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или поради липса на опит и/или познания, освен ако не са надзиравани от компетентно за тяхната безопасност лице или получават от него инструкции, как трябва да се използва уреда. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

**1. Поддържайт рд във вашия работен участък**

- Бзпорядъкът в работния участък води до опасност от злополука.

**2. Взмт в предвид въздействията на околната среда**

- Н излагайт компресора на дъжд. Н използвайт компресора във влажна или мокра околна среда. Погрижт с за добро освтлни. Н използвайт компресора в близост до горими течности или газов.

**3. Защитт сб си от лектрически удар**

- Н допускайт тлсн допир със зазмнит части, напримр тръби, нагрватлни тла, огнища, хладилници.

**4. Н допускайт дца в близост до урда!**

- Н допускайт други лица да докосват компресора или кабла, дръжт ги далч от Вашия работен участък.

**5. Съхранявайт вашия компресор на сигурно място**

- Низползваният компресор трябва да съхранява в сухо, заключно помещни и ндостижимо за дца.

**6. Н пртоварвайт вашия компресор**

- Ви щ работит по-добре и по-сигурно в дадния мощност обхват.

**7. Ност подходящо работно облкло**

- Н ност широко облкло или накити. Т могат да бъдат захванати от подвижни части. При работи на открито с прпоръчва използванто на гумни ръкавици и нпльзгящис обувки. При дълги коси ност мржа за коса.

**8. Използвайт кабла само по предназначни**

- Н издръпвайт компрессора посредством кабла и н използвайт кабла за издръпан на щкра от контакта. Прдпазвайт кабла от горщина, масло и остри ръбов.

**9. Грижт с старатлино за вашия компресор**

- Поддържайт Вашия компресор чист, за да работи добр и сигурно. Слдвайт прдписанията за тхническо обслужван. Проврявайт ргулярно щкра и кабла, и при поврда ги предоставт на признат специалист за подновяван. Ргулярно проврявайт удължителнит кабли и подмняйт поврднит.

**10. Издръпвайт мржовия щкр**

- при нплизван на урда, приди тхническо обслужван

**11. Прдотвратт нволно пускан в движки**

- Убдт с, ч при свързан към лектрическата мржа пркъсвачт изключн.

**12. Удължаваш кабл за работа на открито**

- На открито ползвайт само допуснати за това и съответно обозначни удължителни кабли.

**13. Винаги бъдт вниматлни**

- наблюдавайт вашата работа  
Постъпвайт разумно. Н използвайт компрессора, когато н ст концентрирани.

**14. Проврявайт вашия компресор за поврди**

- Приди слдващото ползван на компрессора проврт грижливо прдпазнит приспособления или лко поврдни части за тяхното бзупрочно и спорд прдназначнито функциониран. Проврт дали подвижнит части функционират правилно, дали н заяждат и дали няма поврдни лмнти. Всички части трябва да са правилно монтираны, за да с гарантят всички условия за работа на урда. Поврдни прдпазни приспособления и части трябва да бъдат рмонтирани или подмнни комптнто от срива, доколкото в ксплоатационната инструкция н посочно ншо друго.

Поврдни пркъсвачи трябва да с подмнят в

**BG**

сервиза. Н ползвайт инструменти, при които пръсвачът н мож да бъд включн и изключн.

#### 15. Внимани!

- За Вашата лична бзопасност, използвайте само принадлежности и допълнителни урди, които са упомнати в инструкцията за обслужван или са проръчани или дадни от производителя. Използванто на други, освен проръчанот в инструкцията за обслужван или в каталога вложни инструменти или принадлежности мож да представлява за Вас лична опасност от нараняван.

#### 16. Рмонти от л. специалист

Рмонтит трябва да с извършват само от лектроспециалист, в противен случай могат да възникнат злополуки за оператора.

#### 17. Шум

При употреба на компресора носете защита за слуха.

#### 18. Подмяна на съединителен проводник

Ако съединителният проводник е повреден, то той трябва да бъде сменен от производителя или от електротехник, за да се избегне излагането на опасност.

#### 1.2 Указания за безопасност при работа със сгъстен въздух и пистолети за почистване със сгъстен въздух

- Компресорът и тръбите по врем на работа достигат високи температури. Допират водят до изгаряния.
- Засмуканит от компресора газов или пари трябва да пазят от присми, които могат да доведат до пожар или взривов в компресора.
- При освобождаван на маркучния съдинитл, частта на съдинитля към маркуча трябва да с държи здраво с ръка, за да с предотвратят наранявания, причинни от бързо отскачащия назад маркуч.
- При работа с издухващ пистолет ност предпазни очила. Чрез чужди тла и издухани части могат лесно да с причинят увреждания.
- С издухващия пистолет н обдухвайте хора, н почиствайте дрехи върху тялото си.

#### 1.3 Указания за безопасност при боядисване чрез пръскане

- Н прработвайте лаков или разредитли с пламна точка по-ниска от 55° С.
- Н подгрявайте лаков и разтворител.
- Ако с прработват врдни за здравто тънкости, тогава за защита са необходими филтриращи урди (лицев противогаз). Спазвайте също дадните от производителя на такива материали свидния за защитни мерки.

- По врем на процеса на разпръскван, както и в работното помщи, пушнто н с допуска. Също и парит на бойт са лесно възпламнени;
- Огнища, открита сврлина или искрящи машини н трябва да има, съответно н трябва да с привждат в действи;
- Да н съхраняват или консумират в помщицното храни и напитки. Изпарнитята от бойт са врдни;
- Трябва да се съблюдават данните и обозначенията върху опаковките на преработените материали съгл. Наредбата за вредни вещества. В определени случаи е необходимо да се вземат предпазни мерки, в частност подходящо облекло и маски.
- Работното помщи трябва да по-голямо от 30 м3 и трябва да осигурява добра циркулация на въздуха по врем на боядисването и сушнто. Н пръскайте срещу вятър. По принцип при шприцована на горими, съответно опасни вещества, спазвайте правилата на местното полициско управление;
- Съвместно с маркуча за високо наляган от поливинилхлорид н прработвайте срди като лаков бнзин, бутилов алкохол и мтилхлорид (намална трайност).

#### 1.4 Режим на работа на съдовете под налягане

- Който ксплоатира съд под налягане, трябва да го поддържа в изправно състояни, да го ксплоатира съгласно правилата, да го контролира, да предпрема нзабавно нбходимит за поддръжан и възстановяван на състоянито дйности и да взм нбходимит спорд обстоятелствата мрки за бзопасност.
- Надзорният орган мож в отдлн случай да разпорди нбходими контролни мероприятия;
- Съд под наляган н мож да с ксплоатира, когато той показва ндостатъци, чрез които с застрашават работщ или трти лица;
- Проверявайте резервоара под налягане за появя на ръжда и повреди преди всяка експлоатация. Компресорът не трябва да работи с повреден или ръждясал резервоар под налягане. Установете повредите и се обърнете моля към сервиза за услуги за клиенти.

#### В Съхранявайте добре указанията за бзопасност

## 2. Описание на уреда

1. Всмукателен въздушен филтър
2. Резервоар със сгъстен въздух
3. Колело
4. Опорен крак
5. Бързодействащ съединител (регулиран сгъстен въздух)
6. Манометър (отчитане на настроеното налягане)
7. Регулатор на налягането
8. Бутон за вкл./изкл.
9. Дръжка за транспортиране
10. Предпазен вентил
11. Изпускателен винт за кондензна вода
12. Манометър (налягането в котела може да бъде отчетено)
13. Бързодействащ съединител (нерегулиран сгъстен въздух)
14. Пръчка за измерване на маслото (отвор за пълнение на маслото)
15. Винт за изпускане на масло / Наблюдателно стъкло
16. Прекъсвач, реагиращ при претоварване

## 3. Сфера на приложение

Компресорът служи за произвеждането на сгъстен въздух за инструменти, работещи със сгъстен въздух.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди съгласно предназначението си не са произведени за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме отговорност, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни дейности.

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всяканъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

## 4. Технически данни

Захранващо напрежение:	230 V ~ 50 Hz
Мощност на двигателя:	S1 2400W
	S2 30 мин. 2600W
Обороти на компрсора min <sup>-1</sup> :	2850
Работно налягане bar:	max. 8
Обем на ресивра (в литри):	50
Тортична засмукваща мощност л/мин:	400
Ниво на шумова мощност L <sub>WA</sub> в dB:	96
Колебание K <sub>WA</sub>	2 dB
Ниво на шумов натиск L <sub>PA</sub> в dB:	74
Колебание K <sub>PA</sub>	2 dB
Степен на защита:	IP20
Тегло в кг:	40

### Продължителност на включване:

Продължителността на включване S2 30 мин. (кратковременен режим на работа) показва, че двигателят с номинална мощност 2600 вата може да се натоварва постоянно само за посоченото върху фирмения табелка време (30 мин.). В противен случай той би се загрял недопустимо. В паузата двигателят отново се охлажда до изходната си температура.

## 5. Указания за монтажа

- Проврт урда за транспортни поврди. Евтуналните поврди съобщават вднага на транспортното предприятие, кое доставило компресора.
- Монтирането на компрсора трябва да стане в близост до консуматора.
- Да с избягват дълги въздухопроводи и дълги подвеждащи линии (удължения).
- Да с обърнат внимани за сух и безпрашн засмукван въздух.
- Компресорът да не с монтира във влажно или мокро помещение.
- Компресорът може да се използва само в подходящи помещения (добре вентилирани, околна температура +5°C - +40°C). В помещението трябва да има нито прах, нито киселини, пари, ксилозивни или възпламенни газове.
- Компресорът подхожда за приложени в сухи помещения. В участъци, където се работи с водни пръски, използването му е недопустимо.
- Преди пускане в експлоатация трябва да бъде

**BG**

контролирано нивото на маслото в компресорната помпа.

## 6. Монтаж и пускане в експлоатация

### ⚠ Внимание!

Преди пускането в експлоатация задължително монтирайте уреда изцяло!

### 6.1 Монтиране на колелата (3)

Приложените колела трябва да бъдат монтирани според фигура 6.

### 6.2 Монтаж на опорните крака (4)

Приложените опорни крака (4) трябва да се монтират съобразно фигура 7.

### 6.3 Подмяна на запушващата тапа за маслото (14)

Отстранете с помощта на отверка транспортния капак на отвора за влиянане на масло и поставете прилежащия масломер (14) в отвора за влиянане на маслото. (Фиг. 8)

### 6.4 Монтаж на въздушния филтър (1)

Извадете тапата за транспортиране с помощта на отвертка или нещо подобно и здраво затегнете въздушния филтър (1) за уреда (фиг. 9).

### 6.5 Включване в мрежата

- Моторът е оборудван с прекъсвач, реагиращ при претоварване (фиг. 3/поз. 16). При претоварване на компресора се изключва прекъсвача, реагиращ при претоварване, за да се предпази компресора от прегряване. В случай, че сте задействали прекъсвача, реагиращ при претоварване, изключете компресора за превключвателя за вкл-/изключване (8) и изчакайте, докато компресорът се охлади. Сега натиснете прекъсвача, реагиращ при претоварване (16) и отново включете компресора.
- Дълги захранващи проводници, както и удължители, кабелни барабани и т.н. предизвикват спадане на напрежението и могат да попречат на пускането в експлоатация на мотора.
- При ниски температури под +5 °C пускането в експлоатация на мотора е застрашено посредством затруднен ход на работа.

### 6.6 Ключ за изключване/включване (8)

Компресорът се включва като се изтегли копче (8).

За да се изключи компресорът, трябва да се натисне копче (8) (фиг. 2).

34

### 6.7 Настройване на налягането: (Фиг. 1)

- С граничното реле за налягане (7) налягането на манометъра (6) може да се настрои.
- Настроеното налягане може да се отчете на бързодействащия съединител (5).

### 6.8 Настройка на прекъсвача за наляган.

Прекъсвача за наляган настрон фабрично.

Включващо наляган 6 бара

Изключващо наляган 8 бара

## 7. Почистване и поддръжка

### ⚠ Внимание!

Преди всяка работа по почистването и поддръжката издърпайте мрежовия щепсел.

### ⚠ Внимание!

Изчакайте докато компресорът е напълно охладен! Опасност от прегряване!

### ⚠ Внимание!

Преди всяка работа по почистването и поддръжката от котела трябва да се отнеме налягането.

### 7.1 Почистване

- Пазете защитните съоръжения възможно най-чисти и без прах. Почиствайте уреда с чиста кърпа или го продухвайте със сгъстен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Редовно почиствайте уреда с влажна кърпа и малко мек сапун. Не използвайте почистващи средства и разтворители; те биха могли да увредят пластмасовите части на уреда. Внимавайте за това да не попадне вода във вътрешността на уреда.
- Маркучът и инструментите за пръскане трябва да се отделят от компресора преди почистване. Компресорът не трябва да бъде почистван с вода, разтворители и др.

### 7.2 Кондензатна вода (фиг. 5)

Внимание! За да има дълъг живот резервоар под налягане (2), след всяка експлоатация трябва да се източи кондензатната вода като се отвори изпускателна пробка (11).

**⚠ Внимание! Кондензатна вода от бутилката със сгъстен въздух съдържа остатъци от масло. Освободете се от кондензатната вода по екологосъобразен начин в съответния предавателен пункт.**

### 7.3 Защитен клапан (10)

Задължителният клапан е настроен на максимално допустимото налягане на барабана. Не е допустимо да се регулира защитния клапан или да се снема неговата пломба.

### 7.4 Периодично контролиране на нивото на маслото

Поставете компресора на равна, хоризонтална повърхност. Развийте масломера (фиг. 8/поз. 14) чрез завъртане наляво и избършете показателя. Завъртете измервателната линийка отново до ограничителя в щуцера за зареждане, отново развинете и в хоризонтална позиция отчетете нивото на маслото. Нивото на маслото трябва да се намира между MAX и MIN на маслопоказателя (фиг. 10).

Смяна на маслото: препоръчително масло: SAE 15W/40 или равностоен заместител.

Първото масло трябва да бъде сменено след 100 експлоатационни часа. След това масло трябва да да се изпуска на всеки 500 часа експлоатация и да се подменя с ново.

### 7.5 Смяна на маслото

Изключете мотора и издърпайте щепсела от контакта. След като изпуснете състенния въздух, ако евентуално такъв е на лице, можете да развийте изпускателния винт за маслото (15) на компресорната помпа. За да не може масло да изтече неконтролирано, дръжте отдолу малък тенекиен улей и уловете масло то в отделен съд. Ако масло не може да изтече напълно, препоръчваме Ви да наклоните леко компресора.

#### Предайте старото масло в съответните събирателни пунктове за старо масло.

След като масло е напълно изтекло, завийте отново изпускателния вентил (15). Наливайте ново масло през отвора за влияване на масло (14), докато нивото на масло достигне нормата. След това отново поставете тапата за масло (14).

### 7.6 Почистване на смукателния филтър (фиг. 11)

Смукателните филтри (1) възпрепятстват засмукването на прах и мръсотия. Тези филтри е необходимо да се почистват най-малко на всеки 300 работни часа. Задръстен смукателен филтър значително намалява мощността на компресора. Извадете смукателните филтри, като ги отвиеете от уреда. Тялото на филтъра (L) е въмъкнато във филтърния капак (K) и може да се извади посредством лек натиск върху филтърния капак. Изступайте внимателно въздушния филтър (M), филтърния капак и тялото на филтъра.

Монтажните елементи трябва да се продухат след това със сгъстен въздух (ок. 3 бара) и да се монтират отново в обратната последователност. Филтърният капак и тялото на филтъра имат различни позиции за фиксиране. Обърнете внимание на това, че смукателният отвор сочи надолу при монтажа на смукателния филтър.

### 7.7 Съхранение

#### ⚠ Внимание!

Издърпайте щепсела, проветрете уреда и всички свързани пневматични инструменти. Съхранявайте компресора така, че той да не може да бъде пуснат в експлоатация от некомпетентни лица.

#### ⚠ Внимание!

**Съхранявайте компресора само в суха и недостъпна за некомпетентни лица среда. Не го накланяйте, съхранявайте го само изправен!**

### 7.8 Поръчване на резервни части

При поръчване на резерви части трябва да се посочат следните данни:

- тип на уреда
- № на изделието
- идент. № на уреда
- № на исканата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Екологосъобразно отстраняване и рециклиране

Уредът е в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла на обработка на сировините. Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните строителни части при особено опасните отпадъци. Осведомете се в специализирания магазин или в общинската администрация!

**BG**

## 9. Възможни причини за повреди

Проблем	Причина	Решаване
<b>Компресорът не работи</b>	1. Няма мрежово напрежение.	1. Проверете кабела, щепсела, предпазителя и контакта.
	2. Мрежовото напрежение твърде ниско.	2. Избягвайте твърде дългите удължители. Използвайте удължители с достатъчно сечение.
	3. Външната температура твърде ниска.	3. Не използвайте при под +5 °C външна температура.
	4. Двигателят е прогрял.	4. Оставете двигателя да се охлади евент. отстранете причината за пренагряването.
<b>Компресорът работи, но няма налягане</b>	1. Обратен клапан неуплътнен.	1. Сменете обратния клапан.
	2. Уплътненията са повредени.	2. Проверете уплътненията, сменете повредените уплътнения в специализирана работилница.
	3. Изпускателният клапан за кондензирана вода (11) неуплътнен.	3. Затегнете с ръка клапана. Проверете уплътнението на клапана, евент. сменете.
<b>Компресорът работи, налягането се показва на манометъра, но инструментите не работят</b>	1. Тръбни връзки неуплътнени.	1. Проверете тръбата със сгъстен въздух и инструментите, евент. сменете.
	2. Бързодействащият съединител неуплътнен.	2. Проверете бързодействащия съединител, евент. сменете.
	3. На регулатора за налягане е зададено твърде малко налягане.	3. Развийте регулатора на налягането.

## **Δ Προσοχή!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να τηρούνται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και βλαβών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την οντιά χρήσης. Φυλάξτε την καλά, έτσι ώστε να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτομο, να του παραδώσετε μαζί και αυτή την Οδηγία χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση αυτής της Οδηγίας και των Υποδείξεων ασφαλείας.

## **1. Ιδηγίες ασφαλείας**

### **1.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας**

#### **Δ Προσοχή ! Κατά τη χρήση αυτού του συμπιεστή να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας κατά ηλεκτροπληξίας, κινδύνου τραυματισμού και πυρκαγιάς. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε και προσέξτε τις υποδείξεις.**

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παιζουν με τη συσκευή.

#### **1. Να κρατάτε τάξη στη θέση εργασίας σας.**

- Από ακαταστασία στη θέση εργασίας προκαλούνται ατυχήματα.

#### **2. Να λάβετε υπόψη σας τις επιδράσεις του περιβάλλοντος**

- Μην εκτίθετε τον συμπιεστή σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή σε υγρό περιβάλλον. Να φροντίζετε για καλό φωτισμό. Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά .

#### **3. Να προστατεύετε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία**

- Να αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένα εξαρτήματα, π.χ. αγωγούς, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες,ψυγεία.

#### **4. Κρατάτε τα παιδιά μακριά!**

- Μην αφήνετε άλλα άτομα να ακουμπούν τον συμπιεστή ή το καλώδιο, να κρατάτε τρίτα πρόσωπα μακριά από τη θέση εργασίας σας.

#### **5. Να φυλάγετε τον συμπιεστή σας σε ασφαλές μέρος!**

- Ο συμπιεστής που δεν χρησιμοποιείται να

φυλάγεται σε στεγνό και κλειδωμένο χώρο, μαριά από παιδιά.

#### **6. Μην υπερφορτώνετε τον συμπιεστή σας**

- Εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος.

#### **7. Να φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό εργασίας**

- Να μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, δύοτι μπορεί να πλαστούν από κινητά εξαρτήματα. Σε εργασίες στο ύπαιθρο συνιστάται να φοράτε λαστιχένια γάντια και παπούτσια που δεν γλιστρούν. Οταν έχετε μακριά μαλλιά, να φοράτε δίχτυ.

#### **8. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για άλλο σκοπό**

- Μη τραβάτε τον συμπιεστή από το καλώδιο και μη τραβάτε με το καλώδιο το φις από την πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από υέστη, λάδι και αιχμηρές γωνιές.

#### **9. Να περιποιήστε τον συμπιεστή σας**

- Να κρατάτε καθαρό τον συμπιεστή σας και να μπορείτε να εργάζεστε καλά και ασφαλώς. Να τηρείτε τους κανόνες συντήρησης. Να ελέγχετε τακτικά το φις και το καλώδιο και σε περίπτωση βλάβης να αναθέτετε την επισκευή σε αναγνωρισμένο ειδικό τεχνίτη. Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και να το αντικαταστείτε εάν έχει ελαττώματα.

#### **10. Πότε να βγάζετε το φις από την πρίζα**

- Να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν την συντήρηση.

#### **11. Να αποφεύγετε εκκίνηση χωρίς επίθλεψη**

- Να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν είαι αναμμένος όταν βάζετε το φις στη πρίζα.

#### **12. Καλώδιο επιμήκυνσης στο ύπαιθρο**

- Στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επιμήκυνσης που είναι εγκεκριμένα για χρήση στο ύπαιθρο.

#### **13. Να είστε προσεκτικοί**

- Να προσέχετε την εργασία σας. Μη χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή όταν δεν είστε συγκεντρωμένοι.

#### **14. Να ελέγχετε τον συμπιεστή σας ως προς ενδεχόμενες βλάβες**

- Πριν από περιατέρω χρήση του συμπιεστή να ελέγχετε τα συστήματα ασφαλείας και ελαφρά ελαττωματικά εξαρτήματα ως προς την άψογη χρήση τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Να ελέγχετε εάν η λειτουργία των κινητών εξαρτημάτων είναι εντάξει, αν δεν έχουν φθαρεί ορισμένα τεμάχια. Όλα τα τεμάχια πρέπει να έχουν συναρμολογηθεί σωστά για να πληρούνται όλοι οι όροι για τη λειτουργία της συσκευής. Ελαττωματικά τεμάχια και συστήματα

**GR**

ασφαλείας να επισκευάζονται και να αντικαθίστανται από συνεργείο σέρβις πελατών, εφ' όσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην οδηγία χρήσης. Ελαττωματικοί διακόπτες πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργεία σέρβις πελατών. Μη χρησιμοποιείτε εργλεία στα οποία δεν ανάβει ή δεν σβήνει ο διακόπτης.

#### **15. Προσοχή !**

- Για την δική σας την ασφάλεια να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται στην οδηγία χρήσης ή που συνιστούνται ή αναφέρονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση διαφορετικών εργαλείων από αυτά που αναφέρονται στην οδηγία χρήσης ή στον κατάλογο μπορεί να έχει σαν συνέπεια τον τραυματισμό σας.

#### **16. Επισκευές μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη**

Οι επισκευές επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο, αντιθέτως μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί του χειριστή.

#### **17. Θόρυβος**

Κατά τη χρήση του συμπιεστή πρέπει να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία.

#### **18. Αντικατάσταση του καλώδιου σύνδεσης**

Εάν έχει βλάβη το καλώδιο πρέπει προς αποφυγή κινδύνων να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

#### **1.2 Υποδείξεις ασφαλείας για την εργασία με πεπιεσμένο αέρα και με πιστόλια εκφύσησης**

- Ο συμπικνωτής και οι αγωγοί έχουν κατά την λειτουργία υψηλές θερμοκρασίες. Η επαφή μαζί τους προκαλεί εγκαύματα.
- Τα αέρια ή οι ατμοί που αναρροφούνται από τον συμπιεστή πρέπει να είναι ελεύθεροι από αναμίξεις μολύβδου που μπορούν να προκαλέσουν στον συμπικνωτή φωτιά και εκρήξεις.
- Απομακρύνοντας την ζεύξη του σωλήνα να κρατάτε το τεμάχιο ζεύξης με το χέρι για να αποφύγετε τραυματισμούς από το σωλήνα που μπορεί να ξεπεταχθεί.
- Οταν εργάζεστε με το πιστολέτο να φοράτε προστατευτικά γάζαλιά. Ενδεχόμενα ξένα αντικείμενα και εκφυσούμενα τεμάχια μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Μη τείνετε το πιστολέτο εκφύσησης προς άτομα και μη καθαρίζετε με το πιστολέτο ρούχα επάνω στο σώμα.

#### **1.3 Υποδείξεις ασφαλείας για τον ψεκασμό χρωμάτων / θερνικών**

- Να μην επεξεργάζεστε λάκκες ή διαλύτες με σημείο ανάφλεξης κάτω των 55° C.
- Μη θερμαίνετε λάκκες και διαλύτες.
- Εάν γίνεται επεξεργασία υγρών που βλάπτουν την υγεία είναι απαραίτητες για την ασφάλεια φιλτροσυσκευές (μάσκες προσώπου). Να προσέξετε και τις υποδείξεις των κατασκευαστών αυτών των υλικών για μέτρα ασφαλείας.
- Να προσέξετε τα στοιχεία και τις σημάνσεις του Κανονισμού Επικίνδυνων Υλικών που αναγράφονται στις συσκευασίες των χρησιμοποιηθέντων υλικών. Ενδεχομένως να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, ιδιαίτερα να φορούνται προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες.
- Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, αλλά και μέσα στο χώρο εργασίας, απαγορεύεται το κάπνισμα. Ακόμη και οι ατμοί των μπογιών είναι εύφλεκτοι.
- Να μη φυλάγετε και να μη τρώτε τρόφιμα και ποτά στο χώρο εργασίας. Οι ατμοί των μπογιών βλάπτουν την υγεία.
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30μ<sup>3</sup> και να υπάρχει αρκετή ανταλλαγή αέρος για τον ψεκασμό και το στέγνωμα. Μη φεκάζετε αντίθετα προς τον αέρα.  
Οταν φεκάζετε εύγλεκτα ή επικίνδυνα αντικείμενα να τηρείτε τις προδιαγραφές της τοπικής Αστυνομίας.
- Σε συνδυασμό με τον σωλήνα πίεσης από PVC να μην επεξεργάζεστε μέσα όπως βενζίνη για τεστ, βουτυλική αλκοόλη και χλωριούχο μεθυλένιο (μείωση της διάρκειας ζωής).
- Να μη φυλάγετε και να μη τρώτε τρόφιμα και ποτά στο χώρο εργασίας. Οι ατμοί των μπογιών βλάπτουν την υγεία.

#### **1.4 Λειτουργεία δοχείων πίεσης**

- Οποιος λειτουργεί ένα δοχείο πεπιεσμένου αέρα πρέπει να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να το επιβλέπει και να λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.
- Η Υπηρεσία Εποπτείας μπορεί ενδεχομένως να διατάξει την απαιτούμενη επίβλεψη.
- Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ε ½ ός δοχείου πεπιεσμένου αέρα, εφ' όσον έχει ελαττώματα, εξ αιτάις των οποίων κινδυνεύουν εργαζόμενοι ή τρίτοι.

- Να ελέγχετε το δοχείο πίεσης πριν από κάθε λειτουργία για σκουριά και βλάβες. Ο συμπιεστής δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με ελαττωματικό ή σκουριασμένο δοχείο πίεσης. Εάν διαπιστώσετε βλάβες, επικοινωνήστε με το συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών.

**Να φυλάξετε καλά αυτή την οδηγία χρήσης.**

## 2. Περιγραφή της συσκευής

1. Φίλτρο αέρα αναρρόφησης
2. Δοχείο πίεσης
3. Τροχός
4. Βάση
5. Ταχυσύνδεσμος (ρυθμισμένος πεπιεσμένος αέρας)
6. Μανόμετρο (μπορεί να αναγνωστεί η ρυθμισθείσα πίεση)
7. Ρυθμιστής πίεσης
8. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
9. Λαβή μεταφοράς
10. Βαλβίδα ασφαλείας
11. Βίδα εκκένωσης για συμπύκνωμα νερού
12. Μανόμετρο (Πίεση λέβητα μπορεί να διαβαστεί)
13. Ταχυσύνδεσμος (αχρόνιστος πεπιεσμένος αέρας)
14. Τάπα σφραγίσματος λαδιού (στόμιο πλήρωσης λαδιού)
15. Βίδα εκκένωσης λαδιού / Γυαλί παρατήρησης
16. Διακόπτης υπερφόρτωσης

## 3. Πεδίο χρήσης

Ο συμπιεστής προορίζεται για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα για εργαλεία που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τουτού χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

## 4. Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση στο ρεύμα:	230 V ~ 50 Hz
Ισχύς κινητήρα:	S1 2400W, S2 30 min 2600W
Αριθμός στροφών συμπιεστή min <sup>-1</sup> :	2850
Πίεση λειτουργίας bar:	max. 8
Ογκός δοχείου πίεσης (σε λίτρα)	50
Ογκός δοχείου πίεσης (σε λίτρα):	400
Στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> σε dB:	96
Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>	2 dB
Στάθμη ακουστικής πίεσης L <sub>pA</sub> σε dB:	74
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	2 dB
Είδος προστασίας:	IP20
Βάρος της συσκευής σε χγρ.:	40

### Διάρκεια ενεργοποίησης:

Η διάρκεια ενεργοποίησης S2 30 min (σύντομη λειτουργία) σημαίνει πως ο κινητήρας με την ονομαστική ισχύ 2600 Watt επιτρέπεται να φορτωθεί χωρίς διακοπή μόνο για τη διάρκεια που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (30 min). Διαφορετικά θα ζεσταθεί υπερβολικά. Κατά τη διάρκεια του διαλειμματος κρυώνει ο κινητήρας και επανέρχεται στην αρχική του θερμοκρασία.

## 5. Υποδείξεις για την τοποθέτηση

- Ελέγχετε τη συσκευή για ενδεχόμενες βλάβες από την μεταφορά. Ενδεχόμενες βλάβες πρέπει να δηλωθούν αμέσως στην εταιρία μεταφορών, με την οποία μεταφέρθηκε ο συμπιεστής.
- Η τοποθέτηση του συμπιεστή να γίνεται πάντα κοντά στον καταναλωτή.
- Να αποφεύγονται μακριοί αεραγωγοί και καλώδια.
- Να προσέχετε να ο αέρας αναρρόφησης να είναι καθαρός και στεγνός.
- Μη τοποθετείτε τον συμπιεστή σε υγρό χώρο.
- Ο συμπιεστής να λειτουργεί μόνο σε κατάλληλους χώρους (με καλό αερισμό, θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C - +40°C). Στον χώρο αυτό να μην υπάρχουν σκόνες, οξέα, ατμοί, εκρηκτικά ή αναφλέξμα αέρια.
- Ο συμπιεστής είναι κατάλληλος για τη χρήση σε στεγνούς χώρους. Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες με νερό, δεν επιτρέπεται η χρήση του.

**GR**

- Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί η στάθμη του λαδιού στην αντλία του συμπιεστή.

## 6. Συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία

### △ Προσοχή!

**Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να συναρμολογήσετε πλήρως τη συσκευή!**

### 6.1 Μοντάζ των τροχών (3)

Οι επισυναπτόμενοι τροχοί πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με την εικόνα 6.

### 6.2 Τοποθέτηση των ποδιών (4)

Τα συμπαραδίδόμενα πόδια (4) πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

### 6.3 Αντικατάσταση του πώματος του δοχείου λαδιού (14)

Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε το κάλυμμα μεταφοράς από το στόμιο πλήρωσης λαδιού και τοποθετήστε στην οπή πλήρωσης λαδιού τον δείκτη στάθμης λαδιού (14). (εικ. 8)

### 6.4 Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα (1)

Αφαιρέστε την τάπα μεταφοράς με κατσαβίδι ή κάτι παρόμιο και βιδώστε το φίλτρο του αέρα (1) στη συσκευή. (εικ. 9)

### 6.5. Σύνδεση δικτύου

- Ο κινητήρας διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης (εικ. 3/αρ. 16). Σε περίπτωση υπερφόρτωσης τιου συμπιεστή, απενεργοποιεί αμέσως ο διακόπτης υπερφόρτωσης για να προστατέψει τον συμπιεστή από υπερθέρμανση. Εάν ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης υπερφόρτωσης, σβήστε τον συμπιεστή με τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (8) και περιμέντε μέχρι να κρυώσει ο συμπιεστής. Πιέστε τώρα τον διακόπτη υπερφόρτωσης (16) και επανενεργοποιήστε τον συμπιεστή.
- Μακριά καλώδια, επεκτάσεις καλωδίων, μπαλαντέζες κλπ. προκαλούν πτώση της τάσης και μπορούν να να εμποδίσουν την εκκίνηση του κινητήρα.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των +5°C δεν αποκλείεται να μην παίρνει καλά μπροστά ο κινητήρας.

### 6.6 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (8)

Τραβώντας προς τα έξω το κουμπί (8) ενεργοποιείται ο συμπιεστής.

Για την απενεργοποίηση του συμπιεστή πρέπει να πιεστεί το κουμπί (8). (εικ. 2)

### 6.7 Ρύθμιση πίεσης: (εικ. 1)

- Με τον ρυθμιστή της πίεσης (7) μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση στο μανόμετρο (6).
- Η ρυθμισμένη πίεση προκύπτει από τον ταχυσύνδεσμο (5).

### 6.8 Ρύθμιση του διακόπτη πίεσης

Ο διακόπτης πίεσης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.

Πίεση κατά το άναμμα	6 bar
Πίεση κατά το σβήσιμο	8 bar

## 7. Καθαρισμός και συντήρηση

### △ Προσοχή!

**Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ναθγάζετε το φίς από την πρίζα.**

### △ Προσοχή!

**Περιμέντε μέχρι να κρυώσει τελείως ο συμπιεστής. Κίνδυνος εγκαύματος!**

### △ Προσοχή!

**Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης να τίθεται ο λέβητας εκτός πίεσης.**

### 7.1 Καθαρισμός

- Να διατηρείτε τα συστήματα προστασίας όσο πιο καθαρά από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα με χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες για να μη διαβρωθούν τα πλαστικά τμήματα της συσκευής. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.
- Ο σωλήνας και τα εργαλεία έχχυσης να αφαιρούνται από τον συμπιεστή πριν τον καθαρισμό. Ο συμπιεστής να μην καθαρίζεται με νερό, διαλύτες ή παρόμια υλικά.

## 7.2 Συμπύκνωμα νερού (εικ. 5)

Προσοχή! Πα μεγάλης διαρκείας αντοχή του δοχείου πίεσης (2) να εκκενώνεται μετά από κάθε χρήση το συμπύκνωμα νερού ανοίγοντας τη βίδα εκκένωσης (11).

**Δ** Προσοχή! Το συμπύκνωμα νερού που εξέρχεται από το δοχείο πίεσης περιέχει υπολειμματα λαδιού.

Να διαθέτετε το συμπύκνωμα νερού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε αρμόδιο κέντρο συγκέντρωσης παρόμοιων υλικών.

## 7.3 Βαλβίδα ασφαλείας (10)

Η βαλβίδα ασφαλείας έχει ρυθμιστεί στην μέγιστη επιτρεπτή πίεση του δοχείου υπό πίεση. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ρύθμισης της βαλβίδας ασφαλείας ή της μολυβδοσφραγίδας της.

## 7.4 Τακτικός έλεγχος της στάθμης λαδιού

Τοποθετήστε το συμπιεστή σε επίπεδη, ίσια επιφάνεια. Ξενιδώστε τη ράβδο μέτρησης λαδιού (εικ. 8/αρ. 14) με περιστροφή προς τα αριστερά και σκουπίστε τον δείκτη στάθμης του λαδιού. Βιδώστε το ραβδάκι μέτρησης μέχρι το τέρμα στο στόμιο πλήρωσης, ξαναξεβιδώστε το και διαβάστε τη στάθμη του λαδιού κρατώντας το οριζόντια. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ MAX και MIN του δείκτη στάθμης του λαδιού (εικ. 10). Αλλαγή λαδιού: Συνιστώμενο λάδι: SAE 15W/40 ή παρόμοιο λάδι. Η πρώτη πλήρωση λαδιού να αντικατασταθεί μετά από 100 ώρες λειτουργίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να εκκενώνεται το λάδι κάθε 500 ώρες λειτουργίας και να συμπληρώνεται νέο.

## 7.5 Αλλαγή λαδιού

Σβήστε τον κινητήρα και να βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Αφού εκκενώσετε ενδεχομένως υπάρχουσα πίεση αέρα, μπορείτε να ξεβιδώστε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (15) στην αντλία του συμπιεστή. Για να μην εξέρχεται ανεξέλεγκτα το λάδι προς τα έξω, να κρατήσετε από μία μικρή μακρουλή λεκάνη από λαμαρίνα και να μαζέψετε το λάδι σε ένα δοχείο. Εάν δεν εξέλθει τελείως το λάδι, σας συνιστούμε να δώσετε ελαφριά κλίση στο συμπιεστή.

## Παραδώστε τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια σε αρμόδιο κέντρο συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων.

Όταν εκκενώθει το λάδι, ξαναβάλτε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (15). Γεμίστε το νέο λάδι στο στόμιο πλήρωσης λαδιού (14) μέχρι η στάθμη του λαδιού να φτάσει το σημείο που πρέπει. Κατόπιν επανατοποθετείτε το πώμα του στομίου του λαδιού (14).

## 7.6 Καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης (εικόνα 11)

Τα φίλτρα αναρρόφησης (1) εμποδίζουν την αναρρόφηση σκόνης και ακαθαρσιών. Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των φίλτρων αυτών κάθε 300 ώρες λειτουργίας. Ένα βουλωμένο φίλτρο αναρρόφησης μειώνει σημαντικά την απόδοση του συμπιεστή. Αφαιρείτε τα φίλτρα αναρρόφησης ξεβιδώνοντάς τα από τη συσκευή. Το περίβλημα του φίλτρου (L) έχει τοποθετηθεί στο καπάκι του φίλτρου (K) και αφαιρείται με ελαφριά πίεση στο καπάκι. Κτυπήστε το φίλτρο αέρα (M), το καπάκι του φίλτρου και το περίβλημα του φίλτρου προσεκτικά για να καθαρίσουν. Αυτά τα εξαρτήματα να καθαριστούν μετά με πεπιεσμένο αέρα (περ. 3 bar) και να επανασυναρμολογηθούν στην αντίστροφη σειρά. Το καπάκι του φίλτρου και το περίβλημα τοιυ φίλτρου έχουν διαφορετικά σημεία ασφάλισης. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση του φίλτρου αναρρόφησης να δείχνει το άνοιγμα της αναρρόφησης προς τα κάτω.

## 7.7 Φύλαξη

### Δ Προσοχή!

Βγάλτε το φίλι απ' οτι πρίζα, εξαερίστε τη συσκευή και όλα τα συνδεδεμένα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα. Φυλάξτε τον συμπιεστή έτσι, ώστε να μη μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από μη αρμόδια άτομα.

### Δ Προσοχή!

Να φυλάσσεται ο συμπιεστής μόνο σε στεγνό και για μη αρμόδια πρόσωπα μη προσβατό χώρο. Να φυλάσσεται πάντα σε όρθια και ποτέ σε κεκλιμένη θέση!

## 7.8 Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά να δίνετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους συσκευής
- Αριθμός Ident της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**GR****8. Διάθεση στα απορρίμματα και ανακύκλωση**

Προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία. Η συσκευασία αυτή είναι πρώτη ύλη, μπορεί δηλαδή να επαναμεταχειριστεί ή να ανακυκλωθεί. Ο συμπιεστής και τα εξαρτήματά του αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. από μέταλλα και πλαστικά. Παρακαλούμε να διαθέτετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα στα ειδικά και προβληματικά απορρίμματα. Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε στο ειδικό σας κατάστημα ή στη διοίκηση του Δήμου σας.

## 9. Ενδεχόμενες αιτίες διακοπής της λειτουργίας

Problem	Ursache	Lösung
Δεν λειτουργεί ο συμπιεστής	1. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος 2. Πολύ χαμηλή τάση 3. Πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία 4. Υπερθέρμανση του κινητήρα	1. Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα δικτύου, την ασφάλεια και την πρίζα 2. Να αποφεύγεται τα μακριά καλώδια επέκτασης. Τα καλώδια επέκτασης να έχουν επαρκή διατομή αγωγού. 3. Να μη λειτουργεί σε εξωτερική θερμοκρασία κάτω από +5°C 4. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει, ενδεχομένως αποκαταστήστε την αιτία υπερθέρμανσης
Ο συμπιεστής λειτουργεί, μόνο χωρίς πίεση	1. Μη στεγανή ανεπίστροφη βαλβίδα 2. Χαλασμένες στεγανοποιητικές διατάξεις	1. Αντικατάσταση της ανεπίστροφης βαλβίδας 2. Έλεγχος στεγανοποιητικών διατάξεων, αφήστε να αντικατασταθούν οι ελαττωματικές στεγανοποιητικές διατάξεις σε ειδικευμένο συνεργείο
Ο συμπιεστής λειτουργεί, η πίεση φαίνεται στο μανόμετρο, αλλά τα εργαλεία δεν λειτουργούν	1. Μη στεγανές συνδέσεις σωλήνων 2. Μη στεγανός ταχυσύνδεσμος 3. Έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλή πίεση στο ρυθμιστή πίεσης.	1. Ελέγξτε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και ενδεχομένως αντικαταστήστε τον. 2. Ελέγξτε τον ταχυσύνδεσμο και ενδεχομένως αντικαταστήστε τον. 3. Ανοίξτε περισσότερο το ρυθμιστή πίεσης.

**TR****⚠ Dikkat!**

Aletlerin kullanılmasında yaralanmaları ve hasarları önlemek için bazı iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir. Bu nedenle bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz. Bu bilgilerin her zaman elinizin altında olması için Kullanma Talimatını iyi bir yerde saklayın. Aletleri başka kimselere vereceğinizde bu Kullanma Talimatını da alet ile birlikte verin. Kullanma Talimi ve güvenlik uyarularına riayet edilmemesinden kaynaklanan iş kazaları veya hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

**1. Güvenlik Uyarıları****1.1 Güvenlik Uyarıları**

**⚠ Dikkat! Kompresörün kullanımında elektrik çarpmasına, yaralanma ve yanma tehlikesine karşı aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine dikkat edilmeliidir. Aleti kullanmadan önce bu uyarıları okuyun ve dikkat edin.**

Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörik veya zihinsel özelliklere kısiler veya tecrübezsiz ve/veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması yasaktır. Bu kişilerin ancak, kendi güvenlikleri için tayin edilmiş görevliler tarafından gözetim altında tutulduğunda veya bu kişiler tarafından cihazı nasıl kullanacaklarına dair bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin verilmiştir. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

**1. Çalışma alanınızı düzenli tutun**

- Çalışma alanındaki düzensizlik kaza tehlikeleri oluşturur.

**2. Çevre etkenlerini göz önünde bulundurun**

- Kompresörü yağmurda bırakmayın. Kompresörü nemli ve ıslak yerlerde kullanmayın. İyi bir aydınlatmayı sağlayın. Kompresörü yanıcı sıvı veya gazların yakınında kullanmayın.

**3. Kendinizi elektrik çarpmasına karşı koruyun**

- Borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, bузdolabı gibi topraklanmış cihazlara temas etmekten sakının.

**4. Çocukları uzak tutun!**

- Başka kişilerin kompresöre veya kabloya dokunmasını önleyin, bu kimseleri çalışma alanınızdan uzak tutun.

**5. Kompresörü güvenli şekilde saklayın**

- Kullanılmayan kompresör kuru, kilitli ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

**6. Alete aşırı yüklenmeyin**

- Güvenli çalışma öngörülen kapasite dahilinde olur.

**7. Uygun iş elbisesi giyin**

- Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Aksi takdirde bunlar aletin hareket eden parçalarına takılabilir. Açıł havada çalışırken lastik eldiven ve kaymaya ayakkabı giyilmesi tavsiye edilir. Saçlarınız uzun olduğunda saçları saran ağ takın.

**8. Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın**

- Kompresörü kablodan tutarak taşımayıñ ve fişi prizden çekerken kablodan tutarak asılmayıñ. Kabloyu sıcaktan, yağıdan ve keskin kenarlardan koruyun.

**9. Kompresörün bakımını daima itinalı şekilde yapın**

- İyi ve güvenli bir şekilde çalışabilmek için kompresörü temiz tutun. Bakım yönetmeliklerine riayet edin. Fiş ve kabloyu düzenli olarak kontrol edin ve hasar görmesi halinde kalifiye bir personel tarafından tamir ettirin. Uzatma kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve hasar gördüğünde değiştirin.

**10. Fişi çıkarın**

- Alet kullanılmadığında, bakım çalışmalarından önce fişi prizden çıkarın.

**11. Aletin istenmeden çalıştırılmasını önleyin**

- Aleti elektrik şebekesine bağlamadan önce şalterin kapalı olmasına dikkat edin.

**12. Uzatma kablosunun açık mekanlarda kullanılması**

- Açık mekanlarda, yalnızca buralarda çalışmaya izin verilmiş ve işaretlenmiş uzatma kablosunu kullanın.

**13. Daima dikkatli olun**

- Çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Konsantrasyonu olmadığınızda kompresörü kullanmayın.

**14. Kompresörün hasarlı olup olmadığını kontrol edin**

- Kompresörü kullanmadan önce, aletin koruma donanımları veya hafifce hasar görmüş parçaların tam düzgün çalışıp çalışmadığını itinalı şekilde kontrol edin. Hareket eden parçaların fonksiyonlarının normal olup olmadığını, sıkışma veya hasarlı durumların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Tüm parçalar doğru monte edilmeli ve aletin şartları yerine getirilmelidir. Hasarlı koruma donanımları ve parçalar yönetmeliklere uygun olarak, kullanma talimatında başka şekilde açıklanmadığı takdirde müşteri hizmetleri servisi tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Açıp kapatma şalterinin çalışmadığı aletleri kullanmayın.

**15. Dikkat!**

- Kendi güvenliğiniz için, yalnızca kullanma talimatında gösterilen veya alet imalatçısı tarafından tavsiye edilen aksesuar ve ilave donanımları kullanın. Kullanma talimatında gösterilen veya katalogda tavsiye edilen parçaların dışında aksesuar veya parça kullanılması halinde yaralanma tehlikeleri doğar.

**16. Tamirler yalnızca kalifiye elektrikçi personeli tarafından yapılacaktır**

Tamir çalışmaları sadece kalifiye elektrikçi personeli tarafından yapılacaktır, aksi takdirde kullanıcı için kaza tehlikesi doğabilir.

**17. Gürültü**

- Kompresörü kullanırken kulaklık takın.

**18. Elektrik kablosunun değiştirilmesi**

Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde tehlikelerin önlenmesi için elektrik kablosu, üretici firma veya uzman elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.

**1.2 Basınçlı hava ve tabanca ile yapılan boyama işlemlerinde riayet edilecek güvenlik uyarıları**

- Kompresör ve hortumlarda işletme esnasında yüksek sıcaklıklar meydana gelir. Sıcak yüzeylere temas edilmesi sonucunda yanma nedeniyle yaralanmalar meydana gelir.
- Kompresör tarafından emilen gaz veya buharlar içinde, kompresör içinde patlama veya yanına yol açabilecek katki maddelerinin bulunmamasına dikkat edilecektir.
- Hortumun geriye fırlaması nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için hortum kuplajını açarken kuplaj parçası el ile sabit tutulacaktır.
- Hava tabancası ile çalışırken koruyucu gözlük takın. Yabancı maddeler ve hava tarafından üflenmiş parçalar nedeniyle ani şekilde yaralanmalar meydana gelebilir.
- Hava tabancasını insanlara yöneltmeyin veya kendi üzerindeki giysileri temizlemeyin.

**1.3 Tabanca ile yapılan boyama işlemlerinde riayet edilecek güvenlik uyarıları**

- Alev alma noktası 55° C'den az olan boyaya veya solvent malzemelerini işlemeyin.
- Boya ve solvent malzemelerini ısıtmayın.
- Sağlığa zarar verici sıvıların işlenmesi durumunda, çalışanın sağlığını korumak için filtre cihazlarının (yüz maskeleri) kullanılması gereklidir. Bu tür sağlığa zarar verici malzemeleri üreten firmaların ürün ile ilgili uyarı ve koruma bilgilerine de riayet edin.
- Boyama işlemi esnasında ve çalışılan mekan içinde sigara içilmesi yasaktır. Boya buharı ve partikülleri de kolay alev alabilir ve yanıcıdır.

- Çalışılan mekan içinde açık ateş, açık ışık veya kivilcim çıkarılan makine ve tehzizin çalıştırılması ve bulunması yasaktır.
- Yiyecek ve içecekleri çalışılan mekan içinde saklamayın ve bunları çalışılan mekan içinde tüketmeyin. Boya buharları ve gazları zararlıdır.
- İşlenilecek malzemelerin ambalajları üzerinde tehlikeli madde yönetmeliğine göre belirtilen bilgiler ve işaretlere riayet edilecektir. Gerekçinde ek korunma önlemleri alınacak, özellikle uygun iş giyisi giyilecek ve maske takılacaktır.
- Çalışılan mekan  $30 \text{ m}^3$  'den büyük olacak, mekanda boyama ve kurutma işlemi esnasında yeterli miktarda hava değişimi sağlanmış olacaktır. Tabanca ile boyama işlemini rüzgara karşı yapmayın. Yanıcı ve tehlikeli maddeleri boyarken daima yerel Polis dairesinin yönetmeliğine riayet edin.
- PVC malzemesinden olan basınç (hava) hortumu kullanarak test benzini, butilalkol ve metilenklorid malzemesi işlemeyin (kullanım ömrü azalır).

**1.4 Basınçlı kazanın (tüplerin) işletilmesi**

- Basınçlı tüp kullanan kişiler kullandıkları tüpü (kazanı) düzenli durumda tutma, işletme, denetleme, gerekli bakım ve onarım çalışmalarını zamanında yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca gerekli olan mniyet önlemlerini en kısa zamanda almakla da yükümlüdürler.
- Yetkili denetleme dairesi, bazı durumlarda gerekli olan denetleme önlemlerinin alınmasını zorunlu kılabılır.
- Çalışanları veya üçüncü şahısları tehlkiye sokabilecek hasarlı ve kusurlu basınç tüpünün kullanılması ve işletilmesi yasaktır.
- Kompresörü her çalıştırılmaya başlamadan önce basınç kazanının paslı ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Kompresörün paslı veya hasarlı basınç kazanı ile çalıştırılması yasaktır. Herhangi bir hasar tespit ettiğinizde müşteri hizmetleri servisine başvurun.

**Güvenlik uyarıları bilgilerini iyi saklayın.**

**TR**

## 2. Cihaz Açıklaması

1. Hava filtresi
2. Basınç kazanı
3. Tekerlek
4. Ayak
5. Hızlı koplaj (regülatörlerle basınçlı hava)
6. Manometre (ayarlanan basınç değeri okunabilir)
7. Basınç regülatörü
8. Açık/Kapalı şalteri
9. Transport sapı
10. Emniyet ventilisi
11. Yoğuşma suyu boşaltma civatası
12. Manometre (Kazan basınç değeri okunabilir)
13. Hızlı koplaj (regülatörsüz basınçlı hava)
14. Yağ çubuğu (yağ dolum deliği)
15. Yağ boşaltma civatası / Kontrol camı
16. Aşırı yük şalteri

## 3. Kullanım alanı

Kompresör, basınçlı hava ile çalışan aletlerin çalıştırılması için gerekli basınçlı havayı üretmeye yarar.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanıcılar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanıcılar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/şirketi sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

## 4. Teknik Özellikler

Elektrik bağlantısı	230 V ~ 50 Hz
Motor gücü	S1 2400W, S2 30 min 2600W
Kompresör devir dev/dak	2850
İşletme basıncı bar	max. 8
Basınç tüpü hacmi (litre)	50
Teorik emme gücü lt./dak.	400
Ses güç seviyesi $L_{WA}$ dB (A)	96
Sapma $K_{WA}$	2 dB
Ses basınç seviyesi $L_{pA}$ dB (A)	74
Sapma $K_{pA}$	2 dB
Koruma türü	IP20
Ağırlık kg	40

### Çalıştırma süresi:

Çalıştırma süresi S2 30 min (kısa süreli işletme) motorun arna gücü 2600 Watt ile, sadece tip etiketinde belirtilen sürede (30 dakika) sürekli çalıştırılabilceği anlama gelir. Aksi taktirde motor aşırı derecede isınacaktır. Çalıştırmaya ara verildiğinde motor tekrar başlangıç sıcaklığında olduğu gibi soğur.

## 5. Kurma ile ilgili uyarılar

- Alet üzerinde nakliye esnasında oluşmuş hasar olup olmadığını kontrol edin. Olası hasarları derhal kompresörü nakleden nakliye şirketine bildirin.
- Kompresör tüketicinin yakınına kurulmalıdır.
- Uzun hava hortumları ve enerji besleme kablolari (uzatma kablolari) kullanılmasından kaçınılmalıdır.
- Emilen havanın kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilecektir.
- Kompresörü nemli veya ıslak mekanlarda çalıştmayın.
- Kompresör sadece uygun mekanlarda (iyi havalandırılmış, ortam sıcaklığı +5° / +40°C olan) işletilecektir. Çalıştırılan mekan içinde toz, asit, gaz, patlayıcı veya yanıcı gaz bulunmamalıdır.
- Kompresör kuru mekanlarda çalışma için uygundur. Su ile çalışılan mekanlarda kompresörün kullanılması yasaktır.
- Kompresörü işletmeye almadan önce kompresörün yağ seviyesi kontrol edilecektir.

## 6. Montaj ve çalıştırma

### ⚠ Dikkat!

Çalıştırmadan önce makinenin komple montajı yapılacaktır!

#### 6.1 Tekerleklerin montajı (3)

Kompresör ile birlikte gönderilmiş olan tekerlekler 6 nolu çizimde gösterildiği gibi monte edilecektir.

#### 6.2 Ayakların montajı (4)

Kompresör ile birlikte sevk edilmiş olan ayakları (4) Şekil 7 da gösterildiği gibi monte edin.

#### 6.3 Yağ tapasının (14) değiştirilmesi

Yağ dolum deliğinin transport kapağını tornavida ile sökün ve yerine kompresör ile birlikte gönderilmiş olan yağ çubuğu (14) takın. (Şekil 8)

#### 6.4 Hava filtresinin (1) montajı

Transport tapasını tornavida veya benzer bir alet ile sökün ve yerine hava filtresini (1) takın. (Şekil 9)

#### 6.5. Elektrik bağlantısı

- Motorda, aşırı yüklenmede devreye giren aşırı yük şalteri bulunur (Şekil 3/Poz. 16). Kompresöre aşırı yüklenildiğinde kompresörün aşırı ısınmasını önlemek için aşırı yük şalteri motoru otomatik olarak devreden çıkarır. Aşırı yük şalteri motoru kapattığında kompresörü Açık/Kapalı şalterine (8) basarak kapatın ve kompresörün soğumasını bekleyin. Sonra aşırı yük şalterine (16) basın ve kompresörü çalıştırın.
- Uzun kablo hatları, uzatma kabloları ve makaralı kablolar vs. gerilim düşüklüğüne sebep olabilir ve motorun çalışmasını engelleyebilir.
- +5°C altındaki düşük dış hava sıcaklıklarında motor zor çalışmaya başlayabilir.

#### 6.6 Kapalı/Açık şalteri (8)

Düğme (8) dışarı çekildiğinde kompresör çalıştırılır. Kompresörü durdurmak için düğmeye (8) basın (Şekil 2).

#### 6.7 Basınç ayarı: (Şekil 1)

- Basınç regülatörü (7) ile istenilen basınç değeri manometrede (6) ayarlanabilir.
- Ayarlanmış olan basınç hızlı koplajdaki (5) armatürden alınabilir.

#### 6.8 Basınç şalteri ayarı

Basınç şalteri fabrika çıkışında ayarlanmıştır. Açıma basıncı yak. 6 bar  
Kapatma basıncı 8 bar

## 7. Temizleme ve bakım

### ⚠ Dikkat!

Temizleme ve bakım çalışmalarına başlamadan önce elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın.

### ⚠ Dikkat!

Temizleme işlemine başlamadan önce kompresörün tamamen soğumasını bekleyin!  
Yanma tehlikesi!

### ⚠ Dikkat!

Temizleme ve bakım çalışmalarına başlamadan önce kazan basıncı sıfırlayın.

#### 7.1 Temizleme

- Koruma tertibatlarındaki toz ve kiri mümkün olduğunda temizleyin. Cihazı temiz bir bez ile silin veya hafif tazyikli hava ile temizleyin.
- Aleti her kullanıldan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Cihaz düzenli olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun kullanarak temizleyin. Temizleme veya solvent malzemesi kullanmayın, bu malzemeler aletin plastik parçalarını tahriş edebilir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin.
- Temizleme işlemine başlamadan önce hortum ve tabanca kompresörden sökülmelidir. Kompresörün su, solvent vb. maddeler ile temizlenmesi yasaktır.

#### 7.2 Yoğunlaşma suyu (Şekil 5)

Dikkat! Basınç kazanı (2) kullanım ömrünü uzun tutmak için kompresörün her çalıştırılmasından sonra yoğunlaşma suyu boşaltma vanası (11) açılarak kazan içindeki su boşaltılacaktır.

### ⚠ Dikkat!

Basınç kazanında bulunan yoğunlaşma suyu içinde yağ/artıkları bulunur. Yoğunlaşma suyunu çevreye uygun şekilde ilgili atık toplama merkezine götürürerek bertaraf edin.

#### 7.3 Emniyet ventili (10)

Emniyet ventili, basınç tüpünün azami basıncına göre ayarlanmıştır. Emniyet ventilinin ayarını değiştirmek veya mührünü çıkarmak yasaktır.

#### 7.4 Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin

Kompresörü yatay ve düz bir zemin üzerine koyun. Yağ çubugunu (Şekil 8/Poz. 14) sola çevirerek yerinden çıkarın ve çubuk üzerindeki yağı silin. Yağ ölçüm çubugunu dayanağa kadar yağ dolum deliğine takın, sonra çubuğu tekrar çıkarın ve yağ çubugunu yatay konumda tutarak yağ seviyesini okuyun. Yağ

**TR**

seviyesi, yağ cubuğuunun (Şekil 10) MAX ve MIN işaretleri arasında olmalıdır.  
 Yağ değişimi: Tavsiye edilen yağ: SAE 15W/40 veya muadili.  
 İlk yağ dolumunda doldurulan yağ 100 işletme saatinden sonra değiştirilmelidir. Sonra her 500 işletme saatinde bir yağ boşaltılacak ve yeni yağ doldurulacaktır.

#### **7.5 Yağ değiştirme:**

Motoru kapatın ve fisi prizden çıkarın. Sistem içinde mevcut olabilecek hava basıncını boşaltıktan sonra kompresör pompasındaki yağ boşaltma civatasını (15) sökebilirsiniz. Yağın kontrolsüzce dışarı akmasını önlemek için yağ çıkışının altına uygun bir sac oluk koyarak yağı kabin içine toplayın. Eğer yağın tamamı boşaltılamadığında kompresörü biraz ekip tutmanızı tavsiye ederiz.

**Kullanılmış yağı, kullanılmış yağı alma merkezlerine vererek bertaraf edebilirsiniz.**  
 Kompresör içindeki yağ boşaldıktan sonra yağ boşaltma civatasını (15) tekrar sıkın.  
 Yağ seviyesi, nominal seviyeye erişinceye kadar yeni yağı yağ doldurma deliği (14) üzerinden doldurun.  
 Arkasından yağ tapasını (14) tekrar yerine takın.

#### **7.6 Emiş filtresinin temizlenmesi (Şekil 11)**

Emiş filtresi (1) toz ve pıslık emilmesini engeller. Bufiltreyi her 300 işletme saatinde bir temizlemek gereklidir. Tıkanmış bir emiş滤resi kompresörün performansını ciddi derecede azaltır. Emiş滤resini kompresörden sökerek çıkarabilirsiniz. Filtre gövdesi (L) filtr kapağına (K) takıldıktan ve hafifçe filtr kapağına bastırılarak sıkılaştırılabilir. Hava filtresi (M), filtr kapağı ve filtr gövdesini dikkatlice silkeleyin. Parçalar sonra basınçlı hava (yaklaşık 3 bar) ile temizlenecek ve sıkılaştırma işleminin tersi yönünde tekrar monte edilecektir. Filtre kapağı ve filtr gövdesinin farklı sabitleme pozisyonları bulunur. Emiş滤resini monte ederken emiş deliğinin aşağıya bakmasına dikkat edin.

#### **7.7 Depolama**

##### **⚠ Dikkat!**

Elektrik kablosunun fışını prizden çıkarın, makinenin ve bağlı olan tüm basınçlı hava ile çalışan aletlerin havasını alın.

Kompresörü, izinli olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı şekilde saklayın.

##### **⚠ Dikkat!**

**Kompresör sadece kuru ve izinli olmaya kişilerin giremeyeceği bir yerde saklanacaktır. Kompresörü devirmeyin, sadece dikey konumda saklayın!**

#### **7.8 Yedek Parça Siparişi**

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasında açıklanmıştır

#### **8. Bertaraf etme ve geri kazanım**

Nakliye esnasında hasar görmesini önlemek için alet özel bir ambalaj içinde gönderilir. Bu ambalaj hammadde olup tekrar kullanılabilir veya geri kazanım prosesinde işlenerek hammaddeye dönüştürülebilir.

Nakliye ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları özel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayinizden veya yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz!

## 9. Olası arıza sebepleri

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
<b>Kompresör çalışmıyor</b>	1. Şebeke geriliği bağlı değil	1. Kablo, fiş, sigorta ve prizi kontrol edin.
	2. Şebeke geriliği çok düşük	2. Çok uzun uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Uzatma kablosunun kablo kesiti yeterli olmalıdır.
	3. Dış hava sıcaklığı çok düşük	3. Kompresörü +5°C dış hava sıcaklığının altında çalıştırmayın.
	4. Motor aşırı ısınmıştır	4. Motorun soğumasını bekleyin gerekiğinde aşırı ısınmanın sebebini giderin.
<b>Kompresör çalışıyor fakat basınç yok</b>	1. Çekvalfda kaçak var	1. Çekvalfı değiştirin.
	2. Contalar arızalı.	2. Contaları kontrol edin, arızalı contaların uzman bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
	3. Yoğunlaşma suyu boşaltma civatasında (11) kaçak var.	3. Civatayı elden sıkın. Civata üzerindeki contayı kontrol edin, gerekiğinde değiştirin.
<b>Kompresör çalışıyor, manometrede basınç gösteriliyor, fakat aletler çalışmıyor.</b>	1. Hortum bağlantılarında kaçak var.	1. Basınçlı hava hortumunu ve aletleri kontrol edin, gerekiğinde değiştirin.
	2. Hızlı kuplajda kaçak var.	2. Hızlı kuplajı kontrol edin, gerekiğinde değiştirin.
	3. Basınç regülatöründe çok küçük bir basınç değeri ayarlanmıştır.	3. Basınç regülatörünü biraz daha açın.

**UKR****⚠ Увага!**

При використанні приладів потрібно дотримуватись деяких застережних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванням і поломкам. Тому уважно перечитайте цю інструкцію по експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація весь час була у Вас під руками. В разі, якщо Ви повинні передати прилад іншим особам, то передайте їм також, будь-ласка, цю інструкцію по експлуатації. Ми не несемо жодної відповідальності за нещасні випадки або поломки, що виникають в результаті недотримання цієї інструкції і вказівок по техніці безпеки.

**1. Вказівки по техніці безпеки****1.1 Вказівки по техніці безпеки**

**⚠ Увага! При використанні цього компресора з метою захисту від електричного удару, небезпеки травмування і виникнення пожежі слід дотримуватись наступних основних заходів безпеки. Перш ніж використовувати прилад, прочитайте і дотримуйтесь цих вказівок.**

Цей прилад не призначений для того, щоб ним могли користуватися особи, включаючи дітей, з обмеженими фізичними, розумовими можливостями або з обмеженими можливостями чуттєвості чи з недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями, навіть і в тому випадку, коли за безпекою цих осіб наглядає відповідна людина або якщо такі особи отримують від останньої рекомендації щодо правильного користування приладом. За дітьми потрібно наглядати, щоби переконатися в тому, що вони не граються з приладом.

**1. Утримуйте свою робочу зону в порядку**

Безпорядок в робочій зоні призводить до небезпеки виникнення нещасного випадку.

**2. Звертайте увагу на вплив оточуючого середовища**

Не піддавайте компресор впливу дощу. Не застосовуйте компресор у вологому або мокруму середовищі. Потурбуйтесь про хороше освітлення. Не користуйтесь компресором поблизу горючих рідин або газів.

**3. Захищайтесь від електричного удару**

Уникайте доторкування окремими частинами тіла до заземлених деталей, наприклад до труб, нагрівальних елементів, плит, холодильників.

**4. Утримуйте дітей на відстані!**

Не дозволяйте стороннім особам доторкатися до компресора або до кабеля, утримуйте їх на відстані від своєї робочої зони.

**5. Надійно зберігайте свій компресор**

Компресор, що в даний момент не використовується, слід зберігати в сухому і замкненому і недоступному для дітей приміщенні.

**6. Не перенавантажуйте компресор**

В заданому діапазоні потужності Ви працюватимете краще і надійніше.

**7. Носіть відповідний робочий одяг**

Не носіть широкого одягу або прикрас. Їх можуть захопити рухомі деталі. Під час роботи на відкритому повітрі рекомендується носити гумові рукавиці і взуття, що не ковзається. Якщо у Вас довге волосся, носіть спеціальну сітку для волосся.

**8. Не використовуйте кабель не за призначенням**

Не тягніть компресор за кабель і не використовуйте кабель для того, щоби витягнути його з розетки. Оберігайте кабель від впливу жарі, масла і гострих кутів.

**9. Ретельно доглядайте за компресором**

Утримуйте компресор в чистоті, щоби він міг добре і надійно працювати. Дотримуйтесь приписів щодо технічного обслуговування. Регулярно перевіряйте штекер і кабель, нехай при пошкодженні їх обміняє досвідчений спеціаліст. Регулярно перевіряйте кабель-подовжувач, пошкоджений кабель замініть.

**10. Витягайте штекер з розетки**

При невикористанні, перед початком технічного обслуговування.

**11. Уникайте випадкового запуску компресора**

Переконайтесь, що при під'єднанні компресора до мережі струму перемикач вимкнений

**12. Кабель-подовжувач на відкритому повітрі**

Застосовуйте на відкритому повітрі тільки кабель-подовжувач, який має для цього допуск та відповідне маркування.

**13. Під час роботи постійно будьте уважним**

Слідкуйте за своєю роботою. Уважно продовжуйте роботу. Не застосовуйте компресор, якщо Ви не сконцентровані.

**14. Перевіряйте свій компресор на наявність пошкодження**

Перед подальшим використанням компресора слід ретельно перевірити захисні пристрої або легко пошкоджені деталі

стосовно їх бездоганного функціонування, що відповідає їх призначенню. Перевірте, чи функціонування рухомих деталей в порядку, чи ці деталі не заклинюють, чи вони не пошкоджені. Всі деталі повинні бути правильно змонтовані, щоб забезпечити надійність прилада. Пошкоджені захисні пристрій і деталі потрібно кваліфіковано відремонтувати або замінити в сервісній майстерні, якщо в інструкції по експлуатації не вказано іншого. Пошкоджені перемикачі слід замінити в сервісній майстерні. Не використовуйте інструменти, в яких не вмікається і не вимікається перемикач.

#### 15. Увага!

Для своєї власної безпеки користуйтесь допоміжними матеріалами і допоміжними пристроями, які вказані в інструкції по експлуатації або які рекомендуються чи вказані виробником. Використання інших інструментів чи аксесуарів, не рекомендованих в інструкції по експлуатації або в каталозі, може означати для Вас небезпеку особисто травмування.

#### 16. Ремонт проводиться тільки

##### **кваліфікованим електриком**

Ремонт повинен проводитись тільки кваліфікованим спеціалістом-електриком, в іншому випадку з користувачем компресора може трапитись нещасний випадок.

#### 17. Шум

При застосуванні компресора слід носити навушники.

#### 18. Заміна з'єднувального провода

Якщо з'єднувальний провід пошкоджений, то виробник або спеціаліст-електрик повинен його замінити, щоб запобігти виникненню небезпеки.

#### 1.2 Вказівки по техніці безпеки для роботи із стиснутим повітрям і обдуваючим пістолетом

- Компресор і трубопроводи під час роботи нагріваються до високої температури. Доторкання до них призводить до опіків.
- Гази або пари, що всмоктуються компресором, повинні бути чистими від домішок, котрі в компресорі можуть стати причиною пожежі чи вибухів.
- При роз'єданні шлангової муфти слід рукою міцно утримувати з'єднувальний елемент, щоб запобігти травмуванню шлангом, що швидко вивільняється.
- При проведенні робіт з використанням обдуваючого пістолета слід носити захисні окуляри. Сторонні тіла і частинки, що

- обдуваються, легко можуть нанести травми.
- Не можна обдуваючим пістолетом дути в бік інших осіб або чистити на собі одяг.

#### 1.3 Вказівки по техніці безпеки при розпиленні фарби

- Не можна розпиляти фарби і розчинники, що мають точку запалювання, нижчу від 55 °C.
- Фарби і розчинники не підігрівати.
- Якщо розпилюються рідини, шкідливі для здоров'я, то для захисту необхідні фільтруючі пристрій (респіратори). Звертайте також увагу на вихідні дані про заходи безпеки, зроблені виробниками цих матеріалів.
- Слід враховувати нанесені на зовнішнє упакування вихідні дані і маркування щодо наявності небезпечних речовин розпилюваних матеріалів. При необхідності слід вжити додаткових запобіжних заходів, зокрема, надягнути відповідний одяг і респіратор.
- Під час процесу розпилення фарби, а також в самому робочому приміщенні не можна курити. Пари фарби також легкозаймисті.
- Не можна працювати з фарбами, якщо поблизу є вогнища, відкрите світло або машини, що іскрять під час роботи.
- Їжу і напитки в робочому приміщенні не зберігати і не вживати. Пари фарби шкідливі.
- Робоче приміщення повинно бути більшим ніж 30 м<sup>3</sup>, також має бути забезпечена достатня вентиляція при розпиленні і сушинні. Не можна розпилювати фарбу проти вітру. При розпиленні горючих або небезпечних речовин слід обов'язково враховувати розпорядження місцевої служби поліції.
- При використанні напірного рукава, виготовленого з ПХВ, не можна розпилювати таких речовин, як лаковий бензин, бутиловий спирт і хлорид метилену (скорочується термін служби рукава).

#### 1.4 Експлуатація напірних ємностей

- Той, хто працює з напірною ємністю, повинен зберігати її в належному стані, відповідно з нею працювати, перевіряти її, невідкладно проводити профілактичні і ремонтні роботи, в залежності від обставин вживати необхідних заходів безпеки.
- В окремих випадках наглядова установа може розпорядитись щодо проведення необхідних заходів по перевірці.
- Напірну ємність не можна експлуатувати, якщо вона має дефекти, які можуть становити небезпеку для користувачів або

**UKR**

- сторонніх осіб.
- Перед кожним використанням напірний резервуар слід перевірити на наявність іржі та пошкоджень. Використовувати компресор з пошкодженим або іржавим напірним резервуаром заборонено. Якщо є пошкодження, слід звернутись до сервісної майстерні.

**Надійно зберігайте вказівки по техніці безпеки.**

## 2. Опис приладу

- Повітряний фільтр всмоктування
- Бак для подачі пального під тиском
- Колесо
- Лапа
- Швидкодіюча муфта (стиснуте повітря, що регулюється)
- Манометр (можна зчитувати встановлений тиск)
- Регулятор тиску
- Перемикач УВІМКНЕНО-/ВІМКНЕНО
- Ручка для транспортування
- Запобіжний клапан
- Різьбова пробка зливного отвору для конденсованої води
- Манометр (можна зчитувати тиск в котлі)
- Швидкодіюча муфта (нерегульоване стиснутие повітря)
- Лінійка для вимірювання рівня масла (отвір для заливання масла)
- Різьбова пробка отвору для зливу масла / Покажчик рівня
- Вимикач перевантаження

## 3. Сфера застосування

Компресор служить для утворення стисненого повітря для пневматичних інструментів.

Врахуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або

травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповіальність несе не виробник, а користувач/оператор.

## 4. Технічні параметри

Під'єднання до мережі:	230 В~ 50 Гц
Потужність двигуна,: S1 2400W, S2 30 хв. 2600W	
Число обертів компресора мін <sup>-1</sup> :	2850
Робочий тиск, бар макс.:	max. 8
Об'єм напірної ємності (в літрах):	50
Теорет. потужність всмоктування л/хв.:	400
Рівень звукової потужності L <sub>WA</sub> в дБ:	96
Похибка K <sub>WA</sub>	2 дБ
Рівень звуку L <sub>PA</sub> в дБ:	74
Похибка K <sub>pA</sub>	2 дБ
Клас захисту:	IP20
Вага прилада в кг:	40

### Тривалість увімкнення:

Тривалість увімкнення S2, досягаюча 30 хвилин (короткочасний режим роботи), означає, що безперервна експлуатація двигуна з номінальною потужністю 2600 ват дозволена тільки впродовж часу, зазначеного на корпусі приладу (30 хвилин). Нехтування цією вказівкою призводить до неприпустимого нагрівання двигуна. Під час перерви у роботі температура двигуна знову опускається до вихідного значення.



## 5. Вказівки стосовно установлення

- Перевірте прилад на наявність поломок внаслідок транспортування. Про окремі поломки слід негайно сповістити в транспортне підприємство, яке доставило компресор.
- Компресор слід встановлювати поблизу споживача стисненого повітря.
- Слід уникати довгих повітроводів і довгих проводів живлення (кабелів-подовжуваців).
- Потрібно слідкувати, щоб всмоктування повітря було сухим і не містило пилу.
- Не можна встановлювати компресор у вологому чи мокрому приміщенні.
- Компресором можна працювати тільки в придатних для цього приміщеннях (добре провітрюваних, при температурі оточуючого



- середовища від +5 °C до 40 °C). В приміщенні не повинно бути пилу, жодних кислот, пари, вибухових або горючих газів.
- Компресор придатний для використання в сухих приміщеннях. В тих місцях, де працюють з розбрязкуванням води, застосування компресора не дозволяється.
  - Перед пуском в експлуатацію потрібно перевірити рівень масла в насосі компресора.

## 6. Монтаж і запуск

### ⚠ Увага!

**Перед запуском прилад слід обов'язково повністю змонтувати!**

### 6.1 Монтаж коліс (3)

Колеса, що додаються, повинні бути змонтовані відповідно до рисунка 6.

### 6.2 Монтаж лапок стійкості (4)

Лапки стійкості (4), що входять в об'єм поставки, монтують відповідно до рисунку 7.

### 6.3 Заміна різьбової пробки отвору для заливання масла (14)

Викруткою видаліть транспортну кришку отвору для заливання масла і вставте в нього лінійку (14) для вимірювання рівня масла. (рис. 8)

### 6.4 Монтаж повітряного фільтра (1)

За допомогою викрутки або іншого подібного інструменту видаліть транспортні пробки та міцно затягніть повітряний фільтр (1) на приладі. (рис. 9)

### 6.5 Під'єднання до електромережі

- Двигун оснащений вимикачем перевантаження (рисунок 3/поз. 16). При перевантаженні цей вимикач автоматично вимикає компресор, щоб захистити його від перегрівання. В разі, якщо вимикач перевантаження спрацював, вимкніть компресор за допомогою вимикача УВІМКН/ВІМКН (8) та почекайте до тих пір, поки компресор не охолоне. Тепер натисніть на вимикач перевантаження (16) та знову ввімкніть компресор.
- Довгі проводи, а також кабелі-подовжувачі, кабельні барабани тощо спричиняють падіння напруги і можуть перешкоджати запуску двигуна.
- При температурах, нижчих від +5 °C, запуск двигуна погіршується внаслідок повільної швидкості обертання.

### 6.6 Вимикач (8)

Щоб увімкнути компресор, слід потягнути вимикач (8) догори.  
Щоб вимкнути компресор, вимикач (8) слід натиснути донизу (рисунок 2)

### 6.7 Установлення тиску: (рисунок 1)

- За допомогою регулятора тиску (7) можна встановити тиск на манометрі (6).
- Встановлений тиск можна зняти на швидкодіючій муфті (5).

### 6.8 Установлення кнопочного вимикача

Кнопочний вимикач відрегульований на заводі-виробнику.

Тиск вимикання – приблизно 6 бар

Тиск вимикання – приблизно 8 бар

## 7. Очищення і технічне обслуговування

### ⚠ Увага!

**Перед початком будь-яких робіт по очищенню і техобслуговуванню компресора витягуйте штекер з розетки.**

### ⚠ Увага!

**Почекайте, поки компресор повністю не охолоне! Існує небезпека отримання опіків!**

### ⚠ Увага!

**Перед початком всіх робіт по очистці і технічному обслуговуванню тиск в котлі слід скинути.**

### 7.1 Очищення

- Утримуйте захисні пристрої вільними від попадання пилу і бруду. Витирайте прилад чистою ганчіркою або здувайте стиснутим повітрям при низькому тиску.
- Ми рекомендуємо чистити прилад безпосередньо після кожного застосування.
- Регулярно витирайте прилад вологою ганчіркою з використанням мазевидного мила. Не використовуйте жодних очищувачів або розчинників; вони можуть агресивно впливати на пластмасові деталі прилада. Слідкуйте за тим, щоб всередину прилада не попала вода.
- Шланг і інструменти вприску перед очисткою потрібно від'єднати від компресора. Компресор не можна чистити водою, розчинниками і подібними речовинами.

**UKR****7.2 Конденсат (рис. 5)**

**Увага!** Для забезпечення довгої служби напірного резервуара (2) після кожного використання слід зливати конденсат, відкрутивши різьбову пробку (11) зливного отвору.

**⚠ Увага! Конденсат з напірної ємності вміщує відходи масла.**

Утилізуйте конденсат у відповідності з вимогами охорони оточуючого середовища у відповідних місцях.

**7.3 Запобіжний клапан (10)**

Запобіжний клапан відрегульований на максимально допустимий тиск в котлі. Не дозволяється підрегульовувати запобіжний клапан або знімати з нього пломбу.

**7.4. Регулярна перевірка рівня масла**

Поставте компресор на плоску та рівну поверхню. Рівень масла повинен знаходитися між відмітками МАКС. та МІН. на Показчик рівня (рис. 10/поз. 15).

Заміна масла: Рекомендоване масло: SAE 15W/40 або інше з такими ж характеристиками.

Масло, залите перший раз, слід замінити через 100 робочих годин. Після цього масло треба зливати через кожних 500 годин роботи та заливати нове.

**7.5 Заміна масла**

Вимкніть двигун та витягніть мережевий штекер з розетки. Після скидання можливого тиску повітря можете викрутити різьбову пробку (15) для зливання масла на насос компресора. Для того, щоб масло не витікало безконтрольно, поставте внизу невеличку ринну та збирайте масло у відповідну ємність. В разі, якщо масло витікає неповністю, ми рекомендуємо трохи нахилити компресор.

**Відпрацьоване масло утилізуйте у відповідному пункті прийому відпрацьованого масла.**

Після того як масло витекло, знову вставте різьбову пробку (15) для зливання масла. Заливайте нове масло через отвір (14) для заливання масла до тих пір, поки рівень масла не досягне заданої величини. Після цього знову вставте заглушку (14) в отвір для заправки масла.

**7.6 Очистка всмоктувального фільтра (рис. 11)**

Всмоктувальний фільтр (1) призначено для запобігання всмоктуванню пилу та бруду. Цей фільтр слід очищати принаймні щоразу після 300 годин експлуатації. Засмічений всмоктувальний

фільтр значно зменшує потужність компресора. Зніміть фільтр, відкрутивши його. Корпус фільтра (L) насаджено на кришку фільтра (K), його можна зняти, легко натиснувши на кришку фільтра. Обережно витруссіть повітряний фільтр (M), кришку фільтра та корпус фільтра. Після цього елементи слід очистити з допомогою стиснутого повітря (бл. 3 бар) та знову змонтувати, дотримуючись зворотньої послідовності дій. Позиції фіксації кришки фільтра та корпуса фільтра є різними. Коли збираєте всмоктувальний фільтр, слідкуйте, щоб усмоктувальний отвір знаходився знизу.

**7.7 Зберігання****⚠ Увага!**

Витягніть штекер з розетки, стравіть з прилада і з усіх під'єднаних пневматичних інструментів повітря. Зберігайте компресор таким чином, щоб сторонні люди не змогли запустити його в експлуатацію.

**⚠ Увага!**

**Компресор слід зберігати тільки в сухому і недоступному для сторонніх людей місці. Не можна його класти в горизонтальне положення, його слід зберігати у вертикальному положенні!**

**7.8 Замовлення запасних частин**

При замовленні запасних частин слід вказувати такі вихідні дані:

- Тип прилада
- Номер артикулу прилада
- Ідентифікаційний номер прилада
- Номер необхідної запчастини

Актуальні ціни і додаткову інформацію Ви знайдете на сайті [www.ISC-GmbH.info](http://www.ISC-GmbH.info)

**8. Утилізація і повторне використання**

Прилад знаходитьться в упакуванні для запобігання пошкодженням при транспортуванні. Це упакування є сировиною, тому його можна застосувати повторно або повернути назад в кругообіг сировини.

Компресор і його аксесуари складаються з різних матеріалів, як наприклад, з металу і пластмас. Несправні вузли здайте для утилізації спеціальних відходів. Проінформуйтесь про це в спеціалізованому магазині або в правлінні громади!

## 9. Можливі причини виходу з ладу

Проблема	Причина	Вирішення
<b>Компресор не працює.</b>	1. Немає напруги в мережі.	1. Перевірити кабель, штекер, запобіжник і розетку.
	2. Напруга в мережі понижена.	2. Не використовувати задовгий кабель-подовжувач. Застосувати кабель-подовжувач з достатнім січенням жили.
	3. Температура зовнішнього середовища понижена.	3. Не працювати при температурі оточуючого середовища, нижчій +5 °C.
	4. Двигун перегрівся.	4. Дати двигуну можливість вистигнути, при можливості усунути причину перегріву.
<b>Компресор працює, але тиску немає.</b>	1. Зворотний клапан негерметичний.	1. Замінити зворотний клапан.
	2. Сальники дефектні.	2. Перевірити сальники, дефектні сальники замінити в спеціалізованій майстерні.
	3. Пробка зливного отвору для конденсату (11) негерметична.	3. Пробку дотягнути вручну. Перевірити сальник на пробці, при необхідності замінити його.
<b>Компресор працює, тиск видно на манометрі, але інструменти не працюють.</b>	1. З'єднання шлангів негерметичне.	1. Перевірити пневматичний рукав та інструменти, при необхідності замінити їх.
	2. Швидкодіюча муфта негерметична.	2. Перевірити швидкодіючу муфту, при необхідності замінити.
	3. На регуляторі тиску вставлено понижений тиск.	3. Необхідно ще більше відкрити регулятор тиску.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (c) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
 (e) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product  
 (f) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article  
 (i) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
 (nl) verklart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product  
 (e) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
 (p) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo  
 (dk) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarer for artikel  
 (s) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel  
 (nn) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset  
 (eo) tōendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele  
 (cz) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek  
 (sl) potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek  
 (sk) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok  
 (hu) a cikkekhez az EU-irányelvnek és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (pl) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.  
 (bg) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул  
 (lv) paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem  
 (lt) apibūdina šį atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms  
 (ro) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul  
 (gr) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν  
 (hr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
 (sr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel  
 (es) potvrđuje sledеću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikel  
 (cs) sledujícím udostověrza se, že následující produkty odpovídají direktivám a normám EC  
 (sk) prohlošuje pro zaznamenanú nížku výplňnosť výrobku direktívam a standartom EC na výrob  
 (mc) ja izjavjuva следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли  
 (tr) Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir  
 (no) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkelen  
 (is) Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

**Kompressor BT-AC 400/50 (Einhell)**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC           | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Notified Body No.:<br>Reg. No.:  |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC                       |   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC           | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC                       | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC                        | <input checked="" type="checkbox"/> Annex VI  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 97/23/EC              | Noise: measured $L_{WA} = 94$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 96$ dB (A)<br>$P = 2,6$ kW; $K = 2$ dB<br>Notified Body: TÜV Rheinland Product Safety GmbH, 0197 |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC            |   |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC               | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC<br>Emission No.:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC            |   |

**Standard references: EN 1012-1; EN 60204-1;  
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11**

Landau/Isar, den 01.08.2013

Wechselgärtner/General Manager

Simon Schunk  
Schunk/Product-Management

First CE: 10  
 Art.-No.: 40.101.70 I.-No.: 11063  
 Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR009051  
 Documents registrar: Roider Siegfried  
 Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigegebene Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

④ Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использовать электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

 **Numai pentru ţări din UE**

Nu aruncaţi unelele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatele electrice şi electronice vechi şi aplicarea ei în dreptul naţional, aparatele electrice uzate trebuie adunate separat şi supuse unei reciclări favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încetării raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat şi la o secţie de preluare care va efectua îndepărtarea lui în conformitatea cu legea naţională referitoare la reciclare şi deşeurii. Aici sunt excluse accesoriile şi piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componente electrice.

 **Само за страни от ЕС**

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

 **Μόνο για χώρες της ΕΕ**

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευες στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυklώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύklωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύklωσης και απόρριψή των. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

 **Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir**

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanunu göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

 Лише для країн-членів ЄС

Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо відпрацьованих електрических та електронних пристрій та перенесення їх принципів на національне право, електроінструменти, що були у користуванні, необхідно окрім збирати та піддавати їх повторному використанню, що відповідає вимогам охорони навколошнього середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення:

Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов'язаний посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією метою відпрацьований пристрій можна передати в пункт утилізації, який знищить продукт відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. Сюди не належать комплектуючі відпрацьованих пристрійів та допоміжні засоби, які не мають електрических складових.

-  ● Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlussbedingungen. Das heißt, dass eine Verwendung an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten nicht zulässig ist.
- Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnissen zu vorübergehenden Spannungsschwankungen führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an Anschlusspunkten vorgesehen, die
- a) eine maximale zulässige Netzimpedanz "Z max = 0,330 Ω(Ohm)" nicht überschreiten, oder
  - b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.
- Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen, dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie das Produkt betreiben möchten, eine der beiden genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

-  ● Produkt odpowiada wymogom normy EN 61000-3-11 i jest odbiornikiem objętym specjalnymi warunkami przyłączenia. Oznacza to, iż niedopuszczalne jest podłączanie go do sieci w dowolnie wybranych miejscach.
- Przy niekorzystnych warunkach zasilania urządzenie może spowodować przejściowe wahania napięcia.
- Urządzenie może być podłączane do sieci jedynie w punktach:
- a) nie przekraczających maksymalnej, dopuszczalnej impedancji  $Z \text{ max} = 0,330 \Omega(\text{Ohm})$  lub
  - b) w których wytrzymałość sieci na obciążenie prądem stałym wynosi przynajmniej 100 A na fazę
- Użytkownik musi się upewnić w odpowiednim zakładzie energetycznym, iż miejsce, w którym chce on podłączyć urządzenie odpowiada jednemu z wyżej wymienionych wymogów a) lub b).

-  ● Продукт соответствует требованиям EN 61000-3-11 и должен отвечать условиям специального подключения. Это значит, что недопустимо подсоединение к любому на выбор месту подключения.
- Устройство может при неблагоприятных условиях в электросети вызывать временные колебания напряжения.
- Продукт предназначен исключительно для использования с подключением в местах, где
- a) сопротивление сети  $Z \text{ max} = 0,330 \Omega(\text{Ohm})$  не будет выше максимального, или
  - b) нагрузочная способность тока длительной нагрузки электросети составляет минимум 100 А на каждую фазу.
- Вы как пользователь должны выяснить при необходимости на предприятии энергоснабжения отвечает ли место подключения, от которого будет работать ваше устройство, обоим вышеприведенным условиям а) или б).

-  ● Produsul îndeplinește cerințele EN 61000-3-11 și este supus unor condiții speciale de racordare. Astă înseamnă că utilizarea la puncte de racordare aleatorii nu este permisă.
- Aparatul poate duce temporar la modificări de tensiune în cazul unor condiții de rețea nefavorabile.
- Produsul este prevăzut numai cu utilizarea la punctele de racord care
- a) nu depășesc o impedanță de rețea maximă admisă  $Z \text{ max} = 0,330 \Omega(\text{Ohm})$ , sau
  - b) au o sarcină de curent permanent al rețelei de cel puțin 100 A pe fiecare fază.
- Ca beneficiar trebuie să vă asigurați, dacă este necesar contactând firma de alimentare cu energie, că punctul dumneavoastră de racord la care doriți să folosiți produsul, îndeplinește una din cerințele menționate a) sau b).

-  ● Продуктът отговаря на изискванията на Европейската норма 61000-3-11 и подлежи на специални условия за свързване в електрическата мрежа. Това означава, че не е допустима употреба на произволно избрани места за свързване на уреда.
- При неблагоприятни условия в мрежата уредът може да доведе до временни колебания в напрежението.
- Продуктът е предвиден да се използва само на такива места за свързване, които
- a) не надхвърлят максимално допустимо пълно съпротивление  $Z \text{ max} = 0,330 \Omega(\text{Ohm})$  или
  - b) които имат натоварване на мрежата при продължителен работен режим от най-малко 100 А за фаза.
- Като потребители трябва да гарантирате, ако е необходимо след консултиране с фирмата, осигуряваща Вашето електроснабдяване, че Вашето място за свързване, където искате да задействате уреда, отговаря на едно от двете посочени изисквания а) или б).

-  ● Το προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρωτόπου EN 61000-3-11 και υπόκειται στους όρους ειδικής σύνδεσης. Αυτό σημαίνει, πως δεν επιτρέπεται η χρήση σε οποιαδήποτε, κατ' επιθυμία επιλεγόμενα σημεία.
- Η συσκευή μπορεί, σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών δικτύου, να επιφέρει παροδικές διακυμάνσεις τάσεις.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση σε σημεία σύνδεσης, τα οποία
- a) δεν υπερβαίνουν μία ανώτατη επιτρεπτή εμπέδηση  $Z \text{ max} = 0,330 \Omega(\text{Ohm})$  ή
  - β) διαθέτουν διαντότητα φόρτωση με συνεχές ρεύμα του δικτύου τουλάχιστον 100 Α ανά φάση.
- Σαν χρήστης πρέπει να ξεκαθαρίσετε, εάν χρειαστεί μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ότι το σημείο σας σύνδεσης πληρεί μία από τις δύο απαιτήσεις α) ή β).

<sup>TR</sup>

- Bu ürün EN 61000-3-11 normunun şartlarını yerine getirir ve özel bağlantı şartlarına tabidir. Böylece serbest olarak seçilebilen herhangi bir bağlantı noktasına izin verilmemiştir.
- Cihazda, uygun olmayan şebeke şartlarında geçici gerilim değişiklikleri oluşabilir.
- Bu ürün sadece, aşağıda özellikleri açıklanan bağlantı noktalarına bağlanarak çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır
  - a) Azami şebeke impedansi  $Z_{max} = 0,330 \Omega$ (Ohm) değerlerini aşmayan veya
  - b) Şebekeden faz başına en az 100 A sürekli çekilebilmesi mümkün olmalıdır.
- Kullanıcı olarak siz gerektiğinde enerji dağıtım şirketi ile irtibata geçerek, cihazı bağlayacağınız prizinin yukarıda açıklanan a) veya b) şartlarından birini yerine getirmiş olmasını sağlamalısınız.

<sup>UKR</sup>

- Виріб відповідає вимогам стандарту EN 61000-3-11 і вимагає виконання спеціальних умов для його під'єднання. Це значить, що його не дозволяється під'єднувати до таких гнізд, які вибрані вільно, за власним бажанням.
- Якщо умови в електромережі несприятливі, то пристрій може викликати тимчасові коливання напруги.
- Передбачається під'єднувати пристрій виключно до таких гнізд, котрі
  - а) не перевищують максимально допустимий опір електромережі  $Z_{max} = 0,330 \Omega$ (Ohm) або
  - б) мають максимально допустиме навантаження струму електромережі, яке дорівнює мінімум 100 А на фазу.
- Ви як користувач, а при необхідності з узгодженням Вашого підприємства, котре поставляє електроенергію, повинні забезпечити, щоби Ваше гніздо для під'єднання, з допомогою якого Ви хотіли би використовувати Ваш пристрій, відповідало одній із двох вищевказаних вимог а) або б).

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Передрук або інше розмноження документації та супроводжуючих документів до продукції, а також витягу із документів, допускаються лише після отримання однозначного дозволу від фірми «ISC GmbH»

- ④ Technische Änderungen vorbehalten
- ④ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ④ Сохраняется право на технические изменения
- ④ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- ④ Запазва се правото за технически промени
- ④ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
- ④ Teknik değişiklikler olabilir
- ④ Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін.

 **CERTYFIKAT GWARANCJI**

Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

**Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rękojmi.**

Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

# ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительна следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантитное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.

Право на гарантитное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантитное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантитное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинале или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантитному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантитных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

# (RO) Certificat de garanție

**Stimate clientă, stimate client,**

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați la centrul service indicat la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu plăcere la dispoziție, la numerele de service menționate mai jos. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție trebuie să țineți cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aparatul noastră, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru intervenții meșteșugărești sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție atunci când aparatul se va folosi în întreprinderi meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. De la garanție sunt excluse deosemenea prestațiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului, deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare sau datorită instalării necompetente, neluării în considerare a instrucțiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea unelțelor atașabile sau auxiliilor neadmiși), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf), recurgerea la violență sau inflențe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii), precum și datorită uzurii normale, conformă utilizării.

Pretenția de garanție se pierde atunci când s-au efectuat intervenții la aparat.

3. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data apariției defectului. Este exclusă revendicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Repararea sau schimbarea aparatului nu duce niciodată la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
4. Pentru revendicarea pretențiilor dumneavoastră de garanție vă rugăm să trimiteți aparatul defect gratuit la adresa menționată mai jos. Anexați bonul de cumpărare în original sau o altă dovdă de cumpărare datată. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul de casă drept dovdă! Vă rugăm să desrișiți cât mai amănunțit motivul reclamației. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu plăcere contra cost și defecte la aparete care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți va rugăți aparatul la adresa noastră service.



# ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

**Уважаеми клиенти,**

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения телефонен номер в сервиза. За предявяването на претенциите по отношение на гаранцията е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престацията не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, респ. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблюдаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблюдаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволени инструменти за употреба или оборудване), не спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервизни услуги на място.
4. За предявяването на Вашето гаранционно право, моля, изпратете дефектния уред на посочения по-долу адрес без заплащане на пощенска такса. Приложете квитанцията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламираната възможна най-точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

Разбира се, в замяна на възстановяването на разходите ние с удоволствие отстраняваме също и дефекти по уреда, които не са или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта, моля, изпратете уреда на нашия адрес в сервиза.



# ΕΓΓΥΗΣΗ

**Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,**

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.

Η αξιώση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένων τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
4. Για την κατίσχυση της αξιώσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.



# GARANTİ BELGESİ

**Sayın Müşterimiz,**

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalnamak için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
  2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarlanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacıyla veya talimatlara aykırı kullanıldan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir.
- Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
3. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
  4. Garanti hakkından faydalnamak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adrese postalayın. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fizi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fışını belgelemek için daima iyice saklayın! Arıza ve şikayet sebebini mümkün olduğunda doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garantisi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarıyoruz. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

# ГАРАНТІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Шановна пані Клієнто, шановний пане Клієнт!

Наши вироби підлягають суворому контролю якості. Якщо ж все-таки цей прилад коли-небудь буде функціонувати небезпечно, ми сприймаємо це дуже серйозно і просимо Вас звернутися до нашої сервісної служби за адресою, вказаною внизу на цьому гарантійному посвідченні. Ми з задоволенням відповімо Вам по телефону сервісного виклику, номер якого також вказанний внизу. Для пред'явлення гарантійних претензій має силу наступне:

1. Ці умови гарантії регулюють додатковий гарантійний ремонт. Ця гарантія Ваших правових гарантійних претензій не стосується. Наш гарантійний ремонт є для Вас безкоштовним.
2. Гарантійний ремонт поширюється виключно на несправності, пов'язані з дефектом матеріалу або помилкою виробника, і обмежується усуненням цього недоліку або заміною апарату. Майте, будь-ласка, на увазі, що наші прилади стосовно свого призначення сконструйовані не для виробничих, ремісничих чи промислових підприємств. Тому гарантійний договір не має сили в разі, якщо прилад застосовують на виробничих, ремісничих або промислових підприємствах, а також при іншій подібній діяльності. Крім того, з нашої гарантії виключаються відшкодування за пошкодження при транспортуванні, несправності внаслідок недотримання інструкції по монтажу або через технічно неправильну іnstalacію, недотримання інструкції по експлуатації (як наприклад, внаслідок під'єднання до неправильної напруги в електромережі або до типу струму), зловживання при застосуванні або неналежне застосування (як наприклад, перенавантаження прилада або застосування технічно недопущених до експлуатації інструментів або аксесуарів), недотримання інструкції по технічному обслуговуванні і по техніці безпеки, проникання сторонніх предметів (як наприклад, піску, каміння або пилу), застосування з використанням сили або сторонніх впливів (як наприклад, пошкодження внаслідок падіння), а також внаслідок звичайного зношування.

Гарантійна претензія втрачається, якщо в прилад хто-небудь вже втручався.

3. Термін дії гарантії становить 2 роки і починається від дати купівлі. Гарантійні претензії слід пред'являти до закінчення гарантійного терміну на протязі двох тижнів після того, як Ви виявили несправність. Пред'явлення гарантійних претензій після закінчення гарантійного терміну виключається. Ремонт або заміна приладу не приводить до продовження терміну гарантії, а також за виконання такої роботи або за можливе використання запасних частин не починається новий гарантійний термін. Це стосується також і виконання робіт місцевою сервісною службою.
4. Для пред'явлення гарантійної претензії перешліть, будь-ласка, несправний прилад без поштового збору на вказану нижче адресу. Додайте оригінал документу про купівлю або інший датований доказ купівлі. Тому, будь-ласка, надійно зберігайте касовий чек в якості доказу! По можливості якнайточніше опишіть нам, будь-ласка, причину рекламизації. Якщо несправність приладу підпадає під наш гарантійний ремонт, то невдовзі Ви отримаєте назад відремонтований або новий прилад.

Само собою зрозуміло, що за відповідну оплату ми з задоволенням також усуємо несправності приладу, які не охоплені або більше не охоплюються об'ємом гарантії. Для цього висилайте, будь-ласка, прилад на адресу нашої сервісної служби.

# (D) GARANTIEURKUNDE

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z.B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

**iSC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)**

Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 • Telefax +49 [0] 180 5 835 830 (Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min)  
Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.

E-Mail: [info@isc-gmbh.info](mailto:info@isc-gmbh.info) • Internet: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

<p><b>① Service Hotline: 01805 120 509 · www.isc-gmbh.info · Mo-Fr. 8:00-18:00 Uhr</b>            (Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min; Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.)</p>	
<p><b>Name:</b>            ② _____</p>	
<p><b>Straße / Nr.:</b>            _____</p>	
<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>
<p><b>③ Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):</b>            _____</p>	
<b>Art.-Nr.:</b>	<b>I.-Nr.:</b>
<p><b>④ Garantie: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/></b> <b>Kaufbeleg-Nr. / Datum:</b>            _____</p>	
<p><b>⑤ Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webadresse anmelden - es wird Ihnen eine Retourennummer zugewiesen! I ⑥ Ihre Anschrift eintragen I ⑦ Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben I ⑧ Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen</b></p>	

EH 08/2013 (01)