

 **Navodila za uporabo notranje in zunanje klimatske naprave**

Dvodelna klimatska naprava

Einhell®

 **Napotek:**

Samo pravilna lokacija namestitve, strokovna montaža in strokovni zagon zagotavljajo polno funkcionalnost tega kakovostnega proizvoda.

Motnje pri delovanju boste preprečili z ustreznim strokovnim svetovanjem glede lokacije namestitve, montaže in zagona naprave.

Za motnje in nezadostno hlajenje zaradi nestrokovnega ravnanja s proizvodom ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Za električno napajanje potrebno vtičnico 230 V sme priključiti in dati v obratovanje samo ustrezena strokovna firma.

Če bilo potrebno spremnijati lokacijo postavitve naprave ali jo odstraniti med odpadke, mora izvršiti demontažo in odstranjevanje samo za hladilno tehniko in elektrotehniko usposobljeno podjetje.



Art.-Nr.: 23.657.10

I.-Nr. 01026

SKA 2501 EQ C+H

Tehnični podatki:

Moč hlajenja:	2500 W
Moč gretja:	2850 W
Energija učinkovitost:	B (EER 3,01/COP 3,43)
Zračna kapaciteta:	420 m ³ /h
Odvajana vлага:	1,0 l/h
Ura za nastavitev časa:	24 h
Obrotovalna napetost:	230/50 V~ Hz
Sprejem nazivne moči - hlajenje:	930 W
Sprejem nazivnega toka - hlajenje:	4,2 A
Sprejem nazivne moči - gretje:	930 W
Sprejem nazivnega toka - gretje:	4,2 A
Kompresor:	batni
Zagonski tok:	19 A
Obrotovalna zunanjna temp. - hlajenje: °C	+21 - +43 (DB)
Obrotovalna zunanjna temp. - gretje: °C	7 - +24 (DB)
Dolžina cevi za hladilno sredstvo - obseg dobave:	4 m
Dolžina cevi za hladilno sredstvo max.:	4 m
Hladilno sredstvo:	R 407 C
Količina polnjenja hladilnega sredstva:	750 g
Nivo zvočnega tlaka:	
znotraj	≤ 38 dB (A)
zunaj	≤ 53 dB (A)
Izmere:	
znotraj	80 x 25 x 16 cm
zunaj	83 x 54,5 x 25,5 cm
Teža:	
znotraj	8 kg
zunaj	32 kg

* Podatki po EN 14511

Spalna funkcija: Računalniško krmiljena simulacija fiziološke spalne krivulje človeškega telesa za doseganje tih in prijetne spalne klime.	24-urno programiranje: Točna nastavitev časa. V območju 24 ur je možno nastaviti poljubni čas spanja ter vklopniti čas	Avtomatska regulacija hitrosti zraka: Avtomatska nastavitev moči zračenja na visoko, srednjo ali nizko hitrost zraka glede na razliko med nastavljenou temperaturo in temperaturo v prostoru.
Funkcija za gibljivega zračnega toka: Vertikalno pomikanje zračnega toka gor in dol v izogib lokalnega prekomernega hlajenja in za prihranek na stroških energije; ta učinek, ki se ravna po naravnih karakteristikah vetra, človek občuti kot zelo prijeten	Avtomatika za hladni / topli zrak: V tem avtomatskem načinu obratovanja naprave se izvaja horizontalni izhod zraka pri hladilni funkciji in navzdol usmerjeni izhod zraka pri grelni funkciji.	Ventilatorska funkcija z različnimi nastavtvami kotov pihanja zraka: Izbirate lahko med skupno petimi različnimi opcijami glede na obliko prostora in okolice, v kateri se nahajate
Thermo Start System: Pri vklopu ne pride do pihanja hladnega zraka.	Neodvisna funkcija sušenja zraka: Računalniško krmiljena funkcija sušenja zraka brez spremnjanja temperature prostora	Funkcija samodiagnoze: Utripanje signalnih lučk TIMER in RUN v primeru motenj na notranji napravi, vključno prikaz vrste in lokacije nastale motnje
Regulacija konstantnega števila vrtljajev motorja ventilatorja: Motor ventilatorja notranje naprave se zmeraj vrti z enakomerno hitrostjo tudi v primeru skrajnih nihanj napetosti (med 187 V in 253 V) in tako zagotavlja stabilnost pri zračnem toku in hitrosti.	Krožno razvodno puhalo: Krožno razvodno puhalo najnovejše generacije, z malo vibracij, s tiham delovanjem, z dolgo življenjsko dobo, varčno glede porabe energije in stroškovno učinkovito.	Mikroprocesorsko krmiljenje: Mikroprocesor z najsodobnejšo tehniko za najenostavnnejšo uporabo pri časovno nastavljenem obratovanju zagotavlja trajno stabilnost temperature zraka v prostoru.

Varnostni napotki


- Pred uporabo naprave preberite varnostne napotke.
- Navedene točke vsebujejo važne preventivne ukrepe, katere morate tudi upoštevati.
- Ko preberete navodila za uporabo, jih skrbno shranite.
- Preverite, če je cev za odvod vode pravilno priključena. V nasprotnem bo prišlo do iztekanja vode.
- **Opozorilo!**
Ne uporabljajte kabelskih podaljškov in večdelnih električnih vtikačev. Do nevarnosti požara lahko pride zaradi slabega električnega priključka, slabe izolacije ali prekoračitve dopustne napetosti.
- **Odstranite kakršnokoli umazanijo iz električnega omrežnega vtikača in ga dobro vstavite v omrežno električno vtičnico.**
Umazani vtikači lahko povzročijo požar ali električni udar.
- **Opozorilo!**
Ne izklapljaljajte omrežnega električnega vtikača med obratovanjem naprave.
- Ne pustite pihati hladnega zraka dlje časa neposredno na Vas.
- Tako izključite napravo in potegnjite električni vtikač iz električne vtičnice v primeru nastopa kakršnihkoli nenormalnosti (na primer: vonj po ognju). Obvestite serviserja Vaše naprave.
- Ne vstavljaljajte prstov ali predmetov v odprtine na vstop in izstop zraka.
- Ne popravljajte sami klimatske naprave. V vsakem primeru se obrnite na Vašega serviserja.
- Omrežnega električnega vtikača ne izklapljaljajte s potegom za akbel. Čvrsto primite električni priključni vtikač in ga potegnjite iz električne vtičnice. V nasprotnem se lahko kabel na določenem mestu poškoduje.
- Pred čiščenjem naprave le-to izključite in potegnjite omrežni električni vtikač iz električne vtičnice.
- Ne dotikajte se nobenih stikal z mokrimi rokami.
- Klimatske naprave ne čistite z vodo.
- Na prostor neposredno pod izhodom hladnega zraka ne postavljaljajte rastlin ali živali, ker se lahko rastline in živali poškodujejo zaradi hladnega zraka.
- Ne uporabljajte vnetljivig čistilnih sredstev, ker lahko pride do požara in deformacij naprave.
- Če uporabljate klimatsko napravo skupaj z drugimi grelnimi napravami, morate od časa do časa obnoviti zrak, ker lahko v nasprotnem pride do pomanjkanja kisika v zraku.
- Ne uporabljajte klimatske naprave v druge

4

- namene. Na klimatsko napravo ne postavljajte živil, preciznih instrumentov, rastlin, živali, barv, itd.
- V bližini klimatske naprave ne držite nobenih vnetljivih predmetov, na katere bi lahko neposredno pihal izstopajoči zrak.
 - Če klimatske naprave dlje časa ne uporabljate, potem potegnjite električni kabel iz omrežne električne vtičnice. Na napravi nakopičeni zrak lahko povzroči požar.
 - Ne povzpenjajte se na zunanjou napravo in ne postavljajte na njo ničesar.
 - Ne uporabljajte nestabilnih ali zarjavelih podstavkov.
 - Ne pustite, da bi klimatska naprava delala predolgo pri odprtih vratih in oknih ali pri zelo visoki vlažnosti zraka. Če dela klimatska naprava predolgo v načinu hlajenja pri visoki vlažnosti zraka (nad 80 %), lahko začne iz klimiske naprave kapljati kondenzna voda.
Če jemljete klimatsko napravo iz nosilcev na steni, je ne postavljajte na nestabilni podstavek.
 - Preverite, če lahko kondenzna voda neovirano izteka. V primeru slabega odtoka kondenzne vode lahko pride do poškodb zaradi vode.
 - Med demontažo zračnega filtra se ne dotikajte nobenih kovinskih delov notranje klimatske naprave, ker se lahko poškodujete.
 - Klimatske naprave ne inštalirajte v prostoru, v katerem lahko prihaja do uhajanja vnetljivih plinov, ker lahko pride zaradi koncentracije uhajajočega plina do eksplozije.
 - V primeru neurja izključite klimatsko napravo in potegnjite priključni električni kabel iz električne vtičnice. V nasprotnem lahko pride do poškodb električnih delov naprave.
 - Ozemljitveni priključek!
 - Prepustite izvedbo električne instalacije vtičnice 230 V za napravo pooblaščeni elektro firmi. Nepravilna montaža lahko privede do poškodb osebja in materialne škode.
 - Zaradi električne varnosti priporočamo inštaliranje zaščitnega varnostnega stikala FI.
 - V kolikor ne zaupate, da bi lahko sami izvršili montažo naprave, prepustite izvedbo hladilno-tehnične instalacije naši servisni službi ali po Vaši izbiri izbrani strokovni firmi za klimatsko tehniko. Nepravilna montaža lahko privede do poškodb osebja in materialne škode.
 - Prepustite inštalacijo hladilne tehnike servisnemu partnerju ali za klimatsko tehniko strokovno usposobljenemu podjetju po Vaši izbiri.
 - Nepravilna montaža lahko povzroči poškodbe ljudi in materialno škodo.

Opis delov klimatske naprave:

Notranja naprava

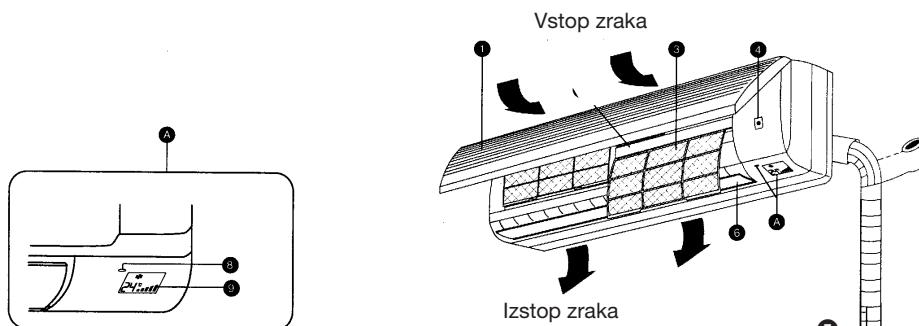


- 1 Zračna sesalna loputa
- 3 Zračni filter
- 4 Zasilno stikalo za izklop v sili
- 5 Daljinsko upravljanje
- 6 Lamele
- 7 Vodna cev
- 8 Sprejemnik za daljinsko upravljanje
- 9 Prikazovalnik
- 10 Električni kabel
- 11 Mreža za izstop zraka


Pozor!

Notranja naprava mora biti pravilno priključena na zunanjou napravo. V nasprotnem lahko pride zaradi pomanjkljive inštalacije do poškodb naprave.

Zunanja naprava

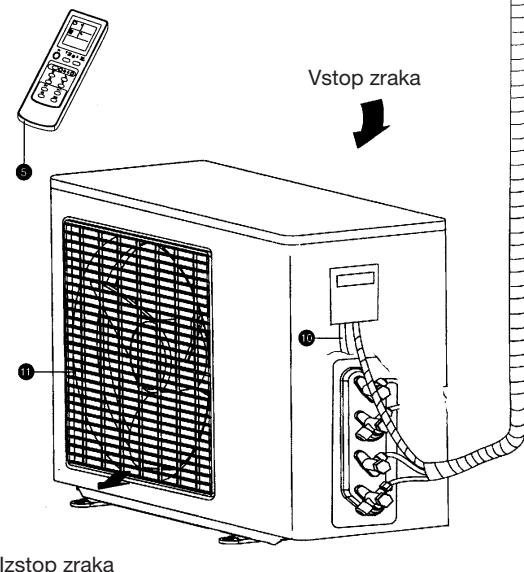

Prikazovalnik - display na notranji napravi

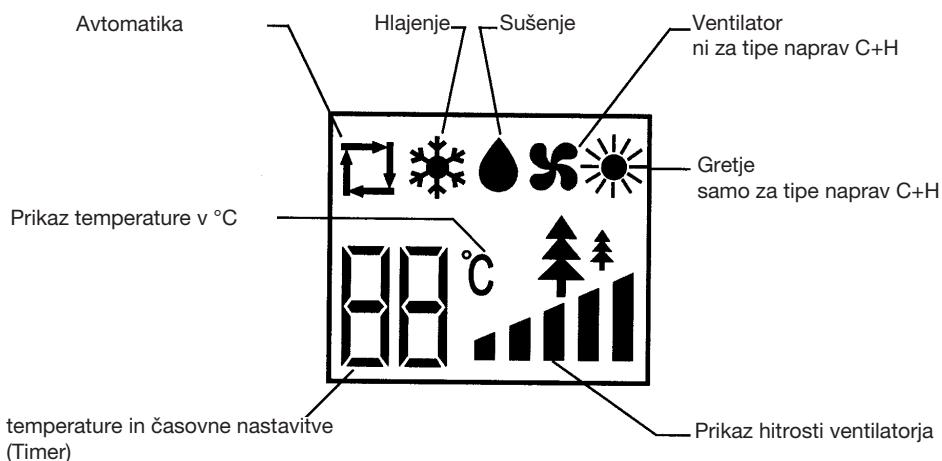


Odpiranje



Pritisnite oba spodnjega vogala (označena s Push) na sesalni mreži. Mreža se odpre (ca. 25°) in ostane v tem položaju.

Napotek: Ne poskušajte odpirati mreže za več kot 70°, ker lahko pride do poškodb mreže.


Zapiranje

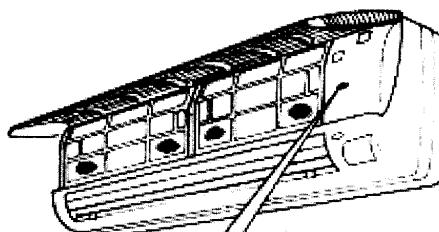

Zasilno stikalo za izklop v sili




To stikalo se lahko uporablja kot stikalo za vklop/izklop v nujnem primeru, če daljinsko upravljanje ne bi več delovalo.

● Daljinsko upravljanje:

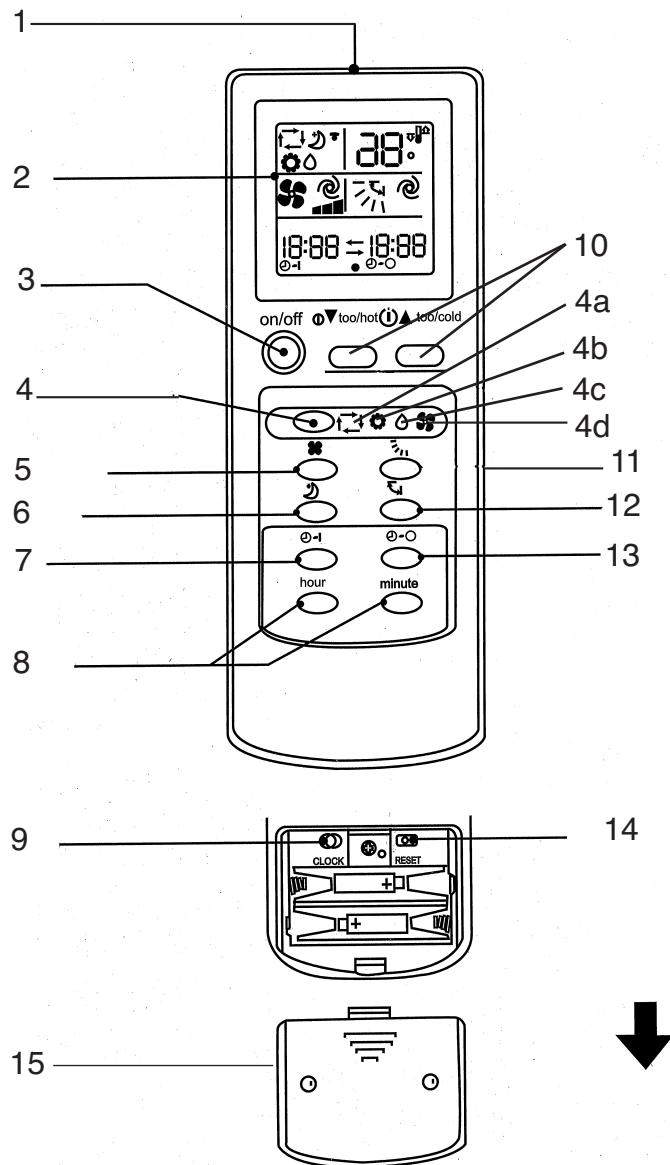

- 1 Signalno izhodno okence
2 Prikaz funkcij
3 Stikalo za vklop/izklop
4 Funkcijsko stikalo (stikalo za izbiro načinov obratovanja)
4a Funkcija avtomatskega obratovanja
4b Hlajenje
4c Razvlaženje zraka (sušenje)
4d Gretje
5 Stikalo za hitrost prečrpavanja zraka
6 Tipka za vklop spalnega obratovanja naprave
7 Timer - tipka za vklop
8 Tipka za nastavitev ure, minut, časovna nastavitev
9 Nastavitev ure
10 Tipka za nastavitev temperature
11 Tipka za nastavitev kota izstopa zračnega toka
12 Tipka za max. pihanje
13 Timer - tipka za izklop
14 Tipka za resetiranje
15 Snetje pokrova baterijskega sklopa

Priprava za uporabo naprave za daljinsko upravljanje in nastavitev aktualnega časa

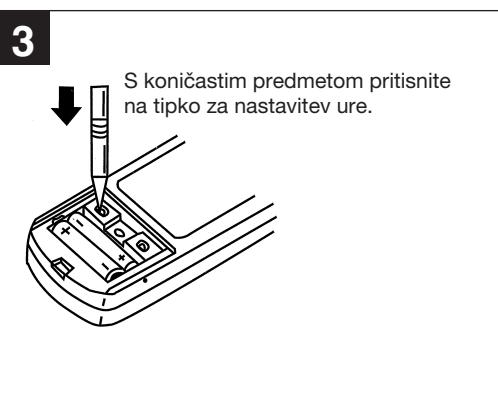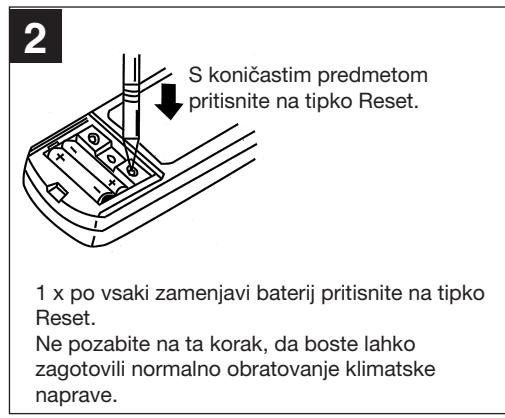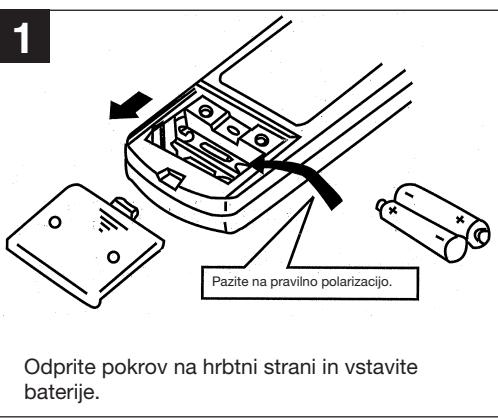

Priprava kontrole naprave za daljinsko upravljanje

- Radijski signal ima doseg ca. 6 m
- Ko pritisnete tipko ON/OFF, zaslišite zvočni signal na notranji napravi 1-2 x, ki pokaže, da je naprava sprejema signal.
- Če ne zaslišite zvočnega signala, ponovno pritisnite tipko.
- Skrbno ravnajte z napravo za daljinsko upravljanje, ne pustite, da bi padla na tla in ne postavljajte je na vlažno mesto, da preprečite motnje pri delovanju. Napravo za daljinsko upravljanje montirajte na steno tako, da bo lahko sprejemnik notranje naprave dobro sprejeman signal daljinskega krmiljenja.

Zamenjava baterij!

- Če postane signal daljinskega krmiljenja slab ali, če je prikazovalnik na napravi za daljinsko upravljanje komaj čitljiv, takoj zamenjajte baterije.
- Pomembna je pravilna polarizacija baterij v napravi za daljinsko upravljanje.
- Obe bateriji morata biti zmeraj novi in enake znamke proizvajalca.

Če naprava za daljinsko upravljanje ne deluje (zasilno stikalo)


Če naprava za daljinsko upravljanje ne deluje (prazne baterije ali napaka pri delovanju), uporabite stikalo za zasilno upravljanje.

- Z večkratnim vklopom zasilnega stikala se klimatska naprava izklopi.

Napotek:


V času prvih 30 minut temperaturno prilagajanje še ne dela. Naprava deluje vtrajnem obratovanju in pri najvišji hitrosti ventilatorja.

- Naprava je vključena: Po pritisku na zasilno stikalo se naprava izkloji.
- Naprava je v načinu nastavljanja ali je časovna ura izklučena: Po pritisku na zasilno stikalo se naprava preklopi v stanje pripravljenosti (Stand By).

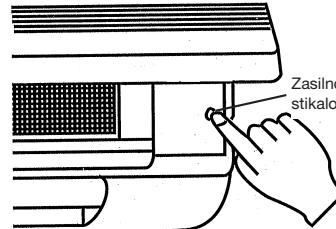

Avtomatska funkcija „Čutim...“

Z rahlim pritiskom lahko avtomatika „Čutim“ vzpostavi prijetno sobno temperaturo.

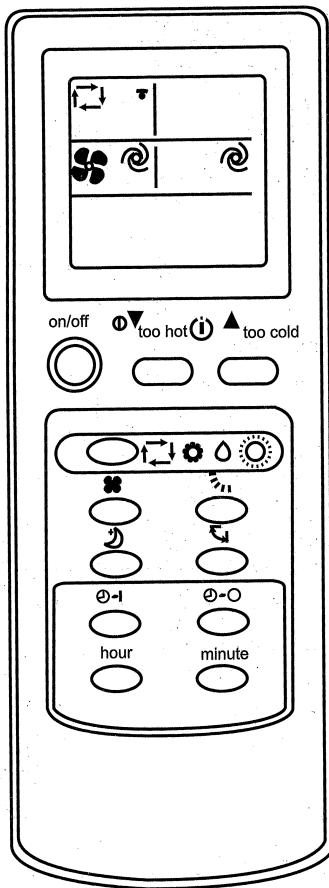

Za start

Pritisnite tipko EIN/AUS (VKLOP/IZKLOP)

Ko se prikaže funkcija avtomatike , se klimatska naprava nastavi na prijetno sobno temperaturo.


Za zaustavitev funkcije pritisnite na tipko EIN/AUS (VKLOP/IZKLOP)

15 minut po izklopu imate občutek, da je morda nekoliko pretoplo. Za znižanje temperature pritisnite tipko: pretoplo (zu warm - too hot). Pri vsakem pritisku na tipko se temperatura zmanjša za 1 °C.

Če je nekoliko prehladno, potem lahko povečate temperaturo s pritiskom na tipko: prehladno (zu kühl - too cool).


Pri vsakem pritisku na tipko se temperatura poveča za 1 °C.

Prikazovalnik LCD na notranji napravi

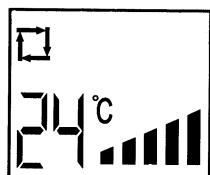

Prikaz Nizko – Visoko

Če se funkcija avtomatike ne pokaže, pritisnite tipko "4" tolikokrat, da se pokaže funkcija avtomatike (4a). Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se spremeni vrstni red: Avtomatika (4a) - Hlajenje (4b) - Razvlaženje (sušenje) (4c) - Gretje (4d).

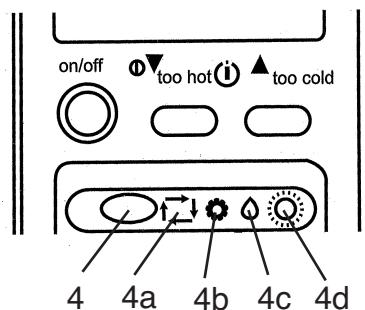

Postavitev avtomatske funkcije

Funkcije za upravljanje.

Če je vključena funkcija Avtomatika, se prilagodi funkcionalni način sobne temperature z odgovarjajočo funkcijo kot je n. pr. hlajenje, sušenje zraka. Če se obratovanje naprave ustavi za 2 uri, se le-to začne z enako funkcionalno nastavljivijo kot je bila le-ta pred zaustavitvijo. Če se je odgovarjajoča funkcija nastavila, na njo sobna temperatura več ne vpliva tudi, če se le-ta spremeni. Če ne želite te funkcije, pritisnite tipko .

Funkcija avtomatike potem, ko je bila odtipana sobna temperatura.

Sobna temperatura na začetku
nad +25 °C
+21-25 °C
pod 21 °C


Funkcija
hlajenje
zračenje / razvlaženje ——
gretje

Nastavljena temperatura
ca. 24 °C
ca. 24 °C

Napotek:

Gretno funkcijo je možno uporabljati do zunanjih temperatur +7 °C. Če je zunanjna temperatura nižja, gretje ni več možno.

Izbira funkcije obratovanja (hlajenje (4b), razvlaženje (4c), gretje (4d)) Izberite obratovanje, da lahko izvršite fino nastavitev sobne temperature ali prezračevanja.

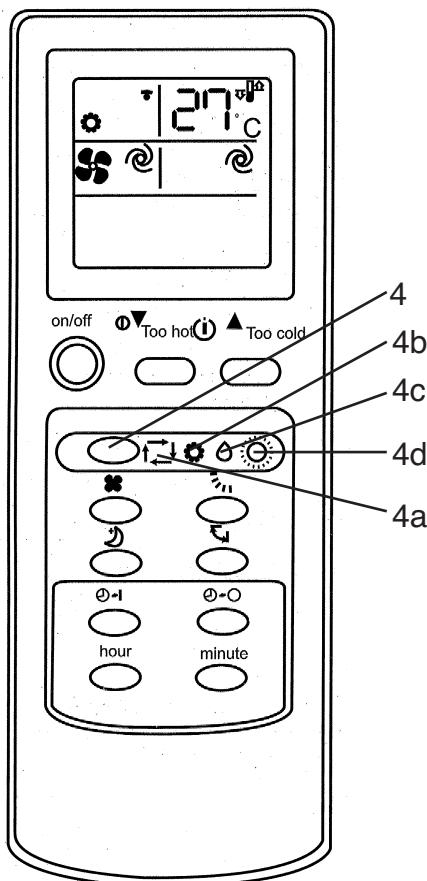

Pozor!

Če je temperatura okolice previsoka, dela hlajenje z največjo močjo hlajenja.

Za izbiro hlajenja, razvlaženja ali gretja:

1 Pritisnite tipko EIN/AUS (VKLOP/IZKLOP)

2 Pritisnite tipko, da izberete odgovarjajočo funkcijo.

Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se funkcija spremeni po sledečem vrstnem redu: avtomatika-hlajenje - razvlaženje – gretje

Če bi želeli izključiti klimatsko napravo, Pritisnite tipko EIN/AUS (VKLOP/IZKLOP) Ko je naprava enkrat nastavljena, zadostuje pritisk na tipko VKLOP, da nastavite predhodno funkcijo.

Grelna funkcija:

S tipko 4 izberite funkcijo gretja.


Grelno funkcijo lahko uporabljate do zunanjih temperatur ca. +7 °C. Najvišja temperatura prostora, ki jo lahko dosežete, je odvisna od zunanje temperature in od gradbenih karakteristik zgradbe, kjer je klimatska naprava nameščena.

Napotek: Če je med obratovanjem sobna temperatura nad 2 °C (hlajenje) oziroma pod 2 °C (gretje) nastavljene želene temperature, ni možno spremenjati želeno temperaturo na klimatski napravi. Kakor hitro znaša temperaturna razlika med sobno temperaturo in nastavljeno želeno temperaturo manj kot 2 °C, je možno spremenjati želeno temperaturo na klimatski napravi.

Čim nižja je zunanja temperatura, tem nižja je sobna temperatura, katero želimo doseči s funkcijo gretja.

Spreminjanje temperature

Pritisnite na tipko: „pretoplo“  („too hot“), da znižate temperaturo. Vsakokrat, ko pritisnete na tipko, se zmanjša nastavljena temperaturo za 1 °C.
 Pritisnite na tipko: prehladno  („too cool“), da povečate temperaturo. Z 1-kratnim pritiskom na tipko se temperatura poveča za 1 °C.
 Sistem se lahko preobremeniti, če klimatska naprava prevzema preveč toplotne iz zraka. Ventilator zunanje naprave se avtomatsko ustavi, da bi zavaroval klimatsko napravo s pomočjo miktopocesorskega krmiljenja. Če se ventilator zunanje naprave ustavi, pokaže zunanja naprava zmrzovanje.
 To pa ne predstavlja okvare ali motnje.

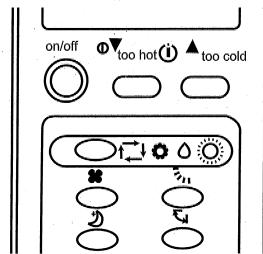

Obratovanje razvlaženja zraka

Če je temperatura nastavljena na avtomatsko funkcijo, ni možno spremenjati te funkcije.

Izbira funkcije (hlajenje, razvlaženje).

Kontrola pri obratovanju:

1. Zaprite okna in spustite rolete do ali zstrite okna pred sončnimi žarki, da povečate učinek hlajenja.
2. Pustite žaluzije zaprte, da zmanjšate dostop sončnih žarkov.
3. Montirajte zunano napravo na ugodnem mestu, kjer naprava ne bo neposredno izpostavljena sončnim žarkom in, da boste lahko prihranili na porabi energije.


Razvlaženje – sušenje zraka

70 % zračne vlage predstavlja zgornjo mejo, da se človek počuti še dobro. Če postane človeku pretoplo, je vsebnost vode v zraku previsoka, v drugih besedah pomeni to, da je zračna vlažnost prevelika. Zračna vlaga ima določeno povezavo s temperaturo. V splošnem velja: 60-70 % poleti in 50-70 % pozimi.

Nastavljanje hitrosti zraka in zračnega toka

Izberite za Vas ugodni zračni tok in črpanje zraka.


Izberite visoko stopnjo ■■■, da ohladite celi prostor. Izberite spalno funkcijo, če želite spati in pri tem zmanjšati hrupnost klimatske naprave.

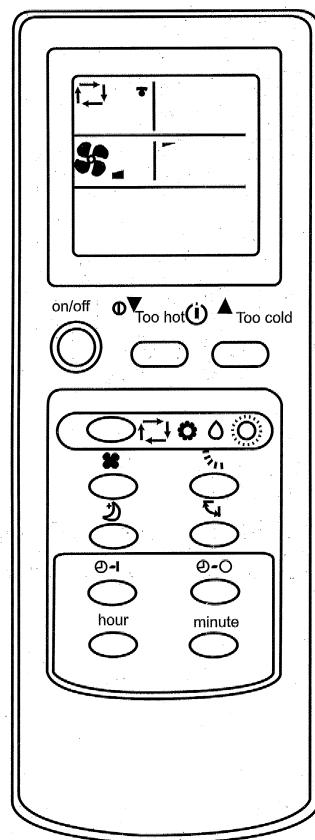

Pritisnite tipko  , da spremenite hitrost zraka. Pri vsakem pritisku na tipko se spremeni hitrost zraka na sledeči način: nizka, srednja, visoka, avtomatsko

Pritisnite tipko  , da spremenite smer zraka dol/gor. Vsakokrat, ko pritisnete tipko, se spremeni smer zraka.


Priporočano območje zračnega toka dol/gor. Nastavite s tipko Avtomatika, izberite hlajenje ali razvlaženje, gretje - sušenje.

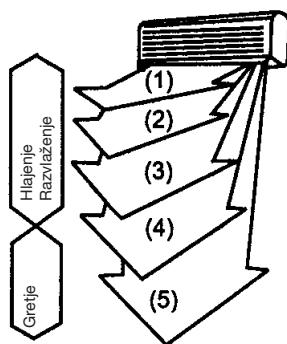


Nastavljanje hitrosti zraka in smeri zračnega toka

Avtomatsko nastavljanje zračnega toka


Pritisnite tipko  , spremenite zračni tok na svotomatsko in tako boste izbrali najboljšo nastavitev lamel za doseganje najboljšega učinka.




Hlajenje + razvlaženje - sušenje



Gretje



Če je zrak topel, poteka izpihanje zraka usmerjeno navzdol.

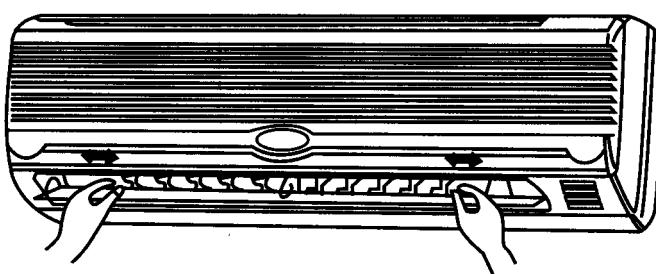


Smer toka zraka v levo ali desno je možno nastaviti ročno.

Nastavitev izvršite pred vklopom naprave v obratovanje. Med obratovanjem lamele nihajo in Vam lahko stisnejo prste.

Prijetna funkcija obratovanaj med spanjem

To funkcijo nastavite, če želite imeti mirno okolje med spanjem.

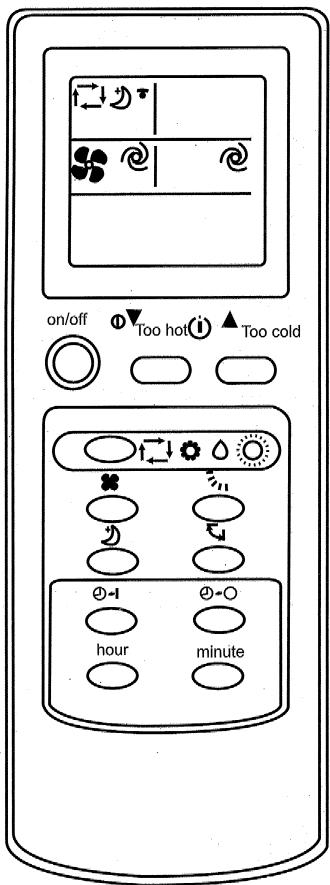


Storite sledeče:
Pritisnite tipko .
To naredite takrat, ko želite imeti
mirno okolje med spanjem.

Če želite prekiniti to funkcijo, ponovno
pritisnite tipko.

Pozor:
To funkcijo vključite, ko greste spati. Če to
storite podnevi, se lahko zgodi, da bo
temperatura v prostoru previsoka, ker se je
zmanjšala moč hlajenja.

Polni učinek izpihovanja

Če vključite to funkcijo, se bo hladil vsak del prostora.

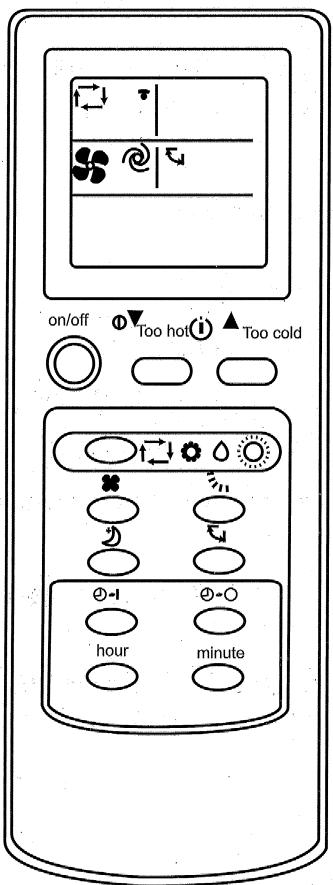


Storite sledeče:
Pritisnite tipko

Za vrnitev v prejšnje stanje:
Pritisnite tipko še enkrat.

Pritisnite tipko med polnim delovanjem izpihovanja, da ustavite to funkcijo. Če je vključena funkcija polnega izpihovanja, doseže hladni zrak vsak kotiček prostora

Obratovanje s Timer-jem VKLOP/IZKLOP

Nastavite način obratovanja TIMER pred spanjem ali na normalni čas prihoda domov ali na čas, ko se zbudite.

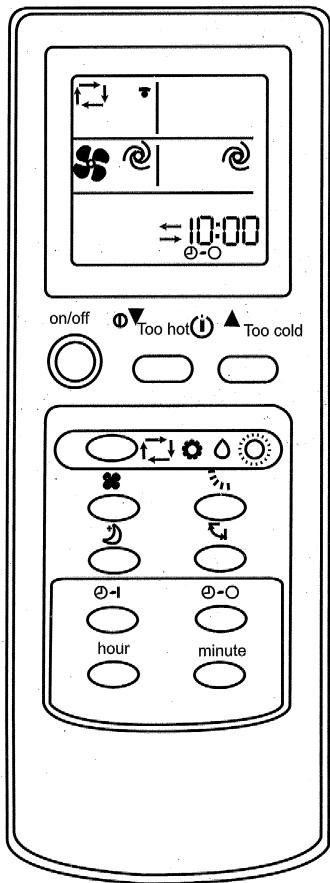

Nastavitev Timer-ja VKLOP (On)

1 Pritisnite tipko med obratovanjem naprave, da postavite Timer na VKLOP. Pri vsakem pritisku na tipko se spremeni sosledje Start > Brisanje.

2 Pritisnite tipko za ure - minute , da nastavite trenutni čas.

Pri vsekem pritisku na tipko se spremeni čas za 1 uro oziroma za 10 minut. (AM=24-12 h; PM=12-24 h)

Postopek brisanja

Pritisnite na tipko , da brišete nastavitev Timer-ja.

Nastavitev Timer-ja IZKLOP (Off)

1 Pritisnite tipko med obratovanjem naprave, da postavite Timer na „AUS“ („IZKLOP“). Pri vsakem pritisku na tipko se spremeni sosledje > Timer „Aus“ izklop.

2 Pritisnite tipko za ure in minute , da nastavite Timer - AUS (IZKLOP) na pravi čas. Vsak pritisk na tipko pomeni spremembo za 1 uro oziroma za 10 minut.

Izklop

Pritisnite tipko, če želite izključiti Timer.

Napotek:


- Timer VKLOP in Timer IZKLOP je možno kombinirati, privilegirani je tisti čas nastavitve, ki je najbližje dejanskemu času.
(- — pomeni Timer IZKLOP oziroma nato sledi Timer VKLOP).
- Če na daljinskem upravljalcu ni izvršena pravilna nastavitev urnega časa, potem pride tudi do napačne nastavitev časa na Timer-u.

Pozor:

Pred vsakim čiščenjem izključite klimatsko napravo in potegnite električni vtikač iz omrežne električne vtičnice. Visoka hitrost ventilatorjev lahko povzroči poškodbe. Notranjo napravo čistite samo z mehko krpo. Ne uporabljajte bencina, razredčil, čistilnih praškov, čistilnih sredstev, itd., ker boste poškodovali napravo.

Napotki za nego

1. Očistite zračni filter in ga ponovno vstavite v prvotni položaj.
2. Priklučki za dovod in odvod na notranji in zunanjih napravah morajo biti prosti in nezaključeni / neblokirani.

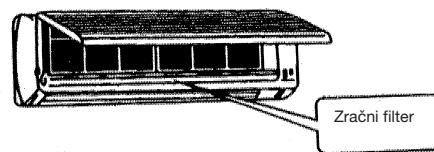

Ukrepi za izvajanje nege

Pred čiščenjem:
Potegnite električni vtikač iz električne vtičnice.

Ukrepi za izvajanje nege


Če dlje časa ne uporabljate klimatske naprave:

1. Pustite najprej delati ventilator 3-4 ure, da se klimatska naprava znotraj popolnoma osuši. Dokler ventilator dela, imejte nastavljeno najvišjo stopnjo temperature.
2. Izključite napravo in potegnite električni vtikač iz električne vtičnice.

Pozor:

Zmeraj potegnite električni vtikač iz električne vtičnice, če dlje časa ne uporabljate klimatske naprave. Nakopičeni prah v napravi lahko povzroči požar.

3. Vzemite ven baterije iz naprave za daljinsko upravljanje

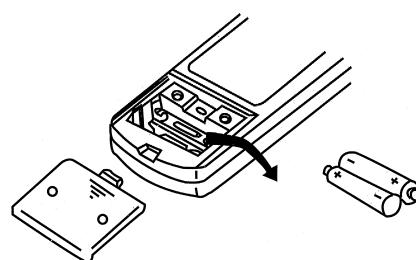

Možne napake in možnosti odprave težav

Preverite sledeče točke preden obvestite servisno službo:

Naprava ne deluje. Preverite sledeče točke:

1. Obstaja omrežna napetost na električni priključni vtičnici?
2. Preverite varovalko električne priključne vtičnice!
3. Je časovna stikalna ura nastavljena?

Naprava ne hlađi zadovoljivo!

Preverite sledeče:

1. Je temperatura ustreznost nastavljena?
2. Je zračni filter umazan? Očistite in ponovno vstavite.
3. So vhodi in izhodi na zunanjji napravi blokirani?
4. Je način obratovanja za čas spanja eventualno nastavljen podnevi?
5. So povezave med notranjo in zunanjo napravo zatesnjene? Lahko bi bilo premalo hladilnega sredstva v napravi? Prosimo, da v takšnem primeru obvestite serviserja.

Naprava za daljinsko upravljanje ne deluje!

(Pozor: Naprava deluje samo v območju 6 m pred notranjo napravo)

1. So baterije še dobre? Zamenjajte!
2. So baterije pravilno vstavljenе? Pazite na pravilno polariteto!

V primeru izpada električnega toka preverite sledeče:

Po izpadu električnega toka pritisnite na stikalo VKLOP/IZKLOP.

Če niste mogli odpraviti težav po preverjanju zgoraj navedenih točk, izključite klimatsko napravo in obvestite Vašo pristojno podjetje za servisiranje.

Možne napake in možnosti odprave težav

Problém

Po pritisku na tipko Start mikroprocesor še po 3 minutah ne zažene naprave.

Slišati je pokajoče šume.

V prostoru je začutiti specifičen vonj.

Ventilator se ustavi pri sušenju.

Slišite šumnenje vode.

Zračni tok se avtomatsko spreminja med obratovanjem.

V notranji napravi je slišati klikanje.

Iz notranje naprave je slišati topi šum.

Voda kaplja iz zunanje naprave.

V grelnem načinu obratovanja ne pride takoj do izpihovanja zraka.

Med delovanjem gretja se klimatska naprava izključuje.

Vzrok

To ni napaka in je zaščita kompresorja. Zato imejte še malo potrpljenja.

To ni napaka.
Takšni napetostni šumi nastajajo zaradi krčenja in širjenja sprednje plošče zaradi temperturnih razlik.

To ni napaka:
Klimatska naprava pušča v zračni obtok tudi izhlapevanje iz sten, tapet, talnih preprog, dima, pohištva in oblačil.

To ni napaka.
Temperatura se poveča, ko izhlapeva voda v toplotnem izmenjevalcu notranje naprave.

To ni napaka.
Lahko je eventuelno raztezanje hladilne tekočine v klimatski napravi.

To ni napaka.
Prezračevalne lamele se obračajo v horizontalni položaj, da bi se preprečilo kapljjanje, ko je zrak pihal navzdol ca. 1 uro v funkciji hlajenja ali razvlaženja - sušenja. Če je izpihovani zrak prehladen, bo izpihovanje prav tako horizontalno.

To ni napaka.
To je večinoma šum ventilatorja ali kompresorja, ko se le-ta vklapljata oz. izklapljata.

To ni napaka.
Takšne šume povzroča hladilno sredstvo v klimatski napravi.

To ni napaka.
Med postopkom hlajenja se cevni ali spojni deli ohladijo, da bi nastajal kondenz. Med odtajanjem ali gretjem lahko kaplja kondenz uparjanja. Med gretjem lahko kaplja voda iz toplotnega izmenjevalca.

To ni napaka.
Do izpihovanja zraka pride šele potem, ko se le-ta segreje.

Zunanja naprava zmrzuje pri nizkih zunanjih temperaturah (pod ca. +7 °C). Delovanje gretja pri zunanjih temperaturah pod ca. +7 °C ni možno.

Važni napotki za montažo

Izbira mesta vgradnje notranje naprave


- Zračni tok ne sme biti blokirani.
- Hladni zrak se mora porazdeliti po celotnem prostoru.
- Največja razdalja med notranjo in zunanjim napravo znaša 4 m.
- Montirajte na čvrsto steno, da preprečite vibracije.
- Preprečite neposredni dostop sončnih žarkov na klimatsko napravo.
- Pazite na dober odtok kondenza.

Izbira mesta vgradnje zunanje naprave

- Tudi močni sunčni vetri ne smejo ogrožati nameščenosti klimatske naprave.
- Paziti je treba, da bo zagotovljeno dobro zračenje in, da ne bo prisotnosti prahu. Preprečiti je treba neposredni dostop dežja in sončnih žarkov.
- Pazite na to, da ne bosta hrup pri obratovanju klimatske naprave in izstopajoči zrak predstavljal obremenitve za stanovalce.
- Napravo montirajte čvrsto na podstavno konstrukcijo, da preprečite hrupnost in vibracije.
- Ne montirajte naprave na mestih, kjer lahko izstopa ali uhaja vnetljivi plin.
- Skrbno pritrjdite montažno podnožje naprave, če boste napravo montirali na višji oddaljenosti.

Pozor

Enostavno se obrnite na našega serviserja:
Vprašanja bodo kar se le da hitro obdelana in Vaša klimatska naprava bo strokovno montirana..

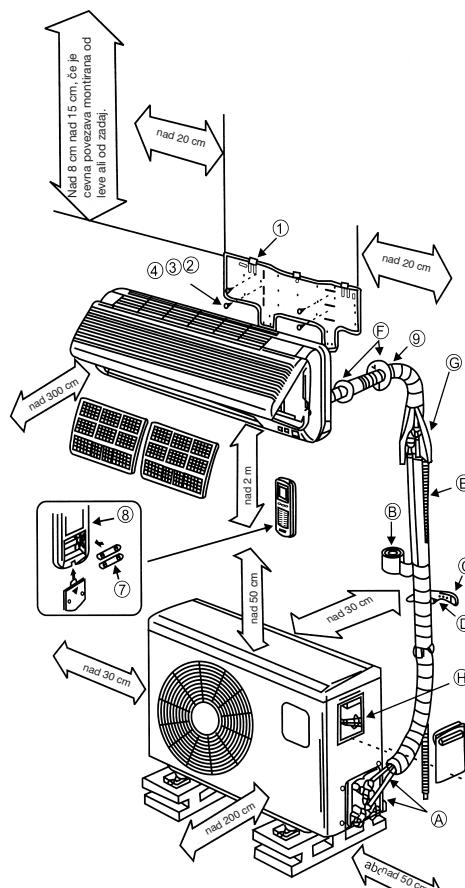

Navodila za montažo:

Prepričajte se, če obstoječa omrežna napetost odgovarja omrežni napetosti, ki je navedena na tipski podatkovni tablici.

- Ločeno zavarujte napravo.
- Prepustite izvedbo električne instalacije (230 V vtičnica) strokovni firmi.
- Prepustite izvedbo hladilno-tehnične instalacije strokovni firmi, v kolikor ne zaupate, da bi lahko sami izvršili instalacijo.
- Nepravilna montaža lahko povzroči poškodbe ljudi in materialno škodo.
- Pri izvajanju montažnih del uporabljajte zaščito za ušesa in oči ter delovne rokavice.

Napotek za električni priključek!

Električni priključek sme izvršiti samo preko pristojnega podjetja za oskrbo z električno energijo pooblaščeni električar. Naprava mora biti ločeno zavarovana. Izberite dovodni električni kabel z zadostnim presekom. Rumeno/zeleno žico se sme uporabljati samo kot zaščitni vodnik in v nobenem primeru ne kot vodnik pod napetostjo. Pri fiksniem električnem priklopu naprave mora biti le-ta ločeni od omrežja s pripravo z najmanj 3 mm ločne linije (n.pr. stikalo LS). Najprej zagotovite električno povezavo med notranjo in zunanjim napravo in potem vzpostavite priklop na električno omrežje. Preverite, da ne bo celotna naprava pod napetostjo. Zavarujte napravo pred ponovnim vklopom.

1. Izbira mesta montaže

Naprava znotraj prostora

1. Odprtine za vstop in izstop zraka ne smejo biti zakrite tako, da se lahko zrak porazdeljuje po celotnem prostoru.
2. Montirajte napravo tako, da bo pot inštalacije navzven skozi steno do zunanjosti naprave čim krajeva.
3. Pazite na to, da bo cev za odvod vode lahko speljana navzven brez pregibov in ne v navzgor dvignjenem položaju.
4. Ne montirajte naprave na mestu v bližini vira topote, visoke zračne vlage ali vnetljivega plina.
5. Izberite mesto, ki bo dovolj stabilno za montažo tako, da naprava ne bo izpostavljena vibracijam.
6. Prepričajte se, da bo inštalacija izvršena pravilno in čisto.
7. Poskrbite za to, da bo na razpolago dovolj prostora za kasnejša popravila in servisiranje.
8. Naprava mora biti oddaljena najmanj 1 meter od

električnih naprav in inštalacij, n. pr. TV, Radio, PC računalnik, itd.

9. Izberite mesto, kjer bo naprava lahko dosegljiva zaradi čiščenja ali zamenjave filtra.

Zunanja naprava

1. Izberite mesto, kjer naprava ne bo motila sosedov zaradi hrupa in izstopanja zraka.
2. Izberite mesto, kjer bo zagotovljen zadostni dovod zraka.
3. Vstop in izstop za zrak ne smeta biti zakrita.
4. Mesto montaže naprave mora biti dovolj stabilno za izvedbo montaže in prenašanje vibracij.
5. Obstajati ne sme nevarnost zaradi vnetljivih plinov ali izstopanja plina zaradi korodiranja.
6. Prepričajte se, da bo inštalacija izvršena v skladu s predpisi.

Upoštevajte sledeče:

Sledče točke lahko privedejo do motenj.

Pozanimajte se pri Vašem serviserju, da kasneje ne bo prihajalo do motenj.

Pri postavitvi naprave se je treba izogibati sledečim mestom postavitve:

- Mesto, kjer je skladiščeno olje (strojno olje).
- Mesto, kjer obstaja velika vsebnost soli.
- Mesto, kjer obstajajo viri z vsebnostjo žvepla, n. pr. območja zdravilnih kopeli.
- Mesto, kjer se uporablja radijski oddajniki ali antene ojačevalcev, varilni aparati in medicinske aparture.
- Mesto, kjer bi bila zunanjost naprave neposredno izpostavljena sončnim žarkom. Po potrebi morate zastreti zunanjost naprave, vendar pa zastiranje naprave ne sme ovirati pretoka zraka.
- Mesto v bližini naprav, ki proizvajajo toplo in paro.
- Mesto, kjer prihaja do močnega prašenja.
- Mesto, kjer se odvija javni promet.
- Mesto, kjer sicer obstajajo neobičajni pogoji za obratovanje naprave.

Pozor!

- Smer izpihanja zraka naj je v glavni smeri vetrov.
- Nikoli ne izvajajte inštalacije na mestih, kjer obstaja nevarnost agresivnega zraka.
- Upoštevajte minimalne razmake (glej važne napotke za montažo).
- Inštalacija notranje in zunanjosti naprave je dovoljena samo pri navpični postavitvi naprave.

2. Montažni pribor

Pred montažo prosimo, da preverite popolnost montažnega pribora.

Poz.	Oznaka	Količina
1	Montažna plošča	1
2	Vijak 4x30	6
3	Zidna prebojna kapa (polovica)	2
4	Zidna prebojna cev	1
5	Plastična objemka	2
6	Naprava za daljinsko upravljanje z držalom	1
7	Baterija Micro LR03 1,5 V	2
8	Držalo za vodno odtočno cev	1

3. Montaža notranje naprave

Brezpogojno upoštevajte sledeča montažna navodila

3.1 Pred montažo


- Izberite mesto za postavitev notranje naprave (upoštevajte predhodno navedene napotke za izbiro mesta postavitve)
- Preverite, če se skladajo podatki razpoložljive omrežne električne napetosti s podatki o napetosti, ki so navedeni na tipski podatkovni tablici. Napetosti se morata skladati.
- Cevi za hladilno sredstvo morajo biti opremljene s tovarniško izvedeno izolacijo.

3.2 Namestitev montažne plošče

- Montažno ploščo za notranjo napravo morate montirati na steno v vodoravnem položaju. Brezpogojno se držite navedenih razmakov pri postavljanju naprave. Označite in izvrnjajte luknje za pritridlev montažne plošče in jo privijte s stenskimi vložki in vijaki. Da bi preprečili vibracije notranje naprave, pazite na to, da ne bo praznega vmesnega prostora med steno in montažno ploščo.

3.3 Vrtanje stenskega preboja


- Izvrnjajte s vrtalno krono 65 mm stenski preboj od znotraj navzven za cevi pod kotom ca. 5° s padcem v smeri navzven. Potem vstavite v stenski preboj zidno prebojno cev.

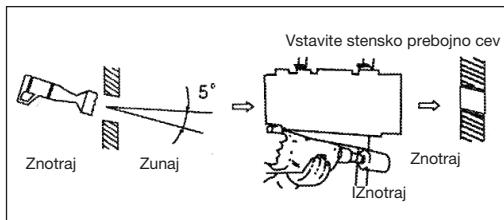

24


3.4 Namestitev cevnega odvoda za kondenzno vodo

- Vodno odvodno cev morate speljati pod naklonom v smeri navzven. Brezpogojno pazite, da ne bo prihajalo do zvijanj in pregibov cevi. Konec odvodne cevi se ne sme nahajati v nikakršni posodi, ki se lahko polni z vodo. Če ostaja voda v vodni odtočni cevi, lahko pride do poškodb zaradi vode.
- Potisnite dodatno odtočno cev na nastavke na notranji napravi obstoječe odvodne cevi. Fiksirajte mesto priključka z leplnim trakom. Pazite, da bo mesto priključka dobro zatesnjeno. Z izolacijo ovijte območje odtočne cevi, ki je nameščena v stenskem preboju, in še dodatno ca. 10 cm del cevi, ki štrli navzven in navznoter iz stenskega preboja.

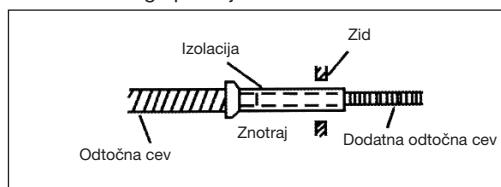


3.5 Ovjanje priključnih kablov

- Pazite, da ne bo omrežni električni priključni kabel speljan navzven. Vse cevi, električne kable in vodno odtočno cev je potrebno oviti s priloženim zaščitnim trakom. Glede na to, če so kabli speljani navzven desno ali levo, je potrebno odstraniti odgovarjajoče predvidene uvodnice na notranji napravi.

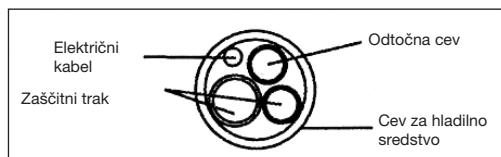

3.6 Končna montaža notranje naprave

- Speljite paket kablov skozi stenski preboj
- Obesite notranjo napravo na zgornje kljuke montažne plošče in jih zaskočite v spodnjem delu plošče
- Paket kablov položite – speljite med ohišjem notranje naprave in steno. Da bi preprečili vodo zaradi potenja, izolirajte paket kablov s topotno izolacijo.
- Obe polovici stenske prebojne kape postavite znotraj na cev stenskega preboja.

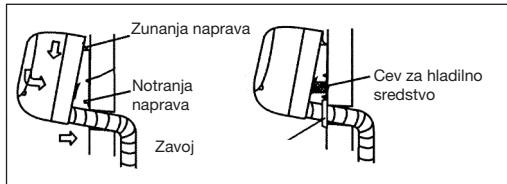


4. Pritrditev zunanje naprave

Brezpogojno upoštevajte montažna navodila

4.1 Pred montažo

- Izberite mesto za namestitev zunanje naprave (upoštevajte predhodno navedene napotke za izbiro mesta postavitev)
- Preverite, če se skladajo podatki razpoložljive omrežne električne napetosti s podatki o napetosti, ki so navedeni na tipski podatkovni tablici. Napetosti se morata skladati.
- Razdalja med notranjo in zunano napravo je omejena z dolžino cevi za hladilno sredstvo in lahko znaša največ 4 m. Cevnih podaljškov za cevi za hladilno sredstvo NI možno inštalirati.
- Če je zunana naprava nameščena višje od notranje naprave, morate paziti, da bo zavoj cevi hladilne ga sredstva speljan niže od spodnjega roba notranje naprave.
- Pritrdite odtok kondenzne vode na dno zunane naprave.

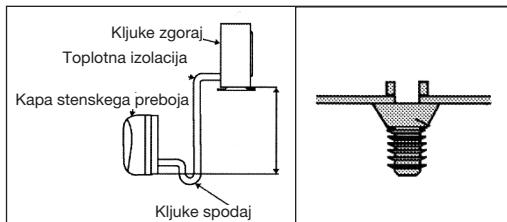

4.2 Montaža zunanje naprave

- Zunano napravo lahko pritrdite z vložki in vijaki na tla ali na stensko konzolo (n.pr. s posebnim montažnim priborom, št. Art. 23.651.55). V ta namen uporabite luknje na napravi.

5. Priklop napeljave za hladilno sredstvo

5.1 Važni napotki

- Za strokovno izvedbo montaže potrebujete sledeča orodja:


- 1x viličasti ključ SW 19
- 1x viličasti ključ SW 22
- 1x viličasti ključ SW 24

- 1x inbus ključ 5 mm
- 1x križni izvijač
- 1x sprej za preizkušanje tesnenja ali alternativni milni lug (vodi razredčeno sredstvo za pomivanje posode)


- Prosimo, da brezpogojno upoštevate sledeča podrobna navodila za priklop napeljave za hladilno sredstvo. Garancija velja samo, če je bila izvršena pravilna instalacija v skladu z navodili.
- Preognjene zlomljene in/ali poškodovane cevi napeljave in spojnih priključkov se upoštevajo v garanciji samo, če so bile reklamirane pred izvršeno instalacijo.
- Vse zapiralne kape in čepe odstranite šele tik pred izvajanjem montaže.**
- Da bi preprečili mesta netesnenja, se predhodno prepričajte, če s hitroprivojni deli popolnoma čisti. Vlagi ali tuji delčki negativno vplivajo na delovanje hitrospojnih delov - nevarnost izgub hladilnega sredstva (neveljavni garancijski zahtevki).
- Cevno napeljavo za hladilno sredstvo instalirajte na prostem samo v suhem vremenu.
- Napeljave za hladilno sredstvo ne smete polagati "podometno".
- Prosimo, da upoštevate, da hladilno sredstvo ne sme iztekat v okolje.
- V primeru nestrokovnega ravnanja s hladilnim sredstvom lahko pride do zdravstvenih poškodb. Zaradi Vaše lastne varnosti zmeraj uporabljajte pri delu s hladilnim sredstvom delovne rokavice in zaščitna očala.
- Zunano napravo smete montirati samo na prostem. Paziti morate na dobro prezračevanje.
- Med izvajanjem montaže ni dovoljeno kaditi.
- Naprave ne smete uporabljati brez priključene napeljave za hladilno sredstvo, ker se bo v nasprotnem naprava takoj pokvarila.
- Privojne dele smete zategovati samo z ustreznim viličastim ključem. Prosimo, da upoštevate, da bo v primeru premajhnega zateznega momenta prišlo do netesnenja in v primeru prevelikega zateznega momenta boste lahko poškodovali privojne dele. V kolikor ne zaupate, da bi lahko sami izvršili priklop hladilnega sredstva, se brezpogojno obrnite na Vašo servisno službo ali na firmo za hladilno tehniko.
- Pomembno!** Ventili EQ so predvideni samo za enkratno montažo. V primeru večkratne montaže tesnenje ni zagotovljeno. Pravica do garancijskih zahtevkov v takšnem primeru ugasne.

5.2 Prikljup napeljave za hladilno sredstvo

- Odstranite priključni - zaščitni pokrov na zunanjem delu napravi.

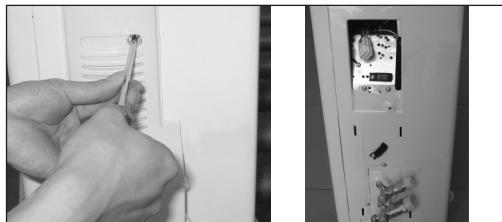

- Šele neposredno pred izvajanjem montaže odstranite plastične pokrove na zunanjem delu naprave in na odgovarajočih ceveh za hladilno sredstvo.

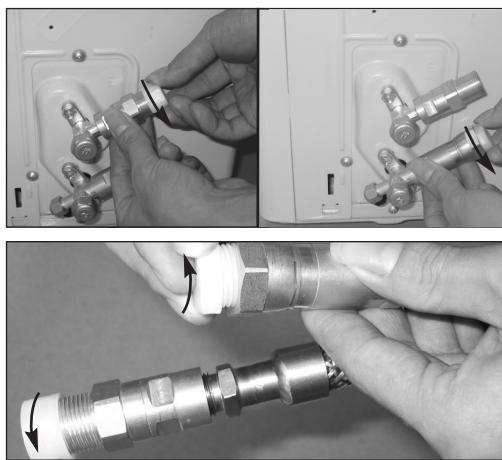


- Poravnajte cevi za hladilno sredstvo tako, da ne bodo nalegale na ventile pod napetim stanjem. Privojne dele na cevah za hladilno sredstvo postavite ravno na navoje na zunanjem delu naprave in jih privijte prvič nekaj navojev z roko.

Napotek: Cevi za hladilno sredstvo po možnosti priključite na ventile od zunanjega dela naprave tako, da ne bodo pod napetim stanjem.



POZOR! Preden nadaljujete brezpogojo skrbno preberite sledeče delovne korake.

- Sedaj zategnite z viličastim ključem najprej spodnji privojni del in potem zgornji. Pri tem držite proti z viličastim ključem SW 22 za mesta, ki so označena z „A“ in obračajte matice z viličastim ključem SW 24 samo na mestih, ki so označena z „B“.

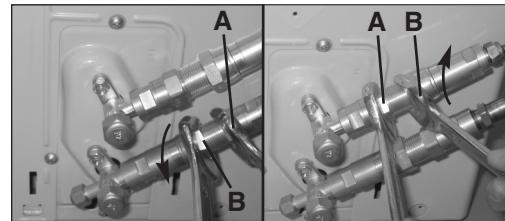

Napotki:

- Nikoli ne postavljajte viličastega ključa na mesta, ki so označena z „X“.



- Pazite na to, da ne boste postrani zategnili privojnih delov in delajte postopoma.



POMEMBNO! Ker spojka dela z vrezovalnim obročem, lahko pride pri ponovnem odvijanju in ponovnem priključevanju cevi do netesnenja napeljave. Pravica do garancijskih zahtevkov v takšnem primeru ugasne.

Po zaključku opravil 1 – 4 preverite s sprejem za iskanje netesnilnih mest ali z milnim lugom tesnenje vseh privojnih mest. V primeru nastajanja mehurčkov obstaja netesnenje in morate dodatno zategniti privojne dele s pomočjo viličastega ključa.

- Sedaj odstranite z viličastim ključem SW19 pokrov na zgornjem zapiralnem ventilu. Z inbusnim ključem 5 mm do konca odprite zapiralni ventil proti smeri urinega kazalca. Ventil je sedaj odprt. V primeru, da ventil ni odprt do konca, lahko pride do nepravilnega delovanja ali

poškodb naprave. Ponovno privijte pokrov zgornjega zapiralnega ventila in ga dobro zategnite, da boste zagotovili dobro tesnenje.

Pomembno! Konični obroč na ventilu izpoljuje skupaj s tesnilnim sedežem v kapah pomembno funkcijo tesnenja! Pazite na to, da ne boste poškodovali konusnega dela in vzdržujte čisto stanje kape brez prisotnosti umazanije in prahu.

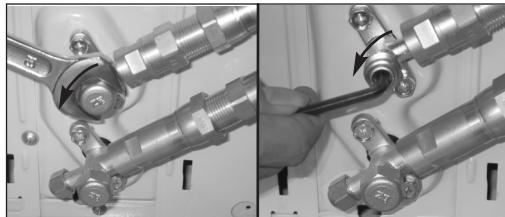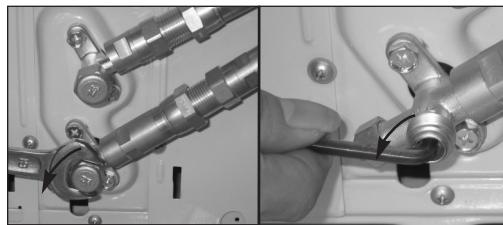

- Sedaj odstranite z viličastim ključem SW 19 pokrov na spodnjem zapiralnem ventilu. Zapiralni ventil odpirajte do konca proti smeri urinega kazalca z inbusnim ključem 5 mm. Ventil je sedaj odprt. V primeru, da ventil ni odprt do konca, lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprave. Ponovno privijte pokrov spodnjega zapiralnega ventila in ga dobro zategnite, da boste zagotovili dobro tesnenje.

Pomembno! Konični obroč na ventilu izpoljuje skupaj s tesnilnim sedežem v kapah pomembno funkcijo tesnenja! Pazite na to, da ne boste poškodovali konusnega dela in vzdržujte čisto stanje kape brez prisotnosti umazanije in prahu.



7. Po zaključku opravil 1 – 6 preverite s sprejem za iskanje netesnilnih mest ali z milnim lugom tesnenje vseh privojnih mest. V primeru nastajanja mehurčkov obstaja netesnenje in morate dodatno zategniti privojne dele s pomočjo viličastega ključa.
8. Pustite napravo v obratovanje s tem, da nastavite obratovalne tlake. Ponovno preverite tesnenje vseh privojnih mest: a) med delovanjem hlajenja b) med delovanjem gretja. V primeru nastajanja mehurčkov obstaja netesnenje in morate dodatno zategniti privojne dele s pomočjo viličastega ključa.


6. Električni priklop

6.1 Važni napotki

- Upoštevajte napotke za izvedbo električnega priklopa.

6.2 Izvršite električni priklop med notranjo napravo in zunanjim napravom

- Odstranite kabelske objemke.
- Povežite prosti konec priključnega kabla, ki vodi od notranje naprave do zunanjosti naprave s pomočjo vtičnega skloprega sistema zunanjosti naprave.

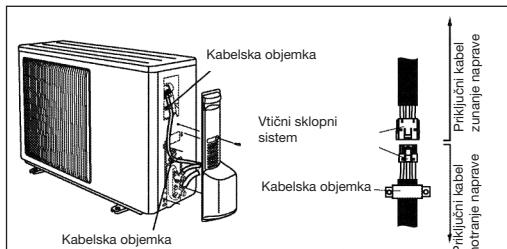

- Prirrite priključni kabel s kabelskimi objemkami na zunanji napravi.
- Ponovno privijte priključni zaščitni pokrov na zunanji napravi.

Pritrdite s priloženimi plastičnimi objemkami celotni z zaščitnim trakom oviti paket kablov na zunanji napravi.

7. Držalo za napravi za daljinsko upravljanje

Pred pririditvijo držala preverite, če lahko naprava za daljinsko upravljanje sprejema signal notranje naprave na mestu, kjer je predvidena montaža držala za napravo za daljinsko upravljanje. Izogibajte se montaži držala za napravo za daljinsko upravljanje na mestih, ki so izpostavljena neposrednim sončnim žarkom ali v bližini virov topote.

Upoštevajte pravilno polariteto baterij, ki jih vstavite v napravo za daljinsko upravljanje.

S pomočjo stenskih vložkov in vijakov priridite držalo naprave za daljinsko upravljanje na steno.

Pozor!

1. Servisiranje naj izvaja samo strokovno usposobljeno podjetje. V ta namen zahtevajte seznam naših serviserjev.
2. Če je napetostni električni kabel med notranjo in zunanjim napravom poškodovan, se obrnite na ustrezno strokovno podjetje.
3. Če je omrežni električni priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovno usposobljeni električar.
4. Napotek:
 - a) Max. dolžina cevi za hladilno sredstvo sme znašati 4 metre.
 - b) Če je položaj zunanje naprave višji kot položaj notranje naprave, potem je potrebno izvršiti na cevi za hladilno sredstvo zavoj, ki se bo nahajal niže od notranje naprave.

Opombe

1. Samovoljne spremembe na napravi niso zajete v naši odgovornosti za garancijo.
2. Za materialno škodo in poškodbe oseb zaradi okvar, ki so nastale zaradi prodajnega, skladiščnega in transportnega osebja ter oseb, ki so izvajale razkladanje naprave, nosijo odgovornost osebe, ki so povzročile okvare.
3. Ne nosimo odgovornosti za škodo zaradi okvar na proizvodu, ki so posledica nestrokovne samovoljne montaže s strani uporabnika (vključno montaža, ki jo izvršijo osebe, katere nimajo našega pooblastila za izvajanje montaže ter predelave po že izvršeni montaži).
4. Ne nosimo odgovornosti za škodo zaradi okvar proizvoda, ki so posledica vzdrževalnih del, ki jih je izvršil uporabnik sam (vključno vzdrževalna dela, ki jih je uporabnik predal v izvedbo tretjim, nepooblaščenim osebam)
5. Ne nosimo odgovornosti za škodo zaradi okvar proizvoda kot posledica podnapetosti pod 217 V ~, ter nadnapetosti nad 243 V ~ in višje sile.
6. Ne nosimo odgovornosti za škodo zaradi okvar proizvoda, če uporabnik ni pravilno uporabljal naprave.
7. Poškodovani električni kabel se sme zamenjati samo z navedenim specialnim električnim kablom.
8. Potegnite električni vtikač iz električne priključne vtičnice, če klimatska naprava ni v obratovanju.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade do acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmande enl. EU-direktiv och standarder för artikelnen
- (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
- (RU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmeliğleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (DK) atesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
- (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
- (SK) pojasňuje súťažné skladnosť po smernici EU in normach za artikel.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (SV) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (UK) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
- (EL) deklarerib vastavuse järgnevatele EL direktiividele ja normidele
- (LT) deklaruoją atitinkti pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
- (ES) izjavljuje sljedeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl
- (LV) Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem
- (IS) Samræmisyflýsing staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópubandalagsins og stöðum fyrir vörur


Klima-Splitanlage SKA 2501 EQ C+H

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 55014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3+A1;
 EN 60335-1+A1+A11; EN 60335-2-40+A11+A12; EN 50366


Landau/Isar, den 06.12.2006


 Wechselgärtner
 General-Manager


 Sievers
 Product-Management

Art.-Nr.: 23.657.10 I.-Nr.: 01026
 Subject to change without notice

Archivierung: 2365710-06-4155050

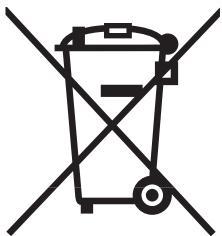


SLO Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:


Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem reciklirjanju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.



SLO

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

SLO Tehnične spremembe pridržane.



GARANCIJSKI LIST

Spoštovana stranka!

Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu. Z veseljem smo Vam na voljo tudi telefonsko na navedeno servisno klicno številko. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče:

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas brezplačne.
2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrnjenstvu ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v poštev, če se naprava uporablja v obrnjenstvu ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), pretirana ali nepravilna uporaba (vkot n.pr. preobremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (kot n.pr. pesek, kamnje ali prah), uporaba sile ali tujih vplivov (kot n.pr. poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe.
- Veljavnost garancijskih zahtevkov ugasne, če so bili na npravi že izvajani posegi.
3. Garancijska doba znaša 2 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate uveljavljati pred potekom garancijske dobe v vseh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali zaradi eventuelno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta.
4. Za uveljavljanje Vašega garancijskega zahtevka nam pošljite pokvarjeno napravo brez poštnine na spodaj navedeni naslov. Priložite original računa ob nakupu ali drugo potrdilo kot dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Zato prosimo, da dobro shranite račun kot dokazilo o nakupu! Prosimo, da nam po možnosti natančno opišete vzroke reklamacije. Če napaka izpolnjuje naše garancijske pogoje, boste nemudoma dobili nazaj popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu stroškov odpravili tudi napake na napravi, katere ne spadajo v obseg garancije ali jih garancija več ne zajema. V takšnem primeru prosimo, da pošljete napravo na naslov naše servisne službe.