

- (D) Bedienungsanleitung
Benzin-Wasserpumpe
- (GB) Operating Instructions
Petrol Water Pump
- (F) Mode d'emploi de la
pompe à eau à moteur à essence
- (I) Istruzioni per l'uso
Pompa dell'acqua a benzina
- (E) Manual de instrucciones
Bomba de agua con motor de gasolina
- (FIN) Käyttöohje
Bensiinikäytöinen vesipumppu
- (S) Bruksanvisning
Bensindriven vattenpump
- (DK) Betjeningsvejledning
Benzindrevet vandpumpe
- (CZ) Návod k obsluze
benzínové vodní čerpadlo
- (SLO) Navodila za uporabo
bencinske vodne črpalke
- (HR) Upute za uporabu
benzinske pumpe za vodu
- (TR) Kullanma Talimatı
Benzin Motorlu Su Pompası

7


CE

EH-Art.-Nr.: 41.713.31

I.-Nr.: 01036



NBP 43

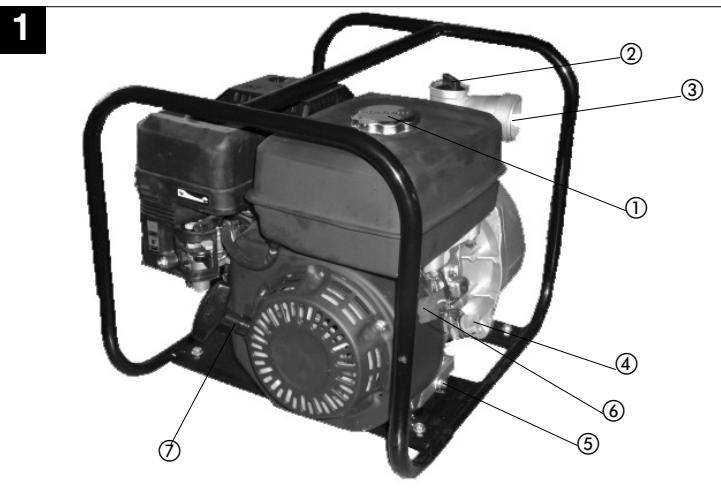


2

3



4

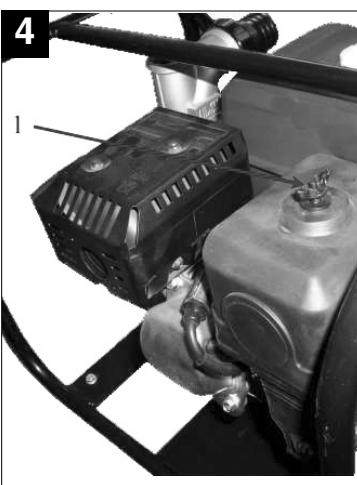

5



3

D**1. Wichtige Hinweise**

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind, die Benzin-Motorpumpe nicht benutzen.

- Diese Pumpe ist nur für klares Wasser bestimmt. Sie ist nicht geeignet für Benzin, Öl, Diesel, Heizöl, Milch und sonstige Flüssigkeiten.

● Der Druckschlauch soll 2 Zoll Durchmesser betragen. Bei kleineren Schläuchen entsteht ein Reibungsverlust.

● Die Pumpe niemals ohne Saugkorb betreiben.

● Nicht autorisierte Modifikationen an dem Motor oder unzulässiger Einsatz des Motors können die Funktionen und/oder die Betriebssicherheit sowie die Lebensdauer des Motors beeinträchtigen. Daher nur genehmigte Ersatzteile und genehmigtes Zubehör am Motor verwenden.

● Benzin ist extrem feuergefährlich und muß daher mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden.

● Den Kraftstofftank nur im Freien auffüllen. Vermeiden Sie ein Überfüllen.

● Vermeiden Sie unbedingt das Treibstoffnachfüllen während des Betriebes.

● Beim Einfüllen des Treibstoffes bzw. bei Wartungsarbeiten nicht rauchen und genügend Abstand zu offenen Feuern einhalten. **Brand und Explosionsgefahr!**

● Während des Betriebes kann das Berühren des Schalldämpfers oder des Zylinderkopfes zu Verbrennungen führen.

● Verschüttetes Benzin sofort aufwischen, bevor der Motor gestartet wird. Starten Sie den Motor niemals, wenn Sie Benzindämpfe feststellen.

Brand und Explosionsgefahr!

● Achten Sie darauf, daß sich in näherer Umgebung keine brennbaren bzw. explosiven Materialien befinden.

● Den Auspuff des Motors immer so anordnen, daß eine gute Luftzirkulation gewährleistet wird.

● Lagern Sie die Pumpe niemals bei gefülltem Kraftstofftank in geschlossenen Gebäuden, in denen durch offenes Feuer oder Funken die Benzindämpfe entzündet werden können.

● Lassen Sie zuerst den Motor abkühlen bevor, Sie

- die Pumpe lagern.
 - Den Kraftstoff ablassen, bevor Sie die Benzin-Motorpumpe transportieren.
 - Niemals den Motor über seiner maximalen Nenn-drehzahl betreiben, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Die vom Hersteller der Benzinmotorpumpe eingestellte Motor-Drehzahl darf nicht geändert werden.
 - Achten Sie darauf, daß die Kühlrippen frei von Verunreinigungen (Laub, Gras usw.) bleiben.
 - Niemals den Zündkerzenstecker bei laufenden Motor berühren. Vorsicht Stromschlag!
 - Halten Sie Ihre Hände und Füße von drehenden Teilen fern.
 - Bei Wartungsarbeiten ziehen Sie den Zündkerzenstecker und entfernen Sie die Zündkerze, um ungewolltes Anlassen des Motors zu vermeiden.
 - Niemals mit einem Hammer oder dergleichen gegen das Schwungrad schlagen, da dieses sonst während des Betriebes bersten kann.
 - Die Lärmentwicklung der Pumpe kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind Schall- und Gehörschutzmaßnahmen für den Bedienenden erforderlich.
 - Alle Muttern, Schrauben und Befestigungselemente regelmäßig kontrollieren und ggf. nachziehen, um optimale Betriebssicherheit sicherzustellen.
 - Halten Sie Ihren Arbeitsbereich frei von Objekten, die von drehbaren Teilen erfaßt werden können.
 - Niemals den Motor in geschlossenen Räumen oder beengten Bereichen betreiben.
- Vergiftungsgefahr!**
- Druckleitung nur kurzzeitig absperren.
 - **Überhitzungsgefahr!**

2. Gerätebeschreibung (Bild 1-3)

- 1 Tankdeckel
- 2 Füllstutzen mit Schraube
- 3 Druckschluß
- 4 Öleinflüschraube
- 5 Ölabläßschraube
- 6 Ein-/Ausschalter
- 7 Reversierstarter
- 8 Benzinhhahn
- 9 Chokehebel
- 10 Gashebel
- 11 Sauganschluß
- 12 Wasserentleerungsschraube

3. Technische Daten

Viertaktmotor	4,35 PS / 3,2 kW
Hubraum	163 cm ³
Drehzahl max.	3600 min ⁻¹
Treibstoff	Normalbenzin bleifrei
Tankinhalt	3,6 l
Ölmenge	0,6 l
Zündkerze	NGK BPR5ES
Schalldruckpegel LPA	86 dB(A)
Schalleistungspiegel LWA	102 dB(A)
Förderhöhe max.	30 m
Druck max.	3,0 bar
Fördermenge max.	366 l/min
Saughöhe max.	6 m
Saug und Druckanschluß	2"

4. Beständigkeit

Die maximale Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauerbetrieb +35°C nicht überschreiten. Mit dieser Pumpe dürfen keine brennbaren, gasenden oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden. Die Förderung von aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Silosickersaft usw.) sowie Flüssigkeiten mit abrasiven Stoffen (Sand) ist ebenfalls zu vermeiden.

5. Verwendungszweck

Einsatzbereich

Zum Bewässern und Gießen von Grünanlagen, Gemüsebeeten und Gärten.

Zum Betrieb von Rasensprengern.

Mit Vorfilter zur Wasserentnahme aus Teichen, Bächen, Regentonnen, Regenwasser-Zisternen und Brunnen.

Fördermedien

Zur Förderung von klarem Wasser (Süßwasser), Regenwasser oder leichte Waschlauge/ Brachwasser.

6. Bedienungshinweise

Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung eines Vorfilters und einer Sauggarnitur mit Saugschlauch, Saugkorb und Rückschlagventil, um lange Wiederausgaugzeiten und eine unnötige Beschädigung der Pumpe durch Steine und feste Fremdkörper zu verhindern.

7. Vor Inbetriebnahme

Die Pumpe ist selbstanlassend. Vor der ersten Inbetriebnahme muß die Pumpe durch den Füllstutzen bis zum Überlaufen mit Förderflüssigkeit aufgefüllt werden.

Anschluß einer Saugleitung:

- Die Saugleitung von der Wasserentnahme zur Pumpe steigend verlegen. Vermeiden Sie unbedingt die Verlegung der Saugleitung über die Pumpenhöhe, Luftblasen in der Saugleitung verzögern und verhindern den Ansaugvorgang.
- Saug- und Druckleitung sind so anzubringen, daß diese keinen mechanischen Druck auf die Pumpe ausüben.
- Das Saugventil sollte genügend tief im Wasser liegen, so daß durch Absinken des Wasserstandes ein Trockenlauf der Pumpe vermieden wird.
- Eine undichte Saugleitung verhindert durch Luftsaugen das Ansaugen des Wassers.
- Vermeiden Sie das Ansaugen von Fremdkörpern (Sand usw.) Falls notwendig, ist ein Vorfilter anzubringen.

8. Inbetriebnahme

- ca. 0,6 l Motorenöl (15W40) einfüllen (siehe Ölwechsel)
- Pumpe auf einen ebenen und festen Standort aufstellen.
- Die Druckleitung muß direkt oder über einen Gewindenippel an den Druckleitungsanschluß (3) der Pumpe angeschlossen werden.
- Saugleitung betriebsbereit anbringen
- Pumpe am Füllstutzen (2) mit Wasser auffüllen.

Achtung! Wenn Sie die beiliegenden Reduzierstücke verwenden, verringern sich die Leistungswerte.

Anlassen: (siehe Bild 1)

1. Füllen Sie das Benzin in den Tank (1).
 2. Benzinhhahn (8) öffnen
 3. Den Gashebel (10) in die Mitte stellen.
 4. Bei Kaltstart den Chokehebel (9) schließen.
 5. Den Ein-Aus-Schalter (6) auf Stellung "ON"
 6. Ziehen Sie kräftig am Seilzugstarter (7).
 7. Nach ca. 1 min. Laufzeit den Chokehebel (9) wieder öffnen.
 8. Bei warmen Motor können Sie den Chokehebel beim Starten in geöffneter Stellung belassen.
- Während des Ansaugvorgangs sind die in der Druckleitung vorhandenen Absperrorgane (Spritzzäsuren, Ventile etc.) voll zu öffnen, damit die

D

in der Saugleitung vorhandene Luft frei entweichen kann.

- Je nach Saughöhe und Luftmenge in der Saugleitung kann der erste Ansaugvorgang ca. 0,5 min.- 5 min. betragen. Bei längeren Ansaugzeiten sollte erneut Wasser aufgefüllt werden.
- Wird die Pumpe nach dem Einsatz wieder entfernt, so muß bei erneutem Anschluß und Inbetriebnahme unbedingt wieder Wasser aufgefüllt werden.

Abstellen:
1. Ein-Aus-Schalter (6) auf Stellung "OFF"
2. Benzinhhahn (8) schließen

Einlaufzeit:
In den ersten 20 Betriebsstunden darf der Motor nicht zu lange mit Volgas betrieben werden.

Fehlzündungen, Anlaßschwierigkeiten:

Überprüfen, ob

- Kraftstoff in den Vergaser fließt;
- Kraftstofffilter sauber ist;
- die Vergaserluftklappe offen ist;
- der Luftfilter sauber ist;
- die Zündkerze sauber ist und der Elektrodenabstand zwischen 0,6 und 0,7mm liegt.

9. Wartungshinweise**Achtung! Serviceheft achten!****Die Zündkerze**

Alle 50 Betriebsstunden Zündkerze ausbauen und von Ablagerungen reinigen.
Elektrodenabstand auf ca. 0,6 - 0,7 mm einstellen.

Luftfilter

Der Luftfilter sollte ca. alle 50 Betriebsstunden ausgebaut und gereinigt werden (Abb. 4-5).

Dazu öffnen Sie:

1. die Befestigungs-Mutter von Hand;
2. entfernen Sie die Filterabdeckung;
3. entnehmen Sie den Luftfilter;
4. reinigen Sie den Luftfilter durch ausklopfen;
5. montieren Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung! Niemals Haushaltsreiniger oder Benzin zum Reinigen verwenden.

Kraftstofffilter

Bei langen Standzeiten der Pumpe oder nach ca.

100 Betriebsstunden sollte der Kraftstofffilter ebenfalls ausgebaut und mit Benzin gereinigt werden.

10. Ölwechsel

Der Motorölwechsel sollte bei betriebswarmen Motor durchgeführt werden.

- Nur Motorenöl (15W40) verwenden
- Gerät auf geeigneter Unterlage leicht schräg gegen die Ölablassschraube abstellen
- Ölentlüftschraube (4) öffnen
- Ölablassschraube (5) öffnen und warmes Motorenöl ablassen.
- Nach Auslaufen des Altöls Ölablassschraube schließen und Gerät eben aufstellen.
- Motorenöl bis zum Überlauf einfüllen.
- Das Altöl muss ordentlich entsorgt werden.

11. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teilaustausch nicht unsere Original-Teile, oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht durch unseren Kundendienst durchgeführt wird.

D**12. Störungen****Pumpe saugt nicht an:**

Ursachen	Beheben
Saugventil nicht im Wasser	Saugventil im Wasser anbringen
Pumpenraum ohne Wasser	Wasser in Ansauganschluß füllen
Luft in der Saugleitung	Dichtigkeit der Saugleitung überprüfen
Saugkorb (Saugventil) verstopft	Saugkorb reinigen
max. Saughöhe überschritten	Saughöhe überprüfen

Fördermenge ungenügend:

Ursachen	Beheben
Saughöhe zu hoch	Saughöhe überprüfen
Saugkorb verschmutzt	Saugkorb reinigen
Wasserspiegel sinkt rasch	Saugventil tiefer legen
Pumpenleistung verringert durch Schadstoffe	Pumpe reinigen und Verschleißteil ersetzen

Achtung!**Die Pumpe darf nicht trocken laufen.**

GB**1. Important information**

Please read the directions for use carefully and observe the information provided. It is important to consult these instructions in order to acquaint yourself with the machine, its proper use and safety precautions.

Important!

For safety reasons, the petrol water pump is not to be used by children, young people under 16 years of age, or any other persons who are not acquainted with these directions for use.

- This pump is only intended for use with clear water. It is not suitable for use with petrol, oil, diesel, fuel oil, milk or other liquids.
- The diameter of the pressure hose should be 2 inches. A loss of friction is likely to arise if smaller hoses are used.
- Never operate the pump without a suction strainer.
- Unauthorized modifications to the motor or improper use of the motor can negatively affect the functions and/or operational safety and operating life of the motor. Therefore, only use approved replacement parts and approved accessories on the motor.
- Petrol is extremely flammable and must therefore be handled with particular care.
- Only fill the fuel tank out in the open. Avoid overfilling.
- Avoid topping-up fuel during operation at all costs.
- Do not smoke when refueling or during maintenance works. Maintain a sufficient distance between the appliance and open fires. **There is a risk of fire and of explosion!**
- Touching the mufflers or the cylinder head during operation can result in burns.
- Spilt petrol must be mopped up immediately and before the motor is started. Never start the motor if you notice any petrol fumes. **There is a risk of fire and of explosion!**
- Make sure that there are no flammable or explosive materials located in the immediate vicinity.
- Always arrange the exhaust of the motor in such a way that good air circulation is ensured.
- When the fuel tank is filled, never store the pump in closed buildings in which the petrol fumes can be ignited by open fires or sparks.
- Allow the motor to cool before you store the pump.
- Drain out the fuel before you transport the petrol-motor pump.
- Never operate the motor above its maximum rated speed since to do so would increase the risk of

injury. The motor speed set by the manufacturer of the petrol-motor pump must not be changed.

- Make sure the cooling fins are kept free of any foreign bodies (foliage, grass etc.).
- Never touch the spark plug connector when the motor is running. Caution – danger of electric shock!
- Keep your hands and feet away from any rotating parts.
- Always pull out the spark plug connector and remove the spark plug before any maintenance work in order to avoid any undesired start-ups of the motor.
- Never hit the flywheel with a hammer or suchlike as this could lead to the flywheel bursting during operation.
- The generation of noise from the pump may exceed 85 dB (A). The user will require noise and hearing protection measures if this is the case.
- Check all nuts, screws and fastening elements regularly, and tighten if necessary, in order to ensure optimum operational safety.
- Keep your work area free of any objects which can be caught in rotating parts.
- Never operate the motor in enclosed or constricted areas. **Danger of poisoning!**
- Only close off the pressure pipe momentarily.

Danger of overheating!**2. Layout (Fig. 1-3)**

1. Tank cover
2. Refilling nozzle with screw
3. Pressure connection
4. Oil filler plug
5. Oil drain plug
6. ON/OFF switch
7. Reversing starter
8. Petrol cock
9. Choke lever
10. Throttle control
11. Suction connection
12. Water emptying plug

3. Technical data

Four-stroke motor	4,35 PS / 3,2 kW
Displacement	163 cm ³
Max. speed	3600 min ⁻¹
Fuel	Regular unleaded petrol
Tank capacity	3,6 l
Oil quantity	0,6 l
Spark plug	NGK BPR5ES
LPA sound pressure level	86 dB(A)
LWA sound power level	102 dB(A)
Max. pumping height	30 m
Max. pressure	3,0 bar
Max. pumping rate	366 l/min
Max. suction height	6 m
Suction and pressure connection	2"

4. Resistance

For continuous operation, the maximum temperature of the liquid being pumped should not exceed +35°C. Liquids which are flammable or explosive, or which generate gas, must not be delivered with this pump. The pumping of aggressive liquids (acids, alkalis, silo seepage etc.) as well as liquids with abrasive substances (sand) must likewise be avoided.

5. Intended use**Areas of application**

To be used for watering parks, vegetable patches and gardens.

To be used for the operation of sprinklers.

To be used, with a preliminary filter, for the removal of water from ponds, brooks, water butts, rainwater cisterns and fountains.

Pumping medium

For the pumping of clear water (fresh water), rainwater or light suds/service water.

6. Operating instructions

As a basic principle, we recommend the use of a preliminary filter and a suction set with suction hose, suction strainer and return valve, in order to prevent long priming periods and unnecessary damage to the pump as a result of stones and solid foreign bodies.

7. Before putting the machine into operation

The pump is self-priming. Before putting into operation for the first time, the pump must be filled, using the filling nozzle, up to overflowing with pumping liquid.

Connection of a suction pipe:

- Position the suction pipe so that it rises from the water withdrawal point to the pump. Avoid positioning the suction pipe higher than the pump, as this would delay the escape of air bubbles from the suction pipe and impede the priming process.
- Suction and pressure pipes are to be mounted in such a way that they do not exert any mechanical pressure on the pump.
- The suction valve should be located at a depth in the water which is sufficient to avoid dry running of the pump when the water level falls.
- A leaky suction pipe impedes the suction of water due to air intake.
- Avoid the suction of foreign bodies (sand etc.). A preliminary filter is to be used if necessary.


8. Starting up

- Fill with approx. 0,6 l of engine oil (15W40) (see "Changing the oil").
- Place the pump on a level and secure surface.
- The pressure pipe must be connected to the pump's pressure pipe connection (3) either directly or via a threaded nipple.
- Mount the suction pipe so that it is ready for operation.
- Fill the pump with water at the filling nozzle (2).

Important: If you operate the pump with the supplied reducers, the pump output is reduced.

To start up: (see Fig. 1)

1. Fill the tank with petrol (1).
 2. Open the petrol cock (8).
 3. Position the throttle control (10) in the center.
 4. In the case of a cold start, close the choke lever (9).
 5. Set the ON/OFF switch (6) to the "ON" position.
 6. Pull forcefully on the cable pull-starter (7).
 7. After a running time of approx. 1 minute, re-open the choke lever (9).
- In the case of a warm motor, you can leave the choke lever in the open position for start-up.
- During the priming process, the shut-off devices present in the pressure pipe (spray nozzles,



GB

valves etc.) must be completely open so that the air in the suction pipe can escape freely.

- Depending on the suction height and the air quantity in the suction pipe, the initial priming process can last for approx. 0.5 min. – 5 min. In the case of longer priming periods, top up again with water.
- If the pump is disconnected again after use, then it is imperative that the water is refilled before the pump is connected and put into operation again.

Switching off:

1. Set the ON/OFF switch (6) to the "OFF" position.
2. Close the petrol cock (8).

Running-in period:

For the first 20 hours of operation, the motor must not be operated at full throttle for too long.

Misfires, start-up difficulties:

Check whether

- fuel is flowing into the carburetor;
- the fuel filter is clean;
- the carburetor air valve is open;
- the air filter is clean;
- the spark plug is clean and the electrode gap is between 0.6 and 0.7mm.

9. Maintenance instructions**Important! Pay close attention to the service manual!****The spark plug**

Dismantle the spark plug and clean away any deposits every 50 hours of operation.
Set the electrode gap to approx. 0.6 – 0.7mm.

Air filter

The air filter should be dismantled every 50 hours of operation and cleaned (Fig. 4-5).

To do this:

1. open the fastening nut by hand;
2. remove the filter cover;
3. remove the air filter;
4. clean the air filter by tapping it;
5. mount the parts by following the sequence in reverse order.

Important! Never use household cleaners or petrol for the purposes of cleaning.**Fuel filter**

The fuel filter should be dismantled and cleaned

with petrol either after approx. 100 hours of operation or if the pump is not used for long periods.

10. Changing the oil

The motor oil is best changed when the motor is at working temperature.

- Only use motor oil (15W40).
- Place the appliance on a slightly inclined surface so that the oil drain plug is at the lower end.
- Open the oil filler plug (4).
- Open the oil drain plug (5) and let the hot engine oil drain out.
- After the old oil has drained out, close the oil drain plug and place the appliance on a level surface.
- Pour in engine oil up to the overflow.
- Dispose of the old oil properly.

11. Ordering spare parts

Please provide the following information on all orders for spare parts:

- Model/type of machine
- Article number of the machine
- ID number of the machine
- Number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

We explicitly point out that, in accordance with the German Product Liability Act, we are not liable for any damages caused by our appliance if they result from improper repairs to the product, if parts are replaced by items other than our original parts or parts approved by us, or if repairs are not carried out by our customer services department.

10

GB

12. Troubleshooting

Pump fails to prime:

Cause	Remedy
Suction valve is not in the water	Ensure that the suction valve is in the water
Pump chamber is without water	Pour water into the intake connection
There is air in the suction pipe	Check the suction pipe for leaks
Suction strainer (suction valve) is clogged	Clean the suction strainer
Maximum suction height has been exceeded	Check the suction height

Insufficient pumping rate:

Cause	Remedy
Suction height is too high	Check the suction height
Suction strainer is dirty	Clean the suction strainer
Water level is falling rapidly	Position the suction valve deeper in the water
Pump performance reduced by foreign bodies	Clean the pump and replace wearing parts

Important!

The pump must not be allowed to run dry.

F**1. Remarques importantes**

Veuillez lire consciencieusement ce mode d'emploi jusqu'au bout et en respecter les consignes.

Familiarisez-vous avec l'appareil, son emploi correct, ainsi qu'avec les consignes de sécurité en vous servant de ce mode d'emploi.

Attention !

Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ans - tout comme aux personnes non familiarisées avec ce mode d'emploi - d'utiliser la pompe à eau à moteur à essence.

- Cette pompe est uniquement conçue pour l'eau claire. Elle ne convient pas au carburant, à l'huile, au diesel, au fuel, au lait et autres liquides.

- Le diamètre du tuyau de pression doit s'élever à 2 pouces. Les tuyaux de diamètre inférieur subiront des pertes par friction.

- Ne faites jamais fonctionner la pompe sans tête aspirante.

- Toute modification non autorisée du moteur ou un emploi interdit de celui-ci peut altérer les fonctions ou encore la sécurité de fonctionnement ainsi que la durabilité de ce moteur. N'utiliser par conséquent que des pièces de rechange et accessoires autorisés sur le moteur.

- L'essence est extrêmement inflammable et doit par conséquent être manipulée avec une attention toute particulière.

- Remplir le réservoir d'essence uniquement à l'air libre. Eviter de trop le remplir.

- Eviter absolument de remplir le réservoir d'essence pendant le fonctionnement.

- Pendant le remplissage de carburant ou encore pendant les travaux de maintenance, ne pas fumer et garder suffisamment de distance par rapport à des feux nus. **Risque d'incendie et d'explosion !**

- Pendant le fonctionnement, entrer en contact avec le silencieux ou la culasse peut entraîner des brûlures.

- Essuyer immédiatement tout carburant renversé avant de faire démarrer le moteur. Ne lancer jamais le moteur lorsque vous constatez la présence de vapeurs d'essence. **Risque d'incendie et d'explosion !**

- Veiller à éloigner tout matériau combustible ou explosif de l'environnement proche de l'appareil. Disposer toujours le tuyau d'échappement du moteur de manière qu'une bonne circulation de l'air soit garantie.

- Ne jamais loger la pompe dans un bâtiment fermé

alors que son réservoir de carburant est plein, s'il est possible que dans ce bâtiment les vapeurs d'essence puissent être enflammées par un feu ouvert ou des étincelles.

- Laisser le moteur refroidir avant de ranger la pompe.
- Vider le carburant avant de transporter la pompe à moteur à essence.
- Ne jamais exploiter le moteur à plus de sa vitesse nominale maximale, cela entraînerait des risques de blessures. Ne pas modifier la vitesse de rotation du moteur réglée par le producteur.
- Veiller à ce que les ailettes de refroidissement restent exemptes d'impuretés (feuilles, gazon etc.).
- Ne jamais toucher la cosse de bougie d'allumage pendant que le moteur fonctionne. Attention aux décharges électriques !
- Garder pieds et mains éloignées des pièces en rotation.
- En cas de travaux de maintenance, retirer la cosse de bougie d'allumage et retirer la bougie d'allumage pour éviter un démarrage intentionné du moteur.
- Ne jamais frapper le volant avec un marteau ou autre objet du même type, celui-ci pourrait sinon éclater pendant service.
- Le développement de bruit de la pompe peut dépasser 85 dB(A). Dans ce cas, des mesures antibruit et de protection de l'ouïe sont nécessaires à l'opérateur.
- Contrôler régulièrement tous les écrous, les vis et les éléments de fixation et les resserrer le cas échéant afin d'assurer une sécurité de fonctionnement optimale.
- Maintenir la zone de travail sans objets qui pourraient être saisis par des pièces en rotation.
- Ne jamais exploiter le moteur dans des pièces fermées ou dans des zones étroites. **Risque d'empoisonnement**
- Fermer la conduite de refoulement uniquement brièvement. **Risque de surchauffe!**

2. Description de l'appareil (figure 1-3)

- 1.Couvercle du réservoir
- 2.Tubulure de remplissage avec vis
- 3.Raccord de pression
- 4.Vis de remplissage d'huile
- 5.Vis de vidange d'huile
- 6.Interrupteur Marche / Arrêt
- 7.Starter réversible
- 8.Robinet d'essence
- 9.Levier étrangleur
- 10.Accélérateur

- 11.Raccord d'aspiration
12.Vis de vidange d'eau

3. Caractéristiques techniques

Moteur à quatre temps	4,35 PS / 3,2 kW
Cylindrée	163 cm ³
Vitesse de rotation maxi.	3600 min ⁻¹
Carburant	Essence normale sans plomb
Contenance du réservoir	3,6 l
Quantité d'huile	0,6 l
Bougie d'allumage	NGK BPR5ES
Niveau de pression acoustique LPA	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA	102 dB(A)
Hauteur manométrique maxi.	30 m
Pression maxi.	3,0 bars
Refoulement maxi.	366 l/min
Hauteur d'aspiration maxi.	6 m
Raccordement d'aspiration et de refoulement	2"

4. Stabilité

Ne pas dépasser la température maximale du liquide refoulé en fonctionnement continu de +35°C. Il est interdit de refouler des liquides combustibles, gazeux ou explosifs avec cette pompe. Le refoulement de liquides agressifs (acides, lessive alcaline, sève d'écoulement de silos, etc.) ainsi que de liquides contenant des substances abrasives (sable) doit également être évité.

5. Application - Domaine d'application

Pour arroser et irriguer les espaces verts, les plates-bandes de légumes et les jardins.
Pour l'exploitation d'arrosoirs automatiques.
Préfiltre compris pour soutirer de l'eau des étangs, ruisseaux, citernes et tonneaux d'eau de pluie et fontaines.

Fluide refoulé

Destiné au refoulement d'eau claire (eau douce), eau de pluie ou légères lessives / eaux usées.

6. Mode d'emploi

Nous préconisons fondamentalement l'utilisation d'un préfiltre et d'une garniture d'aspiration comprenant une tête aspirante, un panier d'aspiration et une soupape de retenue qui permettra d'éviter de longs temps de réaspiration et un endommagement inutile de la pompe par des pierres et des corps étrangers solides.

7. Avant la mise en service

La pompe est à aspiration naturelle. Avant la première mise en service de la pompe, il faut remplir celle-ci de liquide de refoulement par les tubulures de remplissage jusqu'à ce qu'elle déborde.

Branchemet d'une conduite d'aspiration :

- Poser la conduite d'aspiration en la faisant monter de la prise d'eau jusqu'à la pompe. Eviter absolument de poser la conduite d'aspiration au-dessus de la hauteur de la pompe, des bulles d'air dans la conduite d'aspiration ralentissent et empêchent le processus d'aspiration.
- Placer la conduite d'aspiration et celle de refoulement de manière qu'elles n'exercent aucune pression mécanique sur la pompe.
- La soupape d'aspiration doit se trouver à une profondeur suffisante dans l'eau pour que, lorsque le niveau d'eau baisse, on puisse empêcher que la pompe ne marche à sec.
- Une conduite d'aspiration non étanche empêche d'aspirer l'eau en raison de l'air aspiré.
- Eviter que des corps étrangers ne soient aspirés (sable, etc.), si nécessaire, monter un filtre p réalisable.

8. Mise en service

- remplir d'env. 0,6 L d'huile pour moteur (15W40) (cf. vidange d'huile)
- Mise en place de la pompe dans un lieu plan et fixe.
- La conduite de refoulement doit être raccordée directement au raccord de conduite de refoulement (3) de la pompe ou par un raccord fileté.
- Mettre la conduite d'aspiration prête au fonctionnement
- Remplir la pompe d'eau par la tubulure de remplissage (2).

Attention : si vous exploitez la pompe avec le réducteur ci-joint, les valeurs de puissance se réduiront.

F**Mise en marche : (cf. fig. 1)**

1. Remplir le réservoir (1) de carburant.
2. Ouvrir le robinet d'essence (8).
3. Mettre l'accélérateur (10) au centre.
4. Fermer le levier étrangleur (9) en cas de démarrage à froid.
5. Mettre l'interrupteur marche/arrêt (6) sur "ON".
6. Tirer vigoureusement le démarreur à câble (7).
7. Après env. 1 min. de fonctionnement, ouvrir à nouveau le levier étrangleur (9).
8. Lorsque le moteur est chaud, on peut laisser le levier étrangleur en position ouverte pendant le démarrage.

- Pendant l'aspiration, il faut ouvrir complètement les organes d'arrêt présents dans la conduite de refoulement (gicleurs, soupapes, etc.) afin que l'air se trouvant dans la conduite d'aspiration puisse s'échapper.
- En fonction de la hauteur d'aspiration et de la quantité d'air dans la conduite d'aspiration, la première aspiration peut durer env. 0,5 min. - 5 min. Si les temps d'aspiration sont longs, il faut remplir encore d'eau.
- Si la pompe est à nouveau retirée après emploi, il faut alors absolument la remplir à nouveau d'eau à son prochain branchement et à sa prochaine mise en service.

Dépose :

1. Interrupteur marche/arrêt (6) en position "OFF".
2. Fermer le robinet d'essence (8).

Temps de rodage :

pendant les 20 premières heures de service, il ne faut pas faire marcher le moteur à fond.

Mauvais allumages, difficultés de démarrage:

contrôler si

- le carburant s'écoule dans le carburateur ;
- le filtre de carburant est propre ;
- le clapet d'air du carburateur est ouvert ;
- le filtre à air est propre ;
- la bougie d'allumage est propre et l'écart entre les électrodes se trouve entre 0,6 et 0,7 mm.

9. Consignes d'entretien**Attention ! Respecter le livret de service !****La bougie d'allumage**

Démonter la bougie d'allumage toutes les 50 heures de service et la nettoyer de tout dépôt.
Régler l'écart entre les électrodes sur env. 0,6 - 0,7 mm.

14

Filtre à air

Il faut démonter le filtre à air env. toutes les 50 heures de service et le nettoyer (fig. 4-5).

Pour ce faire, ouvrir :

1. l'écrou de fixation à la main ;
2. retirer le recouvrement du filtre ;
3. retirer le filtre à air ;
4. nettoyer filtre à air en tapotant dessus ;
5. remonter les pièces dans l'ordre inverse.

Attention ! Ne jamais utiliser de détergent ménager ou d'essence pour le nettoyage.

Filtre à essence

Lorsque la pompe reste arrêtée pendant un temps prolongé ou après env. 100 heures de service, il faut également démonter le filtre à essence et le nettoyer à l'essence.

10. Vidange d'huile

Le changement d'huile du moteur doit se faire lorsque le moteur est à température de service.

- N'utiliser que de l'huile pour moteurs (15W40)
- Placer l'appareil sur un support adéquat légèrement penché contre la vis de vidange d'huile
- Ouvrir la vis de remplissage d'huile (4)
- Ouvrir la vis de vidange d'huile (5) et vider l'huile pour moteur chaude.
- Après écoulement de l'huile usée, fermer la vis de vidange d'huile et remettre l'appareil à l'horizontale.
- Remplir d'huile pour moteur jusqu'au trop-plein.
- Il faut éliminer convenablement l'huile usée.

11. Commande de pièces de rechange

Indiquer ce qui suit pour toute commande de pièces de rechange :

- Type de l'appareil
- Numéro d'article de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil
- Numéro de pièce de rechange de la pièce de rechange nécessaire

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse www.isc-gmbh.info

Nous faisons expressément remarquer que - d'après la loi relative à la responsabilité du fabricant - nous ne pouvons être tenus responsables de dommages causés par nos appareils que dans la mesure où ces dommages n'auront pas comme origine une

réparation non conforme aux règles de l'art ou le remplacement d'une pièce par une pièce non provenant pas de nos dépôts de pièces d'origine ou n'étant pas autorisée par nous ainsi qu'une réparation qui n'aura pas été effectuée par notre service après-vente.

12. Dérangements

La pompe n'aspire pas :

Origines	Remédier
Soupape d'aspiration n'est pas dans l'eau	Mettre la soupape d'aspiration dans l'eau
Chambre de la pompe sans eau	Remplir de l'eau dans le raccord d'aspiration
De l'air dans la conduite d'aspiration	Contrôler l'imperméabilité de la conduite d'aspiration
Panier d'aspiration (soupape d'aspiration) bouché	Nettoyer le panier d'aspiration
Hauteur d'aspiration maxi. dépassé	Contrôle la hauteur d'aspiration

I Refoulement insuffisant :

Origines	Remédier
Hauteur d'aspiration trop élevée	Contrôler la hauteur d'aspiration
Panier d'aspiration encastré	Nettoyer le panier d'aspiration
Niveau d'eau chute rapidement	Plonger la soupape d'aspiration plus profondément
Puissance de la pompe diminuée par des substances nuisibles	Nettoyer la pompe et remplacer la pièce d'usure

Attention !
La pompe ne doit pas fonctionner à sec.

I**1. Avvertenze importanti**

Leggete attentamente le istruzioni per l'uso ed osservatele le avvertenze. Con l'aiuto di queste istruzioni per l'uso, familiarizzate con l'apparecchio, il suo uso corretto e le avvertenze di sicurezza.

Attenzione!

Per motivi di sicurezza è proibito l'uso della pompa per l'acqua a benzina a bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni e alle persone che non conoscano bene queste istruzioni per l'uso.

- Questa pompa è concepita solo per acqua pulita. Non è adatta per benzina, olio, nafta, gasolio per riscaldamento, latte ed altri liquidi.
- Il tubo flessibile a pressione deve avere un diametro di 2 pollici. In caso di tubi più piccoli ci possono essere perdite per attrito.
- Non azionate mai la pompa senza la griglia.
- Modifiche al motore non autorizzate o l'impiego non consentito dello stesso possono infiutre sul funzionamento e/o sulla sicurezza così come sulla durata del motore. Quindi utilizzate solo pezzi di ricambio e accessori del motore autorizzati.
- La benzina è estremamente infiammabile e deve venire quindi trattata con particolare cautela.
- Riempite il serbatoio del carburante solo all'aperto. Evitate di riempirlo eccessivamente.
- Evitate assolutamente di rabboccare il carburante durante l'esercizio.
- Nel versare il carburante o nei lavori di manutenzione non fumate e tenetevi ad una sufficiente distanza da fiamme libere. **Pericolo di incendio ed esplosione!**
- Durante l'esercizio il contatto con il silenziatore o con la testa del cilindro può provocare ustioni.
- Pulite subito la benzina versata, prima di accendere il motore. Non avviate mai il motore, se constatate la presenza di vapori di benzina. **Pericolo di incendio ed esplosione!**
- Fate attenzione che nelle vicinanze non ci siano materiali infiammabili o esplosivi.
- Disponete sempre lo scappamento del motore in modo che sia assicurata una buona circolazione dell'aria.
- Non conservate mai la pompa vicino ad un serbatoio pieno di carburante in edifici chiusi dove i vapori di benzina possono incendiarsi a causa di fiamme libere o scintille.
- Fate raffreddare il motore prima di mettere la pompa in magazzino.
- Scaricate il carburante prima di trasportare la pompa a motore a benzina.
- Non usate mai il motore alla massima potenza,

poiché altrimenti sussiste il pericolo di lesioni. Il numero di giri impostato dal produttore della pompa a motore a benzina non deve essere modificato.

- Fate attenzione, che le alette di raffreddamento siano libere da sporco (fogliame, erba ecc.).
- Non tocate mai il connettore della candela col motore acceso. Attenzione alle scosse elettriche!
- Tenete le mani e i piedi lontani da parti rotanti.
- Nei lavori di manutenzione tirate il connettore e togliete la candela per evitare l'avvio involontario del motore.
- Non colpите mai il volano con un martello o simili, poiché altrimenti potrebbe spaccarsi durante l'esercizio.
- Il livello di emissioni sonore della pompa può superare gli 85 dB (A). In questo caso è necessario che l'utilizzatore prenda delle misure di protezione dal rumore per l'udito.
- Controllate regolarmente tutti i dadi, le viti e gli elementi di bloccaggio ed eventualmente stringeteli per assicurare un'ottimale sicurezza d'esercizio.
- Mantenete la vostra zona di lavoro libera da oggetti che potrebbero impigliarsi nelle parti rotanti.
- Non utilizzate mai il motore in ambienti chiusi o stretti. **Pericolo di avvelenamento!**
- Chiudere il tubo di mandata solo brevemente. **Pericolo di surriscaldamento!**

**2. Descrizione dell'apparecchio
(Fig. 1-3)**

1. Tappo del serbatoio
2. Bocchettone di riempimento con vite
3. Attacco di mandata
4. Tappo a vite di riempimento olio
5. Vite di scarico dell'olio
6. Interruttore ON/OFF
7. Avviatore autoavvolgente
8. Rubinetto della benzina
9. Levetta dell'aria
10. Leva del gas
11. Attacco di aspirazione
12. Vite di scarico dell'acqua

3. Caratteristiche tecniche

Motore a quattro tempi	4,35 PS / 3,2 kW
Cilindrata	163 cm ³
Numero di giri max.	3600 min ⁻¹
Carburante	Benzina normale senza piombo
Volume serbatoio	3,6 l
Quantità di olio	0,6 l
Candela di accensione	NGK BPR5ES
Livello di pressione acustica LPA	86 dB(A)
Livello di potenza acustica LWA	102 dB(A)
Prevalenza max.	30 m
Pressione max.	3,0 bars
Portata max.	366 l/min
Prevalenza max.	6 m
Attacco di aspirazione e di mandata	2"

4. Resistenza

La temperatura massima del liquido convogliato non deve superare i + 35 °C in esercizio continuo. Con questa pompa non devono venire convogliati liquidi infiammabili, gassosi o esplosivi. È sconsigliato convogliare liquidi aggressivi (acidi, soluzioni alcaline, acque di percolamento silo, etc.) e dei liquidi con sostanze abrasive (sabbia).

5. Uso/settore d'impiego

Per irrigare e annaffiare prati, airole di ortaggi e giardini. Per fare funzionare i sistemi di irrigazione di superfici erbose. Con un filtro d'ingresso per il prelievo d'acqua da stagni, ruscelli, botti e cisterne dell'acqua piovana e da pozzi.

Fluidi convogliati

Per convogliare acqua pulita (acqua dolce), acqua piovana oppure leggere soluzioni alcaline/acqua industriale.

6. Avvertenze per l'uso

Consigliamo fondamentalmente l'uso di un filtro d'ingresso e di un attrezzo di aspirazione con tubo aspirante, griglia e valvola di non ritorno, per evitare dei lunghi tempi di riaspirazione e un inutile danneggiamento della pompa a causa di pietre e impurità solide.

7. Prima della messa in esercizio

La pompa è autoadescante. Prima della prima messa in esercizio, la pompa deve venire riempita fino alla fuoriuscita tramite il bocchettone di riempimento con liquido convogliato.

Attacco di un tubo di aspirazione:

- Il tubo di aspirazione deve venire installato in senso ascendente tra il prelievo dell'acqua e la pompa. Evitate assolutamente la posa del tubo di aspirazione al di sopra dell'altezza della pompa. Eventuali bolle d'aria nel tubo di aspirazione rallentano o impediscono il processo di aspirazione.
- Il tubo di aspirazione e di mandata devono venire montati in maniera tale da non esercitare nessuna pressione meccanica sulla pompa.
- La valvola aspirante deve essere immersa nell'acqua ad una profondità tale da evitare un funzionamento a secco in caso di abbassamento del livello d'acqua.
- Se il tubo di aspirazione non è a tenuta, impedisce l'aspirazione dell'acqua visto che aspira aria.
- Evitate l'aspirazione di impurità (sabbia ecc.), se è necessario montate un filtro di ingresso.

8. Messa in esercizio

- Riempite con ca. 0,6 l di olio per motori (15W40) (vedi cambio dell'olio).
- Mettere la pompa su una superficie piana e stabile.
- Il tubo di mandata deve venire collegato direttamente all'attacco relativo (3) della pompa o attraverso un raccordo filettato.
- Montate il tubo di aspirazione in modo che sia pronto per l'uso.
- Riempite la pompa di acqua all'attacco di mandata (2).

Attenzione: se fate funzionare la pompa con i riduttori acclusi, diminuiscono i valori di rendimento.

Avvio: (vedi Fig. 1)

1. Riempite il serbatoio con la benzina (1).
2. Aprite il rubinetto della benzina (8).
3. Posizionate la leva del gas (10) al centro.
4. Chiudete la levetta della valvola dell'aria (9) ad avviamento a freddo.
5. Interruttore ON/OFF (6) sulla posizione "ON".
6. Tirate con forza il comando a cavo flessibile (7).
7. Dopo ca. 1 min. di durata d'esercizio riaprite la levetta dell'aria (9).

I

8. Con il motore caldo, all'avvio, potete lasciare la levetta dell'aria in posizione aperta.

- Durante l'operazione di aspirazione gli elementi di bloccaggio del tubo di mandata (ugelli di spruzzo, valvole, ecc.) devono venire aperti completamente per permettere all'aria presente nel tubo di aspirazione di uscire liberamente.
- Il primo ciclo di aspirazione può durare da ca. 0,5 a 5 minuti, a seconda dell'altezza di aspirazione e della quantità di aria nella tubazione di mandata. Per tempi di aspirazione superiori dovrebbe venire riempita di nuovo di acqua.
- Se la pompa viene tolta dopo l'uso, allora bisogna assolutamente riempirla di nuovo di acqua, quando viene collegata e messa di nuovo in esercizio.

Spegnimento

1. Interruttore ON/OFF (6) sulla posizione "OFF"
2. Chiudete il rubinetto della benzina (8)

Rodaggio

Nelle prime 20 ore di esercizio il motore non deve essere fatto funzionare a pieno regime.

Accensione mancata, difficoltà di avviamento

Controllate se

- il carburante fluisca nel carburatore;
- il filtro del carburante sia pulito;
- il portello dell'aria del carburatore sia aperta;
- il filtro dell'aria sia pulito;
- la candela di accensione sia pulita e la distanza degli elettrodi sia tra 0,6 e 0,7 mm.

9. Avvertenze per la manutenzione**Attenzione! Osservate il libretto di manutenzione!****La candela**

Smontate la candela ogni 50 ore di esercizio e togliete i depositi.

Regolate la distanza degli elettrodi a 0,6 - 0,7 mm.

Filtro dell'aria

Il filtro dell'aria dovrebbe venire smontato ogni 50 ore d'esercizio e pulito (Fig. 4-5).

Per far ciò aprite:

1. a mano il dado di bloccaggio;
2. togliete la copertura del filtro;
3. togliete il filtro dell'aria;
4. pulite il filtro dell'aria dando dei leggeri colpi;
5. montate i pezzi in ordine inverso.

Attenzione! Per la pulizia non usate mai

18

**detergenti domestici o benzina.
Filtro del carburante**

In caso di inattività prolungata della pompa o dopo 100 ore di esercizio si dovrebbe anche smontare il filtro del carburante e pulirlo con benzina.

10. Cambio dell'olio

Il cambio dell'olio del motore deve essere eseguito a motore caldo.

- Usate solo olio per motori (15W40).
- Posizionate l'apparecchio su una base adatta leggermente inclinato rispetto allo scarico dell'olio.
- Aprite il tappo a vite di riempimento olio (4).
- Aprite il tappo a vite di scarico dell'olio (5) e fate defluire l'olio caldo del motore.
- Dopo lo scarico dell'olio vecchio, chiudete il tappo a vite di scarico dell'olio e riposizionate l'apparecchio su una base piana.
- Riempite con olio del motore fino alla fuoriuscita.
- L'olio vecchio deve essere smaltito in modo corretto.

11. Ordinazione dei pezzi di ricambio

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio è necessario indicare quanto segue:

- tipo di apparecchio;
- numero di articolo dell'apparecchio;
- numero di identificazione dell'apparecchio;
- numero del pezzo di ricambio richiesto.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda www.isc-gmbh.info

Desideriamo sottolineare espressamente che secondo la legge relativa alla responsabilità per i prodotti non siamo tenuti a rispondere di eventuali danni causati dai nostri prodotti in seguito a una riparazione non a regola d'arte oppure se non sono stati usati i pezzi di ricambio originali Einhell o se la riparazione non è stata effettuata dal nostro servizio assistenza.

12. Anomalie

La pompa non aspira:

cause	soluzione
la valvola di aspirazione non è immersa nell'acqua	immergete la valvola aspirante nell'acqua
vano della pompa senza acqua	riempite di acqua l'attacco di aspirazione
aria nel tubo di aspirazione	controllate la tenuta del tubo di aspirazione
griglia (valvola aspirante) ostruita	pulite la griglia
superata la prevalenza max.	controllate la prevalenza

Portata insufficiente:

cause	soluzione
prevalenza eccessiva	controllate la prevalenza
griglia sporca	pulite la griglia
il livello d'acqua si abbassa velocemente	posizionate la valvola di aspirazione più in profondità
efficienza della pompa ridotta da corpi estranei	pulite la pompa e sostituire le parti usurate

Attenzione!

La pompa non deve funzionare a secco.

E**1. Advertencias importantes**

Es preciso observar atentamente estas instrucciones de uso y sus advertencias. Utilizar este manual para familiarizarse con el aparato, su uso correcto y las advertencias de seguridad pertinentes.

¡Atención!

Por razones de seguridad, está prohibido el uso de la bomba mecánica de gasolina a niños y jóvenes menores de 16 años, así como a las personas no familiarizadas con estas instrucciones de uso.

- Esta bomba está exclusivamente indicada para agua limpia. No está indicada para gasolina, aceite, diesel, gasoil doméstico, leche u otros líquidos.
- El tubo de goma de presión debe tener un diámetro de 2 pulgadas. En los tubos más pequeños se produce una pérdida por fricción.
- No poner nunca en funcionamiento la bomba sin cesta de aspiración.
- Aquellas modificaciones que se realicen al motor de forma no autorizada o su uso no permitido pueden repercutir de forma negativa en sus funciones y/o la seguridad en el funcionamiento, así como en la vida útil del motor. Por ello, es preciso utilizar exclusivamente piezas de recambio y accesorios autorizados para el motor.
- La gasolina es extremadamente inflamable y, por lo tanto, debe ser manipulada con especial cuidado.
- Llenar el tanque de combustible solamente al aire libre. Evitar sobrellevar el tanque.
- Está terminantemente prohibido llenar el tanque de combustible estando la bomba en funcionamiento.
- No fumar mientras se esté llenando el tanque de combustible, o bien se estén realizando trabajos de mantenimiento. Mantener la bomba alejada de las llamas. ¡Peligro de incendio y explosión!
- Existe el peligro de sufrir quemaduras si, durante el funcionamiento, se entra en contacto con el amortiguador de sonido o con la culata.
- Si se ha derramado gasolina, limpiarla de inmediato antes de arrancar el motor. No arrancar nunca el motor cuando se detecten vapores de gasolina. ¡Peligro de incendio y explosión!
- Es preciso comprobar que no se encuentren materiales inflamables y/o explosivos en las inmediaciones.
- Colocar el tubo de escape del motor de tal forma que se garantice una buena circulación de aire.
- No almacenar nunca la bomba con el tanque de combustible lleno en un edificio cerrado donde se

podrían prender los vapores de gasolina debido a posibles llamas o chispas.

- Antes de almacenar la bomba, dejar enfriar el motor.
- Vaciar el tanque de combustible antes de transportarla.
- Evitar poner el motor en funcionamiento por encima de su velocidad nominal máxima, ¡peligro de accidente!. No se puede modificar la velocidad del motor fijada por el fabricante de la bomba.
- Es preciso comprobar que las aletas del radiador se mantengan libres de impurezas (hojas, césped, etc.).
- No tocar nunca el cable del enchufe cuando el motor esté en funcionamiento. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- Mantener las manos y pies alejados de las piezas giratorias del motor.
- Al realizar trabajos de mantenimiento, es preciso extraer el cable del enchufe y retirar la bujía de encendido para evitar que el motor se ponga en marcha de forma involuntaria.
- No golpear nunca el volante con un martillo o herramienta similar puesto que podría romperse durante el funcionamiento.
- El ruido de la bomba puede sobrepasar los 85 dB (A). En este caso, se deben tomar medidas de protección contra el ruido para el operario.
- Controlar regularmente todas las tuercas, tornillos y elementos de sujeción y, en caso necesario, volver a apretarlos para garantizar que la seguridad en el funcionamiento sea óptima.
- Mantener el área de trabajo libre de objetos que se podrían enganchar en las piezas giratorias.
- No poner nunca el motor en funcionamiento en espacios cerrados o áreas estrechas. ¡Peligro de intoxicación!
- El tubo a presión sólo debe cerrarse brevemente . ¡Peligro de sobrecalentamiento!

2. Descripción del aparato (fig. 1-3)

1. Tapa del depósito
2. Boca de llenado con tornillo
3. Toma de presión
4. Tornillo para el llenado de aceite
5. Tornillo purgador de aceite
6. Interruptor ON/OFF
7. Estarter reversible
8. Llave de la gasolina
9. Palanca del estarter
10. Acelerador
11. Empalme para la aspiración
12. Tornillo para vaciado de agua

3. Características técnicas

Motor de cuatro tiempos	4,35 PS / 3,2 kW
Cilindrada	163 cm ³
Velocidad máx.	3600 min ⁻¹
Combustible	Gasolina normal sin plomo
Volumen del depósito	3,6 l
Volumen de aceite	0,6 l
Bujía de encendido	NGK BPR5ES
Nivel de presión acústica LPA	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA	102 dB(A)
Altura de elevación máx.	30 m
Presión máx.	3,0 bar
Caudal de transporte máx.	366 l/min
Altura de aspiración máx.	6 m
Aspiración y toma de presión	2"

4. Resistencia

La temperatura máxima del líquido bombeado no debe sobrepasar los +35°C en funcionamiento continuo. Está prohibido bombear sustancias inflamables, gaseosas o explosivas con esta bomba. Asimismo, está prohibido bombear sustancias agresivas (ácidos, lejías, jugo de filtración de silo, etc.), así como líquidos con sustancias abrasivas (arena).

5. Uso

Ámbito de aplicación

Para regar zonas verdes, semilleros y jardines. Para el funcionamiento de aspersores para césped. Con filtro previo para tomas de agua de estanques, arroyos, tonelos y cisternas de agua de lluvia, así como pozos.

Líquidos a bombear

Aqua limpia (agua dulce), agua de lluvia o lejía en baja concentración /agua no potable.

6. Advertencias de manejo

Generalmente se recomienda utilizar un filtro previo, así como un juego de aspiración con tubo, cesta de aspiración y válvula de retención con el fin de evitar tiempos de aspiración de arranque largos y que la bomba sufra daños innecesarios causados por piedras o cuerpos extraños sólidos.

7. Antes de la puesta en marcha

La bomba es autoaspirante. Antes de la primera puesta en marcha es preciso llenar la bomba por medio de la boca de llenado con líquido bombeado hasta que rebose.

Conexión de un conducto de aspiración:

- Colocar el conducto de aspiración de forma ascendente entre la toma de agua y la bomba. Es imprescindible evitar que el conducto quede colocado más arriba de la bomba, puesto que la entrada de burbujas de aire en el conducto retardarían y obstaculizarían el proceso de aspiración.
- El conducto de aspiración y el de presión deben colocarse de forma que no ejerzan presión mecánica en la bomba.
- Es imprescindible sumergir la válvula de aspiración a profundidad suficiente, de modo que no pueda trabajar en seco al bajar el nivel de agua.
- Un conducto de aspiración con fugas aspira aire, lo que obstaculiza la succión del agua.
- Evitar que se aspiren cuerpos extraños (arena, etc.) y, si es necesario, instalar un filtro previo.

8. Puesta en marcha

- Introducir aprox. 0,6 l de aceite para motor (15W40) (véase cambio de aceite).
- Colocar la bomba sobre un suelo firme y liso.
- El conducto de presión debe conectarse directamente o por medio de un raccor filetado a la conexión del conducto de presión (3) de la bomba.
- Preparar el conducto de aspiración para entrar en servicio.
- Llenar la bomba con agua en la boca de llenado (2).

Atención: al usar la bomba con las piezas reductoras adjuntas se reducirá su potencia.

Arrancar: (véase fig. 1)

1. Introducir la gasolina en el tanque (1).
2. Abrir la llave de la gasolina (8).
3. Colocar la palanca de aceleración (10) en la posición media.
4. Cerrar la palanca del estarter (9) en el arranque en frío.
5. Poner el interruptor ON/OFF (6) en la posición "ON".
6. Tirar con fuerza del cable de arranque (7).
7. Volver a abrir la palanca del estarter (9) transcurrido aprox. 1 minuto.
8. Cuando el motor esté caliente, se puede dejar

E

la palanca del estarter en posición abierta al arrancar el motor.

- Durante el proceso de aspiración, los elementos de bloqueo disponibles en el conducto de presión (boquillas pulverizadoras, válvulas, etc.) deben abrirse por completo para que pueda evaporarse el aire existente en el conducto de aspiración.
- Dependiendo de la altura de aspiración y del volumen de aire en el conducto, el proceso puede durar de 0,5 a 5 minutos. Llenar de nuevo la bomba con agua si se presentaran un tiempo de aspiración más prolongado.
- Si se extrae la bomba tras su uso, será imprescindible volver a llenar con agua al ponerla de nuevo en marcha.

Parar:

1. Poner el interruptor ON/OFF (6) en la posición "OFF".
2. Cerrar la llave de la gasolina (8).

Tiempo de rodaje:

Durante las primeras 20 horas de servicio, no se debe poner el motor en funcionamiento a todo gas por largo rato.

Encendido deficiente, problemas de arranque:

Comprobar que

- el combustible fluya por el carburador;
- el filtro del combustible esté limpio;
- la válvula de ventilación del carburador esté abierta;
- el filtro de aire esté limpio;
- la bujía de encendido esté limpia y la distancia entre los electrodos sea de 0,6 a 0,7 mm.

9. Instrucciones de mantenimiento**¡Atención! ¡Observar el manual de servicio!****La bujía de encendido**

Desmontar la bujía de encendido cada 50 horas de servicio y limpiar los residuos acumulados.

Ajustar la distancia entre los electrodos a aprox. 0,6 - 0,7 mm.

Filtro de aire

Es preciso desmontar el filtro de aire a las 50 horas de servicio y limpiarlo (fig. 4-5).

Para ello, es preciso abrir:

1. la tuerca de sujeción manualmente;
2. retirar la cubierta del filtro;
3. extraer el filtro de aire;
4. limpiar el filtro de aire sacudiéndolo;

22

5. montar las piezas siguiendo el sentido contrario.

¡Atención! No utilizar nunca productos de limpieza domésticos o gasolina para realizar la limpieza.

Filtro del combustible

Cuando la bomba esté inactiva durante largos períodos de tiempo o tras aprox. 100 horas de servicio, el filtro del combustible también se deberá desmontar y limpiar con gasolina.

10. Cambio de aceite

El aceite del motor debería cambiarse con el motor en caliente por el funcionamiento.

- Utilizar únicamente aceite para motor (15W40)
- Apoyar el aparato ligeramente inclinado sobre una superficie adecuada, el tornillo purgador de aceite hacia abajo.
- Abrir el tornillo para el llenado de aceite (4).
- Abrir el tornillo purgador de aceite (5) y dejar salir el aceite caliente del motor.
- Cuando haya salido el aceite usado, cerrar el tornillo purgador de aceite y volver a colocar el aparato en posición plana.
- Añadir aceite de motor hasta que rebose.
- El aceite usado debe ser eliminado de forma apropiada.

11. Pedido de piezas de repuesto

A la hora de pasar pedido de piezas de repuesto, es preciso indicar los siguientes datos:

- Tipo de aparato
- Número de artículo del aparato
- Número de identificación del aparato
- Número de la pieza de recambio solicitada

Encontrará los precios y la información actual en www.isc-gmbh.info

Le informamos de que, conforme a la ley sobre productos defectuosos, no nos hacemos responsables de los daños causados en nuestros equipos por haber realizado reparaciones inadecuadas o por no haber empleado piezas originales, o por no haber utilizado piezas originales o no haber hecho las reparaciones en nuestro servicio de asistencia técnica.

12. Averías

La bomba no aspira:

Causas	Solución
La válvula de aspiración no está sumergida	Sumergir la válvula de aspiración
Cámara de la bomba sin agua	Introducir agua por la toma de aspiración
Aire en el conducto de aspiración	Comprobar la estanqueidad del conducto
Cesta de aspiración (válvula de aspiración) atascada	Limpiar cesta de aspiración
Se ha sobrepasado la altura de aspiración máx.	Comprobar la altura de aspiración

Caudal insuficiente:

Causas	Solución
Altura de aspiración demasiado alta	Comprobar la altura de aspiración
Cesta de aspiración sucia	Limpiar cesta de aspiración
El nivel de agua disminuye rápidamente	Sumergir la válvula a mayor profundidad
Rendimiento de la bomba empeorado por substancias nocivas	Limpiar bomba y reemplazar pieza de desgaste

¡Atención!
La bomba no debe funcionar en seco.

FIN**1. Tärkeitä ohjeita**

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata siinä annettuja ohjeita. Perehyd tärän käyttöohjeen avulla laitteeseen, sen oikeaan käyttöön sekä sitä koskeviin turvallisuusmääräyksiin.

Huomio!

Turvallisuussyyistä eivät lapset tai alle 16-vuotiaat nuoret sekä sellaiset henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet tähän käyttöohjeeseen, saa käyttää bensiinikäytöistä pumpua.

- Tämä pumpu on tarkoitettu vain puhtaalle vedelle. Sitä ei voi käyttää bensiiniin, öljyn, dieselöljyn, lämmitysöljyn, maidon tai muiden nesteiden pumppaamiseen.
- Paineletkuun läpimittan tulee olla 2 tuumaa. Pienemmissä letkuissa syntyy kitkahäviötä.
- Älä koskaan käytä pumpua ilman imukoria.
- Moottorin tehdyt omavaltaiset muutokset tai mootorin käyttö luvattomaan tarkoituksen saattavat haitata mootorin toimintaa ja/tai käyttöturvallisuutta ja lyhentää sen elinikää. Tämän vuoksi saa mootorissa käyttää ainostaan hyväksyttyjä varaosia ja varusteita.
- Bensiini on erittäin tulenarkka ja sitä tulee siksi käsitellä erityisen varovasti.
- Täytä polttoainesäiliö vain ulkosalla. Vältä täyttämästä sitä liikaa.
- Vältä ehdottamasti polttoaineen lisäämistä käytön aikana.
- Polttoainetta täytettäessä tai huoltotöiden aikana on tupakointi kielletty ja välimatkan avuotullen tulee olla riittävä. **Tulipalo- ja räjähdyssvaara!**
- Käytön aikana saatetaan äänenvaimentimeen tai sylinterinpäähän koskettamisesta aiheutua palovammoja.
- Pyhi maahan kaatunut bensiini heti pois, ennen kuin käynnistät mootorin. Älä koskaan käynnistä mootoria, jos havaitset bensiininhöyryjä. **Tulipalo- ja räjähdyssvaara!**
- Huolehdi sitä, että lähiympäristössä ei ole mitään helposti sytyviä tai räjähdyssalittha materiaaleja.
- Aseta mootorin pakoputki aina niin, että hyvä ilmankierto on taattu.
- Älä koskaan varastoisi pumpua polttoainesäiliön ollessa täynnä sellaisissa suljetuissa tiloissa, joissa bensiininhöyryt saattavat sytyttää avotulen tai kipinänmuodostumisen vuoksi.
- Anna mootorin aina jäähtyä, ennen kuin varastoit pumpun.
- Päästä polttoaine pois säiliöstä, ennen kuin kuljetat bensiinimootoripumppua.
- Älä koskaan käytä mootoria suuremmalla kuin

korkeimmalla nimelliskierrosluvulla, koska tästä aiheutuu tapaturman vaara.

Bensiinimootoripumpun valmistajan säättämää moottorin kierroslukua ei saa muuttaa.

- Huolehdi sitä, että jäähytysripoihin ei kerry liikaantumia (lehtiä, ruohoja yms.).
- Älä koskaan koske sytytystulpan pistokkeeseen moottorin käydessä. Vara sähköiskun vaaraa!
- Pidä kätessä ja jalassa poissa pyörivistä osista.
- Huoltotöiden ajaksi irrota sytytystulpan pistoke ja ota sytytystulppa pois, jotta vältät moottorin epähuumiossa tapahtuvan käynnistykseen.
- Älä koskaan lyö juoksupyörään vasaralla tai vastaavalla työkalulla, koska se saattaa tällöin haljettaa käytön aikana.
- Pumpun melunpäästöt saatavat ylittää arvon 85 dB(A). Tässä tapauksessa käyttäjä tarvitsee melum ja kuulosuojaistimenpiteitä.
- Tarkasta kaikki mutterit, ruuvit ja kiinnitysvälineet säännöllisesti ja kiristä ne tarvittaessa, jotta optimaalinen työturvallisuus voidaan taata.
- Pidä työalueesi siistinä ja poista sellaiset esineet, jotka saattavat tarttua pyörivin osiin.
- Älä koskaan käytä mootoria suljetuissa tiloissa tai ahtaissa paikoissa. **Myrktyssvaara!**
- Sulje painejohto vain lyhyeksi ajaksi. **Ylikuumenemisvaara!**

2. Laitteen kuvaus (kuvat 1-3)

1. Säiliön kanssi
2. Täytönysä ja sen ruuvi
3. Paineliitintä
4. Öljyntäytöruuvi
5. Öljynlaskuruuvi
6. Pääle-/pois-katkaisin
7. Reversiokäynnistin
8. Bensiinihana
9. Rikastinvipu
10. Kaasuvipu
11. Imuliitintä
12. Veden laskuruuvi

3. Tekniset tiedot

Nelitahtimoottori	4,35 PS / 3,2 kW
Tilavuus	163 cm ³
Kierrosluku kork.	3600 min ⁻¹
Polttoaine	vähäoktaaninen lyijytön bensiini
Säiliön tilavuus	3,6 l
Öljymäärä	0,6 l
Sytytystulppa	NGK BPR5ES
Äänensointilaatu LPA	86 dB(A)
Äänensointilaatu LWA	102 dB(A)
Nostokyky kork.	30 m
Paine kork.	3,0 bar
Nostomäärä kork.	366 l/min
Imukorkeus kork.	6 m
Imu- ja paineliitintä	2"

4. Kestävyystekijät

Pumpattavan nesteen lämpötilaan ei tule ylittää +35°C jatkuvassa käytössä. Tätä pumpua ei saa käyttää tulenarkojen, kaasua muodostavien tai räjähdyksiltiiden nesteiden pumppaamiseen. Syövyttävien nesteiden (happojen, lipeöiden, siihotihkunesteen jne.) sekä hiovia aineksia (hiiekkaa) sisältävien nesteiden pumppaamista tulee samoin välttää.

5. Käyttötarkoitus ja käyttöalueet

Viheriöiden, vihanneksivajeiden ja puutarhojen kastelemiseen ja sadettamiseen. Nurmikkosadettimen käytöön. Esiuudattimella varustettuna veden pumppaamiseen lammikoista, puroista, sadevesitynnyreistä, sadevesi-säiliöistä ja kaivoista.

Pumpattavat aineet

Puhtaan veden (makean veden), sadeveden tai laimean pesuliukseen / käyttöveden pumppaamiseen.

6. Käyttöä koskevia ohjeita

Periaatteessa suosittelemme esiuudattimen sekä imuletkulla, imukorilla ja palautusventtiilillä varustetun imusarjan käytööä, jotta välttää kivien ja kiinteiden osasten aiheuttamat pitkät

uudelleenmuujat ja pumpun tarpeettoman vahingoittumisen.

7. Ennen käyttöönottoa

Pumppu on itselevä. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee pumppu täyttää pumpattavalla nesteellä täyttönsän kautta ylivuotamiseen asti.

Imujohdon liittäminen:

- Vedä imujohto vedenottoilittännästä pumppuun pään nousevaksi. Vältä ehdottomasti imujohdon vetämistä pumpunkorkeuden yläpuolelle, imujohdossa olevat ilmakuplat hidastavat ja vaikuttavat imutapahtumaa.
- Imu- ja paineletkut tulee vetää niin, etteivät ne aiheuta mekaanista painetta pumppuun.
- Imuventtiiliin tulee olla riittävänta syväällä vedessä, niin että välttyään pumpun kuivana käymiseltä myös vedenpihan laskiessa.
- Vuotava imujohto ehkäisee veden imemistä, koska sihen imetään ilmaa.
- Vältä vieraitten esineiden (hiekan jne.) imemistä pumppuun, tarvittaessa tulee asentaa esisuodatin.

8. Käyttöönotto

- Täytä n. 0,6 l moottoriöljyä (15W40) moottoriin (kts. kohtaa Öljynvaihto).
- Aseta pumppu tasaiselle, tukevalle paikalle.
- Painejohto tulee liittää pumpun painejohtoliitintään (3) joko suoraan tai kierrenippaa käytäen.
- Liitä käyttövalmis imuletku paikalleen.
- Täytä pumppu vedellä täyttönsän (2) kautta.

Huomio: mikäli pumppua käytetään mukana toimitetun supistuskappaleen kera, niin sen teho laskee.

Käynnistys: (kts. kuva 1)

1. Täytä säiliöön (1) bensiiniä.
2. Avaa bensiinihana (8).
3. Siirrä kaasuvipu (10) keskiaseentoona.
4. Kylmäkäynnistykessä sulje rikastinvipu (9).
5. Kytke pääle-pois-katkaisin (6) asentoon "ON".
6. Vedä voimakkaasti käynnistimen vajerista (7).
7. N. 1 minuutin käynnin jälkeen avaa rikastinvipu (9) uudelleen.
8. Moottorin ollessa lämmin voit jättää rikastinvipun käynnistykessä avoimeen asentoon.
- Imukäynnistykseen aikana tulee painejohdossa olevat sulkulaitteet (ruiskutussuuttimet, venttiilit

FIN

- jne.) avata kokonaan, jotta imujohdossa oleva ilma pääsee vapaaasti poistumaan.
- Imukorkeudesta ja imujohdossa olevan ilman määristä riippuen voi imunkäynnistysaika on tätä min.- 5 min. Jos imunkäynnistysaika on tätä pitempää, tulee lisätä uudelleen vettä.
 - Jos pumpu otetaan käytön jälkeen pois, tulee uuden liitännän ja käyttöönnoton yhteydessä ehdottomasti täytää pumpu jälleen vedellä.

Sammus:

1. Siirrä päälle-pois-katkaisin (6) asentoon "OFF"
2. Sulje bensiinihana (8)

Sisäänajovahte:

Ensimmäisten 20 käyttötunnin aikana ei moottoria saa käyttää liian pitkään täydellä teholta.

Sytytyshäiriö, käynnistysvaikeudet:

Tarkasta, että

- kaasutimeen virtaa polttoainetta;
- polttoainesuodatin on puhdas;
- kaasutimen ilmaläppä on avoinna;
- ilmansuodatin on puhdas;
- sytystulppa on puhdas ja elektrodivälimatka on 0,6 ja 0,7 mm välillä.

9. Huolto-ohjeita**Huomio! Noudata huoltovihon ohjeita!****Sytystulppa**

Aina 50 käyttötunnin välein tulee sytystulppa irroittaa ja puhdistaa siitä likakertymät. Sääädä elektrodivälimatka arvoon n. 0,6 - 0,7 mm.

Ilmansuodatin

Ilmansuodatin tulee irroittaa aina 50 käyttötunnin välein ja puhdistaa (kuvat 4-5).

Tätä varten tulee:

1. avata kiinnitysmutteri käsin;
2. poistaa suodattimen kotelo;
3. ottaa ilmansuodatin pois;
4. puhdistaa ilmansuodatin koputtamalla se puhtaaksi;
5. koota osat jälleen pääinvastaisessa järjestyksessä.

Huomio! Älä koskaan käytä puhdistukseen kotelolouspuhdistusaineita tai bensiiniä.**Polttoainesuodatin**

Jos pumpu seisoo pitkään tai aina n. 100 käyttötunnin välein tulee myös polttoainesuodatin irroittaa ja puhdistaa bensiinillä.

26

10. Ölbynvaihto

Moottoriöljyn vaihto tulee suorittaa moottorin ollessa käytöllämpötilassa.

- Käytä ainostaan moottoriöljyä (15W40)
- Aseta laite sopivalle alustalle hieman viistoon öljynlaskuruuviin nähdien.
- Avaa öljyntäytöruuvi (4)
- Avaa öljynlaskuruuvi (5) ja päästä lämmintä moottoriöljy pois.
- Kun käytetty öljy on valunut pois, sulje öljynlaskuruuvi ja aseta laite suoraan.
- Täytä moottoriin öljyä, kunnes se valuu yli.
- Käytetty öljy tulee hävittää määräysten mukaisesti.

11. Varaosatilaus

Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen typpi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaoasan varaosanumero

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.isc-gmbh.info

Viittemme nimenomaiseksi siihen, että tuotevastulain mukaan emme joudu vastaamaan laitteidemme aiheuttamista vahingoista, mikäli tämä on aiheutunut asiantuntumattomasta korjauksesta tai jos osia vaihdettaessa ei tilalle ole vaihdettu alkuperäisosiamme tai hyväksymämme osia eikä korjausta ole suorittanut meidän tekniinen asiakaspalvelumme.

FIN**12. Häiriöt****Pumppu ei ime:**

Syyt	Poisto
Imuventtiili ei ole vedessä	Siirrä imuventtiili veteen
Pumpussa ei ole vettä	Täytä vettä imuliitäään
Imujohdossa on ilmaa	Tarkasta imujohdon tiivisyys
Imukori (imuventtiili) tukkeutunut	Puhdista imukori
Suurin imukorkeus ylitetty	Tarkasta imukorkeus

Nostomäärä on liian vähäinen:

Syyt	Poisto
Imukorkeus liian korkea	Tarkasta imukorkeus
Imukori on likaantunut	Puhdista imukori
Veden pinta laskee nopeasti	Siirrä imuventtiili syvemmälle
Pumpun teho väheni vieraitten aineitten vuoksi	Puhdista pumppu ja vaihda kulunut osa uuteen

Huomio!**Pumppu ei saa käydä kuivana.**

S**1. Viktiga anvisningar**

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och beakta alla anvisningar. Använd bruksanvisningen till att informera dig om produkten, dess användningsområden samt gällande säkerhetsanvisningar.

Obs!

Av säkerhetsskäl får den bensindrivna motorpumpen inte användas av barn och ungdomar under 16 år eller av personer som inte har läst igenom denna bruksanvisning.

- Denna pump är endast avsedd för klart vatten. Den är inte lämpad för bensin, olja, diesel, värmeolja, mjölk eller andra vätskor.
- Tryckslangens diameter ska uppgå till 2 tum. Vid mindre slanger uppstår friktionsförlust.
- Använd aldrig pumpen utan insugningskorg.
- Ej behöriga ändringar eller otillåten användning av motorn kan inskränka funktionerna och/eller driftsäkerheten samt förkorta motorns livslängd. Av denna anledning får endast godkända reservdelar och tillbehör användas till motorn.
- Bensin är extremt brandfarligt och måste därför hanteras särskilt försiktigt.
- Fyll aldrig på bränsletanken utomhus. Undvik att fylla på tanken för mycket.
- Undvik tvunget att fylla på bränsle medan pumpen kör.
- Rök inte och håll tillräcklig avstånd till öppna lågor när bränsle fylls på eller underhållsarbeten utförs. **Brand- och explosionsfara!**
- Under drift finns det risk för brännskador om ljuddämparen eller cylinderlocket berörs.
- Torka genast upp ev. bensin som spills ut innan motorn startas. Starta aldrig motorn om bensinångor finns i luften. **Brand- och explosionsfara!**
- Se till att inga bränbara eller explosiva material finns i närheten.
- Placerar alltid motorns avgasrör på sådant sätt att en tillräcklig luftcirkulation kan garanteras.
- Förvara aldrig pumpen med fylld bränsletank i slutna rum där det finns risk för att ev. bensinångor kan antändas av öppen låga eller gnistor.
- Låt först motorn svalna innan du lägger undan pumpen för längre tids förvaring.
- Tappa av bränslet innan du transporterar den bensindrivna pumpen.
- Kör aldrig med motorn över dess maximala nominella varvtal eftersom det finns risk för personskador. Motorvarvtalet som ställts in av

tilverkaren av den bensindrivna pumpen får inte ändras.

- Se till att kyflänsarna alltid är fria från smuts (löv, gräs osv).
- Rör aldrig vid tändstiftskontakten medan motorn kör. Risk för strömslag!
- Håll inte händerna eller fötterna i närheten av roterande delar.
- Inför underhåll ska tändstiftskontakten dras ut för att undvika att motorn startar oavsiktligt.
- Slå aldrig med en hammare eller ett liknande föremål på svänghjulet eftersom det annars finns risk för att det spricker under drift.
- Bullret som avges av pumpen kan överskrida 85 dB(A). I sådana fall måste användaren skyddas med bullerdämpande och hörselskyddande åtgärder.
- För att garantera högsta möjliga driftsäkerhet ska alla muttrar, skruvar och fästdon kontrolleras i regelbundna intervaller och dras åt vid behov.
- Se till att arbetsområdet är fritt från föremål som kan fastna i roterande delar.
- Använd aldrig motorn i slutna rum eller trånga utrymmen. **Risk för förgiftning!**
- Tryckledningen får endast spärras under kort tid. **Risk för överhettning!**

2. Beskrivning av produkten (bild 1-3)

1. Tanklock
2. Päfyllningsrör med skruv
3. Tryckanslutning
4. Oljepäfyllningsplugg
5. Oljeavtappningsplugg
6. Strömbrytare
7. Snörsstart
8. Bensinkran
9. Chokereglage
10. Gasreglage
11. Suganslutning
12. Vattentömningsplugg

3. Tekniska data

Fyrtaktsmotor	4,35 PS / 3,2 kW
Cylindervolym	163 cm ³
Max. varvtal	3600 min ⁻¹
Bränsle	95-oktanig blyfri bensin
Tankvolym	3,6 l
Oljemängd	0,6 l
Tändstift	NGK BPR5ES
Ljudtrycksnivå LPA	86 dB(A)
Ljudeffektnivå LWA	102 dB(A)
Max. uppföringshöjd	30 m
Max. tryck	3,0 bar
Max. kapacitet	366 l/min
Max. sughöjd	6 m
Sug- och tryckanslutning	2"

4. Beständighet

Vid kontinuerlig drift bör den maximala temperaturen på vätskan som ska pumpas inte överskrida +35°C. Denna pump får inte användas till att pumpa bränbara, gasavgivande eller explosiva vätskor. Dessutom måste man undvika att pumpa aggressiva vätskor (syra, lut, lakvatten från silo osv) samt vätskor med abrasiva ämnen (sand).

5. Användningssyfte

Användningsområde

För bevattring av grönområden, grönsaksland och trädgårdar.

För drift av vattenspridare.

Med inkopplat förfilter för upptagning av vatten från dammar, bäckar, regntunnor, regnvattencisterner och brunnar.

Pumpningsvätskor

För pumpning av klart vatten (sötvatten), regnvatten eller svag tvättflut/tappvatten.

6. Instruktioner för användning

För att undvika långa insugningstider vid återstart samt onödiga skador på pumpen av stenar och fasta främmande ämnen, rekommenderar vi principiellt att

ett förfILTER och ett insugningsgarnityr med sugslang, insugningskorg och backventil används.

7. Före användning

Pumpen är självisugsande. Innan pumpen tas i drift för första gången, måste den fyllas på med pumpningsvätska i påfyllningsrör till tills det rinner ut.

Ansluta en sugledning

- Lägg sugledningen så att den stiger uppåt från vattenkällan till pumpen. Undvik tvunget att lägga sugledningen högre än pumpen. Luftbubblor i sugledningen kan födröja eller förhindra insugningen.
- Lägg sug- och tryckledningen så att dessa inte utövar något mekaniskt tryck på pumpen.
- Sugventilen måste ligga tillräckligt djupt i vattnet så att pumpen inte kör torrt även om vattenståndet sjunker.
- Om sugledningen är otät suger den in luft, vilket innebär att vatten inte kan sugas in.
- Undvik att suga in främmande partiklar (sand osv.). Montera en förfILTER vid behov.

8. Driftstart

- Fyll på ca 0,6 l motorolja (15W40) (se Oljebyte)
- Ställ pumpen på en jämn och stabil plats.
- Tryckledningen måste anslutas till pumpens tryckledningsanslutning (3) direkt eller med hjälp av en gängnippel.
- Montera sugledningen så att den är driftberedd.
- Fyll pumpens påfyllningsrör (2) med vatten.

Obs: Pumpens prestandavärden försämrar om du använder pumpen med bifogade reducerstücken.

Starta (se bild 1)

1. Fyll på bensin i tanken (1).
 2. Öppna bensinkranen (8).
 3. Ställ gasreglaget (10) i mittläget.
 4. Stäng chokereglaget (9) vid kallstart.
 5. Ställ strömbrytaren (6) i läge "ON".
 6. Dra kraftigt i snörstarten (7).
 7. Öppna chokereglaget (9) på nytt efter ca 1 minut körning.
 8. Om motorn är varm kan chokereglaget stå kvar i öppet läge vid start.
- Under insugningen måste avspärringselementen som finns i tryckledningen (sprutmunstycken, ventiler osv.) vara helt öppna så att luften som finns i sugledningen kan släppas ut.
 - Beroende på sughöjd och luftmängd i

S

sugledningen kan den första sugningen dröja ca 0,5 min. - 5 min.

- Om insugningstiden är längre bör pumpen fyllas på med vatten igen.
- Om pumpen flyttas efter användning, så måste den tvunget fyllas på med nytt vatten innan den ansluts och tas i drift på nytt.

Avsluta

1. Ställ strömbrytaren (6) i läge "OFF".
2. Stäng bensinkranen (8).

Inkörningstid

Motorn får inte köras alltför länge med max. effekt under de första 20 drifttimmarna.

Feländningar, startsvårigheter**Kontrollera**

- att bränsle rinner in i förgasaren
- att bränslefiltret är rent
- att förgasarluftspjället är öppet
- att luftfiltret är öppet
- att tändstiftet är rent och att elektrodavståndet uppgår till mellan 0,6 och 0,7 mm.

9. Underhållsanvisningar**Obs! Beakta servicehäftet!****Tändstift**

Demontera tändstiftet var 50:e drifttimme och rengör det därefter från avlägringar. Ställ in elektrodavståndet på ca 0,6 – 0,7 mm.

Luftfilter

Luftfiltret bör demonteras ungefär var 50:e drifttimme och rengöras (bild 4-5).

Öppna

1. fästmuttern för hand
 2. Ta bort filterlocket.
 3. Ta ut luftfiltret.
4. Rengör luftfiltret genom att slå ur det.
5. Montera tillbaks delarna i omvänt ordningsföljd.

Obs! Använd aldrig hushållsrengöringsmedel eller bensin för rengöring.**Bränslefilter**

Om pumpen stått oanvänt under lång tid, efter efter ca 100 drifttimmer ska bränslefiltret demonteras och rengöras med bensin.

10. Oljebyte

Motoroljan bör bytas ut medan motorn fortfarande är driftsvarmt.

- Använd endast motorolja (15W40).
- Ställ pumpen på ett lämpligt underlag och luta den en aning mot oljeavtappningspluggen.
- Öppna oljepåfyllningspluggen (4).
- Öppna oljeavtappningspluggen (5) och tappa av den varma motoroljan.
- Efter att den förbrukade oljan har runnit ut, skruva in oljeavtappningspluggen och ställ pumpen vägrätt på nytt.
- Fyll på motorolja tills det rinner ut.
- Avfallshantera den förbrukade oljan enligt gällande föreskrifter.

11. Reservdelsbeställning

Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelens nummer för reservdelen

Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

Vi understryker att vi enligt lagen om producentansvar inte ansvarar för sådana skador på våra produkter som kan härfeladas till ej åndamälsenlig reparation eller till användning av andra reservdelar än våra originaldelar eller av delar som inte godkänts av oss, och reparationen inte har genomförts av vår kundtjänst.

12. Störningar

Pumpen suger inte

Orsak	Åtgärd
Sugventil inte i vatten	Lägg sugventilen i vatten
Pumpkammare utan vatten	Fyll på vatten i insugningsanslutningen
Luft i sugledningen	Kontrollera att sugledningen är tät
Insugningskorgen (sugventilen) är tillräckligt smutsig	Rengör insugningskorgen
Max. sughöjd har överskridits	Kontrollera sughöjden

O tillräcklig kapacitet

Orsak	Åtgärd
För hög sughöjd	Kontrollera sughöjden
Insugningskorgen smutsig	Rengör insugningskorgen
Vattenståndet sjunker snabbt	Lägg sugventilen djupare
Pumpprestandan har reducerats pga. föroreningar	Rengör pumpen och byt ut slitage delarna

Obs!
Pumpen får inte köra torrt.

DKN

1. Vigtigt

Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen igennem, og følg alle anvisninger. Brug betjeningsvejledningen som grundlag til at gøre dig fortrolig med, hvordan apparatet anvendes korrekt og med øje for sikkerheden.

Vigtigt!

Af sikkerhedsgrunde må børn og unge under 16 år samt personer, som ikke er fortrolige med indholdet i denne betjeningsvejledning, ikke benytte benzin-motorpumpen.

- Denne pumpe er kun beregnet til klart vand. Den er ikke beregnet til benzin, olie, diesel, brændselolie, mælk eller andre væsker.
- Trykslangen skal have en diameter på 2 tommer. Mindre slanger vil forårsage friktionstab.
- Brug aldrig pumpen uden sugekurv.
- Uautoriserede ændringer på motoren eller ulovlig brug / misbrug af motoren kan ned sætte motorens funktionsevne og/eller driftssikkerheden samt ned sætte motorens levetid. Brug derfor kun reservedele og tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Benzin er ekstrem brandfarligt og skal derfor omgås med yderste forsigtighed.
- Brændstoftanken må kun fyldes op udendørs. Undgå overopfyldning.
- Brændstof må under ingen omstændigheder fyldes på, mens motoren kører.
- Ved påfyldning af brændstof og under servicearbejder er det forbudt at ryge, og der skal holdes god afstand til åben ild. **Brand- og eksplorationsfare!**
- Berøring af lyddæmper eller cylindertopstykke under driften kan medføre forbrænding.
- Spilt benzin skal tøres op med det samme, inden motoren startes. Start aldrig motoren, hvis du kan konstatere forekomst af benzindampe. **Brand- og eksplorationsfare!**
- Der må ikke være nogen brandbare eller eksplasive materialer i nærheden af maskinen.
- Motorens udstødning skal være anbragt således, at der er sikret en god luftcirkulation.
- Pumpen må ikke opbevares i lukkede rum med fyldt brændstoftank, hvor der er risiko for, at benzindampe vil kunne antændes af åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, inden du sætter pumpen til opbevaring.
- Aftap brændstoffet, inden du transporterer benzin-motorpumpen.

- Lad aldrig motoren køre over sit maksimale nominelle omdrejningstal på grund af fare for personskade. Motoromdrejningstallet, som er indstillet af producenten, må ikke ændres.
- Hold koleriberne fri for snavs (lev, græs osv.).
- Rør aldrig ved tændrøshætten, mens motoren kører. Forsigtig – elektrisk stød!
- Hold hænder og fodder borte fra roterende dele.
- Inden servicearbejde skal tændrøshætten trækkes ud, og tændrøret fjernes for at undgå uiligt start af motoren.
- Slá aldrig med en hammer eller lignende ind mod svinghjulet, da dette så vil kunne brieste under driften.
- Støj fra pumpen kan overskride 85 dB(A). I så tilfælde skal brugeren træffe de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger, inkl. brug af høreværn.
- Alle møtrikker, skruer og befæstelseselementer skal regelmæssigt kontrolleres og om nødvendigt spændes efter for herved at sikre en optimal sikkerhed.
- Hold arbejdsmrådet fri af genstande, som roterende dele vil kunne gribe fat i.
- Lad aldrig motoren være tændt i lukkede rum eller under trange betingelser.
- Forgitningsfare!**
- Trykledningen må kun spærres kortvarigt.
- Overhedingssfare!**

2. Beskrivelse af maskinen (fig. 1-3)

- 1 TankdækSEL
- 2 Påfyldningsstuds med skrue
- 3 Tryktilslutning
- 4 Oliepåfyldningsskrue
- 5 Olieafspændingsskrue
- 6 Tænd/sluk-knap
- 7 Reverseringsstarter
- 8 Benzinhane
- 9 Chokerarm
- 10 Gasregulator
- 11 Indsugningstilslutning
- 12 Vandafspændingsskrue

3. Tekniske data

4-taktsmotor	4,35 PS / 3,2 kW
Kubikindhold	163 cm ³
Omdrejningsstal maks.	3600 min ⁻¹
Bændstof almindelig benzin	blyfri
Tankindhold	3,6 l
Oliemængde	0,6 l
Tændrør	NGK BPR5ES
Lydtryksniveau LPA	86 dB(A)
Lydefektivneu LWA	102 dB(A)
Pumpehøjde maks.	30 m
Tryk maks.	3,0 bar
Ydelse maks.	366 l/min
Sugehøjde maks.	6 m
Indsugnings- og tryktilslutning	2"

4. Holdbarhed

Transportvæskens maksimale temperatur må ikke overskride +35°C i vedvarende drift. Det er ikke tilladt at pumpe brandbare, gassende eller eksplorative væsker med denne pumpe. Pumpning af aggressive væsker (syrer, lud, silodrænsaft osv.) samt væske med abrasive stoffer (sand osv.), skal ligeledes undgås.

5. Anvendelsesformål

Anvendelsesområde
Til vanding af parker, grøntsagsbede og haver.
Til drift af havevandere.

Med filter til vandledning fra havedamme, bække, regnvandstønder, regnvandsisterner og brønde.

Pumpemedier
Til pumpning af klart vand (ferskvand), regnvand eller let vaskelud/brugsvand.

6. Betjeningsanvisninger

Vi anbefaler grundlæggende brug af forfilter og sugearmatur med sugeslange, sugekurv og tilbageslagsventil for at forhindre lange genindsugningstider og unødig beskadigelse af pumpen forårsaget af sten og faste fremmedlegemer.

7. Inden pumpen tages i brug

Pumpen er selvansugende. Inden idriftsættelse første gang skal pumpen fyldes helt op med transportvæske via påfyldningsstudsen.

Tilslutning af sugeledning:

- Sugeledningen fra vandledningen til pumpen skal udlægges opadstigende. Sugeledningen må under ingen omstændigheder udlægges over pumpehøjde, idet luftblæser i sugeledningen vil forsinke og forhindre indsugningen.
- Suge- og trykledning skal anbringes således, at de ikke udover mekanisk tryk ind på pumpen.
- Sugeventilen skal ligge tilstrekkeligt dybt i vandet til, at pumpen ikke kan løbe tør, når vandstanden daler.
- Luftindsugning gennem utætheder i sugeledningen vil hindre indsugningen af vand.
- Undgå indsugning af fremmedlegemer (sand osv.), brug om nødvendigt et forfilter.

8. Ibrugtagning

- Fyld ca. 0,6 l motorolie (15W40) på (se olieskift).
- Stil pumpen på et plant, fast underlag.
- Trykledningen skal forbindes med pumpens trykledningstilslutning (3), enten direkte eller via en gevindrippe.
- Anbring sugeledningen i driftsklar position
- Fyld pumpen op med vand via påfyldningsstudsen (2).

Vigtigt: Hvis du anvender pumpen sammen med det medfølgende reduktionsstykke, nedsættes effektværdierne.

● Start: (se fig. 1)

1. Fyld benzin i tanken (1).
 2. Åbn for benzinhanken (8)
 3. Stil gasregulatoren (10) i midten.
 4. Ved koldstart lukkes chokerarmen (9).
 5. Sæt tænd/sluk-knappen (6) i position "ON"
 6. Træk kraftigt ud i startersnoren (7).
 7. Efter ca. 1 min. med motoren i gang, åbnes chokerarmen (9) igen.
 8. Er motoren varm, kan du lade chokerarmen være i åben position, når du starter.
- Under indsugningen skal spærreorganerne i trykledningen (sprojektyser, ventiler etc.) åbnes helt, så luften i sugeledningen kan slippe ud.
 - Alt efter sugehøjde og luftmængde i sugeledningen kan indsugning første gang tage ca. 0,5 min.- 5 min. Ved længere indsugningstider

DKN

skal der fyldes vand i igen.

- Fjernes pumpen igen efter brug, er det vigtigt at fyde vand på igen, næste gang pumpen skal tages i brug.

Sluk:

1. Sæt tænd/sluk-knappen (6) i position "OFF"
2. Luk for benzinhanen (8)

Indkøringsperiode:

I de første 20 driftstimer må motoren ikke køre for lang tid med fuld gas.

Fejlændinger, startvanskeligheder:

- Kontroller, om der strømmer brændstof ind i kaburatoren;
- brændstoffiltret er rent;
- kaburatorens luftspøjeld er åbent;
- luftfiltret er rent;
- tændrøret er rent og elektrodeafstanden er mellem 0,6 og 0,7mm.

9. Vedligeholdelsesanvisninger**Vigtigt! Læs servicehæftet!****Tændrør**

Tag tændrøret ud for hver 50 driftstimer, og fjern afflejringer.

Indstil elektrodeafstanden til ca. 0,6 - 0,7 mm.

Luftfilter

Luftfiltret skal tages ud for ca. hver 50 driftstimer og renses med benzin (fig. 4-5).

Det gør du ved at:

1. løse fastspændingsmøtrikken med hånden;
2. fjerne filterafdækningen;
3. tage luftfiltret ud.
4. rense luftfiltret ved at banke på det.
5. Til sidst monteres delene igen tilsvarende i omvendt rækkefølge.

Vigtigt! Brug aldrig husholdnings-rengøringsmiddel eller benzin til rengøringen.**Brændstoffilter**

Ved lange standtider eller efter ca. 100 driftstimer skal brændstoffiltret ligeledes tages ud og renses med benzin.

- Skift af motorolie skal ske med driftsvarm motor.
- Brug udelukkende motorolie (15W40)
 - Stil pumpen på et egnet underlag en anelse skræt imod olieaftapningsskruen
 - Åbn for oliepåfyldningsskruen (4)
 - Åbn for olieaftapningsskruen (5), og aftap den varme motorolie.
 - Når den gamle olie er løbet ud, lukker du for olieaftapningsskruen igen og stiller pumpen på et plant underlag.
 - Fyld helt op med motorolie.
 - Den gamle olie skal bortslettes ifølge miljøforskrifterne.

11. Bestilling af reservedele

Følgende bedes oplyst ved bestilling af reservedele:

- Maskintype
- Maskinens varenummer
- Maskinens identifikationsnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen www.isc-gmbh.info

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ifølge lov om produktansvar ikke kan drages til ansvar for skader, som måtte være forårsaget af vores produkter, for så vidt skaderne er en følge af usagkyndig reparation eller manglende brug af originale reservedele / reservedele godkendt af os i forbindelse med udskiftning, som ikke er foretaget af vores kundeservice.

10. Olieskift

34

12. Forstyrrelser

Pumpe suger ikke:

Årsager	Afhjælpning
Sugeventil ikke i vand	Anbring sugeeventilen i vandet
Pumpehus uden vand	Fyld vand i indsugningstilstutningen
Luft i sugeledning	Kontroller sugeledningen for utæthedder
Sugekurv (sugeeventil) tilstoppet	Rens sugekurven
Maks. sugehøjde overskredet	Kontroller sugehøjden

Utilstrækkelig ydelse:

Årsager	Afhjælpning
Sugehøjde for høj	Kontroller sugehøjden
Sugekurv snavset	Rens sugekurven
Vandspejl synker hurtigt	Anbring sugeeventilen dybere
Nedsat pumpeydelse p.g.a. urene stoffer	Rengør pumpen, og udskift sliddelen

Vigtigt!

Pumpen må ikke løbe tør.

CZ

1. Důležité pokyny

Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte jeho pokyny. Na základě tohoto návodu k použití se seznámte s přístrojem, jeho správným používáním a bezpečnostními pokyny.

Pozor!

Z bezpečnostních důvodů nesmíjí děti a mladiství mlaďsi 16 let, jakoz i osoby, které nejsou s přístrojem obeznámeny, benzínové vodní čerpadlo používat.

- Toto čerpadlo je určeno pouze pro čirou vodu. Není vhodné pro benzín, olej, naftu, topný olej, mléko a ostatní kapaliny.
- Průměr tlakové hadice by měl činit 2 palce. U menších hadic vznikají ztráty třením.
- Čerpadlo nikdy neprovozovat bez sacího koše.
- Neautorizované modifikace motoru nebo nepovolené nasazení motoru mohou omezit funkce a/nebo provozní bezpečnost jakoz i životnost motoru. Proto používat pouze schválené náhradní díly a povolené příslušenství motoru.
- Benzín je extrémně zápalný a proto s ním musí být zvlášť opatrne zacházeno.
- Nádrž paliva plnit pouze pod šírym nebem. Vyhýbejte se přeplnění.
- Vyvarujte se doplňování paliva za provozu čerpadla.
- Při plnění paliva, resp. při údržbě nekouřit a dodržovat dostatečnou vzdálenost k otevřenému ohni. **Nebezpečí požáru a exploze!**
- Dotknutí se tlumiče nebo hlavy válce může vést za provozu k popálení.
- Rozlitý benzín ihned setřít, předtím než bude nastartován motor. Motor nikdy nestartuje, jestliže zjistíte benzínové páry. **Nebezpečí požáru a exploze!**
- Dbejte na to, aby se v blízkém okoli nenacházely žádné horlavé popř. explozivní materiály.
- Výfuk motoru umísťit vždy tak, aby byla zaručena dobrá cirkulace vzduchu.
- Čerpadlo s naplněnou palivovou nádrží nikdy neskladujte v uzavřených budovách, ve kterých mohou být benzínové páry otevřeným ohněm nebo jiskrami zapáleny.
- Předtím než čerpadlo uložíte, nechte motor vychladnout.
- Předtím, než budete čerpadlo transportovat, palivo vypustit.
- Nikdy motor neprovozovat nad jeho maximální počet otáček, protože jinak hrozí nebezpečí poranění. Výrobcem nastavený počet otáček motoru benzínového čerpadla nesmí být změněn.

- Dbejte na to, aby byla chladicí žebra prostá nečistot (listí, tráva atd.).
- Za běžícího motoru se nikdy nedotýkat konektoru zapalovací svíčky. Pozor nebezpečí úderu elektrickým proudem!
- Nohama a rukama se nepřibližujte k rotujícím dílům.
- Při údržbářských pracích vytáhněte konektor zapalovací svíčky a zapalovací svíčku odstraňte, aby se zabránilo neúmyslnému spuštění motoru.
- Nikdy netlouci kladivem nebo podobným nástrojem do setravníku, protože by tento mohl za provozu prasknout.
- Čerpadlem vyvýšený tlak může překročit 85 dB(A). V tomto případě učinit pro obsluhu vhodná protihluková ochranná opatření a opatření na ochranu sluchu.
- Všechny matice, šrouby a upěvňovací prvky pravidelně kontrolovat a popř. dotáhnout, aby byla zajištěna optimální bezpečnost provozu.
- Vaši oblast práce udržujte volnou od objektů, které by mohly být zahyceny rotujicimi díly.
- Motor nikdy neprovozovat v uzavřených místnostech nebo omezených prostorzech. **Nebezpečí otrávení!**
- Tlakové vedení pouze krátce uzavřít. **Nebezpečí přehřátí!**

2. Popis přístroje (obr. 1-3)

1. Viko nádrže
2. Plnicí hrdlo se šroubem
3. Tlakový přípoj
4. Šroub plnícího otvoru oleje
5. Šroub vypouštěcího otvoru oleje
6. Za-/vypinač
7. Reverzní startér
8. Benzínový kohout
9. Páčka sytíče
10. Páčka plynu
11. Sací připojka
12. Vypouštěcí šroub vody

3. Technická data

Čtyřtaktní motor	4,35 PS / 3,2 kW
Obsah válců	163 cm ³
Počet otáček max.	3600 min ⁻¹
Palivo	bezolovnatý benzín normál
Obsah nádrže	3,6 l
Množství oleje	0,6 l
Svíčka	NGK BPR5ES
Hladina zvukového tlaku LPA	86 dB(A)
Hladina akustického tlaku LWA	102 dB(A)
Dopravní výška max.	30 m
Tlak max.	3,0 bar
Dopravované množství max.	366 l/min
Saci výška max.	6 m
Saci a výtlacná přípojka	2"

4. Odolnost

Maximální teplota čerpané kapaliny by v trvalém provozu neměla překročit +35 °C. Tímto čerpadlem nesmí být čerpány žádné hořlavé, plyn vyvijející nebo explozivní kapaliny. Stejně tak je potřeba zabránit čerpání agresivních kapalin (kyselin, louchů, silázní šťávy, atd.) a kapalin s abrazivními látkami (písek).

5. Účel použití, oblast použití

K zavlažování a zalévání zelených ploch, zeleninových záhonů a zahrad.
K provozu rozprášovačů vody na zalévání zeleně.
S předfiltem k čerpání vody z rybníčků, potoků, nádráží a cisteren na dešťovou vodu a studni.

Čerpaná média

Na čerpání čiré vody (sladké vody), dešťové vody nebo lehkého pracího louchu/ užitkové vody.

6. Pokyny k obsluze

Zásadně doporučujeme používání předfiltru a sací sady s sací hadicí, sacím košem a zpětným ventilem, aby se zabránilo dlouhým dobám nasávání a nepotřebnému poškození čerpadla kameny a cizími tělesy.

7. Před uvedením do provozu

Čerpadlo je samonasávací. Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo plněním hrdlem naplněno čerpanou kapalinou až po přetékání.

Přípoj sacího vedení:

- Sací vedení položit od místa nasávání vody k čerpadlu stoupajíc. Zabraňte položení sacího vedení nad výšku čerpadla, vzduchové bublinky ve vedení zpomalují a zabraňují nasávání.
- Sací a výtlacné vedení upevnit tak, aby nevytvářela žádný mechanický tlak na čerpadlo.
- Sací ventil by měl ležet dostatečně hluboko v vodě, aby bylo při poklesnutí hladiny vody zabráněno chodu čerpadla nasucho.
- Netěsné sací vedení zabraňuje nasáváním vzduchu nasávání vody.
- Vyhýbejte se nasávání cizích těles (písek atd.), pokud je to potřeba umístit předfiltr.

8. Uvedení do provozu

- Naplnit cca 0,6 l motorového oleje (15W40) (viz výměna oleje)
- Čerpadlo postavit na rovné a pevné stanoviště.
- Výtlacné vedení musí být připojeno přímo nebo závitovou přípojkou na přípojku výtlacného vedení (3) čerpadla.
- Sací vedení připojit připravené k provozu
- Čerpadlo naplnit na plněním hrdle (2) vodou.

Pozor: pokud budete čerpadlo provozovat s přiloženými redukčními kusy, sníží se hodnoty výkonu.

Startování: (viz obr. 1)

1. Do nádrže (1) napříte benzín.
 2. Otevřít benzínový kohout (8)
 3. Páčku plynu (10) nastavit na střed.
 4. Při studeném startu zavřít páčku sytiče (9).
 5. Za-/vypínač (6) do polohy "ON".
 6. Silou zatáhněte za lankový startér (7).
 7. Po cca 1 min. době chodu páčku sytiče (9) opět otevřít.
 8. Při teplém motoru můžete páčku sytiče při startu nechat v otevřené poloze.
- Při nasávání zcela otevřít uzávěry nacházející se ve výtlacném vedení (střikací trysky, ventily atd.), aby mohli uniknout vzduch nacházející se ve výtlacném vedení.
 - Podle sací výšky a množství vzduchu v nasávacím vedení může první nasávání trvat cca 0,5 min.- 5

CZ

- min. Při delších dobách nasávání by měla být voda znova naplněna.
 ● Bude-li čerpadlo po nasazení opět odstraněno, pak musí být při opakováném připoji a uvedení do provozu opět naplněna voda.

Vypnutí:

1. Za-/vypínač (6) do polohy "OFF"
2. Benzinový kohout (8) zavřít

Doba záběhu:

V prvních 20 provozních hodinách nesmí být motor moc dlouho provozován s plným plynem.

Chybň zapalování, potíže při startování:

Zkontrolujte, zda

- do karburátoru vtéká palivo;
- je čistý filtr paliva;
- je otevřená klapka karburátoru;
- je čistý vzduchový filtr;
- je čistá zapalovací svíčka a vzdálenost elektrod leží mezi 0,6 a 0,7 mm.

9. Varovné pokyny**Pozor! Dbát servisního sešitu!****Zapalovací svíčka**

Každých 50 provozních hodin svíčku vymontovat a vyčistit ji. Vzdálenost elektrod nastavit na cca 0,6 - 0,7 mm.

Vzduchový filtr

Vzduchový filtr by měl být každých cca 50 provozních hodin vymontován a vyčištěn (obr. 4-5).

K tomu:

1. rukou otevřete upevňovací matici;
2. odstraňte kryt filtru;
3. vyjměte vzduchový filtr;
4. vzduchový filtr vyčistěte vyklepáním;
5. díly namontujte v opačném pořadí.

Pozor! K čištění nikdy nepoužívat domácí čisticí prostředky.

Filtr paliva

Při dlouhých prostojích čerpadla nebo po cca 100 provozních hodinách musí být také demontován.

10. Výměna oleje

Výměna oleje by měla být prováděna při motoru zahřátém na provozní teplotu.

- Používat pouze motorový olej (15W40)
- Přístroj postavit na vhodném podkladu mírně šikmo na šroub vypouštěcího otvoru oleje

- Šroub plnicího otvoru oleje (4) otevřít
- Šroub vypouštěcího otvoru oleje (5) otevřít a teplý motorový olej vypustit.
- Po vypuštění starého motorového oleje šroub vypouštěcího otvoru oleje zavřít a přístroj postavit rovně.
- Motorový olej naplnit až po přetok.
- Starý olej musí být rádně zlikvidován.

11. Objednávka náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů musí být uvedeny následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo zboží přístroje
- Ident. č. přístroje
- Číslo potřebného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na www.isc-gmbh.info

CZ

12. Poruchy**Čerpadlo nenasává:**

Příčiny	Odstranění
Saci ventil není ve vodě	Saci ventil umístit ve vodě
Čerpací komora bez vody	Doplnit vodu v nasávacím připoji
Vzduch v sacím vedení	Zkontrolovat těsnost sacího vedení
Saci koš (saci ventil) ucpaný	Saci koš vyčistit
max. sací výška překročena	Saci výšku zkontrolovat

Nedostatečné čerpané množství:

Příčiny	Odstranění
Saci výška moc vysoká	Saci výšku zkontrolovat
Saci koš znečištěn	Saci koš vyčistit
Hladina vody rychle klesá	Saci ventil vložit hlouběji
Výkon čerpadla snížen škodlivými látkami	Čerpadlo vyčistit a opotřebený díl vyměnit

Pozor!
Čerpadlo nesmí bězet nasucho.

SLO**1. Važni napotki**

Prosimo, če skrbno preberete navodila za uporabo in upoštevate v navodilih navedene napotke. S pomočjo teh navodil za uporabo se seznanite z napravo, s pravilno uporabo naprave in z varnostnimi napotki.

Pozor!

Iz varnostnih razlogov nesmejo uporabljati bencinske motorne črpalke otroci in mladostniki pod 16 let starosti in osebe, ki niso seznanjeni s temi navodili za uporabo.

- Ta črpalka je namenjena samo za uporabo s čisto vodo. Črpalka ni primerna za uporabo za bencin, olje, nafto, kurično olje, mleko in druge tekočine.
- Premer tlačne cevi mora znašati 2 coli. Pri manjših cevih prihaja do tornih izgub.
- Nikoli ne uporabljajte črpalke brez sesalnega koša.
- Nepooblaščena modifikacija na motorju ali nedopusta uporaba motorja lahko negativno vplivajo na delovanje in/ali varnost pri obratovanju ter življensko dobo motorja. Zato uporabljajte samo dovoljene nadomestne dele in dovoljeni pribor za motor.
- Bencin je izjemno nevaren za pozar in je zato potrebno z njim ravnati posebej previdno.
- Posodo za gorivo polnite samo na prostem. Izogibajte se nalivanju prevelike količine goriva.
- Brezpogojno se izogibajte dolivanju goriva med obratovanjem naprave.
- Pri nalivanju goriva oz. izvajanjju vzdrževalnih del ne kadite in pazite na zadostno razdaljo do odprtega ognja. **Nevarnost požara in eksplozije!**
- Med obratovanjem lahko predstavlja dotik izpušne cevi ali glave cilindra nevarnost za opeklino.
- V primeru, da razlijeti bencin po motorju, ga morate takoj pobrisati preden zaženete motor. Nikoli ne zaženite motorja, če ugotovite prisotnost bencinskih par. **Nevarnost požara in eksplozije!**
- Pazite na to, da se v bližini ne bodo nahajale vnetljive oz. eksplozivne snovi.
- Izpušno cev motorja postavite zmeraj tako, da bo zagotovljeno dobro kroženje zraka.
- Nikoli ne shranjujte črpalke s polno posodo za gorivo v zaprtih zgradbah, v katerih bi lahko prišlo zaradi odprtega ognja ali isker do vziga bencinskih par.
- Preden shranite črpalko počakajte, da se najprej motor ohladi.
- Pred transportom bencinske črpalke izpustite gorivo iz posode za gorivo.
- Nikoli ne uporabljajte motorja pri njegovem

največjemu nazivnemu številu vrtljajev, ker lahko prde do poškodb. Število vrtljajev motorja, ki ga je nastavil proizvajalec, ne smete spremenjati.

- Pazite na to, da se ne bo nahajala umazanija na hladilnih rebrih motorja (lubje, trava, itd.).
- Nikoli se ne dotikajte vžigalnih svečk med obratovanjem motorja. Previdno – nevarnost električnega udara!
- Držite Vaše roke in noge vstran od vrtečih se delov.
- Ko izvajate vzdrževalna dela, zmeraj potegnite dol kapico vžigalne svečke in odstranite vžigalno svečko, da ne bi prišlo do neželenega zagona motorja.
- Nikoli ne udarjajte po vztrajniku s kladivom ali s podobnimi predmeti, ker se bo le-ta lahko v nasprotnem razletel med obratovanjem.
- Hrupnost črpalke lahko presega vrednost 85 dB(A). V tem primeru morate poskrbeti za zaščitne ukrepe zaradi zaščite ušes in sluha uporabnika črpalke.
- Redno preverjajte vse matice, vijke in pritrdilne elemente in jih po potrebi dodatno zategnjite tako, da boste lahko zagotovili optimalno varnost pri obratovanju.
- Poskrbite, da se v delovnem območju črpalke ne bodo nahajali predmeti, ki bi jih lahko zagrabili vrteči deli črpalke.
- Nikoli ne pustite obratovati motorja v zaprtih prostorih ali v tesnih območjih. **Nevarnost zastrupitev!**
- Tlačni vod zapirajte samo za kratki čas. **Nevarnost pregrevanja!**

2. Opis naprave (Slika 1-3)

1. Pokrov posode za gorivo
2. Polnilni nastavek z vijakom
3. Tlačni priključek
4. Vijak odprtine za dolivanje olja
5. Vijak odprtine za izpust olja
6. Stikalo za vklop / izklop
7. Reverzivni starter
8. Bencinska pipica
9. Ročica za plin - Choke
10. Ročica za plin
11. Sesalni priključek
12. Vijak za odprtino za izpust vode

3. Tehnični podatki

Štititaktni motor	4,35 PS / 3,2 kW
Delovna prostornina	163 cm ³
Število vrtljajev max.	3600 min ⁻¹
Gorivo	normalni bencin, neosvinčeni
Vsebina posode za gorivo	3,6 l
Količina olja	0,6 l
Vžigalna svečka	NGK BPR5ES
Nivo zvočnega tlaka LPA	86 dB(A)
Nivo zvočne moči LWA	102 dB(A)
Črpalka višina max.	30 m
Tlak max.	3,0 bar
Črpalka količina max.	366 l/min
Sesalna višina max.	6 m
Sesalni in tlačni priključek	2"

4. Obstojnost

Najvišja temperatura črpanje tekočine ne sme pri trajnjem obratovanju presegati vrednosti +35 °C. S to črpalko ne smete črpati vnetljivih, plinastih ali eksplozivnih tekočin. Čepanje agresivnih tekočin (kislina, lugi, izcedna voda v silosih, itd.) ter tekočine z vsebovanimi abrazivnimi snovmi (pesek) prav tako ne smete črpati.

5. Namen uporabe - področje uporabe

Za navodnjavanje in zalivanje zelenih površin, vrtnih gred za zelenjanjo in vrtov.

Za obratovanje pršilcev za namakanje trave.

Z montiranim predfiltratom za zajemanje vode iz ribnikov, potokov, sodov za deževnico, cistern za deževnico in studencev.

Črpalni mediji

Za črpanje čiste vode (sladka voda), deževnice ali blage pralne lužnice/tehnične vode.

6. Napotki za uporabo

Načeloma priporočamo uporabo predfiltra in sesalne garniture s sesalno cevjo, sesalnim košem in povratnim ventilom, da bi preprečili ponovne sesalne čase in nepotrebno poškodovanje črpalke zaradi kamenčkov in trdih tujih delčkov.

7. Pred uporabo

Črpalka je samosesalna. Pred prvo uporabo je potrebno napolniti črpalko preko polnilnega nastavka do vrha s črpalno tekočino tako, da le-ta steče preko vrha.

Prikluček sesalne cevi:

- Sesalno cev položite tako, da se bo dvigala od mesta odvzema vode proti črpalki. Brez pogojno se izogibajte polaganju sesalne cevi nad višino črpalke, kajti zračni mehurčki v sesalni cevi zavlačujejo in ovirajo postopek sesanja.
- Sesalno in tlačno cev je potrebno namestiti tako, da ne bosta izvajali mehanskega pritiska na črpalko.
- Sesalni ventil se mora nahajati dovolj globoko v vodi tako, da ne bo prišlo do suhega obratovanja črpalke v primeru padca nivoja vode.
- Sesalna cev, ki ne tesni, ovira sesanje vode zaradi istočasnega vsesavanja zraka.
- Preprečite sesanje tujih delcev (pesek, itd.) in po potrebi montirajte predfilter.

8. Zagon

- Napolnite pribl. 0,6 l motornega olja (15W40) (glej navodila za zamenjavo olja)
- Postavite črpalko na ravno in čvrsto površino.
- Tlačno cev morate priključiti neposredno ali preko navojnega elementa na priključek za tlačno cev (3) črpalke.
- Sesalno cev montirajte tako, da bo pripravljena za obratovanje
- Nalijte vodo v črpalko na nastavku za nalivanje vode (2).

Pozor: Če pri uporabi črpalke uporabljate reducirne kose, se zmanjšajo vrednosti zmogljivosti.

Start črpalke: (glej sliko 1)

1. Nalijte bencin v posodo za gorivo (1).
2. Odprite bencinsko pipico (8)
3. Postavite ročico za plin (10) v sredinski položaj.
4. Če je motor črpalke hladen, zaprite ročico za Choke (9).
5. Postavite stikalo za vklop / izklop (6) v položaj "ON"
6. Krepko potegnite za vrvico za start (7).
7. Po pribl. 1 min. obratovanja ponovno odprite ročico Choke (9).
8. Ko je motor topel, lahko pri zagonu pustite ročico Choke v odprttem položaju.
- Med postopkom zagona morate na tlačni cevi

SLO

nahajajoče se zapiralne organe (brzgalne šobe, ventili, itd.) do konca odpreti tako, da lahko v sesalni cevi nahajajoči se zrak uide iz cevi na prosto.

- Glede na višino sesanja in količino zraka v sesalni cevi lahko traja prvi postopek sesanja pribl. 0,5 min.- 5 min. V primeru daljših sesalnih časov je potrebno ponovno napolniti vodo.
- Če po uporabi ponovno odstranite črpalko, potem morate pri ponovnem priključku in zagonu brezpogojno ponovno naliti vodo.

- Izklop:**
1. Postavite stikalo za vklop / izklop (6) v položaj "OFF" (IZKLOP)
 2. Zaprite bencinsko pipico (8)

Čas vpeljevanja motorja:
V prvih 20 urah obratovanja ne sme motor predolgo obratovati s polnim plinom.

Motnje pri vžigu, težave z zagonom:

Preverite, če

- teče gorivo v uplinjač;
- je filter za gorivo v čistem stanju;
- je zračna lupata uplinjača odporta;
- je zračni filter v čistem stanju;
- je vžigalna svečka čista in znaša razmak med elektrodama vžigalne svečke med 0,6 in 0,7 mm.

9. Napotki za vzdrževanje**Pozor! Upoštevajte servisno knjižico!****Vžigalna svečka**

Po vsakih 50 urah obratovanja demontirajte vžigalno svečko in jo očistite oz. odstranite obloge na elektroda. Nastavite razmak med elektrodami na pribl. 0,6 - 0,7 mm.

Zračni filter

Zračni filter je potrebno vzeti ven približno po vsakih 50 urah obratovanja in ga očistiti (slika 4,5).

V ta namen postopajte na sledeči način:

1. ročno odvijte pritrilino matico;
2. odstranite pokrov filtra;
3. vzemite ven zračni filter;
4. očistite zračni filter tako, da ga izstresete;
5. montirajte dele v obratnem vrstnem redu.

Pozor! Nikoli ne uporabljajte gospodinjskih čistilnih sredstev ali bencina za čiščenje.

Filter za gorivo

Po daljšem času mirovanja črpalko ali po približno

100 urah obratovanja je potrebno prav tako demontirati filter za gorivo in ga očistiti z bencinom.

10. Zamenjava olja

Zamenjavo olja morate izvršiti v topljem stanju motorja.

- Uporabljajte samo motorno olje (15W40)
- Napravo odstavite na primerni podlagi v rahlo nagnjenem položaju v smeri vijaka odprtine za izpust olja.
- Odvijte vijak odprtine za olje (4).
- Odprite vijak za izpust olja (5) in izpustite toplo motorno olje.
- Ko staro olje izteče, zaprite vijak za izpust olja in postavite napravo v ravni položaj.
- Do vrha nalijeti novo motorno olje.
- Staro rabljeno olje morate odstraniti v skladu s predpisi za odstranjevanje starega motornega olja.

11. Naročanje nadomestnih delov

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti sledeče podatke:

- Tip naprave
- Številka artikla naprave
- Ident. Številka naprave
- Številko potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

SLO**12. Motnje****Črpalka ne sesa:**

Vzroki	Odprava motnje
Sesalni ventil se ne nahaja v vodi	Postavite sesalni ventil v vodo
Črpalni prostor brez vode	Napolnite vodo v sesalno cev
Zrak v sesalni cevi	Preverite tesnenje sesalne cevi
Sesalni koš (sesalni ventil) zamašen	Očistite sesalni koš
Prekoračena max. višina sesanja	Preverite višino sesanja

Črpalna količina ne zadostuje:

Vzroki	Odprava motnje
Sesalna višina je previsoka	Preverite sesalno višino
Sesalni koš je umazani	Očistite sesalni koš
Nivo vodne gladine se hitro znižuje	Postavite sesalni ventil v nižji položaj
Učinek črpalke se zmanjša zaradi škodljivih snovi	Očistite črpalko in zamenjajte obrabljeni del

Pozor!

Črpalka ne sme nikoli obratovati na suho!

HR

1. Važne napomene

Molimo da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i pridržavate se njihovih napomena. Pomoću ovih uputa za uporabu upoznajte uredaj, njegovu pravilnu uporabu i sigurnosne napomene.

Pažnja!

Zbog sigurnosnih razloga dječa i mladež ispod 16 godina kao i osobe koje nisu upoznate s ovim uputama za uporabu ne smiju koristiti ovu benzinsku motornu pumpu.

- Ova pumpa je namijenjena samo za čistu vodu. Nije prikladna za benzin, ulje, dizel, loživo ulje, mlijeko i ostale tekućine.
- Promjer tlačnog crijeva mora iznositi 2 colia. Kod manjih crijeva nastaje gubitak zvog trenja.
- Pumpu nikad ne pogonite bez usisne košare.
- Neovlaštene modifikacije na motoru ili nedopušteno korištenje motora mogu ugroziti funkciranje i/ili radnu sigurnost kao i vječ trajanja motora. Zbog toga za motor koristite odobrene rezervne dijelove i odobren pribor.
- Benzин je izuzetno opasan zbog mogućnosti nastanka požara i zbog toga se njime mora rukovati s naročitom pažnjom.
- Spremnik za gorivo punite samo na otvorenom. Izbjegavajte njegovo prekomjerno punjenje.
- Naročito izbjegavajte dodatno punjenje goriva tijekom rada.
- Kod punjenja goriva odnosno radova održavanja ne smije se pušiti i potrebno je održavati dostatan razmak od otvorenog plamena. **Opasnost od požara i eksplozije!**
- Dodirivanje prigušnika buke ili glave cilindra tijekom rada može uzrokovati opekotine.
- Proliveni benzini odmah obrinite prije nego pokrenete motor. Nikad ne pokrećite motor ako utvrđite da ima benzinskih para. **Opasnost od požara i eksplozije!**
- Prizapite na to da se u blizoj okolini ne nalaze zapaljivi i eksplozivni materijali.
- Ispušni otvor motora uvijek namjestite tako da bude zajamčena dobra cirkulacija zraka.
- Pumpu nikad ne skladištitite s punim spremnikom za gorivo u zatvorene zgrade u kojima se otvorenim plamenom ili iskrengom mogu zapaliti benzinske pare.
- Prije nego pospremite pumpu pustite da se motor ohladi.
- Prije transportiranja benzinske motorne pumpe ispuštitte gorivo.
- Nikad ne pogonite motor s više od njegovog maksimalnog nazivnog broja okretaja jer u

suprotnom postoji opasnost od ozljedjivanja. Broj okretaja motora kojeg je podesio proizvodjač ne smije se mijenjati.

- Prizapite na to da rebrasti otvori za hladjenje budu čisti (bez lišća, trave itd.).
- Nikad ne dodirujte utikač svjećice kad motor radi. Oprez - strujni udar!
- Ruke i noge držite podalje od rotirajućih dijelova.
- Kod radova održavanja izvucite utikač svjećice i uklonite svjećicu da biste izbjegli neželjeno pokretanje motora.
- Nikad ne udarajte čekićem ili sličnim o zamašnjak jer tijekom rada može puknuti.
- Buka koju razvija pumpa može prekoračiti 85 dB(A). U tom slučaju potrebni su poduzeti mjere zaštite od buke i za uši korisnika.
- Redovito kontrolirajte sve matice, vijke i pričvršne elemente i eventualno ih pritegnite kako biste osigurali optimalnu radnu sigurnost.
- Na Vašem radnom mjestu ne smiju se nalaziti predmeti koji bi rotirajući dijelovi mogli zahvatiti.
- Nikad ne pogonite motor u zatvorenim prostorijama ili skućenim prostorima. **Opasnost od gušenja!**
- Samo nakratko zatvorite tlačni vod. **Opasnost od pregrijavanja!**

2. Opis uređaja (slika 1-3)

1. Poklopac spremnika
2. Nastavak za punjenje s vijkom
3. Tlačni priključak
4. Vijak za punjenje ulja
5. Vijak za ispuštanje ulja
6. Sklopka za uključivanje/isključivanje
7. Reverzivni pokretač
8. Pipac za benzin
9. Poluga čoka
10. Poluga gase
11. Usisni priključak
12. Vijak za ispuštanje vode

3. Tehnički podaci

Četverotaktni motor	4,35 PS / 3,2 kW
Zapremnina	163 cm ³
Maks. broj okretaja	3600 min ⁻¹
Gorivo	normalni bezolovni benzin
Sadržaj spremnika	3,6 l
Količina ulja	0,6 l
Svećica	NGK BPR5ES
Razina zvučnog tlaka LPA	86 dB(A)
Razina buke LWA	102 dB(A)
Maks. visina dizanja	30 m
Maks. tlak	3,0 bars
Maks. protočna količina	366 l/min
Maks. visina usisa	6 m
Usisni i tlačni priključak	2"

4. Postojanost

Maksimalna temperatura protočne tekućine u trajnom pogonu ne bi smjela prekoračiti +35 °C. Ovom pumpom ne smijete pumpati zapaljive, plinovite ili eksplozivne tekućine. Isto tako treba izbjegavati pumpanje agresivnih tekućina (kiseline, lužine, tekućine iz silosa itd.) kao i tekućina s abrazivnim tvarima (pijesak).

5. Namjensko područje primjene

Za navodnjavanje i zalijevanje zelenih površina, povrtnjaka i vrtova.
Za pogon prskalice za travnjake.
S predfiltratom za pumpanje vode iz jezera, potoka, bačava i cisterni za kišnicu i bunara.

Protočni mediji

Za protok čiste vode (slatke vode), kišnice ili blage lužine za pranje/ vode za domaćinstvo.

6. Napomene za uporabu

Načelno preporučujemo da koristite predfiltrat i komplet za usisavanje s usisnim crijevom, usisnom košarom i povratnim ventilom kako biste izbjegli dugo vrijeme ponovnog usisavanja i nepotrebno oštećenje pumpe kamenjem i krutim stranim tijelima.

7. Prije puštanja u rad

Pumpa je samousisavajuća. Prije prvog puštanja u rad pumpa se mora napuniti protočnom tekućinom na nastavku za punjenje do preljeva.

Priklučak usisnog voda:

- Usisni vod za vodu postavite uzlazno prema pumpi. Obavezno izbjegavajte postavljanje usisnog voda iznad visine pumpe, mjehuri zraka u usisnom vodu usporavaju i sprečavaju postupak usisavanja.
- Usisni i tlačni vod treba postaviti tako da ne stvaraju mehanički pritisak na pumpu.
- Usisni ventil trebao bi biti dovoljno duboko u vodi tako da se u slučaju spuštanja razine vode sprječi rad pumpe na suho.
- Usisni vod koji propušta zbog usisavanja zraka sprječava usisavanje vode.
- Izbjegavajte da pumpa usisava strana tijela (pijesak itd.) i ako je potrebno stavite predfiltrat.

8. Puštanje u pogon

- Napunite oko 0,6 l motornog ulja (15W40) (vidi zamjenu ulja).
- Pumpu postavite na ravno i čvrsto mjesto.
- Tlačno crijevo mora se priključiti direktno ili preko nazuveice s navojem na priključak za tlačni vod (3) pumpe.
- Montirajte usisni vod pripremljen za pogon
- Pumpu napunite vodom na nastavku za punjenje (2).

Pažnja: u slučaju da radite s pumpom pomoći priloženih reduksijskih komada, smanjuju se vrijednosti snage.

Pokretanje: (vidi sliku 1)

1. Napunite spremnik benzинom (1).
2. Otvorite pipac za benzин (8).
3. Polugu gasa (10) postavite u sredinu.
4. Kod hladnog pokretanja zatvorite polugu čoka (9).
5. Sklopku za uključivanje/isključivanje (6) stavite u položaj "ON".
6. Snažno povucite sajlu pokretača (7).
7. Nakon oko 1 min. rada ponovno otvorite polugu čoka (9).
8. Kod toplog motora polugu čoka možete kod pokretanja ostaviti u otvorenom položaju.
- Tijekom procesa pokretanja potpuno treba otvoriti zaporne organe na tlačnom vodu (mlaznice za

HR

prskanje, ventile itd.) kako bi izšao zrak koji se nalazi u usisnom vodu.

- Ovisno o visini usisavanja i količini zraka u usisnom vodu, prvi postupak usisavanja može trajati oko 0,5 min.. - 5 min. Kod duljeg vremena usisavanja ponovno se mora napuniti voda.
- Ako se pumpa nakon uporabe uklanja, kod ponovnog priključivanja i puštanja u rad obavezno se mora ponovno napuniti vodom.

Isključivanje:
 1. Sklopku za uključivanje/isključivanje stavite u položaj „OFF“.
 2. Zatvorite pipac za benzin (8)

Vrijeme uhođavanja:
 U prvih 20 radnih sati motor ne smije predugo raditi s punim gasom.

Pogrešna paljenja, poteškoće kod pokretanja:

- Provjerite
- teče li gorivo u rasplinjaču;
 - je li filter za gorivo čist;
 - je li otvorena zaklopka za zrak na rasplinjaču;
 - je li filter za zrak čist;
 - je li svjećica čista i iznosi li razmak elektroda između 0,6 i 0,7mm.

9. Napomene za održavanje

Pažnja! Pridržavajte se uputa u servisnoj knjižici!

Svjećica

Svjećicu izvadite nakon svakih 50 sati rada i očistite je od naslaga. Razmak između elektroda podešite na oko 0,6 - 0,7 mm.

Filtar za zrak

Filtar za zrak treba izvaditi nakon svakih 50 sati rada i očistiti (sl. 4-5).

U tu svrhu otvorite:

1. rukom pricvrstnu maticu;
2. uklonite poklopac na filtru;
3. izvadite filter za zrak;
4. očistite filter za zrak tako da ga istresete;
5. montirajte dijelove obrnutim redoslijedom.

Pažnja! Za čišćenje nikad ne koristite sredstva za čišćenje u domaćinstvu ili benzin.

Filtar za gorivo

Ako duže vrijeme ne koristite pumpu ili nakon otprilike 100 sati rada potrebno je izvaditi filter za gorivo i očistiti ga benzinom.

46

10. Zamjena ulja

Motorno ulje treba zamijeniti kad je motor zagrijan na radnu temperaturu.

- Koristite samo motorno ulje (15W40)
- Uredaj položite na prikladnu podlogu blago ukoso obzirom na vijak za ispuštanje ulja
- Odvignite vijak za punjenje ulja (4)
- Odvignite vijak za ispuštanje ulja (5) i ispustite toplo motorno ulje.
- Kad staro ulje isteče, zatvorite vijak za ispuštanje i postavite uređaj ravno.
- Napunite motor uljem do preljeva.
- Staro ulje morate pravilno zbrinuti.

11. Naručivanje rezervnih dijelova

Kod narudžbe rezervnih dijelova potrebno je navesti sljedeće podatke:

- Tip uredjaja
- Broj artikla uredjaja
- Identifikacijski broj uredjaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi www.isc-gmbh.info

Izričito napominjemo da prema Zakonu o jamstvu proizvoda ne jamčimo za štete koje bi uzrokovali naši proizvodi ako iste nastanu zbog nestručnog popravka ili kod zamjene dijelova uredjaja dijelovima koji nisu naši originalni, ili ih nismo odobrili i u slučaju da popravak nije izvršila naša servisna služba.

12. Smetnje**Pumpa ne usisava:**

Uzroci	Uklanjanje
Usisni ventil nije u vodi	uroniti usisni ventil u vodu
Prostor pumpe je bez vode	uliti vodu u usisni priključak
Zrak u usisnom vodu	provjeriti nepropusnost usisnog voda
Usisna košara (usisni ventil) začepljena	očistiti usisnu kloštaru
Prekoračena maks. visina usisavanja	provjeriti visinu usisavanja

Nedostatna protočna količina:

Uzroci	Uklanjanje
Previsoka visina usisavanja	provjeriti visinu usisavanja
Zaprljana usisna košara	očistiti usisnu kloštaru
Razina vode brzo opada	dublje uroniti usisni ventil
Smanjen učin pumpe zbog štetnih tvari	očistiti pumpu i zamijeniti potrošni dio

Pažnja!**Pumpa ne smije raditi na suho bez vode.**

TR

1. Önemli Uyarılar

Lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyun ve içeriği bilgilere dikkat edin. Bu kullanma talimīti ile makine, makinenin kullanımı ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinin.

Dikkat!

İş güvenliği sebeplerinden dolayı çocukların, 16 yaş altındaki gençlerin ve Kullanma Talimatını okumamış kişilerin benzin motorlu su pompasını kullanması yasaktır.

- Bu pompa sadece temiz su için tasarlanmıştır. Pompa benzin, yağı, mazot, süt ve diğer sıvıları pompalamaması için uygun değildir.
 - Basınç hormutu 2 inçlik bir boru olmalıdır. Daha küçük çaplı hormurlarda sürtünme kaybı olur.
 - Pompayı keseinlikle süzgeçsiz çalıştırılmayın.
 - Motor üzerinde yapılacak izinsiz değişiklıklar veya motorun kullanım amacı dışında kullanılmıştı motorun kullanım ömrünü , işletme güvenliğini ve/veya fonksiyonlarına zarar verebilir. Bu nedenle motora sadece kullanımına izin verilmiş yedek parça ve aksesuar takın.
 - Benzin aşırı derecede yanıcı bir maddedir ve bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır.
 - Yakit doldurma işlemini sadece açık havada yapın. Benzinin taşmasından kaçının.
 - Motor çalışırken kesinlikle yakıt dolumu yapmayın.
 - Yakit doldurukken ve bakım çalışmaları yaparken sigara içmeyin ve pompayı açık ateş yanan bölgülerden yeterli uzaklıkta tutun. **Yanın ve inflifik tehlikesi!**

- Motor çalışırken egzost susturucusu veya silindir kafasına temas edilmesi sonucunda yanma tehlikesi vardır.
- Moturu çalışmadan önce dokülmüş olan benzinin derhal silerek temizleyin. Benzin buharlarının oluştuğunu tespit ettiğinizde kesinlikle motoru çalışmayın.
Yanınca ve infilak tehlikesi!

- Çalışırken yakın çevrenizde yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunmasına dikkat edin.
 - Motorun egzost borusunu, daima iyi bir hava sirkülasyonu sağlanacak yöne doğru koynur.
 - Pompaaltı yakıt deposu dolu olarak kesinlikle, açık ateş veya kıvılcım nedeniyle benzin buharlarının alev alabileceği kapılı mekanlarda saklamayın.
 - Pompaaltı depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.
 - Benzin motorlu pompayı transport etmeden önce içindeki yakıtı boşaltın.
 - Yaralanma tehlikesi olduğundan motoru kesinlikle

azami anma devirinin üzerinde çalışıtmayın. Benzin motorlu pompanın üreticisi tarafından ayarlanmış olan motor devirinin değiştirilmesi yasaktır.

- Silindir üzerindeki soğutma kanatlarının temiz olmasına dikkat edin (yaprak, ot, vs. bulunmamalıdır).
 - Kesinlikle motor çalışırken bujiye dokunmayın. Dikkat elektrik çarpışması!
 - Ellerini ve ayaklarınıza dökmekte olan parçalardan uzak tutunuz.
 - Bakım çalışmalarında motorun istenmeden çalışmasını önlemek amacıyla buji fışını çıkarın ve bujiyi söküngün.
 - Kesinlikle çekic veya benzer bir alet ile volana vurmuyınız, aksi takdirde motor çalışırken volan kırılabilir.
 - Pompanın gürültü seviyesi 85 dB(A) değerinin üzerine çıkabilir. Bu durumlarda kullanımının kulaklık takması gereklidir.
 - Mükemmel bir işletme güvenliğini sağlamak için tüm somun, civata ve bağlantı elemanlarını düzenli olarak kontrol edin ve gerektirgünde sıkın.
 - Çalışma alanınızdan, pompanın dökmelerine olan parçalarına takılabilenek cisimleri uzak tutun.
 - Motoru kesinlikle kapılı mekanlarda veya dar alanlarda çalışırmayın.

Zehirlenme tehlikesi!

 - Basınç hattını sadece kısa bir süre için bloke edin.

Asırı ısınma tehlikesi!

2. Alet Açıklaması (Şekil 1-3)

- 1 Depo kapaklı
 - 2 Civatalı dolum deliği
 - 3 Başınç bağlantısı
 - 4 Yağ dolum civatasi
 - 5 Yağ boşaltma civatasi
 - 6 Açık/Kapalı şalteri
 - 7 Çalıştırma ipi tertibatı
 - 8 Benzin vanası
 - 9 Choke (jikle) kolu
 - 10 Gaz kolu
 - 11 Emme bağlantısı
 - 12 Su boşaltma civatasi

3. Teknik Özellikler

Dört zamanlı motor	4,35 PS / 3,2 kW
Silindir hacmi	163 cm ³
Devir max.	3600 dev/dak
Yakit Normalbenzin	kurşunsuz
Depo kapasitesi	3,6 lt.
Yağ dolum miktarı	0,6 lt.
Buji	NGK BPR5ES
Ses basınç seviyesi LPA	86 dB(A)
Ses güç seviyesi LWA	102 dB(A)
Besleme yüksekliği max.	30 m
Basınç max.	3,0 bar
Debi max.	366 lt./dak.
Emme yüksekliği max.	6 m
Emme ve basınç bağlantıları	2"

4. Dayanıklılık

Pompalanın sıvının sıcaklığı sürekli işletme durumunda 135°C dereceyi aşmamalıdır. Bu pompa ile yanıcı, gaz veya patlayıcı sıvının pompalanması yasaktır. Ayrıca tahrif edici sıvılar (asit, baz, silo sızıntısı, vs.) ile aşındırıcı malzemelerin (kum) pompalanması da yasaktır.

5. Kullanım Amacı

Kullanım Alanı

Yeşil alanlar, bahçe ve fide seralarının sulanması için.

Çim sulama fiskiyelerinin çalıştırılması için.

Havuz, dere, yağmur suyu toplama tankları, yağmur suyu kuyuları ve yeraltı kuyularından ön filtre takma şartıyla su çekme için.

Besleme aksısanları

Temiz su pompalama (tatlı su), yağmur suyu veya hafif dereceli yıkama suyu/kullanım suyu pompalanması için.

6. Kullanma Bilgileri

Pompanın taş veya katı yabancı maddeler nedeniyle hasar görmesini ve uzun su emme sürelerini önlmek amacıyla pompanın daima ön滤re ve emme hortumu, süzgeç ve çekvalfen oluşan emme ekipmanı ile çalıştırılması tavsiye edilir.

7. Çalıştırmadan önce

Pompa kendinden emişi pompadır. Pompayla ilk çalışma işleminden önce sıvı doldurma deliğinden taşınçaya kadar pompalanacak sıvı doldurulacaktır.

Emme hortumunun bağlanması:

- Emme hattının su çekme yerinden pompayla doğru döşenmesi daima yükselen pozisyonda olmalıdır. Emme hattını kesinlikle pompa yüksekliğinden yukarıda döşemeinyin, hava kabarcıkları emiş işlemini geciktirir ve engeller.
- Emme ve basınç boruları pompa üzerine herhangi bir mekanik basıı uygulanamayacak şekilde bağlanacaktır.
- Emme valfi su içinde yeterli derinlikte olmalıdır, böylece su seviyesi azaldığında pompanın kuru çalışması önlenir.
- Emme hattında oluşan sizıntı hava emileceğinden suyun emilmesini engeller.
- Yabancı maddelerin (kum vs.) emilmesini önlemeyin, gereklidirde ön filtre takın.

8. Çalıştırma

- Motora yak. 0,6 lt motor yağı (15W40) doldurun (bkz. Yağ değiştirme)
- Pompayı düz ve sağlam bir zemin üzerine koyn.
- Basınç borusunu direkt veya civatalı nipel ile pompanın basınç bağlantısına (3) bağlayın.
- Emme borusunu çalışmaya hazır şekilde döşeyin
- Pompaya sıvı dolum deliğinden (2) su doldurun.

Dikkat: Eğer pompa ekteki redüksiyon elemanları ile çalıştırıldığından pompanın performans değerleri düşer.

● Motoru çalıştırma: (bkz. Sekil 1)

1. Yakıt deposuna (1) benzin doldurun.
 2. Benzin vanmasını (8) açın
 3. Gaz kolunu (10) orta pozisyonuna getirin.
 4. Motor soğuk olduğunda Choke (jikle) kolunu (9) kapatın.
 5. Açık - Kapalı şalterini (6) "ON" pozisyonuna getirin.
 6. Çalıştırma ipini (7) kuvvetlice çekin.
 7. Motor yaklaşık 1 dakika çalıştırıldan sonra Choke (jikle) kolunu (9) açın.
 8. Motor sıcaklığında motoru çalıştırırken, Choke (jikle) kolunu açık pozisyonunda bırakabilirsiniz.
- Emme hattındaki havanın kolayca çıkışmasını sağlamak için emme işlemleri esnasında, basınç

TR

- hâtında bulunan kapatma elemanları (fiskiyelerleri, valfleri, vs.) tamamen açılacaktır.
- Emis yüksekliği ve emme hâtındaki hava miktarına bağlı olarak ilk emme işlemi yaklaşık 0,5 dak. - 5 dak. sürebilir. Emme süresi daha uzun sürudünde pompaya yeniden su doldurulacaktır.
 - Pompa kullanılduktan sonra söküldüğünde ve tekrar bağlanarak çalıştırılacağına pompaya mutlaka yeniden su doldurulacaktır.

Durdurma:

- Açık - Kapalı şalterini (6) "OFF" pozisyonuna getirin
- Benzin vanasını (8) kapatın

Çalışma süresi:

İlk 20 çalışma saatı esnasında motor uzun süre tam gaz ile çalıştırılmamalıdır.

Ateşleme sorunları, motoru zor çalışmıştır:

Aşağıda açıklanan noktaları kontrol edin

- Yakıtın karbüratöre akımını akmadığını;
- Yakıt filtresinin temiz olup olmadığı;
- Karbüratör hava klipesinin açık olup olmadığı;
- Hava filtresinin temiz olup olmadığı;
- Bujinin filtresinin temiz ve buji elektrot aralığı ayarının 0,6 ve 0,7mm arasında olup olmadığı.

9. Bakım bilgileri**Dikkat! Servis kitabındaki bilgilere riayet edin!****Buji**

Her 50 işletme saatinden sonra bujiyi sökün ve temizleyin.

Buji elektrot aralığını 0,6 - 0,7mm değerine ayarlayın.

Hava filtresi

Hava filtresini yaklaşık her 50 işletme saatinden sonra sökün ve benzin ile temizleyin (Şekil 4-5).

Bunun için şu çalışmaları yapın:

- Filtre bağılıtı somonunu elden açın;
- Filtre kapagını çıkarın;
- Hava filtresini çıkarın;
- Hava filtresini silikjerek temizleyin;
- Parçaları sökme işleminin tersi yönünde monte edin.

Dikkat! Temizleme işleminden kesinlikle ev temizlik malzemesi veya benzin kullanmayın.**Yakıt filtresi**

Pompa uzun süre kullanılmadığında veya yakı. 100

işletme saatinden sonra yakıt filtresini sökün ve benzin ile temizleyin.

10. Yağ Değiştirme

Motor yağını değiştirme işlemi motor sıcak durumdayken yapılacaktır.

- Sadece (15W40) tipi motor yağı kullanın
- Pompayı uygun bir zemin üzerine, yağ boşaltma civatası hafif eğik konumda olacak şekilde koyn.
- Yağ dolum civatasını (4) açın
- Yağ boşaltma civatasını (5) açın ve sıcak motor yağını boşaltın
- Kullanılmış yağ tamamen boşaldıktan sonra yağ boşaltma civatasını kapatın ve pompayı tekrar düz pozisyon'a getirin.
- Yağ taşıncaya kadar motor yağını doldurun.
- Kullanılmış yağı çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.

11. Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
- Cihazın parça numarası
- Cihazın kod numarası
- İstilenen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.

Tamir çalışmalarının yönetmeliklere aykırı şekilde yapılması veya yedek parça değişiminde firmamız tarafından öngörülen veya kullanımına izin verilen orijinal yedek parçaların kullanılması veya tamir çalışmalarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması nedeniyle atelerimizin verdiği zarar ve hasarlarla, Ürün Sorumluluk Kanunu'na göre herhangi bir sorumluluk üstlenmeyeceğimizi kesin olarak belirtiriz.

12. Arızalar**Pompa emmiyor:**

Sebebi	Giderilmesi
Emme valfi su içinde değil	Emme valfini suyun için koyun
Pompanın içinde su yok	Pompaya su doldurun
Emme hattında hava var	Emme hattının sızdırmazlığını kontrol edin
Süzgeç (emme valfi) tıkanı	Süzgeci temizleyin
max. emme yüksekliği aşındı	Emme yüksekliğini kontrol edin

Besleme miktarı yetersiz:

Sebebi	Giderilmesi
Emme yüksekliği çok fazla	Emme yüksekliğini kontrol edin
Süzgeç kırıldı	Süzgeci temizleyin
Su seviyesi çok hızlı düşüyor	Emme valfini daha derine yerleştirin
Pompa kapasitesi zararlı maddeler nedeniyle azalıyor	Pompayı temizleyin ve aşınan parçaların yerine yenisini takın

Dikkat!

Pompanın kuru çalışması yasaktır.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (c) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (d) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (e) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (f) verkaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (g) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (h) declara a seguinte conformidade do acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (i) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- (j) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (k) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
- (l) заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормами EC
- (m) izjavljuje da je ovaj uskladjenost s odredbama i normama EU za artikl
- (n) declară unirăsemenea conformitate cu linia direcțore CE și normele valabile pentru articolul.
- (o) ürűn ile ilgili olarak AB Yonetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıkları sunar.
- (p) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το πρόϊόν

- (1) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (2) annuller folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
- (3) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a kóvetkező konformitášt jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
- (4) pojasňuje sledéčo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- (5) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE
- (6) vyznávam, že je zhodno s smernicami o zdrode podľa smernice EU a normami pre výrobok.
- (7) декларира следното съответствие согласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (8) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
- (9) deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi dele ja normidele
- (10) deklarujo atitinkamai pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
- (11) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl
- (12) Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem

Benzin-Wasserpumpe NBP 43

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WM} = 98,4 dB; L _{WA} = 102 dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input checked="" type="checkbox"/> 97/68/EG: e1*97/68SN3-IIA*2002/88*0288*00 |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 809; EN ISO 3744; EN 55012; EN 61000-6-1; KBV V

Landau/Isar, den 20.06.2005

Wejschegartner
Leiter QS Konzern


Wimmer
Product-Management

Art.-Nr.: 41.713.31 I.-Nr.: 01036
Subject to change without notice

Archivierung: 4171320-05-4155050-M

Ersatzteilzeichnung NBP 43

Art.Nr. 41.713.31, Ident-Nr. 01036

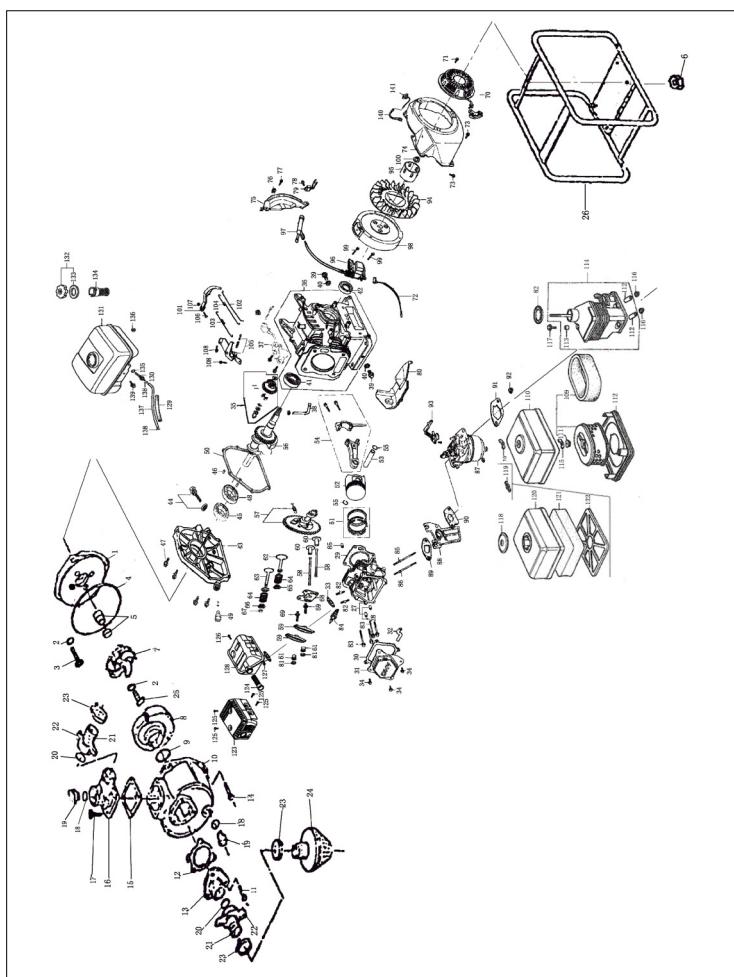

Ersatzteilliste NBP 43**Art.Nr. 41.713.31, Ident-Nr. 01036**

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	Pumpengehäuse groß	41.713.30.01.001
2	Unterlegscheibe	41.713.30.01.002
3	Schraube M 8 x 60	41.713.30.01.003
4	O-Ring	41.713.30.01.004
5	Abstandsbolzen	41.713.30.01.005
6	Gummi	41.713.30.01.006
7	Pumpenrad	41.713.30.01.007
8	Pumpengehäuse klein	41.713.30.01.008
9	O-Ring	41.713.30.01.009
10	Pumpengehäuse	41.713.30.01.010
11	Schraube M 10 x 25	41.713.30.01.011
12	Dichtung	41.713.30.01.012
13	Flansch	41.713.30.01.013
14	Schraube M 10 x 30	41.713.30.01.014
15	Dichtung	41.713.30.01.015
16	Flansch	41.713.30.01.016
17	Schraube M 10 x 25	41.713.30.01.017
18	O-Ring	41.713.30.01.018
19	Entlüftungsschraube	41.713.30.01.019
20	Dichtung	41.713.30.01.020
21	Schlauchanschluß	41.713.30.01.021
22	Befestigungsmutter	41.713.30.01.022
23	Schlauchbefestigungsschelle	41.713.30.01.023
24	Saugkorb	41.713.30.01.024
25	Schraube M 10 x 25	41.713.30.01.025
26	Trägerrahmen	41.713.30.01.026
27	Hülsen	41.713.30.01.027
28	Clip	41.713.30.01.028
29	Dichtung	41.713.30.01.029
30	Dichtung	41.713.30.01.030
31	Deckel	41.713.30.01.031
32	Entlüftungsgummi	41.713.30.01.032
33	Dichtung	41.713.30.01.033
34	Schrauben 6 x 14	41.713.30.01.034
35	Drehzahlregler komplett	41.713.30.01.035
36	Motorengehäuse	41.713.30.01.036
37	Ölmangelschalter	41.713.30.01.037
38	Drehzahllhebel	41.713.30.01.038
39	Schraube	41.713.30.01.039
40	Scheibe	41.713.30.01.040
41	Lager 6205	41.713.30.01.041
42	Wellendichtring 25 x 41,25x 6	41.713.30.01.042
43	Seitendeckel	41.713.30.01.043
44	Olstab	41.713.30.01.044
45	Wellendichtring 25 x 41,25x 6	41.713.30.01.045
46	Stehbolzen	41.713.30.01.046
47	Schrauben	41.713.30.01.047
48	Lager	41.713.30.01.048
49	Ölschraube	41.713.30.01.049
50	Dichtung	41.713.30.01.050
51	Ring- Set	41.713.30.01.051
52	Kolben	41.713.30.01.052
53	Kolbenbolzen	41.713.30.01.053

54	Pleuel Set	41.713.30.01.054
55	Clips	41.713.30.01.055
56	Kurbelwelle	41.713.30.01.056
57	Nockenwellenset	41.713.30.01.057
58	Stößel	41.713.30.01.058
59	Kipphobel	41.713.30.01.059
60	Stößelteller	41.713.30.01.060
61	Hülsen	41.713.30.01.061
62	Ventil	41.713.30.01.062
63	Ventil	41.713.30.01.063
64	Ventilfeder	41.713.30.01.064
65	Federteller	41.713.30.01.065
66	Federteller	41.713.30.01.066
67	Clip	41.713.30.01.067
68	Ventilführung	41.713.30.01.068
69	Stehbolzen	41.713.30.01.069
70	Starteinrichtung	41.713.30.01.070
71	Schraube 6 x 6	41.713.30.01.071
72	Kabel	41.713.30.01.072
73	Schraube 6 x 14	41.713.30.01.073
74	Blechabdeckung	41.713.30.01.074
75	Abdeckblech	41.713.30.01.075
76	Clip	41.713.30.01.076
77	Schraube 6 x 20	41.713.30.01.077
78	Schraube 6 x 10	41.713.30.01.078
79	Relais	41.713.30.01.079
80	Abdeckblech	41.713.30.01.080
81	Einstellmuttern	41.713.30.01.081
82	Stehbolzen 8 x 32	41.713.30.01.082
83	Schrauben 8 x 55	41.713.30.01.083
84	Zündkerze(BPR5ES NGK)	41.713.30.01.084
85	Fixierbolzen	41.713.30.01.085
86	Stehbolzen 6 x 94	41.713.30.01.086
87	Vergasereinheit (BE51D A)	41.713.30.01.087
88	Zwischenstück	41.713.30.01.088
89	Dichtung	41.713.30.01.089
90	Dichtung	41.713.30.01.090
91	Dichtung	41.713.30.01.091
92	Befestigungsmutter	41.713.30.01.092
93	Hebel	41.713.30.01.093
94	Lüfterscheibe	41.713.30.01.094
95	Starterglocke	41.713.30.01.095
96	Zündeinrichtung	41.713.30.01.096
97	Zündkerzenstecker	41.713.30.01.097
98	Schwungscheibe	41.713.30.01.098
99	Schrauben	41.713.30.01.099
100	Befestigungsmutter	41.713.30.01.100
101	Hebel	41.713.30.01.101
102	Gestänge	41.713.30.01.102
103	Feder	41.713.30.01.103
104	Feder	41.713.30.01.104
105	Blechlasche	41.713.30.01.105
106	Schraube 6 x 21	41.713.30.01.106
107	Mutter M6	41.713.30.01.107
108	Schraube 6 x 12	41.713.30.01.108
109	Filterreinsatz	41.713.30.01.109

110	Luftfilterabdeckung	41.713.30.01.110
111	Scheibe	41.713.30.01.111
112	Traegerplatte	41.713.30.01.112
113	Hülse	41.713.30.01.113
114	Abdeckung	41.713.30.01.114
115	Flügelmutter	41.713.30.01.115
116	Mutter M6	41.713.30.01.116
117	Schraube 6 x 20	41.713.30.01.117
118	Scheibe	41.713.30.01.118
119	Flügelmutter	41.713.30.01.119
120	Abdeckung	41.713.30.01.120
121	Einsatz	41.713.30.01.121
122	Gitter	41.713.30.01.122
123	Abdeckung Auspuff	41.713.30.01.123
124	Hülse	41.713.30.01.124
125	Schraube 5 x 8	41.713.30.01.125
126	Schraube 4 x 6	41.713.30.01.126
127	Mutter M8	41.713.30.01.127
128	Auspuff	41.713.30.01.128
129	Schutzhülle	41.713.30.01.129
130	Zwischenstück	41.713.30.01.130
131	Tank	41.713.30.01.131
132	Tankdeckel	41.713.30.01.132
133	Dichtung	41.713.30.01.133
134	Filtereinsatz	41.713.30.01.134
135	O-Ring	41.713.30.01.135
136	Mutter M6	41.713.30.01.136
137	Benzinschlauch	41.713.30.01.137
138	Clip	41.713.30.01.138
139	Schraube 6 x 25	41.713.30.01.139
140	Kabel	41.713.30.01.140
141	Relais	41.713.30.01.141

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 5 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 5-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

④ WARRANTY CERTIFICATE

The product described in these instructions comes with a 5 year warranty covering defects. This 5-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product. For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions.
Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 5 years.
This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below.

⑤ GARANTIE

Nous fournissons une garantie de 5 ans pour l'appareil décrit dans le mode d'emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 5 ans commence avec la transmission du risque ou la prise en charge de l'appareil par le client. La condition de base pour la faire valoir de la garantie est un entretien en bonne et due forme, conformément au mode d'emploi, tout comme une utilisation de notre appareil selon l'application prévue.
Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 5 ans.
La garantie est valable pour l'ensemble de la République Fédérale d'Allemagne ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des prescriptions légales locales. Veuillez noter l'interlocuteur du service après-vente compétent pour votre région ou l'adresse mentionnée ci-dessous.

① CERTIFICATO DI GARANZIA

Per l'apparecchio indicato nelle istruzioni concediamo una garanzia di 5 anni, nel caso il nostro prodotto dovesse risultare difettoso. Questo periodo di 5 anni inizia con il traspasso del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente. Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione e sezione le istruzioni per l'uso così come un utilizzo appropriato del nostro apparecchio.
Naturalmente in questo periodo di 5 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.
La garanzia vale per il territorio della Repubblica Federale Tedesca o dei rispettivi paesi del principale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso.

⑥ CERTIFICADO DE GARANTIA

El periodo de garantía comienza el dia de la compra y tiene una duración de 5 años.
Su cumplimiento tiene lugar en ejecuciones defectuosas.
Errores de material y funcionamiento, las piezas de repuesto necesarias y el tiempo de trabajo no se facturan. Ninguna garantía por otros daños.
El comprador tiene derecho a la sustitución del producto por otro idéntico o devolución del dinero si la reparación no fuera satisfactoria.
Su contacto en el servicio post-venta

⑤ GARANTIEBEVIS

Vi lämnar 5 års garanti på produkter som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar brister. 5-års-garantin gäller från och med riskövergången eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren. En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits och används enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenlig sätt.
Givenvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 5-års-period.
Garanti gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartner befinner sig som kompletterings till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontakterson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

⑨ TAKUUTODISTUS

Käytönohjeessa kuvatulle laitteelle myönnytämme 5 vuoden takuu siinä tapauksessa, että valmistamamme tuote on puutteellinen. 5 vuoden määräaika alkaa jolloin laite on myytävissä tai sitä herkstää, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Takuutodistuksen edellytyksestä on laitteen käytönohjeessa annettujen määräysten mukainen asennusneuvo huolti sekä laitteemme määritetyttoimien käytty.
On tietysti selvää, että asiallaan lakimääräiset takukorvausoleudet sähyytävät näiden 5 vuoden aikana.
Takuu on voimassa Saksan Liittotasavallan alueella tai kunkin päämyntiedustajan alueen määräaikisesti voimassaolevien lakimääräysten täydennyskseen. Asiakaan tulee kääntyä takuuaoissa alueesta vastuussa olevan asiakaspalvelun tai alla mainitun huoltopalvelun puoleen.

(N) GARANTIEBEVIS

I tilfælde af, at voet produkt skulle være fejlbehaftet, yder vi 5 års garanti på det i vejledningen nævnte produkt. Garantiperioden er ved 5 år befyndt, når risikoen går over på køber, eller når produktet overdrages til kunden.

For at kunne støtte krav på garantien er det en forudsætning, at produktet er blevet ordnet vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.

Lovmæssige forbrugerrettigheder er naturligvis stadigvæk gældende inden for garantiperioden på de 5 år.

Garantien gælder som supplement til lokalt gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.

(CZ) ZÁRUČNÍ LIST

Na případě závad vám poskytujeme záruku 5 let, pro ten případ, že by byl naš výrobek vadný. Tato štěta ihuč začíná přechodem rizika nebo převzetím přístroje zákazníkem.

Předpokladem pro uplatňování záruky je rádná údržba přístroje podle návodu k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.

Samozřejmě Vám během tétoho 5 let zůstane zachována zákonná záruční práva.

Záruka je uznána i u členů Společnosti republiky Německo nebo příslušné země regionálního tržního distribučního partnera (je doplněk lokálně platných zákonných předpisů). V případě potřeby se prosím obrátěte na Vašeho kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na dole uvedenou servisní adresu.

(H) GARANCIJSKI LIST

Za pravilo, ki je navedena v navodilu, dejemo 5 let garancije v primeru, če bi bil naš izdelek pomagajški. 5-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s prevzemom naprave s strani kupca. Predpogoj za uveljavljanje garancije je redno pravilno vzdrževanje v skladu z navodili za uporabo ter nemške predpisane uporaba naše naprave.

Samoumevnje je, da v roku teh 5 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite pravice glede jamstva za izdelek.

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčije ali posameznih delov regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnilo k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktno osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisne službe.

(H) GARANCIJSKI LIST

Za uređaj opisan u uputama dijelimo 5 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 5 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrashodno korištenje našeg uređaja.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 5 godine.

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.

(TR) GARANTİ BELGESİ


Kullandırmakta olanızda aletimiz, ürünün kusuru olmasında karşı 5 yıl garanti. 5 Yılı garanti süresi, teminat devri veya aletin müşteri tarafından satın alınması ile başlar.

Garantili haklardan faydalannmak için aletin yönetmeliklere uygun şekilde bakımının yapılması, kullanım amacına uygun olarak ve kullanım talimatından belirtilen talmalar doğrultusunda kullanımının şarttır.

Doğal olarak kanunun öngördürdüğü garanti haklarından faydalannma bu 5 yıl içinde geçeri olacak.

Güvenlik ve teknik smarflar içinde ve/o geçeri olan yerel kanunu yönetmeliklere ek olarak işbu işkilerin ana bilgi paylaşılama partnerlerinin yönetmeliklere doğrultusunda geçerlidir. Lütfen yetkililer olsan müşteri hizmetleri bölge temsilcileri veya aşağıda açıklanan servis adreslerini dikkate alınır.

- ④ Technische Änderungen vorbehalten
- ④ Technical changes subject to change
- ④ Sous réserve de modifications
- ④ Salvo modificaciones técnicas
- ④ Förbehåll för tekniska förändringar
- ④ Oikeus teknisiin muutoksien pidättetään
- ④ Der Tages forbehold for tekniske ændringer
- ④ Con riserva di apportare modifiche tecniche
- ④ Technické změny vyhrazeny
- ④ Tehnične spremembre pridržane.
- ④ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ④ Teknik değişiklikler olabilir



(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(S)

Efttryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttrycklig tillstånd från ISC GmbH.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(FI)

Tuotteiden dokumentaatioihen ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlaisen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimennomaisella luulla.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay alınmak şartıyla serbesttir.

(E)

La reimprección o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(N/DK)

Efttryck eller anden form for mangfoldigelse af skriftligt materiale, ledsgesætter indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.



EH 03/2006

