Bedienungsanleitung für Elektro-Handhobel



6

((

Art.-Nr.: 566-30

EH-Art.-Nr.: 43.452.40





I.-Nr.: 01016 YPL-SM **751**




Bitte vor Montage und Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam lesen




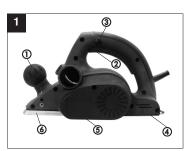

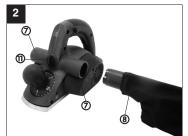






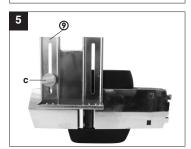









Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen.

Betriebsanleitung für Handhobel

GERÄTEBESCHREIBUNG

- Einstellknopf für Spantiefe Ein/Aus-Schalter
- Einschaltsperre
- hintere Grundplatte Riemenabdeckung
- vordere Grundplatte
- Spanauswurf
- Staubfangsack
- Zubehör Parallelanschlag Zubehör zur Einstellung der Stufentiefe 10
- 11 Umschalter für Spanauswurf

VERWENDUNG

Der Elektro-Handhobel ist zum Hobeln, Falzen und Anschrägen von Holzteilen bestimmt.

SPANNUNG

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netz-spannung übereinstimmt. Die Netzspannung sollte in keinem Fall um mehr als 10 % von der angegebenen Nennspannung abweichen.

SCHALTER
Der Elektro-Handhobel ist mit einem Sicherheitsschalter zur Unfallverhütung ausgestattet. Zum Einschalten den seitlichen Sperrknopf drücken und die Schalttaste drücken. Zum Ausschalten des Elektro-Handhobels die Schalttaste loslassen. Die Schalttaste springt in die Ausgangsstellung zurück.

SPANABSAUGUNG (Abb. 2)
Für eine optimale Spanabsaugung können Sie an den Elektro-Handhobel einen im Lieferumfang ent-haltenen Staubfangsack (8) anschließen. Hierzu schieben Sie den Staubfangsack (8) in den seitlichen Spanauswurf (7) des Elektro-Handhobels.

Wahlweise kann der Staubfangsack (8) am linken oder rechten Spanauswurf (7) angeschlossen wer-den. Die Auswahl zwischen den Spanauswürfen (7) erfolgt durch dem Umschalter (11).

ARBEITSHINWEISE

Achtung: Der Elektro-Handhobel darf nur eingeschaltet an das Werkstück herangeführt werden.

Einstellung der Spantiefe

Durch Links- und Rechtsdrehung des Einstell- und Führungsknopfes kann die Spantiefe von 0-2 mm eingestellt werden.

Nach Beendigung der Arbeit ist die Spantiefe so einzustellen, daß die Messer versenkt und somit vor Beschädigung geschützt sind.

Hobeln von Flächen

Stellen Sie die gewünschte Spantiefe ein. Den Elektro-Handhobel mit der vorderen Grundplatte auf das zu bearbeitende Holzstück aufsetzen und den Hobel einschalten. Den Elektro-Hobel mit beiden Händen über die Fläche schieben, dabei müssen die vordere und die hintere Grundplatte ganz aufliegen.

Zur Endbearbeitung von Flächen nur eine geringe Spantiefe einstellen und die Fläche mehrfach bearbeiten.

Anfasen von Kanten ((45°) Abb. 7)

Ein schnelles und einfaches Anfasen von Kanten im 45° Winkel wird durch die in der vorderen Grundplatte eingearbeitete V-Nut ermöglicht. Den Hobel mit der V-Nut auf die zu bearbeitende Kante auf-setzen und an dieser entlang führen, dabei ist auf einen gleichmäßigen Vorschub und auf eine konstante Winkellage zu achten.

Parallelanschlag (Abb. 3/4/5) Verwenden Sie den Parallelanschlag(9) wenn parallel zum Werkstückrand gehobelt werden soll.

Montage Parallelanschlag:

Befestigen Sie die Halterung (d) des Parallelan-schlages mit der mitgelieferten Flügelschraube (a) an der linken Geräteseite.

Verbinden Sie nun die Halterung (d) mit dem Schlitten des Parallelanschlages (9) Die Führungsleiste muss stets nach unten ausgerichtet sein.

Setzen Sie den zwischen Parallelanschlag und Werkstückrand benötigten Abstand fest. Befestigen Sie die Teile mit der Schlossschraube (b)und der Flügelmutter (c).

Hobeln von Stufen(Abb. 6)

- Mit Hilfe des Parallelanschlages können Sie Stufen hobeln.
- Montieren Sie den Parallelanschlag (9) an der linken Geräteseite und den Stufentiefen-Messstab (10) an der rechten Geräteseite.
- Positionieren Sie den Messstab (10) so, dass die gewünschte Stufentiefe angezeigt wird. Befestigen Sie die Teile mit der Flügelschraube (a) am

Stufenbreite:

Die Stufenbreite kann mit dem Parallelanschlag(9) eingestellt werden.

Stufentiefe:

Wir empfehlen, dass Sie eine Spantiefe von 2 mm einstellen und so oft über das Werkstück hobeln, bis die benötigte Stufentiefe erreicht ist.

Wechsel der Hobelmesser(Abb. 8)

Achtung: Vor allen Arbeiten an der Maschine den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Der Elektro-Handhobel ist mit zwei Hartmetall-Wendemessern bestückt. Wendemesser haben zwei Schneiden und können gewendet werden. Durch die Führungsnut der Wendemesser wird bei einem Wechsel eine gleiche Höheneinstellung gewähr-leistet. Abgenutzte, stumpfe oder beschädigte Messer müssen ausgetauscht werden.

Hartmetall-Wendemesser können nicht nachge-

Lösen Sie die drei Sechskantschrauben (1) mit dem beiliegenden Maulschlüssel und schieben Sie das Hartmetall-Wendemesser seitlich mit einem Holzstück aus der Hobelwelle heraus.

Reinigen Sie vor dem Einbau den Messersitz. Der Einbau der Messer erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge. Stellen Sie sicher, daß das Hobelmesser mit den beiden Enden der Hobelwelle über-einstimmt. Tauschen Sie immer beide Messer, um eine gleichbleibende Spanabnahme zu gewähr-

Achtung: Vor der Inbetriebnahme des Elektro-Handhobels sind die Messer auf eine korrekte Einbaulage und auf festen Sitz zu überprüfen!

Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

A Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

- Reinigung

 Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit
- Druckluft bei niedrigem Druck aus. Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

Kohlebürsten

- Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft
 - Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden

Austausch des Antriebriemens

- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die seitliche Riemenabdeckung ab.
- Entfernen Sie den verschlissenen Antriebsriemen und reinigen Sie die beiden Riemenscheiben.
- Legen Sie den neuen Antriebsriemen auf die kleine Riemenscheibe auf und ziehen Sie den Riemen unter Drehen der Hobelwelle auf die große Riemenscheibe auf.
- Achten Sie darauf, daß die Längsrillen des Antriebsriemens in den Führungsnuten der Antriebsräder liegen.
- Die Riemenabdeckung aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.

 Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.



Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende
Angaben gemacht werden;
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes
• Ident-Nummer des Gerätes
• Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl n ₀	16.500 min ⁻¹
Spantiefe	0 - 2 mm
Falztiefe	0-6 mm
Hobelbreite	82 mm
Schalldruckpegel LPA	87,5 dB(A)
Schalleistungspegel LWA	98,5 dB(A)
Vibration ā _w	4,19 m/s²
Gewicht	2,9 kg
schutzisoliert	II / 🗇

ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- exitario e o company company

- masını sunar. δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπο για το προϊόν

Х Х Х

EN

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo attesterer folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
 a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkuzo ÉU-irnyvonalak és normák szerint
 in normah za artikel.
 deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykulu z następującymi normam in a podstawie dyrektywy WE.
 yydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
 декларира спедного съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 завелясе про відповідність згідно з Директивого СС та стандартами, чинними для даного товару deklarujoja attiktik pagal ES direktyvas ir normas traipsniui i zjavljuje sledejci konformitet u skladu s odred bom EZ i normana.

- straipsniú
 i zjavljuje sledeci konformitet u skladu s odred
 bom Ež i normam za artikl
 Atbilstbas sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
 atbilstbu ES direktīvām un standartiem
 Samramishyfikajing stakejederi eftirtarandi semræmi
 samkvæmt reglum Evfriçubandelageline og stötlum
 kyfir Votur.

98/37/EG	87/404/EWG	
73/23/EWG_93/68/EEC	R&TTED 1999/5/	EG
97/23/EG	2000/14/EG:	
89/336/EWG_93/68/EEC	95/54/EG:	
90/396/EWG	97/68/EG:	
89/686/EWG		
60745-1; EN 60745-2-14; EN	55014-1; EN 55014-2; EN	N 61000-3-2; EN 61000-3-3
Landau/Isar, den 22.08.2006 _	Wejchselgartner General-Manager	Vogelmann Product-Management

Elektro-Handhobel YPL-SM 751

Art.-Nr.: 43.452.40 I.-Nr.: 01016 Subject to change without notice

Archivierung: 4345240-18-4155050





SEHR GEEHRTE KUNDEN

Sie haben mit dem Kauf dieses Gerätes ein exklusives ZGDNC - Sondermodell erworben und anlässlich unseres 50- jährigen Firmen-Jubiläums verlängern wir bei diesem Produkt die Herstellergarantie auf 50 MONATE AUSTAUSCHGARANTIE

Sollte trotz unserer permanenten Qualitätskontrollen doch einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mitnahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann im Garantiefall der Austausch vorgenommen wird.

Falls ein Produkt nicht mehr verfügbar ist, wird bei Umstieg auf ein anderes Modell der volle Kaufpreis des reklamierten Gerätes in Abzug gebracht.

Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Überprüfung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstätte zu senden.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung! Danke.

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 50 Monate Austauschgarantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhalt sein sollte. Die 50-Monats-Frist beginnt mit dem Gefahrenüber-gang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Vor-aussetzung für die Gellendmachung der Garantie ist eine ord-nungsgemäße Wartung entsprechend der Bedeinungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 50 Monate erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany) Info-Tel. 0049-180-5 120 509 • Telefax 0049-180-5 835 830 Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info

A ZGONC Handel GmbH Modecenterstrasse 3
A-1030 Wien



Anleitung YPL-SM 751 SPK1 23.08.2006 7:11 Uhr Seite 9



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.



(D)
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfättigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

EH 08/2006