

(GR) Οδηγία χειρισμού
Συσκευή παραγωγής ρεύματος

Cinhell®
NEW GENERATION

6


CE

Art.-Nr.: 41.523.30


I.-Nr.: 01025

STE 5500


1

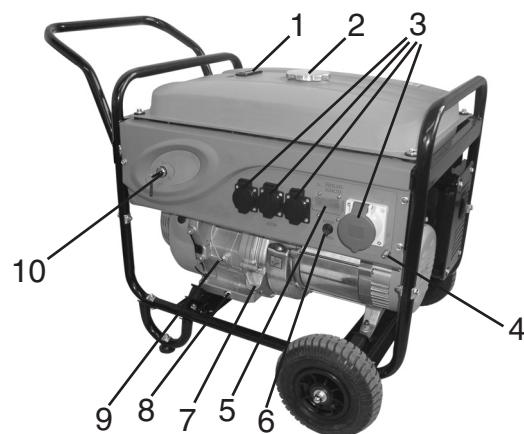


2

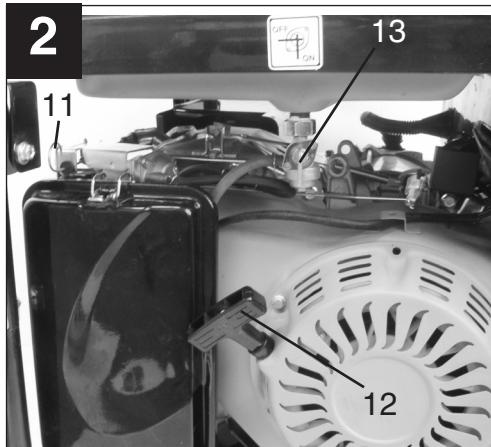


3





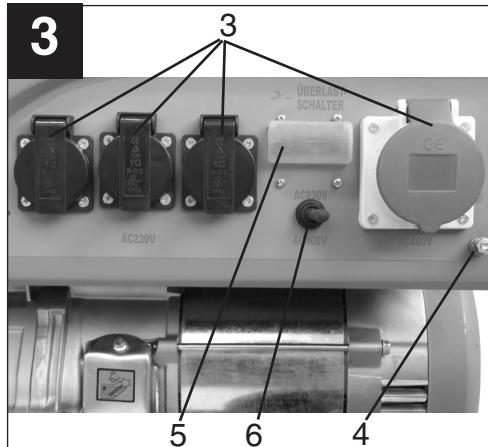


4

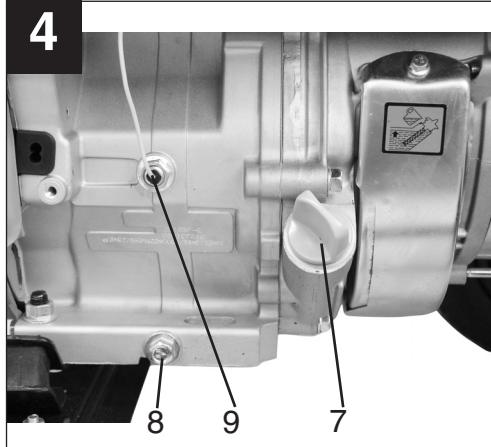

5

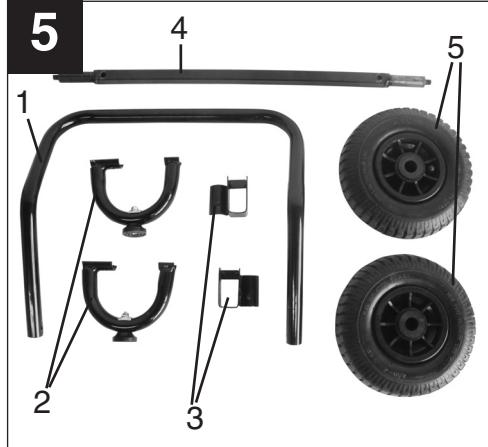

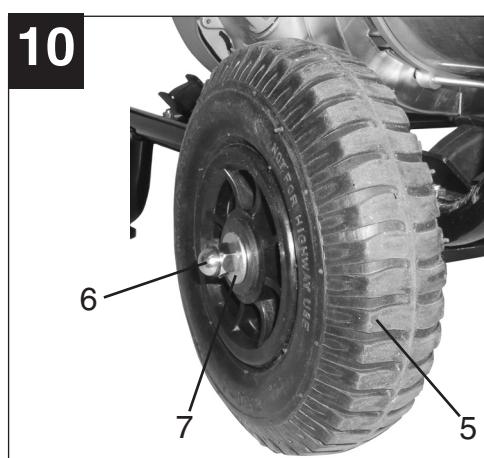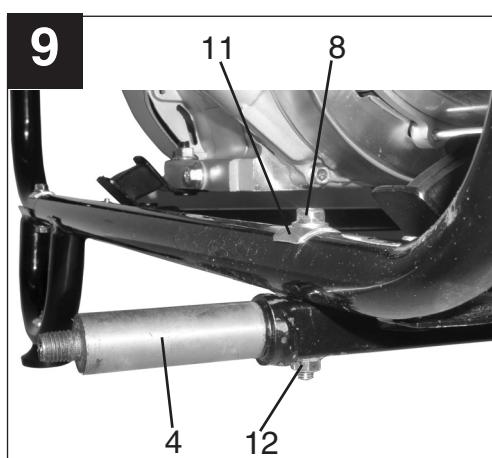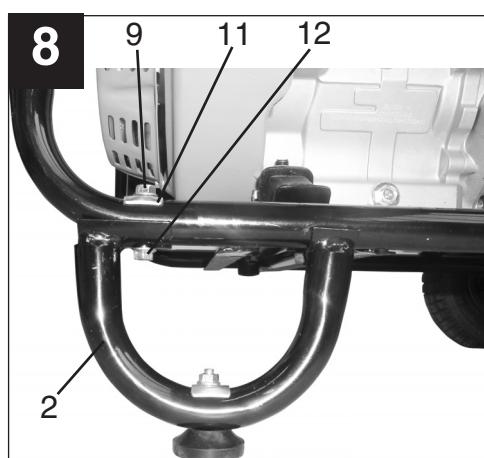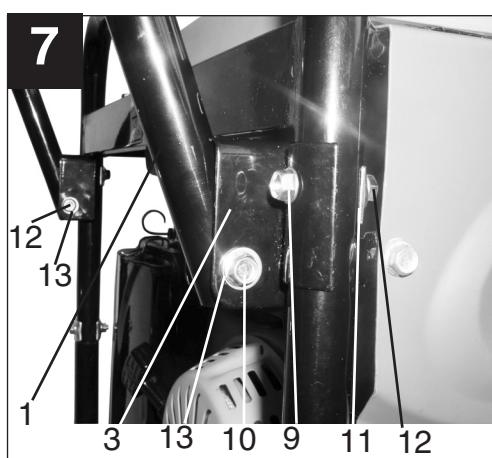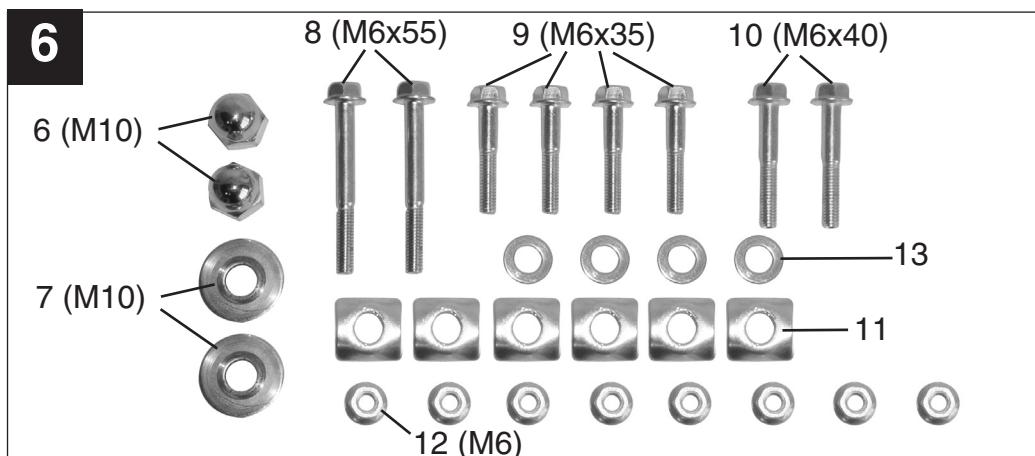

GR

1. Περιγραφή συσκευής

- 1 Ένδειξη στάθμης ντεπόζιτου
- 2 Καπάκι ντεπόζιτου
- 3 Πρίζα 230 V ~ und 400 V ~
- 4 Σύνδεση γείωσης
- 5 Σύστημα απόλυτης ασφαλείας
- 6 Διακόπτη επιλογής 230V/400V
- 7 Βίδα πλήρωσης λαδιού
- 8 Βίδα εκκένωσης λαδιού
- 9 Ασφάλεια έλλειψης λαδιού
- 10 Διακόπτης κελιδιού ανάφλεξης
- 11 Μοχλός τσοκ
- 12 Σύστημα παλινδρομικής εκκίνησης
- 13 Βαλβίδα βενζίνης

2. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Μηχανισμός παραγωγής ρεύματος
- Πλαίσιο
- Βρχίονας ώθησης

3. Σωστή χρήση, ανταποκρινόμενη στον προορισμό της συσκευής

Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλες τις χρήσεις που προβλέπουν λειτουργία σε πηγή εναλλακτικής τάσης 230V/400V.

Να προσέξετε οπωσδήποτε τους περιορισμούς στις πρόσθετες Υποδείξεις ασφαλείας. Σκοπός της γεννήτριας είναι η μετάδοση κίνησης σε ηλεκτρικές συσκευές και η τροφοδότηση πηγών φωτισμού. Σε περίπτωση οικιακών συσκευών πρέπει πρώτα να ελέγξετε την καταλληλότητα με βάση τα στοιχεία του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολιών να αποτανθείτε σε αναγνωρισμένο ειδικό κατάστημα.

4. Σημαντικές υποδείξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Οδηγία λειτουργίας και να προσέξετε πις υποδείξεις που περιέχει. Με τη βοήθεια αυτής της Οδηγίας χειρισμού να εξοικειωθείτε με τη συσκευή, τη σωστή της χρήση και με τις υποδείξεις ασφαλείας.

5. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας:

- Δεν επιτρέπεται να εκτελούνται μεταβολές στη συσκευή παραγωγής ρεύματος.
- Για τη συντήρηση και ως εξαρτήματα να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Προσοχή: Κίνδυνος δηλητηρίασης, δεν επιτρέπεται η εισπνοή των καυσαερίων.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή πραγωγής ρεύματος.
- Προστατευτείτε από ηλεκτρικούς κινδύνους. Στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε μόνο για το σκοτό αυτό προοριζόμενα και ανάλογα χαρακτηριστόριμα καλώδια (H07RN..).
- Σε περίπτωση χρήσης μπαλαντέζας το ανώτατο μήκος τους για 1,5m² να μην υπερβαίνει τα 50m, και για 2,5m² να μην υπερβαίνει τα 100 μέτρα.
- Να μην γίνονται μεταβολές στις ρυθμίσεις του κινητήρα και της γεννήτριας.
- Εργασίες επισκευών και ρυθμίσεων επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από αναγνωρισμένο ειδικευμένο προσωπικό.
- Μην γεμίζετε καύσιμα και μην αδειάζετε καύσιμα κοντά σε ανοικτό φως, φωτιά και σπινθήρες. Μην καπνίζετε!

- Μην αγγίζετε τα μηχανικά κινούμενα ή πολύ ζεστά εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα.
- Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να εκθενται σε υγρασία ή σκόνη. Επιτρεπτή θερμοκρασία περι βάλλοντος -10 έως +40AC, ανώτατο υ"όμετρο 1000 μ., σχετ. υγρασία αέρα 90% (μη συμπυκνούμενη)
- Η γεννήτρια λειτουργεί μέσω κινητήρα καύσης που παράγει θερμότητα στην περιοχή της εξάτμισης (στην αντίθετη πλευρά από τις πρίζες) και στην περιοχή της εξαγωγής της του ατμού. Να αποφεύγετε το να βρίσεκτε κοντά στα σημεία αυτά λόγω του κινδύνου δερματικών εγκαυμάτων.
- Οι τιμές που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία ως στάθμη ηχητικής ισχύος (LWA) και στάθμη ακουστικής πίεσης (LWM) αποτελούν στάθμη εκπομπής και δεν είναι οπωδήποτε οι απόλυτα σωστές τιμές για το χώρο εργασίας. Επειδή υπάρχει συνάρτηση μεταξύ των τιμών εκπομπής και της εισροής ρύπων, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η τιμή αυτή για τη διαπίστωση ενδεχόμενων απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων προστασίας. Οι συντελεστές επιρροής επί της κυριαρχούσας στάθμης ρύπων για τον εργαζόμενο, συμπεριλαμβάνουν τις ιδιότητες του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβου κλπ. όπως π.χ. τον αριθμό των μηχανών και άλλων γειτονικών διαδικασιών και το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο χειριστής εκτίθεται στην εισροή ρύπων. Επίσης η επιτρεπτή στάθμη ρύπων μπροσεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παρ' όλα αυτά θα προσφέρει η πληγοροφορία αυτή στον χρήστη της μηχανής τη δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης των κινδύνων.

Προσοχή: Ως καύσιμο να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο αμόλυντη απλή θενζίνη.

6. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Τα ηλεκτρικά καλώδια και οι συνδεδεμένες συσκευές να είναι σε ά"ογη κατάσταση.
- Επιτρέπεται μόνο η σύνδεση συσκευών, των οποίων η τάση ανταποκρίνεται στην τάση εξόδου της συσκευής παραγωγής ρεύματος.
- Ποτέ μη συνδέετε τη συσκευή παραγωγής ρεύματος με το ρεύμα του δικτύου (πρίζα).
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μονωμένες συσκευές
- Το μήκος των καλωδίων μέχρι τον καταναλωτή να είναι όσο πιο κοντό γίνεται.

7. Προστασία του περιβάλλοντος

- Να παραδίδετε τα λειρωμένα υλικά των εργασιών συντήρησης κια τα υλικά λειτουργίας σε για το σκοπό αυτό προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης παρόμοιων υλικών.
- Να διαθέτετε προς ανακύκλωση τα υλικά συσκευασίας, μέταλλα και πλαστικά.

8. Μοντάζ (θλ. εικ. 5-10)

8.1. Πριν τη θέση σε λειτουργία

- Ελέγχετε τη σάθμη του καυσίμου, ενδεχομένως συμπληρώστε
- Φροντίστε για ικανοποιητικό αερισμό της συσκευής
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο ανάφλεξης είναι στερεωμένο στο μπουζί
- Ελέγχετε το άμεσο περιβάλλον της συσκευής παραγωγής ρεύματος
- Αποσυνδέστε από τη συσκευή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ενδομένως συνδεδεμένες συσκευές

9. Χειρισμός

9.1 Εκκίνηση του κινητήρα

- Ανοίξτε τη βαλβίδα βενζίνης (13). Για το σκοπό αυτό στρίψτε τη βαλβίδα προς τα κάτω
- Φέρτε το διακόπτη άναμμα/σβήσιμο (10) με κλειδί στη θέση ON
- Φέρτε το τσοκ (11) στη θέση IΩI
- Εκκινήστε τον κινητήρα με το διακόπτη παλινδρόμησης (12). Για το σκοπό αυτό τραβήξτε δυνατά τη χειρολαβή. Εάν δεν εκκινηθεί ο κινητήρας, επαναλάβετε το τράβηγμα της λαβής.
- Σπρώξτε μετά την εκκίνηση του κινητήρα το τσοκ (11) προς τα πίσω.

9.2 Φόρτωση του παραγωγού ρεύματος

- Εάν βάλτε τον διακόπτη επιλογής (6) προς τα αριστερά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρίζες των 230V?

Προσοχή: Επειδή στη θέση αυτή κατανέμεται η συνεχής ισχύς (S1) των 4800 W στις 3 πρίζες δεν επιτρέπεται να φορτώνεται αδιάκοπα κάθε πρίζα με πάνω από 1600W. Για σύντομο χρονικό διάστημα (S2) επιτρέπεται η φόρτωση κάθε πρίζας με μάξιμου 1800W.

- Εάν βάλετε το διακόπτη επιλογής (6) προς τα δεξιά, είναι ενεργός η πρίζα 400V3?

Προσοχή: Αυτή η πρίζα επιτρέπεται να φορτώνεται αδιάκοπα (S1) με 4800W και για σύντομο χρονικό διάστημα (S2) επί μάξιμου 5

GR

λεπτά με 5500W.

- Ο παραγωγός ρεύματος είναι κατάλληλος για συσκευές εναλλασσόμενης τάσης για 230V ~ και 400V3~.
- Μη συνδέετε τη γεννήτρια στο οικιακό κύκλωμα. Έτσι αποφεύγετε ενδεχόμενη βλάβη της γεννήτριας ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι.

Υπόδειξη: Μερικές ηλεκτρικές συσκευές (πριόνια, τρυπάνια κλπ.) μπορεί να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, σε περίπτωση δυσχερών συνθηκών λειτουργίας.

9.3 Σθήσιμο του κινητήρα

- Αφήστε τον απραγωγό ρεύματος να λειτουργήσει για σύντομο διάστημα χωρίς φορτίο, προτού τον σβήσετε, έτσι ώστε να κρυώσει ο μηχανισμός.
 - Με το κλειδί φέρτε το διακόπτη για άναμμα/σβήσιμο (10) στη θέση OFF
 - Κλείστε τη βαλβίδα βενζίνης.
- Προσοχή!** Η συσκευή παραγωγής ρεύματος είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση.

Το σύστημα αυτό αποσυνδέει την πρίζα με 230V/400 V ~ (3). Πιέζοντας το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση (5) μπορείτε να επανασυνδέσετε τις πρίζες (3).

Προσοχή! Σε τέτοια περίπτωση, μειώστε την ηλεκτρική ισχύ που την παίρνετε από τη συσκευή παραγωγής ρεύματος.

9.4 Γείωση (Εικόνα 3)

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία από ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γειώσετε τη γεννήτρια. ΕΣυνδέστε ένα κομμάτι καλώδιο μεταξύ της σύνδεσης γείωσης (4) της γεννήτριας και μίας εξωτερικής γείωσης.

10. Συντήρηση

- Καθημερινώς να αφαιρείτε σκόνη και ακαθαρσίες από τη μηχανή. Ο καθαρισμός να γίνεται καλύτερα με λεπτή βούρτσα ή με ένα πανί.
- Για τον καθαρισμό του πλαστικού μη χρησιμοποιείτε καυστικά υλικά.
- Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής παραγωγής ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να αφαιρείτε το μίγμα βενζίνης από τη συσκευή.

Προσοχή: Σβήστε αμέσως τη συσκευή και αποτανθείτε προς το Συνεργείο Σέρβις στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε περίπτωση ασυνήθιστων ταλαντώσεων ή θορύβων
- Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα ή αστοχίας έναυσης

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γεννήτρια.	σύγχρονη
Είδος προστασίας:	IP 23
Συνεχής απόδοση S1:	4800 W
Μεγίστη απόδοση S2 5 min.:	5500 W
Ονομαστική ισχύς:	3x230 V 1 ~ / 1x400 V 3~
Συχνότητα:	50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα:	6,95 A
Είδος κατασκευής κινητήρας μετ. κίνησης:	4 τετραχρονος με "ύξη αέρα
Κυλινδρισμός:	389 cm ³
ανώτ. απόδοση:	9,55 KW / 13 PS
Καύσιμο:	απλή αμόλυβδη βενζίνη
Χωρητικότητα ντεπόζιτου:	25,0 l
Βάρος:	93 kg
Στάθμη ηχητικής πηγής LWA:	98 dB(A)
Στάθμη ακουστικής πίεσης LWM:	96 dB(A)
Μπουζί:	NGK BPR5ES

Είδος λειτουργίας S1 (συνεχής λειτουργία)

Η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει αδιάκοπα με την αναφερόμενη ισχύ.

Είδος λειτουργίας S2 (σύντομα διάστημα λειτουργίας)

Η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει με την αναφερόμενη ισχύ για σύντομο χρονικό διάστημα (5 λεπτά). Κατόπιν πρέπει να ακινητοποιηθεί η μηχανή για σύντομο χρονικό διάστημα, για να μη θερμανθεί σε ανεπίτρεπτο βαθμό (5 λεπτά)

12. Αλλαγή λαδιού, έλλεγχος στάθμης λαδιού (πριν από κάθε χρήση)

Η αλλαγή του λαδιού να γίνεται πάντα με θερμό κινητήρα (θερμοκρασία λειτουργίας).

- Να χρησιμοποιείτε μόνο λάδι για κινητήρη ρηγες (15W40)
- Τοποθετήστε το μηχανισμό παραγωγής ρεύματος σε κατάλληλη επιφάνεια, με ελαφριά κλίση προς τη βαλβίδα πλήρωσης λαδιού.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα πλήρωσης του λαδιού.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα εκκένωσης του λαδιού και αφήστε το θερμό λάδι να εκρεύσει σε δοχείο περισυλλογής.

- Μετά την εκροή του μεταχειριμένου λαδιού, κλείστε τη βαλβίδα εκροής του λαδιού και τοποθετήστε τη μηχανή παραγωγής ρεύματος στα ίσια.
- Γεμίστε με λάδι μηχανής μέχρι το επάνω σημάδι της ράβδου μετρησης της στάθμης του λαδιού (περ. 1,1 λίτρα).
- Προσοχή: Μη βιδώσετε τη ράβδο μέτρησης της στάθμης του λαδιού, αλλά βάλτε τη μέσα μέχρι το σπείρωμα.
- Να φροντίσετε για σωστή διάθεση του μεταχειρισμένου λαδιού.

13. Καθαρισμός φίλτρου αέρα

- Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα πριν από κάθε χρήση, ενδεχομένως να αντικαθίσταται.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου του αέρα.
- Τώρα μπορείτε να αφαιρέστε τα στοιχεία του φίλτρου.
- Για τον καθαρισμό των στοιχείων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε καυστικά καθαριστικά ή βενζίνη.
- Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κτυπώντας τα σε επίπεδη επιφάνεια.

14. Παραγγελία ανταλλακτικών

Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info

GR**15. Αποκατάσταση θλάθης**

Βλάθη	Αιτία	Μέτρα που πρέπει να λάβετε
Δεν μπορεί να εκκινηθεί ο κινητήρας	Ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα αποσύνδεσης λαδιού Το μπουζί καλύπτεται από καπνιά Δεν υπάρχει καύσιμο	Έλεγξτε τη τάθμη του λαδιού, γεμίστε λάδι! Κθαρίστε το μπουζί, απόσταση ηλεκτροδίου 0,6 mm Γεμίστε καύσιμο
Η γεννήτρια δεν έχει τάση ή έχει πολύ χαμηλή τάση	Ελαττωματικός ρυθμιστής ή συμπυκνωτής Απόλυση προστατευτικού διακόπτη από υπερένταση Λερωμένο φίλτρο αέρα	Συμβουλευθείτε ειδικό κατάστημα Ενεργοποιήστε το διακόπτη και μειώστε τη κατανάλωση Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- | | |
|--|---|
| <p>(D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel</p> <p>(GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article</p> <p>(F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article</p> <p>(NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel</p> <p>(E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo</p> <p>(P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo</p> <p>(S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln</p> <p>(FIN) ilmoittaa seuraavaan Euroopan unionin direktiivin ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle</p> <p>(DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen</p> <p>(RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС</p> <p>(HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.</p> <p>(RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.</p> | <p>(TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.</p> <p>(GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.</p> <p>(CZ) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint</p> <p>(H) pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.</p> <p>(PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.</p> <p>(SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.</p> <p>(BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.</p> |
|--|---|

Stromerzeuger STE 5500

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: $L_{WM} = 96 \text{ dB}$; $L_{WA} = 98 \text{ dB}$
$P = 9,55 \text{ kW}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input checked="" type="checkbox"/> 97/68/EG: e13*97/68SN4G2*2002/88*0125*00 |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60034-22; EN 60034-1; EN 12601; EN 55012; EN 61000-6-3;
 EN 61000-6-1; ISO 8528; ISO 6826

TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb: KBV VI; OR/10528/04

Landau/Isar, den 23.02.2005

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

Wimmer
Produkt-Manager

Art.-Nr.: 41 523.30 I.-Nr.: 01025
Subject to change without notice

Archivierung: 4152330-02-4155050-M

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>



© Εγγύηση

Για τη συκευή που αναφέρεται στην Οδηγία χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την περίπτωση κατά την οποία το προϊόν μας αποδειγμένει ελαττώματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συκευής από τον πελάτη. Προϋπόθεση για την άξιωση της εγγύησης είναι η ουσιτή συντήρηση συμφωνα με την Οδηγία χρήσης καθώς και η χρήση της συκευής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Φυσικά διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.

Η εγγύηση ισχύει εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκάστοτε τοπικού εκπροσώπου πωλήσεων ως σημπλήρωμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον αρμόδιο του τοπικού τμημάτος εξυπρέτησης πελατών ή την κατωτέρω

© Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα

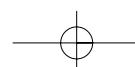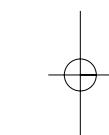

(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

EH 09/2006