

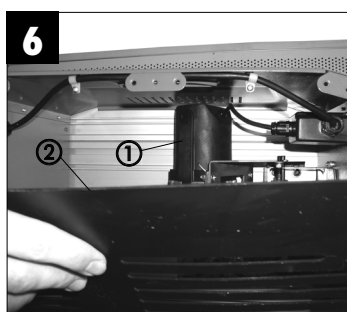
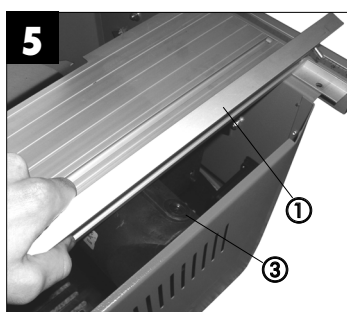
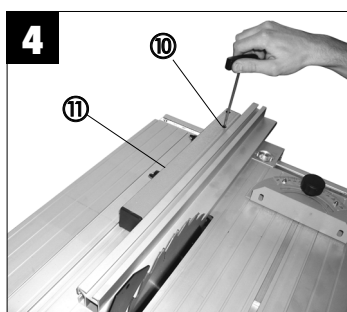
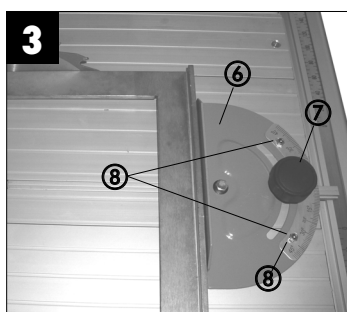
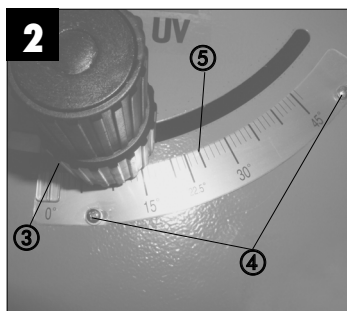


- Ⓜ Υποδείξεις για το μοντάζ
- Ⓜ Montaj Talimatları

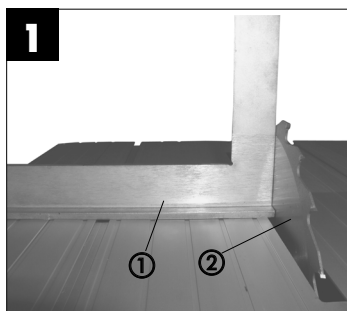

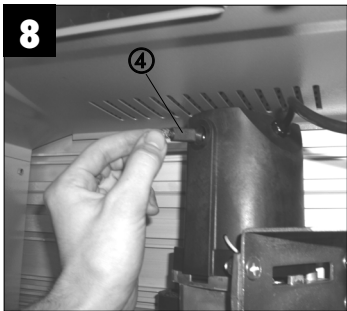

(TR)
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(GR)
Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσης και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

GR

1. Ρύθμιση της μηχανής (Εικ. 1-4)

Δεν αποκλείεται, λόγω της μεταφοράς, να καταστεί αναγκαία η επαναρύθμιση της μηχανής!

A) Παράμετρος κλίμακας της προιονολάμας (Εικ. 1/2)

Ανοίξτε την ασφάλιση της προιονολάμας (3), ευθυγραμμίστε την προιονολάμα (2) με τη βοήθεια του τέρματος της γωνίας (1), επανασταθερίστε την προιονολάμα. Χαλαρώστε τις δύο βίδες (4), ρυθμίστε την κλίμακα της προιονολάμας (5), επανασφίξτε τις βίδες.

B) Παράμετρος κλίμακας του τέρματος της γωνίας (Εικ. 3)

Χαλαρώστε την ασφάλιση του τέρματος της γωνίας (7), ευθυγραμμίστε το τέρμα της γωνίας (6) με τη βοήθεια της γωνίας του τέρματος όπως προκύπτει από την εικόνα, επανασταθερώστε το τέρμα της γωνίας. Χαλαρώστε τις δύο βίδες (8), ρυθμίστε την παράμετρο της κλίμακας του τέρματος της γωνίας (9), επανασφίξτε τις βίδες.

C) Ρύθμιση του παράλληλου τέρματος (Εικ. 4)

Χαλαρώστε τις δύο εξάγωνες βίδες (9), ευθυγραμμίστε το παράλληλο τέρμα παράλληλα προς την προιονολάμα, επανασφίξτε τις βίδες.

2. Αλλαγή ψήκτρων (Εικ. 5-8)

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (1) και το κάλυμμα του πυθμένα (2), ξεβιδώστε τα δύο στηρίγματα των ψήκτρων (3), αντικαταστήστε τις ψήκτρες (4), επανατοποθετήστε στην αντίστροφη σειρά.

TR

1. Makinenin Ayarlanması (Şekil 1-4)

Transport esnasında oluşabilecek sebeplerden dolayı makinenin yeniden ayarlanması gerekli olabilir!

A) Testere bıçağı açısının ayarlanması (Şekil 1/2)

Testere bıçağı sabitlemesini (3) açın, testere bıçağını (2) açılı masdarı (1) ile ayarlayın, testere bıçağını tekrar sabitleyin. Her iki civatayı (4) açın, testere bıçağı açılı skalasını (5) ayarlayın, civataları tekrar sıkın.

B) Açılı dayanağı açısının ayarlanması (Şekil 3)

Açılı dayanağı sabitlemesini (7) açın, açılı dayanağını (6) şekilde gösterildiği gibi açılı masdarı ile ayarlayın, açılı dayanağını tekrar sabitleyin. Her iki civatayı (8) açın, açılı dayanağı skalasını (9) ayarlayın, civataları tekrar sıkın.

C) Paralel dayanağın ayarlanması (Şekil 4)

Her iki alyen civatayı (9) açın, paralel dayanağı testere bıçağına paralel olacak şekilde ayarlayın, alyen civatalarını tekrar sıkın.

2. Kömürlerin değiştirilmesi (Şekil 5-8)

Ön kapak (1) ve taban kapağını (2) çıkarın, her iki kömür tutma elemanını (3) takın, kömürleri (4) değiştirin, sökme işleminin tersi yönünde monte edin.