



Originalbetriebsanleitung

Importiert durch:

Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar

Email: info@einhell.com








AKKU-HECKENSCHERE GLAH 18/6





Inhaltsverzeichnis

silaer	4
ieferumfang/Geräteteile	6
.llgemeines	7
Zeichenerklärung	7
icherheit	8
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerk	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	17
ieferumfang	18
or Inbetriebnahme	18
Bedienung	20
einigung und Wartung	
rsatzteilbestellung	
echnische Daten	
ufbewahrung	
ransport	
ntsorgung und Wiederverwertung	
iarantie	
Garantiekarte	
Garantiebedingungen	
Conformitätserklärung	

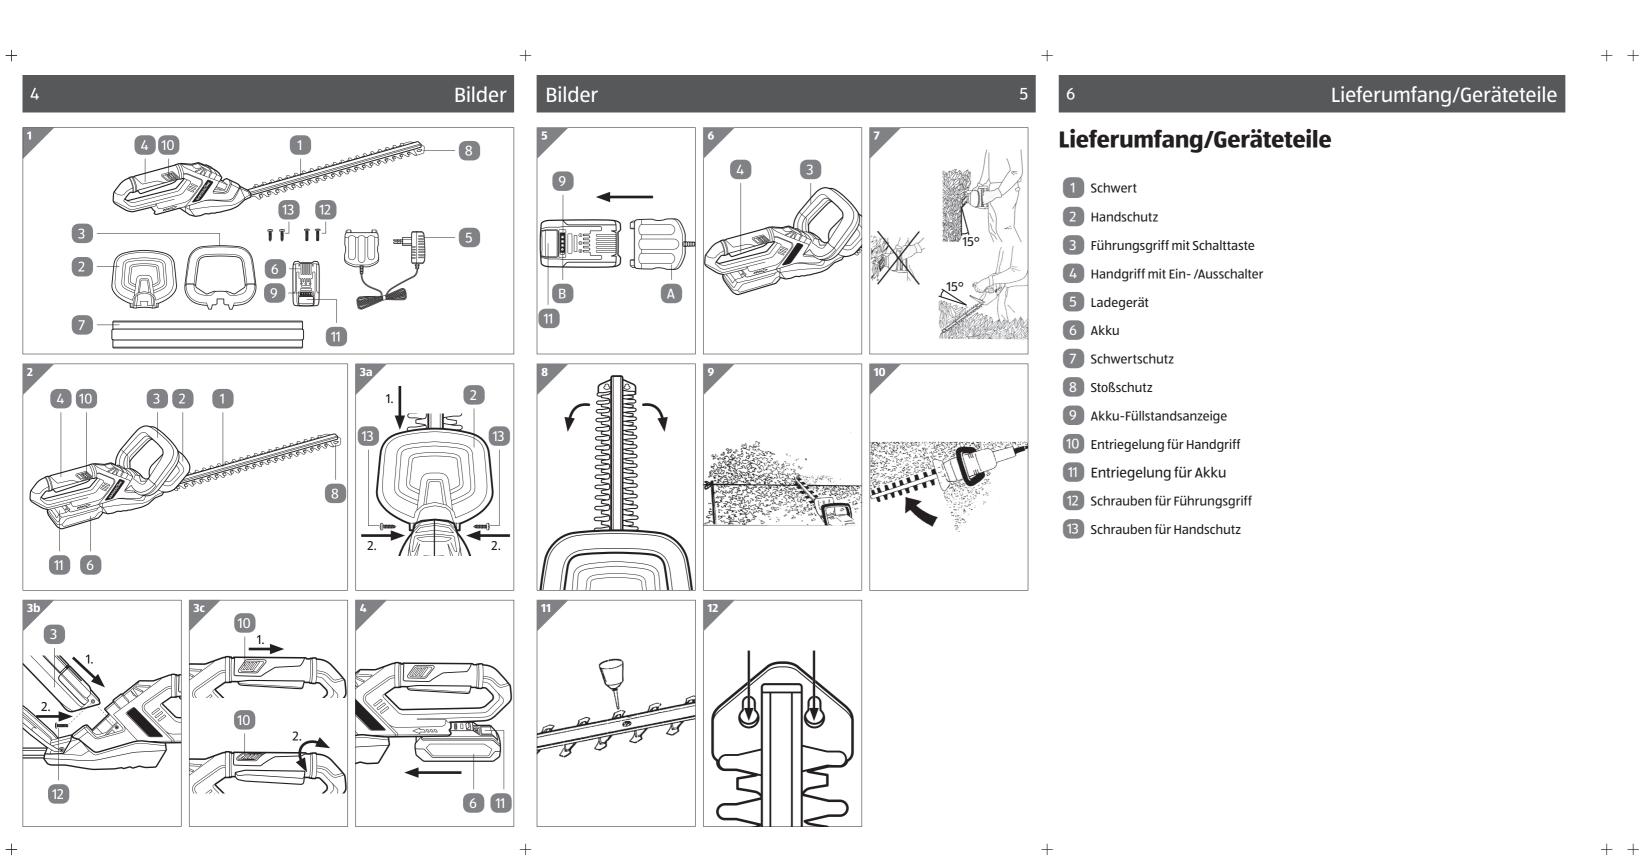

<u>-</u>