



Navodila za uporabo



ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO GLH 692



Originalna navodila za uporabo



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletnne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

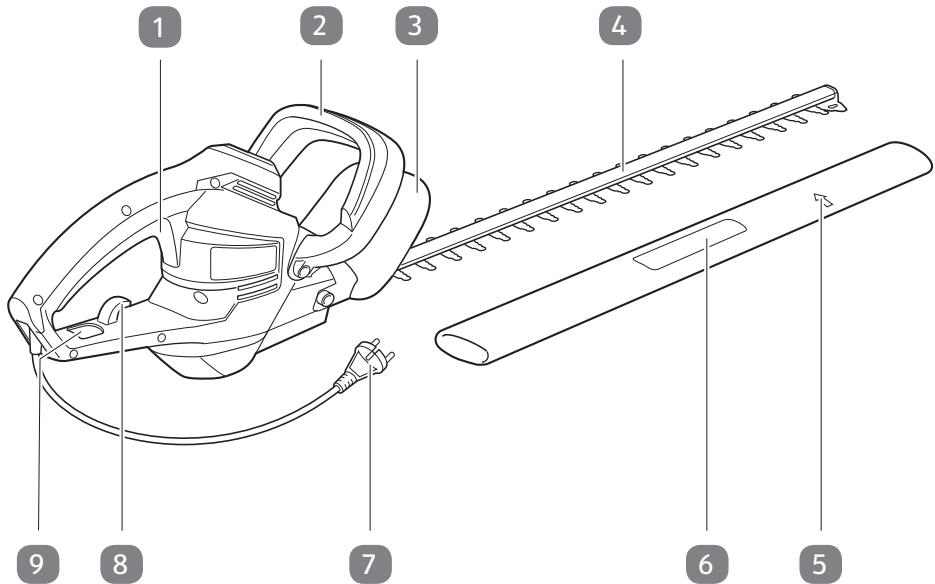
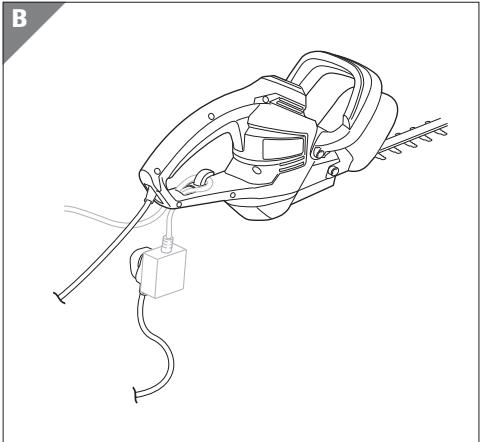
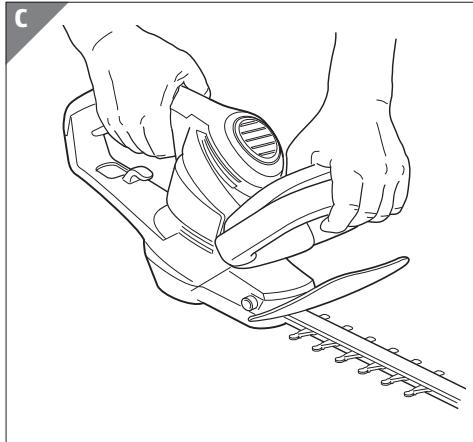
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

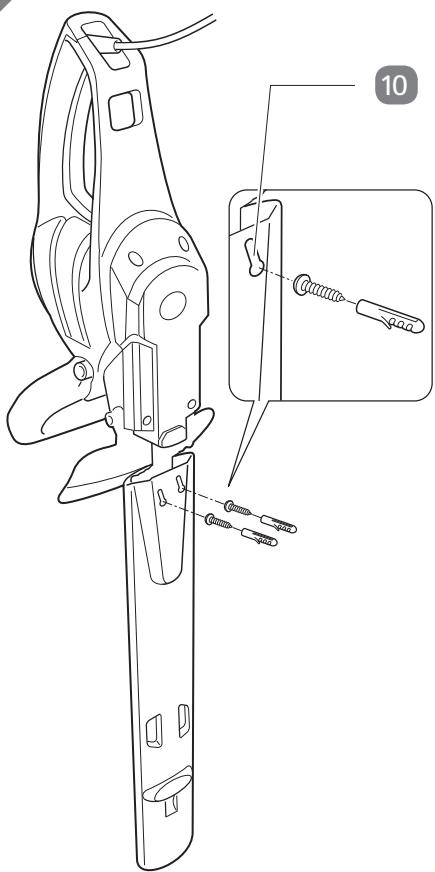
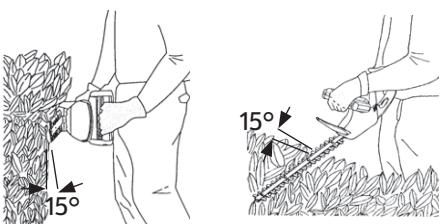
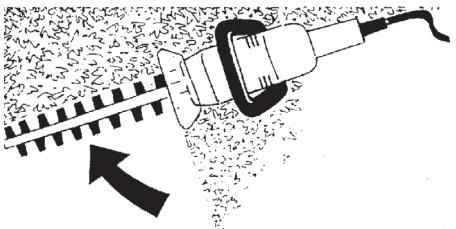
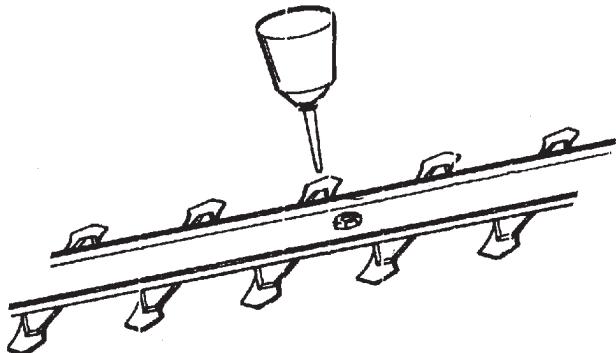


Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Pregled	4
Uporaba	5
Vsebina kompleta/deli naprave.....	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Namenska uporaba.....	8
Varnostni napotki	9
Prva uporaba	14
Preverite škarje za živo mejo in vsebino kompleta.....	14
Priprave	15
Upravljanje	15
Vklop in izklop	15
Rezanje	16
Čiščenje	17
Vzdrževanje	18
Shranjevanje	18
Iskanje in odpravljanje napak	19
Tehnični podatki	20
Druga tveganja	21
Odlaganje med odpadke	21
Odlaganje embalaže med odpadke	21
Odlaganje škarij za živo mejo med odpadke	21
Izjava o skladnosti	22

A**B****C**

D**E****F****G**

Vsebina kompleta/deli naprave

- 1 Ročaj s stikalom
- 2 Držalo za vodenje s stikalom
- 3 Prosojna zaščita za roke
- 4 Rezilo z dvojnim nožem
- 5 Zapah za zaščitni pokrov
- 6 Zaščitni pokrov
- 7 Električni kabel z električnim vtičem
- 8 Razbremenilna objemka kabla
- 9 Odprtina za speljavo kabla
- 10 Obesa

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo sodijo k tem električnim škarjam za živo mejo (v nadaljevanju poimenovane samo „škarje za živo mejo“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe škarij za živo mejo skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude poškodbe ali škodo na škarjah za živo mejo.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če škarje za živo mejo podelite tretjim osebam, jih hkrati z njimi obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na škarjah za živo mejo ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Znak GS pomeni, da varnost in zdravje oseb ob namenski in predvideni uporabi nista ogrožena.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.



Zaščitite pred dežjem in vlogo.



Uporabljamte zaščito za oči.



Nosite zaščito za sluh.



Pri motnjah in vzdrževalnih delih ter čiščenju vedno izvlecite električni vtič iz vtičnice.



Pri tem uporabljamte zaščitne rokavice.



Zagotovljena raven zvočne moči L_{WA} je 97 dB.



Škarje za živo mejo ustrezano razredu zaščite II.

Varnost

Namenska uporaba

Škarje za živo mejo so zasnovane izključno za rezanje žive meje, grmovja in grmičevja. Namenjene so izključno za zasebno uporabo in niso primerne za poslovne namene.

Škarje za živo mejo uporabljamte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Škarje za živo mejo niso igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nena-menske ali nepravilne uporabe.

Varnostni napotki



OPOZORILO!

Preberite navodila za uporabo in vse varnostne napotke!

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe.

- **Vse varnostne napotke in navodila shranite za prihodnost.**

Varnost delovnega mesta

- a) **Delovno mesto mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali neosvetljeno delovno območje lahko privedejo do nesreč.
- b) **Ne delajte z električnim orodjem v okoljih, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah in obstaja tveganje eksplozije.** Električna orodja proizvajajo iskrice, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- c) **Otroti in druge osebe se med uporabo električnega orodja ne smejo nahajati v bližini.** V primeru odvrnitve pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.

Električna varnost

- a) **Priključni vtič električne naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča ni dovoljeno spremenjati na noben način. Skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte pretvornikov za vtiče.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) **Izogibajte se telesnega stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelna telesa, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večje tveganje električnega udara.
- c) **Pazite, da električna orodja ne pridejo v stik z dežjem ali mokroto.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- d) **Kabla ne uporabljajte za prenašanje in obešanje električnega orodja ter za vlečenje vtiča iz vtičnice. Kabel ne sme biti v bližini vročine, olja, ostrih robov in premičnih delov naprave.** Poškodovani ali zamotani kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- e) **Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte le električne kable, ki so primerni za zunanjia območja.** Uporaba primerenega kabla zmanjša tveganje električnega udara.
- f) **Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo na preostali (diferenčni) tok.** Uporaba zaščitnega stikala na preostali (diferenčni) tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

Varnost oseb

- a) **Bodite pozorni, pazite, kaj delate, in razumno uporabljajte električno orodje. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- b) **Nosite osebno zaščitno opremo in vedno imejte zaščitna očala.** Nošnja osebne zaščitne opreme, kot so maska za prah, nedrseči zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita za sluh, glede na vrsto in način rabe električnega orodja zmanjšuje tveganje poškodb.
- c) **Izogibajte se nenadzorovanega zagona. Preden električno orodje priključite na električno napajanje oz. vstavite akumulatorsko baterijo in pred rokovanjem z njim, se prepričajte, da je izključeno.** Če med prenašanjem električnega orodja držite prst na stikalnu oz. če je pri vklopu na električno napajanje orodje vključeno, lahko pride do poškodb.
- d) **Odstranite nastavitevna orodja ali ključe, preden vključite električno orodje.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči poškodbe.
- e) **Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite za varno stojisko in vedno ohranite ravnotežje.** Tako lahko električno orodje v nepričakovanih razmerah bolje nadzorujete.
- f) **Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Las, oblačil in rokavic ne približujte premičnim delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zataknijo v premične dele.
- g) **Če lahko namestite sesalne ali lovilne priprave, se prepričajte, da so priključene in pravilno delujejo.** Uporaba odsesavanja prahu lahko zmanjša ogroženost zaradi prahu.

Uporaba in rokovanje z električnim orodjem

- a) **Naprave ne preobremenujte. Za svoje delo uporabljajte temu namenjeno električno orodje.** Z ustreznim električnim orodjem boste lahko v posameznem razponu zmogljivostnih potreb delo opravljali bolje in varneje.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim stikalom.** Električno orodje, ki ga več ni mogoče vključiti oz. izključiti, je nevarno in mora na popravilo.
- c) **Izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, preden opravljate nastavitev na aparatu, menjate pribor ali aparat odložite.** Ta varnostni ukrep prepreči nenameren zagon električnega orodja.
- d) **Ko ga ne uporabljate, električno orodje hranite izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo in ki niso prebrali teh navodil, ne**

- pustite rokovati z napravo.** Električna orodja so v rokah neizkušenih oseb nevarna.
- e) **Električna orodja skrbno negujte. Preverite, ali premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da negativno vplivajo na delovanje električnega orodja. Pred uporabo naprave je treba popraviti poškodovane dele.** Veliko nesreč se zgodi zaradi slabo vzdrževanega električnega orodja.
 - f) **Rezalno orodje mora biti ostro in čisto.** Skrbno negovano rezalno orodje z ostrimi rezalnimi robovi se ne zatika toliko in ga lažje vodite.
 - g) **Električno orodje, pribor, delovno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste izvedli.** Uporaba električnega orodja, ki odstopa od predvidene, lahko privede do nevarnih situacij.

Servis

- a) **Vaše električno orodje naj servisira zgolj kvalificirano strokovno osebje in le z originalnimi nadomestnimi deli.** Tako je zagotovljena nadaljnja varnost električnega orodja.

Varnostni napotki za škarje za živo mejo

- a) **Z deli telesa ne segajte v rezila. Ko se rezila vrtijo, ne poskušajte odstraniti odrezanega materiala ali ta material držati. Zataknjen odrezan material odstranjujte le, ko je naprava izklopljena.** Trenutek nepazljivosti pri uporabi škarij za živo mejo lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- b) **Škarje za živo mejo prenašajte s pomočjo ročaja in le, ko so rezila ustavljeni. Pri transportu ali hrambi škarij za živo mejo vedno namestite zaščitni pokrov.** Previdno rokovanje z napravo zmanjša nevarnost poškodb zaradi rezila.
- c) **Električno orodje držite za izolirane prijemalne površine, saj rezilo lahko pride v stik s skritimi napeljavami ali z lastnim napajalnim kablom.** Stik rezil z vodi, ki so pod napetostjo, lahko povzroči, da so tudi kovinski deli naprave pod napetostjo in pride do električnega udara.
- d) **Pazite, da kabel ne zaide v območje rezanja.** Med delom se lahko kabel skrije v grmičevje ali ga lahko ponevedoma prerežete.
- e) **Preglejte, ali se v živi meji skrivajo predmeti, npr. žičnate ograje.**
- f) **Priporočamo, da uporabljate zaščitno stikalno za okvarni tok s sprožilnim tokom 30 mA ali manj.**
- g) **Škarje za živo mejo držite pravilno z obema rokama.**



OPOZORILO!

Nevarnosti pri uporabi škarij za živo mejo!

Pri nepravilni ali malomarni uporabi lahko škarje za živo mejo povzročijo hude poškodbe!

- Pozorno preberite navodila za pravilno ravnanje, pripravo, vzdrževanje, zagon in ustavitev škarij za živo mejo. Dodobra se seznanite z elementi za upravljanje in pravilno uporabo škarij za živo mejo.
- Škarij za živo mejo ne smejo nikoli uporabljati otroci.
- Bodite previdni pri nadzemnih električnih vodih.
- Škarij za živo mejo ne uporabljajte, če so v bližini osebe, predvsem pa otroci.
- Preden zaženete motor se vedno prepričajte, da so škarje za živo mejo v enem izmed pravilnih delovnih položajev, ki so opisani zgoraj.
- Vedno poskrbite za varno stojisko, še posebej takrat, ko med upravljanjem škarij za živo mejo uporabljate pručko ali lestev.
- Vedno se prepričajte, da so vsi ročaji in varnostne priprave pri uporabi škarij za živo mejo nameščeni. Nikoli ne poskušajte uporabljati nepopolnih škarij za živo mejo ali škarij za živo mejo, ki so bile nedovoljeno predelane.
- Vedno se seznanite z okolico in pazite na morebitne nevarnosti, ki bi jih zaradi hrupa lahko preslišali.
- Nosite zaščito za oči, sluh in glavo.
- Motor vedno ugasnite (izvlecite električni vtič):
 - pred čiščenjem ali odpravljanjem zamašitev,
 - pred preverjanjem, vzdrževanjem ali delih na škarjah za živo mejo,
 - če škarje za živo mejo pustite brez nadzora.
- Če je smer rezanja blokirana, npr. zaradi debelih vej, takoj nehajte uporabljati škarje za živo mejo (izvlecite omrežni kabel).

Šele nato odstranite vzrok zamašitve.

- Redno vzdržujte in čistite škarje za živo mejo. Poškodovana rezila zamenjajte le v parih. Če so škarje za živo mejo poškodovane zaradi padca ali udarca, jih naj pregleda strokovnjak.
- Škarij za živo mejo ne uporabljajte, če je rezilni del poškodovan ali preveč obrabljen.
- Vedno poskrbite, da bodo za uporabo škarij za živo mejo na- meščeni vsi ročaji in zaščitne priprave.
- Škarje za živo mejo priključite le, če se omrežna napetost vtičnice sklada z navedbo na tipski ploščici.
- Škarje za živo mejo priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da boste tako njih kot tudi kabelski podaljšek v primeru motnje lahko hitro izključili iz električnega omrežja.
- Uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so dovoljeni za uporabo na prostem. Prečni prerez podaljška mora biti najmanj 1,5 mm².
- Pred uporabo vedno popolnoma odvijte kabel z valja. Poleg tega preverite, ali je kabel morda poškodovan.
- Kabel mora segati do naslednje električne vtičnice – ne priključujte več podaljškov enega na drugega, saj pride na vsakem stiku do izgube moči in škarje za živo mejo ne morejo več delovati s polno močjo.
- Če je kabel med uporabo poškodovan, izključite nemudoma električni vtič iz vtičnice. **KABLA SE NE DOTIKAJTE, DOKLER NI IZKLJUČEN IZ NAPAJANJA.**
- Škarij za živo mejo ne dajajte v vodo ali v druge tekočine. Škarij za živo mejo ne perite ter jih ne čistite z visokotlačnim čistilnikom ali s parnim čistilnikom.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte za električno napravo, če je padla v vodo. V takem primeru iz vtičnice takoj iztaknite električni vtič.
- Električnega vtiča in omrežne vtičnice se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.

- Električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za omrežni kabel, temveč vedno primite za vtič.
- Če je poškodovan električni kabel škarij za živo mejo, ga mora zamenjati izdelovalec, njegova poprodajna podpora ali pobodno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara in telesnih poškodb!

Nestrokovno zamenjan električni kabel lahko privede do električnega udara in do težkih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.

- Nikoli ne poskušajte sami zamenjati omrežnega kabla.

Prva uporaba

Preverite škarje za živo mejo in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če med odpiranjem embalaže z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom niste previdni, lahko hitro poškodujete škarje za živo mejo.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite škarje za živo mejo iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A).
3. Preverite, ali so škarje za živo mejo in posamezni deli morda poškodovani. Če so, električnih škarij ne uporabljajte. Na proizvajalca se obrnite prek pooblaščenega servisa, navedenega na garancijskem listu.



Škarje za živo mejo so ob dostavi pripravljene na uporabo – sestavljanje ni potrebno.

Priprave

1. Preverite živo mejo: Ne sme biti mokra. Odstranite tujke, žice in količke rastlin.
2. Pri škarjah za živo mejo preverite, ali so vsi vijaki trdno priviti in ali je rezilo z dvojnim nožem **4** dovolj ostro.
3. Navitje kabelskega podaljška v celoti izvlecite, tako da ga lahko med delom vlečete za seboj.
4. Razbremenilna objemka kabla **8** preprečuje nenamerno ločitev kabelskega podaljška med rezanjem: Z zadnjimi 30 cm kabelskega podaljška naredite zanko.
5. Zanko napeljite skozi odprtino za speljavo kabla **9** in preko kavila razbremenilne objemke kabla (glejte sl. **B**).
6. Zanko počasi napnite ob razbremenilno objemko kabla. Če zanke ne napnete, se lahko kabel zrahlja in zdrsne med delom ven.
7. Električni vtič **7** vtaknite v vtičnico kabelskega podaljška.
8. Električni vtič podaljška priklopite v po predpisih instalirano električno vtičnico.

Upravljanje

Vkllop in izklop



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Dvojni nož se po izklopu še nekaj časa premika!

- Škarje za živo mejo držite trdno, dokler se dvojni nož ne ustavi.

Škarje za živo mejo imajo dvoročni varnostni vklop. Delujejo le, če z eno roko pritiske stikalo na držalu za vodenje **2**, z drugo pa stikalo na ročaju **1**.

1. Primite držalo za vodenje škarij za živo mejo. Desničarji z levo roko, levičarji pa z desno roko.
2. Na zaščitnem pokrovu **6** na obeh straneh nahajno pritisnite zapah za zaščitni pokrov **5** in pokrov snemite od spredaj.
3. Zaščitni pokrov odložite v bližini.
4. Bodite pazljivi, da se rezilo z dvojnim nožem **4** ne dotika ničesar, tako da se lahko dvojni nož zažene brez nevarnosti.
5. Trdno primite držalo za vodenje in pritisnite stikalo.

6. Z drugo roko primite ročaj in ravno tako pritisnite stikalo. **Previdno: Škarje za živo mejo se zaženejo** (glejte sl. C).
Prozoren ščitnik za roko **3** med rezanjem ščiti pred vejami.
7. Če eno od stikal spustite, se škarje za živo mejo ustavijo.
8. Ob vsaki prekinitvi dela najprej nataknite zaščitni pokrov do nastavka rezila, da se izognete poškodbam.

Rezanje



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara in telesnih poškodb!

Če kabelski podaljšek poškodujete s škarjami za živo mejo ali ga celo prerežete, bo po vsej verjetnosti prišlo do kratkega stika in zaslišal se bo pok, prav tako pa se bodo prikazale iskre. Poškodovan ali prerezan podaljšek, lahko privede do električnega udara in do težkih ali smrtnih poškodb.

- Ne prestrašite se! Še vedno trdno držite škarje za živo mejo, toda spustite delovno stikalo na ročaju.
- Počakajte, da se dvojni nož ustavi.
- Kabelskega podaljška se ne dotikajte, prav tako se ne dotikajte rezila! Odložite škarje za živo mejo in nemudoma izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Poškodovanega električnega kabla nikoli ne popravljajte. Zamjenajte ga ali pa prepustite popravilo strokovnjaku.

- Škarje za živo mejo lahko uporabite tudi za striženje grmičevja in grmišča, ne le za živo mejo.
- Najboljše rezultate pri rezanju dosežete, če škarje za živo mejo vodite tako, da je rezilo z dvojnim nožem usmerjeno proti živi meji pod kotom prib. 15° (glejte sl. E).
- Zaradi nožev, ki režejo obojestransko in se vrtijo v nasprotnih smereh, lahko režete v obe smeri.
- Stranske površine žive meje režete z gibi v obliki loka od spodaj navzgor (glejte sl. F).

Čiščenje



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara in telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje s škarjami za živo mejo lahko privede do električnega udara in do hudih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.

- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem škarje za živo mejo odklopite iz električnega omrežja, da preprečite električni udar ali nenamerni zagon motorja.
- Pri čiščenju ali pregledu rezila z dvojnim nožem uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite poškodbe.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Škarij za živo mejo nikoli ne potapljamte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne zaide voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje s škarjami za živo mejo lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Škarij za živo mejo nikoli ne izpostavite vodnim curkom ali celo visokotlačnim čistilnikom. Če pride voda v motor, lahko pride do precejšnje škode.

Po vsaki uporabi takoj temeljito očistite škarje za živo mejo in pustite, da se vsi deli posušijo. Vlažni ostanki rastlin se lahko zasušijo ali pa na njih nastane plesen, zaradi česar jih je nato mogoče le stežka odstraniti.

1. Zaščitne naprave, zračne reže in ohišje motorja naj bodo čim bolj brez prahu in umazanije.
2. Vse ostanke rastlin odstranite z omelcem ali s ščetko.
3. Gladke površine redno čistite z vlažno kropo.
4. Rezilo z dvojnim nožem **4** naljite s tekočim oljem, npr. z biološko razgradljivim oljem za verižne žage. Pustite škarje za živo mejo nekaj časa delovati, da se olje porazdeli (glejte sl. **G**).

Vzdrževanje

- V notranosti naprave ni delov za vzdrževanje.
- Redno preverjajte, ali so vsi vijaki trdno priviti, da zagotovite varno delovanje škarij za živo mejo.
- Poškodovanih in obrabljenih dvojnih nožev ne smete več uporabljati in jih je treba nadomestiti z originalnimi nadomestnimi deli proizvajalca.
- Vsa vzdrževalna dela, ki so bistvena za varnost, ter zamenjavo poškodovanih sestavnih delov ali ostrenje oz. zamenjavo rezila prepustite strokovnjaku ali naši servisni službi, da se ohrani varna uporaba škarij za živo mejo.

Shranjevanje

- Pred shranjevanjem temeljito očistite škarje za živo mejo, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
- Namestite zaščitni pokrov **6** na rezilo **4**.
- Škarje za živo mejo vedno shranujte na suhem mestu.
- Škarje za živo mejo zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki.
- Škarje za živo mejo shranujte nedosegljivo otrokom in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C.

Za shranjevanje škarij za živo mejo lahko zaščitni pokrov z obeso **10** privijete na steno. V ta namen potrebujete dva vijaka z okroglo glavo, s premerom glave prib. 8 mm in po potrebi, dva vložka (glejte sl.**D**).

- Vijakov ne privijete čisto do konca, tako da lahko zaščitni pokrov s škarjami za živo mejo obešate in snemate.

Iskanje in odpravljanje napak



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara in telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje s škarjami za živo mejo lahko privede do električnega udara in do hudih ali smrtno nevarnih telesnih poškodb.

- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem škarje za živo mejo odklopite iz električnega omrežja, da preprečite električni udar ali nenamerni zagon motorja.

Težava	Morebitni vzroki, rešitve, nasveti
Škarje za živo mejo ne delujejo.	<p>Preverite, ali so škarje za živo mejo priključene v električno omrežje.</p> <p>Sprožila sta se varovalka ali stikalo FI – preverite, ali je podaljšek morda poškodovan.</p> <p>Sprožila se je zaščita pred preobremenjenostjo motorja, ker je motor preobremenjen ali pregret. Počakajte 15–20 minut, da se škarje za živo mejo ohladijo.</p>
Premajhna moč, nemiren tek.	<p>Dvojni nož blokirajo ostanki rastlin ali tujki (npr. kos žice). Najprej odklopite škarje za živo mejo iz električnega omrežja. Preverite rezilo z dvojnim nožem in po potrebi odstranite tujke.</p> <p>Rezilo je topo ali poškodovano – naj vam škarje za živo mejo pregledajo v strokovni delavnici.</p>
Prisotnost močnih isker na motorju.	Poškodovana grafitna ščetka – naj vam škarje za živo mejo pregledajo v servisni delavnici.

Če napake s tem ne morete odpraviti, se obrnite na naš servis, naveden na garancijskem listu ali obiščite strokovno delavnico.

Tehnični podatki

Izdelek:	GLH 692
Napetost električnega omrežja:	230 V ~ 50 Hz
Moč:	600 W
Razred zaščite:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Dolžina reza:	630 mm
Dolžina rezila:	695 mm
Razmik med zobci:	maks. 24 mm
Debelina reza:	15 mm
Rez:	3000 min ⁻¹
Raven zvočnega tlaka L _{pA} :	85,6 dB(A)
Nezanesljivost K _{pA} :	3,0 dB
Raven zvočne moči L _{WA} :	92,53 dB(A)
Nezanesljivost K _{WA} :	3,07 dB
Zagotovljena raven zvočne moči L _{WA} :	97 dB(A)
Vrednost emisije vibracij (ročaj) a _h :	1,549 m/s ²
Vrednost emisije vibracij (držalo za vodenje) a _h :	1,748 m/s ²
Nezanesljivost K:	1,500 m/s ²
Teža:	3,5 kg
Dimenzijs (D × Š × V):	107 × 17,5 × 20,5 cm
Številka izdelka:	95699

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotovljene v skladu s standardi EN 60745-1 in EN 60745-2-15. Skupne vrednosti vibracij (vektorski seštevek treh smeri) so bile določene glede na EN 60745.

Navedena vrednost emisije vibracij je izmerjena z normiranim postopkom preverjanja in se lahko glede na način uporabe električnega orodja spremeni. V izjemnih primerih je lahko višja od navedene vrednosti. Navedeno vrednost emisije vibracij je mogoče uporabiti za primerjavo enega električnega orodja z drugim. Navedeno vrednost emisije vibracij je mogoče uporabiti tudi za začetno oceno neželenih učinkov.

Druga tveganja

Če tudi to električno orodje uporabljate v skladu s predpisi, obstajajo vedno druga tveganja. Pojavijo se lahko naslednje nevarnosti, povezane s sestavo in izvedbo tega električnega orodja:

1. poškodbe oči, če uporabnik ne nosi primernih zaščitnih očal.
2. poškodbe sluha, če uporabnik ne nosi primerne zaščite za sluh,
3. zdravstvene težave, ki so posledica vibracij dlani in rok, če je naprava uporabljana dlje časa ali če je upravljana in vzdrževana na neustrezen način,

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalajo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje škarij za živo mejo med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko škarij za živo mejo ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan staro napravo oddati ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stane. S tem bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Izjava o skladnosti

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

EU

Konformitätserklärung

- D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P declara a seguinte conformidade, de acordo com as directiva CE e normas para o artigo
- DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE tööndab tuote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO potrjuje sledičo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok
- H a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

- PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT apibūdina ši atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO declară următoarea conformitate conform directivelui UE și normelor pentru articolul
- GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам EC
- UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вириб
- MK ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Elektro-Heckenschere GLH 692 (Gardenline)

- 2014/29/EU 2006/42/EC
 2005/32/EC_2009/125/EC Annex IV
 2014/35/EU Notified Body:
 2006/28/EC Notified Body No.:
Reg. No.:
 2014/30/EU 2000/14/EC_2005/88/EC
 2014/32/EU Annex V
 2014/53/EC Annex VI
Noise: measured $L_{WA} = 92,53 +3,07$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 97$ dB (A)
 $P = 0,6$ kW; $L\bar{O} = 63$ cm
Notified Body:
 90/396/EC_2009/142/EC 2012/46/EU
 89/686/EC_96/58/EC Emission No.:
 2011/65/EU

Standard references: EN 60745-1:2009+A11; EN 60745-2-15:2009+A1; EN 55014-1:2006+A2;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3:2013

Landau/Isar, den 07.11.2017

Wechselgärtner/General-Manager

Gao/Product-Management

First CE: 14
Art.-No.: 34.031.81 I.-No.: 11017
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR017387
Documents registrar: Daniel Laubmeier
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



SI

Distributer:

EINHELL GERMANY AG
WIESENWEG 22
94405 LANDAU A. D. ISAR
GERMANY

POPРОДАЈНА ПОДПОРА

95699



SI

(00386) 18888604



www.Einhell.hr

IZDELek:
GLH 692

09/2018

3

**LETA
ГАРАНЦИЈЕ**