



**GMS-E-45EV**



- 
- |           |  |
|-----------|--|
| <b>BA</b> | <b>Originalne upute za uporabu<br/>Benzinska lančana pila</b>                    |
| <b>RS</b> | <b>Originalna uputstva za upotrebu<br/>Benzinska lančana testera</b>             |
| <b>TR</b> | <b>Orijinal Kullanma Talimatı<br/>Benzinli zincirli ağaç kesme<br/>makinesi</b>  |
| <b>RU</b> | <b>Оригинальное руководство по<br/>эксплуатации<br/>Бензиновая цепочная пила</b> |
| <b>DK</b> | <b>Original betjeningsvejledning<br/>Benzin motorsav</b>                         |
| <b>NO</b> | <b>Original-driftsveiledning<br/>Kjedesag med bensinmotor</b>                    |
| <b>IS</b> | <b>Upprunalegar<br/>notandaleiðbeiningar<br/>Bensíndrifin keðjusög</b>           |
| <b>SE</b> | <b>Original-bruksanvisning<br/>Bensindriven motorsåg</b>                         |
| <b>FI</b> | <b>Alkuperäiskäyttöohje<br/>Bensiiniäytöinen moottorisaha</b>                    |
| <b>EE</b> | <b>Originaalkasutusjuhend<br/>Mootorsaag</b>                                     |
| <b>LV</b> | <b>Oriģinālā lietošanas instrukcija<br/>Benzīna kēdes zāģis</b>                  |
| <b>LT</b> | <b>Originali naudojimo instrukcija<br/>Benzininis grandininis pjūklas</b>        |










7<sub>2</sub>













---












**Art.-Nr.: 45.018.59**

**I.-Nr.: 11019**

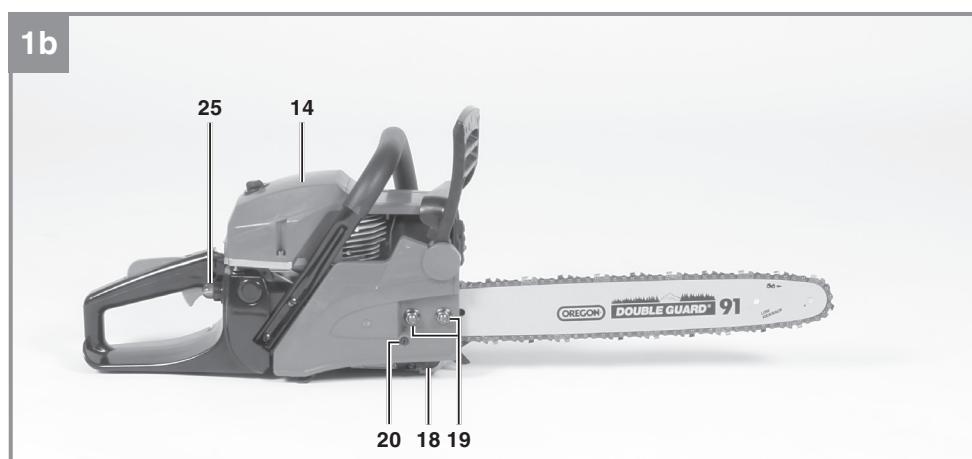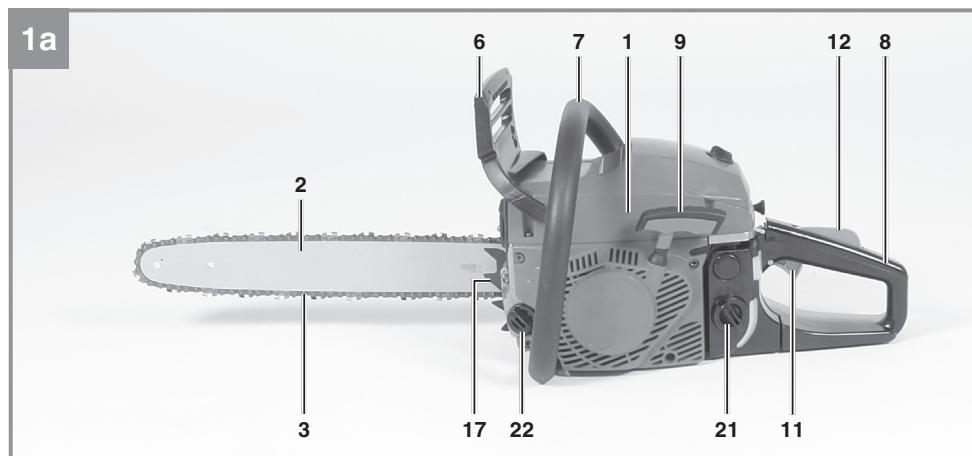


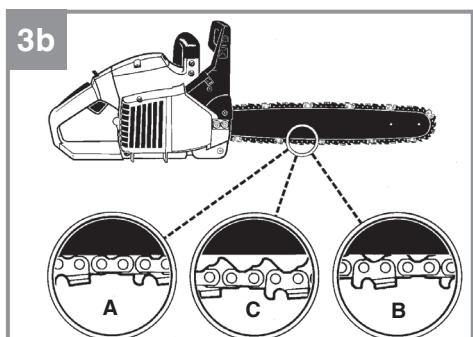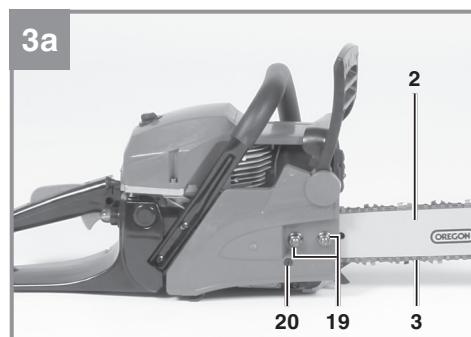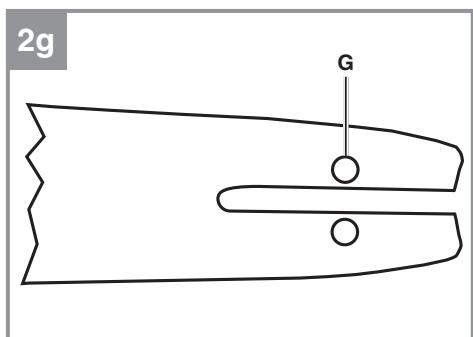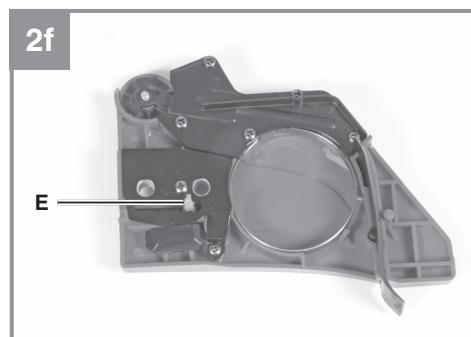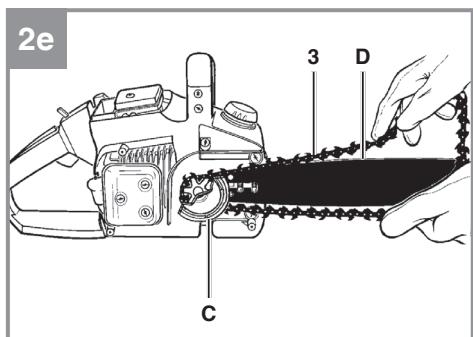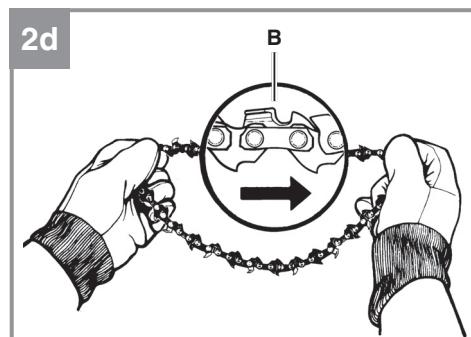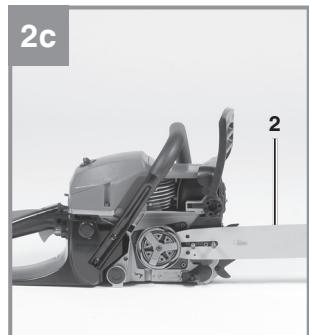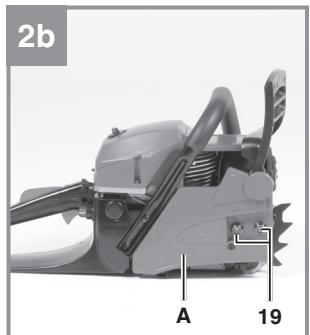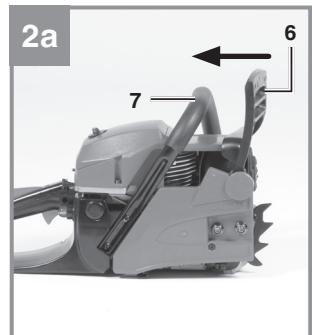

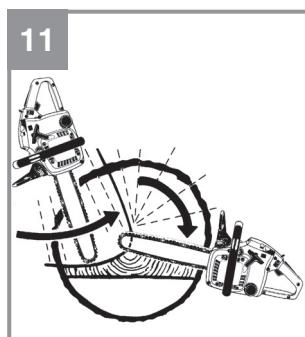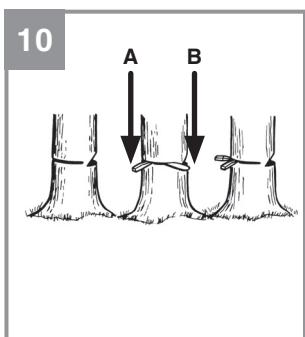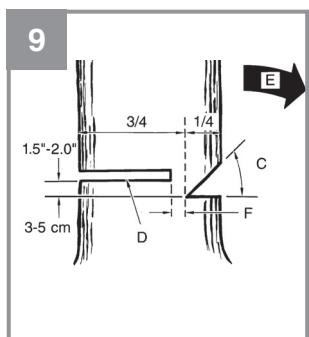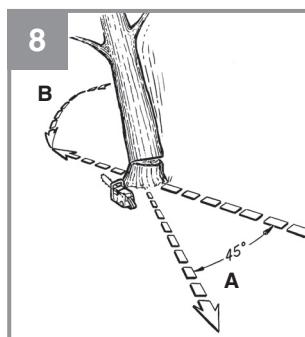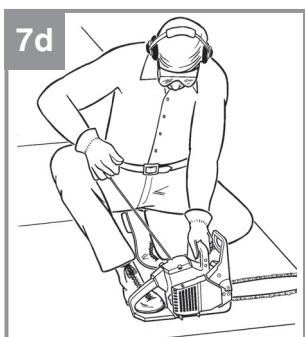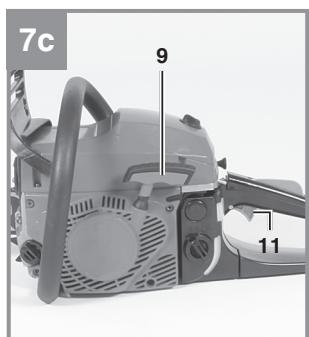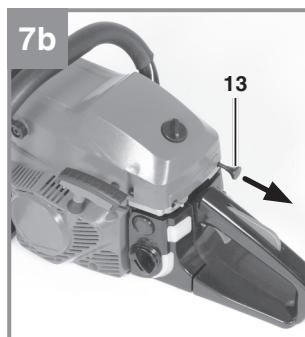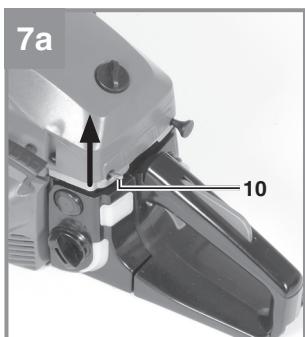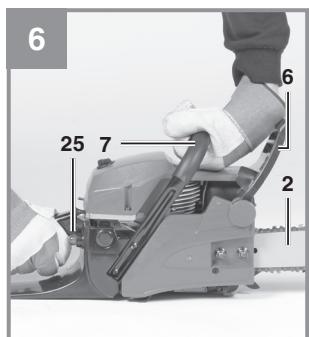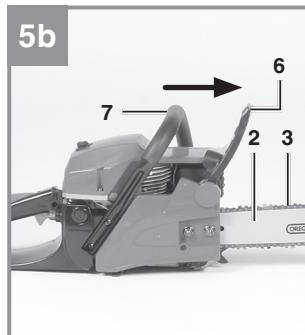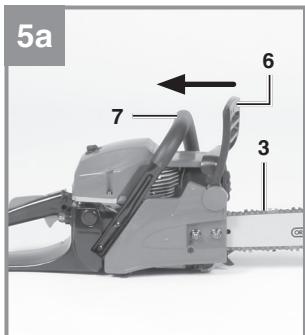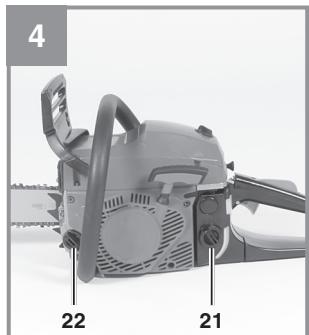


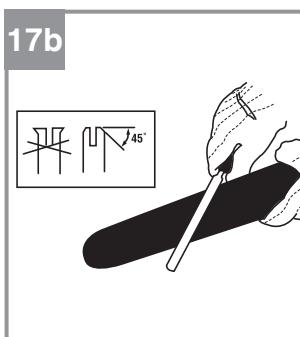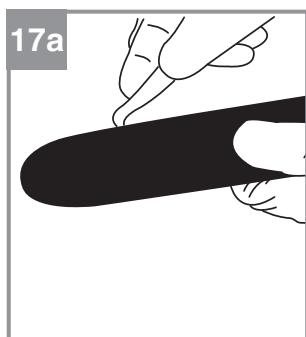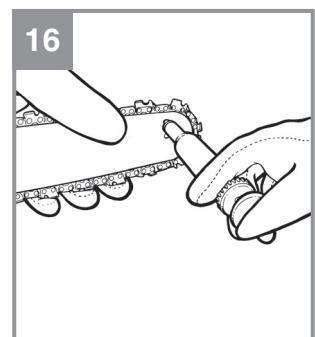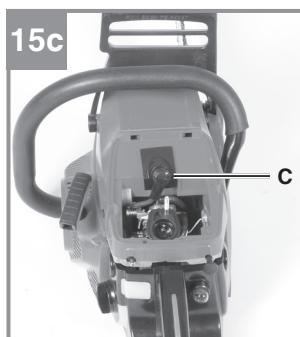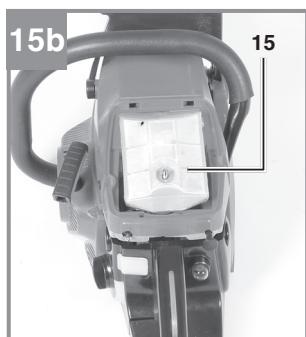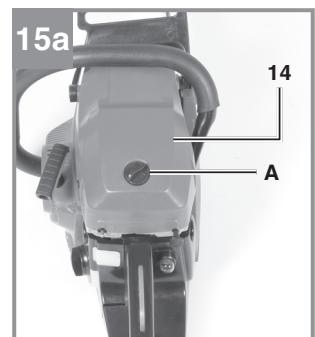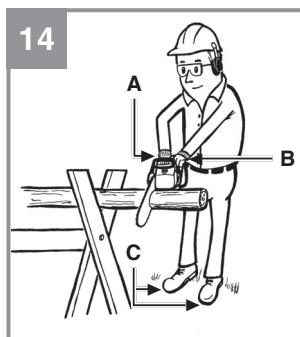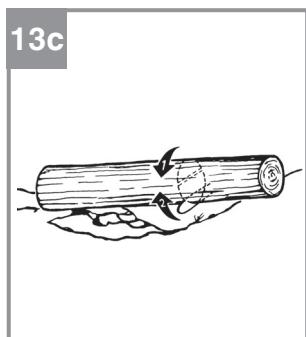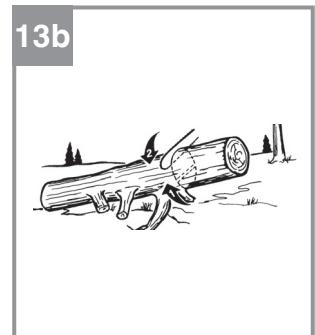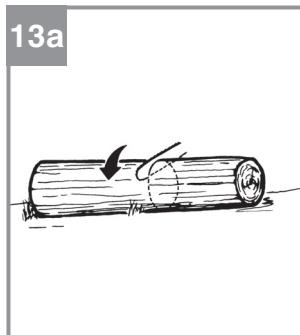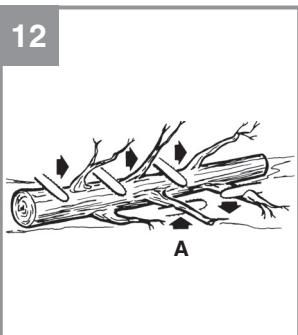


**18**

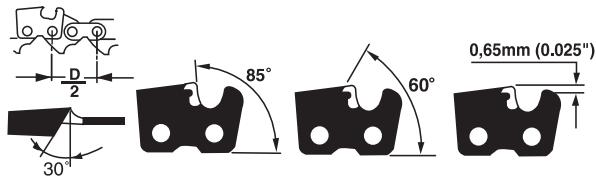


**19**

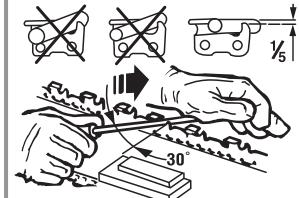

**20**

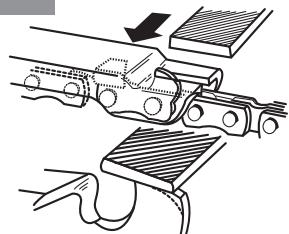

**21**

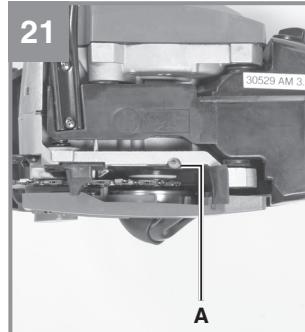

## Sadržaj

1. Sigurnosne napomene
2. Opis uređaja i sadržaj isporuke
3. Namjenska uporaba
4. Tehnički podaci
5. Prije puštanja u pogon
6. Rukovanje
7. Čišćenje, održavanje, skladištenje i narudžba rezervnih dijelova
8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje
9. Plan traženja grešaka

**Opasnost!**

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

**1. Sigurnosne napomene**

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici.

**Opasnost!**

**Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.** Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (slika 1-21)**

1. Motorna jedinica
2. Vodilica
3. Lanac pile
4. Zaštita lanca
5. Ključ za svjećicu
6. Prednja zaštita za ruku (poluga kočnice lanca)
7. Prednja ručka
8. Stražnja ručka
9. Ručka pokretača
10. Sklopka za uključivanje/isključivanje
11. Poluga gasa
12. Blokada poluge gase
13. Poluga čoka
14. Poklopac filtra za zrak
15. Filter za zrak
16. Svjećica
17. Čeljusni graničnik
18. Zahvatnik lanca
19. 2x maticice za pričvršćivanje vodilica
20. Vijak za napinjanje lanca
21. Poklopac tanka za gorivo
22. Poklopac tanka za ulje
23. Boca za miješanje
24. Odvijač
25. Pumpa za gorivo (primer)

**SIGURNOSNE FUNKCIJE (sl. 1a/1b)**

- 3 LANAC PILE S MALIM POVRATNIM UDARCEM pomaže Vam sa specijalno razvijenim sigurnosnim napravama da uhvatite povratni udarac ili njihovu silu.
- 6 POLUGA ZA KOČENJE LANCA / ZAŠTITA RUKE štiti lijevu ruku korisnika u slučaju da tijekom rada pile sklizne s prednje ručke. KOČNICA LANACA predstavlja sigurnosnu funkciju za smanjenje ozljeda zbog povratnih udaraca, pri čemu se lanac pile koji radi zauzavlja u milisekundama. Aktivira je POLUGA ZA KOČNICU LANCA.
- 10 SKLOPKA ZA ZAUSTAVLJANJE odmah zaustavlja motor kad se on isključi. Da biste (ponovo) pokrenuli motor, sklopku za zaustavljanje morate staviti u položaj UKLUĆENO.
- 12 SIGURNOSNI OKIDAČ sprečava slučajno ubrzavanje motora. Poluga gase može se pritisnuti samo kad je pritisnut sigurnosni okidač.
- 18 HVATAČ LANCA smanjuje opasnost od ozljeda u slučaju da se lanac pile tijekom rada motora potrga ili sklizne. Hvatač lanca treba uhvatiti lanac koji se okreće oko sebe.

**NAPOMENA!** Upoznajte se s pilom i njenim dijelovima.

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cijelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla обратите se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cijelovit.
- Prekontrolirajte postopek li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

**Opasnost!**

**Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Originalne upute za uporabu
- Sigurnosne napomene

### 3. Namjenska uporaba

Lanac je namijenjen isključivo za rezanje drva. Obaranje drveća smiju obavljati samo osobe s odgovarajućom izobrazbom. Proizvođač nije odgovoran za štete koje nastanu zbog nenamjenskog korištenja ili pogrešnog rukovanja pilom.

Uredaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

#### Oprez! Ostali rizici

Čak i kad propisno rukujete ovim uređajem, uviđek postoje neki rizici. S obzirom na konstrukciju i izvedbu ovog uređaja mogu nastati sljedeće opasnosti:

1. Opasnost od posjekotina prilikom kontakta s nezaštićenim odnosno rotirajućim lancem pile.
2. Opasnost od posjekotina prilikom povratnog udarca ili ostalih neželjenih pomicanja vodilice.
3. Opasnost od ozljeda zbog odbačenih dijelova lanca pile.
4. Opasnost od ozljeda zbog odbačenih dijelova odrezanog materijala.
5. Oštećenje sluha ako se ne nosi propisana zaštita.
6. Problemi dišnih puteva zbog udisanja štetnih plinova i ozljede kože zbog kontakta s benzonom.

### 4. Tehnički podaci

Stapajni prostor motora .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Maksimalna snaga motora .....	2 kW
Dužina rezanja .....	44,5 cm
Dužina noža .....	18" (45 cm)
Podjela lanca .....	(0,325"), 8,255 mm
Debljina lanca .....	(0,058"), 1,5 mm
Broj okretaja praznog hoda .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Maksimalni broj okretaja s kompletom za rezanje .....	11500 min <sup>-1</sup>
Brzina lanca maks.....	21 m/s
Sadržaj spremnika .....	540 cm <sup>3</sup>
Sadržaj spremnika za ulje .....	240 cm <sup>3</sup>
Antivibracijska funkcija .....	da
Ozupčenje lančanika .....	6 zupci x 8,255 mm
Neto težina bez lanca i glavne vodilice .....	5,75 kg
Razina zvučnog tlaka $L_{pA}$ (ISO 22868).....	103 dB(A)
Nesigurnost $K_{pA}$ .....	2,5 dB(A)
Intenzitet buke $L_{WA}$ Izmjereni (ISO 22868) .....	111,9 dB (A)
Nesigurnost $K_{WA}$ .....	2,5 dB(A)
Intenzitet buke $L_{WA}$ zajamčeni (ISO 2000/14/ES) .....	115 dB (A)
Vibracije $a_{hv}$ (prednja ručka) .....	maks. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost $K_{hv}$ .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibracije $a_{hv}$ (stražnja ručka) .....	maks. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost $K_{hv}$ .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Svjećica .....	TORCH L7RTC
Razmak između elektroda .....	0,6 mm
Tip lanca .....	Oregon 21LPX072X
Tip noža .....	Oregon 188PXBK095

#### Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprijeckorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.
- Nosite zaštitne rukavice.

## 5. Prije puštanja u pogon

**Opasnost!** Motor pokrenite tek kad je pila potpuno montirana.

**Oprez!** Prilikom rukovanja lancem uvijek nosite zaštitne rukavice.

### 5.1 Montaža vodilice i lanca pile (sl. 2A-2G)

1. Deblokirajte kočnicu lanca i pritom stisnite prednju zaštitu za ruku (6) u smjeru prednje ručke (7) (sl. 2A).
2. Uklonite poklopac vodilice (A) otpuštanjem obju matica (19) (sl. 2B).
3. Umetnute vodilicu (2) u prihvativnik lančane pile (sl. 2C).
4. Položite lanac (3) na pogonski lančanik (C) (sl. 2E). Pazite na smjer vrtnje lanca (3). Rezači članci (B) moraju biti usmjereni kako je prikazano na sl. 2D.
5. Stavite lanac na vodilicu (sl. 2E).
6. Pogonski članci lanca (3) moraju potpuno skliznuti u obodni žlijeb (D), kao i između zubaca pogonskog lančanika (C) (sl. 2E).
7. Okrećite vijak za podešavanje napetosti lanca (20) suprotno od kazaljke na satu tako dugo dok se svornjak (E) ne nađe na kraju posmične staze (sl. 1B/2F).
8. Montirajte poklopac vodilice (A).

**Napomena!** Svornjak (E) naprave za podešavanje napetosti lanca mora se uglaviti u prvotnu (G) vodilice (sl. 2G). Pomičite vodilicu (2) malo prema naprijed i natrag dok ne namjestite poklopac vodilice (A). Rukom pritegnite matice (19).

### 5.2 Podešavanje napetosti lanca (3A/3B)

Napetost lanca podešavajte samo kad je motor isključen.

1. Pritisnite vrh vodilice (2) lagano prema gore i podesite napetost lanca pomoću vijka (20) (sl. 3A). Optimalna napetost lanca postiže se kad se lanac (3) nalazi na donjoj strani, u sredini vodilice (2) kako je prikazano na slici 3B (B).
2. Lagano pritišćite okomito na vrh vodilice i čvrsto pritegnite obje maticе (19).
3. Provjerite radi li ispravno. Rukom provlačite lanac (3) 1x oko vodilice (2). Ako se lanac (3) po vodilici (2) teško okreće ili blokira, znači da je prejako zategnut.

U tom slučaju izvršite sljedeće malo podešavanje:

1. Otpustite obje maticе (19) i pritegnite ih rukom.
2. Smanjite napetost lanca okretanjem vijka (20) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Podešavajte samo u malim koracima i uvijek pomičite lanac (3) po vodilici (2) naprijed i natrag kako biste se uvjerili da se lanac (3) miče bez trenja, ali ipak da usko naliježe. Napomena: Ako je lanac (3) prelabav, okrećite vijak za podešavanje napetosti lanca (20) u smjeru kazaljke na satu.
3. Ako je napetost lanca optimalno podešena, lagano pritisnite vrh vodilice i pritegnite obje maticе (19).

**Novi lanac pile se rasteže, stoga je kod prvog puštanja u pogon važno podešavati lanac u kratkim vremenskim intervalima (otprilike pet rezova). Ti intervali produljuju se s dugotrajnim pogonom.**

**NAPOMENA!** Ako je lanac (3) pile PRELABAV ili PREVIŠE ZATEGNUT, pogonski kotač, glavna vodilica, lanac i ležaj koljenaste osovine se brže troše. Sl. 3B pokazuje pravilnu napetost A (hladno stanje) i napetost B (toplo stanje). Sl. C pokazuje prelabav lanac.

## 5.3 GORIVO I ULJE

### GORIVO

U svrhu postizanja optimalnih rezultata koristite normalno bezolovno gorivo pomiješano sa specijalnim uljem 1:40 za dvotaktne motore.

### MIJEŠANJE GORIVA

Miješajte gorivo s dvotaktnim uljem u prikladnoj posudi. Protresite posudu da biste sve dobro izmiješali.

**NAPOMENA!** Za ovu pilu nikad ne koristite nerazrijeteno gorivo. To bi moglo uzrokovati oštećenje motora, a Vi biste izgubili jamstvo za ovaj proizvod. Ne koristite mješavinu goriva koja stoji uskladištena dulje od 90 dana.


**NAPOMENA!** Ako se koristi dvotaktno ulje čija svojstva odstupaju od specijalnog ulja, mora se koristiti superulje za dvotaktne motore hladjene zrakom u omjeru mješavine od 1:40. Ne koristite dvotaktno ulje u omjeru mješavine 1:100. Nedovoljno podmazivanje uljem oštećuje motor, a Vi u tom slučaju gubite jamstvo za motor.

### **PREPORUČENA GORIVA**

Suvremeni benzini pomiješani su s primjesama kao što su alkoholni ili eterični spojevi kako bi odgovarali normama za čiste ispušne plinove. Motor zadovoljavajuće radi sa svim vrstama benzina u svrhu vlastitog pogona također i sa benzinima obogaćenima kisikom. Najbolje je da koristite bezolovni normalni benzin.

### **Podmazivanje lanca i glavne vodilice**

Svaki put kad spremnik za gorivo punite benznom, mora se napuniti i spremnik ulja za podmazivanje lanca. Preporučujemo da za to koristite standardno ulje za lance.

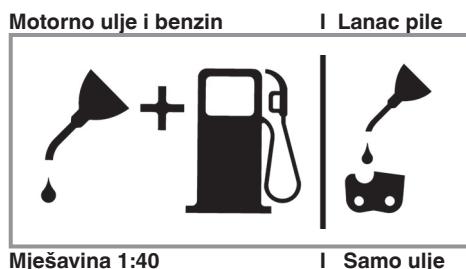

### **PROVJERE PRIJE POKRETANJA MOTORA**

**Pažnja:** Nikad ne pokrećite motor ili njime upravljajte ako vodilica i lanac nisu pravilno namješteni.

1. Spremnik s gorivom (21) napunite odgovarajućom mješavinom (Sl. 4).
2. Napunite spremnik (22) uljem za lance (sl. 4).

Kad napunite spremnik lanca i ulja, zatvorite i pritegnite rukom poklopac na tanku. Za to nemojte koristiti alat.

## **6. Rukovanje**

Prije uporabe provjerite uređaj na eventualna oštećenja te ako postoje, nemojte koristiti uređaj. Uredaj se smije pokrenuti samo s aktiviranim kočnicom lanca. Kočnica lanca aktivirana je kada je poluga kočnice (6) pritisнутa prema naprijed.

**Objašnjenje načina funkciranja, vidi – Provjera kočnice lanca – Statička provjera.**

### **6.1 Kočnica lanca**

Lančana pila opremljena je kočnicom lanca koja smanjuje opasnost od ozljedivanja zbog povratnog udarca. Kočnica se aktivira kada se izvrši pritisak na zaštitu za ruku (6). Npr. kad kod povratnog udarca ruka korisnika udari u zaštitu za ruku (6). Kod aktivacije kočnice lanac (3) se naglo zaustavi.

**Upozorenje:** Kočnica lanca namijenjena je doduše, za smanjenje opasnosti od ozljedivanja zbog povratnog udarca; ipak, ne može pružiti prikladnu zaštitu ako se pilom upravlja nemarno. Redovito provjeravajte radi li kočnica lanca pravilno. Testirajte kočnicu lanca prije prvog rezanja, nakon višestrukog rezanja, nakon održavanja i ako je lančana pila bila izložena jakim udarcima ili je pala.

#### **6.1.1 Provjera kočnice lanca (sl. 5A/5B/6)**

##### **Statička provjera (kod isključenog motora)**

###### **Deaktivacija kočnice lanca (lanac (3) se slobodno pomiče)**

1. Povucite prednju zaštitu za ruku (6) u smjeru prednje ručke (7). Prednja zaštita za ruku (6) mora se čujno uglaviti (sl. 5A).
2. Lanac (3) se mora slobodno pomicati po vodilici (2).

###### **Aktivacija kočnice lanca (lanac (3) je blokirani)**

1. Stisnite prednju zaštitu za ruku (6) u smjeru vodilice (2). Prednja zaštita za ruku (6) mora se čujno uglaviti (sl. 5B).
2. Lanac (3) se ne smije slobodno pomicati po vodilici (2).

**Napomena:** Prednja zaštita za ruku (6) mora se uglavit u oba položaja. Ako osjećate jak otpor ili se prednja zaštita za ruku (6) nije uglavila, nemojte koristiti pilu. Donesite je na popravak u ovlaštenu servisnu službu.

###### **Dinamična provjera (motor je pokrenut)**

1. Postavite pilu na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Lijevom rukom čvrsto držite prednju ručku (7).
3. Pilu pokrenite prema uputama za pokretanje (vidi 6.2 odnosno 6.3).
4. Deaktivirajte kočnicu lanca (Povucite prednju zaštitu za ruku (6) u smjeru prednje ručke (7)) (sl. 5A).
5. Uhvatite stražnju ručku (8) desnom rukom.

6. Nakon kratke faze zagrijavanje stisnite gas do kraja. Nadlanicom lijeve ruke pritisnite prednju zaštitu za ruku (6) u smjeru vodilice (2). Tako će se kočnica lanca aktivirati (sl. 6).

**Opasnost:** Kočnicu lanca aktivirajte polako i oprezno. Pilu držite čvrsto s obje ruke i pazite na dobar zahvat. Pila ne smije dodirnuti nikakav predmet.

7. Pila (3) se mora naglo zaustaviti. Kad se pila (3) zaustavi, odmah pustite polugu gasa (11).

**Opasnost:** Ako se pila (3) ne zaustavi, isključite motor i donesite pilu na popravak u ovlaštenu servisnu službu.

#### 6.1.2 Provjera spojke

Redovito obavljajte kontrole funkcije spojke. Provjerite spojku prije prvog rezanja, nakon višestrukog rezanja, nakon održavanja i ako je lančana pila bila izložena jakim udarcima ili je pala.

1. Lančanu pilu pokrenite prema uputama za pokretanje (vidi 6.2 odnosno 6.3).
2. Nakratko pritisnite polugu gasa (11) i ponovo je pustite da bi se uverili da se aretacija prigušne zaklopke otpustila i da motor radi u praznom hodu.
3. Lanac (3) se u praznom hodu mora zaustaviti.

Spojka je konstruirana tako da kod povećanja broja okretaja praznog hoda za 1,25 puta ne smije doći do pomicanja lanca.

**Opasnost:** Ako se lanac (3) ne zaustavi, isključite motor i donesite pilu na popravak u ovlaštenu servisnu službu.

**Opasnost:** Uvijek aktivirajte kočnicu lanca (6) prije nego što pokrenete motor.

#### 6.2 Pokretanje kod hladnog motora (7A-7D)

Spremnik napunite propisanom količinom mješavine benzina/ulja (vidi točku 5.3).

1. Postavite uređaj na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Sklopku za uključivanje/isključivanje (10) prebacite na „I“ (sl. 7A).
3. Pritisnite pumpu za gorivo (primer) (sl. 6/poz. 25) 10x.
4. Izvucite polugu čoka (13) (sl. 7B).

**Napomena:** Potezanjem poluge čoka I (13) također će se malo otvoriti prigušna zaklopka i u tom položaju aretirati. To rezultira povećanjem broja okretaja u praznom hodu i pila se pokreće brže.

5. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručku pokretača (9) tako da osjetite početni otpor. Sada tri puta naglo povucite ručku pokretača (9) (sl. 7C/7D).
6. Gurnite polugu čoka (13) prema unutra.
7. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručku pokretača (9) tako da osjetite početni otpor. Sada ručku pokretača (9) više puta brzo povucite tako da pokrenete motor (sl. 7D).

**Napomena:** Ručku pokretača (9) nemojte pustiti da se naglo vrati natrag. To može dovesti do oštećenja. Kada se motor pokrene, pustite uređaj da se zagrijava oko 10 sekundi.

**Upozorenje:** Zbog malo otvorene prigušne zaklopke, rezaci alat kod pokrenutog motora počinje raditi. Nakratko pritisnite polugu gasa (11). Areacija prigušne zaklopke se otpusti i motor se vrati u prazni hod (sl. 7C).

8. Ako se motor nakon 8 povlačenja ručke pokretača ne pokrene, ponovite korake 1-7.

Pripazite: Ako se motor ne pokrene i nakon više pokušaja, pročitajte odjeljak „Uklanjanje grešaka na motoru“.

Pripazite: Uvijek izvlačite sajlu ručke pokretača ravno prema van. Ako se izvuče pod kutem, nastaje trenje na ušici. Zbog toga se sajla tare i brže troši. Kad ponovno povlačite sajlu, uvijek držite za ručku pokretača. Ručku pokretača nikada nemojte pustiti da skoči natrag.

#### 6.3 Pokretanje kod toplog motora (7A-7D)

(uređaj je mirovao manje od 15-20 minuta)

1. Postavite uređaj na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Sklopku za uključivanje/isključivanje (10) prebacite na „I“ (sl. 7A).
3. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručku pokretača (9) tako da osjetite početni otpor. Sada ručku pokretača (9) više puta brzo povucite tako da pokrenete motor. Uredaj bi se trebao pokrenuti nakon 1-2 povlačenja. Ako se uređaj ne pokrene nakon 6 povlačenja, ponovite korake 1-7 u poglavljju 6.2 (sl. 7D).

#### 6.4 ZAUSTAVLJANJE MOTORA

1. Otpustite polugu gasa i pričekajte da se motor zaustavi.
2. Pomaknite sklopku STOP prema dolje da biste zaustavili motor.

**NAPOMENA:** Da biste zaustavili motor u slučaju nužde, aktivirajte kočnicu lanca i pomaknite sklopku STOP prema dolje.

#### 6.5 OPĆE UPUTE ZA REZANJE

**Opasnost!** Nije dopušteno da drvo obaraju osobe bez za to potrebne izobrazbe!

##### OBARANJE

- Obaranje znači otpiliti drvo. Mala stabla s promjerom od 15-18 cm otpile se obično jednim rezom. Kod većih stabala mora se izvršiti zarezivanje. Zarezivanja određuju smjer u kojem će drvo pasti.
- Prije rezanja treba isplanirati povratnu stazu (A) i učiniti je pristupačnom. Povratna staza treba prolaziti straga i dijagonalno prema stražnjoj strani očekivanog smjera pada, kao što je prikazano na sl. 8.
- Prilikom padanja drveta na obronak osoba koja upravlja lančanom pilom mora se zaustaviti na uzbrdici obronka jer će se drvo nakon pada vrlo vjerojatno otkotrljati ili odsklizati.
- Smjer pada (B) određuje zarezivanje. Da biste mogli procijeniti puta padanja drveta, prije rezanja uzmite u obzir raspored većih grana i prirodan nagib drveta. (sl. 8)
- Ne obarajte stablo ako puše jači ili promjenjiv vjetar ili kad postoji opasnost od oštećenja nečije imovine. Za obaranje stabala potražite savjet stručnjaka. Ne obarajte stablo ako postoji mogućnost da udari o vodove, a prije obaranja obavijestite o tome nadležnu službu za vodove.

##### OPĆE SMJERNICE ZA OBARANJE STABALA (sl. 9)

Obično se obaranje sastoji od 2 glavna rezanja: Urezivanje (C) i rez obaranja (D).

- Počnite s gornjim zarezivanjem (C) nasuprot strani na koju će drvo pasti (E). Pripazite da donji rez ne režete preduboko u stablo drveta. Urez (C) mora biti dubok toliko da se stvori sidrište (F) dovoljne širine i jačine. Urez treba biti dovoljno širok da bi se što duže moglo kontrolirati padanje drveta.
- Nikad ne stojite pred stabлом koje je zarezano. Rez padanja (D) izvodite na drugoj strani drveta oko 3-5 cm iznad ruba ureza

(C). Nikad ne prepilite stablo u cijelosti. Uvijek ostavite sidrište. Ta točka drži stablo. Ako se stablo prepili do kraja, više se ne može kontrolirati smjer padanja. Stavite u rez klin ili polugu za padanje još prije nego stablo postane nestabilno i počne se micati. Ako je smjer padanja pogrešno procijenjen, vodilica se tada ne može zasjeći u rez padanja. Zabranite promatračima pristup području pada drveta prije nego ga srušite.

- Prije izvodjenja završnih rezova provjerite imaju li u području pada promatrača, životinja ili kakvih prepreka.

##### REZ PADANJA:

- Spriječite priklještenje vodilice ili lanca (B) u rezu pomoću drvenih ili plastičnih klinova (A). Klinovi takodje kontroliraju padanje (Sl. 10).
- Ako je promjer stabla koje treba rezati veći od duljine vodilice, napravite 2 reza prema slici (Sl. 11).
- Ako se rez padanja približi točki kotve, stablo počne padati. Čim stablo počne padati, izvučite pilu iz reza, zaustavite motor, odložite lančanu pilu i napustite područje povratne staze (Sl. 8).

##### UKLANJANJE GRANA

- Sa srušenog drveta treba ukloniti grane. Prvo uklonite grane na koje je stablo naslonjeno (A) ako je stablo rezano po duljini (Sl. 12). Napete grane moraju se odrezati odozdo prema gore kako ne bi došlo do uklještenja lančane pile.
- Nikad ne režite grane drveta ako stojite na stablu.

##### REZANJE PO DULJINI

- Oboreno stablo drveta režite po duljini. Pripazite na dobru stabilnost i budite iznad stabla kad pilite na obronku. Stablo bi trebalo biti što bolje poduprto tako da kraj koji treba odrezati ne leži na tlu. Kad su poduprta obe kraje stabla a morate rezati u sredini, polovicu reza napravite odozgo kroz stablo, a zatim rez odozgo prema gore. Tako se sprečava uklještenje vodilice i lanca u stablo. Pripazite na to da lanac prilikom rezanja ne reže u tlo jer na taj način brzo zatupljuje. Za vrijeme rezanja uvijek stojte na gornjoj strani nagiba.
- 1. **Stablo poduprto duž ukupne duljine:** Režite odozgo i pazite na to da ne režete u tlo (Sl. 13A).
- 2. **Stablo poduprto na jednom kraju:** Prvo režite 1/3 promjera stabla odozgo prema gore

kako biste sprječili cijepanje. Zatim režite odozgo prema prvom rezu da biste izbjegli uklještenje (Sl. 13B).

- **3. Stabla poduprto na oba kraja:** Prvo režite 1/3 promjera stabla odozgo prema dolje kako biste sprječili cijepanje. Zatim režite odozdo ka prvom rezu da biste izbjegli uklještenje (Sl. 13C).
- Najbolja metoda rezanja stabla po duljini jest pomoću nogara. Nije li to moguće, stablo se treba podići i poduprти pomoću grana ili trupaca. Provjerite je li stablo koje treba rezati sigurno poduprto.

#### **REZANJE DULJINE NA NOGARIMA (sl. 14)**

Za Vašu sigurnost i za lakše rezanje pilom, potreban je ispravan položaj za vertikalno rezanje duljine stabla.

- A. Držite pilu objema rukama i prilikom rezanja vodite je desno pokraj Vašeg tijela.
- B. Lijevu ruku držite što više ispruženom.
- C. Rasporedite svoju težinu na obje noge.

**Napomena!** Tijekom radova s pilom pripazite na to da lanac pile i klizna vodilica budu dovoljno nauljeni.

## **7. Čišćenje, održavanje, skladištenje i narudžba rezervnih dijelova**

Prije svih radova čišćenja i održavanja izvucite utikač svjećice.

### **7.1 Čišćenje**

- Zaštitne naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prljavštine. Istrljajte uredaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da uredaj očistite nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uredaj vlažnom krpom i s malo sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otapala; ona mogu oštetiti plastične dijelove uredaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uredaja ne dospije voda.

### **7.2 Održavanje**

**Upozorenje!** Sve radove održavanja na lančanoj pilji, osim onih navedenih pod točkama u ovim uputama, smije provoditi samo ovlaštena servisna služba.

### **7.2.1 FILTAR ZA ZRAK**

**NAPOMENA!** Nikad ne upravljaljajte pilom bez filtra za zrak. U suprotnom, u motor se uvuku prašina i nečistoće i oštećuju ga. Redovito čistite filter za zrak. Filter za zrak mora se čistiti odnosno zamijeniti svakih 20 sati rada.

#### **Čišćenje filtra za zrak: (sl. 15A/15B)**

1. Uklonite gornji poklopac (14) tako da uklonite pričvršne vijke (A). Poklopac se tada može skinuti (Sl. 15A).
2. Izvadite filter za zrak (15) iz kutije (Sl. 15B).
3. Očistite filter. Operite filter u čistoj, toploj sapunastoj lužini. Pustite da se potpuno osuši na zraku.

**NAPOMENA:** Savjetujemo da imate rezervni filter.

4. Umetnute filter za zrak: Stavite poklopac motora/filtera (14) za zrak. Pripazite na to da točno namjestite poklopac. Pritegnite pričvršne vijke poklopca.

### **7.2.2 FILTAR ZA GORIVO**

**NAPOMENA!** Ne radite pilom ako nema filter za gorivo. Nakon 100 sati rada filter za gorivo morate očistiti ili u slučaju oštećenja zamijeniti. Prije nego ćete zamijeniti filter, ispraznite spremnik za gorivo.

1. Skinite čep spremnika za gorivo.
2. Savinite na odgovarajući način meku žicu.
3. Stavite je u otvor spremnika za gorivo i zakvačite je za crijevo za gorivo. Oprezno vucite crijevo za gorivo do otvora tako da ga možete uhvatiti prstima.

**NAPOMENA:** Nemojte u potpunosti izvaditi crijevo iz spremnika.

4. Podignite filter iz spremnika.
5. Okretanjem skinite filter i očistite ga. Ako je oštećen, zbrinite ga na prikladno mjesto.
6. Umetnute novi filter. Završetak filtra utaknite u otvor spremnika. Provjerite nalazi li se filter u donjem kutu spremnika. U slučaju potrebe dugačkim izvijačem pomaknite filter na njegovo pravo mjesto, ali pripazite da ga pritom ne oštetite.
7. Napunite spremnik svježim gorivom/uljem. Vidi odlomak GORIVO I ULJE. Stavite čep na spremnik.

### 7.2.3 Svjećica (sl. 15A-15C)

**NAPOMENA!** Da bi motor pile ostao učinkovit, svjećica mora biti čista i imati točan razmak elektroda (0,6 mm). Svjećica se mora čistiti odnosno zamijeniti svakih 20 sati rada.

1. Sklopku za uključivanje/isključivanje postavite u položaj "Stop (0)".
2. Uklonite gornji poklopac (14) tako da s njega skinete pričvršni vijak (A). Poklopac se tada može skinuti (sl. 15A).
3. Uklonite filter za zrak (15) (sl. 15B).
4. Skinite kabel za paljenje (C) sa svjećice istovremenim povlačenjem i okretanjem (sl. 15C).
5. Izvadite svjećicu pomoću nasadnog ključa.
6. Svjećicu očistite četkicom od bakrene žice ili je zamijenite novom.

### 7.2.4 Podešavanje rasplinjača

Rasplinjač je podešen tvornički na optimalnu snagu. U slučaju potrebe dodatna podešavanja prepustite ovlaštenoj servisnoj službi.

### 7.2.5 Vodilica

- Podmažite zvijezdu vodilice mašču svakih 10 radnih sati. To je potrebno da bi vaša lančana pila postigla optimalni učinak (sl. 16). Očistite otvor za podmazivanje, smjestite na njega prešu (nije uključena u sadržaj isporuke) i pumpajte mast u ležaj tako dugo dok se ne istisne na vanjskoj strani.
- Redovito čistite utor u kojem se kreće lanac i ulazni prvrt za ulje komercijalnim alatom za čišćenje (sl. 17A). To je važno za optimalno podmazivanje vodilice i lanca tijekom rada.
- Uklonite srhove i oštре rubove na vodilici (2) pažljivo turpajući ravnom turpjom. (sl. 17B).
- Okrećite vodilicu (2) svakih 8 sati rada tako da se gornja i donja strana ravnomjerno istroše.

### PROLAZI ULJA

Mjesta propuštanja ulja na vodilicu treba čistiti da bi se zajamčilo pravilno podmazivanje vodilice i lanca tijekom rada.

**NAPOMENA:** Stanje mjesta propuštanja ulja lako se može provjeriti. Ako su prolazi čisti, lanac automatski ištrca ulje nekoliko sekundi nakon pokretanja pile. Pila ima automatski sustav podmazivanja uljem.

### Automatsko podmazivanje lanca

Lančana pila opremljena je automatskim sustavom za podmazivanje zupčanog pogona uljem. On automatski opskrbljuje vodilicu i lanac točnom količinom ulja. Čim se motor ubrza, ulje dotječe brže do vodilice.

Podmazivanje lanca tvornički je optimalno podešeno. U slučaju da su potrebna dodatna podešavanja, pilu odnesite ovlaštenoj servisnoj službi.

Na donjoj strani lančane pile naći ćete vijak za podešavanje (A) za podmazivanje lanca (sl. 21). Okretanjem uljevo pojačavate podmazivanje lanca, a udesno ga smanjujete.

Da biste provjerili podmazivanje lanca, pilu držite zajedno s lancem iznad lista papira i par sekundi dajte puni gas. Na papiru možete provjeriti podešenu količinu ulja.

### Ulijenje lanca

Uvijek se uvjerite da sustav za automatsko uljenje pravilno radi. Pazite spremnik ulja bude uvijek pun.

Tijekom rada pilom vodilica i lanac moraju uvijek biti dovoljno nauljeni kako bi se smanjilo trenje s vodilicom.

Vodilica i lanac ne smiju nikad biti bez ulja. Ako ćete pogoniti suhu pilu ili s premalo ulja, smanjit će se učinak rezanja, vijek trajanja lanca pile, lanac će brzo postati tup i vodilica će se jako istrošiti zbog prevelikog zagrijavanja. Premalo ulja može se prepoznati po stvaranju dima ili mrlja na vodilici uslijed promjene boje.

### 7.2.6 Održavanje lanca

#### OŠTRENJE LANCA:

**NAPOMENA!** Oštar lanac stvara dobro oblikovanu ivericu. Ako lanac proizvodi piljevinu, mora se naoštriti.

Za oštrenje lanca potrebni su specijalni alati koji jamče brušenje noževa pod točnim kutom i točnom dubinom. Za neiskusne korisnike lančanih pila preporučujemo da brušenje pile prepuste stručnjaku odgovarajuće servisne službe. Ako namjeravate sami brusiti Vašu pilu nabavite specijalne alate kod profesionalne servisne službe.

### **OŠTRENJE LANCA (sl. 18)**

Odjrite lanac okruglom turpjom, pomoću zadnjih rukavica.  
Vrhove oštrite samo pokretima usmjerenima prema van (Sl. 19) i obratite pažnju na vrijednosti prema Sl. 18.

Rezni članci moraju nakon brušenja biti svi jednako široki i dugački.

Nakon 3-4 brušenja oštrica mora se provjeriti visina dubinskog graničnika i po potrebi pomoću plosnate turpije položiti ga dublje, a zatim zaobliti prednji kut (sl. 20).

Prednje bridove istupljajte obodno.

### **7.3 Skladištenje i transport**

Prije transporta i skladištenja lančane pile stavite zaštitu na lanac (4).

**NAPOMENA!** Ne pospremajte lančanu pilu na dulje od 30 dana a da ne poduzmete sljedeće korake.

### **SKLADIŠTENJE LANČANE PILE**

Skladište li lančanu pilu na dulje od 30 dana, morate je za to i pripremiti. U suprotnom dolazi do ishlaplivanja ostatka goriva koje se nalazi u rasplinjaču i ostaje talog poput gume. To može otežati pokretanje pile što za posljedicu ima skupe radove popravaka.

1. Polako skinite čep spremnika za gorivo da biste ispustili moguć pritisak u spremniku. Pažljivo ispraznite spremnik.
2. Pokrenite motor i pustite da radi sve dok se pila ne zaustavi tako da se odstrani gorivo iz rasplinjača.
3. Neka se motor ohladi (oko 5 minuta).
4. Temeljito očistite stroj.

**NAPOMENA:** Uskladište pilu na suhom mjestu, jako udaljenom od mogućih zapaljivih izvora, npr. peći, plinskog bojlera za vruću vodu, plinskog sušila itd.

Puštanje u pogon nakon skladištenja obavljajte na način opisan u odlomku „5. Prije puštanja u pogon“.

### **Transport**

- Aktivirajte kočnicu lanca.
- Osigurajte lančanu pilu od klizanja kako biste sprječili curenje goriva, oštećenja ili ozljeđivanja.

### **7.4 Naručivanje rezervnih dijelova:**

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na web stranici [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje**

Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta sprječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljaštu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljašte nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

## 9. Plan traženja grešaka

Problem	Moguć uzrok	Korekcija
Motor se ne pokreće, ili se pokrene ali ne nastavlja raditi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešan start.</li> <li>- Previše goriva u komori za sagorijevanje zbog neuspjelih pokušaja pokretanja.</li> <li>- Pogrešno podešena mješavina u rasplinjaču</li> <li>- Začadjena svjećica.</li> <li>- Začepljen filter za gorivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obratite pažnju na napomene u ovim uputama.</li> <li>- Prije ponovnog pokretanja pričekajte otprilike 30 minuta da gorivo u komori za sagorijevanje ishlapi.</li> <li>- Neka rasplinjač podesi ovlaštena servisna služba.</li> <li>- Očistite/podesite ili zamijenite svjećicu.</li> <li>- Zamijenite filter za gorivo.</li> </ul>
Motor se pokreće, ali ne radi punom snagom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešna pozicija poluge čoka.</li> <li>- Zaprljan filter za zrak</li> <li>- Pogrešno podešena mješavina u rasplinjaču</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavite polugu na OPEN.</li> <li>- Uklonite filter, očistite ga i ponovno ugradite.</li> <li>- Neka rasplinjač podesi ovlaštena servisna služba.</li> </ul>
Motor zastaje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena mješavina u rasplinjaču</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neka rasplinjač podesi ovlaštena servisna služba.</li> </ul>
Nema snage kod opterećenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena svjećica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite/podesite ili zamijenite svjećicu.</li> </ul>
Motor radi u skokovima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena mješavina u rasplinjaču</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neka rasplinjač podesi ovlaštena servisna služba.</li> </ul>
Prekomjerno puno dima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešna mješavina goriva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukorabljamte pravilno mešanico goriva (razmerje 40:1).</li> </ul>
Nema snage kod opterećenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanac je tup</li> <li>- Lanac je labav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nabrusite lanac ili stavite novi</li> <li>- Zategnjite lanac</li> </ul>
Motor se gasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tank za benzin je prazan</li> <li>- Filter za gorivo u tanku pogrešno je smješten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napunite tank benzinom</li> <li>- U potpunosti napunite tank benzinom ili drugačije smjestite filter za gorivo u tanku</li> </ul>
Nedovoljno podmazivanje lanca (nož i lanac postaju vrući)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prazan je tank za ulje za podmazivanje lanca</li> <li>- Blokirani prolazi ulja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napunite tank uljem za podmazivanje lanca</li> <li>- Očistite rupu za podmazivanje u nožu (sl. 2/poz. A)</li> <li>- Očistite žlijeb noža</li> </ul>

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke iSC GmbH.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnerne čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primjer
Potrošni dijelovi*	Sablja, svjećica, filter za zrak, filter za benzin
Potrošni materijal/ potrošni dijelovi*	Lanac pile
Neispravni dijelovi	

\* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetka neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

## Jamstveni list

Poštovani kupče,

naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne bi besprijeckorno funkcionirao, jako nam je žao i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu, ili prodajnom mjestu gdje ste kupili proizvod. Za zahtijevanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti isključivo se odnose na potrošače, tj. fizičke osobe koje ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru gospodarske djelatnosti, niti u drugim samostalnim djelatnostima. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge koje dolje navedeni proizvođač jamči zajedno sa zakonskim jamstvom kupcima svojih novih uređaja. Ovo jamstvo ne utječe na Vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naša jamstvena usluga za Vas je besplatna.
2. Jamstvena usluga isključivo se odnosi na nedostatke novog uređaja dolje navedenog proizvođača koji ste kupili, koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, a po našem izboru usluga je ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamjenu uređaja.  
Molimo Vas da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili profesionalne svrhe. Stoga se ugovor o jamstvu neće realizirati ako je uređaj u razdoblju jamstva korišten u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naše jamstvo isključuje:
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja ne-normalnim uvjetima okoline, ili zbog nedostatka njegе i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog zloupotrebe ili nestručne primjene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih namjenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (kao npr. pjesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primjene sile ili vanjskih djelovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili dijelovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje uporabom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Jamstveni rok iznosi 60 mjeseca a počinje s danom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi podnose se prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što utvrđite kvar. Podnošenje zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka ne prihvata se. Popravak ili zamjena uređaja neće rezultirati produljenjem jamstvenog roka, niti zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne dijelove stupa na snagu novi jamstveni rok. To vrijedi također kod korištenja usluge na licu mjesta.
5. Za zahtijevanje jamstva neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Molimo vas da imate u pripravnosti račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslani bez tipske pločice, isključeni su iz realizacije jamstva na temelju nedostatka mogućnosti uvrštenja. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar na uređaju, odmah ćemo vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

Upozoravamo na ograničenja ovog jamstva za potrošne, istrošene i neispravne dijelove u skladu s informacijama o servisu u ovim uputama za uporabu.

## Sadržaj

1. Sigurnosna uputstva
2. Opis uređaja i sadržaj isporuke
3. Namensko korišćenje
4. Tehnički podaci
5. Pre puštanja u pogon
6. Rukovanje
7. Čišćenje, održavanje, skladištenje i porudžbina rezervnih delova
8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje
9. Plan traženja grešaka

**Opasnost!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

**1. Sigurnosna uputstva**

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici.

**Opasnost!**

**Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva.** Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (slika 1-21)**

1. Jedinica motora
2. Vodica
3. Lanac testere
4. Zaštita lanca
5. Ključ za svećicu
6. Prednja zaštita ruke (poluga kočnice lanca)
7. Prednja drška
8. Zadnja drška
9. Ručica startera
10. Prekidač za uključivanje/isključivanje
11. Ručica za gas
12. Blokada ručice za gas
13. Poluga čoka
14. Poklopac filtera za vazduh
15. Filter za vazduh
16. Svećica
17. Čeljusni graničnik
18. Zahvatač lanca
19. 2x navrtka za učvršćenje vodice
20. Zavrtanj za zatezanje lanca
21. Poklopac rezervoara za gorivo
22. Poklopac rezervoara za ulje
23. Flaša za mešanje
24. Odvijač

25. Pumpa za gorivo (primer)

**Bezbednosne funkcije (sl. 1a/1b)**

- 3 LANAC TESTERE S MALIM POVRATNIM UDARCEM pomaže Vam da sa specijalno razvijenim sigurnosnim napravama smanjite sile povratnog udarca i da ga lakše prihvate.
- 6 POLUGA KOĆNICE LANCA/ZAŠTITA ZA RUKE štiti levu ruku korisnika u slučaju da bi skliznula s prednje drške dok testera radi. KOĆNICA LANCA predstavlja bezbednosnu funkciju sa ciljem smanjenja povreda usled povratnih udaraca, tako da se lanac testere koji radi zaustavi u milisekundu. Aktivise je POLUGA KOĆNICE LANCA.
- 10 STOP-PREKIDAČ zaustavlja motor odmah čim se isključi. Da bi se motor (nanovo) pokrenuo, stop-prekidač mora da se postavi u položaj UKLJ.
- 12 BLOKADA GAS-POLUGE sprečava slučajno ubrzavanje motora. Gas-poluga može da se pritisne kad je pritisнутa njena blokada.
- 18 DRŽAČ LANCA smanjuje opasnost od povreda, ako bi se lanac tokom rada motora pokidao ili iskliznuo. Držač lanca treba da prihvati lanac koji udara oko sebe.

**Napomena!** Upoznajte se s testerom i njenim delovima.

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo Vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikala. U slučaju neispravnih delova, nakon kupovine artikla обратите se našem servisnom centru, ili prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod u roku od 5 radnih dana, s time da predočite i važeću potvrdu o kupovini. Molimo vas da u vezi sa tim obratite pažnju na tabelu o garantiji i informacijama o servisu na kraju uputstava.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transpotnih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

**Opasnost!**

**Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih прогутају i tako se uguše!**

- Originalna uputstva za upotrebu
- Bezbednosne napomene

**3. Namensko korišćenje**

Lanac služi svršishodno isključivo za rezanje drva. Obaranje stabala smeju da vrše samo lica s odgovarajućim obrazovanjem. Proizvođač ne odgovara za štete koje nastanu usled nesvršishodnog korišćenja ili pogrešnog rukovanja uređajem.

Uredaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

**Oprez! Ostali rizici**

Čak i kad propisno rukujete ovim uređajem, uvek postoje neki rizici. S obzirom na konstrukciju i izvedbu ovog uređaja može da dođe do sledećih opasnosti:

1. Opasnost od posekotine prilikom kontakta s nezaštićenim odnosno rotirajućim lancem testere.
2. Opasnost od posekotine prilikom povratnog udarca ili ostalih neželjenih pomeranja vodice.
3. Opasnost od ozleta odbačenim delovima lanca testere.
4. Opasnost od ozleta odbačenim delovima odrezanog materijala.
5. Oštećenje slухa, ako se ne nosi propisana zaštita.
6. Problemi disajnih puteva zbog udisanja štetnih gasova i ozlede kože zbog kontakta s benzinom.

**4. Tehnički podaci**

Stapajni prostor motora .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Maksimalna snaga motora .....	2 kW
Dužina reza .....	44,5 cm
Dužina noža .....	18" (45 cm)
Podela lanca .....	(0,325"), 8,255 mm
Debljina lanca .....	(0,058"), 1,57 mm
Broj obrtaja praznog hoda .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Maksimalan broj obrtaja s garnitutom za rezanje .....	11500 min <sup>-1</sup>
Brzina lanca maks.....	21 m/s
Sadržaj tanka .....	540 cm <sup>3</sup>
Sadržaj tanka za ulje .....	240 cm <sup>3</sup>
Funkcija protiv vibriranja .....	da
Nazubljenost lančanika ....	6 zubaca x 8,255 mm
Neto težina bez lanca i klizne vodilice.....	5,75 kg
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub> (ISO 22868) .....	103 dB(A)
Nesigurnost K <sub>pA</sub> .....	2,5 dB(A)
Izmeren intenzitet buke L <sub>WA</sub> (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Nesigurnost K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Garantovani intenzitet buke L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibracije a <sub>hv</sub> (prednja drška) .....	maks. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibracije a <sub>hv</sub> (stražnja drška) .....	maks. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Svećica .....	TORCH L7RTC
Razmak elektroda .....	0,6 mm
Tip lanca .....	Oregon 21LPX072X
Tip noža.....	Oregon 188PXBK095

**Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!**

- Koristite samo besprekorne uređaje.
- Redovno održavajte i čistite uređaj.
- Prilagodite svoj način rada uređaju.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Prema potrebi pošaljite uređaj na kontrolu.
- Ako uređaj ne upotrebljavate, onda ga isključite.
- Nositte zaštitne rukavice.

## 5. Pre puštanja u pogon

**Opasnost!** Motor pokrenite tek kad je testera potpuno montirana.

**Oprez!** Kod svakog rukovanja lancem nosite zaštitne rukavice.

### 5.1 Montaža vodice i lanca testere (sl. 2A-2G)

1. Deblokirajte kočnicu lanca i pri tom pritisnite prednju zaštitu ruke (6) u pravcu prednje drške (7) (sl. 2A).
2. Uklonite poklopac vodice (A) tako da olabavite obe navrtke (19) (sl. 2B).
3. Umetnите vodicu (2) u prihvatač lančane testere (sl. 2C).
4. Položite lanac (3) na pogonski lančanik (C) (sl. 2E). Pazite na smer vrtnje lanca (3). Rezni članci (B) moraju biti usmereni kao što je prikazano na sl. 2D.
5. Stavite lanac na vodicu (sl. 2E).
6. Pogonski članci lanca (3) moraju u celosti da kliznu u obodni žleb (D) između zubaca pogonskog lančanika (C) (sl. 2E).
7. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (20) suprotno od kazaljke sata tako dugo dok se čivija (E) ne nađe na kraju posmične staze (sl. 1B/2F).
8. Montirajte poklopac vodice (A).

**Napomena!** Čivija (E) naprave za zatezanje lanca mora se fiksirati u prvrtu (G) vodice (Sl. 2G). Pomerajte vodicu (2) malo prema napred i nazad tako da namestite poklopac vodice (A). Prtegnite navrtke (19) rukom.

### 5.2 Podešavanje zategnutost lana (3A/3B)

Zategnutost lana podešavajte samo kada je motor ugašen.

1. Pritisnite vrh vodice (2) lagano prema gore i podesite zategnutost lana pomoću zavrtinja (20) (sl. 3A). Optimalna zategnutost lana postiže se kad se lanac (3) nalazi na donjoj strani, u sredini vodice (2) kao što je prikazano na sl. 3B (B).
2. Lagano pritiskajte vertikalno na vrh vodice i čvrsto prtegnite obe navrtke(19).
3. Proverite da li radi ispravno. Rukom provlačite lanac (3) 1x oko vodice (2). Ako se lanac (3) teško okreće po vodici (2), ili blokira, znači da je previše zategnut.

### U tom slučaju izvršite sledeće malo podešavanje:

1. Olabavite obe navrtke (19) i prtegnite ih rukom.
2. Smanjite zategnutost lana okretanjem zavrtinja (20) u suprotnom smeru od kazaljke sata. Podešavajte samo u malim koracima i uvek pomerajte lanac (3) po vodicu (2) napred i nazad kako biste se ubedili da se lanac (3) pomera bez trenja, ali ipak da usko nalegne. Napomena: Ako je lanac (3) prelabav, okrenite zavrtanj za podešavanje zategnutosti lana (20) u smeru kazaljke sata.
3. Ako je zategnutosti lana podešena optimalno, lagano pritisnite vrh vodice i prtegnite obe navrtke (19).

**Novi lanac testere se rasteže, stoga je kod prvog puštanja u pogon važno da se lanac podešava u kratkim vremenskim intervalima (otprilike 5 rezova). Ti intervali se produžuju s dužim korišćenjem testere.**

**Napomena!** Ako je lanac testere (3) PRELABAV ili PREVIŠE NAPET, pogonski točak, klizna vodilica, lanac i ležaj kolenaste osovine brže se troše. Slika 3B daje informaciju o ispravnoj napetosti A (hladno stanje) i napetosti B (toplo stanje). Slika C prikazuje prelabav lanac.

### 5.3 Gorivo i ulje

#### Gorivo

Za postizanje optimalnih rezultata koristite samo normalno, bezolovno gorivo u smeši sa specijalnim uljem za 2-taktne motore.

#### Smeša goriva

Pomešajte gorivo s uljem za 2-taktne motore u podesnoj posudi. Protresite posudu kako biste sve pažljivo promešali.


**Napomena!** Za ovu testeru nemojte nikada da koristite čisti benzin. Njime možete da oštetite motor čime ćete izgubiti garanciju za ovaj proizvod. Ne koristite smešu goriva koja je bila skladištena duže od 90 dana.

**Napomena!** Morate da koristite specijalno ulje za 2-taktne motore hladene vazduhom s mešavinskim odnosom od 1:40. Nemojte da koristite uljne proizvode za 2-taktne motore s mešavinskim odnosom od 1:100. Nedovoljno podmazivanje uljem oštećuje motor i u tom slučaju gubite garanciju za motor.

### Preporučena goriva

Neki uobičajeni benzini pomešani su sa primesama, kao što su spojevi alkohola ili etera, kako bi odgovarali normama za čiste ispušne gasove. Motor radi na zadovoljavajući način sa svim vrstama benzina sa svrhom sopstvenog pogona, takođe i s benzinima obogaćenima kiseonikom. Najbolje je da koristite bezzoljni, normalan benzin.

**Podmazivanje lanca i klizne vodilice uljem**  
Svaki put kad punite tank za gorivo benzinom, morate takođe da sipate ulje za podmazivanje lanca u njegov tank. Pritom preporučamo da koristite standardno ulje za lance.

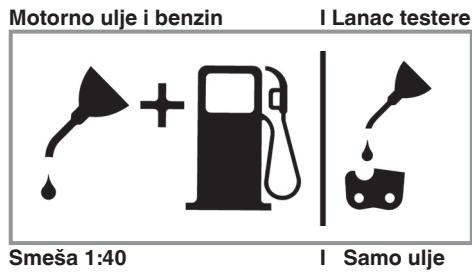

### Kontrole pre pokretanja motora

**Opasnost!** Testeru nemojte nikada da pokrećete ni koristite, ako vodilica ili lanac nisu ispravno montirani.

1. Sipajte gorivo u tank (21) sa ispravnim mešavinskim odnosom (sl. 4).
2. Napunite tank uljem (22) za podmazivanje lanca (sl. 4).

Nakon što napunite tank uljem, zatvorite i pritegnite rukom poklopac na tanku. Za to nemojte da upotrebljavate alat.

## 6. Rukovanje

Pre upotrebe proverite da li na uređaju postoje eventualna oštećenja i ne koristite ga ako ih ima. Uredaj sme da se pokrene samo s uključenom kočnicom lanca. Kočnica lanca je aktivirana kada je poluga kočnice (6) pritisнутa prema napred.

**Objašnjenje načina funkcionisanja, vidi – Kontrola kočnice lanca – Statička kontrola.**

### 6.1 Kočnica lanca

Lančana testera ima kočnicu lanca koja smanjuje opasnost od zadobivanja povreda usled povratnog udarca. Kočnica se aktivira kada se izvrši pritisak na zaštitu za ruku (6). Npr. kad kod povratnog udarca ruka korisnika udari u zaštitu za ruku (6). Prilikom aktivacije kočnice lanac (3) se naglo zaustavi.

**Upozorenje:** Doduše, kočnica lanca namenjena je smanjenju opasnosti od zadobivanja povreda usled povratnog udarca; ona ipak ne može da pruži odgovarajuću zaštitu, ako se testerom upravlja nemarno. Redovno proveravajte da li kočnica lanca radi pravilno. Testirajte kočnicu lanca pre prvog testerisanja, nakon višestrukog testerisanja, nakon održavanja i ako je lančana testera bila izložena jakim udarcima ili je pala.

#### 6.1.1 Kontrola kočnice lanca (sl. 5A/5B/6)

##### Statička kontrola (kod ugašenog motora)

###### Deaktivacija kočnice laca (lanac (3) se slobodno pomeri)

1. Povucite prednju zaštitu ruke (6) u smeru prednje drške (7). Prednja zaštita ruke (6) mora da se čujno fiksira (sl. 5A).
2. Lanac (3) se mora slobodno pomerati po vodici (2).

###### Aktivacija kočnice laca (lanac (3) blokiran)

1. Povucite prednju zaštitu ruke (6) u smeru vodice (2). Prednja zaštita ruke (6) mora da se čujno fiksira (sl. 5B).
2. Lanac (3) se ne sme slobodno pomerati po vodici (2).

**Napomena:** Prednja zaštita ruke (6) mora se fiksirati u oba položaja. Ako osetite jak otpor ili se prednja zaštita ruke (6) nije fiksirala, nemojte da koristite testeru. Donesite je na popravku u ovlašćenu servis.

###### Dinamička kontrola (motor je pokrenut)

1. Položite testeru na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Levom rukom čvrsto držite prednju dršku (7).
3. Startujte testeru prema uputstvima za startovanje (vidi 6.2 odnosno 6.3).
4. Deaktivirajte kočnicu lanca (Povucite prednju zaštitu ruke (6) u smeru prednje drške (7)) (sl. 5A).
5. Uhvatite zadnju dršku (8) desnom rukom.
6. Nakon kratke faze zagrevanja dajte puni gas. Nadlanicom leve ruke pritisnite prednju

zaštitu ruku (6) u smeru vodice (2). Tako će biti aktivirana kočnica lanca. (sl. 6)

**Opasnost:** Kočnicu lanca aktivirajte polagano i oprezno. Testeru držite čvrsto sa obe ruke i pazite na dobar zahvat. Testera ne sme da dotiče nikakve predmete.

7. Lanac (3) mora naglo da se zaustavi. Kad se testera (3) zaustavi odmah pustite ručicu za gas (11).

**Opasnost:** Ako se testera (3) ne zaustavi, ugasite motor i odnesite testeru na popravku u ovlašćen servis.

#### 6.1.2 Kontrola spojke

Redovno vršite kontrole funkcije spojke. Proverite spojku pre prvog testerisanja, nakon višestrukog testerisanja, nakon održavanja i ako je lančana testera bila izložena jakim udarcima ili je pala.

1. Lančanu testeru startujte prema uputstvima za startovanje (vidi 6.2 odnosno 6.3).
2. Nakratko pritisnite ručicu za gas (11) i ponovno je pustite kako biste se ubedili da je otpuštena blokada ventila za prigušivanje i da motor radi u praznom hodu.
3. Lanac (3) mora da se zaustavi u praznom hodu.

Spojka je konstruisana tako da kod povećanja broja obrtaja praznog hoda za 1,25 puta ne sme doći do pomeranja lanca.

**Opasnost:** Ako se testera (3) ne zaustavi, ugasite motor i odnesite testeru na popravku u ovlašćen servis.

**Opasnost:** Uvek aktivirajte kočnicu lanca (6) pre nego što startujete motor.

#### 6.2 Startovanje kod hladnog motora (7A-7D)

Napunite rezervoar odgovarajućom količinom smeše benzina/ulja (vidi tačku 5.3).

1. Uredaj postavite na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje (10) stavite u položaj „I“ (sl. 7A).
3. Pritisnite pumpu za gorivo (primer) (sl. 6/poz. 25) 10x.
4. Izvucite polugu čoka (13) (sl. 7B).

**Napomena:** Potezanjem poluge čoka (13) takođe će se malo otvoriti ventil za prigušivanje i u tom položaju fiksirati. Rezultat toga biće povećanje broja obrtaja u praznom hodu i brže

startovanje testere.

5. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručicu startera (9) sve dok ne osetite prvi otpor. Sada 3x naglo povucite ručicu startera (9) (sl. 7C/7D).
6. Gurnite polugu čoka (13) prema unutra.
7. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručicu startera (9) sve dok ne osetite prvi otpor. Sada brzo povucite ručicu startera (9) više puta tako da pokrenete motor (sl. 7D).

**Napomena:** Ne dozvolite da ručica startera (9) naglo skoči nazad. To može uzrokovati oštećenja. Kada se motor pokrene pustite da uređaj radi circa 10 sek. da se zagreje.

**Upozorenje:** Zbog malo otvorenog prigušnog ventila, rezni alat kod pokrenutog motora počinje da radi. Nakratko pritisnite ručicu za gas (11). Blokada prigušnog ventila se otpusti i motor se vraća u prazni hod (sl. 7C).

8. Ako motor ne startuje ni nakon 8 povlačenja ručice, ponovite korake 1-7.

Obratite pažnju: Ako se motor ne pokrene ni nakon više pokušaja, pročitajte odeljak „Uklanjanje grešaka na motoru“.

Obratite pažnju: Uvek izvlačite sajlu ručice startera ravno prema spolja. Ako je povlačite pod uglom, nastaje trenje na ušici. Iz tog razloga uže se tare i brže troši. Kada ponovno povlačite sajlu, uvek držite za ručicu startera. Nikad ne dozvolite da ručica startera skoči nazad iz izvučenog položaja.

#### 6.3 Startovanje kod toplog motora (7A-7D)

(Uredaj miruje manje od 15-20 min).

1. Uredaj postavite na tvrdnu, ravnu površinu.
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje (10) stavite u položaj „I“ (sl. 7A).
3. Čvrsto držite uređaj i izvlačite ručicu startera (9) sve dok ne osetite prvi otpor. Sada brzo povucite ručicu startera (9) više puta tako da pokrenete motor. Uredaj bi trebalo da se pokrene nakon 1-2 povlačenja. Ako se mašina nakon 6 povlačenja još uvek ne pokrene, ponovite korake od 1-7 pdo tačkom 6.2 (sl. 7D).

#### 6.4 Zaustavljanje motora

1. Pustite gas-polugu i pričekajte da motor počne raditi u praznom hodu.
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje stavite u položaj „Stop (0)“.

**Napomena:** Da biste zaustavili motor u slučaju nužde, aktivirajte kočnicu lanca i pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj "Stop (0)".

#### 6.5 Opšta uputstva za rezanje testerom

**Opasnost!** Nije dozvoljeno da drvo obaraju lica bez obrazovanja koje je za to potrebno.

##### Obaranje

- Obaranje znači odrezivanje drveta. Mala drveća s prečnikom od 15 - 18 cm odrežu se obično jednim rezom. Kod većih drveća treba da se izrade urezi. Urezi odgovaraju smeru u kome će drvo da padne.
- Pre rezanja trebalo bi da se isplanira i izradi put uzmicanja (A). Put uzmicanja trebao bi da prolazi prema nazad i dijagonalno na zadnju stranu očekivanog pravca pada, kao što je prikazano na slici 8.
- Kod obaranja drveta na nizbrdici korisnik lančane testere bi trebao da stoji uzbrdo, jer će drvo nakon obranja najverovatnije da se skotrlja ili sklizne nizbrdo.
- Smer padanja (B) određuje urez. Pre rezanja obratite pažnju na raspored većih grana i prirođan nagib drveta kako biste mogli da procenite njegov put pada (sl. 8).
- Nemojte da obarate drvo ako duva jak ili promenljiv vetar, ili kad postoji opasnost da nastanu materijalne štete nečije imovine. Posavetujte se sa stručnjakom za obaranje drveća. Nemojte da obarate drvo ako bi ono moglo da udari o vodove. U slučaju sumnje, pre nego što ćete da obarate drvo, obavestite o tome nadležnu službu za vodove.

##### Opšte smernice za obaranje drveća (sl. 9)

Obaranje se obično sastoji od 2 glavna reza: Urezivanje (C) i odrezivanje (D).

- Počnite s gornjim urezom (C) na strani pada drveta (E). Pripazite na to da donji rez ne ureže preduboko u stablo. Urez (C) bi trebao da bude dubok toliko da se izradi uporište (F) dovoljne širine i jačine. Urez treba da bude dovoljno širok kako bi padanje drveta moglo da se kontroliše što duže.
- Nikada nemojte da stajete ispred drveta koje je urezano. Odrezivanje (D) vršite na drugoj strani drveta cirka 3-5 cm iznad ivice ureza (C). Stablo nikada nemojte da odrežete do kraja. Uvek ostavite jedno uporište. Sidrište F drži drvo. Ako se stablo prereže do kraja, više nećete moći da kontrolišete smer pada. Umetnите jadan klin ili polugu u rez još pre no

što drvo postane nestabilno i počne da se kreće. Ako pogrešno procenite smer pada, vodilica će se u takvom slučaju zaglaviti u prorezu. Pre nego što ćete oboriti drvo, zabranite gledaocima pristup području pada drveta.

- Pre izvođenja konačnog reza, proverite da li se u području pada nalaze gledaoci, životinje ili neke prepreke nalaze.

##### Prorez obaranja

- Sprečite zaglavljivanje vodilice ili lanca (B) u prorezu pomoću drvenih ili plastičnih klinova (A). Klinovi sem toga kontrolišu obaranje (sl. 10).
- Ako je prečnik drva koji se reže veći od dužine vodilice, napravite 2 reza kao što je prikazano na slici 11.
- Kada se rez obaranja približi uporištu, drvo počinje padati. Čim drvo počinje padati, izvučite testeru iz reza, zaustavite motor, odložite lančanu testeru i napustite područje putom uzmicanja (sl. 8).

##### Odstranjivanje granja

- Grane se uklanjuju s oborenog drveta. Potporne grane (A) uklonite tek kada je stablo narezano po dužini (sl. 12). Napete grane moraju da se odrežu odozdo prema gore tako da se testera ne zaglavi.
- Nikada nemojte da odrezujete grane dok stoje na stablu.

##### Rezanje po dužini

- Oborenje stablo režite po dužini. Pripazite na dobru stabilnost, a ako režete na obronku, stojte iznad stabla. Stablo bi trebalo po mogućnosti da bude poduprto, tako da kraj koji se reže ne leži na tlu. Ako su oba kraja stabla poduprta i morate da režete u sredini, napravite polovicu reza odozgo kroz stablo i zatim rez odozdo prema gore. To će spreciti zaglavljivanje vodilice i lanca u stablu. Pripazite na to da lanac tokom rezanja ne dospe u tlo, jer će na taj način brzo postati tup. Tokom rezanja uvek stojite na gornjoj strani obronka.

##### 1. Stablo poduprto po celoj dužini:

Režite odozgo i pripazite da ne režete u tlo (sl. 13A).

##### 2. Stablo poduprto na jednom kraju:

Prvo režite 1/3 prečnika stabla odozgo prema gore kako biste izbegli otcepljivanje. Zatim režite odozgo prema prvom rezu kako biste izbegli zaglavljivanje (sl. 13B).

##### 3. Stablo poduprto na oba kraja:

Prvo režite 1/3 prečnika stabla odozgo prema dole kako biste izbegli otcepljivanje. Zatim režite

- odozdo prema prvom rezu kako biste izbegli zaglavljivanje (sl. 13C).
- Najbolji metod rezanja stabla po dužini je pomoću nogara. Ako to nije moguće, stablo bi trebalo da se podigne i podupre pomoću dve grane ili dva potpora panja. Proverite da li je stablo koje nameravate rezati poduprto.

#### **Rezanje dužine stabla na nogarama (sl. 14)**

- Za vašu bezbednost i olakšavanje testerisanja potrebno je da zauzmete ispravnu poziciju za vertikalno rezanje dužine.
- Držite testeru s obe ruke i kod rezanja je vodite desno od svoga tela.
- Levu ruku držite što ravnije.

**Napomena!** Tokom radova s testerom pripazite na to da lanac testere i klizna vodilica budu dovoljno naujeni.

## **7. Čišćenje, održavanje, skladištenje i porudžbina rezervnih delova**

Pre svih radova čišćenja i održavanja izvucite utikač svećice.

### **7.1 Čišćenje**

- Zaštitne naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prljavštine. Istrljajte uredaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da uredaj očistite nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uredaj vlažnom krpom i s malo masnog sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otapala; ona mogu oštetiti plastične dijelove uredaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uredaja ne dospije voda.

### **7.2 Održavanje**

**Upozorenje!** Sve radove održavanja na lančanoj testeri, izuzev onih koji su pomenuti pod tačkama u ovim uputstvima, treba da provede samo ovlašćena servisna služba.

#### **7.2.1 Filter za vazduh**

**Napomena!** Testeru ne smete nikad da koristite bez filtera za vazduh. U protivnom će prašina i prljavština da dospu u motor i oštete ga. Filter za vazduh treba da bude čist! Svakih 20 časova rada filter mora da se očisti odnosno zameni.

#### **Čišćenje filtera za vazduh (sl. 15A/15B)**

- Uklonite gornji poklopac (14) tako da s njega skinete pričvrsni zavrtanj (A). Poklopac tada može da se skine (sl. 15A).
- Izvadite filter za vazduh (15) (sl. 15B).
- Očistite ga. Filter operite u čistoj, toploj sapunici. Ostavite ga na vazduhu da se potpuno osuši.

**Napomena:** Savetujemo da na zalihi uvek imate rezervni filter.

- Umetnite filter za vazduh. Stavite poklopac motora/filtera za vazduh. Pripazite na to da poklopac bude tačno stavljen. Pritegnite zavrtne za pričvršćenje poklopca.

#### **7.2.2 Filter za gorivo**

**Napomena!** Testeru ne smete nikad da koristite bez filtera za gorivo. Svakih 100 časova rada filter za gorivo mora da se očisti ili zameni u slučaju oštećenja. Pre nego što ćete vršiti zamenu filtera, ispraznite tank za gorivo.

- Skinite čep s tanka za gorivo.
- Ispravite meku žicu.
- Utaknite je u otvor tanka za gorivo i zakačite je o crevo za gorivo. Oprezno povucite crevo za gorivo do otvora tako da možete da ga uhativate prstima.

**Napomena:** Nemojte da izvučete celo crevo iz tanka.

- Izvadite filter iz tanka.
- Okretom izvucite filter i očistite ga. Ako je oštećen, zbrinite ga na odgovarajući način.
- Umetnite novi ili očišćeni filter. Umetnute jedan kraj filtera u otvor tanka. Proverite da li filter leži u donjem uglu tanka. Umetnute filter dugačkim odvijačem na njegovo tačno mesto.
- Sipajte u tank sveže gorivo. Vidi odeljak GO-RIVO I ULJE. Nataknite čep tanka.

#### **7.2.3 Svećica (sl. 15A-15C)**

**Napomena!** Da bi motor testere ostao sposoban za rad, svećica mora da bude čista i da ima tačno odstojanje elektroda (0,6 mm). Svakih 20 časova rada svećica mora da se očisti odnosno zameni.

- Prekidač za uključivanje/isključivanje stavite u položaj "Stop (0)".
- Uklonite gornji poklopac (14) tako da s njega skinete pričvrsni zavrtanj (A). Poklopac tada može da se skine (sl. 15A).
- Uklonite vazdušni filter (15) (sl. 15B).

4. Povlačenjem i istovremenim obrtanjem svećice izvucite kabel za paljenje (C) (sl. 15C).
5. Odvrnite svećicu pomoću odgovarajućeg ključa.
6. Očistite svećicu četkicom od bakrene žice ili je zamenite novom.

#### **7.2.4 Podešavanje rasplinjača**

Rasplinjač je već podešen u fabrici na optimalnu snagu. U slučaju da su potrebna dodatna podešavanja, testeru odnesite ovlašćenoj servisnoj službi.

#### **7.2.5 Vodica**

- Podmažite zvezdu vodice mašču svakih 10 radnih sati. To je potrebno da bi vaša lančana testera postigla optimalni učinak (sl. 16). Očistite otvor za podmazivanje, stavite na njega presu (ne dobija se u isporuci) i pumpajte mast u ležaj tako dugo dok je ne istisnete na spoljnoj strani.
- Standardnim alatom za čišćenje redovno čistite žleb u kom se kreće lanac i ulazni pravac za ulje (sl. 17A). To je važno za optimalno podmazivanje vodice i lana tokom rada.
- Uklonite srhove i oštре bridove na vodicu (2) tako da ih pažljivo turpijate ravnom turpijom (sl. 17B).
- Okrećite vodilicu (2) svakih 8 sati rada tako da se gornja i donja strana ravnomerno istroše.

#### **Prolazi za ulje**

Prolazi za ulje treba da se očiste kako bi se osiguralo propisno podmazivanje vodilice i lana tokom pogona.

**Napomena:** Stanje prolaza za ulje može lako da se proveri. Ako su čisti, nekoliko sekundi nakon pokretanja testere lanac automatski prska ulje. Testera ima automatski sistem za podmazivanje uljem.

#### **Automatsko podmazivanje lana**

Lančana testera opremljena je automatskim sistemom za podmazivanje zupčanog pogona uljem. On automatski snabdeva vodilicu i lanac tačnom količinom ulja. Čim se motor ubrza, ulje dotiče brže do vodilice.

Podmazivanje lana fabrički je optimalno podešeno. U slučaju da su potrebna dodatna podešavanja, testeru odnesite ovlašćenoj servisnoj službi.

Na donjoj strani lančane testere naći ćete zavrtanj za podešavanje (A) za podmazivanje lana (sl. 21). Okretanjem ulevo povećavate podmazivanje lana, a udesno smanjujete podmazivanje lana.

Da biste proverili podmazivanje lana, testeru držite zajedno s lancem iznad lista hartije i par sekundi dajte puni gas. Na hartiji možete da proverite podešenu količinu ulja.

#### **Podmazivanje lana uljem**

Uvek proverite da li sistem za automatsko podmazivanje uljem radi ispravno. Obratite pažnju na to da rezervoar za ulje bude uvek pun.

Tokom rada testerom vodica i lanac moraju uvek biti dovoljno podmazani uljem kako bi se smanjilo trenje s vodicom. Vodica i lanac ne smeju nikad biti bez ulja. Ako ćete pogoniti suvu testeru ili sa premalo ulja, smanjiće se učinak testerisanja, kao i vek trajanja lana testere, lanač će brzo postati tup i vodica će se jako istrošiti zbog prevelikog zagrevanja. Nedostatak ulja prepoznatljiv je po stvaranju dima ili fleka na vodici usled promene boje.

#### **7.2.6 Održavanje lana**

##### **Brušenje lana**

**Napomena!** Oštar lanac stvara dobro formiran iver. Ako lanac stvara piljevinu, mora da se nabrusi.

Za brušenje lana potrebni su specijalni alati koji omogućuju da noževi budu naoštreni uvek pod pravim uglom i na tačnoj dubini. Za neiskusnog korisnika lančane testere preporučamo da brušenje lanača prepusti stručnjaku odgovarajuće servisne službe na licu mesta. Ako smatrate da ste dorasli brušenju lanača svoje testere, možete da nabavite specijalni alat kod profesionalnog servisa.

##### **Brušenje lana (sl. 18)**

Lanac brusite pomoću zaštitnih rukavica i okrugle turpije.

Vrhove brusite samo pokretima koji su usmereni prema van (sl. 19) i pridržavajte se vrednosti u skladu sa slikom 18.

Nakon brušenja rezni članci moraju da budu svi jednake širine i dužine.

Nakon 3-4-kratnog brušenja oštrica, treba da proverite visinu graničnika dubine i po potrebi ga pljosnatim turpijom podesite dublje, a zatim zaoblite prednji ugao (sl. 20).

Prednje ivice turprijajte obodno.

### 7.3 Čuvanje i transport

Pre transporta i uskladištenja lančane testere stavite zaštitu na lanac (4).

**Napomena!** Nemojte da spremite lančanu testeru na dulje od 30 dana bez da preduzmete sledeće korake.

#### Spremanje lančane testere

Ako čete lančanu testeru spremiti na dulje od 30 dana, za to je morate pripremiti. U protivnom će se u rasplinjaču ispariti ostatak goriva i ostaviti gumenasti talog na dnu. Posledica toga može da bude otežano pokretanje uredaja i skupe popravke.

1. Da biste eventualno ispuštili pritisak u tanku, polako skinite čep s tanka za gorivo. Pažljivo ispraznite tank.
2. Da biste uklonili gorivo iz rasplinjača, pokrenite motor i pustite ga da radi sve dok se testera ne zaustavi.
3. Ostavite motor da se ohladi (oko 5 minuta).
4. Temeljito očistite mašinu.

**Napomena:** Spremite testeru na suvo mesto, daleko od mogućih zapaljivih izvora, npr. peći, gasnih bojlera za vruću vodu, gasnih sušilica itd.

Puštanje u pogon nakon mirovanja mašine izvršite kao što je opisano u odeljku „5. Pre puštanja u pogon“.

#### Transport

- Aktivirajte kočnicu lanca.
- Obezbedite lančanu testeru od klizanja kako biste sprečili gubitak goriva, oštećenja ili zadržavanje povreda.

### 7.4 Porudžbina rezervnih delova:

Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:

- Tip uredaja
- Kataloški broj uredaja
- Identifikacioni broj uredaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web strani  
[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uredaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebni ili preda na recikliranje. Uredaji i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uredaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.

## 9. Plan traženja grešaka

Problem	Mogući uzrok	Korekcija
Motor se ne pokreće ili se pokreće, ali ne nastavlja raditi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešan postupak pokretanja.</li> <li>- Previše goriva u komori za sagorevanje zbog neuspelih pokušaja startovanja.</li> <li>- Pogrešno podešena smeša za rasplinjač.</li> <li>- Zardala svećica.</li> <li>- Začepljen filter za gorivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pridržavajte se napomena u ovim uputstvima.</li> <li>- Pre ponovnog startovanja sačekajte oko 30 minuta da ishlapi gorivo u komori za sagorevanje.</li> <li>- Podešavanje rasplinjača prepustite ovlašćenom servisu.</li> <li>- Očistite/namestite svećicu ili je zamjenite.</li> <li>- Zamjenite filter za gorivo.</li> </ul>
Motor se pokreće, ali ne radi punom snagom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešna pozicija poluge na čoku.</li> <li>- Zaprljan filter za vazduh</li> <li>- Pogrešno podešena smeša za rasplinjač.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stavite polugu na POGON.</li> <li>- Uklonite filter, očistite ga i ponovo umetnite.</li> <li>- Podešavanje rasplinjača prepustite ovlašćenom servisu.</li> </ul>
Motor trokira	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena smeša za rasplinjač.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podešavanje rasplinjača prepustite ovlašćenom servisu.</li> </ul>
Nema snage kod opterećenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena svećica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite/namestite svećicu ili je zamjenite.</li> </ul>
Motor radi na mahoće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešno podešena smeša za rasplinjač.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podešavanje rasplinjača prepustite ovlašćenom servisu.</li> </ul>
Stvara se previše dima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogrešna smeša goriva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koristite ispravnu smešu goriva (odnos 40:1).</li> </ul>
Nema snage kod opterećenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanac je tup</li> <li>- Lanac je labav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nabrusite lanac ili stavite novi.</li> <li>- Zategnite lanac</li> </ul>
Motor se gasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prazan tank za benzin</li> <li>- Pogrešno pozicioniran filter za gorivo u tanku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napunite tank benzinom</li> <li>- Napunite kompletan tank benzinom, ili drugačije pozicionirajte filter za gorivo u tanku</li> </ul>
Nedovoljno podmazivanje lanca (nož i lanac postaju vrući)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prazan tank za ulje za podmazivane lanca</li> <li>- Pomaknuti prolazi za ulje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napunite tank uljem.</li> <li>- Očistite rupu za podmazivanje u nožu (sl. 2/poz. A). Očistite kanal noža.</li> </ul>

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme iSC GmbH.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnerne čije kontakte možete da nađete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnom trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primer
Brzoabajući delovi*	Sablja, svećica, vazdušni filter, filter za benzin
Potrošni materijal/ potrošni delovi*	Lanac testere
Neispravni delovi	

\* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Obратite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

## Garantni list

Poštovani kupče,  
naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Ako ovaj uređaj ipak ne radi besprekorno, veoma nam je žao i molimo Vas da se obratite našem servisu na adresu navedenu na ovom garantnom listu, ili najbližoj prodavnici u kojoj ste kupili ovaj uređaj. Za garantni zahtev važi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi se isključivo odnose na potrošače, tj. fizička lica koja ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru privredne delatnosti, niti u drugim samostalnim delatnostima. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garancije, koje dole naveden proizvođač garantuje zajedno sa zakonskom garancijom kupcima svojih novih uređaja. Ova garancija se ne odnosi na Vaše zakonske garantne zahteve. Naša garantna usluga za Vas je besplatna.
2. Garancija se isključivo odnosi na nedostatke novog uređaja dole navedenog proizvođača koji ste kupili, a koji su posledica grešaka na materijalu ili fabričkih grešaka; usluga je po našem izboru ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamenu uređaja.  
Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni da se koriste za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Stoga se ugovor o garanciji neće realizovati, ako je uređaj u periodu garancije korišćen za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naša garancija ne obuhvata:
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepoštovanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan napon strujne mreže ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i bezbednosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja nenormalnim uslovima okoline, ili zbog nedostatka nege i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog zloupotrebe ili nestručne primene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korišćenje nedozvoljenih namenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tela u uređaj (kao npr. pesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primene sile ili spoljnih dejstvovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili delovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje upotrebom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Garantni rok iznosi 60 meseca, a počinje sa datumom kupovine uređaja. Garantni zahtevi stupaju na snagu pre isteka roka unutar dve sedmice nakon što ste primetili kvar. Stupanje garantnih zahteva na snagu nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravak ili zamena uređaja neće rezultovati produženjem garantnog roka, niti će zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne delove stupiti na snagu novi garantni rok. To takođe važi kod korišćenja usluga na licu mesta.
5. Za zahtevanje garancije neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Molimo vas da držite spreman račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslati bez tablice s oznakom tipa, isključeni su iz realizacije garancije na osnovu nedostatka mogućnosti svrstavanja. Ako naša garancija obuhvata dotični kvar na uređaju, odmah ćemo vam poslati popravljen ili novi uređaj.

Upozoravamo na ograničenje ove garancije za habajuće, istrošene i neispravne delove u skladu s garantnim uslovima u ovim uputstvima za upotrebu.

## **İçindekiler**

1. Güvenlik uyarıları
2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği
3. Kullanım amacına uygun kullanım
4. Teknik özellikler
5. Çalıştırmadan önce
6. Kullanma
7. Temizleme, bakım, depolama ve yedek parça siparişi
8. Bertaraf etme ve geri kazanım
9. Arıza arama planı

**Tehlike!**

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarlarını dikkatlice okuyun. İçerdeği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarlarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

## 1. Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

**Tehlike!**

**Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz.** Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. **Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.**

## 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği

### 2.1 Alet açıklaması (Şekil 1-21)

1. Motor ünitesi
2. Pala
3. Zincir
4. Zincir kılıfı
5. Buji anahtarı
6. Ön el koruması (zincir freni kolu)
7. Ön sap
8. Arka sap
9. Çalıştırma ipi sapı
10. Açık/Kapalı şalteri
11. Gaz kolu
12. Gaz kolu kilidi
13. Jikle kolu
14. Hava filtresi kapağı
15. Hava filtresi
16. Buji
17. Mahmuz dayanağı
18. Zincir tutucu
19. 2x somun pala sabitlemesi
20. Zincir germe civatası
21. Yakıt deposu kapağı
22. Yağ deposu kapağı
23. Yakıt karıştırma şişesi

24. Tornavida
25. Yakıt pompası (Primer)

**GÜVENLİK FONKSİYONLARI (Şekil 1a/1b)**

- 3 AZ GERİ TEPMELİ ZİNCİR özel olarak geliştirilmiş güvenlik tertibatları ile geri tepmeleri veya oluşan kuvveti karşılamaya yardımcı olur.
- 6 ZİNCİR FREN KOLU / EL KORUMASI kullanıcı motorlu testereyi kullanırken sol eli saptan kaydığınıza bu eleman kullanıcının elini korur. ZİNCİR FRENİ bir güvenlik fonksiyonu olup geritepme durumlarında testereyi birkaç salise içinde durdurarak yaralanmaları önler. Bu fonksiyon ZİNCİR FREN KOLU tarafından devreye alınır.
- 10 DURDURMA ŞALTERİ motor kapatıldığında motoru derhal durdurur. Motor (tekrar) çalıştırılmak istendiğinde şalter AÇIK konuma getirilecektir.
- 12 EMNIYET DÜĞMESİ motorun tesadüfen hızlandırılmasını önler. Gaz kolu sadece emniyet düğmesi ile birlikte basıldığında devreye girer.
- 18 ZİNCİR TUTUCU motor çalışırken zincir kopduğunda veya yerinden çıktıığında yaralanma tehlikesini azaltır. Zincir tutucu dolanmış olan bir zinciri tutmalıdır.

**Uyarı:** Testere ve parçaları hakkında bilgi edinin.

### 2.2 Sevkiyatın içeriği

Satin almış olduğunuz ürünün eksik parçası olup olmadığını sevkiyatın içeriği listesi ile kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda ürünü satın aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde geçerli fiş veya faturayı ibraz ederek servis merkezine veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurun. Bu konuda kullanma talimatının sonunda bulunan servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu dikkate alınız.

- Ambalaj açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini söküp (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

**Tehlike!**

**Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!**

- Orijinal Kullanma Talimi
- Güvenlik Uyarıları

**3. Kullanım amacına uygun kullanım**

Ağaç kesme testeresi ağaç kesme için tasarlanmıştır. Ağaç kesme işleminin sadece ilgili eğitim alındıktan sonra yapılması izin verilir. Kullanım amacına aykırı veya hatalı kullanıldından kaynaklanan hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/şefcisi sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarınızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarılanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

**Dikkat! Kalan riskler**

Aletin talimatlara uygun şekilde kullanılmasına rağmen kullanım esnasında ortadan kaldırılması mümkün olmayan belirli riskler mevcuttur. Aletin türü ve konstrüksiyonu itibarıyle oluşabilecek tehlike potansiyelleri aşağıda açıklanmıştır:

1. Testere zincirinin korumalı olmayan bölümünde veya dönmeye olan zincire temas etme nedeniyle kesilme yaralanmaları.
2. Palanın geri tepmesi veya öngörmeyen ani hareketi nedeniyle kesilme yaralanmaları.
3. Testere zinciri parçalarının etrafına saçılması nedeniyle yaralanmalar.
4. Kesilen malzemenin parçalarının etrafına saçılması nedeniyle yaralanmalar.
5. Çalışma esnasında öngörülen kulaklık takılmadığında işitme duyusunun zarar görmesi.

6. Testere motorunun egzost gazlarını teneffüs etme nedeniyle solunum sorunları ve benzinin cilt üzerine temas etmesinden kaynaklanan cilt yaralanmaları.

**4. Teknik özellikler**

Silindir hacmi .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Azami motor gücü .....	2 kW
Kesim uzunluğu .....	44,5 cm
Pala uzunluğu .....	18" (45 cm)
Zincir piç değeri .....	(0,325"), 8,255 mm
Diş kalınlığı .....	(0,058"), 1,5 mm
Röllanti devri .....	3000 ± 300 dev/dak
Kesim aparatı azami devir .....	11500 dev/dak
Zincir hızı maks. ....	21 m/s
Yakit deposu kapasitesi.....	540 cm <sup>3</sup>
Yağ deposu kapasitesi .....	240 cm <sup>3</sup>
Anti titreşim fonksiyonu .....	ja
Tahrik dişli diş sayısı .....	6 diş x 8,255 mm
Zincir ve palasız net ağırlık .....	5,75 kg
Kullanıcı mahallindeki ses basıncı seviyesi L <sub>PA</sub> (ISO 22868) .....	103 dB(A)
Sapma K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Ölçülen ses güç seviyesi L <sub>WA</sub> (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Sapma K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Garanti edilen ses güç seviyesi L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Titreşim ahv (ön sap) (ISO 22867) max. 7,21 m/s <sup>2</sup>	
Sapma K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Titreşim a <sub>hv</sub> (arka sap) (ISO 22867) .....	max. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Sapma K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Buji .....	TORCH L7RTC
Elektrot aralığı .....	0,6 mm
Zincir tipi .....	Oregon 21LPX072X
Pala tipi .....	Oregon 188PXBK095

**Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!**

- Sadice hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerektiğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.

- Aleti kullanmadığınızda kapatın.
- İş eldiveni takın.

## 5. Çalıştırmadan önce

**Tehlike:** Motoru ancak, ağaç kesme testeresinin montajı tamamlandıktan sonra çalıştırın.

**Dikkat:** Zincir ile çalışırken daima iş eldiveni takın.

### 5.1 Pala ve zincirin montajı (Şekil 2A-2G)

1. Zincir frenin açın, bunun için ön el korumasını (6) ön sap (7) yönüne bastırın. (Şekil 2A)
2. Her iki somunu (19) açarak pala muhafazasını (A) söküн. (Şekil 2B).
3. Palayı (2) zincirli testededeki yuva üzerine yerleştirin (Şekil 2C).
4. Zinciri (3) tahrîk dişlisini (C) üzerine takın (Şekil 2E). Zincirin (3) dönme yönüne dikkat edin. Zincir baklaları (B) Şekil 2D'de gösterildiği gibi olmalıdır.
5. Zinciri pala üzerine takın. (Şekil 2E)
6. Zincirin (3) tahrîk baklaları tam olarak oluk (D) içinde ve tahrîk dişlisinin (C) tırnakları arasında hareket etmelidir. (Şekil 2E)
7. Saplama (E) ayar pozisyonunda oluncaya kadar zincir germe civatasını (20) saat yönünün tersine doğru döndürün. (Şekil 1B/2F)
8. Pala muhafazasını (A) monte edin.

**Uyarı!** Zincir germe tertibatının saplama (E) elemanı paladaki delik (G) içine sabitlenmiş olmalıdır. (Şekil 2G)

Bunu sağlamak için pala muhafazasını (A) monte ederken palayı (2) hafifçe ileri ve geri hareket ettirin. Somunları (19) elden sıkın.

### 5.2 Zincir gerginliğini ayarlama (3A/3B)

Zincir gerginlik ayarlamasını sadece motor kapalı ve durmuş durumdayken yapın.

1. Palanın (2) ucunu hafifçe yukarı bastırın ve zincir gerginliğini, zincir germe civatasının (20) yardımı ile ayarlayın (Şekil 3A). Zincirin (3) alt tarafı palanın (2) ortasında Şekil 3B (B)'de gösterildiği gibi olduğunda gerginlik optimaldir.
2. Pala ucuna hafifçe bastırmaya devam edin ve her iki somunu (19) sıkın.
3. Fonksiyon kontrolünü gerçekleştirin. Zinciri (3) elden 1 tur pala (2) etrafında döndürün. Zincir (3) pala (2) etrafında zor döndüğünde veya bloke olduğunda çok fazla gerilmiştir.

**Zincir çok fazla gerilmiş olduğunda aşağıda açıklanan ayarı yapın:**

1. Her iki somunu (19) açın ve somunları tekrar elden sıkın.
2. Zincir germe civatasını (20) saat yönünün tersine döndürerek zincir gerginliğini azaltın. Ayarlama işlemini daima küçük kademelelerde gerçekleştirin. Bu işlemi yaparken zincirin (3) kolayca hareket edip etmediğini tespit etmek için zinciri (3) pala (2) üzerinde ileri ve geri hareket ettirin.

**Uyarı:** Zincir (3) çok gevşek olduğunda zincir germe civatasını (20) saat yönünde döndürün.

3. Zincir gerginliği optimal şekilde ayarlandığında hafifçe pala ucuna bastırın ve her iki somunu (19) sıkın.

**Yeni bir zincir genleşir, bu nedenle ilk işletmeye almada zinciri kısa aralıklarla (yaklaşık 5 kesimde bir) ayarlamak önemlidir. Testere kullanım süresi arttığında bu aralıklar da uzar.**

**Uyarı:** Zincir (3) ÇOK GEVSEK veya ÇOK GERGIN olduğunda tahrîk dişlisı, pala, zincir ve krank mili rulmanı daha hızlı aşınır. Şekil 3B'de doğru zincir gerginliği A (soğuk durumdayken) ve zincir gerginliği B (sıcak durumdayken) gösterilmiştir. C pozisyonunda gevşek zincir gösterilmiştir.

### 5.3 Yakıt ve yağı

#### Yakıt

Motorun optimal şekilde çalışmasını sağlamak için özel 2 zamanlı motor yağı ile normal kurşunsuz benzin karışımı bir yakıt kullanın.

#### Yakıt karışımı

Yakıt 2 zamanlı motor yağı uygun bir kab içinde karıştırın. Benzin ve yağı iyice karıştırmak için karıştırma kabını iyice çalkalayın.

**Uyarı:** Bu testereyi kesinlikle yağsız benzin ile çalıştmayın. Motor bu durumda hasar görecektir ve garanti sona erecektir. 90 günden fazla depolanmış yakıt karışımını kullanmayın.

**Uyarı:** Hava soğutmalı 2 zamanlı motorlar için 1:40 karışım oranında özel yağı kullanılacaktır. Karışım oranı 1:100 olan 2 zamanlı motor yağı kullanmayın, aksi takdirde motor yetersiz oranda yağlanacağından hasar görecek ve garanti sona erecektir.

**DİKKAT:** Özel 2 zamanlı motor yağı yerine başka bir yağı kullanılacağından 40:1 karışım oranında


hava soğutmalı 2 zamanlı motorlar için uygun olan Süper yağı kullanılacaktır.

#### Tavsiye edilen yakıtlar

Bazı sıradan benzinlerde daha temiz egzost gazı değerleri elde etmek için katkı maddesi olarak benzine alkol veya eter bileşikleri karıştırılmıştır. Motor zenginleştirilmiş oksijenli benzin türleri de dahil olmak üzere her türlü benzin ile çalışır. En uygun yakıt olarak kurşunsuz normal benzin kullanılır.

#### Zincir ve palayı yağlama

Yakit deposunu her doldurunuzda yağı deposuna da yağ eklemeniz gerekmektedir. Sıradan zincir yağı kullanılmasını tavsiye ederiz.

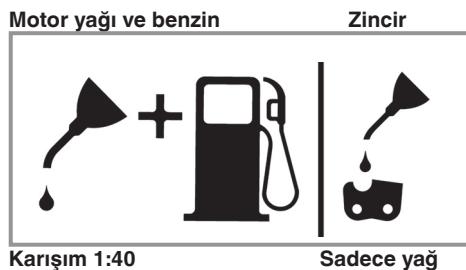

#### Çalıştırmadan önce motorun kontrolü

**Tehlike:** Pala ve zincir doğru şekilde monte edilmediğinde motoru kesinlikle çalıştmayınız.

1. Yakıt deposuna (21) doğru karışıklı yakıt doldurun (Şekil 4).
2. Yağ deposuna (22) doğru zincir yağı doldurun (Şekil 4).

Zincir ve pala yağını doldurduktan sonra yağı deposu kapağını elden sıkın. Kapağı sıkmak için herhangi bir alet kullanmayın.

## 6. Kullanma

Motorlu testereyi kullanmadan önce testederde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasar tespit ettiğinizde testereyi kullanmayın. Testere sadece zincir freni aktif olduğunda kullanılacaktır. Fren kolu (6) öne doğru bastırılmış olduğunda zincir freni aktiftir.

#### Fonksiyon türü açıklaması, bakınız – Zincir freninin testi - Statik test.

##### 6.1 Zincir freni

Ağac kesme testeresi zincir freni ile donatılmıştır. Geri tepme tehlikesinde zincir freni yaralanma riskini azaltır. El siperine (6) basıldığından fren aktif olur. Örneğin geri tepme gerçekleştiğinde kullanıcının eli el siperine (6) vurduğunda fren devreye girer. Fren aktif olduğunda zincir (3) ani olarak durur.

**İkaz:** Zincir freni gerçi geri tepme nedeniyle olusabilecek yaralanmaları azaltan bir tertibattır fakat testere ile dikkatsiz şekilde çalışıldığında yeterli bir koruma sağlanamaz. Zincir frenini daima düzleni olarak kontrol edin. Zincir frenini ilk kezinden önce, birkaç kez kesim yaptıktan sonra, bakım çalışmalarından sonra ve testere güçlü darbelere maruz kaldığında veya yere düştüğünde kontrol edin.

##### 6.1.1 Zincir freni testi (Şekil 5A/5B/6)

###### Statik test (motor durmuş durumda)

###### Zincir freni devre dışı (Zincir (3) serbest şekilde hareket ediyor)

1. Ön el siperini (6) ön sap (7) yönüne doğru çekin. Ön el siperinin (6) sabitlendiği duyulmalıdır. (Şekil 5A)
2. Zincir (3) pala (2) üzerinde hareket etmemelidir.

###### Zincir freni aktif (Zincir (3) bloke olmuştur)

1. Ön el siperini (6) pala (2) yönüne doğru bastırın. Ön el siperinin (6) sabitlendiği duyulmalıdır. (Şekil 5B)
2. Zincir (3) pala (2) üzerinde hareket etmemelidir.

**Uyarı:** El siperi (6) her iki durumda da yerine geçmiş olmalıdır. Aşırı bir direnç hissettiğinizde veya ön el siperi (6) hareket ettirilemediğinde testereyi kullanmayın. Bu durumda testereyi, tamir edilmesi için profesyonel yetkili servise götürün.

### Dinamik test (motor çalışıyor)

1. Testereyi sert, düz bir zemin üzerine koyun.
2. Sol eliniz ile ön sapı (7) tutun.
3. Motoru, çalıştırma talimatına göre çalıştırın. (bakınız 6.2 veya 6.3)
4. Zincir frenini devre dışı bırakın (Ön el siperini (6) ön sap (7) yönüne doğru çekin). (Şekil 5A)
5. Arka sapı (8) sağ elinizle tutun.
6. Kısa bir ısınma safhasından sonra motoru tam gaz ile çalıştırın. Sol elinizin arkası ile ön el siperini (6) pala (2) yönüne bastırın. Bu sayede zincir freni aktif konuma gelecektir. (Şekil 6)

**Tehlike:** Zincir frenini yavaşça ve kontrollü olarak devreye sokun. Testereyi iki elinizle tutun ve sapı iyice tuttuğunuzdan emin olun. Testere herhangi bir cisme temas etmemelidir.

7. Zincir (3) ani olarak durmalıdır. Zincir (3) durduğunda gaz kolunu (11) derhal bırakın.

**Tehlike:** Zincir (3) hemen durmadığında motoru kapatın ve tamir edilmesi için yetkili servise götürün.

#### 6.1.2 Debriyajın kontrolü

Debriyaj fonksyonunu düzenli olarak kontrol edin. Debriyajı ilk kesimden önce, birkaç kez kesim yaptıktan sonra, bakım çalışmalarından sonra ve testere güçlü darbelere maruz kaldığında veya yere düşüğünde kontrol edin.

1. Motoru, çalıştırma talimatına göre çalıştırın. (bakınız 6.2 veya 6.3)
2. Gaz kelebeği sabitlemesinin açıldığını ve motorun röllantide çalışmasını güvence altına almak için gaz koluna (11) kısaca basın ve tekrar bırakın.
3. Zincir (3) röllantide hareket etmemeli durmalıdır.

Debriyaj, röllantı devri 1,25 katı yükseltildiğinde zincir hareketinde herhangi bir değişiklik olmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

**Tehlike:** Zincir (3) hemen durmadığında motoru kapatın ve tamir edilmesi için yetkili servise götürün.

**Tehlike:** Motoru çalıştırılmaya başlamadan önce daima zincir frenini (6) akitfleştirin.

### 6.2 Soğuk motoru çalışma (7A-7D)

Yakıt deposuna uygun miktarda benzin/yağ karışımı doldurun. (bakınız Madde 5.3)

1. Testereyi sert, düz bir zemin üzerine koyun.
2. Açık/ Kapalı şalterini (10) „I“ konumuna getirin. (Şekil 7A)
3. Yakıt pompasını (Primer) (Şekil 6/Pos. 25) 10 kez pompalayın.
4. Choke (jikle) kolunu (13) dışarı çekin (Şekil 7B)

**Uyarı:** Choke (jikle) kolunun I<sub>1</sub> (13) dışarı çekilmesi ile gaz kelebeği de hafifçe açılır ve bu pozisyonda sabitlenir. Bu durumda röllanti ayarı yükselir ve motor daha hızlı çalışır.

5. Aleti sıkıca tutun ve çalışma ipini (9) ilk direnç hissedinceye kadar dışarı çekin. Sonra çalışma ipini (9) 3 kez hızla çekin. (Şekil 7C/7D)
6. Choke (jikle) kolunu (13) içeri bastırın.
7. Aleti sıkıca tutun ve çalışma ipini (9) ilk direnç hissedinceye kadar dışarı çekin. Sonra çalışma ipini (9) birkaç kez motor çalışmaya kadar hızla çekin. (Şekil 7D)

**Uyarı:** Çalıştırma ipinin (9) geriye fırlamamasına dikkat edin. Aksi takdirde hasar meydana gelebilir. Motor çalıştığından yaklaşık 10 saniye çalıştırarak ısınmasını sağlayın.

**İkaz:** Sabitlenmiş olan gaz kelebeği nedeniyle motor çalışmaya başladığında zincir de dönmeye başlar. Motor çalıştırınca sonra kısaca gaz koluna (11) basın. Gaz kelebeği kilidi açılır ve motor röllantide çalışmaya başlar. (Şekil 7C)

8. Çalıştırma ipi 8 kez çekildikten sonra motor çalışmadığında 1-7. maddede açıklanan çalışmaları tekrarlayın.

**Bilgi:** Motor, birçok kez yapılan çalışma denemesinden sonra çalışmadığında „Motor arızalarının giderilmesi“ bölümündeki bilgileri okuyun.

**Bilgi:** Çalıştırma ipini daima makineye dik olarak çekin. Çalıştırma ipi yan çekildiğinde deliğe sürüttürün. Bu sürütünme ipin hızlı şekilde aşınmasına sebep olur. İpi çekerken ip sapını daima sıkı tutun. İp çekili konumdayken kesinlikle geri giderek gövdeye çarpmasına izin vermeyin.

### 6.3 Sıcak motoru çalışma

(Motor, 15-20 dakikadan fazla olmayan bir sürede çalışmadan durmuştur)

1. Testereyi sert, düz bir zemin üzerine koyun.
2. Açıklı/Kapalı şalterini (10) „I“ konumuna getirin. (Şekil 7A)
3. Aleti sıkıca tutun ve çalışma ipini (9) ilk direnç hissedinceye kadar dışarı çekin. Sonra çalışma ipini (9) birkaç kez motor çalışıncaya kadar hızlıca çekin. Motor, 1-2 çalışma denemesinden sonra çalışmaya başlar. Motor, 6 çalışma denemesinden sonra çalışmadığında 6.2 nolu bölümde açıklanan 1.-7. maddeleri tekrarlayın. (Şekil 7D)

### 6.4 MOTORU DURDURMA

1. Gaz kolunu bırakın ve motorun durmasını bekleyin.
2. Motoru durdurmak için STOP düğmesini aşağıya bastırın.

**Not!** Acil durumlarda motoru durdurmak için zincir frenini devreye sokun ve Açıklı/Kapalı şalterini "Stop (0)" pozisyonuna getirin.

### 6.5 GENEL KESİM BİLGİLERİ

**Tehlike!** Ağaç kesme konusunda gerekli bilgiye sahip olmayan kişilerin ağaç kesmesi yasaktır!

#### AĞAÇ KESME

- Ağaç kesme ağacın kökünden kesilmesi demektir. Çapları 15-18 cm olan küçük ağaçlar genellikle tek kesimde kesilir. Daha büyük çaplı ağaçlar kertik kesimi yapılarak kesilecektir. Kertik ağacın hangi yöne devrileceğini belirler.
- Kesme işleminden önce geri kaçma yolu (A) planlanmalı ve bu yol üzerindeki engeller temizlenmelidir. Geri kaçma yolu arkaya doğru ağacın düşeceği yöne dijagonal şekilde olmalıdır bkz. Şekil 8.
- Eğimli arazilerde yapılan ağaç kesme işleminde testereyi kullanan kişi, ağaç kesildikten sonra aşağıya doğru kayacağından veya yuvarlanacağından ağaçtan yukarıda olmalıdır.
- Kertik ağacın hangi yöne (B) devrileceğini belirler. Kesim işleminden önce ağacın düşme yönünü belirlerken ağacın büyük dallarını ve ağacın doğal bükülmüşini göz önünde bulundurun. (Şekil 8)
- Güçlü veya değişken yönlerden rüzgar estiğinde veya başkalarının mallarına zarar verme tehlikesi olduğunda ağaç kesmeyin. Ağaç keserken bu konuda deneyimli uzman

kişilerden bilgi alın. Ağacın elektrik tellerine temas etme tehlikesi olduğunda ağaç kesmeyin. Kesim işleminden önce elektrik idare-sine haber verin.

#### AĞAÇ KESME İŞLEMİ İLE İLGİLİ GENEL KULLANLAR (Şekil 9)

Ağaç kesimi genel olarak 2 ana kesimden oluşur: Kertik (C) kesimi ve devirme kesimi (D).

- Kertik kesimine (C) ağacın düşeceği yönde (E) üst kertik kesimi ile başlayın. Kertiğin alt kesimini çok derin kesmemeye dikkat edin. Kertik (C) derinliği, bağlantı noktası (F) yeterli genişlikte ve kalınlıkta olacak şekilde olacaktır. Ağacın düşmesini mümkün olduğunda uzun süre kontrol altında tutabilmek için kertik yeterli genişlikte kesilmelidir.
- Kesinlikle kertik kesimi yapılmış ağacın önünde durmayın. Devirme kesimini (D) ağacın diğer tarafında kertik kenarının (C) yaklaşık 3-5 cm üzerinde yapın. Ağacın gövdesini tam olarak kesmeyin. Daima bir bağlantı noktası bırakın. Bağlantı noktası ağaç tutar. Ağac gövdesi tam olarak kesildiğinde ağacın düşme yönünü kontrol etmeniz mümkün olmaz. Ağacın dengesi bozulmadan ve hareket etmeye başlamadan önce kesim yarığına bir ağaç kama veya kol yerleştirin. Böylece ağacın düşme yönü yanlış olarak hesaplandığında pala kesim yarığı içinde sıkışır kalmaz. Ağacı devirmeden önce etrafı kesimi seyreden kişileri çalışma alanından uzaklaştırın.
- Son parçayı kesmeden önce ağacın düşeceği yerde hayvan, seyirci veya herhangi bir engel bulunup bulunmadığını kontrol edin.

#### DEVİRME KESİMI:

- Kesim yarığına bir ağaç veya plastik kama (A) yerleştirerek pala veya zincirin (B) yanık içinde sıkışır kalmasını önleyin (Şekil 10).
- Kesilecek ağacın çapı pala uzunluğundan daha büyükse şekilde gösterildiği gibi 2 kesim yapın (Şekil 11).
- Devirme kesimi bağlantı noktasına doğru yaklaşlığında ağaç devrilmeye başlar. Ağac devrilmeye başlar başlamaz testereyi kesim yarığından çıkarın, motoru durdurun, testereyi yere koyun ve çalışma alanını geri kaçma yolunu kullanarak terk edin (Şekil 8).

**DALLARI KESME**

- Kesilen ağacın dalları kesilecektir. Ağacın gövdesi parçalara ayrılacağına önce ağacı destekleyen dalları (A) kesin (Şekil 12). Gerilim altında duran dallar testerenin sıkışmasını önlemek için alttan kesilecektir.
- Kesinlikle ağacın gövdesi üzerinde dururken dalları kesmeyin.

**AĞACI BELİRLİ UZUNLUKLARA GÖRE KİSALTMA**

- Devrilmiş bir ağacı belirli uzunluklara göre keserek parçalayın. Kesim işlemini eğimli yerde yaparken sağlam ve ağaç gövdesinin üst tarafında durmaya dikkat edin. Kesilecek bölümün yerde durmaması için ağaç gövdesinin alt mümkün olduğunda desteklenmiş olmalıdır. Eğer gövdenin her iki ucu da desteklenmiş ise ve kesim işlemini ortada durarak yapıyorsanız önce üstten ağacın yarısına kadar kesin sonra alttan üste doğru kesim işlemini tamamlayınız. Böylece pala ve testerenin yarık içinde sıkışıp kalması önlenir. Kesim işlemini yaparken zincirin yere değmemesine dikkat edin, aksi takdirde zincir çok hızlı şekilde körelecektir. Eğimli arazilerde kesim işlemini yaparken daima üst bölümde yani dağ tarafında kalın.

**1. Ağaç toplam uzunluğu boyunca desteklenmiştir:** Üst taraftan kesin ve zincirin yere değmemesine dikkat edin (Şekil 13A).

**2. Ağaç gövdesinin sadece bir ucu desteklenmiştir:** Çatlamayı önlemek için önce gövde çapının 1/3 uzunluktaki kısmını alttan üste doğru kesin. Sonra palanın sıkışmasını önlemek için üstten geri kalan bölümü kesin (Şekil 13B).

**3. Ağaç gövdesinin her iki ucu desteklenmiştir:** Çatlamayı önlemek için önce gövde çapının 1/3 uzunluktaki kısmını üstten alta doğru kesin. Sonra palanın sıkışmasını önlemek için alttan geri kalan bölümü kesin (Şekil 13C).

- Ağaç gövdesini parçalara ayırmak için en iyi kesim metodu sehpalar kullanarak kesim yapmaktadır. Bu mümkün olmadığında ağaç gövdesi, altına dallar veya destek sehpaları koyularak kaldırılacaktır. Kesilecek ağaç gövdesinin emniyetli bir şekilde desteklenmiş olmasına dikkat ediniz.

**AĞACI SEHPA ÜZERİNDE BELİRLİ UZUNLUKLARA GÖRE KISALTMA (Şekil 14)**

Kendi emniyetiniz açısından kesim çalışmasını kolaylaştırmak için dikey kesim için doğru bir pozisyon gereklidir.

- A. Testereyi iki elinizle sağlam şekilde tutun ve vücutunuzun sağ tarafından kesim işlemini gerçekleştirin.
- B. Sol kolunuza mümkün olduğunda düz tutun.
- C. Vücut ağırlığınızı her iki ayağınızda eşit şekilde dağıtin.

**Dikkat:** Kesme işlemi esnasında daima zincir ve palanın yeterli şekilde yağılmış olmasına dikkat edin.

**7. Temizleme, bakım, depolama ve yedek parça siparişi**

Temizleme ve bakım işleminden önce buji fişini çıkarın.

**7.1 Temizleme**

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandıktan hemen sonra temizlemenizi tavsive ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Cihazın içine su girmemesine dikkat edin.

**7.2 Bakım**

**İkaz:** Bu Kullanma ve Bakım Talimatında açıklanan çalışmalar ve onarımlar dışında testerenin toplam bakımı sadece Müşteri Hizmetleri tarafından yapılacaktır

**7.2.1 Hava滤resi**

**Uyarı:** Motorlu testereyi kesinlikle hava filtersiz çalıştmayın. Aksi takdirde toz ve pislikler motorun içine girecek ve motora zarar verecektir. Hava filtersini temiz tutunuz! Hava filtersi her 20 işletme saatinde bir temizlenecek veya değiştirilecektir.

**Hava filtersinin temizlenmesi (Şekil 15A/15B)**

1. Kapak sabitleme civatalarını (14) sökerek üst hava filtersi kapağını (A) çıkarın. Civata söküldükten sonra kapak çıkarılabilir (Şekil 15A).
2. Hava filtersini (15) çıkarın (Şekil 15B).

3. Hava filtresini temizleyin. Filtreyi ilk sabunlu su içinde yıkayın. Filrenin açık havada tamamen kurumasını sağlayın.

**Uyarı:** Yedek filtrenin bulundurulması tavsiye edilir.

4. Filtreyi yerine takın. Hava filtre kapağını (14) takın. Kapağın tam yerine takılmış olmasına dikkat edin. Kapağın sabitleme civatalarını sıkın.

### 7.2.2 Yakıt filtersi

**Uyarı:** Motorlu testereyi kesinlikle yakıt filtersiz çalıştırmayın. Yaklaşık 100 işletme saatinden sonra yakıt filtersi temizlenecek veya hasarlı olduğunda değiştirilecektir. Filtreyi değiştirmeden önce yakıt deposunu tamamen boşaltın.

1. Yakıt deposu kapağını çıkarın.
2. Yumuşak bir teli gerektiği şekilde bükün.
3. Hazırlamış olduğunuz teli deponun içine sokun ve yakıt hortumunu tutun. Hortumu dikkatlice deliğin ağızına doğru, parmağınızla tutmanız mümkün oluncaya kadar çekin.

**Uyarı:** Hortumu tamamen deponun içinden çıkarmayın.

4. Filtreyi deponun içinden çıkarın.
5. Filtreyi döndürerek bağıltısından sökün ve temizleyin. Hasarlı olduğunda filtreyi sökün ve bertaraf edin.
6. Yeni filtreyi takın. Filrenin bir ucunu deponun deliğinden içeri sokun. Filrenin deponun alt köşesine oturmuş olmasını kontrol edin. Gereğinde uzun bir tornavida ile filtreyi doğru montaj pozisyonuna itin.
7. Depoya yakıt karışımını doldurun. YAKIT VE YAĞ Bölümüne bakınız. Deponun kapağını tekrar takın.

### 7.2.3 Buji (Şekil 15A-15C)

**Uyarı:** Motor performansının yüksek kalmasını sağlamak için buji temiz ve elektrot aralığı (0,6 mm) doğru şekilde ayarlanmış olmalıdır. Buji her 20 işletme saatinde bir temizlenecek veya değiştirilecektir.

1. Açık/Kapalı şalterini "Stop (0)" konumuna getirin.
2. Kapak sabitleme civatalarını (A) sökerek hava filtersi kapağını (14) çıkarın. Kapak bu durumda çıkarılabilir (Şekil 15A).
3. Hava filtersini (15) çıkarın (Şekil 15B).
4. Buji kablosunu (C) çekerek ve döndürerek

- bujiden sökün (Şekil 15C).
5. Bujiyi buji anahtarı ile yerinden sökün.
6. Bujiyi bakır tel fırçası ile temizleyin veya yeni buji takın.

### 7.2.4 Karbüratör ayarı

Karbüratör fabrika çıkışında optimal performans elde edilecek şekilde ayarlanmıştır. Karbüratörün yeniden ayarlanması gereğinde testereyi uzman bir servise götürün.

**Uyarı:** Karbüratör üzerinde herhangi bir ayar çalışması yapmanız yasaktır!

### 7.2.5 Pala

- Palanın yıldız bölümünü her 10 işletme saatinde bir gres yağı ile yağlayın. Ağaç kesme testerenizin optimal performans göstermesi için yağlama gereklidir. (Şekil 16) Yağlama deliğini temizleyin, gres presini (teslimat kapsamına dahil değildir) takın ve dış taraftan gres çıkışına kadar rulman içine gres presleyin.
- İçinde zincirin hareket ettiği olduğu temizleyin ve yağ giriş deliğini düzenli olarak sıradan temizleme aleti ile temizleyin. (Şekil 17A) Bu yağlama işlemi, pala ve zincirin işletim esnasında optimal şekilde yağlanması için gereklidir.
- Palanın (2) kenarında biriken çapak ve keskin kenarları, yassi eşe ile dikkatlice eželeyerek temizleyin. (Şekil 17B)
- Palanın üst ve alt tarafının eşit şekilde aşınmasını sağlamak için palayı (2), her 8 işletme saatinde bir döndürün.

### Yağ delikleri

İşletme esnasında pala ve zincirin düzenli şekilde yağlanması sağlanmak için pala üzerindeki yağ delikleri temizlenecektir.

**Uyarı:** Yağ deliklerinin durumu çok kolay kontrol edilebilir. Yağ delikleri temiz olduğunda testere çalıştırıldığında kısa bir süre sonra otomatik olarak yağ fışkırır. Testere otomatik bir yağlama sistemine sahiptir.

### Otomatik zincir yağlaması

Zinciri ağaç kesme testeresi dişli tariği ile çalışan otomatik yağlama sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem pala ve zincire otomatik olarak doğru yağ miktarı besler. Motor devri yükseldiğinde pala plakasına olan yağ akışı da hızlanır. Zincir yağlama sistemi fabrika çıkışında optimal olarak ayarlanmıştır. Ayarlarda bir değişiklik

yapılması gerekiğinde testereyi yetkili servise götürün.

Testerenin alt tarafında zincir yağlama ayar civatası (A) bulunur (Şekil 21). Bu civata sola döndürüldüğünde zincir yağlaması artar ve sağa döndürüldüğünde ise azalır.

Zincir yağlama sistemini kontrol etmek için testereyi kağıt üzerine tutun ve birkaç saniye motoru tam gaz ile çalıştırın. Kağıt üzerinde ayarlanmış olan yağ miktarı kontrol edilebilir.

Yağlama sisteminin normal şekilde çalıştığını düzenli olarak kontrol edin. Yağlama sistemini ilk kesimden önce, birkaç kez kesim yaptıktan sonra ve özellikle bakım çalışmalarından sonra kontrol edin.

#### **Zincirin yağlanması**

Daima otomatik yağlama sisteminin normal şekilde çalıştığını kontrol edin. Yağ deposunda zincir, pala ve dişilerin yağlanması için yeterli seviyede yağ dolu olmasına dikkat edin. Kesim çalışmaları esnasında zincir ile pala arasında sertelmeyi azaltmak için zincir daima yeterli oranda yağlanmalıdır. Pala ve zincir kesinlikle yağsız kalmamalıdır. Motorlu testereyi az yağ ile çalıştırıldığınızda kesim performansı düşer, testerenin kullanım ömrü azalır, zincir hızlı şekilde körelir ve pala aşırı ısınma nedeniyle hızlı aşınır. Yağ miktarının az olması pala renginin değişmesinden, duman veya zift oluşmasından anlaşılabılır.

#### **7.2.6 Zincirin bakımı**

##### **Zincirin bilenmesi**

**Uyarı:** Keskin bir zincir kesim esnasında iyi şekilli talaş oluşturur. Kesim esnasında testere tozu oluştduğunda zincirin bilenmesi gerekmektedir.

Zincirin bilenmesi için, bıçakların doğru açı ve doğru derinlikte bilenmesini sağlayan özel aletler gereklidir. Bileme tecrübe olmayan kullanıcılara, zinciri yetkili servisin uzman bir elemanına bilmelerini tavsiye ederiz. Bileme işlemini kendiniz yapmak istediğinizde gerekli özel aletleri profesyonel müşteri hizmetlerinden satın almanız gerekmektedir.

##### **Zincirin bilenmesi (Şekil 18)**

Zinciri eldiven takarak ve yuvarlak ege ile bileyin. Zincir uçlarını sadece dışarı yönlendirilmiş hıraketler (Şekil 19) ile bileyin ve Şekil 18'de gösterilen değerlere dikkat edin.

Bileme işleminden sonra zincirin tüm elemanları

aynı genişlikte ve aynı uzunlukta olmalıdır.

Kesici uçların bilenmesinden 3-4 kez sonra derinlik yüksekliği kontrol edilecek ve gerekiğinde ege ve opsiyonel olarak satın alınmış egeleme şablonu ile tırnak derinliği büyütülecek ve ön köşe yuvarlatılacaktır (Şekil 20).

Ön kenarlar yuvarlatılacaktır.

#### **7.3 Depolama ve transport**

Testerenin depolama ve transport işleminden önce zincir muhafazasını (4) takın.

**Uyarı:** Aşağıda açıklanan çalışmaları yapmadan aleti kesinlikle 30 günden uzun depolamayın..

##### **Testereyi depolama**

Motorlu testere 30 günden fazla kullanılmayacağında depolamak için bazı işlemler yapılacaktır. Aksi takdirde yakıt deposu içindeki yakıt uçarak yok olur ve depo içinde geriye lastiksi bir tortu kalır. Bu tortu motorun tekrar çalıştırılmasını zorlaştırır ve yüksek tamir masraflarının oluşmasına sebep olur.

1. Yakıt deposu içindeki olası basıncı boşaltmak için depo kapağını yavaşça açın. Depo içindeki yakıt dikkatlice boşaltın.
2. Karbüratör içindeki yakıtın tamamen yakılmasını sağlamak için motoru çalıştırın ve testere duruncaya kadar çalışmaya devam edin.
3. Motoru soğumaya bırakın (yaklaşık 5 dakika).
4. Testereyi iyice temizleyin.

**Uyarı:** Motorlu testereyi kuru ve örneğin fırın, gazlı sıcak su boyları, gazlı kurutucu vs. gibi ateş kaynaklarından uzak bir yerde saklayın.

Depolama sonrasında testereyi tekrar işletmeye almak için „5. Çalıştırmadan önce“ bölümünde açıklanan işlemleri yapın.

##### **Transport**

- Zincir frenini devreye alın.
- Testereyi yakıtın dökülmesini, hasar görme veya yarananmayı önlemek için kaymaya karşı emniyet altına alın.

#### 7.4 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılmırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatları internette [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasında açıklanmıştır.

### 8. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammadde dir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

## 9. Arıza arama planı

Arıza	Olası sebebi	Giderilmesi
Motor çalışmıyor, veya çalışıyor fakat çalışmaya devam etmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yanlış çalışma işlemi.</li> <li>- Başarısız gerçekleşen çalışma işlemi sonucunda yanma odasında çok fazla yakıt birikmiştir.</li> <li>- Karbüratör ayarı yanlış.</li> <li>- Buji isi.</li> <li>- Yakıt filtresi tıkalı.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bu Kullanma Talimatındaki talimatlara riayet ediniz.</li> <li>- Tekrar çalışma işleminden önce, yanma odasında yaktırın ucarak yok olması için yakl. 30 dakika bekleyin.</li> <li>- Karbüratörün yetkili servis tarafından ayarlanması sağlanın</li> <li>- Bujiyi temizleyin/elektrot aralığını ayarlayın veya bujiyi değiştirin.</li> <li>- Yakıt filtresini değiştirin.</li> </ul>
Motor çalışıyor, fakat tam performans ile çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choke kol pozisyonu yanlış.</li> <li>- Hava滤resi kirli</li> <li>- Karbüratör karışım ayarı yanlış.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolu doğru pozisyonuna getirin.</li> <li>- Filtreyi sökün, temizleyin ve yeni den takın.</li> <li>- Karbüratörün yetkili servis tarafından ayarlanması sağlanın.</li> </ul>
Motor kesiklik yapıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karbüratör yakıt karışım ayarı yanlış.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karbüratörün yetkili servis tarafından ayarlanması sağlanın.</li> </ul>
Yük altında performansı yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buji ayarı yanlış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bujileri temizleyin/ayarlayın veya değiştirin.</li> </ul>
Motor ani devir değişikliği ile çalışıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karbüratör yakıt karışım ayarı yanlış.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karbüratörün yetkili servis tarafından ayarlanması sağlanın.</li> </ul>
Aşırı yüksek duman oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yanlış yakıt karışım oranını.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uoğru yakıt karışım oranını (karışım oranı 40:1) uygulayın.</li> </ul>
Yük altında performans yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zincir körelmiştir</li> <li>- Zincir gevşek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zinciri bileyin veya yeni zincir takın</li> <li>- Zinciri gerin</li> </ul>
Motor duruyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzin deposu boş</li> <li>- Yakıt deposu içindeki yakıtfiltresi yanlış pozisyonda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzin deposuna benzin doldurun</li> <li>- Benzin deposunu tam olarak doldurun veya yakıt deposu içindeki yakıtfiltresini doğru pozisyonda takın</li> </ul>
Zincir yağlaması yetersiz (pala ve zincir isınıyor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zincir yağı deposu boş</li> <li>- Yağ giriş deliği tıkalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zincir yağı deposunu doldurun</li> <li>- Yağ giriş deliğini temizleyin/palanın olugunu temizleyin</li> </ul>

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca iSC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

## Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Kategori	Örnek
Aşınma parçaları*	Pala, buji, hava filtresi, benzin filtresi
Sarf malzemesi/Sarf parçaları*	Zincir
Eksik parçalar	

\* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalandı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana symptom)?  
Bu işlevi açıklayınız.

## **Garanti belgesi**

Sayın Müşterimiz,  
ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti Garanti Belgesi üzerinde açıklanan adrese göndermenizi veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurmanızı rica ederiz. Garanti haklarından faydalananın kurallar geçerlidir:

1. Bu garanti koşulları sadece, ürünü ticari olarak veya serbest meslek uygulamalarında kullanmayacak olan tüketiciler yani gerçek kişiler için geçerlidir. Bu garanti koşulları, ilgili üretici firmانın yasal garanti hükümlerine ek olarak müşterilerine tanıdığı ek maddeleri düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Söz konusu garanti hizmeti kapsamı sadece ilgili üretici firmadan satın aldığınız yeni alet için geçerli olup malzeme veya imalat hatasını kapsar. Ayıplı malin tıflası, ilgili arızanın giderilmesi veya aletin yenisi ile değiştirilmesi ile sınırlıdır ve bu seçim firmamiza aittir. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir.
3. Garanti kapsamına dahil olmayan durumlar:
  - Montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanıldan kaynaklanan hasarlar veya bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar veya aletin anormal çevre koşullarına maruz bırakılması veya bakım ve temizlik çalışmalarının yetersiz olmasından kaynaklanan hasarlar.
  - Kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanıldan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz, transport hasarları), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar).
  - Kullanıma bağlı olağan veya diğer doğal aşınma nedeniyle oluşan hasarlar.
4. Garanti süresi 60 aydır ve garanti süresi aletin satın alıldığı tarihte başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti haklarınızdan faydalananmak istediğinizde arızalı aleti [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) sayfasına bildirin. Kasa fişi veya yeni aletinizi satın aldığınızı belgeleyen diğer bir evrağı hazır tutun. Kasa fişi veya tip etiketi olmaksızın gönderilen aletler, aletin tam olarak tanımlanma olanağının bulunmaması nedeniyle garanti hizmetleri dışındadır. Aletinizin arızası garanti hizmetleri kapsamındaysa en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet adresinize gönderilecektir.

Aşınma, sarf ve eksik parçalar için bu Kullanma Talimatının servis bilgileri bölümündeki garanti koşullarında belirtilen kısıtlamalara atıfta bulunuruz.

## **Содержание**

1. Указания по технике безопасности
2. Состав устройства и состав упаковки
3. Использование в соответствии с предназначением
4. Технические данные
5. Перед вводом в эксплуатацию
6. Работа с устройством
7. Очистка, техническое обслуживание, хранение и заказ запасных частей
8. Утилизация и вторичное использование
9. Порядок поиска неисправностей

**Опасность!**

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящий руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

## **1. Указания по технике безопасности**

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

**Опасность!**

Прочтите все указания по технике безопасности и технические требования. При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

## **2. Состав устройства и состав упаковки**

### **2.1 Состав устройства (рис. 1-21)**

1. Двигательная установка
2. Направляющая
3. Пильная цепь
4. Ограждение цепи
5. Свечной ключ
6. Передняя защита рук (рычаг тормоза цепи)
7. передняя рукоятка
8. задняя рукоятка

9. Рукоятка стартера
10. Переключатель «включено-выключено»
11. Дроссельный рычаг
12. Блокировка дроссельного рычага
13. Рычаг привода воздушной заслонки
14. Крышка воздушного фильтра
15. Воздушный фильтр
16. Свеча зажигания
17. Зубчатый упор
18. Цепеуловитель
19. 2 гайки для крепления направляющих шин
20. Натяжной винт цепи
21. Крышка топливного бака
22. Крышка масляного бака
23. Емкость для смешивания
24. Отвёртка
25. Бензиновый насос (Primer)

**Устройства защиты (рис. 1а/1б)**

**3 ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ С МАЛОЙ ОТДАЧЕЙ** поможет Вам справиться с отдачей и с ее силой при помощи специально разработанных защитных устройств.

**6 РЫЧАГ ТОРМОЗА ЦЕПИ (ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТА РУК)** защищает левую руку оператора в случае ее соскальзывания с передней рукоятки во время работы пилы. ТОРМОЗ ЦЕПИ является устройством защиты, снижающим риск причинения травм вследствие отдачи посредством остановки работающей пильной цепи за миллисекунды. Активируется при помощи РЫЧАГА ТОРМОЗА ЦЕПИ.

**10 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО»** сразу останавливает двигатель, если он выключается. Для запуска или повторного запуска двигателя выключатель должен находиться в положении «ВКЛ.».

**12 БЛОКИРОВКА ДРОССЕЛЬНОГО РЫЧАГА** препятствует внезапному ускорению двигателя. Дроссельный рычаг невозможно нажать, не нажав на блокировку дроссельного рычага.

**18 ЦЕПЕУЛОВИТЕЛЬ** снижает риск причинения травм в случае обрыва или схода цепи с шины во время работы. Цепеуловитель предназначен для перехвата провисающей цепи.

**Указание!** Ознакомьтесь с устройством пилы и ее деталями.

## 2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

### Опасность!

**Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!**

- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

### Осторожно! Остаточные риски

Даже при надлежащем обращении с этим устройством всегда сохраняются остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с особенностями конструкции и исполнения этого устройства:

1. порезы при соприкосновении с незащищенной или вращающейся цепью пилы;
2. порезы вследствие отдачи или других случайных движений направляющей шины;
3. травмы, причиненные разлетающимися в стороны частями цепи пилы;
4. травмы, причиненные разлетающимися в стороны частями пиломатериала;
5. повреждение слуха, если не используется предписанная защита органов слуха;
6. нарушения дыхания вследствие вдыхания вредных газов и повреждения кожи при попадании на нее бензина.

## 3. Использование в соответствии с назначением

Устройство предназначено исключительно для резки дерева. Валку деревьев можно осуществлять только при наличии соответствующего обучения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования не по назначению или неправильной работы с устройством.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование

## 4. Технические данные

Рабочий объем двигателя .....	50,4 см <sup>3</sup>
Максимальная мощность двигателя .....	2 кВт
Длина пиления .....	44,5 см
Длина направляющей шины .....	18" (45 см)
Шаг цепи .....	(0,325"), 8,255 мм
Толщина цепи .....	(0,058"), 1,5 мм
Число оборотов холостого хода .....	3000 ± 300 об/мин
Максимальное число оборотов с режущим инструментом .....	11 500 об/мин
Макс. скорость цепи .....	21 м/c
Емкость топливного бака .....	540 см <sup>3</sup>
Емкость масляного бака .....	240 см <sup>3</sup>
Система гашения вибрации .....	да
Зубья цепного зубчатого колеса .....	6 зубьев по 8,255 мм
Вес нетто без цепи и направляющей шины .....	5,75 кг
Уровень давления шума L <sub>PA</sub> (ISO 22868) на рабочем месте оператора .....	103 дБ(А)
Погрешность K <sub>PA</sub> .....	2,5 дБ(А)
Измеренный уровень мощности шума L <sub>WA</sub> (ISO 22868) .....	111,9 дБ(А)
Погрешность K <sub>WA</sub> .....	2,5 дБ(А)
Гарантируенный уровень мощности шума L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 дБ(А)
Вибрация a <sub>hv</sub> (передняя рукоятка) (ISO 22867) .....	макс. 7,21 м/с <sup>2</sup>
Погрешность K <sub>hv</sub> .....	1,5 м/с <sup>2</sup>
Вибрация a <sub>hv</sub> (задняя рукоятка) (ISO 22867) .....	макс. 6,53 м/с <sup>2</sup>
Погрешность K <sub>hv</sub> .....	1,5 м/с <sup>2</sup>
Свеча зажигания .....	TORCH L7RTC
Расстояние между электродами .....	0,6 мм
Тип цепи .....	Oregon 21LPX072X
Тип ножа .....	Oregon 188PXBK095

### Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.

- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

## 5. Перед вводом в эксплуатацию

**Опасно:** запускайте двигатель только после того, как пила будет полностью собрана.

**Осторожно:** Работая с цепью, всегда используйте защитные перчатки.

### 5.1 Монтаж направляющей шины и цепи пилы (рис. 2A-2G)

- Разблокировать тормоз цепи, для этого нажать на переднюю защиту рук (6) в направлении передней рукоятки (7). (Рис. 2A)
- Открутить две гайки (19) и снять крышку направляющей шины (A) (рис. 2B).
- Вставить направляющую шину (2) в крепление на цепочной пиле (рис. 2C).
- Уложить цепь (3) вокруг ведущей шестерни (C) (рис. 2E). Проконтролируйте направление вращения цепи (3). Режущие части (B) должны быть выровнены, как показано на рис. 2D.
- Уложить цепь вокруг направляющей шины. (Рис. 2E)
- Ведущие звенья цепи (3) должны полностью входить в расположенный по периметру паз (D), а также в промежутки между зубьями ведущей шестерни (C). (Рис. 2E)
- Повернуть натяжной винт цепи (20) против часовой стрелки, так чтобы болт (E) находился на конце своей линии перемещения. (Рис. 1B/2F)
- Установить крышку направляющей шины (A).

**Указание!** Болт (E) устройства для натяжения цепи должен фиксироваться в отверстии (G) направляющей шины. (Рис. 2G)

Для этого необходимо немного поддвигать направляющую шину (2) вперед и назад в процессе установки крышки шины (A). Затянуть гайки (19) усилием руки.

## 5.2 Регулировка натяжения цепи (ЗА/ЗВ)

Регулировку натяжения цепи разрешается выполнять только при выключенном двигателе.

1. Слегка нажать на острие направляющей шины (2) по направлению вверх и отрегулировать натяжение цепи с помощью натяжного винта цепи (20). (Рис. ЗА) Натяжение цепи считается оптимальным, если цепь (3) прилегает к нижней стороне посередине направляющей шины (2), как показано на рис. ЗВ (В).
2. Слегка нажать на острие шины и затянуть обе гайки (19).
3. Выполнить проверку функционирования. Вручную протянуть цепь (3) один раз вокруг направляющей шины (2). Если цепь (3) с трудом вращается вокруг направляющей шины (2) или блокируется, значит, натяжение слишком сильное.

В таком случае следует выполнить незначительную регулировку:

1. Открутить обе гайки (19) и снова затянуть их усилием руки.
2. Уменьшить натяжение цепи, повернув натяжной винт цепи (20) против часовой стрелки. После выполнения небольших шагов регулировки следует снова протянуть цепь (3) на направляющейшине (2), чтобы убедиться в том, что цепь (3) движется без помех, но, тем не менее, плотно прилегает к направляющейшине. Указание: Если натяжение цепи (3) слишком слабое, необходимо повернуть натяжной винт цепи (20) по часовой стрелке.
3. Если натяжение цепи отрегулировано оптимально, необходимо слегка нажать на острие направляющей шины и затянуть обе гайки (19).

**Новая пильная цепь растягивается, поэтому при вводе в эксплуатацию важно дополнительно регулировать ее через короткие промежутки времени (примерно через 5 резов). Эти временные интервалы продлеваются по мере увеличения срока эксплуатации пилы.**

**Указание:** СЛИШКОМ СЛАБОЕ или СЛИШКОМ СИЛЬНОЕ натяжение пильной цепи (3) ускоряет износ ведущей шестерни, направляющей шины, цепи и подшипника

коленчатого вала. На рис. ЗВ изображено правильное натяжение А (холодное состояние) и натяжение В (нагретое состояние). На рис. С изображена слишком слабо натянутая цепь.

## 5.3 Топливо и масло

### Топливо

Используйте для оптимальных результатов нормальную неэтилированную смесь топлива со специальным двухтактным маслом.

### Топливная смесь

Смешать топливо с двухтактным маслом в подходящей емкости. Взболтать емкость, чтобы все тщательно смешать.

**Указание:** Запрещено использовать для этой пилы чистый бензин. Это может привести к повреждению двигателя и к потере права на гарантийное обслуживание данного изделия. Запрещено использовать топливную смесь, которая хранилась в течение более 90 дней.

**Указание:** Необходимо использовать специальное двухтактное масло для двухтактного двигателя с воздушным охлаждением в количественном соотношении 40:1. Не используйте двухтактное масло с рекомендованным соотношением смеси 1:100. Недостаточное масло приводит к повреждению двигателя и к потере права на его гарантийное обслуживание.


### Рекомендуемое топливо

Некоторые наиболее распространенные типы бензина содержат такие примеси, как спиртовые или эфирные соединения, чтобы соответствовать стандартам чистоты выхлопных газов. Двигатель работает удовлетворительно со всеми сортами бензина для привода, в том числе с бензином, обогащенным кислородом. Предпочтительно использовать неэтилированный стандартный бензин.

### Смазывание маслом цепи и направляющей шины

Каждый раз при заправке топливного бака бензином необходимо также заполнять бак масла цепи. Рекомендуется использовать для этого стандартное масло для цепи.

## Моторное масло и бензин Пильная цепь

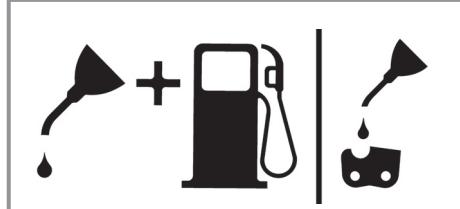

Пропорция 1:40

Только масло

### Контроль перед пуском двигателя

**Опасности:** Запрещено запускать и использовать пилу, если направляющая шина и цепь неправильно установлены.

1. Заполнить топливный бак (21) надлежащей топливной смесью (рис. 4).
2. Заполнить масляный бак (22) маслом для цепи (рис. 4).

После заправки бака цепи и масляного бака нужно закрыть крышки баков и завинтить их рукой. Не используйте для этого никакой инструмент.

## 6. Работа с устройством

Перед началом эксплуатации необходимо проверить устройство на наличие возможных повреждений, при наличии повреждение использование устройства запрещено. Устройство разрешается запускать только с включенным тормозом цепи. Тормоз цепи включен, если рычаг тормоза цепи (6) нажат по направлению вперед.

**Описание принципа действия, см. в разделах «Проверка тормоза цепи» – «Статическое испытание».**

### 6.1. Тормоз цепи

Цепочная пила снабжена тормозом цепи, который снижает опасность причинения травм по причине отдачи. Тормоз включается нажатием на защиту рук (6). Например, если при отдаче рука оператора ударяется о защиту рук (6). При активации тормоза цепь (3) резко останавливается.

**Предупреждение:** Хотя тормоз цепи предназначен для уменьшения риска получения травмы по причине отдачи, он

не обеспечивает соответствующей защиты в случае небрежного обращения с пилой. Регулярно проверяйте надлежащую работу тормоза цепи. Необходимо проверять тормоз цепи перед выполнением первого реза, после многократного пиления, после технического обслуживания, а также в том случае, если цепочная пила подвергалась действию сильных толчков или падала.

### 6.1.1 Проверка тормоза цепи (рис. 5A, 5B, 6)

#### Статическое испытание (при остановленном двигателе)

##### Тормоз цепи отключен (цепь (3) может свободно перемещаться)

1. Потянуть переднюю защиту рук (6) в направлении передней рукоятки (7). Передняя защита рук (6) должна зафиксироваться с характерным щелчком. (Рис. 5A)
2. Цепь (3) должна перемещаться на направляющейшине (2).

##### Тормоз цепи включен (цепь (3) заблокирована)

1. Нажать на переднюю защиту рук (6) в направлении направляющейшины (2). Передняя защита рук (6) должна зафиксироваться с характерным щелчком. (Рис. 5B)
2. Цепь (3) не должна перемещаться на направляющейшине (2).

**Указание:** Передняя защита рук (6) должна фиксироваться в двух положениях. Не работайте с пилой, если ощущается сильное сопротивление или передняя защита рук (6) не фиксируется в одном из положений. В таком случае незамедлительно отправьте пилу в авторизованное бюро обслуживания на ремонт.

#### Динамическое испытание (с включенным двигателем)

1. Установить пилу на прочную ровную поверхность.
2. Левой рукой прочно удерживайте переднюю рукоятку (7).
3. Запустите цепочную пилу, следя инструкции по пуску. (См. 6.2 или 6.3)
4. Отключите тормоз цепи (потяните переднюю защиту рук (6) в направлении

5. Возьмитесь за заднюю рукоятку (8) правой рукой.
6. После короткого периода прогрева выжмите газ полностью. Нажмите тыльной стороной кисти левой руки на переднюю защиту рук (6) в сторону направляющей шины (2). Включится тормоз цепи. (рис. 6)

**Опасно:** Тормозом цепи следует пользоваться медленно и обдуманно. Необходимо прочно удерживать пилу двумя руками, обеспечивая хороший захват. Пила не должна соприкасаться с другими предметами.

7. Цепь (3) должна останавливаться немедленно. В случае остановки цепи (3) необходимо сразу отпустить дроссельный рычаг (11).

**Опасно:** Если цепь (3) не останавливается, необходимо выключить двигатель и сдать пилу для ремонта в авторизованное бюро обслуживания.

#### 6.1.2 Проверка сцепления

Регулярно проверяйте исправность сцепления. Необходимо проверять сцепление перед выполнением первого реза, после многократного пиления, после технического обслуживания, а также в том случае, если цепочная пила подвергалась действию сильных толчков или падала.

1. Запустите цепочную пилу, следуя инструкции по пуску. (См. 6.2 или 6.3)
2. Быстро нажмите дроссельный рычаг (11) и снова отпустите его, чтобы ослабить фиксацию дроссельной заслонки и переключить двигатель в режим холостого хода.
3. Цепь (3) должна останавливаться на холостом ходу.

Сцепление сконструировано таким образом, что при увеличении числа оборотов холостого хода в 1,25 раза не должно наблюдаться движение цепи.

**Опасности:** Если цепь (3) не останавливается, необходимо выключить двигатель и сдать пилу для ремонта в авторизованное бюро обслуживания.

**Опасности:** Прежде чем запускать двигатель, обязательно включайте тормоз цепи (6).

#### 6.2 Пуск при холодном двигателе (7A–7D)

Заполните бензиновый бак соответствующей бензиновой смесью. (См. пункт 5.3)

1. Установите устройство на прочную ровную поверхность.
2. Установите переключатель «включено–выключено» (10) в положение «!». (Рис. 7A)
3. Нажмите на бензиновый насос (Primer) (рис. 6, поз. 25) 10 раз.
4. Извлеките рычаг привода воздушной заслонки (13) (рис. 7B).

**Указание:** После нажатия на рычаг привода воздушной заслонки (13) дроссельная заслонка также приоткрывается и фиксируется в этом положении. В результате увеличивается число оборотов холостого хода, и пила запускается быстрее.

5. Удерживая устройство, вытягивайте рукоятку стартера (9), пока не почувствуете первое сопротивление. Теперь резко потяните за рукоятку стартера (9) 3 раза. (Рис. 7C/7D)
6. Вдавите рычаг привода воздушной заслонки (13).
7. Удерживая устройство, вытягивайте рукоятку стартера (9), пока не почувствуете первое сопротивление. Затем несколько раз быстро потяните за рукоятку стартера (9), пока двигатель не запустится. (Рис. 7D)

**Указание:** Не отпускайте рукоятку стартера обратно с силой (9). Это может привести к повреждениям. После запуска двигателя дайте устройству поработать около 10 с для разогрева.

**Предупреждение:** Поскольку дроссельная заслонка приоткрыта, режущий инструмент начинает работать сразу после запуска двигателя. Быстро нажмите на дроссельный рычаг (11). Фиксация дроссельной заслонки ослабнет, и двигатель снова переключится в режим холостого хода. (Рис. 7C)

8. Если двигатель не запустится после 8 рывков рукоятки стартера, повторите шаги 1–7.

**Внимание:** Если двигатель после нескольких попыток не запускается, то прочтите раздел «Устранение неисправностей двигателя».

**Внимание:** Всегда тяните шнур рукоятки стартера прямо наружу. Если тянуть его наружу под углом, возникнет трение в проушине. Из-за этого трения шнур сотрется и износится быстрее. Всегда удерживайте рукоятку стартера, когда шнур вновь сам затягивается. Не позволяйте рукоятке стартера с ускорением затягиваться обратно из вытянутого положения.

### 6.3 Пуск при прогретом двигателе (7A–7D)

(Устройство было остановлено в течение не более 15–20 минут)

1. Установите устройство на твердую, ровную поверхность.
2. Установите переключатель «включено–выключено» (10) в положение «I». (Рис. 7A)
3. Удерживая устройство, вытягивайте рукоятку стартера (9), пока не почувствуете первое сопротивление. Затем несколько раз быстро потяните за рукоятку стартера (9), пока двигатель не запустится. После 1–2 раз устройство должно запуститься. Если после 6 раз устройство все еще не запустилось, то повторите шаги 1–7, описанные в пункте 6.2. (Рис. 7D)

### 6.4 Остановка двигателя

1. Отпустите дроссельный рычаг и подождите до тех пор, пока двигатель не начнет работать на холостом ходу.
2. Установите переключатель «включено–выключено» в положение «Stop (0)», чтобы остановить двигатель.

**Указание:** чтобы остановить двигатель в случае опасности, активизируйте тормозные цепи и установите переключатель «включено–выключено» в положение «Stop (0)».

### 6.5 Общее руководство по пилению

**Опасность!** запрещена валка деревьев без прохождения соответствующего обучения.

#### Валка

- Валка означает спиливание дерева. Маленькие деревья диаметром от 15 см до 18 см обычно спиливаются одним надрезом. Для больших деревьев необходимо осуществлять зарубки.

Зарубки определяют направление, в котором будет падать дерево.

- Перед пилением необходимо запланировать и проложить путь отхода (A). Путь отхода должен быть проложен назад по диагонали к обратному направлению от ожидаемого направления падения дерева, как показано на рис. 8.
- При валке дерева на склоне работающий с цепочной пилой должен находиться с более высокой стороны, так как дерево после валки с большой вероятностью скатится или соскользнет вниз по склону.
- Направление падения (B) определяется зарубкой. Учтите перед пилением расположение больших веток и естественный наклон дерева для того, чтобы оценить направление падения дерева. (рис. 8).
- Не спиливайте дерево, если дует сильный или переменчивый ветер или если существует опасность причинения вреда собственности. Проконсультируйтесь у специалиста о валке деревьев. Не спиливайте дерево, если оно может упасть на провода. Оповестите ответственную за провода организацию прежде, чем Вы спилите дерево.

#### Общие указания к валке деревьев (рис. 9)

Обычно валка осуществляется в два главных пропила: надпил (C) и основной пропил (D).

- Начните с верхней насечки (C) на дереве со стороны падения (E). Следите за тем, чтобы нижний пропил не был выполнен слишком глубоко в стволе дерева. Запил (C) должен быть сделан таким образом, чтобы была создана точка опоры (F) достаточной ширины и прочности. Запил должен быть достаточной ширины для того, чтобы контролировать падение дерева как можно дольше.
- Не находитесь перед деревом, которое имеет запил. Выполните основной пропил (D) на другой стороне дерева примерно 3–5 см выше края запила (C). Никогда не перепиливайте ствол дерева полностью. Всегда оставляйте одну точку опоры. Точка опоры F держит дерево. Если ствол полностью перепилен, то уже невозможно контролировать направление падения. Вставьте клин или рычаг для валки в разрез прежде, чем дерево станет нестабильным и начнет движение. В

случае, если Вы неправильно оценили направление падения, направляющая шина не будет заблокирована в основном пропиле. Закройте доступ людей к области падения дерева, прежде чем Вы его свалите.

- Перед выполнением последнего пропила проверьте, нет ли вблизи от области падения людей, животных или помех.

#### **Основной пропил**

- Предотвратите заклинивание направляющей шины или цепи (B) в разрезе при помощи деревянного или пластмассового клина (A). Клины также контролируют падение (рис. 10).
- Если диаметр распиливаемого дерева больше, чем длина направляющей шины, то сделайте два распила согласно изображению (рис. 11).
- Если основной пропил приближается к точке опоры, то дерево начнет падать. Как только дерево начнет падать, вытяните пилу из разреза наружу, остановите двигатель, отложите цепочную пилу и покиньте рабочую область, используя путь отхода (рис. 8).

#### **Удаление веток**

- Ветки удаляются с упавшего дерева. Удалите основные ветки (A) только после того, как ствол будет разрезан по длине (рис. 12). Находящиеся под напряжением ветки необходимо пилить снизу вверх для того, чтобы цепочную пилу не зажало.
- Запрещено пилить ветки во время того, когда Вы стоите на стволе дерева.

#### **Распиливание в длину**

- Выполните распиливание упавшего ствола дерева в зависимости от длины. Следите за устойчивостью положения и стойте выше ствола, если Вы пилите на склоне. По возможности, ствол должен иметь подпорку для того, чтобы отпиливаемый конец не лежал на земле. Если оба конца ствола имеют подпорку и Вам необходимо пилить в середине, то сделайте половину пропила ствола сверху, а затем выполните разрез снизу вверх. Это препятствует зажиму направляющей шины и цепи в стволе. Следите за тем, чтобы цепь при распиле не касалась земли, так как в результате цепь очень быстро затупится. Стойте

при распиле всегда с высшей стороны по склону.

**1. Если ствол имеет подпорку по всей длине:** осуществляйте пиление сверху и следите за тем, чтобы не пилить землю (рис. 13A).

**2. Если ствол подперт на одном конце:** осуществляйте пиление сначала 1/3 диаметра ствола снизу вверх для того, чтобы избежать расщепления. Затем осуществляйте пиление сверху на первый разрез для того, чтобы избежать зажатия (рис. 13B).

**3. Если ствол подперт с обоих концов:** осуществляйте пиление сначала 1/3 диаметра ствола снизу вверх для того, чтобы избежать расщепления. Затем осуществляйте пиление снизу на первый разрез для того, чтобы избежать зажатия (рис. 13C).

- Самый лучший способ распиливания ствола дерева по длине – это распиливание при помощи козла. Если это невозможно, то необходимо приподнять и опереть ствол при помощи кусков веток или опорных блоков. Убедитесь, что распиливаемый ствол зафиксирован.

#### **Распиливание в длину на козлах (рис. 14)**

Для Вашей безопасности и для облегчения работ по пилению необходимо правильное положение тела для осуществления вертикального продольного пиления.

- A. Удерживайте пилу прочно обеими руками и ведите при пилении справа от Вашего тела.
  - B. Удерживайте левую руку настолько прямо, как только возможно.
  - C. Распределите Ваш вес на обе ноги.
- Осторожно:** Во время работ по пилению, внимательно следите всегда за тем, чтобы пильная цепь и направляющая шина были достаточно смазаны маслом.

## 7. Очистка, техническое обслуживание, хранение и заказ запасных частей

Вынимайте из розетки штекер свечи зажигания электропитания перед всеми работами по очистке и техническому обслуживанию.

### 7.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными от пыли и грязи, насколько это возможно. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить устройство непосредственно после каждого использования.
- Регулярно чистите устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители, они могут разъесть пластмассовые детали устройства. Следите за тем, чтобы вода не могла попасть внутрь устройства.

### 7.2 Техническое обслуживание

**Предупреждение:** Все работы по техническому обслуживанию цепочной пилы, кроме перечисленных в данном руководстве по эксплуатации, должны выполняться только в авторизованном бюро обслуживания.

#### 7.2.1 Воздушный фильтр

**Указание:** Никогда не работайте с пилой без воздушного фильтра. В противном случае пыль и грязь будут затянуты в двигатель и повредят его. Содержите воздушный фильтр в чистоте! Воздушный фильтр нужно очищать через каждые 20 часов работы или менять в случае необходимости.

#### Очистка воздушного фильтра (рис. 15A, 15B)

1. Снимите крышку воздушного фильтра (14), удалив для этого крепежный винт крышки (A). После этого крышку можно снять (рис. 15A).
2. Извлеките воздушный фильтр (15) (рис. 15B).
3. Очистите воздушный фильтр. Промойте фильтр в чистом теплом мыльном растворе. Дайте ему полностью высохнуть

на воздухе.

**Указание:** Рекомендуется иметь сменные фильтры про запас.

4. Установите воздушный фильтр. Наденьте крышку воздушного фильтра (14). Проследите за точностью установки крышки. Затяните крепежные винты крышки.

#### 7.2.2 Топливный фильтр

**Указание:** Никогда не работайте с пилой без топливного фильтра. После 100 часов работы топливный фильтр необходимо очищать или менять в случае необходимости. Перед заменой фильтра полностью опорожните топливный бак.

1. Снимите крышку топливного бака.
2. Согните соответствующим образом мягкий провод.
3. Вставьте его в отверстие топливного бака и прицепите топливный шланг. Осторожно подтяните топливный шланг к отверстию до тех пор, пока не сможете захватить его пальцами.

**Указание:** Не вытягивайте шланг из бака наружу полностью.

4. Извлеките фильтр из бака.
5. Вытяните фильтр вращательным движением и очистите его. Если фильтр поврежден, утилизируйте его.
6. Установите новый или очищенный фильтр. Вставьте конец фильтра в отверстие бака. Убедитесь, что фильтр находится в нижнем углу бака. Установите фильтр в нужное место при помощи длинной отвертки.
7. Заполните бак свежей топливной смесью. Смотрите раздел «ТОПЛИВО И МАСЛО». Установите крышку бака.

#### 7.2.3 Свеча зажигания (рис. 15A-15C)

**Указание:** Для сохранения мощности двигателя пильы свеча зажигания должна быть чистой и иметь правильное расстояние между электродами (0,6 мм). Свечу зажигания нужно очищать через каждые 20 часов работы или менять в случае необходимости.

1. Установите переключатель «включено-выключено» в положение «Stop (0)».

2. Снимите крышку воздушного фильтра (14), удалив для этого крепежный винт крышки (A). После этого можно снять крышку (рис. 15А).
3. Извлеките воздушный фильтр (15) (рис. 15В).
4. Извлеките провод зажигания (С), потянув и одновременно вращая свечу зажигания (рис. 15С).
5. Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.
6. Очистите свечу зажигания щеткой со щетиной из медной проволоки или установите новую свечу.

#### 7.2.4 Регулировка карбюратора

Оптимальная мощность карбюратора была установлена на заводе-изготовителе. При необходимости регулировки системы смазывания цепи необходимо выполнять ее в авторизованном бюро обслуживания.

**Указание:** Ни в коем случае не выполняйте регулировку карбюратора самостоятельно!

#### 7.2.5 Направляющая шина

- Смазывайте звездочку направляющей шины через каждые 10 часов работы. Это необходимо для обеспечения оптимальной мощности цепочной пилы. (Рис. 16) Очистите масляное отверстие, установите шприц для консистентной смазки (не входит в комплект поставки) и закачайте смазку в подшипник, пока она не будет выступать на наружной стороне.
- Регулярно очищайте паз, в котором движется цепь, и отверстие для подачи масла при помощи инструмента для очистки, который можно приобрести в магазине. (Рис. 17А) Это важно для обеспечения оптимальной смазки направляющей шины и цепи во время работы.
- Аккуратно удалите заусеницы и острые кромки направляющей шины (2) при помощи плоского напильника. (Рис. 17В)
- Переворачивайте направляющую шину (2) через каждые 8 часов работы, чтобы она равномерно изнашивалась на верхней и нижней стороне.

#### Пропускатели масла

Пропускатели масла на направляющей шине необходимо очищать, чтобы обеспечить надлежащее смазывание направляющей шины и цепи во время работы.

**Указание:** Состояние пропускателей масла можно легко проверить. Если пропускатели чистые, то цепь автоматически распыляет масло через несколько секунд после пуска пилы. Пила оснащена автоматической системой смазки маслом.

#### Автоматическая смазка цепи

Цепочная пила снабжена автоматической системой смазки маслом с зубчатым приводом. Автоматическая система смазывания маслом снабжает направляющую шину и цепь автоматически надлежащим количеством масла. При ускорении двигателя масло течет быстрее по направляющей шине. Система смазывания цепи оптимально отрегулирована на заводе-изготовителе. При необходимости регулировки системы смазывания цепи, необходимо выполнять ее в авторизованном бюро обслуживания. На нижней стороне цепочной пилы находится регулировочный винт (A) для смазки цепи (рис. 21). Поворотом влево смазка цепи усиливается, поворотом вправо смазка цепи уменьшается.

Для проверки смазки цепи нужно держать цепочную пилу, так чтобы цепь находилась над листом бумаги, и на несколько секунд выжать газ полностью. По следам на бумаге можно установить количество отрегулированной подачи масла.

Регулярно проверяйте надлежащую работу системы смазывания цепи. Проверяйте систему смазывания цепи перед первой резкой, после многократного пиления и в любом случае после технического обслуживания.

#### Смазка цепи

Убедитесь в том, что автоматическая система смазки работает правильно. Следите за тем, чтобы масляный бак всегда был заполнен.

Во время пиления направляющая шина и цепь всегда должны быть достаточно смазаны маслом, чтобы уменьшить трение с направляющей шиной.

Направляющая шина и цепь не должны

оставаться без масла. При работе с пилой всухую или с недостаточным количеством масла снижается производительность резки, уменьшается срок службы пильной цепи, цепь быстро тупится, а направляющая шина сильно изнашивается из-за перегрева. Недостаточное количество масла можно определить по образованию дыма или изменению цвета направляющей шины.

#### 7.2.6 Техническое обслуживание цепи

##### Заточка цепи

**Указание:** Заточенная цепь при работе производит стружку полной формы. Если цепь производит опилки, ее необходимо заточить.

Для заточки цепи требуются специальные инструменты, которые обеспечивают заточку ножей под правильным углом и на правильную глубину. Неопытному пользователю цепочной пилы мы рекомендуем отдать пильную цепь для заточки специалисту соответствующего регионального бюро обслуживания. Если вы уверены, что самостоятельно справитесь с заточкой пильной цепи, приобретите специальные инструменты в профессиональном бюро обслуживания.

##### Заточка пилы (рис. 18)

Затачивайте цепь, используя защитные перчатки и круглый напильник. Затачивайте острия только направленными наружу движениями (рис. 19), учитывая данные, указанные на рис. 18.

После заточки все режущие части должны иметь одинаковую ширину и длину.

После 3–4 процедур заточки режущих частей необходимо проверить высоту ограничителя глубины и при необходимости установить его глубже при помощи плоского напильника, а затем закруглить передний угол (рис. 20).

Закруглите передние кромки напильником.

#### 7.3 Хранение и транспортировка

До начала транспортировки и хранения установите ограждение цепи (4).

**Указание:** Не оставляйте цепочную пилу без работы дольше, чем на 30 дней, не выполнив следующие действия.

##### Хранение цепочной пилы

Если цепочная пила не используется более 30 дней, необходимо подготовить ее к этому. В противном случае находящееся в карбюраторе остаточное топливо испаряется, оставляя похожий на резину осадок. Это может затруднить старт и, как следствие, вызвать необходимость проведения ремонтных работ.

1. Медленно откройте крышку топливного бака для того, чтобы уменьшить имеющееся давление в баке. Осторожно опорожните бак.
2. Запустите двигатель и оставьте его работать до тех пор, пока пила не остановится, чтобы удалить топливо из карбюратора.
3. Подождите, пока двигатель остынет (ок. 5 мин).
4. Тщательно очистите устройство.

**Указание:** Храните пилу в сухом месте, вдали от возможных источников воспламенения, например, печи, бойлера для нагрева воды, работающего на газу, газовой сушилки и т. д.

После хранения выполните ввод в эксплуатацию согласно указаниям из абзаца «5. Перед вводом в эксплуатацию».

##### Транспортировка

- Приведите в действие тормоз цепи.
- Зафиксируйте цепочную пилу от скольжения, чтобы не допустить утечки топлива, повреждений или травм.

#### **7.4 Заказ запасных частей**

При заказе запасных частей необходимо указать следующие данные:

- тип устройства
- артикульный номер устройства
- идентификационный номер устройства
- номер необходимой запасной части

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### **8. Утилизация и вторичное использование**

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или возвращена в систему оборота вторичных сырьевых материалов. Устройство и его принадлежности изготовлены из разных материалов, например, из металла и пластмасс. Дефектные устройства запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство следует сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

Сохраняется право на технические изменения

## 9. Порядок поиска неисправностей

Проблема	Возможные причины	Исправление
Двигатель не запускается или запускается, но не работает дальше.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильное осуществление пуска.</li> <li>- Избыток топлива в камере сгорания вследствие неудачных попыток пуска.</li> <li>- Неправильно отрегулированный карбюратор.</li> <li>- Закопченная свеча зажигания.</li> <li>- Засоренный топливный фильтр.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Следуйте указаниям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации.</li> <li>- Подождите около 30 минут, пока топливо в камере сгорания не улетучится, а затем выполните следующий пуск.</li> <li>- Карбюратор должен быть отрегулирован в авторизованном бюро обслуживания.</li> <li>- Очистите свечу зажигания или отрегулируйте расстояние между электродами, или замените свечу.</li> <li>- Замените топливный фильтр.</li> </ul>
Двигатель включается, но работает не с полной мощностью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильное положение рычага на дросселе.</li> <li>- Загрязнение воздушного фильтра</li> <li>- Неправильно отрегулировано смешивание в карбюраторе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установите рычаг в правильное положение.</li> <li>- Извлеките, очистите и вновь вставьте фильтр.</li> <li>- Карбюратор должен быть отрегулирован в авторизованном бюро обслуживания.</li> </ul>
Двигатель работает с перебоями	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильно отрегулировано смешивание в карбюраторе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Карбюратор должен быть отрегулирован в авторизированном бюро обслуживания.</li> </ul>
Отсутствие мощности при нагрузках	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильно отрегулирована свеча зажигания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить или заменить свечу зажигания/отрегулировать или заменить.</li> </ul>
Двигатель работает нестабильно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильно отрегулировано смешивание в карбюраторе.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Карбюратор должен быть отрегулирован в авторизированном бюро обслуживания.</li> </ul>
Слишком много дыма.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильная топливная смесь.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Используйте правильное топливную смесь (соотношение 40:1).</li> </ul>
Отсутствие мощности при нагрузках	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цепь затуплена</li> <li>- Цепь ослабла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цепь наточить или вставить новую цепь</li> <li>- Цепь натянуть</li> </ul>
Двигатель глохнет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бензиновый бак пустой</li> <li>- Топливный фильтр в бензиновом баке неправильно расположен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наполнить бензиновый бак</li> <li>- Бензиновый бак залить полностью или изменить положение топливного фильтра в бензиновом баке</li> </ul>
Недостаточно смазки цепи (нож и цепь перегреваются)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бак масла цепи пустой</li> <li>- Засорилось отверстие для подачи масла.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наполните бак масла цепи.</li> <li>- Очистите отверстие для подачи масла или паз направляющей шины.</li> </ul>

## Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Нож, свеча зажигания, воздушный фильтр, бензиновый фильтр
Расходный материал/расходные части*	Пильная цепь
Недостающие компоненты	

\* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?  
Опишите эту неисправность.

## Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне, или в магазин, в котором Вы приобрели устройство. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учитите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
  - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
  - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
  - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 60 месяцев, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.

## **Indholdsfortegnelse**

1. Sikkerhedsanvisninger
2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang
3. Formålsbestemt anvendelse
4. Tekniske data
5. Inden ibrugtagning
6. Betjening
7. Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring og reservedelsbestilling
8. Bortskaffelse og genanvendelse
9. Fejlsøgningsskema

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilside sesættes.

## 1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

**Fare!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.** Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. **Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**

## 2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang

### 2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-21)

1. Motorenhed
2. Sværd
3. Savkæde
4. Kædeskærm
5. Tændrørsnøgle
6. Forreste håndbeskyttelse (kædebremsearm)
7. Håndtag foran
8. Håndtag bagtil
9. Starterhåndtag
10. Tænd/sluk-knap
11. Gasregulator
12. Spærreknap til gasregulator
13. Chokerarm
14. Luftfilterskærm
15. Luftfilter
16. Tændrør
17. Kloanslag
18. Kædefanger
19. 2x møtrik sværdfastgørelse
20. Kædestrammeskruer
21. DækSEL til brændstoftank

### 22. DækSEL til oliestank

23. Blandeflaske
24. Skruetrækker
25. Brændstofpumpe (primer)

**Sikkerhedsfunktioner (fig. 1a/1b)**

- 3 SAVKÆDE MED REDUCERET TILBAGESLAGHJÆLPER dig ved brug af særligt udviklede sikkerhedsanordninger til at reducere tilbageslagskraften og bedre at absorbere den.
- 6 KÆDEBREMSEARM / HÅNDBESKYTTELSE beskytter brugerens venstre hånd, hvis denne skulle glide af det forreste greb, mens saven kører. KÆDEBREMSE er en sikkerhedsfunktion, som mindsker risikoen for kvæstelser som følge af tilbageslag, idet en kørende savkæde standses inden for millisekunder. Den aktiveres af KÆDEBREMSEARMEN.
- 10 STOPKONTAKT standser øjeblikkeligt motoren, når den kobles ud. Stopkontakten skal sættes på ON for at genstarte motoren.
- 12 SPÆRREKNAPPEN TIL GASREGULATOREN forhindrer uforvarende acceleration af motoren. Gasregulatoren kan kun trykkes ind, når spærreknappen er presset ind.
- 18 KÆDEFANGER mindsker risikoen for kvæstelse, hvis savkæden skulle briste eller glide af, mens motoren kører. Kædegriber til opsnapning af kæde, som rutscher af.

**Bemærk!** Gør dig fortrolig med saven og dens dele.

### 2.2 Leveringsomfang

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

**Fare!**

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvældning!**

- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

**3. Formålsbestemt anvendelse**

Maskinen er udelukkende beregnet til savning af træ. Fældning af træer må kun foretages af person, som er uddannet heri. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået som følge af brug, der strider mod formålsbestemt anvendelse, eller fejlbetjening.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

**Forsiktig! Tilbageværende risici**

Selv om maskinen betjenes forskriftsmæssigt, vil der stadig være en vis risiko at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter maskinens ud-førelse og konstruktionstype:

1. Snitsår hvis man kommer i kontakt med den ubeskyttede eller roterende savkæde.
2. Snitsår hvis sværdet slår tilbage eller udfører andre uønskede bevægelser
3. Kvæstelser som følge af vækslyngede dele fra savkæden
4. Kvæstelser som følge af vækslyngede dele fra det, der skal saves
5. Høreskader ved manglende brug af høreværn
6. Åndedrætsproblemer som følge af indånding af skadelige gasser og hudkvæstelser som følge af kontakt med benzin

**4. Tekniske data**

Motorens slagvolumen .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Maks. motoreffekt .....	2 kW
Skærelængde .....	44,5 cm
Sværdets længde .....	18" (45 cm)
Kædedeling .....	(0,325"), 8,255 mm
Kædetykkelse .....	(0,058"), 1,5 mm
Omdrejningstal, ubelastet .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Maks. omdrejningstal med skæresæt	11500 min <sup>-1</sup>
Kædehastighed maks. .....	21 m/s
Tankvolumen.....	540 cm <sup>3</sup>
Olietankvolumen .....	240 cm <sup>3</sup>
Antivibreringsfunktion .....	ja
Tandstørrelse kædehjul.....	6 tænder x 8,255 mm
Nettovægt uden kæde og sværd .....	5,75 kg
Lydtryksniveau L <sub>PA</sub> (ISO 22868)	
på brugerstedet .....	103 dB(A)
Usikkerhed K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> målt (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Usikkerhed K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> garanteret (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibration a <sub>hv</sub> (håndtag foran) (ISO 22867) .....	maks. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration a <sub>hv</sub> (håndtag bagtil) (ISO 22867) .....	maks. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tændrør .....	TORCH L7RTC
Elektrodeafstand .....	0,6 mm
Type kæde .....	Oregon 21LPX072X
Type sværd .....	Oregon 188PXBK095

**Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!**

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et etersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
- Bær handsker.

## 5. Inden i brugtagning

**Fare:** Start først motoren, når saven er komplet færdigsamlet.

**Vær forsigtig:** Brug altid sikkerhedshandsker, når du håndterer kæden.

### 5.1 Sværd og savkæde monteres (fig. 2A-2G)

1. Oplås kædebremsen ved at trykke den forreste håndbeskyttelse (6) hen imod det forreste håndtag (7). (fig. 2A)
2. Fjern sværdafdfækningen (A) ved at løsne de to møtrikker (19) (fig. 2B).
3. Læg sværdet (2) ind i holderen på kædesaven (fig. 2C).
4. Læg kæden (3) omkring drivhjulet (C) (fig. 2E). Kontrollér kædens (3) drejeretning. Skæreleddene (B) skal være justeret som vist i fig. 2D.
5. Læg kæden rundt omkring sværdet. (fig. 2E)
6. Kædens (3) drivled skal glide helt ind i den omløbende not (D) samt mellem tænderne på drivhjulet (C). (fig. 2E)
7. Drej kædespændeskruen (20) til venstre, til bolten (E) findes for enden af sin skubbestrækning. (fig. 1B/2F)
8. Montér sværdafdfækningen (A).

**Bemærk!** Kædespændeanordningens bolt (E) skal falde i hak i sværdets boring (G). (fig. 2G)  
Skub hertil sværdet (2) en smule frem og tilbage, mens du anbringer sværdafdfækningen (A). Spænd møtrikkerne (19) fast med hånden.

### 5.2 Kædespænding indstilles (3A/3B)

Sørg for, at motoren er slukket, før kædespændingen indstilles.

1. Tryk spidsen på sværdet (2) let opad og indstil kædespændingen vha. kædestrammeskruen (20). (fig. 3A) Kædestramningen er optimal, når kæden (3) ligger op mod undersiden midt på sværdet (2), som vist i fig. 3B (B).
2. Oprethold et let tryk på skinnens spids og spænd de to møtrikker (19).
3. Gennemfør en funktionskontrol. Træk kæden (3) 1x omkring sværdet (2) med hånden. Hvis kæden (3) kun vanskeligt lader sig dreje rundt omkring sværdet (2) eller blokerer, er den spændt for meget.

Er det tilfældet, foretages følgende indstilling:

1. Løsn de to møtrikker (19) og spænd disse fast igen med hånden.
2. Reducér kædestramningen ved at dreje kædestrammeskruen (20) til venstre. Gennemfør kun små indstillingstrin og træk kæden (3) på sværdet (2) frem og tilbage igen og igen for at kontrollere, om kæden (3) bevæger sig problemfrit, samtidigt med at den ligger tæt på.  
**Bemærk:** Er kæden (3) for løs, drejes kædestrammeskruen (20) til højre.
3. Er kædestramningen indstillet optimalt, tryk da let på skinnens spids og spænd de to møtrikker (19).

**En ny savkæde eksanderer, af den grund er det vigtigt at efterjustere kæden i korte intervaller (ca. 5 snit), når den tages i brug første gang. Disse tidsintervaller forlænges med tiltagende driftsvarighed.**

**Bemærk:** Hvis savkæden (3) er FOR LØS eller FOR STRAM, slides drivhjul, sværd, kæde og krumtapakselleje hurtigere. I Fig. 3B ses den rigtige spænding A (kold tilstand) og spænding B (varm tilstand). C viser en for slap kæde.

### 5.3 Brændstof og olie

#### Brændstof

For et optimalt resultat skal der anvendes almindelig, blyfri benzin blandet med særlig 2-taktsolie.

#### Brændstofblanding

Bland brændstoffet med 2-takts-olie i en egnet beholder. Ryst beholderen, så det hele blandes godt.

**Bemærk:** Undgå brug af ren benzin. Det vil beskadige motoren, og garantien vil miste sin gyldighed. Brug ikke brændstofblandinger, som har stået lagret i mere end 90 dage.

**Bemærk:** Til luftkølede 2-taktsmotorer skal der anvendes en særlig 2-takts-olie med et blandingsforhold på 1:40. Anvend ikke 2-takts-olieprodukt med et blandingsforhold på 1:100. Utilstrækkelig oliesmøring beskadiger motoren, i dette tilfælde bortfalder motorgarantien.


#### Anbefalet brændstof

Nogle traditionelle benzintyper er blandet med tilsætninger, såsom alkohol- eller æterforbindelser for at imødekomme gældende standarder

vedrørende miljøskånsomme udstødningsgasser. Motoren kører tilfredsstillende med alle benzintyper, også med benzintyper, som er beriget med ilt. Det anbefales at bruge almindelig blyfri benzin.

#### Oliering af kæde og sværd

Hver gang brændstoftanken fyldes op med benzin, skal også kædeolietanken fyldes op. Det anbefales her at bruge almindelig kædeolie.

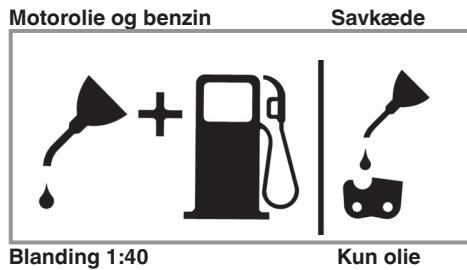

#### Kontrolprocedurer før start af motor

**Fare:** Start/brug aldrig saven, hvis skinnen og kæden ikke er sat rigtigt på.

1. Fyld brændstoftanken (21) op med den rigtige brændstofblanding (fig. 4).
2. Fyld olietanken (22) op med kædeolie (fig. 4).

Når kæde- og olietank er fyldt op, spændes tankdækslet fast med hånden. Dette skal ske uden brug af værktøj.

## 6. Betjening

Kontroller maskinen for eventuelle skader inden brug, og brug den ikke i tilfælde af beskadigelse. Maskinen må kun startes med aktiveret kædebremse. Kædebremsen er aktiveret, når bremsearmen (6) er trykket fremad.

#### Forklaring af funktionen, se – Kontrol af kædebremsen - Statisk kontrol.

### 6.1 Kædebremse

Kædesaven er forsynet med en kædebremse, som mindsker risikoen for kvæstelse som følge af tilbageslag. Bremsen aktiveres, hvis håndbeskyttelsen (6) udsættes for tryk. F.eks. hvis et tilbageslag medfører, at betjeningspersonens hånd slår mod håndbeskyttelsen (6). Når bremsen udløses, standser kæden (3) øjeblikkeligt.

**Advarsel:** Kædebremsen har til formål at mindske risikoen for personskade som følge af tilbageslag; den yder dog ikke tilstrækkelig beskyttelse, hvis der arbejdes med saven uden den nødvendige forsigtighed. Afprøv kædebremsen regelmæssigt. Test kædebremsen, før det første snit gennemføres, efter flere snit, efter vedligeholdelsesarbejde, og hvis kædesaven har været utsat for stød eller er blevet tabt på jorden.

#### 6.1.1 Kontrol af kædebremsen (fig. 5A/5B/6)

##### Statisk kontrol (når motor er slukket)

##### Kædebremse deaktiveret (kæde (3) kan forskydes frit)

1. Træk den forreste håndbeskyttelse (6) hen imod det forreste håndtag (7). Den forreste håndbeskyttelse (6) skal falde hørbart i hak. (fig. 5A)
2. Kæden (3) skal kunne forskydes sværdet (2).

##### Kædebremse aktiveret (kæde (3) blokeret)

1. Tryk på den forreste håndbeskyttelse (6) hen imod sværdet (2). Den forreste håndbeskyttelse (6) skal falde hørbart i hak. (fig. 5B)
2. Kæden (3) må ikke kunne forskydes på sværdet (2).

**Bemærk:** Den forreste håndbeskyttelse (6) bør falde i hak i begge positioner. Hvis du mærker en kraftig modstand, eller hvis den forreste håndbeskyttelse (6) ikke falder i hak, må saven ikke benyttes. Saven skal i så fald indleveres til reparation hos den autoriserede kundeservice.

##### Dynamisk kontrol (motor startes)

1. Stil saven på en hård, lige overflade.
2. Hold fast i det forreste greb (7) med venstre hånd.
3. Start kædesaven iht. startinstruktionen. (se 6.2 og 6.3)
4. Deaktivér kædebremsen (træk den forreste håndbeskyttelse (6) hen imod det forreste håndtag (7)). (fig. 5A)
5. Tag fat i det bagste håndtag (8) med højre hånd.
6. Giv fuld gas efter en kort opvarmningsfase. Tryk den forreste håndbeskyttelse (6) hen imod sværdet (2) med håndryggen på den venstre hånd. Derved aktiveres kædebremsen. (fig. 6).

**Fare:** Kædebremsen skal aktiveres langsomt og besindigt. Hold fast i saven med begge hænder og sørge for at have et godt greb. Saven må ikke berøre genstande.

7. Kæden (3) skal stoppe øjeblikkeligt. Slip gasregulatoren (11) med det samme, når kæden (3) står stille.

**Fare:** Hvis kæden (3) ikke stopper, skal du slukke for motoren og indlevere saven til reparation hos en autoriseret kundeservice.

#### 6.1.2 Kontrol af koblingen

Kontrollér koblingen for korrekt funktion med regelmæssige mellemrum. Kontrollér koblingen, før det første snit gennemføres, efter flere snit, efter vedligeholdelsesarbejde, og hvis kædesaven har været utsat for stød eller er blevet tabt på jorden.

1. Start kædesaven iht. startinstruktionen. (se 6.2 og 6.3)
2. Betjen kort gasregulatoren (11) og slip den igen for at være sikker på, at fastlåsningen af drosselklapventilen er løsnet, og at motoren kører i tomgang.
3. Kæden (3) skal stoppe i tomgang.

Koblingen er konstrueret på en sådan måde, at der ikke kan konstateres nogen kædebevægelse, hvis omdrejningstallet i tomgang øges med 1,25.

**Fare:** Hvis kæden (3) ikke stopper, skal du slukke for motoren og indlevere saven til reparation hos en autoriseret kundeservice.

**Fare:** Aktivér altid kædebremsen (6), før motoren startes.

#### 6.2 Start ved kold motor (7A-7D)

Fyld tanken op med en passende mængde benzин/olie-blanding. (se punkt 5.3)

1. Stil maskinen på en hård, plan overflade.
2. Stil tænd/sluk-knappen (10) på „I“. (fig. 7A)
3. Tryk 3 x på brændstofpumpen (primer) (fig. 6/ pos. 25) 10x.
4. Træk chokerarmen (13) ud (fig. 7B)

Bemærk: Betjenes chokerarmen  (13), åbnes også drosselklapventilen en smule og fastlåses i denne position. Dette fører til en stigende omdrejningstal i tomgang, saven starter hurtigere.

5. Hold godt fast i maskinen og træk ud i starterhåndtaget (9), indtil du mærker den første modstand. Træk nu ud i starterhåndtaget (9)

3x hurtigt efter hinanden. (fig. 7C/7D)

6. Tryk chokerarmen (13) ind.
7. Hold godt fast i maskinen og træk ud i starterhåndtaget (9), indtil du mærker den første modstand. Træk nu ud i starterhåndtaget (9) flere gange hurtigt efter hinanden, til motoren starter. (fig. 7D)

**Bemærk:** Sørg for, at starterhåndtaget (9) ikke slynges tilbage. Dette kan medføre beskadigelse. Når motoren er startet, skal maskinen køre varm i ca. 10 sek.

**Advarsel:** Den let åbnede drosselklapventil gør, at skæreværktøjet går i gang med at arbejde, når motoren er startet. Betjen kort gasregulatoren (11). Fastlåsningen af drosselklapventilen løsnes, og motoren vender tilbage til tomgangen. (fig. 7C)

8. Hvis motoren ikke vil starte, efter at starterhåndtaget er trukket 8 gange, gentages trin 1-7.

**Bemærk:** Vil motoren ikke starte efter flere forsøg, henvises til afsnittet „Fejlafhjælpning motor“.

Bemærk: Træk altid lige ud i starterhåndtagets snor. Trækkes det ud i en vinkel, vil den skure mod ringen. Grundet friktionen vil snoren slides og efterhånden blive gnavet over. Hold altid fat i starterhåndtaget, når snoren trækker sig ind igen. Slip aldrig starterhåndtaget, når det er trukket ud, så det smælder tilbage.

#### 6.3 Start ved varm motor (7A-7D)

(maskinen har været standset i mindre end 15-20 min.)

1. Stil maskinen på en hård, plan overflade.
2. Stil tænd/sluk-knappen (10) på „I“. (fig. 7A)
3. Hold godt fast i maskinen og træk ud i starterhåndtaget (9), indtil du mærker den første modstand. Træk nu ud i starterhåndtaget (9) flere gange hurtigt efter hinanden, til motoren starter. Maskinen skal starte efter 1-2 træk. Hvis maskinen stadigvæk ikke starter efter 6 træk i snoren, skal du gentage trin 1-7 under 6.2. (fig. 7D)

#### 6.4 Standsning af motor

1. Slip gasregulatoren, og vent, indtil motoren kører i tomgang.
2. Sæt tænd/sluk-knappen på “Stop (0)” for at stoppe motoren.

**Bemærk:** For at standse motoren i nødstilfælde skal du aktivere kædebremsen og sætte tænd/sluk-knappen på "Stop (0)".

### 6.5 Generelle anvisninger til savning

**Fare!** Fældning af træ er ikke tilladt uden den nødvendige uddannelse.

#### Fældning

- Fældning betyder, at et stående træ saves over. Små træer med en diameter på 15-18 cm saves normalt over med et enkelt snit. Ved større træer skal der anlægges et forhug. Forhugget bestemmer den retning, som træet vil falde til.
- Inden savningen påbegyndes, skal du rømme en flugtvej (A). Flugtvejen skal forløbe bagud og diagonalt med den modsatte side af den forventede faldretning, som vist på fig. 8.
- Ved fældning af træ på en skråning skal brugeren af kædesaven opholde sig øverst på skråningen, da træet højst sandsynligt vil rulle/rutsche ned ad skråningen, når det falder.
- Det er forhugget, der bestemmer faldretningen (B). Inden du begynder savningen, skal du tage bestik af placeringen af større grene og træets naturlige hældning for at vurdere, hvor og hvordan træet vil falde (fig. 8).
- Undgå træfældning under kraftig eller skiftevind, eller hvis der er fare for beskadigelse af ejendom. Søg råd hos en fagmand. Fæld ikke et træ, hvis der er fare for at ramme el-ledninger. I tvivlstilfælde kontaktes den ansvarlige myndighed.

#### Generelle retningslinjer for fældning af træer (fig. 9)

Træfældning omfatter normalt 2 hovedsnit: Forhug (C) og fældesnit (D).

- Begynd med den øverste del af forhugget (C) i træets faldside (E). Pas på ikke at lægge det nederste snit for dybt ind i træstammen. Det samlede forhug (C) skal være så dybt, at der skabes et ankerpunkt (F) med tilstrækkelig bredde og tykkelse. Forhugget skal være så bredt, at træets fald kan styres så længe som muligt.
- Stå aldrig foran et træ, efter at forhug er anlagt. Fældesnittet (D) skal udføres på den anden side af træet ca. 3-5 cm oven over kanten af forhugget (C). Sav aldrig træstammen helt over. Sørg altid for at bevare et ankerpunkt. Det er ankerpunktet F, der holder træet. Hvis stammen saves helt over, vil du ikke være i stand til at styre faldretningen. Slå en kile eller

et fældejern ind i fældesnittet, inden træet bliver ustabil og begynder at bevæge sig. Så kan savsværdet ikke blive klemt fast i fældesnittet, hvis du fejlvurderer faldretningen. Tilskuere skal formenes adgang til træets faldområde; vent med at vælte træet om, til du er helt sikker på, at der ikke befinder sig personer i faldområdet.

- Inden du saver det sidste snit, skal du sikre dig, at der ikke befinder sig personer eller dyr i træets faldområde.

#### Fældesnit

- Ved hjælp af træ- eller plastikkiler (A) forhindres det, at sværdet eller kæden (B) klemmes fast i indsnittet. Kiler er også med til at styre faldet (fig. 10).
- Hvis diameteren på det træ, der skal saves over, overstiger sværdets længde, skal du udføre 2 snit som vist på figur 11.
- Når fældesnittet nærmer sig ankerpunktet, begynder træet at falde. Så snart træet begynder at falde, skal du trække saven ud af indsnittet, standse motoren, lægge kædesaven fra dig og forlade området ad flugtvejen (fig. 8).

#### Aftagning af grene

Grene skal fjernes fra træet, når det er væltet.

- Vent med at fjerne støttende grene (A), til stammen er bearbejdet i længden (fig. 12). Grene, som står i spænd, skal saves over nedefra og op, så kædesaven ikke sætter sig fast.
- Sav aldrig grene over stående på træstammen.

#### Tilskæring af længde

- En fældet træstamme skal tilskæres i længden. Sørg for en god kropsbalance og stå oven over stammen, hvis du saver på en skråning. Stammen bør så vidt muligt være understøttet, så den ende, der skal saves over, ikke ligger direkte på jorden. Hvis stammen er understøttet i begge ender, og du skal skære i midten af stammen, skal du først lægge et halvt snit ovenfra og ned gennem stammen og herefter save nedefra og op. Herved undgår du, at sværdet og kæden kommer i klemme i stammen. Pas på, at kæden ikke skærer ned i jorden ved tilskæringen, da dette vil gøre kæden stump. Stå altid på den øverste side af skråningen under tilskæringen.

- 1. **Stamme understøttet i hele dens længde:** Sav ovenfra, og pas på ikke at save ned i

jorden (fig. 13A).

### 2. Stamme understøttet i den ene ende:

Sav først 1/3 af stammens diameter nedefra og op for at undgå afsplintning. Herefter saver du oppefra og mod det første snit for at undgå fastklemning (fig. 13B).

### 3. Stamme understøttet i begge ender:

Sav først 1/3 af stammens diameter oppefra og ned for at undgå afsplintning. Herefter saver du nedefra og ind mod det første snit for at undgå fastklemning (fig. 13C).

- Den bedste måde at foretage længdetilskæring på er ved hjælp af en savbuk. Er dette ikke muligt, skal stammen hæves og støttes af ved hjælp af grenstykkerne eller støtteblokke. Kontroller, at den stamme, der skal saves i, er stabilt understøttet.

### Længdetilskæring på savbuk (fig. 14)

Af hensyn til din sikkerhed og for at lette savearbejdet er det ved vertikal længdeopskæring nødvendigt med den helt rigtige position.

- A. Hold fast om saven med begge hænder, og før den højre om forbi kroppen, når du saver.
- B. Hold den venstre arm så lige som muligt.
- C. Fordel vægten på begge fodder.

**Forsigtig:** Under savearbejdet skal du hele tiden være opmærksom på, om der er nok olie på savkæden og savsværdet.

## 7. Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring og reservedelsbestilling

Træk tændrørshætten ud, inden rengørings- og vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

### 7.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for stov og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele.

### 7.2 Vedligeholdelse

**Advarsel:** Vedligeholdelsesarbejde på kædesaven er forbeholdt den autoriserede kundeservice, med undtagelse af de punkter, der er nævnt i denne vejledning

#### 7.2.1 Luftfilter

Bemærk: Brug aldrig saven uden luftfilter. Ellers vil stov og snavs trænge ind og beskadige motoren. Hold luftfiltret rent! Luftfiltret skal rengøres hver 20. driftstime og ved behov skiftes ud.

#### Rensning af luftfilter (fig. 15A/15B)

1. Tag den øverste luftfilterskærm (14) af ved at fjerne fastspændingsskruen (A) fra overdækningen. Herefter kan skærmen fjernes (fig. 15A).
2. Løft luftfilteret (15) ud (fig. 15B).
3. Rens luftfiltret. Vask filtret i ren, varm sæbe-lud. Lad det tørre igennem i luften.

**Bemærk:** Det anbefales at have filtre klar i reserve.

4. Sæt luftfiltret i. Sæt luftfilterskærmen (14) på. Sørg for, at overdækningen sættes på, så den passer helt nøjagtigt. Spænd skruen til overdækningen fast.

#### 7.2.2 Brændstoffilter

Bemærk: Brug aldrig saven uden brændstoffiltret. Brændstoffiltret skal rengøres i intervaller på 100 driftstimer og i øvrigt skiftes ud, hvis det er beskadiget. Tøm brændstoftanken helt, inden du skifter filter.

1. Tag dækslet til brændstoftanken af.
2. Tag en blød tråd, og bøj den til.
3. Stik den ind i åbningen på brændstoftanken, og hasp brændstofslangen på. Træk forsigtigt brændstofslangen hen til åbningen, indtil du kan tage fat i den med fingrene.

**Bemærk:** Træk ikke slangen helt ud af tanken.

4. Løft filteret ud af tanken.
5. Træk filtret ud med en drejende bevægelse, og rens det. Hvis det er beskadiget, skal filtret kasseres.
6. Isæt nyt eller renset filter. Stik den ene ende af filtret ned i tankåbningen. Kontroller, at filtret sidder i nederste tankhjørne. Ryk filtret hen på sin rette plads med en lang skrue-trækker.
7. Fyld tanken op med en frisk brændstofblanding. Se afsnittet BRÆNDSTOF OG OLIE.

Sæt dækslet på igen.

### 7.2.3 Tændrør (fig. 15A-15C)

**Bemærk:** For at savemotoren kan bevare sin ydeevne, skal tændrøret være rent og have den rigtige elektrodeafstand (0,6 mm). Tændrøret skal renses hver 20. driftstime og ved behov skiftes ud.

1. Stil tænd/sluk-knappen på „Stop (0)“.
2. Tag luftfilterskærmen (14) af ved at fjerne fastspændingsskruen (A) til skærmen. Tag overdækningen af (fig. 15A).
3. Fjern luftfilteret (15) (fig. 15B).
4. Træk tændrørskablet (C) ud af tændrøret ved at trække og dreje det på samme tid (fig. 15C).
5. Tag tændrøret ud med en tændrørsnøgle.
6. Rens tændrøret med en kobbertrådsbørste, eller sæt et nyt i.

### 7.2.4 Karburatorindstilling

Karburatoren er indstillet til optimal ydelse fra fabrikken. Skulle det blive nødvendigt at foretage efterjustering, skal saven indleveres til den autoriserede kundeservice.

**Bemærk:** Du må ikke selv indstille på karburatoren!

### 7.2.5 Sværd

- Smør stjernen på sværdet med fedt hver 10. driftstime. Dette kræves for at sikre, at kædesaven arbejder optimalt. (fig. 16) Rengør oliesmørehullet, anbring fedtsprøjten (følger ikke med leveringen) og pump fedt ind i lejet, til det trykkes ud på ydersiden.
- Rens noten, som kæden løber i, og olieindgangsboringen regelmæssigt med et almindeligt renseværktøj. (fig. 17A) Dette er vigtigt for at sikre en optimal smøring af sværd og kæde under driften.
- Fjern grater og skarpe kanter på sværdet (2) ved at file forsigtigt med en flad fil. (fig. 17B)
- Vend sværdet (2) hver 8. arbejdstime, så over- og undersiden slides ensartet.

### Oliekanaler

Oliekanaler på sværdet skal renses for at sikre en ordentlig oliesmøring af sværdet og kæden under brugen.

**Bemærk:** Oliekanalernes tilstand kan nemt kontrolleres. Hvis kanalerne er rene, frigiver kæden automatisk olie, få sekunder efter at saven er startet. Saven er udstyret med et automatisk oli-

system

### Automatisk kædesmøring

Kædesaven er udstyret med et automatisk oliesystem med tandhulstræk. Smøreanordningen forsyner automatisk sværdet og kæden med den rigtige oliemængde. Når motoren accelereres, flyder også olien hurtigere ud til savsværdet.

Kædesmøringen er indstillet optimalt fra fabrikken. Skulle det blive nødvendigt at foretage efterjustering, skal saven indleveres til den autoriserede kundeservice.

På undersiden af kædesaven sidder stilleskruen (A) til kædesmøringen (fig. 21). Drejning til venstre øger kædesmøringen, drejning til højre mindsker kædesmøringen.

For at kontrollere kædesmøringen holdes kædesaven med kæden over et stykke papir, hvorefter der gives fuld gas et par sekunder. Den indstillede oliemængde kan aflæses af papiret.

Afprøv kædesmøringen regelmæssigt. Kædesmøringen skal afprøves før det første snit og igen efter et vist antal snit og i hvert fald efter vedligeholdelsesarbejde.

### Oliéring af kæden

Kontroller, at det automatiske oliesystem fungerer, som det skal. Sørg for, at oliestanken altid er fyldt.

Under savearbejdet skal sværdet og kæden altid være tilstrækkelig smurt for at ned sætte friktionen. Sværdet og kæden skal altid være smurt ind i olie. Anvendes saven uden tilstrækkelig oliesmøring, aftager skæreydelsen, savkædens holdbarhed reduceres, kæden bliver hurtig stump og sværdet slides hurtigt på grund af overophedning. Typiske tegn på, at saven mangler olie, er røgudvikling eller misfarvning af sværdet.

### 7.2.6 Vedligeholdelse af kæden

#### Skærping af kæde

**Bemærk:** En skarp kæde giver velformede spån. Hvis kæden frembringer savsmuld, skal den skærpes.

Til skærping af kæden benyttes specialværktøj, som sikrer, at knivene er skærpet i den rigtige vinkel og den rigtige dybde. For en uerfaren bruger af kædesave anbefaler vi at lade savkæden skærpe af en fagmand hos den lokale kundeservice. Hvis du selv ønsker at skærpe din savkæde, kan

du få det fornødne specialværktøj hos en professionel kundeservice.

#### **Skærping af kæde (fig. 18)**

Skær kæden iført sikkerhedshandsker med en rund fil.

Spidserne må kun skærpes med udadgående bevægelser (fig. 19); bemærk værdierne, der følger af fig. 18.

Efter skærping skal skæreleddene alle være lige brede og lange.

Når skæreleddene er blevet skærpet 3-4 gange, skal du kontrollere højden på dybdestoppene og om nødvendigt afkorte dem med en flad fil og herefter afrunde det forreste hjørne (fig. 20).

De forreste kanter files runde.

#### **7.3 Opbevaring og transport**

Anbring kædebeskyttelsen (4), før kædesaven transportereres og opbevares.

**Bemærk:** Skal kædesaven opmagasineres længere end 30 dage, skal disse anvisninger følges:

#### **Opmagasinering af kædesaven**

Hvis kædesaven skal opmagasineres i mere end 30 dage, skal den forberedes. Ellers fordamper det resterende brændstof i karburatoren og efterlader et gummiagtigt udfældningsprodukt. Dette kan besværliggøre start af motoren og evt. nødvendiggøre en dyr reparation.

1. Tag langsomt dækslet til brændstoftanken af for at lempre et eventuelt tryk i tanken. Tøm forsigtigt tanken.
2. Start motoren, og lad den køre, indtil saven standser for derved at fjerne brændstof fra karburatoren
3. Lad motoren køle af (i ca. 5 min.).
4. Rens maskinen grundigt.

**Bemærk:** Opmagasiner saven et tørt sted og på god afstand af mulige antændelseskilder, f.eks. ovne, varmtvandsbeholdere med gas, gasfyrede tørre, etc.

Tag produktet i brug efter opbevaringen iht. beskrivelsen under punkt „5. Før ibrugtagningen“.

#### **Transport**

- Betjen kædebremsen.
- Sikr kædesaven, så den ikke skridter, for at undgå brændstoftab, skader eller kvæstelser.

#### **7.4 Reservedelsbestilling:**

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **8. Bortskaffelse og genanvendelse**

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## 9. Fejlsøgningsskema

Problem	Mulig Årsager	Afhjælpning
Motoren starter ikke, eller den starter, men kører ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fejl i startprocessen.</li> <li>- For meget brændstof i forbrændingskammeret som følge af fejslædede startforsøg.</li> <li>- Forkert indstillet karburator.</li> <li>- Tilsodet tændrør.</li> <li>- Tilstoppet brændstoffilter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Læs anvisningerne i denne vejledning.</li> <li>- Vent i ca. 30 minutter, til brændstofet er fordampet i forbrændingskammeret, før du forsøger at starte igen.</li> <li>- Få karburatoren indstillet hos den autoriserede kundeservice.</li> <li>- Rens tændrøret/indstil eller skift elektrodeafstanden.</li> <li>- Skift brændstoffilteret.</li> </ul>
Motoren starter, men kører ikke med fuld ydelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arm fejlagtigt i choke-position.</li> <li>- Snavset luftfilter.</li> <li>- Karburatorblanding afstemt forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stil arm i korrekt position.</li> <li>- Tag filtret ud, rens det, og sæt det igen.</li> <li>- Få karburatoren indstillet hos den autoriserede kundeservice.</li> </ul>
Motoren hakker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaburatorblanding afstemt forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Få kaburatoren indstillet hos autoriseret kundeservice.</li> </ul>
Ingen ydelse under belastning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tændrør indstillet forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rens/Indstil eller udskift tændrør.</li> </ul>
Motoren kører uregelmæssigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaburatorblanding afstemt forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Få kaburatoren indstillet hos autoriseret kundeservice.</li> </ul>
Kraftig røgudvikling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forkert brændstofblanding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brug den rigtige brændstofblanding (forhold 40:1).</li> </ul>
Ingen ydelse under belastning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kæden stump.</li> <li>- Kæden slap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skærp kæden, eller indlæg ny kæde</li> <li>- Spænd kæden.</li> </ul>
Motor dør ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzintank tom.</li> <li>- Brændstoffilter placeret forkert i tanken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyld benzintanken.</li> <li>- Fyld benzintanken helt op, eller bring brændstoffiltret i en anden position i benzintanken.</li> </ul>
Utilstrækkelig kædesmøring. (Sværd og kæde bliver varme.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kædeolietank tom</li> <li>- Olieindgangsboring tilstoppet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyld kædeolietanken op.</li> <li>- Rens olieindgangsboring/rens not på sværd</li> </ul>

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra iSC GmbH.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset,råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdaten fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori	Eksempel
Sliddele*	Sværd, tændrør, luftfilter, benzinfILTER
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*	Savkæde
Manglende dele	

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejfunktionen.

## **Garantibevis**

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis, eller det sted, hvor du har købt varen. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der skyldes materiale- eller produktionfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet udskiftes.  
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet utsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
  - Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
  - Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af produktet eller brug af værktoj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
  - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 60 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Sørg for at have købskvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.

NO

## **Innholdsfortegnelse**

1. Sikkerhetsinstrukser
2. Beskrivelse av maskinen og innholdet i leveransen
3. Formålstjenlig bruk
4. Tekniske data
5. Før igangsetting
6. Betjening
7. Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring og bestilling av reservedeler
8. Avfallsbehandling og gjenvinning
9. Utbedring av feil

**Fare!**

Når man bruker utstyr, må en del sikkerhetsregler overholdes for å forhindre personskader og materielle skader. Les derfor nøye igjennom denne bruksanvisningen / disse sikkerhetsinstruksene. Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du til enhver tid har informasjonen til rådighet. Dersom du gir utstyret videre til en annen person, må du også sørge for å levere bruksanvisningen / sikkerhetsinstruksene sammen med utstyret. Vi påtar oss intet ansvar for ulykker eller skader som måtte oppstå fordi denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt.

## 1. Sikkerhetsinstrukser

Du finner de aktuelle sikkerhetsinstruksene i det vedlagte heftet!

**Fare!**

**Les gjennom alle sikkerhetsinstruksene og andre instruksjoner.** Dersom du gjør feil og ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene og veiledingene, kan dette forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. **Oppbevar alle sikkerhetsinstrukser og instruksjoner for å kunne slå opp i dem senere.**

## 2. Beskrivelse av maskinen og innholdet i leveransen

### 2.1 Beskrivelse av maskinen (figur 1-21)

1. Motorenhet
2. Styreskinne
3. Sagkjede
4. Kjedebeskyttelse
5. Tennpluggnøkkel
6. Fremre håndbeskyttelse (kjedebremsehåndtak)
7. Fremre håndtak
8. Bakre håndtak
9. Starthåndtak
10. PÅ/AV-bryter
11. Gasshåndtak
12. Gasshåndtakssperre
13. Choke-håndtak
14. Luftfilterdeksel
15. Luftfilter
16. Tennplugg
17. Kloanlegg
18. Kjedefanger
19. 2x mutter styreskinnefeste
20. Strammeskrue for kjede

21. Drivstofftanklok
22. Oljetanklok
23. Blandeflaske
24. Skrutrekker
25. Drivstoffpumpe (primer)

**Sikkerhetsfunksjoner (fig.1a/1b)**

- 3 SAGKJEDE MED LITEN GRAD AV TILBAKESLAG gjør med sine spesielt utviklede sikkerhetsinnretninger deg bedre i stand til å ta imot tilbakeslagene.
- 6 KJEDEBREMSEHÅNDTAKET / HÅNBESKYTTELSEN beskytter brukerens venstre hånd hvis den skulle miste taket i det fremre håndtaket mens sagen er i gang. KJEDEBREMSEN er en sikkerhetsfunksjon for å redusere faren for personskader på grunn av tilbakeslag. Den sørger for at sagkjeden stoppes i løpet av millisekunder. Den aktiveres av KJEDEBREMSEHÅNDTAKET.
- 10 STOPPBRYTEREN stanser motoren umiddelbart når den slås av. Stoppbryteren må være satt PÅ for at man skal kunne starte motoren (igjen).
- 12 SPERREN PÅ GASSHÅNDTAKET forhindrer en tilfeldig akselerasjon av motoren.. Det er kun mulig å presse inn gasshåndtaket når sperren for gasshåndtaket er trykket inn.
- 18 KJEDEFANGEREN reduserer risikoen for personskader hvis sagkjeden skulle bli slitt av eller hoppe av mens motoren er i gang. Kjedefangeren skal fange opp en kjede som slår om seg.

**Merk:** Gjør deg fortrolig med sagen og dens deler.

### 2.2 Inkludert i leveransen

Vennligst kontroller at artikkelen er komplett ut fra det som er beskrevet som innholdet i leveransen. Dersom det mangler deler må du henvende deg til vårt Service Center, eller til forhandleren hvor du kjøpte maskinen, innen 5 arbeidsdager etter kjøpet. Du må da legge fram en gyldig kjøpskvittering. Vær i denne forbindelse oppmerksom på garantyteljestabellen i serviceinformasjonen helt bak i veiledningen.

- Åpne emballasjen og ta maskinen forsiktig ut av emballasjen.
- Fjern forpakningsmaterialet og forpaknings- og transportsikringene (hvis for hånden).
- Kontroller at leveringen er komplett.
- Kontroller maskinen og tilbehørsdelene med henblikk på transportskader.
- Oppbevar om mulig emballasjen til garantitiden er utløpt.

**Fare!**

**Maskinen og forpakningsmaterialet er ikke leketøy for barn! Barn må ikke leke med plastposene, foliene og smådelene! Det er fare for at de svelger dem og fare for kvelning!**

- Bruksanvisning
- Sikkerhetsinstrukser

**3. Formålstjenlig bruk**

Maskinen skal kun brukes til å sage tømmer. Felling av trær skal kun utføres av personer med adekvat opplæring. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av at sagen ikke brukes forskriftsmessig eller ikke betjenes korrekt.

Maskinen skal kun brukes til arbeider den er beregnet på. All annen bruk som går ut over dette blir regnet for å være ikke-forskriftsmessig. Produsenten påtar seg intet ansvar for noen form for materielle skader eller personsarker som måtte resultere av slik bruk. For slike skader er ene og alene brukeren/den som betjener anlegget ansvarlig.

Vær oppmerksom på at vårt utstyr ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. Vi gir ingen garanti dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk.

**Forsiktig! Resterende risikoer**

Selv om du bruker denne maskinen forskriftsmessig, vil det alltid finnes noen resterende risikoer. Følgende risikoer kan oppstå i forbindelse med konstruksjonen til og utførelsen av maskinen:

1. Kutteskader ved kontakt med ubeskyttet eller roterende sagkjede.
2. Kutteskader ved rekyl eller andre utilsiktede bevegelser av styreskinnen.
3. Personskader på grunn av at deler av sagkeden slynges ut i luften.
4. Personskader på grunn av at deler av materialet som sages slynges ut i luften.
5. Hørselskader dersom det ikke brukes foresrevet hørselsvern.
6. Pusteproblemer dersom det pustes inn skadelige gasser, og skader på huden ved kontakt med bensin.

**4. Tekniske data**

Motorens slagvolum .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Maksimal motorytelse .....	2 kW
Skjærelengde .....	44,5 cm
Lengde på styreskinne .....	18" (45 cm)
Kjededeling .....	(0,325"), 8,255 mm
Kjedetykkelse .....	(0,058"), 1,5 mm
Turtall ubelastet .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Maksimalt tuttall med skjæreutstyr ....	11500 min <sup>-1</sup>
Kjedehastighet, maks. ....	21 m/s
Tankvolum.....	540 cm <sup>3</sup>
Oljetankvolum .....	240 cm <sup>3</sup>
Antivibrasjonsfunksjon .....	ja
Fortanning kjedehjul .....	6 tenner x 8,255 mm
Nettovekt uten kjede og styreskinne .....	5,75 kg
Lydtrykknivå L <sub>PA</sub> (ISO 22868) på stedet hvor brukeren befinner seg ....	1038 dB(A)
Usikkerhet K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Lydfeffektnivå L <sub>WA</sub> ; målt (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Usikkerhet K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Lydfeffektnivå L <sub>WA</sub> , garantert (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibrasjon a <sub>hv</sub> (fremre håndtak) (ISO 22867) .....	maks. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrasjon ahv (bakre håndtak) (ISO 22867) .....	maks. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tennplugg .....	TORCH L7RTC
Elektrodeavstand .....	0,6 mm
Type kjede .....	Oregon 21LPX072X
Type sverd .....	Oregon 188PXBK095

**Begrens støyutviklingen og vibrasjonene til et minimum!**

- Bruk bare forskriftsmessige maskiner uten skader.
- Vedlikehold og rengjør maskinen med jevne mellomrom.
- Tilpass din arbeidsmåte maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Sørg ved behov for å få maskinen undersøkt.
- Slå av maskinen når den ikke er i bruk.
- Bruk hanskjer.

## 5. Før igangsetting

**Fare:** Vent med å starte motoren til sagen er ferdig montert.

**Forsiktig :** Bruk alltid vernehansker når du håndterer kjeden.

### 5.1 Montering av styreskinne og sagkjede (fig. 2A-2G)

1. Løsne kjedebremsen. Press da fremre håndbeskyttelse (6) mot fremre håndtak (7). (fig. 2A)
2. Fjern styreskinnedekslet (A) ved å løsne de to mutrene (19) (fig. 2B).
3. Legg styreskinnen (2) inn i festet på kjedesagen (fig. 2C).
4. Legg kjeden (3) rundt drivhjulet (C) (fig. 2E). Vær oppmerksom på kjedens rotasjonsretning (3). Skjæreleddene (B) må være innrettet som vist i fig. 2D.
5. Legg kjeden rundt styreskinnen. (fig. 2E)
6. Kjedens drivledd (3) må gli fullstendig inn i sporet hele veien rundt (D) samt inn mellom tennene på drivhjulet (C). (fig. 2E)
7. Drei strammeskruen for kjeden (20) mot urviseren til bolten (E) befinner seg i enden av skyvestrekningen. (fig. 1B/2F)
8. Monter skinnededekslet (A).

**Merk!** Bolten (E) for kjedens strammeinnretning må gå i inngrep i boringen (G) i styreskinnen. (fig. 2G)

Skyv i denne forbindelse styreskinnen (2) litt frem og tilbake mens du monterer skinnededekslet (A).

Trekk mutrene (19) til med håndkraft.

### 5.2 Stille inn kjedespenningen (3A/3B)

Du må bare stille inn kjedespenningen når motoren er slått av.

1. Press spissen av styreskinnen (2) litt oppover og still inn kjedespenningen ved hjelp av strammeskruen for kjeden (20). (fig. 3A) Kjeden har optimal spenning når kjeden (3) på undersiden, i midten av styreskinnen (2), ligger inntil som vist i fig. 3B (B).
2. Oppretthold et lett trykk på skinnespissen og trekk til de to mutrene (19).
3. Utfør en funksjonskontroll. Trekk kjeden (3) 1x rundt styreskinnen (2) for hånd. Dersom det er tungt å dreie kjeden (3) i styreskinnen (2), eller hvis den er blokkert, har du strammet den for mye.

Dersom det er tilfelle, må du utføre følgende lille innstilling:

1. Løsne de to mutrene (19) og trekk dem på nytt til med håndkraft.
2. Reduser kjedespenningen ved å dreie strammeskruen for kjeden (20) mot urviseren. Foreta bare små, individuelle skritt, og trekk gjentatte ganger kjeden (3) fram og tilbake på styreskinnen (2) for å kontrollere at det er mulig å bevege kjeden (3) uten friksjon, men slik at den fortsatt ligger tett inntil styreskinnen. Merk: Hvis kjeden (3) er for løs, må du dreie strammeskruen for kjeden (20) med urviseren.
3. Når kjedespenningen er stilt optimalt inn, må du utøve et lett trykk på skinnespissen og trekke de to mutrene (19) forsvarlig til.

**En ny kjede vil alltid tøye seg noe, og derfor er det viktig å justere kjedespenningen med korte intervaller (ca. 5 kappinger) etter at kjeden er tatt i bruk for første gang. Intervallene blir lengre etterhvert som sagen er i drift.**

**Merk:** Hvis sagkjeden (3) er FOR SLAKK eller FOR STRAM, oppstår det raskere slitasje på drivhjulet, styreskinnen, kjeden og veivaksellageret. Fig. 3B informerer om korrekt spenning A (kald tilstand) og spenning B (varm tilstand). C viser en for slakk kjede.

### 5.3 Drivstoff og olje

#### Drivstoff

For å få optimale resultater må du bruke normal, blyfri bensinblanding med spesiell 2-taktsolje.

#### Drivstoffblanding

Bland drivstoffet med 2-taktsolje i en egnet beholder. Ryst beholderen, slik at alt blandes omhyggelig.

**Merk:** Du må aldri bruke ren bensin til denne sagen. Det ville føre til at motoren blir skadet, og du taper garantien for dette produktet. Du må ikke bruke en drivstoffblanding som er oppbevart mer enn 90 dager.


**Merk:** Det må brukes spesiell 2-taktsolje som er egnet for luftkjølte 2-taktsmotorer, med et blandeforhold på 1:40. Du må ikke bruke et 2-taktsolje-produkt med et blandeforhold på 1:100. Utilstrekkelig olje fører til skader på motoren, og du taper i et slikt tilfelle garantien på motoren.

### Anbefalte drivstoffer

Noen konvensjonelle bensintyper er blandet med tilsetningsstoffer som alkohol- eller eterforbindelser for å oppfylle kravene i standarder for rene avgasser. Motoren går tilfredsstillende med alle typer bensin med egen drift som formål, også med bensintyper som er anriket med oksygen. Det beste er å bruke blyfri normalbensin.

### Smøring av kjede og styreskinne med olje

Hver gang det fylles bensin på drivstofftanken, må det også fylles olje på kjedeoljetanken. Det anbefales å bruk vanlig kjedeolje til dette formålet.

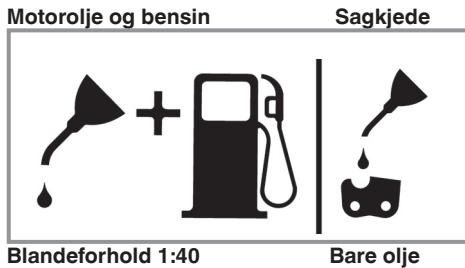

### Kontroller før motoren startes

**Fare:** Du må aldri starte eller betjene sagen hvis skinnen og kjeden ikke er korrekt montert.

1. Fyll korrekt drivstoffblanding på drivstofftanken (21) (fig. 4).
2. Fyll kjedeolje på oljetanken (22) (fig. 4).

Trekk til tanklokkene med hånden etter at du har fylt opp kjede- og oljetanken. Bruk ikke verktøy til dette.

## 6. Betjening

Før bruk må du kontrollere maskinen med tanke på eventuelle skader, og du må ikke bruke den, dersom det finnes skader på den. Det er kun tillatt å starte maskinen med aktivert kjedebrems. Kjedebremsen er aktivert når bremsehåndtaket (6) er trykket fram.

**Forklaring av funksjonsprinsippet, se - Kontroll av kjedebremsen - Statisk kontroll.**

### 6.1 Kjedebrems

Kjedesagen er utstyrt med kjedebrems. Denne reduserer faren for personskader på grunn av fare for rekyl. Bremsen aktiveres når det utoves trykk på håndbeskyttelsen (6). F.eks. hvis brukerens hånd blir slått mot håndbeskyttelsen (6) ved en rekyl. Kjeden (3) stanses brått når bremsen aktiveres.

**Advarsel:** Kjedebremsen har riktig nok til hensikt å redusere faren for personskader på grunn av rekyl, men den gir ikke tilstrekkelig beskyttelse i tilfeller hvor du håndterer sagen uforsiktig. Kontroller med jevne mellomrom at kjedebremsen fungerer forskriftsmessig. Test kjedebremsen før du sager første gang, etter at du har saget gjentatte ganger, etter vedlikeholdsarbeider og hvis kjedesagen utsettes for harde slag eller har falt ned.

#### 6.1.1 Kontroll av kjedebremsen (fig. 5A/5B/6)

##### Statisk kontroll (når motoren er stanset)

###### Kjedebremsen er deaktivert (kjeden (3) kan forskyves fritt)

1. Trekk fremre håndbeskyttelse (6) mot fremre håndtak (7). Den fremre håndbeskyttelsen (6) må gå hørbart i inngrep. (fig. 5A)
2. Kjeden (3) må kunne forskyves på styreskinnen (2).

###### Kjedebremsen er aktivert (kjeden (3) er blokkert)

1. Trykk fremre håndbeskyttelse (6) mot styreskinnen (2). Den fremre håndbeskyttelsen (6) må gå hørbart i inngrep. (fig. 5B)
2. Kjeden (3) må ikke kunne forskyves på styreskinnen (2).

**Merk:** Den fremre håndbeskyttelsen (6) bør gå i inngrep i begge stillingene. Hvis du merker sterkt motstand, eller hvis den fremre håndbeskyttelsen (6) ikke går i inngrep, må du ikke bruke sagen. Lever den inn til en autorisert kundeservice til reparasjon.

##### Dynamisk kontroll (motoren startes)

1. Plasser sagen på en hard, flat overflate.
2. Hold det fremre håndtaket (7) fast med venstre hånd.
3. Start kjedesagen i samsvar med instruksjonene om start. (se 6.2 hhv. 6.3)
4. Deaktiver kjedebremsen (trekk fremre håndbeskyttelse (6) mot fremre håndtak (7)). (fig. 5A)

5. Grip tak i det bakre håndtaket (8) med høyre hånd.
6. Gi full gass etter en kort oppvarmingsfase. Press den fremre håndbeskyttelsen (6) mot styreskinnen (2) med håndryggen på venstre hånd. Dermed aktiveres kjedebremsen. (fig. 6)

**Fare:** Aktiver kjedebremsen sakte og omtenksomt. Hold sagen fast med begge hender, og sørг for å ha et godt grep. Sagen må ikke berøre noen gjenstander.

7. Kjeden (3) må stoppe brått. Slipp løs gasshåndtaket (11) med en gang kjeden (3) står stille.

**Fare:** Hvis kjeden (3) ikke stopper, må du slå motoren av og levere sagen inn til en autorisert kundeservice til reparasjon.

#### 6.1.2 Kontroll av koplingen

Utfør funksjonskontroller av koplingen med jevne mellomrom. Kontroller koplingen før du sager første gang, etter at du har saget gjentatte ganger, etter vedlikeholdsarbeider og hvis kjedesagen utsettes for harde slag eller har falt ned.

1. Start kjedesagen i samsvar med instruksjonene om start. (se 6.2 hhv. 6.3)
2. Betjen kort gasshåndtaket (11) og slipp det løs igjen for å sikre at låsen for strupespjeldet er løsnet og motoren går på tomgang.
3. Kjeden (3) må stoppe når motoren går på tomgang.

Koplingen er konstruert slik at det ikke må kunne konstateres kjedebevegelse når ubelastet turtall økes 1,25 ganger.

**Fare:** Hvis kjeden (3) ikke stopper, må du slå motoren av og levere sagen inn til en autorisert kundeservice til reparasjon.

**Fare:** Aktiver alltid kjedebremsen (6) før du starter motoren.

#### 6.2 Start når motoren er kald (7A-7D)

Fyll tanken med en tilstrekkelig mengde bensin/olje-blanding. (se punkt 5.3)

1. Plasser maskinen på et hardt, flatt underlag.
2. Sett PÅ/AV-bryteren (10) på „!“. (fig. 7A)
3. Trykk inn drivstoffpumpen (primer) (fig. 6/pos. 25) 10 ganger.
4. Trekk choke-håndtaket (13) ut (fig. 7B)

**Merk:** Når choke-håndtaket ! (13) betjenes, åpnes også strupespjeldet litt, og det låses i denne stillingen. Dette fører til en økning av det ubelastede turtallet, og sagen starter raskere.

5. Hold maskinen godt fast og trekk starthåndtaket (9) ut til du møter den første motstanden. Trekk nå 3 ganger raskt i starthåndtaket. (fig. 7C/7D)
6. Trykk choke-håndtaket (13) inn.
7. Hold maskinen godt fast og trekk starthåndtaket (9) ut til du møter den første motstanden. Trekk nå gjentatte ganger starthåndtaket (9) raskt ut til motoren starter. (fig. 7D)

**Merk:** Ikke la starthåndtaket (9) slå tilbake. Det kan føre til skader. La maskinen gå seg varm i ca. 10 sekunder etter at motoren har startet.

**Advarsel:** På grunn av det litt åpnede strupespjeldet begynner skjærerverktøyet å arbeide når motoren er startet. Betjen kort gasshåndtaket (11). Låsen for strupespjeldet løsnes, og motoren vender tilbake til tomgang. (fig. 7C)

8. Dersom motoren ikke starter etter at du har trukket 8 ganger i starthåndtaket, må du gjenta trinn 1-7.

Vær oppmerksom på: Dersom motoren ikke starter etter flere forsøk, må du lese avsnitt „Utbedring av feil på motoren“.

Vær oppmerksom på: Trekk alltid starthåndtakets snor rett ut. Dersom den trekkes ut i vinkel, oppstår det friksjon i øyet. En slik friksjon fører til at snoren gjennomskures og snarere får slitasjeskader. Hold alltid fast i starthåndtaket når snoren trekkes inn igjen. La aldri starthåndtaket slå tilbake når det er trukket ut.

#### 6.3 Start når motoren er varm (7A-7D)

(maskinen har vært stanset i mindre enn 15-20 min)

1. Plasser maskinen på et hardt, flatt underlag.
2. Sett PÅ/AV-bryteren (10) på „!“. (fig. 7A)
3. Hold maskinen godt fast og trekk starthåndtaket (9) ut til du møter den første motstanden. Trekk nå gjentatte ganger starthåndtaket (9) raskt ut til motoren starter. Maskinen skal starte etter 1-2 trekk. Dersom motoren ikke starter etter 6 trekk, må du gjenta trinn 1-7 som beskrevet i avsnitt 6.2. (fig. 7D)

#### 6.4 Stanse motoren

- Slipp løs gasshåndtaket og vent til motoren går på tomgang.
- Sett PÅ/AV-bryteren på "Stopp (0)" for å stanse motoren.

**Merk:** Aktiver kjedebremsen og sett PÅ/AV-bryteren på "Stopp (0)" for å stanse motoren i nødstillfeller.

#### 6.5 Generelle instruksjoner om saging

**Fare!** Det er ikke tillatt å felle et tre med mindre man har fått opplæring i det.

##### Felling

- Felling betyr at man sager ned et tre. Små trær med en diameter på 15-18 cm sages vanligvis ned med et snitt. For større trær må man sage skråsnitt. Skråsnittene bestemmer retningen treet skal falle i.
- Før man starter sagingen, bør man planlegge en tilbaketrekningsvei (A) og rydde denne. Tilbaketrekningsveien bør forløpe bakover og diagonalt på baksiden av forventet retning treet vil falle i, som fremstilt i fig. 8.
- Når man feller et tre i et heng, bør personen som betjener kjedesagen oppholde seg på den oppadstigende siden av hengen, ettersom treet etter fellingen sannsynligvis vil rulle eller skli ned hengen.
- Felleretningen (B) bestemmes av skråsnittet. Før sagingen må du være oppmerksom på plasseringen av større greiner og treets naturlige helling for bedre å kunne vurdere hvilken vei treet vil komme til å falle (fig. 8).
- Ikke fell trær hvis det blåser sterkt, eller vinden skifter retning, eller hvis det er fare for at eiendom kan bli skadet. Konsulter en fagmann for felling av trær. Ikke fell trær hvis de kan falle på luftledninger. Hvis du er i tvil, må du informere den myndigheten som er ansvarlig før du feller treet.

##### Generelle retningslinjer for felling av trær (fig. 9)

Vanligvis består fellingen av 2 hovedsnitt: Skråsnitt (C) og fellesnitt (D).

- Begynn med det øverste skråsnittet (C) på fallsideen av treet (E). Pass på at det nederste snittet ikke sages for dypt inn i trestammen. Hakket (C) bør være så dypt at det gir et forankringspunkt (F) som er tilstrekkelig bredt og tykt. Hakket bør være bredt nok til at fellingen av treet kan kontrolleres så lenge som mulig.

- Gå aldri foran et tre som det er sagd hak i. Utfør det fellende snittet (D) på den andre siden av treet, ca. 3 - 5 cm over kanten av hakket (C). Sag aldri trestammen helt av. La det alltid være et forankringspunkt igjen. Forankringspunktet F holder treet. Hvis trestammen sages helt av, kan du ikke lenger kontrollere retningen treet skal felles i. Stikk en kile eller en fellestang inn i snittet før treet blir ustabil og begynner å bevege seg. Da kan ikke streskinnen kile seg fast i fellesnittet hvis du skulle ha anslått feil felleretning. Forhindre at tilskuere får adgang til fellingsområdet før treet før du støter det om.
- Før du utfører den endelige sagingen, må du kontrollere om det finnes tilskuere, dyr eller hindringer i fellingsområdet.

##### Fellesnitt

- Forhindre at skinnen eller kjeden (B) kiler seg fast i snittet. Dette gjør du ved hjelp av tre- eller plastkiler (A). Kilene kontrollerer også fellingen (fig. 10).
- Hvis diametren på tømmeret som skal sages er større enn skinnelengden, må du utføre 2 snitt i samsvar med figur 11.
- Når fellesnittet kommer i nærheten av forankringspunktet, begynner treet å falle. Så snart treet begynner å falle, må du trekke sagen ut av snittet, stanse motoren, legge fra deg kjedesagen og forlate området over tilbaketrekningsveien (fig. 8).

##### Fjerning av greiner

- Greinene kappes av fra felte trær. Vent med å kappe av støttegreinene (A) til stammen er kappet i lengder (fig. 12). Greiner som står under spenn må sages av fra undersiden for at kjedesagen ikke skal kile seg fast.
- Du må aldri sage greiner av trær mens du står på trestammen.

##### Kapping av lengder

- Sag opp en felt trestamme i passende lengder. Pass på å stå stabilt, og stå på oppsiden av trestammen hvis du står i et heng og sager. Stammen bør, når dette er mulig, være oppstøttet, slik at enden som skal kappes ikke hviler på bakken. Hvis begge endene av trestammen er oppstøttet, og du må sage midt på treet, må du sage halvveis igjennom stammen fra oversiden og deretter sage igjennom den fra undersiden og oppover. Dette forhindrer at skinnen og kjeden kiler seg fast i trestammen. Pass på at kjeden ikke sager

ned i bakken under kappingen i lengder, ettersom det vil føre til at kjeden svært raskt blir sløv. Stå alltid på oversiden av trestammen når du kapper i heng.

**1. Trestammen er oppstøttet langs hele lengden:** Sag fra oversiden og pass på at du ikke sager ned i bakken (fig. 13A).

**2. Trestammen er oppstøttet i en ende:** Sag først gjennom 1/3 av trestammens diameter fra undersiden og oppover for å forhindre splintring. Sag deretter mot det første snittet fra oversiden for å forhindre at sagen kiler seg fast (fig. 13B).

**3. Trestammen er oppstøttet i begge ender:** Sag først gjennom 1/3 av trestammens diameter fra oppsiden og nedover for å forhindre splintring. Sag deretter mot det første snittet fra undersiden for å forhindre at sagen kiler seg fast (fig. 13C).

- Den beste metoden for å kappe en trestamme opp i passende lengder er å bruke sagbukk. Hvis dette ikke er mulig, bør stammen støttes opp ved hjelp av greinstykene eller løftes opp og støttes ved hjelp av støtteblokker. Forviss deg om at trestammen som skal kappes er forsvarlig oppstøttet.

#### Kapping av lengder på sagbukken (fig. 14)

Av hensyn til din egen sikkerhet og for å lette arbeidet med sagingen er det nødvendig å finne korrekt stilling for vertikal kapping av passende lengder.

- A. Hold sagen fast med begge hender og før den forbi kroppen din på høyre side under sagingen.
- B. Hold venstre arm så rett som mulig.
- C. Fordel vekten på begge føtter.

**Forsiktig:** Pass alltid på at sagkjeden og styreskinnen er tilstrekkelig smurt med olje under arbeidet med sagingen.

## 7. Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring og bestilling av reservedeler

Trekk alltid ut tennpluggenheten når det skal utføres rengjørings- og vedlikeholdsarbeider.

### 7.1 Rengjøring

- Hold sikkerhetsinnretningene, ventilasjonsåpningene og motorhuset så fri for støv og smuss som mulig. Gni maskinen ren med en ren klut, eller blås den ren med trykluft med lavt trykk.
- Vi anbefaler å rengjøre maskinen omgående etter bruk.
- Rengjør maskinen med jevne mellomrom med en fuktig klut og litt smøresåpe. Ikke bruk rengjørings- eller løsningsmidler. Disse kan angripe delene av kunststoff på maskinen. Pass på at det ikke kan komme vann inn i maskinen.

### 7.2 Vedlikehold

**Advarsel:** Alle vedlikeholdsarbeider på kjedesagen, med unntak av de punktene som er listet opp i denne bruksanvisningen, skal kun utføres av en autorisert kundeservice.

#### 7.2.1 Luftfilter

Merk: Du må aldri betjene sagen uten luftfilter. Ellers vil støv og smuss bli trukket inn i motoren, og motoren vil få skader. Hold luftfilteret rent! Luftfilteret må rengjøres eller skiftes ut hver 20. driftstime.

#### Rengjøring av luftfilteret (fig. 15A/15B)

1. Fjern det øverste luftfilterdekslet (14) ved å fjerne festeskruen (A) for dekslet. Da kan dekslet tas av (fig. 15A).
2. Loft luftfilteret (15) ut (fig. 15B).
3. Rengjør luftfilteret. Vask filteret i rent, varmt såpevann. La det tørke fullstendig i luften.

**Merk:** Det anbefales å holde reservefilter på lager.

4. Sett inn luftfilteret. Sett luftfilterdekslet (14) på. Pass på at dekslet sitter nøyaktig på. Trekk til festeskruen for dekslet.

### 7.2.2 Drivstofffilter

**Merk:** Du må aldri bruke sagen uten drivstofffilter. Etter hver 100. driftstime må drivstofffilteret rengjøres eller skiftes ut dersom det har skader. Tøm drivstofftanken helt før du skifter ut filteret.

1. Ta av drivstofftanklokket.
2. Bøy en myk streng i form.
3. Stikk den inn i åpningen i drivstofftanken og hekt den fast i drivstoffslangen. Trekk drivstoffslangen forsiktig til åpningen, helt til du kan gripe den med fingrene.

**Merk:** Du må ikke trekke slangen helt ut av tanken.

4. Løft filteret ut av tanken.
5. Trekk filteret av med en roterende bevegelse og rengjør det. Hvis filteret er skadet, må du kassere det.
6. Sett inn et nytt filter eller det rengjorte filteret. Stikk en av filterets ender inn i tankåpningen. Kontroller at filteret sitter i nederste hjørne av tanken. Trekk filteret til sin rette plass med en lang skrutrekker.
7. Fyll tanken med ny drivstoffblanding. Se avsnittet DRIVSTOFF OG OLJE. Sett på tanklokket.

### 7.2.3 Tennplugge (fig. 15A-15C)

**Merk:** For at sagmotoren skal opprettholde sin funksjonsdyktighet, må tennpluggen være ren og ha korrekt elektrodeavstand (0,6 mm). Tennpluggen må rengjøres eller skiftes ut hver 20. driftstime.

1. Sett PÅ/AV-bryteren på "Stop (0)".
2. Fjern luftfilterdekslet (14) ved å fjerne festeskruen (A) for dekslet. Da kan dekslet tas av (fig. 15A).
3. Fjern luftfilteret (15) (fig. 15B).
4. Trekk av tennkabelen (C) ved å dra i den og samtidig vri den av tennpluggen (fig. 15C).
5. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel (15C/5).
6. Rengjør tennpluggen med en kobberbørste, eller sett inn en ny tennplugg.

### 7.2.4 Innstilling av forgasseren

Forgasseren er forhåndsinnstilt på optimal effekt ved levering fra fabrikken. Dersom det blir nødvendig med etterjusteringer, må du levere inn sagen til en autorisert kundeservice.

**Merk:** Du må ikke utføre noen form for innstillinger på forgasseren selv.

### 7.2.5 Styreskinne

- Smør styreskinnes stjerne inn med fett hver 10. driftstime. Dette er nødvendig for at kjedesagen skal ha optimal ytelse. (fig. 16) Rengjør hullet for oljesmøring, sett på fettpressen (ikke inkludert i leveransen) og pump fett inn i lageret til det presses ut igjen på outside.
- Rengjør med jevne mellomrom sporet som kjeden løper i og oljeinngangsboringen med et rengjøringsverktøy av vanlig type. (fig. 17A) Dette er viktig for å sikre optimal smøring av styreskinne og kjede under drift..
- Fjern grader og skarpe kanter på styreskinnen (2) ved å file forsiktig med en flat fil. (fig. 17B)
- Snu styreskinnen (2) hver 8. arbeidstime, slik at over- og undersiden slites jevnt.

### Oljegjennomganger

Oljegjennomgangene på skinnen bør rengjøres for å sikre at skinnen og kjeden blir smurt forskriftsmessig med olje under drift.

**Merk:** Det er lett å kontrollere oljegjennomgangenes tilstand. Når gjennomgangene er rene, spruter det automatisk olje fra kjeden få sekunder etter at sagen er startet. Sagen er utstyrt med et automatisk oljesystem.

### Automatisk kjedesmøring

Kjedesagen er utstyrt med et automatisk oljesystem med tannhjulsdrift. Det forsyner skinnen og kjeden automatisk med riktig oljemengde. Så snart motoren akselereres, strømmer også oljen raskere til skinneplaten.

Kjedesmøringen er innstilt optimalt ved levering fra fabrikken. Dersom det blir nødvendig med etterjusteringer, må du levere inn sagen til en autorisert kundeservice.

På undersiden av kjedesagen finner du reguleringsskruen (A) for kjedesmøringen (fig. 21). Når reguleringsskruen dreies mot venstre, økes kjedesmøringen. Når reguleringsskruen dreies mot høyre, reduseres kjedesmøringen.

For å kontrollere kjedesmøringen må du holde kjedesagen med kjeden over et papirark og gi full gass i et par sekunder. På papiret kan den til enhver tid innstilte oljemengden kontrolleres.

Kontroller med jevne mellomrom at kjedesmøringen fungerer forskriftsmessig. Test kjedesmøringen før første gang du sager med sagen, etter at du har sagt flere ganger og alltid etter at det er

utført vedlikeholdsarbeider.

#### **Smøring av kjeden med olje**

Kontroller alltid at det automatiske oljesystemet fungerer korrekt. Sørg alltid for at det er fylt olje på oljetanken.

Under arbeidet med sagingen må skinnen og kjeden alltid være smurt med tilstrekkelig olje for å redusere friksjonen med styreskinnen.

Skinnen og kjeden må aldri være uten olje. Hvis du bruker sagen tørr eller med for lite olje, avtar sageytelsen, sagkjedens levetid forkortes, kjeden blir fort sløv, og skinnen slites ned i svært sterk grad på grunn av at den blir varm. Røykutvikling eller fargeforandringer på skinnen er en indikasjon på at sagen har for lite olje.

#### **7.2.6 Vedlikehold av kjeden**

##### **Sliping av kjeden**

Merk: En skarp kjede produserer velformede spon. Hvis kjeden produserer sagflis, må den slipes.

Det kreves spesialverktøy til slipingen av kjeden. Disse må sikre at knivene slipes i rett vinkel og korrekt dybde. Uerfarne brukere av kjedesager anbefaler vi å la en fagmann ved den lokale kundeservice utføre slipingen av sagkjeden. Hvis du våger deg på å slipe sagkjeden selv, må du kjøpe spesialverktøyet hos en profesjonell kundeservice.

##### **Sliping av kjeden (fig. 18)**

Bruk vernehansker og en rund fil når du skal slipe kjeden.

Spissene må du bare slipe med bevegelser som går utover (fig. 19), og du må overholde verdiene i henhold til fig. 18.

Etter slipingen må alle skjæreleddene være like brede og lange.

Når skjæreleddene er blitt slipt 3-4 ganger, må du kontrollere hoyden på dybdebegrensningene. Ved behov må disse forkortes med en flat fil, og deretter må fremre hjørne avrundes (fig. 20).

Fil de fremre kantene runde.

#### **7.3 Lagring og transport**

Sett kjedebeskyttelsen (4) på kjeden før du transporterer og lagrer kjedesagen.

**Merk:** Du må ikke sette en kjedesag på lager i mer enn 30 dager uten å utføre følgende punkter.

##### **Sette kjedesagen på lager**

Hvis kjedesagen skal settes på lager i mer enn 30 dager, må den klargjøres for dette. I motsatt fall fordunsgter restene av drivstoff som befinner seg i forgasseren, og det etterlater et gummiaktig bunnfall. Dette kan gjøre det vanskeligere å starte sagen og føre til dyre reparasjoner.

1. Ta drivstofftanklokket sakte av for å slippe ut eventuelt trykk fra tanken. Tøm tanken forsiktig.
2. Start motoren og la den gå til sagen stopper, for å fjerne drivstoffet fra forgasseren.
3. La motoren bli kald (ca. 5 minutter).
4. Rengjør maskinen grundig.

**Merk:** Oppbevar sagen på et tørt sted og så langt borte fra mulige kilder til brann som mulig, f.eks. ovn, varmtvannsbereder med gass, gasstørker, etc.

Utfør oppstarten etter lagringen i samsvar med opplysningene i avsnitt „5. Før maskinen tas i bruk“.

##### **Transport**

- Betjen kjedebremsen.
- Sikre kjedesagen så den ikke kan skli ut av stilling, slik at du unngår tap av drivstoff, skader eller personskader.

#### **7.4 Bestilling av reservedeler:**

Når man bestiller reservedeler, bør følgende opplysninger angis:

- Maskintype
- Maskinens artikkelenummer
- Maskinens identifikasjonsnummer
- Reservedelens nummeret til den nødvendige reservedelen

Du finner aktuelle priser og informasjon under [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Avfallsbehandling og gjenvinning

Utstyret er pakket inn i emballasje for å forhindre transportskader. Denne emballasjen er et råstoff og kan dermed brukes om igjen, eller den kan føres tilbake til råstoffkretslopet. Maskinen og tilbehøret består av ulike materialer, f.eks. metall og kunststoffer. Defekte maskiner skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Maskinen bør leveres inn til et egnert depot for forskriftsmessig avfallsbehandling. Spør hos kommuneadministrasjonen, dersom du ikke vet hvor et slikt deponi finnes.

## 9. Utbedring av feil

Problem	Mulig årsak	Utbedring
Motoren starter ikke, eller den starter, men fortsetter ikke å gå.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feil startprosedyre.</li> <li>- For mye drivstoff i forbrenningskammeret på grunn av mislykkede startforsøk.</li> <li>- Feil innstilt forgasser.</li> <li>- Sot på tennpluggen.</li> <li>- Tilstoppet drivstofffilter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen.</li> <li>- Vent i ca. 30 minutter til det flyktige drivstoffet har forsvunnet fra forbrenningskammeret, før du utfører neste startprosedyre.</li> <li>- Få en autorisert kundeservice til å stille inn forgasseren.</li> <li>- Rengjør tennpluggen/still inn elektrodeavstanden eller skift ut tennpluggen.</li> <li>- Skift ut drivstofffilteret.</li> </ul>
Motoren starter, men den går ikke med full ytelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chokehåndtaket står i feil stilling.</li> <li>- Luftfilteret er tilsmusset.</li> <li>- Feil innstilt forgasserblanding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett håndtaket i rett stilling.</li> <li>- Ta ut filteret, rengjør det og sett det inn på nytt.</li> <li>- Få en autorisert kundeservice til å stille inn forgasseren.</li> </ul>
Motoren fusker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feil innstilt forgasserblanding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Få en autorisert kundeservice til å stille inn forgasseren</li> </ul>
Ingen ytelse under belastning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feil innstilt tennplugg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengjør/juster tennpluggen eller skift den ut</li> </ul>
Motoren går med rykk og napp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feil innstilt forgasserblanding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Få en autorisert kundeservice til å stille inn forgasseren</li> </ul>
For mye røyk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feil drivstoffblanding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruk korrekt drivstoffblanding (forhold 40:1)</li> </ul>
Ingen ytelse under belastning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjeden er slov</li> <li>- Slakk kjede</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slip kjeden, eller sett på en ny kjede.</li> <li>- Stram kjeden.</li> </ul>
Motoren kveles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensintanken er tom</li> <li>- Drivstofffilteret er plassert feil i tanken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll bensintanken</li> <li>- Fyll bensintanken helt opp med bensin, eller plasser drivstofffilteret i bensintanken annerledes</li> </ul>
Utilstrekkelig kjedesmøring (sverdet og kjeden blir varme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kjedeoljetanken er tom</li> <li>- Oljeinngangsboringen er tilstoppet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll opp kjedeoljetanken</li> <li>- Rengjør oljeinngangsboringen/ rengjør sporet i styreskinnen</li> </ul>

Gjentrykk eller annen mangfoldiggjøring av dokumentasjon og ledsagende papirer til produktene, også i utdrag, er bare tillatt når ISC GmbH har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette.

Med forbehold om tekniske endringer

## Serviceinformasjon

Vi har kompetente servicepartnere i alle land som er angitt i garantidokumentet. Du finner kontaktopplysningene i garantidokumentet. Disse står til disposisjon for deg i alle servicesaker som for eksempel reparasjoner, levering av reservedeler og slitedeler eller bestilling av forbruksmateriell.

Vær oppmerksom på at for dette produktet er følgende deler utsatt for slitasje under bruk eller naturlig slitasje, eller følgende deler er nødvendige som forbruksmateriell.

Kategori	Eksempel
Slitedeler*	Sverd, tennplugg, luftfilter, bensinfilter
Forbruksmateriale/ forbruksdeler*	Sagkjede
Manglende deler	

\* ikke nødvendigvis inkludert i leveransen!

Ved mangler eller feil ber vi deg registrere feilen på internettadressen: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Sørg for å gi en nøyaktig beskrivelse av feilen, og svar i denne forbindelse alltid på følgende spørsmål:

- Virket maskinen noen gang, eller var den defekt helt fra start av?
- Ble du oppmerksom på noe spesielt før defekten oppstod (symptom før defekten)?
- Hvilken feilfunksjon har maskinen etter din mening (viktigste symptom)?  
Beskriv denne feilfunksjonen.

## Garantidokument

Kjære kunde!

Våre produkter er underlagt streng kvalitetskontroll. Dersom denne maskinen en gang likevel ikke skulle fungere forskriftsmessig, beklager vi dette sterkt og ber deg henvende deg til vår kundeservice, under den adresse som er angitt på dette garantikortet, eller til forhandleren hvor du kjøpte maskinen. Følgende vilkår gjelder for å gjøre gjeldende garantikrav:

1. Disse garantivilkårene retter seg ute tilkommende mot forbrukere, det vil si naturlige personer, som ikke vil bruke dette produktet verken i rammen av næringslivsvirksomhet eller annen selvstendig virksomhet. Disse garantivilkårene gjelder for ekstra garantiytelser som ovenfor nevnte produsent lover dem som kjøper produsentens nye maskiner, i tillegg til den lovfestede garantien. Dine lovfestede krav på garantiytelser berøres ikke av denne garantien. Vår garantiytelse er gratis for deg.
2. Garantiytelsen dekker kun mangler på en maskinen som du har kjøpt ny fra ovenfor nevnte produsent, og som påviselig skyldes material- eller produksjonsfeil. Det er opp til oss å velge om vi vil utbedre slike mangler på maskinen eller erstatte maskinen.  
Vær oppmerksom på at vårt utstyr ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller yrkesmessig bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. En garantiavtale er dermed ikke inngått, dersom maskinen i løpet av garantitiden brukes innen næringsliv, håndverk eller industri, eller dersom den utsettes for tilsvarende belastninger.
3. Vår garanti dekker ikke:
  - Skader som skyldes at monteringsveiledningen ikke er blitt fulgt, eller som skyldes ikke-forskriftsmessig installasjon, som skyldes at bruksanvisningen ikke er blitt fulgt (f.eks. ved at maskinen koples til feil nettspenning eller strømtype), eller som skyldes at vedlikeholds- eller sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt, at maskinen er utsatt for unormale miljøbetingelser, eller som har oppstått på grunn av manglende stell og vedlikehold.
  - Skader på maskinen som skyldes feil eller ikke-forskriftsmessig bruk (for eksempel overbelastning av maskinen eller bruk av ikke tillatte redskaper og tilbehør), inntrenging av utedokkende gjenstander i maskinen (for eksempel sand, steiner eller støv, transportskader), bruk av makt eller ekstern påvirkning (for eksempel skader som skyldes at maskinen har falt ned).
  - Skader på maskinen eller deler av maskinen som kan tilbakeføres på vanlig slitasje under bruk eller annen naturlig slitasje.
4. Garantitiden gjelder i 60 måneder og begynner å løpe fra og med kjøpsdatoen for maskinen. Garantikrav skal gjøres gjeldende før utløpet av garantitiden og innen to uker etter at du har oppdaget defekten. Det er ikke mulig å gjøre gjeldende garantikrav etter at garantitiden er utløpt. Reparasjon eller utskifting av maskinen fører verken til en forlengelse av garantitiden eller til at en ny garantitid begynner å gjelde for maskinen eller eventuelle monterte reservedeler på grunn av denne garantiytelsen. Dette gjelder også ved anvendelse av service på stedet.
5. Vennligst registrer den defekte maskinen som du vil gjøre gjeldende garantikrav for på internettadressen: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Hold tilgjengelig kvitteringen for kjøpet eller andre papirer som dokumenterer at du har kjøpt en ny maskin. Maskiner som sendes inn uten tilhørende dokumentasjon eller uten merkeplate, prekluderes fra garantiytelse på grunn av manglende mulighet for å tilordne dem. Dersom defekten på maskinen dekkes av vår garantiytelse, vil du omgående få i retur en reparert eller en ny maskin.

Når det gjelder slitedeler, forbruksdeler og manglende deler, henviser vi til de begrensningene som gjelder for garantien i henhold til serviceinformasjonen i denne bruksanvisningen.

### Efnisyfirlit

1. Öryggisleiðbeiningar
2. Tækislysing og innihald
3. Tilætluð notkun
4. Tæknilegar upplýsingar
5. Fyrir notkun
6. Notkun
7. Hreinsun, umhirða, geymsla og pöntun varahluta
8. Förgun og endurnotkun
9. Bilanaleit

**Hætta!**

Við notkun á tækjum eru ýmis öryggisatriði sem fara verður eftir til þess að koma í veg fyrir slys og skaða. Lesið því notandaleiðbeiningarnar / öryggisleiðbeiningarnar vandlega. Geymið allar leiðbeiningar vel þannig að ávallt sé hægt að grípa til þeirra ef þörf er á. Látið notandaleiðbeiningarnar / öryggisleiðbeiningarnar ávallt fylgja með tækinu ef það er afhent öðrum. Við tökum enga ábyrgð á slysum eða skaða sem hlótist getur af notkun sem ekki er nefnd í þessum notandaleiðbeiningum eða öryggisleiðbeiningar.

## 1. Öryggisleiðbeiningar

Viðgeigandi öryggisleiðbeiningar eru að finna í meðfylgjandi skjali!

**Hætta!**

**Lesið öryggisleiðbeiningar og aðrar leiðbeiningar sem fylgja þessu tæki.** Ef ekki er farið eftir öryggisleiðbeiningunum og öðrum leiðbeiningum getur myndast hætta á raftost, bruna og/ eða alvarlegum slysum. **Geymið öryggisleiðbeiningarnar og notandaleiðbeiningarnar vel til notkunar í framtíðinni.**

## 2. Tækislýsing og innihald

### 2.1 Tækislýsing (myndir 1-21)

1. Mótoreining
2. Stýrrenna
3. Sagarkeðja
4. Keðjuhlíf
5. Kertalykill
6. Fremra handfang (keðjubremsuhlíf)
7. Fremra haldfang
8. Aftara haldfang
9. Gangsetringarhaldfang
10. Höfuðrofi
11. Bensíngjöt
12. Bensíngjafalæsing
13. Innsogsrofi
14. Loftsíulok
15. Loftsíá
16. Kerti
17. Sagarkló
18. Keðjufangari
19. 2x Ró fyrir sagarsverðfestingu
20. Keðjuspennuskrúfa
21. Eldsneytislok
22. Ölulok
23. Blöndunarbrúsi

### 24. Skrúfjárn

### 25. Eldsneytisdæla (fordæla)

**Öryggisatriði (myndir 1a/1b)**

### 3 SAGARKEÐJA MED LITLU BAKSLAGI

Sérstaklega hannað til þess að minnka hættu á baksagli og til að taka betur á móti þeim.

**6 KEÐJUBREMSA / HANDHLÍFHÍLIFIR vinstri**  
hönd notandans ef að höndin missi takið á haldfangi sagarinnar á meðan hún er í gangi.  
**KEÐJUBREMSA** er öryggisatriði til þess að koma í veg fyrir slys sem geta orðið til að baksagli. Bakslag myndast við að keðja sagarinnar stöðvast í sekúndubrot. Bremsan er gerð virk með KEÐJUBREMSUHALDFANGI.

**10 NEYÐARSTOPP** stöðvar mótorinn samstundis. Neyðarrofinn verður að vera á stöðunni EIN til þess að geta ræst (endurræst) mótorinn.

**12 LÆSING BENSÍNGJAFAR** kemur í veg fyrir að mótornum sér hraðað óviljandi. Einungis er hægt að þrýsta á bensíngjófina á meðan að læsingu bensíngjafar er haldið inni.

**18 KEÐJUGRIPA** minnkar hætta á slysum ef að keðja slitnar eða hrekkur af stýringum sínum á meðan sögin er í notkun. Keðjugripa ætti að grípa keðju sem hrokkið hefur úr stýringunni.

**Ábending!** Kynnið ykkur sögina og hlutum hennar vel.

### 2.2 Innihald

Vinsamlegast yfirfarið hlutinn og athugið hvort allir hlutir fylgi með sem taldir eru upp í notandaleiðbeiningunum. Ef að hluti vantar, hafið þá tafarlaust, eða innan 5 vinnudaga eftir kaup á tæki, samband við þjónustuboð okkar eða þá verslun sem tækið var keypt í og hafið með innkaupanótuna. Vinsamlegast athugið töflu aftast í leiðbeiningunum varðandi hluti sem eru ábyrgðir.

- Opnið umbúðirnar og takið tækið varlega út úr umbúðunum.
- Fjarlægið umbúðirnar og læsingar umbúða / tækis (ef slíkt er til staðar).
- Athugið hvort að allir hlutir fylgi með tækinu.
- Yfirfarið tækið og aukahluti þess og athugið hvort að flutningaskemmdir séu að finna.
- Geymið umbúðirnar ef hægt er þar til að ábyrgártímabil hefur runnið út.

**Hætta!**

**Tækið og umbúðir þess eru ekki barnaleikföng! Börn mega ekki leika sér með plastþoka, filmur og smáhluti! Hætta er á að hlutir geti fests í hálsi og einnig hætta á köfnun!**

- Notandaleiðbeiningar
- Öryggisleiðbeiningar

### 3. Tilætluð notkun

Þetta tæki er einungis hannað til þess að saga við. Einungis má fella trú ef notandi hefur hlotið þjálfun til þess. Framleiðandi tækisins er ekki ábyrgur fyrir skaða sem til verður vegna notkunar á tækinu ef notkun þess er ekki viðeigandi.

Þetta tæki má einungis nota í þau verk sem það er framleitt fyrir. Öll önnur notkun sem fer út fyrir tilætlaða notkun er ekki tilætluð notkun. Fyrir skaða og slys sem til kunna að verða af þeim sökum, er eigandinn / notandinn ábyrgur og ekki framleiðandi tækisins.

Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru hvorki framleidd né hönnuð fyrir notkun í atvinnuskini, í iðnaði eða notkun sem bera má saman við slíka notkun. Við tökum enga ábyrgð á tækinu, sé það notað í iðnaði, í atvinnuskini eða í tilgangi sem á einhvern hátt jafnast á við slíka notkun.

#### Varúð! Aðrar áhættur

Þó svo að rafmagnsverkfærið sé notað fullkomlega eftir notandaleiðbeiningum framleiðanda þess, eru enn áhættuatriði til staðar. Eftirtaldar hættur geta myndast vegna uppbyggingu tækis og notkun þess:

1. Líkamsskurðir ef sagardeðja er snert þar sem hún er óhulin og/eða á snúningi.
2. Líkamsskurðir við bakslag eða við aðrar óvilljandi hreyfingar á sagarsverðinu
3. Meiðsl vegna hluta sem kastast frá söginni
4. Meiðsl vegna hluta sem kastast frá efninu sem sagað er í
5. Heyrnaskáða ef viðeigandi heyrnahlífar eru ekki notaðar
6. Öndunarörðuleikar vegna innöndunar á skaðlegum útblæstri og skaða á húð vegna snertingar við bensín

### 4. Tæknilegar upplýsingar

Slagrými mótors .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Hámarks afl mótors .....	2 kW
Skurðarlengd .....	44,5 cm <sup>3</sup>
Sverðslengd .....	18" (45 cm)
Lýsing keðju .....	(0,325"), 8,255 mm
Breidd keðju .....	(0,058"), 1,5 mm
Snúningshraði án álags .....	3000 ± 300 mín <sup>-1</sup>
Hámarks snúningshraði með skurðareiningu .....	11500 mín <sup>-1</sup>
Hámarks keðjuhraði .....	21 m/s <sup>2</sup>
Rými eldsneytistanks .....	540 cm <sup>3</sup>
Rými olíugeymis .....	240 cm <sup>3</sup>
Titringsminnkun .....	já
Tennur tannhóls .....	6 tennur x 8,255 mm
Nettó þyngd án keðju og sagarsverðs .....	5,75 kg
Hámarks hljóðþrýstingur L <sub>PA</sub> (ISO 22868) á stað notanda .....	103 dB(A)
Óvissa K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Hámarks hávaði L <sub>WA</sub> mældur (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Óvissa K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Ábyrgður hámarks hljóðþrýstingur L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Titringur ahv (fremra haldfang) (ISO 22867) .....	hámark 7,21 m/s <sup>2</sup>
Óvissa K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Titringur a <sub>hv</sub> (Aftara haldfang) (ISO 22867) .....	hámark 6,53 m/s <sup>2</sup>
Óvissa K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Kerti .....	TORCH L7RTC
Millibil kertis .....	0,6 mm
Gerð keðju .....	Oregon 21LPX072X
Gerð sverðs .....	Oregon 188PXBK095

#### Takmarkið hávaðamynundun og titring eins og hægt er!

- Notið einungis tæki sem eru í fullkomnu ásig-komulagi.
- Hirðið um tækið og hreinsið það reglulega.
- Lagið vinnu að tækinu.
- Ofgerið ekki tækinu.
- Látið yfirfara tækið ef þörf er á.
- Slökkvíð á tækinu á meðan að það er ekki í notkun.
- Notið hlífðarvettlinga

## 5. Fyrir notkun

**Hætta:** Gangsetjið mótorinn fyrst eftir að sögin er full samansett.

**Varúó:** Notið ávalt vinnuvettlinga þegar að sögin er handfjöluð.

### 5.1 Sagarsverð og sagarkeðja ísett (myndir 2A-2G)

1. Losið keðjubremsuna, til þess verður að þrýsta keðjubremsuhlífinni (6) í áttina að fremra haldfanginu (7). (mynd 2A)
2. Fjarlægið keðjuhlífinna (A) með því að losa báðar rærnar (19) (mynd 2B).
3. Leggið sagarsverðið (2) í festinguna á keðjusögnini (mynd 2C).
4. Leggið keðjuna (3) utan um driftannhjólið (C) (mynd 2E). Athugið að snúningsátt keðjunnar sé rétt (3). Skurðartenunnar (B) verða að snúa eins og sýnt er á mynd 2D.
5. Leggið þræðið keðjuna utan um sagarsverðið. (mynd 2E)
6. Drifhlekkir sagarkeðjunnar (3) verða að liggja alveg ofan í rennuni (D) og einnig á milli tanна driftanhjólsins (C). (mynd 2E)
7. Snúið keðjuspennuskrúfunni (20) rangsælis þar til að boltinn (E) er á einda rennunnar. (myndir 1B / 2F)
8. Sagarkeðjuhlífin ásett (A).

**Ábending!** Bolti (E) keðjuspennigarinnar verður að passa í opið (G) á rennunni. (mynd 2G)

Til þess verður að renna stýrirennunni (2) aðeins fram og aftur á meðan að keðjuhlífin (A) er sett á tækið. Herðið rónna (19) handfast.

### 5.2 Keðjuspenna stillt (3A / 3B)

Stillið keðjuspennuna einungis á meðan að slökkt er á mótornum.

1. Þrýstið oddi sagarsverðsins (2) örlitið uppávið og stillið inn keðjuspennuna með keðjuspennuskrúfunni (20). (mynd 3A) Góðri keðjuspennu er náð þegar keðjan (3) liggar að neðanverðu sverðinu (2) miðju eins og sýnt er á mynd 3B (B).
2. Haldið lausum þrýstingi á sverðsoddinn og herðið báðar rærnar (19).
3. Framkvæmið virkniprufu. Snúið keðjunni (3) með hendið 1x um sagarsverðið (2). Ef erfitt er að snúa keðjunni (3) um sverðið (2) eða ef hún læsist, er hún of spennt.

Ef svo er verður að framkvæma eftirfarandi stillinger:

1. Losið báðar rærnar (19) og herðið þær aftur lauslega með höndunum.
2. Minnið keðjuspennuna með því að snúa keðjuspennuskrúfunni (20) rangsælis. Breytið stillingunni einungis í smáum þrepum og rennið keðjunni (3) ávallt til og frá á sverðinu (2) til þess að athuga hvort að keðjan (3) hreyfist án mikils átaks en liggi þrátt fyrir það þétt að stýringu hennar.
3. Tilmæli: Ef að keðjan (3) er of laus verður að snúa keðjuspennuskrúfunni (20) réttsælis.
4. Þegar keðjan er rétt spennt, þrýstið þá létt á odd sagarsverðsins og herðið báðar rærnar (19).

**Ný sagarkeðja þenst fljótt, þess vegna er mikilvægt að spenna keðjuna oft (eftir um það bil 5 skurði) þegar að ný keðja er tekin til notkunar í fyrsta skipti. Tíminn á milli þess að nauðsynlegt sé að spenna keðjuna lengist með tímanum.**

**Tilmæli:** Þegar sagarkeðjan (3) er OF SLÖK eða OF SPENNT, notast keðjudriftanhjólið, sverð og keðja og legur fyrr upp. Mynd 3B lýsir réttri spennu A (tæki kalt) og spennu B (tæki heitt). C sýnir of slaka sagarkeðju.

## 5.3 Eldsneyti og smurefni

### Eldsneyti

Til að tryggja betri vinnu, notið þá einungis rétta blöndu af blýlausu bensíni blönduðu með tvígengisolíu.

### Eldsneytisblanda

Blandið eldsneyti með tvígengisolíu í þar til gerðum brúsa. Hristið brúsann kröftuglega til þess að blanda vel.

**Tilmæli:** Notið aldrei hreins bensín á bessa sög. Mótorinn skemmist við það og ábyrgð framleiðanda fellur við það úr gildi. Notið ekki eldsneytisblöndur sem hafa verið geymdar í meira en 90 daga.

**Tilmæli:** Nota verður sérstaka tvígengisolíu, fyrir loftkælda tvígengis-mótora með blönduninni 1:40. Notið ekki tvígengisolíur sem gerðar eru fyrir blöndunina 1:100. Ónægileg smurning skemmir mótorinn og við það fellur ábyrgð framleiðanda úr gildi.


### Eldsneyti sem mælt er með

Bensín getur innihaldið aukaefni eins og vínanda-eða eisutengingar til að uppfylla staðla varðandi takmörkun á útblástursturmengun. Mótorinn gengur vel með öllum bensíngerðum sem ætlaðar eru til einkanota, líka með bensíni með íbættu súrefni. Mælt er með að nota venjulegt blýlaust bensín.

### Smurning keðju og sagarsverðs

Í hvert skipti sem eldsneyti er sett á eldsneytisgeyminn verður auk þess að fylla á keðjuolugeyminn. Mælt er með að nota venjulega keðjuolíu.

#### Mótorolía og bensín

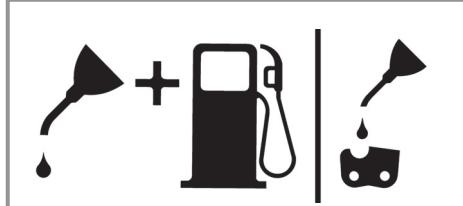

Bensín-olíublanda 40:1

#### Sagarkeðja

### 6.1 Keðjubremsa

Keðjusögin er útbúin keðjubremstu sem minnkar hættu á slysum gætu orðið að vegna bakslags. Bremsan verður gerð virk þegar þrýst er á keðjubremsuhlífinu (6). Til dæmis þegar bakslag myndast, hönd notanda slæst á keðjubremsuhlífinu (6). Þegar bremsan er gerð virk, stöðvast keðjan (3) samstundis.

**Viðvörun:** Keðjubremsan hefur það hlutverk að minka slyshættu sem til veður vegna bakslags; Hún hlífir notanda þó ekki nægilega ef farið er kæruleysislega með sögina. Athugið reglulega hvort að keðjubremsan virki rétt. Prufið keðjubremssuna fyrir fyrsta skurðinn, eftir að búið er að framkvæma nokkra skurði, eftir að hirt hefur verið um tækið og eftir að keðjusögin hefur orðið fyrir höggi eða fallið niður.

#### 6.1.1 Prufun keðjubremstu (myndir 5A / 5B / 6)

##### Stöðuprófun (með áslökktum mótor)

##### Keðjubremsuna óvirk (keðja (3) snýst óhin-drað)

- Togið fremri handhlífina (6) í áttina að fremra haldfanginu (7). Fremra haldfangið (6) verður að smella í læsingu svo það heyrist. (mynd 5A)
- Hægt verður að vera að snúa keðjunni (3) á sverðinu (2).

##### Keðjubremsa vikjuð (keðja (3) læst)

- Þrýstið fremri handhlífinni (6) í áttina að sverðinu (2). Fremra haldfangið (6) verður að smella í læsingu svo það heyrist. (mynd 5B)
- Keðjuna (3) má ekki vera hægt að snúa á sverðinu (2).

**Tilmæli:** Fremri handhlífin (6) ætti að smella í báðar stöður. Ef finna má mikla móstöðu, eða ef fremra haldfang (6) smellur ekki í stöðuna, notið þá sögina ekki. Farið með hana til viðgerðar hjá viðurkenndum þjónustuaðila.

##### Virk prófun (mótor í gangi)

- Setjið sögina niður á harðan og sléttan flöt.
- Haldið fremra haldfanginu (7) fóstu með vinstri hendiinni.
- Gangsetjið sögina samkvæmt leiðbeiningum. (Sjá 6.2 og 6.3)
- Afvirkið keðjubremsuna (dragið fremri handhlífina (6) í áttina að fremra haldfanginu (7)). (Mynd 5A)

5. Grípið í aftara haldfangið (8) með hægri handinni.
6. Setjið bensíngjöfina í botn eftir að tækið hefur náð að hitna aðeins. Þrýstið fremri handhlífinni (6) með bakhönd vinstri handar í áttina að sverðinu (2). Við það er keðjubremsan gerð virk. (mynd 6)

**Hætta:** Virkið keðjubremsuna varlega og íhugað. Haldið söginni fastri með báðum höndum og athugið að gripið sé gott. Keðjan má ekki snerta neitt á meðan.

7. Keðjan (3) verður að stöðvast samstundis. Sleppið strax bensíngjöfinni (11) þegar að keðjan (3) stöðvast.

**Hætta:** Ef að keðjan (3) stöðvast ekki, drepið þá á mótornum og farið með hana til viðgerðar til viðurkennds þjónustuaðila.

#### 6.1.2 Kúpling prufuð

Framkvæmið reglulega prufu á kúplingunni. Prufið kúplinguna fyrir fyrsta skurðinn, eftir að búið er að saga nokkra skurði, eftir að hirt hefur verið um tækið og eftir að keðjusögin hefur orðið fyrir höggi eða hún hefur orðið fyrir falli.

1. Gangsetjið keðjusögina samkvæmt leiðbeiningum. (sjá 6.2 og 6.3)
2. Þrýstið stutt á bensíngjöfina (11) og sleppið henni aftur til þess að ganga úr skugga um að bensíngjafarbarkinn hrökkvi til baka og mótorinn gangi í hægagangi.
3. Keðjan (3) verður að stöðvast þegar að mótorinn gengur í hægagangi.

Kúplingin er stillt þannig að ef snúningshraðinn er aukinn um stuðulinn 1,25 ætti sagardeðjan ekki að snúast.

**Hætta:** Ef að keðjan (3) stöðvast ekki, drepið þá á mótornum og farið með hana til viðgerðar til viðurkennds þjónustuaðila.

**Hætta:** Virkið ávalt keðjubremsuna (6) áður en að mótorinn er gangsettur.

#### 6.2 Kaldur mótor gangsettur (7A-7D)

Fyllið eldsneytisgeyminn með rétu magni af bensín-tvígengisolíu-blöndu. (Sjá lið 5.3)

1. Setjið tækið niður á harðan og sléttan flöt.
2. Setjið höfuðrofann (10) í stöðuna „!“. (mynd 7A)
3. Þrýstið 10x á bensíndæluna (mynd 6 / staða 25).

4. Dragið út útsogsrofann (13) (mynd 7B)

**Tilmæli:** Með því að draga út innsogsrofann (13) verður innsogslokan aðeins opnuð og stendur í þeiri stöðu. Þetta eykur snúningshraða hægagangs og keðjan fer auðveldlegar í gang.

5. Haldið tækinu föstu og dragið út gangsetningarábráð (9) þar til að fyrsta mótsprynnan er að finna. Nú er gangsetningarþráðurinn (9) 3x dregin út kröftuglega. (mynd 7C / 7D)
6. Þrýstið inn innsogsrofanum (13).
7. Haldið tækinu föstu og dragið út gangsetningarábráð (9) þar til að fyrsta mótsprynnan er að finna. Nú er gangsetningarþráðurinn (9) dregin út nokkrum sinnum kröftuglega þar til að mótorinn hrekur í gang. (mynd 7D)

**Tilmæli:** Látið gangsetningarþráðinn (9) ekki hrökkva sjálfan til baka. Það getur orsakað skemmdir. Þegar mótorinn er kominn í gang, látið hann þá ganga í um það bil 10 sekúndur til að hitna.

**Viðvörðun:** Vegna þess að innsogslokan er opin, byrjar sagareiningin að snúast á meðan að tækið er í hægagangi. Þrýstið eldsneytisgjöfnni (11) stutt inn. Læsingin á innsogslokunni afvirkist og mótorinn hrekur í venjulegan hægagang. (mynd 7C)

8. Ef mótorinn hrekur ekki í gang eftir að 8 tilraunir, endurtakið þrep 1-7.

Til athugunar: Ef mótorinn hrekur ekki í gang eftir margar tilraunir, lesið þá kaflann „Bilanaleit mótors“.

Til athugunar: Dragið gangsetningarþráðinn ávallt beint út. Ef hann er dregin út á hlið myndast núningsviðnám í opinu. Við þetta viðnám skemmist gangsetningarþráðurinn og eyðileggst fyrir en ella. Haldið ávallt í gangsetningarhaldfangið á meðan að þráðurinn er dreginn til baka. Látið gangsetningarábráð alrei hrökkva sjálf til baka.

#### 6.3 Heitur mótor gangsettur (7A-7D)

(Tækið stendur styttra en 15-20 mínútur)

1. Setjið tækið niður á harðan og sléttan flöt.
2. Setjið höfuðrofann (10) í stöðuna „!“. (mynd 7A)
3. Haldið tækinu föstu og dragið út gangsetningarábráð (9) þar til að fyrsta mótsprynnan er að finna. Nú er gangsetningarþráðurinn (9) dregin út nokkrum sinnum kröftuglega þar til að mótorinn hrekur í gang. Tækið ætti að

hrökkva í gang eftir 1-2 tilraunir. Ef tækið hrekkur ekki í gang eftir 6 tilraunir, endurtakið skref 1-7 í lið 6.2. (mynd 7D)

#### 6.4 Slökkt á mótor

1. Sleppið bensíngjöfinni og bíðið þangað til að mótorinn er kominn í hægagang.
2. Setjið höfuðrofann á "0" til þess að drepa á honum.

**Ábending!** Gerið keðjubremsuna virka til þess að stöðva mótorinn í neyðartilfelli og setjið því næst höfuðrofann í stöðuna "stopp (0)"

#### 6.5 Almennar leiðbeiningar um sögun

**Hætta!** Einungis mega aðilar með þekkingu fella tré.

##### Fellit

- Að fella er átt við að fella tré. Lítill tré með þvermálið 15-18cm eru vanalega felld með einum beinum skurði. Í staðri tré verður að saga fleygskurð. Með fleygskurði er hægt að áætla þá átt sem að tréð fellur í.
- Áður en að sagað er verður að skipuleggja flóttasvæði (A) og rýma það. Flóttasvæði ætti að vera á gagnstæðri átt við fallsvæði trés eins og sýnt er á mynd 8.
- Ef að tré eru felld í halla ætti notandi sagarinna að staðsetja sig ofan við tréð í hallanum þar sem að tréð rúllar eðlilega niðurávið eftir að það fellur.
- Fallátt (B) er áætluð með fleygskurði. Áður en að fallátt er áætluð verður að taka til greina náttúrulegan halla trésins og í hvaða átt greinar standa (mynd 8).
- Fellið ekki stór tré ef að mikill vindur er, ef að vindáttin er ekki stöðug né ef að hætta er á skemmdum eigna. Hafið samband við fagaðila áður en að stór tré eru felld. Fellið ekki tré sem gætu fallið á rafmagnsleiðslur eða þessháttar. Ef hætta er á því verður að hafa fyrst samband við aðila sem ábyrgur er fyrir þeim leiðslum.

#### Almennar reglur um fellingu trjáa (mynd 9)

Vanalega er skurðurinn úr tveimur aðalskurðum: Fleygskurður (C) og fallskurður (D).

- Byrjið með efri fleygskurðinum (C) á þeirri hlið sem tréð að falla í (E). Athugið að neðri skurðurinn sé ekki af neðarlega í trjábolnum. Fleygurinn (C) ætti að vera það djúpur að veltiflöturinn (F) sé nægilega breiður. Veltiflöturinn ætti að vera svo breiður að hann haldi stjórn á falli trésins eins lengi og hægt er.

- Farið aldrei framfyrir tré sem búið er að skera í. Skerið fallskurðinn (D) á mólyggjandi hlið trésins, 3-5cm ofan við fleygkantinn (C). Sagið trjábolinn aldrei einfaldlega í sundur. Skiljið ávallt eftir veltiflöt. Fellflöturinn F heldur trénu. Ef að trjábolurinn er einfaldlega sagaður í sundur með einum skurð er ekki hægt að hafa áhrif á í hvaða átt tréð fellur í. Stingið fleyg eða þessháttar í skurðinn áður en að tréð verður valt og byrjar að hreyfast. Sverð sagarinnar getur annars festis í skurðinum ef að falláttin var vanreknuð. Bannið aðgang að því svæði sem tréð stendur á í á því svæði þar sem tréð getur fallið á.
- Athugið hvort að fólk, dýr eða hlutir séu á því svæði sem tréð fellur áður en að fallskurður er framkvæmdur.

##### Fallskurður

- Komið í veg fyrir að sverðið eða keðjan (B) festist í skurðinum með því að nota viðar- eða plastfleyga (A). Fleygar stjórna einnig fallinu (mynd 10).
- Þegar að þvermál trjábolsins er lengri en lengd sverðsins verður að skera tvo skurði eins og sýnt er á mynd 11.
- Þegar að fallskurðurinn nálgast fellflötin, byrjar tréð að falla. Dragið sögina út úr trjábolnum og drepið á henni um leið og að tréð byrjar að falla. Leggið sögina frá ykkur og farið inn á flótaflötinn (mynd 8).

##### Greinar fjarlægðar

- Greinar á að fjarlægja af trénu eftir að búið er að fella það. Fjarlægið greinar (A) fyrst eftir að búið er að búta tjábolinni niður (mynd 12). Greinar sem eru spenntar verða að vera sagaðar af neðan frá þannig að sögin festist ekki í skurðinum.
- Sagid aldrei greinar af boli á meðan að þið standið á honum.

##### Sagað í lengdir

- Sagid trjábolinna skipulagðar lengdir. Athugið að staða notanda sagarinnar sé traust og stangið fyrir ofan bolinn ef unnið er í halla. Bolinn ætti að styðja ef hægt er með við þannig að hann liggi ekki á jörðinni. Ef að báðir endar bolsins liggja á upphækkun og þið verðið að saga í miðju bolsins, sagid þá í gegnum hálfann bolinn að ofanverðu og að lokum neðan frá og uppávið. Það kemur í veg fyrir að sverðið eða keðjan festist í trjábolnum. Athugið að keðjan sagi ekki ofan í jörðina á meðan að sagað er, það gerir sögina mjög

fjótt bitlausa. Standið ávallt ofan við trjábolinn eð að sagað er í halla.

**1. Trjáborur sem er á undirstöðu alla lengdina:** Sagið ofanfrá og gangið úr skugga um að ekki sé sagað ofan í jörðina (mynd 13A).

**2. Trjáborur á undirstöðu á einum enda:** Sagið fyrst 1/3 af þvermáli trjábolsins neðanfrá til þess að tryggja heilann skurð. Sagið því næst að ofanverður í átt að mótliggjandi skurðinum til þess að koma í veg fyrir að sögin festist (mynd 13B).

**3. Trjáborur á undirstöðum á báðum endum:** Sagið fyrst 1/3 af þvermáli trjábolsins að ofanverður til að tryggja heilann skurð. Sagið því næst að neðanverðu í átt að mótliggjandi skurði til að koma í veg fyrir að sögin festist (mynd 13C).

- Besta leiðin til þess að saga trjábol í búta er að setja bolinn á búkka. Ef það er ekki hægt er hægt að lyfta bolnum upp með greinum eða við og styðja hann þannig. Gangið úr skugga um að trjáborurinn sé vel festur.

#### Sagað í lengdir á sagarbúkka (mynd 14)

Til að auka öryggi notanda og til þess að auðvelda sögunarvinnu er best að hafa skurðarstöðuna í rétti hæð.

- A. Haldið söginni með báðum höndum fastri og látið sögina saga hægramegin við líkamann.
- B. Haldið vinstri handleggi eins beinum og hægt er.
- C. Dreifið byngdinni á báða fætur.

**Varúð!** Athugið að keðjan og sverðið sé nægjanlega vel smurð á meðan að unnið er með söginni.

## 7. Hreinsun, umhirða, geymsla og pöntun varahluta

Takið kertahettuna ávalt af kertinu áður en tækið er hreinsað eða ef hirða á um það.

### 7.1 Hreinsun

- Haldið öryggisbúnaði, loftopum og mótorhlífinni eins rykfríum og lausum við óreiðindi og kostur er. Þurrkið af tækinu með hreinum klút eða blásið af því með þrystilofti við lágan þrysting.
- Mælt er með því að tækið sé hreinsað eftir hverja notkun.
- Hreinsið tækið reglulega með rökum klút og dálítilli sápu. Notið ekki hreinsi- eða leysiefni þar sem þau geta skemmt plasthluta tækisins. Gætið þess að vatn berist ekki inn í tækið.

### 7.2 Umhirða

**Viðvörun:** Öll umhirða um þetta tæki sem ekki er talin upp í þessum leiðbeiningum veður að láta framkvæma af viðurkenndum þjónustuaðila.

#### 7.2.1 Loftsíu

**Tilmæli:** Notið sögina aldrei án loftsiu. Ryk og óreiðindi sogast annars inn í mótorinn og skemma hanna. Haldið loftsíunni hreinni! Loftsíuna verður að hreinsa á 20 vinnutíma millibili eða skipta um hana.

#### Hreinsun loftsiu (myndir 15A – 15B)

1. Fjarlægið efri loftsiuhlíf (14) með því fjarlægja festiskrúfuna (A) á hlífinni. Nú er hægt að fjarlægja hlífina (mynd 15A).
2. Dragið loftsíuna (15) út (mynd 15B).
3. Hreinsið loftsíuna. Hreinsið loftsíuna með hreinu og heitu sápuvatni. Látið hana þorrna að fullu í frísku lofti.

**Tilmæli:** Mælt er með að eiga aukalegar loftsiur til vara.

4. Setjið loftsíuna aftur í tækið. Setjið loftsiuhlífina (14) aftur á tækið. Athugið að loftsiuhlífin sitji rétt á sínum stað. Setjið festiskrúfuna aftur á sinn stað og herðið hana.

#### 7.2.2 Bensínsía

**Tilmæli:** Notið sögina aldrei án bensínsíu. Ávalt eftir 100 vinnustundir verður að hreinsa bensínsíuna eða skipta um hana ef hún hefur orðið fyrir skemmdum. Tæmið eldsneytisgeyminn áður en skipt er um bensínsíuna.

1. Takið bensínlokið af opinu.
2. Beygið vír eins og við á.
3. Stungið honum inn í opíð á eldsneytisgeymimum og krækið í bensínleiðsluna. Dragið bensínleiðsluna verlega að opinu þar til að hægt sé að grípa í hana með fingrunum.

**Tilmæli:** Dragið leiðsluna ekki alveg út úr geyminum.

4. Dragið síuna út úr geyminum.
5. Takið sína af með því að snúa henni aðeins og hreinsið hana. Ef hún er skemmd, hendið henni þá.
6. Setjið nýja síu eða hreina síu í tækið. Stungið enda síunnar ofan í geymisopið. Gangið úr skugga um að sian sitji í neðra horni geymisins. Færíð sína á sinn stað með löngu skrúfjární.

7. Fyllið eldsneytisgeyminn með fersku eldsneytti. Sjá lið varðandi ELDSENEYTI OG SMUREFNI. Setjið eldsneytislokið á geyminn.

#### 7.2.3 Kerti (myndir 15A-15C)

**Tilmæli:** Til þess að sagarmótin haldist aflgóður, verður kertið að vera hreint og með réttu millibili (0,6mm). Kertið verður að yfirfara á 20 vinnustunda millibili eða skipta verður um það.

1. Setjið höfuðrofann í stöðuna „Stop (0)“.
2. Fjarlægið loftsiuhlífina (14), með því að fjarlægja festiskrúfuna (A) úr loftsiuhlífinni. Nú er hægt að fjarlægja hlífina (mynd 15A).
3. Fjarlægið loftsiúna (15) (mynd 15B).
4. Dragið kertahettuna (C) út og snúið henni af kertinu (mynd 15C).
5. Fjarlægið kertið með kertalykli.
6. Hreinsið kertið með koparbursta eða setjið nýtt kerti í stað þess gamla.

#### 7.2.4 Blöndungsstilling

Blöndungurinn var stíltur rétt af framleiðanda. Ef stilla þarf blöndunginn að nýju, leitið þá til viðurkennds þjónustuaðila.

**Tilmæli:** Þú mátt ekki framkvæma stillingar á blöndungi sjálf/sjálfur!

#### 7.2.5 Stýrireppa

- Smyrjið stjörnu sverðsins á 10 vinnustunda millibili. Það er nauðsynlegt til að keðjusögin haldi góðri virkni. (mynd 16) Hreinsið smurningsopið, setjið smurdælu (fylgir ekki með í kaupunum) og dælið feiti inn í leguna þar til að feitin kemur út á hinum endanum.
- Hreinsið stýrireppuna sem sagarkeðjan liggr í og olíuopíð reglulega með hreinsiverkfæri sem hægt er að kaupa. (mynd 17A) Það er mikilvægt til þess að halda góðri smurningu á stýrirennunni og keðjunni á meðan notkun stendur.
- Fjarlægið beitta og aflagaða kanta af sverðinu (2) með því að fjala það með varkárnii. (mynd 17B)
- Snúið sverðinu við (2) á 8 vinnustunda millibili þannig að það sé jafnt notað á efri og neðrihlíðinni.

#### Olíuop

Olíuop á stýrirennunni ætti að hreinsa, til þess að tryggja góða smurningu á stýrirennunni og keðjunni á meðan að notkun stendur.

**Tilmæli:** Auðvelt er að athuga ástand olíuopa tækisins. Þegar að opin eru hrein, þeytist olía frá keðjunni nokkrum sekúndum eftir að sögin hefur verið gangsett. Sögin er útbúinn sjálfvirku smurningakerfi.

#### Sjálfvirk keðjusmurning

Keðjusögin er útbúin sjálfvirku smurningarkerfi með tannhjóladriffi. Það smyr keðjusverðið og keðjuna sjálfkrafa með réttu magni olíu. Um leið og snúningshraði mótors eykst, dælist olía hraðar að sagarsverðinu.

Keðjusmurningin var stillt fullkomlega af framleiðanda. Ef stilla þarf keðjusmuringu að nýju, leitið þá til viðurkennds þjónustuaðila.

Á neðri hlið keðjusagarinnar er að finna stilliskrúfu (A) fyrir keðjusmuringu (mynd 21). Ef skrúfunni er snúið rangsælis eykur það olíuflæði, ef henni er snúið réttssælis, minnkar það olíuflæðið.

Til að yfirfara keðjusmuringu er gott að halda keðjusöginni yfir pappírsblaði og halda bensíngjófinni inni að fullu í nokkrar sekúndur. Á pappínum er hægt að sjá olíumagnið.

Athugið reglulega hvort keðjusmuringin virkar rétt. Athugið keðjusmuringu fyrir fyrsta skurðinn, eftir að búið er að framkvæma nokkra skurði og ávalt eftir að hirt hefur verið um tækið.

#### Keðja smurð

Gangið úr skugga um að sjálfvirk keðjusmuringin virki rétt. Gangið úr skugga um að olíugeymirinn sé fullur.

Á meðan að sögunarvinna er framkvæmd, verður sagarsverðið og sagarkeðjan ávalt að vera nægilega smurð til að koma í veg fyrir núning í stýrirennunni.

Stýrirennan og keðjan mega aldrei vera án olíu. Ef keðjusögin er notuð án olíu eða með of lítilli olíu, minnkar skurðargetan og liftími keðjusagarinnar minnkar, keðjan verður fyrir óbeitt og sagarsverðið skemmisst vegna ofhitunar. Of litla olíu er hægt að sjá þegar reykur myndast og ef sagarsverðið byrjar að litast.

## 7.2.6 Hirt um keðju

### Keðjan slípuð

**Tilmæli:** Beitt keðja gefur frá sér vel formaðar spænir. Þegar að sagarsalli kemur frá söginni verður að slípa keðjuna.

Til þess að slípa sagarkeðjuna verður að notast við sérstök verkfæri, sem tryggja að hnifarnir séu slípaðir í réttum halla og í rétti hæð. Við óreynda notendur keðjusagar mælum við með því að láta fagaðila sjá um að slípa sagarkeðjuna. Ef notandi treystir sér sjálfur til þess að slípa sagarkeðjuna ætti hann að kaupa þar til gert verkfæri hjá fagaðila.

### Keðja slípuð (mynd 18)

Slípið keðjuna með hlífðarvettlingum og rúnaðri þjöld.

Slípið oddana einungis með hreyfingum sem beinast út á við (mynd 19) og farið eftir gildunum sem gefin eru upp í mynd 18.

Eftir að keðja hefur verið slípuð verða allir skurðaliðir að vera jafn breiðir og jafn langir.

Eftir að búið er að slípa keðjuna 3-4 sinnum verður að athuga hæð dýptartakmarkara og ef til að slípa þá niður með flatri þjöl, og síðan að rúna fremri hornin (mynd 20).

Fremri kantinn verður að rúna.

## 7.3 Geymsla og flutningar

Setjið sverðslíðrið (4) á sögina áður en hún er sett til geymslu eða þegar að hún er flutt.

**Tilmæli:** Geymið aldrei keðjusögina í lengri tíma en 30 daga án þess að framkvæma eftirtalda liði áður.

### Keðjusög sett til geymslu

Ef að geyma á keðjusögina í 30 daga eða lengur verður að gera hana tilbúna til þess. Annars gufa upp eldsneytisrestar í blöndunginum og skilur eftir gúmmírestar á botni hans. Þetta getur gert gangsetningu erfiðari og orsakað dýrar viðgerðir.

1. Fjarlægið eldsneytislokíð verlega af geyminum til að losa varlega um þríestinginn í honum. Tæmið eldsneytisgeyminn varlega.
2. Gangsetjið mótorinn og látið hann ganga þar til að sögin stöðvast til þess að fjarlægja eldsneytið í blöndungnum.
3. Látið mótorinn kólna vel (í um það bil 5 mínuður).

## 4. Hreinsisð tækið vandlega.

**Tilmæli:** Geymið keðjusögina á þurrum stað fjarri hlutum sem skapað geta eldhættu eins og ofnar, hitakútum með gasi, gasþurrkurum og þessháttar.

Takið tækið til notkunar eins og lýst er í lið „5. Fyrir notkun“.

### Flutningur

- Virkið keðjubremsuna.
- Tryggið að keðjusögin geti runnið til að koma í veg fyrir að eldsneyti sullist niður og koma í veg fyrir skaða eða slys.

## 7.4 Pöntun varahluta:

Þegar að varahlutir eru pantaðir ættu eftirfarandi atriði að vera tilgreind;

- Gerð tækis
- Gerðarnúmer tækis
- Númer tækis
- Varahlutanúmer þess varahlutar sem panta á Verð og upplýsingar eru að finna undir [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Förgun og endurnotkun

Þetta tæki er afhent í umbúðum sem hlifa tækinu fyrir skemmdum við flutninga. Þessar pakkningsar endurnýtanlegar eða hægt er að endurvinna þær. Þetta tæki og aukahlutir þess eru úr mismunandi efnunum eins og til dæmis málmi og plastefnum. Skemmd tæki eiga ekki heima í venjulegu heimilißorpi. Til þess að tryggja rétta förgun á þessu tæki ætti að skila því til þar til gerðra sorpmóttökustöðvar. Ef að þér er ekki kunnugt um þessháttar sorpmóttökustöðvar ættir þú að leita til bæjarskrifstofur varðandi upplýsingar.

## 9. Bilanaleit

Vandamál	Möguleg ástæða	Lausn
Mótör fer ekki í gang, eða fer í gang en gengur ekki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangsetning ekki rétt framkvæmd.</li> <li>- Of mikið eldsneyti í brennslurími vegna gangsetningar sem ekki hefur virkað.</li> <li>- Blöndungur ekki rétt stilltur.</li> <li>- Upptært kerti.</li> <li>- Bensínsa stífluð.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Farið eftir leiðbeiningunum í þessum notandaleiðbeiningum.</li> <li>- Bíðið í um það bil 30 mínútur þar til að eldsneytið í brennsluríminu hefur gufað upp áður en að reynt er að gangsetja tækið að nýju.</li> <li>- Látið viðurkenndan þjónustuaðila stilla blöndunginn.</li> <li>- Hreinsíð kertið / stillið kertamillibil eða skiptið um kerti.</li> <li>- Skiptið um bensínsiu.</li> </ul>
Mótör fer í gang en skilar ekki fullu afli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Röng staða innsogsrofa.</li> <li>- Loftsía er stífluð</li> <li>- Blöndungsstilling ekki rétt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setjið rofann í rétta stöðu.</li> <li>- Fjarlægið síu, hreinsíð hana og setjið hana aftur í tækið.</li> <li>- Látið viðurkenndan þjónustuaðila stilla blöndunginn.</li> </ul>
Mótör koðnar	- Blöndungur ekki rétt stilltu	- Látið viðurkenndan þjónustuaðila stilla blöndunginn
Lítt kraftur undir á lagi	- Kveikikerti ekki rétt stillt	- Hreinsíð kveikikertið / skiptið um kveikikerti
Mótör gengur óreglulega	- Blöndungur ekki rétt stilltu	- Látið viðurkenndan þjónustuaðila stilla blöndunginn
Mikil reykmyndun	- Röng eldsneytisblanda	- Notið rétta eldsneytisblöndu (hlutfallið 40:1)
Eingin kraftur við á tak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keðja óbeitt</li> <li>- Keðja ekki nægilega spennt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slípið keðjuna eða setjið nýja keðju á sögina</li> <li>- Spennið hana</li> </ul>
Mótör drepur á sér	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensíntankur er tómur</li> <li>- Bensínsia er ekki á sínum stað</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyllið bensíntankinn</li> <li>- Fyllið bensíntankinn alveg eða setjið bensínsíuna á réttan stað</li> </ul>
Keðjusmurning ekki nægilega mikil (Sverð og keðja hitna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keðjuolíugeymir er tómur</li> <li>- Smurningsop eru stífluð</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyllið á keðjuolíugeymi</li> <li>- Hreinsíð smurningsop / keðjusþýringarrennu</li> </ul>

Eftirprentun eða önnur fjölprentun fylgiskjala og leiðarvísa vörunnar, líka í úrdrætti, er ekki leyfileg nema grerinilegt samflykki frá iSC GmbH komi til.

Það er áskilið að tæknilegar breytingar séu leyfilegar

## Þjónustuupplýsingar

Við höfum faglega þjónustuaðila í öllum þeim löndum sem að ábyrgðarskýrteini ef gefið út á og er hei-milisfang þeirra gefið upp í ábyrgðarskírteininu. Þessir þjónustuaðilar eru til staða fyrir þig varðandi við-gerðir, pantanir varahluta og íhluta.

Athuga verður að sumir eftirtaldir hlutir tækisins eru hlutir sem notast upp við notkun eða á annan nát-túrulegan hátt og/eða eftirfarandi hlutir er eru nauðsynlegir vegna notkunar eða slits.

Grein	Dæmi
Slithlutir*	Sverð, Kerti, Loftsía, Bensínsía
Notkunarefni/hlutir sem notast upp*	Sagarkeðja
Hlutir sem vantar	

\* verða ekki endilega að fylgja!

Vegna galla eða bilana biðjum við þig um að hafa samband við skrá það á netinu undir [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Vinsamlegast athugið að lýsa biluninni nákvæmlega og svarið endilega eftirfarandi spurningum:

- Virkaði tækið fyrst eða var það bilað strax frá upphafi?
- Varð þér vart við eitthvað óvenjulegt áður en bilunin kom til (greining bilunar)?
- Hvaða bilun lýsir sér í tækinu samkvæmt þinni skoðun (aðalbilun)?  
Lýsið biluninni.

## Ábyrgðarskírteni

Kæri viðskiptavinur,  
vöru okkar eru framleiddar undir ströngu gæðaeftirliti. Ef að tækið virkar þrátt fyrir það ekki fullkomlega, þykir okkur það mjög leitt og biðum þig endilega um að hafa samband við þjónustuaðila okkar. Heimilisfang er að finna neðar á þessu ábyrgðarskírjali. Þú getur einnig haft samband við verslunina þar sem að tækið var keypt. Varðandi gildi ábyrgðarskírteinisins gildir eftirfarandi:

1. Ábyrgðarskýrteini þessa tækis gildir eingöngu fyrir einkanotendur, þ.e.a.s persónur sem nota þetta tæki ekki til atvinnunota né í annarri sjálfstæðrar vinnu. Þetta ábyrgðarskírteini lýsir aukalegri ábyrgð sem að neðan nefndur framleiðandi ábyrgist viðskiptavinum sínum umfram þær ábyrgðir sem reglur og lög gefa kröfur um. Þín almenna lagaleg ábyrgð helst ósnert þrátt fyrir þessa ábyrgðaliði. Ábyrgðarþjónusta okkar eru bér að kostnaðarlausu.
2. Ábyrgðin nær eingöngu yfir galla á nýju tæki sem þú hefur fest kaup á sem var framleitt af neðangreiundum framleiðanda. Ábyrgðin næður einungis yfir galla sem eru vegna efnisgalla eða framleiðslugalla og takmarkast við okkar ákvörðun um að endurbæta gallan eða skipta út tækinu. Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru hvorki framleidd hé hönnuð fyrir notkun í atvinnuskini, í iðnaði eða notkun sem bera má saman við slíka notkun. Ábyrgðarsamningurinn fellur úr gildi ef að tækið er notað innan ábyrgðartímans í atvinnuskini eða annan slíkan sambærilegan hátt.
3. Ábyrgð okkar gildir ekki yfir:
  - Skemmdir á tæki sem til verða vegna þess að ekki hefur verið farið eftir leiðbeiningum varðandi samsetningu þess, rangrar uppsetningar, ef að ekki hefur verið farið eftir notandaleiðbeiningunum (til dæmis ef að tækið hefur verið tengd við ranga rafspennu eða rafstrauð) eða ef að ekki hefur verið farið eftir leiðbeiningum tækis varðandi umhirðu og öryggi þess eða ef að tækið hefur verið notað undir óeðlilegum náttúruáhrifum eða vegna of lítlar umhirðu og þjónustu.
  - Skemmdir á tæki, sem til verða vegna misnotkunar eða óviðeigandi notkunar (til dæmis of mikil álag á tæki eða ef að notaðir eru rangir íhlutir eða aukahlutir), ef að utanaðkomandi hlutir komast inn í tækið (eins og til dæmis sandur, steinar eða ryk, flutningaskemmdir), vegna rangnotkunar eða utanaðkomandi álags (eins og til dæmis skemmdir við það að tækið fellur niður).
  - Skemmdir á tæki eða hlutum tækisins, sem til verða vegna notkunar þess eða vegna annarra utanaðkomandi eðlilegra uppnotkunar.
4. Ábyrgðartíminn eru 60 mánuðir sem byrjar við dagsetningu kaups á tæki. Tilkynna verður um skemmdir eða galla á tæki áður en að ábyrgðin fellur úr gildi og innan tveggja vikna eftir að skemmdir er fundin. Ábyrgð tækisins fellur úr gildi eftir að ábyrgðartímabilið er útrunnið. Ef að gert er við tæki eða því skipt út vegna ábyrgðar, leiðir það ekki til þess að ábyrgðartímabilið lengist og ekki gildir ný ábyrgð á nýja tækinu eða varahlutunum sem settir hafa verið í það. Þetta gildir einnig um þjónustu sem hefur verið framkvæmd til staðar.
5. Til þess að fá ábyrgðarþjónustu, hafið þá samband við: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Vinsamlegast geymið kaupkvittanir og önnur skjöl sem staðfesta kaupin á nýju tæki. Tæki sem send eru til viðgerðar sem ekki hafa tilskildar kvittanir eða tæki án tækismeringar missa alla ábyrgð þar sem ekki er hægt að tilgreina þau tæki. Ef að skemmdirin á tækinu er innan ábyrgðarramma þess færð þú umsvífalust viðgert eða nýtt tæki í stað þess gamla.

Varðandi hluti sem notast upp og hluti sem vantar bendum við á takmarkanir ábyrgðar þessa tækis sem eru í notandaleiðbeiningunum.

## Innehållsförteckning

1. Säkerhetsanvisningar
2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning
3. Ändamålsenlig användning
4. Tekniska data
5. Före användning
6. Använda
7. Rengöring, underhåll, förvaring och reservdelsbeställning
8. Skrotning och återvinning
9. Felsökning

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

## 1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

**Fara!**

**Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Försummelser vid iaktagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. **Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**

## 2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning

### 2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-21)

1. Motorenhet
2. Styrskena
3. Sågkedja
4. Kedjeskydd
5. Tändstiftsnyckel
6. Främre handskydd (kedjebromsspak)
7. Främre handtag
8. Bakre handtag
9. Starhandtag
10. På/av-brytare
11. Gasspaket
12. Gasspaketsspärre
13. Choke-spak
14. Luftfilterkåpa
15. Luftfilter
16. Tändstift
17. Hake
18. Blockering för kedjan
19. 2x mutter styrskenans infästning
20. Kädjespännskruv
21. Bränsletanklock
22. Oljetanklock
23. Blandningsflaska

24. Skruvmejsel
25. Bränslepump (primer)

**Säkerhetsfunktioner (bild 1a/1b)**

- 3 SÅGKEDJA MED LÅG REKYL hjälper dig att minska och bättre fånga upp rekylkrafterna med särskilt utvecklade säkerhetsanordningar.
- 6 KEDJEBROMSSPAK / HANDSKYDD skyddar operatörens vänstra hand om denne skulle tappa greppet från det främre handtaget när sågen är igång. KEDJEBROMSEN är en säkerhetsfunktion för att minska skador på grund av rekyl genom att en sågkedja som körs stannas inom millisekunder. Den aktiveras av en KEDJEBROMSSPAK.
- 10 PÅ/AV-BRYTAREN stoppar genast motorn när den stängs av. Stoppbrytaren måste sättas till PÅ för att starta motorn (på nytt).
- 12 GAASSPAKSSPÄRREN förhindrar att motorn accelererar tillfälligt. Gasspaken kan endast tryckas ned när gasspaketsspärren trycks ned.
- 18 BLOCKERING FÖR KEDJAN minskar skaderisken om sågkedjan skulle gå av eller glida av när motorn är igång. Kedjeångaren ska fånga en kedja som slår kring sig.

**Anvisning:** Bekanta dig med sågen och dess delar.

### 2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantibullen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

**Fara!**

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plast-påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

**3. Ändamålsenlig användning**

Maskinen är endast avsedd för att såga i trä. Trädfällning får endast göras med motsvarande utbildning. Tillverkaren ansvarar inte för skador på grund av icke-bestämmelseenlig eller felaktig användning.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

**Se upp! Restfaror**

Även om du använder denna maskin enligt föreskrifterna kvarstår alltid restfaror. Följande faror kan uppstå i och med maskinens konstruktion och utförande:

1. Skärskador vid kontakt med den oskyddade respektive roterande sågkedjan.
2. Skärskador vid rekyl eller andra oönskade rörelser i styrskenan.
3. Skador på grund av fråns längda delar av sågkedjan.
4. Skador på grund av fråns längda delar av skärgodset.
5. Hörselskador om inget föreskrivet hörselskydd bärts.
6. Andningsproblem på grund av inandning av skadliga gaser och hudskador på grund av kontakt med bensin.

**4. Tekniska data**

Motorslagvolym .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Högsta motoreffekt .....	2 kW
Skärlängd .....	44,5 cm
Styrskenans längd .....	18" (45 cm)
Kedjedelning .....	(0,325"), 8,255 mm
Kedjetjocklek .....	(0,058"), 1,5 mm
Tomgångsvarvtal .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Högsta varvtal med skärbeslag .....	11500 min <sup>-1</sup>
Kedjehastighet max. ....	21 m/s
Tankvolym.....	540 cm <sup>3</sup>
Oljetankvolym .....	240 cm <sup>3</sup>
Antivibrationsfunktion .....	ja
Kuggar kedjehjul .....	6 kuggar x 8,255 mm
Nettovikt utan kedja och styrskena .....	5,75 kg
Ljudtrycksnivå L <sub>PA</sub> (ISO 22868)	
vid operatören .....	1038 dB(A)
Onoggrannhet K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Ljudeffektnivå L <sub>WA</sub> uppmätt	
(ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Onoggrannhet K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Ljudeffektnivå L <sub>WA</sub> garanterad	
(ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibration a <sub>hv</sub> (främre handtag)	
(ISO 22867) .....	max. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Onoggrannhet K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration a <sub>hv</sub> (bakre handtag)	
(ISO 22867) .....	max. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Onoggrannhet K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tändstift .....	TORCH L7RTC
Elektrodavstånd .....	0,6 mm
Kedjotyp .....	Oregon 21LPX072X
Svärotyp .....	Oregon 188PXBK095

**Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!**

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetsätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.
- Bär handskar.

## 5. Före användning

**Fara:** Starta motorn först efter att sågen monterats klart.  
**Se upp:** Bär alltid skyddshandskar vid hantering av kedjan.

### 5.1 Montera styrskena och sågkedja (bild 2A-2G)

1. Lås upp kedjebromsen genom att trycka det främre handskydet (6) i riktning mot det främre handtaget (7). (Bild 2A)
2. Avlägsna styrskenkåpan (A) genom att lossa de båda muttrarna (19) (bild 2B).
3. Lägg styrskenan (2) i kedjesågens hållare (bild 2C).
4. Lägg kedjan (3) runt drivhjulet (C) (bild 2E). Observera kedjans vridriktning (3). Skärlänkarna (B) måste riktas in enligt bild 2D.
5. Lägg kedjan runt styrskenan. (Bild 2E)
6. Kedjans drivremmar (3) måste helt glida i det omgivande spåret (D) och mellan drivhjulets kugar (C). (Bild 2E)
7. Vrid kedjespännskruven (20) moturs tills bulten (E) finns i slutet av dess skjutsträcka. (Bild 1B/2F)
8. Montera skenkåpan (A).

**Anvisning!** Kedjespännanordningen (E) måste haka fast helt i styrskenans borring (G). (Bild 2G) Skjut då styrskenan (2) något fram och tillbaka medan du för på skenkåpan (A). Dra åt muttrarna (19) rejält.

### 5.2 Ställa in kedjespänning (3A/3B)

Ställ endast in kedjespänningen när motorn är avstängd.

1. Tryck styrskenans spetsar (2) lätt uppåt och ställ in kedjespänningen med hjälp av kedjespännskruven (20). (Bild 3A) En optimal kedjespänning föreligger när kedjan (3) liggår mot undersidan i mitten av styrskenan (2) som visas på bild 3B (B).
2. Håll lätt tryck på skenspetsen upprätt och dra åt de båda muttrarna (19).
3. Utför en funktionsprövning. Dra kedjan (3) för hand 1x runt styrskenan (2). Om kedjan (3) går trögt runt styrskenan (2) eller spärras är den för hårt spänd.

Om så är fallet, utför följande lilla inställning.

1. Lossa de båda muttrarna (19) och dra åter åt dessa rejält.
2. Minska kedjespänningen genom att vrinda kedjespännskruven (20) moturs. Gör endast små inställningssteg och dra alltid kedjan (3) fram och tillbaka på styrskenan (2) för att kontrollera om kedjan (3) går friktionsfritt men ändå ligger dikt an.
3. Anvisning: Om kedjan (3) är för lös, vrid kedjespännskruven (20) medurs.
3. Om kedjespänningen är optimalt inställd, ge lätt tryck på skenspetsen och dra åt de båda muttrarna (19).

**En ny sågkedja tänjer sig, därför är det viktigt att vid första idrifttagandet efterjustera kedjan i korta intervall (ca 5 snitt). De här tidsintervallen ökar med tilltagande driftstid.**

**Anvisning:** Om sågkedjan (3) är FÖR LÖS eller FÖR SPÄND nöts drivhjul, styrskena, kedja och vevaxellagret ned fortare. Bild 3B informerar om korrekt spänning A (kallt tillstånd) och spänning B (varmt tillstånd). C visar en för lös kedja.

### 5.3 Bränsle och olja

#### Bränsle

För optimalt resultat, använd normalt blyfritt bränsle blandat med speciell 2-taktsolja.

#### Bränsleblandning

Blanda bränslet med 2-taktsolja i en lämplig behållare. Skaka behållaren för att blanda allt noggrant.

**Anvisning:** Använd aldrig ren bensin för denna såg. Motorn skadas på grund av detta och du förlorar garantianspråk på denna produkt. Använd ingen bränsleblandning som lagrats längre än 90 dagar.

**Anvisning:** Särskild 2-taktsolja för luftkylda 2-taktsmotorer med ett blandförhållande på 1:40 måste användas. Använd ingen 2-taktsoljeprodukt med ett blandförhållande på 1:100. O tillräcklig smörjning skadar motorn och du förlorar i så fall garantianspråk på motorn.


#### Rekommenderade drivmedel

En del vanliga bensintyper har blandats upp med tillsatser såsom alkohol- eller eterföreningar för att leva upp till normerna för rena avgaser. Motorn går tillfredsställande med alla bensintyper som

syftar till egendrift, även bensintyper som anrikats med syre. Använd helst blyfri regularbensin.

#### **Sömrning av kedja och styrskena**

Varje gång bränsletanken fylls på med bensin måste även kedjeoljetanken fyllas på. Det rekommenderas att använda vanlig kedjeolja till detta.

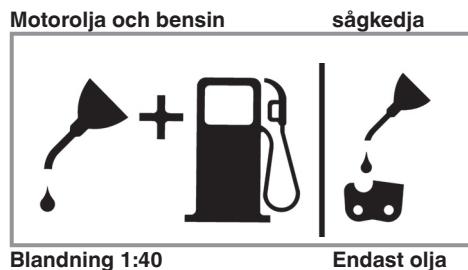

#### **Kontroller före motorstart**

**Fara:** Starta eller använd aldrig sågen om skenen och kedjan inte monterats korrekt.

1. Fyll bränsletanken (21) med rätt bränsleblendning (bild 4).
2. Fyll oljetanken (22) med kedjeolja (bild 4).

Efter att kedje- och oljetank fyllts på, dra åt tanklocken för hand. Använd inget verktyg till detta.

## **6. Använda**

Före användning, kontrollera maskinen efter eventuella skador och använd den inte om skador finns. Maskinen får endast startas med aktiverad kedjebroms. Kedjebromsen är aktiverad när bromsspaken (6) tryckts framåt.

#### **Förklaring av funktionssättet, se – Kontrollera kedjebromsen - statisk provning.**

##### **6.1 Kedjebroms**

Kedjesågen är försedd med en kedjebroms vilken minskar skaderisken på grund av rekylfara. Bromsen aktiveras när tryck utövas på handskyddet (6). Till exempel när operatörens hand slår mot handskyddet (6) vid rekyl. När bromsen aktiveras stannar kedjan (3) abrupt.

**Varning:** Kedjebromsen syftar visserligen till att minska skaderisken på grund av rekyl; den kan dock inte erbjuda något rimligt skydd om sågen

använts vårdslöst. Kontrollera regelbundet om kedjebromsen fungerar ordentligt. Testa kedjebromsen före första snittet, efter upprepad sågning, efter underhållsarbeten och när kedjesågen utsatts för stora stötar eller om den tappats.

#### **6.1.1 Kontrollera kedjebromsen (bild 5A/5B/6)**

##### **Statisk provning (vid avstängd motor)**

###### **Deaktiverad kedjebroms (kedjan (3) kan förskjutas fritt)**

1. Dra det främre handskyddet (6) i riktning mot det främre handtaget (7). Det främre handskyddet (6) måste haka fast så att det hörs. (Bild 5A)
2. Kedjan (3) måste kunna förskjutas på styrskenan (2).

###### **Aktiverad kedjebroms (kedjan (3) är blockerad)**

1. Dra det främre handskyddet (6) i riktning mot styrskenan (2). Det främre handskyddet (6) måste haka fast så att det hörs. (Bild 5B)
2. Kedjan (3) får inte kunna förskjutas på styrskenan (2).

**Anvisning:** Det främre handskyddet (6) bör haka fast i både lägena. Om du märker ett starkt motstånd eller om det främre handskyddet (6) inte hakar fast, använd inte sågen. Lämna in den för reparation hos auktoriserad kundtjänst.

##### **Dynamisk provning (motorn startas)**

1. Ställ sågen på en hård och jämn yta.
2. Håll ett fast grepp om det främre handtaget (7) med vänster hand.
3. Starta kedjesågen enligt startanvisningen. (se 6.2 resp. 6.3)
4. Deaktivera kedjebromsen (dra det främre handskyddet (6) i riktning mot det främre handtaget (7)). (Bild 5A)
5. Greppa det bakre handtaget (8) med höger hand.
6. Efter en kort uppvärmningsfas, ge full gas. Dra med vänster hands handrygg det främre handskyddet (6) i riktning mot styrskenan (2). Därigenom aktiveras kedjebromsen. (Bild 6)

**Fara:** Aktivera kedjebromsen långsamt och omsorgsfullt. Håll fast sågen med båda händerna och se till att ha ett ordentligt grepp. Sågen får inte vidröra några föremål.

7. Kedjan (3) måste stanna abrupt. Släpp genast gasspaken (11) när kedjan (3) står stilla.

**Fara:** Om kedjan (3) inte stannar, stäng av motorn och lämna in sågen för reparation hos auktoriserad kundtjänst.

#### 6.1.2 Kontrollera kopplingen

Utför regelbundna funktionskontroller av kopplingen. Kontrollera kopplingen före första snittet, efter upprepad sågning, efter underhållsarbeten och när kedjesågen utsatts för starka stötar eller om den tappats.

1. Starta kedjesågen enligt startanvisningen. (se 6.2 resp. 6.3)
2. Manövrera snabbt gasspaken (11) och släpp den igen för att säkerställa att strypventilens låsning släppt och motorn går på tomgång.
3. Kedjan (3) måste stanna i tomgång.

Kopplingen är konstruerad så att kedjan inte får röra sig när tomgångsvarvtalet höjs med 1,25 gånger.

**Fara:** Om kedjan (3) inte stannar, stäng av motorn och lämna in sågen för reparation hos auktoriserad kundtjänst.

**Fara:** Aktivera alltid kedjebromsen (6) innan du startar motorn.

#### 6.2 Kallstart (7A-7D)

Fyll tanken med en rimlig mängd bensin/olje-bländning. (Se punkt 5.3)

1. Ställ maskinen på en hård och jämn yta.
2. Sätt på/av-brytaren (10) till "I". (Bild 7A)
3. Tryck 10x på bränslepumpen (primer) (bild 6 pos. 25)
4. Dra ut choke-spaken (13) (bild 7B)

**Anvisning:** Genom att manövrera choke-spaken  (13) öppnas även strypventilen och låses i detta läge. Detta leder till att tomgångsvarvtalet höjs, sågen startar snabbare.

5. Håll fast maskinen väl och dra ut starthandtaget (9) till första motståndet. Dra nu snabbt 3x i starthandtaget (9). (Bild 7C/7D)
6. Tryck in choke-spaken (13).
7. Håll fast maskinen väl och dra ut starthandtaget (9) till första motståndet. Dra nu snabbt flera gånger i starthandtaget (9) tills motorn startar. (Bild 7D)

**Anvisning:** Låt inte starthandtaget (9) slunga tillbaka. Detta kan leda till skador. Om motorn har startats, låt maskinen gå varm i ca 10 sekunder.

**Varning:** På grund av den lätt öppnade strypventilen börjar skärverktyget arbeta när motorn är startad. Manövrera snabbt gasspaken (11). Strypventilens låsning släpps och motorn går tillbaka i tomgång. (Bild 7C)

8. Om maskinen ändå inte startar efter 8 drag, upprepa steg 1-7.

Att observera: Om motorn inte heller startar efter flera försök, läs avsnittet "Felsökning på motorn".  
Att observera: Dra starthandtagets snöre jämt rakt utåt. Om den dras ut i vinkel uppstår friktion på öglan. Genom denna friktion skavas snöret och nöts snabbare ned. Håll kvar i starthandtaget när snöret dras tillbaka. Låt aldrig starthandtaget studsa tillbaka från det utdragna läget.

#### 6.3 Varmstart (7A-7D)

(Maskinen stod stilla i mer än 15-20 minuter)

1. Ställ maskinen på en hård och jämn yta.
2. Sätt på/av-brytaren (10) till "I". (Bild 7A)
3. Håll fast maskinen väl och dra ut starthandtaget (9) till första motståndet. Dra nu snabbt flera gånger i starthandtaget (9) tills motorn startar. Maskinen bör starta efter 1-2 drag. Om maskinen ändå inte startar efter 6 drag, upprepa steg 1-7 under 6.2. (Bild 7D)

#### 6.4 Stoppa motorn

1. Släp gasreglaget och vänta tills motorn stannar.
2. Skjut STOPP-knappen nedåt för att stoppa motorn.

**Märk!** För att stoppa motorn i nödfall, aktivera kedjebromsen och ställ strömbrytaren på "Stop (0)".

#### 6.5 Allmänna instruktioner för sågning

**Fara!** Du får endast fälla träd om du har fått lämplig utbildning!

#### Fälling

- Fällning betyder att du sågar ned ett träd. Mindre träd med en diameter på 15-18 cm kan du normalt sett såga med ett snitt. Vid större träd måste du göra riktskär. Ett riktskär bestämmer trädets fällriktning.
- Varning! Innan du börjar såga ska du ha planerat in och frilagt en reträtväg (A). Reträtväg

- gen ska gå bakåt och diagonalt bort från den förväntade fällriktningen, se beskrivningen i bild 8.
- Varning! Om ett träd ska fällas på en slänt, måste motorsågsanvändaren stå på den övre delen av slänten, eftersom trädet troligtvis kommer att rulla eller glida nerför slänten efter att det har fälts.
  - Fällriktningen (B) bestäms av riktskäret. Innan du börjar såga, beakta större grenar och trädets naturliga lutning, för att kunna uppskatta trädets fallsträcka. (bild 8)
  - Fäll inga träd om vinden är stark eller omväxlande, eller om det finns risk för att egendom kan komma till skada. Hör efter med en expert som är utbildad för trädfällning. Fäll inga träd om det finns risk för att de faller på ledningar, och informera myndigheten som är ansvarig för ledningen innan du fäller trädet.

#### Allmänna riktlinjer för trädfällning (bild 9)

I normalfall består fällningen av två snitt: Fällskär (C) och riktskär (D).

- Börja med det övre belägna riktskäret (C) mitt emot trädets fällsida (E). Se till att snittet inte går för långt in i trädstammen. Skåran (C) ska vara så djup att ett tillräckligt brett och starkt gångjärn (F) skapas. Dessutom måste riktskäret vara tillräckligt brett för att fällningen av trädet ska kunna kontrolleras så länge som möjligt.
- Gå aldrig framför trädet om riktskäret har sågats in. Såga fällskäret (C) på trädets andra sida med klossens undersida ca 3-5 cm under riktskärets (D) kant. Såga aldrig igenom trädstammen helt. Låt alltid ett gångjärn sitta kvar. Detta gångjärn ser till att trädet står kvar. Om du sågar igenom stammen helt, kan du inte längre kontrollera trädets fällriktning. Sätt in en kil eller ett brytjärn i snittet innan trädet blir instabilt och börjar svaja. Det finns då risk för att motorsågens svärd fastnar om du har bedömt fällriktningen felaktigt. Se till att inga åskådare finns i närheten av trädet så länge det står och du inte har puttat omkull det.
- Innan du gör det slutgiltiga snittet, kontrollera att inga åskådare, djur eller andra hinder finns i fällriktningen.

#### Fällskär

- Använd trä- eller plastkilar (A) för att förhindra att svärdet eller kedjan (B) kläms fast i sågningen. Kilar används även till att kontrollera fällningen (bild 10).

- Om trädets diameter är större än svärdets längd, måste du göra två skär enligt beskrivningen (bild 11).
- När fällskäret närmar sig gångjärnet, börjar trädet att falla. Så snart trädet börjar falla måste du dra ut sågen ur stammen, stanna motorn, lägga ned motorsågen och lämna platsen längs reträttvägen (bild 8).

#### Ta bort grenar

- Ta bort grenarna när trädet har fälts. Ta inte bort större grenar (A) förrän stammen har kapats till avsedda längder (bild 12). Grenar som står under spänning måste sågas undanifrån så att kedjesågen inte kläms fast.
- Såga aldrig av grenar medan du står på trädstammen

#### Kapa stammen

- Kapa den liggande trädstammen till önskade längder. Se till att du står stabilt och stå alltid ovanför stammen om den ligger på en slänt. Om möjligt ska stammen stötzas upp så att änden som ska sågas av inte ligger direkt på marken. Om stammens båda ändar stötzas upp och du måste såga i mitten, måste du göra ett halvt snitt genom stammen från ovansidan, och därefter ett halvt snitt från undersidan och uppåt. Detta förhindrar att svärdet och kedjan kläms fast i stammen. När du kapar stammen, se till att kedjan inte skär ned i marken, eftersom detta mycket snabbt leder till att kedjan blir trubbig. Stå alltid upptill på slänten när du kapar.

**1. Hela stammen stötzas upp:** Såga från ovansidan och se till att kedjan inte skär ned i marken (bild 13A).

**2. Stammen stötzas upp vid ena änden:** Såga först 1/3 av stammens diameter från undersidan och uppåt för att undvika splitterbildning. Såga därefter uppifrån fram till första snittet för att förhindra att kedjan kläms fast (bild 13B).

**3. Stammen stötzas upp vid båda ändarna:** Såga först 1/3 av stammens diameter från ovansidan och nedåt för att undvika splitterbildning. Såga därefter nedifrån fram till första snittet för att förhindra att kedjan kläms fast (bild 13C).

- Den bästa metoden för att kapa en trädstam är med hjälp av en sågbock. Om detta inte är möjligt bör du lyfta upp stammen i grenarna eller med stödblock och därefter sätta ned den på ett stöd. Kontrollera att stammen som ska sågas ligger säkert.

### Kapa stammen på sågebocken (bild 14)

För din egen säkerhet och för att underlätta sågningen är det viktigt att du står rätt när du kapar stammen.

- A. Håll fast sågen med båda händerna och för den till höger om din kropp när du utför sågningen.
- B. Håll vänster arm så rak som möjligt.
- C. Fördela din vikt på båda fötter.

**Obs!** Medan du använder motorsågen måste du alltid se till att sågkedjan och svärdet är tillräckligt inoljade.

## 7. Rengöring, underhåll, förvaring och reservdelsbeställning

Före alla underhållsarbeten, dra ut tändstiftshylsan.

### 7.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämn mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre.

### 7.2 Underhåll

**Varning:** Alla avsedda underhållsarbeten på kedjesågen som listas i denna anvisning får endast utföras av auktoriserad kundtjänst

#### 7.2.1 Luftfilter

**Anvisning:** Använd aldrig sågen utan luftfiltret. Damm och smuts dras annars in i motorn och skadar den. Håll luftfiltret rent! Luftfiltret måste rengöras resp. bytas var 20:e drifttimme.

#### Rengöring av luftfiltret (bild 15A/15B)

1. Avlägsna den övre luftfilterkåpan (14) genom att avlägsna kåpans fästskskruv (A). Kåpan kan då tas av (bild 15A).
2. Lyft upp luftfiltret (15) (bild 15B).
3. Rengör luftfiltret. Tvätta filtret i rent och varmt såplut. Låt den lufttorka helt.

**Anvisning:** Det rekommenderas att ha reservfilter på lager.

4. Sätt i luftfiltret. Sätt på luftfilterkåpan (14). Se till att kåpan sitter exakt. Dra åter åt kåpans fästskskruv.

#### 7.2.2 Bränslefilter

**Anvisning:** Använd aldrig sågen utan bränslefiltret. Efter respektive 100 drifttimmar måste bränslefiltret rengöras eller, om det är skadat, bytas. Töm bränsletanken helt innan du byter filtret.

1. Ta av bränsletanklocket.
2. Böj tillräcka en mjuk metalltråd.
3. Stick in den i bränsletankens öppning och haka fast bränsleslangen. Dra försiktigt bränsleslangen till öppningen tills du kan nå den med fingrarna.

**Anvisning:** Dra inte ur slangen helt från tanken.

4. Lyft ur filtret från tanken.
5. Dra av filtret med en vridrörelse och rengör det. Om filtret är skadat, kasta det.
6. Sätt i ett nytt eller rengjort filter. Sätt ena änden av filtret i tanköppningen. Försäkra dig om att filtret sitter i det undre tankhörnet. Rucka filtret till rätt plats med en lång skravmejsel.
7. Fyll tanken med ny bränsleblandning. Se avsnittet BRÄNSLE OCH OLJA. Sätt på tanklocket.

#### 7.2.3 Tändstift (bild 15A-15C)

**Anvisning:** För att sågmotorn förblir effektiv måste tändstiften vara rena och ha rätt elektrodavstånd (0,6 mm). Tändstiften måste rengöras resp. bytas var 20:e drifttimme.

1. Sätt på/av-knappen till "Stop (0)".
2. Avlägsna luftfilterkåpan (14) genom att avlägsna kåpans fästskskruv (A). Kåpan kan då tas av (bild 15A).
3. Avlägsna luftfiltret (15) (bild 15B).
4. Dra av tändkabeln (C) från tändstiftet genom att dra och samtidigt vrida (bild 15C).
5. Avlägsna tändstiftet med en tändstiftsnyckel.
6. Rengör tändstiftet med en kopparmetallborste eller sätt i ett nytt.

#### 7.2.4 Förgasarinställning

Förgasaren är förinställd på optimal prestanda. Om efterinställningar krävs, ta sågen till auktoriserad kundtjänst.

**Anvisning:** Du får inte själv göra några inställningar på förgasaren!

#### 7.2.5 Styrskena

- Fetta in styrskenans stjärnhjul var 10:e drifttimme. Detta krävs för att din kedjesåg har optimal prestanda. (Bild 16) Rengör smörjningshålet, sätt fast fettpressen (ingår ej i leveransomfattningen) och pumpa in fett i lagret tills det trycks ut på utsidan.
- Rengör regelbundet spåret som kedjan löper i och oljeinloppsborrningen med ett rengöringsverktyg. (Bild 17A) Detta är viktigt för att garantera att styrskenan och kedjan smörjs optimalt under drift.
- Avlägsna grader och vassa kanter på styrskenan (2) genom försiktig filning med en flatfil. (Bild 17B)
- Vänd styrskenan (2) var 8:e arbetstimme så att denna nöts jämnt på över- och undersidan.

#### Oljehål

Oljehål på skenan bör rengöras för att garantera att skenan och kedjan smörjs ordentligt under drift.

**Anvisning:** Oljehålens tillstånd kan lätt kontrolleras. Om oljehålen är rena sprutar kedjan automatiskt ut olja några sekunder efter att sågen startats. Sågen har ett automatiskt smörjsystem.

#### Automatisk kedjesmörjning

Kedjesågen har försetts med ett automatiskt oljesystem med kuggdrift. Den förser skenan och kedjan automatiskt med rätt oljemängd. Så snart motorn accelereras flyter även oljan snabbare till skenplattan. Kedjesmörjningen har ställts in optimalt från fabrik. Om efterinställningar krävs, ta sågen till auktoriserad kundtjänst.

På kedjesågens undersida finns justerskruven (A) för kedjesmörjningen (bild 21). Vänstervridning ökar kedjesmörjningen, högervridning minskar kedjesmörjningen.

För att kontrollera kedjesmörjningen, håll kedjesågen med kedjan över ett pappersark och ge full gas i några sekunder. På pappret kan respektive inställt oljemängd kontrolleras.

Kontrollera regelbundet om kedjesmörjningen fungerar ordentligt. Testa kedjesmörjningen före första snittet, efter uppreatad sågning och alltid efter underhållsarbeten.

#### Smörja kedjan

Försäkra dig alltid om att det automatiska oljesystemet fungerar korrekt. Se till att oljetanken alltid är fylld.

Under sågningsarbeten måste skenan och kedjan alltid smörjas ordentligt för att minska friktion vid motskenan.

Skenan och kedjan får aldrig vara utan olja. Drivs sågen torrt eller med för lite olja avtar skäreffekten, sågkedjans livslängd minskar, kedjan blir snabbt slös och skenan nöts mycket kraftigt på grund av överhettning. För lite olja känns igen på rökuveckling eller att skenan missfärgas.

#### 7.2.6 Underhålla kedjan

##### Vässa kedjan

**Anvisning:** En vass kedja ger välformade spån. Om kedjan ger upphov till sågspån måste den vässas.

För att vässa kedjan krävs specialverktyg som garanterar att knivarna är vässade i rätt vinkel och djup. För oerfarna användare av kedjesågar rekommenderar vi att låta en fackman hos din lokala kundtjänst vässa sågkedjan. Om du tror dig kunna vässa din egna sågkedja, införskaffa specialverktygen hos professionell kundtjänst.

##### Vässa kedjan (bild 18)

Vässa kedjan med skyddshandskar och en rundfil.

Vässa spetsarna endast med utåtriktade rörelser (bild 19) och iaktta värdena enligt bild 18.

Efter vässning måste alla skärlänkarna vara lika breda och långa.

När skärlänkarna vässats 3-4 gånger måste du kontrollera djupbegränsaren och ev. korta ned denna med en flatfil och sedan runda av det främre hörnet (bild 20).

De främre kanterna rundfiler du.

### 7.3 Lagring och transport

Applicera kedjeskyddet (4) före transport och lagring av kedjesågen.

**Anvisning:** Packa aldrig ned en kedjesåg i mer än 30 dagar utan att utföra följande steg.

#### Packa ned kedjesågen

Om du packar ned en kedjesåg i mer än 30 dagar måste den förberedas för detta. I annat fall förångas bränsleresterna i förgasaren och lämnar kvar en gummiaktig bottensats. Detta kan försvåra starten och leda till dyra reparationsarbeten.

1. Ta av bränsletanklocket långsamt för att släppa ut eventuellt tryck från tanken. Töm tanken försiktigt.
2. Starta motorn och låt den gå till sågen stoppar för att avlägsna bränsle från förgasaren.
3. Låt motorn svalna (ca 5 minuter).
4. Rengör maskinen grundligt.

**Anvisning:** Packa ned sågen på en torr plats och långt från möjliga antändningskällor, t.ex. ugnar, varmvattenberedare med gas, gastorkare etc

Utför idrifttagande efter lagring enligt stycke "5. Före idrifttagande"

#### Transport

- Manövrera kedjebromsen.
- Skydda kedjesågen mot halkning för att undvika bränsleläckage eller skador.

### 7.4 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

### 8. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

## 9. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Motorn startar inte eller startar men kör inte vidare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fel startförlopp.</li> <li>- För mycket bränsle i förbränningsskammaren på grund av misslyckade startförsök.</li> <li>- Felinställd förgasare.</li> <li>- Igensotade tändstift.</li> <li>- Igensatt bränslefilter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Läktta instruktionerna i denna anvisning.</li> <li>- Vänta ca 30 minuter tills bränslet i förbränningsskammaren har avdunstat innan du gör ett nytt startförsök.</li> <li>- Låt behörig kundtjänst ställa in förgasaren.</li> <li>- Rengör eller byt tändstiften/ställ in elektrodavståndet.</li> <li>- Byt bränslefiltret.</li> </ul>
Motorn startar men går inte med full effekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fel spakläge vid choken.</li> <li>- Nedsmutsat luftfilter</li> <li>- Felinställd förgasarblandning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sätt spaken i rätt läge.</li> <li>- Avlägsna filtret, rengör och sätt tillbaka.</li> <li>- Låt behörig kundtjänst ställa in förgasaren.</li> </ul>
Motorn hackar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felaktigt inställd förgasarblandning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Låt behörig kundtjänst ställa in förgasaren.</li> </ul>
Ingen effekt vid belastning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felaktigt inställt tändstift.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör/ställ in eller byt ut tändstiften.</li> </ul>
Motorn kör ojämnt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felaktigt inställd förgasarblandning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Låt behörig kundtjänst ställa in förgasaren.</li> </ul>
Ovanligt mycket rök.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Felaktig bränsleblandning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Använd rätt bränsleblandning (förhållande 40:1).</li> </ul>
Ingen effekt vid belastning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedjan är trubbig</li> <li>- Kedjan är lös</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Väss akedjan eller lägg på en ny kedja</li> <li>- Spänn åt kedjan</li> </ul>
Motorn stannar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensintanken är tom</li> <li>- Bränslefiltret i tanken har positionerats felaktigt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll på bensintanken</li> <li>- Fyll på bensintanken komplett eller ändra på bränslefiltrets position i bensintanken</li> </ul>
O tillräcklig kedjesmörjning (Svärd och kedja blir varma)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedjeoljetanken är tom</li> <li>- Oljeinloppsborrningen är igensatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll på kedjeoljetanken</li> <li>- Rengör oljeinloppsborrningen/rengör styrskenans spår</li> </ul>

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

Kategori	Exempel
Slitagedelar*	Svärd, tändstift, luftfilter, bensinfilter
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*	Sågkedja
Delar som saknas	

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

## Garantibevis

Bästa kund,

våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet, eller vända dig till butiken där du köpte produkten. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härlamma från nedanstående tillverkare. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantivärtal sluts därför ej om produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
  - Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömmart), missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
  - Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttere våld eller yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
  - Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 60 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller bytes ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.

**Sisällysluettelo**

1. Turvallisuusmääräykset
2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö
3. Määräysten mukainen käyttö
4. Tekniset tiedot
5. Ennen käyttöönottoa
6. Käyttö
7. Puhdistus, huolto, säilytys ja varaosatilaus
8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö
9. Vianhakukaavio

**Vaara!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemmin milloin vain käytettäväissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

## 1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkoesta.

**Vaara!**

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.** Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa täästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. **Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

## 2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö

### 2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-21)

1. Moottoriyksikkö
2. Ohjauskisko
3. Teräketju
4. Teränsuojuus
5. Sytytystulppa-avain
6. Etumainen käsisouja (ketjujarrun vipu)
7. Etukahva
8. Takakahva
9. Käynnistinkahva
10. Pääle-/pois-katkaisin
11. Kaasuvipu
12. Kaasuvivun esto
13. Rikastinvipu
14. Ilmasuodattimen kansi
15. Ilmansuodatin
16. Sytytystulppa
17. Tarttumaleuka
18. Ketjusieppo
19. 2 mutteria ohjauskiskon kiinnitykseen
20. Teräketjun kiristysruuvi
21. Polttoainesäiliön tulppa
22. Öljysäiliön tulppa

### 23. Sekoituspullo

### 24. Ruuviaain

### 25. Polttoaineepumppu (käynnistin)

**Turvallisuustoiminnot (kuvat 1a-1b)**

- 3 SAHANKETJU VÄHÄISELLÄ TAKAPOT-KULLA auttaa erityisesti kehitellyin turvavuusteini ottamaan vastaan takapotkut ja niiden voiman.
- 6 KETJUJARRUN VIPU / KÄDENSUOJUS suojaa käytäjän vasenta kättä, mikäli se sattuisi luiskahtaa maan pois etukahvasta sahan käytessä. KETJUJARRU on turvatoiminto, joka vähentää takapotkuista aiheutuvia loukkaantumisia siten, että kävää sahan ketju pysäytetään millisekuntien kulues sa. Se aktivoidaan KETJUJARRUN VIVUN avulla.
- 10 PYSÄYTYSKATKAISIN pysäytää moottorin heti kun se sammutetaan. Pysäytyskatkaisin täytyy käännytää asentoon PÄÄLLÄ, ennen kuin sahan voi käynnistää uudelleen.
- 12 TURVAKATKAISIN estää tahattoman moottorin kiihdytyksen. Kaasuvipua voidaan painaa vain jos turvakatkaisin on painettu sisään.
- 18 KETJUSIEPPO vähentää loukkaantumisvaaraa, jos ketju katkeaa tai luistaa pois päältä moottorin käy dessä. Ketjusiepon on tarkoitus siepata irallaan pyörivä ketju kiinni.

**Viite!** Perehdy sahaan ja sen osiin.

### 2.2 Toimituksen sisältö

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja takuuusuoritustaulukko.

- Avaa pakaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateeriaalit sekä pakaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukoinen.
- Tarkista, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.

**Vaara!**

**Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmantuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!**

- Alkuperäiskäyttööhje
- Turvallisuusmääräykset

### 3. Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan puun sahaamiseen. Puiden kaatamisen saa suorittaa ainoastaan vastaavalla koulutuksella. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräysten vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käsitteilytstä.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrittyyn tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä sinukaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vauroista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

**Varo! Jäämäriskit**

Silloinkin kun käytät tätä laitetta määräysten mukaisesti, jää jäljelle joitain riskejä. Tämän laitteen rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:

1. Viiltohaavoja kosketettaessa suojaamattoman tai pyörivään teräketjuun.
2. Viiltohaavoja takaiskun tai muiden ohjauskiskon tahattomien liikkeiden vuoksi.
3. Teräketjun poissingtonneiden osien aiheuttamia vammoja.
4. Sahatavaran poissingtonneiden osien aiheuttamia vammoja.
5. Kuulovaarioita, ellei käytetä määräysten mukaisia kuulosuojuksia.
6. Hengityselinten ongelmia vahingollisten kaasujen hengittämisestä ja iholammoja koskuksesta bensiiniin.

### 4. Tekniset tiedot

Moottorin iskutilavuus .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Moottorin suurin teho .....	2 kW
Leikkauspituus .....	44,5 cm
Ohjauskiskon pituus .....	18" (45 cm)
Ketjujäsenet .....	(0,325"), 8,255 mm
Ketjunpaksuus .....	(0,058"), 1,5 mm
Joutokäyntikierrosluku .....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Suurin kierrosluku leikkausvarustein .	11500 min <sup>-1</sup>
Ketjun nopeus enint. ....	21 m/s
Säiliön tilavuus .....	540 cm <sup>3</sup>
Öljysäiliön tilavuus .....	240 cm <sup>3</sup>
Tärinänestotoiminto .....	kyllä
Ketjupyörän hammastus	6 hammasta x 8,255 mm
Nettopaino ilman teräketjua	
ja ohjauskiskoa .....	5,75 kg
Äänen painetaso L <sub>PA</sub> (ISO 22868)	
käyttäjän kohdalla .....	103 dB(A)
Mittausepätarkkuus K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Äänen tehotaso L <sub>WA</sub> mitattu	
(ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Mittausepätarkkuus K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Äänen tehotaso L <sub>WA</sub> taattu	
(ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Tärinä ahv (etukahva)	
(ISO 22867) .....	enint. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Mittausepätarkkuus K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinä ahv (takakahva)	
(ISO 22867) .....	enint. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Mittausepätarkkuus K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Syytystulppa .....	TORCH L7RTC
Elektrodiväli .....	0,6 mm
Ketjutyyppi .....	Oregon 21LPX072X
Kiskotyppi .....	Oregon 188PXBK095

**Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!**

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdistla laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
- Käytä suojakäsinheitä.

## 5. Ennen käyttöönottoa

**Vaara:** Käynnistää moottori vasta sitten kun saha on asennettu kokonaan valmiiksi.

**Varoitus:** Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi sahan ketjua.

### 5.1 Ohjauskiskon ja teräketjun asennus (kuvat 2A-2G)

1. Vapauta ketjujattu siten, että painat etumaista kädensuojusta (6) etukahvan (7) suuntaan. (kuva 2A)
2. Ota ohjauskiskon suojuus (A) pois irrottamalla sen kaksi miutteria (19) (kuva 2B).
3. Pane ohjauskisko (2) sen istukkaan ketjusahassa (kuva 2C).
4. Aseta teräketju (3) käyttöpyörän (C) ympäri (kuva 2E). Huomioi teräketjun (3) kiertosuunta. Leikkaujasenten (B) täytyy näyttää kuvan 2D mukaiseen suuntaan.
5. Aseta teräketju ohjauskiskon ympäri. (kuva 2E)
6. Teräketjun (3) vетojäsenten täytyy liukua kokonaan ympärkulkevaan uraan (D) sekä käyttöpyörän (C) hammastukseen. (kuva 2E)
7. Kierrä teräketjun kiristysruuvia (20) vastapäivään, kunnes pultti (E) on työntömatkansa päässä. (kuva 1B/2F)
8. Asenna kiskonsuojuus (A) paikalleen.

**Viite!** Teräketjunkiristimen pultin (E) tulee lukittua ohjauskiskon poranreikään (G). (kuva 2G) Työnnä sitä varten ohjauskiskoa (2) hieman eteen ja taaksepäin kiskonsuojusta (A) asentaessasi. Kiristä mutterit (19) käsiluajan.

### 5.2 Teräketjun kireyden säätö (3A/3B)

Säädä ketjun kireys vain moottorin ollessa sammutettuna.

1. Paina ohjauskiskon kärkeä (2) hieman ylöspäin ja säädä ketjun kireys teräketjun säätöruuvin (20) avulla. (kuva 3A) Ketjun kireys on optimaalinen, kun ketju (3) koskettaa kiskoon alapinnalla, ohjauskiskon (2) keskipohjalla kuvan 3B (B) mukaisesti.
2. Pidä kiskonkärkeä edelleen kevyesti puristuksessa ja kiristä sen kaksi mutteria (19) tiukkaan.
3. Suorita toimintatarkastus. Vedä teräketju (3) käsin 1 kerran ohjauskiskon (2) ympäri. Jos ketjun (3) pyöritys ohjauskiskon (2) ympäri on vaikeaa tai ketju jää kiinni, niin se on kiristetty liian kireälle.

Jos näin käy, tee seuraava pieni säätö:

1. Irrota molemmat mutterit (19) ja kiristä ne jälleen käsiluajaan.
2. Vähennä ketjun kireyttä käänämällä teräketjun kiristysruuvia (20) vastapäivään. Tee vain vähäisiä säätöjä ja vedä teräketjua (3) aina uudelleen ohjauskiskolla (2) eteen ja taaksepäin tarkastaaksesi, joko ketju liikkuu vaivatta, mutta on silti vielä kiskossa kiinni.  
**Viite:** Jos teräketju (3) on liian löysällä, käänä teräketjun kiristysruuvia (20) myötäpäivään.
3. Kun ketjun kireys on säädetty optimaaliseksi, kohdista kiskonkärkeen hieman puristusta ja kiristä molemmat mutterit (19) tiukkaan.

**Uusi teräketju venyy käytettäessä, siksi on tärkeää, että sen käyttöönnotossa sitä kiristetään lyhyin väliajoin (n. 5 leikkauksen jälkeen). Kun teräketjua on käytetty pitempää, niin säättövälti piteneväät.**

**Viite:** Jos teräketju (3) on LIIAN LÖYSÄLLÄ tai LIIAN KIREÄLLÄ, niin käyttöpyörä, ohjauskisko, teräketju ja voimansiirtoakselin laakerit kuluvat nopeammin. Kuvassa 3B näytetään oikea kireys A (kylmänä) ja kireys B (lämpimänä). C näyttää liian löysän ketjun.

### 5.3 Polttoaine ja öljy

#### Polttoaine

Käytä parhaiden tulosten saamiseksi tavallista, lyijytöntä polttoainetta sekoitettuna erityiseen 2-tahtiöljyn.

#### Polttoaineseo

Sekoita polttoaine 2-tahtiöljyn kanssa sopivassa astiassa. Ravistele astiaa sekoittaaksesi ne huollisesti.

**Viite:** Älä koskaan käytä tässä sahassa pelkkää bensiiniä. Se vahingoittaa moottoria ja menetät oikeuden tämän tuotteen takuuvaatimuksiin. Älä käytä polttoainesesta, jota on säilytetty kauemmin kuin 90 päivän ajan.

**Viite:** On käytettävä erityistä 2-tahtiöljyä ilmajäähdytetyille 2-tahtimoottoreille, sekoitussuhdeessa 1:40. Älä käytä sellaista 2-tahtiöljyä, jonka sekoitussuhde on 1:100. Riittämätön öljyäminen vahingoittaa moottoria ja menetät siinä tapauksessa oikeuden moottorin takuuvaatimuksiin.

## Suositellut polttoaineet


Joihinkin tavallisiin bensiineihin on lisätty lisäaineita kuten alkoholi- tai eetteriyhdisteitä, jotta täytetään pakokaasujen puhtausnormien vaatimukset. Moottori käy tyydittäävästi kaikilla omaan käyttöön tarkoitetuilla bensiinityypeillä, myös niillä, joihin on lisätty happea. Käytä parhaiten liijytöntä normaalibensiiniä.

## Ketjun ja teräkiskon öljyäminen

Aina kun polttoainesäiliöön täytetään bensiiniä, tulee täytää myös ketjuöljyn säiliö. Suosittemme käytettäväksi tavallista liikkeissä olevaa ketjuöljyä.

### Moottoriöljy ja bensiini

### Teräketju

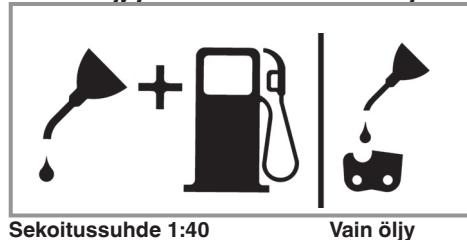

## Tarkastukset ennen moottorin käynnistämistä

**Vaara:** Älä koskaan käynnistä tai käytä sahaa, jos kiskoa tai teräketjua ei ole asennettu oikein.

1. Täytä polttoainesäiliö (21) oikealla polttoaineeseoksella (kuva 4).
2. Täytä öljysäiliö (22) ketjuöljyllä (kuva 4).

Ketjuöljy- ja öljysäiliön täyttämisen jälkeen tulee säiliön kanssi kiristää käsin. Älä käytä tähän mitään työkaluja.

## 6. Käyttö

Tarkasta ennen käyttöä, ettei laitteessa ole mahdollisia vaurioita, äläkä käytä vaurioitunutta laitetta. Laitetta saa käyttää ainostaan teräketujarrun ollessa päälle kytkettynä. Ketjujarru on toimennettu, kun jarruvipu (6) on painettu eteen.

### Toimintataavan selostus katso – Teräketujarrun tarkastus – Staattinen tarkastus

## 6.1 Teräketjun jarru

Ketjusaha on varustettu teräketjun jarrulla, joka vähentää takaiskusta aihetutuvia tapaturmanvaaroja. Jarru toimentuu, kun kädensuojusta (6) painetaan, esim. kun takaiskun sattuessa käyttäjän käsi lyö kädensuojuksen (6). Kun ketjujarru toimentuu, niin teräketju (3) pysähtyy äkisti.

**Varoitus:** Teräketjun jarrun tarkoitus on tosin vähentää takaiskusta aihetutuvan tapaturman vaaraa, mutta se ei ole riittävä suojaravuste, jos sahalla käytetään varomattomasti. Tarkasta säännöllisesti, toimiko teräketjun jarru oikein. Kokeile ketjujarrua ennen ensimmäistä leikkausta, useampien leikkausten jälkeen, huoltotöiden jälkeen tai jos ketjusahan on kohdistunut voimakkaita töytäisyjä tai se on pudonnut.

### 6.1.1 Teräketujarrun tarkastus (kuvat 5A/5B/6)

Staattinen tarkastus (moottori sammutettuna)

Teräketjun jarru poiskytkettynä [teräketju (3) voi liikuttaa vapaasti]

1. Vedä etumaista kädensuojusta (6) etukahvan (7) suuntaan. Etumaisen kädensuojuksen (6) tulee lukittua kuultavasti paikalleen. (kuva 5A)
2. Teräketju (3) täytyy voida liikuttaa ohjauskisolla (2).

Teräketjun jarru toimennettu [teräketju (3) lukitunut]

1. Paina etumaista kädensuojusta (6) ohjauskisolla (2) suuntaan. Etumaisen kädensuojuksen (6) tulee lukittua kuultavasti paikalleen. (kuva 5B)
2. Teräketju (3) ei saa voida liikuttaa ohjauskisolla (2).

**Viite:** Etumaisen kädensuojuksen (6) tulisi napsahtaa paikalleen molemmissa asennoissa. Jos tunnet voimakkaan vastuksen, tai etumainen kädensuojuus (6) ei napsahda kiinni, älä käytä sahaa. Vie se korjattavaksi valtuuttettuun korjaamoon.

### Dynaaminen tarkastus (moottori käynnistää)

1. Aseta saha kovalle, tasaiselle pinnalle.
2. Pidä vasemmalla kädellä kiinni etukahvasta (7).
3. Käynnistä saha käynnistysohjeen mukaisesti. (katso kohta 6.2. tai 6.3)
4. Vapauta teräketjun jarru (vedä etumaista kädensuojusta (6) etukahvan (7) suuntaan).

- (kuva 5A)
5. Tartu takakahvaan (8) oikealla kädellä.
  6. Paina kaasu pohjaan lyhyen lämmityskäynnin jälkeen. Paina vasemman käden kädenselällä etumaista kädensuojusta (6) ohjauskiskon (2) suuntaan. Se toimentaa ketjujarrun. (kuva 6)

**Vaara:** Toimenna ketjujarru hitaasti ja varoen. Piteli sahaa molemmin käsin ja huolehdi hyvästä otteesta. Saha ei saa koskettaa mihinkään esineisiin.

7. Teräketjun (3) täytyy pysähtyä äkisti. Päästää kaasuvipu (11) heti irti, kun teräketju (3) on pysähtynyt.

**Vaara:** Jos teräketju (3) ei pysähdy, sammuta moottori ja vie saha korjattavaksi valtuutettuun korjaamoona.

#### 6.1.2 Kytkimen tarkastus

Tee säänöllisesti kytkimen toimintatarkastus. Tarkasta kytkimen toiminta ennen ensimmäistä leikkausta, useampien leikkausten jälkeen, huoltotöiden jälkeen tai jos ketjusaahan on kohditutut voimakkaita töytäisyjä tai se on pudonnut.

1. Käynnistää saha käynnistysohjeen mukaisesti. (katso kohta 6.2. tai 6.3)
2. Paina kaasuvipua (11) lyhyesti ja päästää se jälleen irti varmistaaksesi, että kuristinlápän lukitus on irrotettu ja moottori käy joutokäynnillä.
3. Teräketjun (3) täytyy pysähtyä joutokäynnillä.

Kytkin on suunniteltu niin, että teräketju ei saa liikkua, kun joutokäyntikierroslukua korotetaan 1,25-kertaiseksi.

**Vaara:** Jos teräketju (3) ei pysähdy, sammuta moottori ja vie saha korjattavaksi valtuutettuun korjaamoona.

**Vaara:** Toimenna teräketjun jarru (6) aina ennen kuin käynnistät moottorin.

#### 6.2 Kylmän moottorin käynnistäminen (7A-7D)

Täytä polttoainesäiliöön sopiva määrä bensiini/öljy-seosta. (katso kohta 5.3)

1. Aseta laite kovalle, tasaiselle pinnalle.
2. Käännä päälle-/pois-katkaisin (10) asentoon „!“. (kuva 7A)
3. Paina polttoainepumppua (käynnistintä) (kuva 6/nro 25) 10 kertaa.
4. Vedä rikastinvipu (13) ulos (kuva 7B)

**Viite:** Kun rikastinvipu (13) toimennetaan, niin myös kuristinläppä avataan hieman ja lukitaan tähän asentoon. Tästä seuraa joutokäyntikierrosluvun korotus, saha käynnistyy nopeammin.

5. Pidä laitteesta tukevasti kiinni ja vedä käynnistyskahva (9) ulos ensimmäiseen vastukseen asti. Vedä sitten käynnistyskahvasta (9) 3 kertaa nopeasti. (kuva 7C/7D)
6. Paina rikastinvipu (13) sisään.
7. Pidä laitteesta tukevasti kiinni ja vedä käynnistyskahva (9) ulos ensimmäiseen vastukseen asti. Vedä sitten nopeasti käynnistyskahvasta (9) useamman kerran, kunnes moottori käynnisty. (kuva 7D)

**Viite:** Älä anna käynnistyskahvan (9) sinkoutua takaisin. Siitä voisi aiheuttaa vauroita. Kun moottori on käynnistynyt, anna laitteen käydä 10 sekunnin ajan sen lämmittämiseksi.

**Varoitus:** Koska kuristinläppä on hieman avoinna, niin leikkutyökalu alkaa toimia moottorin käynnistyessä. Paina kaasuvipua (11) lyhyesti. Kuristinlápän lukitus irrotetaan ja moottori palautuu joutokäyntiin. (kuva 7C)

8. Jos moottori ei käynnisty, kun olet tempaissut käynnistyskahvasta 8 kertaa, toista vaiheet 1-7.

**Huomaa:** Jos moottori ei käynnisty usean yrityksen jälkeenkään, lue tämän ohjeen luku „Moottorin häiriöiden poisto“.

**Huomaa:** Vedä käynnistinkahvan narua aina suojaan ulospäin. Jos sitä vedetään ulos sivusuuntaan, niin aukon reunassa syntyy kitkaa. Tämä kitka kuluttaa narua ja se kuluu nopeammin loppuun. Pidä käynnistyskahvasta aina kiinni, kun nuora vedetään takaisin sisään. Älä koskaan anna käynnistyskahvan sinkoutua takaisin ulosvedetystä asemasta.

#### 6.3 Lämpimän moottorin käynnistäminen (7A-7D)

(Laite on ollut pysähdyksissä vähemmän kuin 15-20 minuutin ajan)

1. Aseta laite kovalle, tasaiselle pinnalle.
2. Käännä päälle-/pois-katkaisin (10) asentoon „!“. (kuva 7A)
3. Pidä laitteesta tukevasti kiinni ja vedä käynnistyskahva (9) ulos ensimmäiseen vastukseen asti. Vedä sitten nopeasti käynnistyskahvasta (9) useamman kerran, kunnes moottori käynnisty.

nistyy. Laitteen tulisi käynnistyä 1-2 tempaisella. Jos kone ei ole käynnistynyt 6 tempaisun jälkeen, toista vaiheet 1-6 kohdasta 6.2. (kuva 7D)

#### 6.4 Moottorin pysäyttäminen

- Päästää kaasuvipu irti ja odota, kunnes moottori sammuu.
- Työnnä SEIS-katkaisinta alaspäin, jotta moottori pysähtyy.

**Viite:** Pysäytä moottori häätäpauksessa siten, että toimennat ketjujarrun ja käännet pääälle-/pois-katkaisimen asentoon "Seis (0)"

#### 6.5 Yleisluntoiset leikkaukset

**Vaara!** Puun kaataminen ei ole sallittua ilman vastaavaa koulutusta!

##### Kaataminen

- Kaataminen tarkoittaa puun poikksahaamista. Pienet, n. 15-18 cmn läpimittaiset puut kaadetaan tavallisesti yhdellä leikkauksella. Suurempiin puihin tulee tehdä kaatokulmaleikkaus. Kaatokulmaleikkaus määritettiä, mihin suuntaan puu kaatuu.
- Ennen leikkausta tulee suunnitella pakoreitti (A) ja tyhjentää siitä esteet. Pakoreitin tulisi kulkea puun suunnitellusta kaatumissuunasta nähdyn taaksepäin vinosuuntaan, kuten kuvassa 8 on esitetty.
- Kun kaadetaan puita rinteestä, tulee ketjusahan käyttäjän olla vain rinteeseen nousevalla sisulla, koska puu todennäköisesti pyörii tai liuistaa rinnettä alas kaatamisen jälkeen.
- Kaatumissuunta (B) määräytyy kaatokulmaleikkausmukaan. Tarkasta ennen leikkausta huomioon painavampien oksien sijainti ja puun luonnollinen kallistuma, jotta voit arvioida kaatumissuunnan tarkemmin. (kuva 8)
- Älä kaada puita silloin kun voimakas tai puuskainen tuuli puhaltaa tai jos omaisuutta voidaan vahingoittaa. Kysy ammattitaitoiseen puunkaatajan neuvoa. Älä kaada sellaisia puita, jotka saattaisivat kaatua johtojen pääille, ja ilmoita asiasta kyseisestä johdosta vastuussa oleville viranomaисille ennen puun kaatoa.

#### Yleiset ohjeet puiden kaatamiseen (kuva 9)

Yleisesti ottaen puun kaatamisessa on kaksi vaihetta: kaatokulmaleikkaus (C) ja kaatoleikkaus (D).

- Alota ylemmästä kaatokulmaleikkauksesta (C) puun (E) kaatumissivun vastakkaisella puolella. Huolehdi siitä, ettei alempaa leikkausta tehdä liian syvälle puun runkoon. Kulmaleikkauksen (C) tulisi olla niin syvä, että sillä luodaan riittävä leveä ja paksu leikkauksanta (F). Leikkauksen tulisi olla tarpeeksi leveä, jotta sillä voidaan ohjata puun kaatuusta mahdollisimman pitkään.
- Älä koskaan mene sellaisen puun etupuolelle, johon on tehty kulmaleikkaus. Tee kaatoleikkaus (D) puun toiselta puolen n. 3,5 cm kulmaleikkauksen yläreunaa (C) ylemmäs. Älä koskaan sahaa puun runkoa täysin läpi. Jätä aina leikkauksanta. Kanta pitää puun paikallaan. Kun runko on sahattu täysin poikki, et voi enää vaikuttaa kaatumissuuntaan. Työnnä kiihla tai kaatovipu leikkaukseen, ennen kuin puu alkaa heilua ja lähtee kaatumaan. Terälevy ei nyt voi enää juuttua kiinni kaatoleikkaukseen, jos arvioit kaatumissuunnan väärin. Estää katselijoiden pääsy puun kaatumisalueelle, ennen kuin työnnät sen kumoon.
- Tarkasta ennen lopullisen leikkauksen tekoa, onko kaatumisalueella katselijoita, eläimiä tai esteitä.

##### Kaatoleikkaus

- Estää terälevyn tai ketjun (B) juuttuminen leikkauksrakoon puu- tai muovikiiloja (A) käytäväällä. Kiilat säätlevät myös puun kaatumiista (kuva 10).
- Jos kaade ttavan puun rungon läpimitta on suurempi kuin terälevyn pitius, tee kaksi leikkausta kuvan mukaan (kuva 11).
- Kun kaatoleikkaus lähenee leikkauksantaa, niin puu alkaa kaatua. Heti kun puu alkaa kaatua, vedä saha pois leikkauksraosta, pysäytä moottori, laske ketjusaha maahan ja poista puun juurelta pakoreittiä myötön (kuva 8).

##### Oksiminen

- Kaadetuista puista poistetaan oksat. Poista tukiokset (A) vasta sitten, kun runko on sahattu osiin (kuva 12). Kuormitetut oksat tulee leikata pois alhaalta, jotta ketjusaha ei juudu kiinni.
- Älä koskaan leikkaa puun oksia pois puun rungolla seisten.

### Rungon Katkaisu

- Leikkaa kaadetun puun runko halutun mittaisksi paloiksi. Huolehdi tukevasta asennosta ja seiso aina rungon yläpuolella työskennellessäsi rinteessä. Runko tulee tukea, mikäli mahdollista, niin että irtisahattava pää ei lepää maassa. Kun rungon molemmat päät on tuettu ja sahaat runkoa keskeltä poikki, sahaa ensin puoleenväliin ylhäältä ja toinen puoli rungon alapuolelta ylös päin. Täten estetään terälevyn ja ketjun juuttuminen kiinni runkoon. Huolehdi siitä, että ketju ei sahatessa osu maahan, sillä se tylsyi muuten hyvin nopeasti. Seiso rinteessä poikkileikkauksen aikana aina rungon yläpuolella.
- 1. Runko tuettu koko pituudeltaan:** sahaa ylhäältä alas päin ja huolehdi siitä, ettei saha otta maahan kiinni (kuva 13A).
- 2. Runko tuettu yhdestä päästä:** sahaa ensin 1/3 rungon läpimitasta alhaalta ylös päin, jotta runko ei lohkeile. Sahaa sitten ylhäältä ensimmäiseen leikkaukseen, jotta saha ei voi juuttua kiinni (kuva 13B).
- 3. Runko tuettu molemmista päästä:** sahaa ensin 1/3 rungon läpimitasta ylhäältä alas päin, jotta runko ei lohkeile. Sahaa sitten alhaalta ensimmäiseen leikkaukseen, jotta saha ei voi juuttua kiinni (kuva 13C).
- Parhaiten katkot puunrungon käyttäen apuna sahapukkia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee runko nostaa ja tukea oksantynkien tai tukipukkien avulla. Varmista, että katkottava puunrunko on tuettu turvallisesti paikalleen.

### Rungon katkaisu sahapukkia käytäen (kuva 14)

Turvallisutesi vuoksi ja työn helpottamiseksi on oikea asento tarpeen vaakasuoria katkaisuleikkauksia tehtäessä.

- Pidä sahasta kiinni molemmien käsin ja vie se sahatessasi oikealta vartalosi ohi.
- Pidä vasen käsvartesi mahdollisimman suorana.
- Tasaa painosi molemmille jaloillesi.

**Huomio!** Huolehdi sahaustöiden aikana aina siitä, että sahanketju ja ohjauskisko on öljytty riittävästi.

## 7. Puhdistus, huolto, säilytys ja varaosatilaus

Irrota sytytystulpan pistoke ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimia.

### 7.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin koteloa niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdistaa laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä.

### 7.2 Huolto

Varoitus: Kaikki ketjusahan huoltotoimet, lukuun ottamatta tässä käytöohjeessa lueteltuja kohtia, saa suorittaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltopalvelu

#### 7.2.1 Ilmansuodatin

Viite: Älä koskaan käytä sahaa ilman ilmansuodatinta. Muuten likaajia ja pölyä imetään moottoriin ja se vahingoittuu. Pidä ilmansuodatin puhtaana! Ilmansuodatin tulee puhdistaa tai vaihtaa uuteen aina 20 käyttötunnin välein.

#### Ilmansuodattimen puhdistus (kuva 15A/15B)

- Ota ylempi ilmansuodattimen peitekansi (14) pois siten, että irrotat sen kiinnitysruuvin (A). Sen jälkeen voit ottaa kannen pois (kuva 15A).
- Nosta ilmansuodatin (15) pois (kuva 15B).
- Puhdistaa ilmansuodatin. Pese suodatin puhtaalla, lämpimällä saippuavedellä. Anna sen kuivua kokonaan ilmavassa paikassa.

**Viite:** On suositeltavaa pitää varasuodattimia varalla.

- Aseta ilmansuodatin paikalleen. Pane suodattimen peitekansi (14) jälleen paikalleen. Huolehdi siitä, että peitekansi asetetaan tarkoin kohdalleen. Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi.

### 7.2.2 Polttoainesuodatin

**Viite:** Älä koskaan käytä sahaa ilman polttoaineen suodatinta. Polttoainesuodatin tulee puhdistaa aina 100 käyttötunnin jälkeen tai vaihtaa vahingoittunut suodatin uuteen. Tyhjennä polttoainesäiliö täysin, ennen kuin vaihdat suodattimen.

1. Ota polttoainesäiliön tulppa pois.
2. Taivuta pehmeä metallilanka sopivaksi.
3. Työnnä se polttoainesäiliön aukkoon ja koukkuva se polttoaineletkuun. Vedä polttoaineletku varovasti säiliön aukkoon, kunnes voit tarttua siihen sormillasi.

**Viite:** Älä vedä letkua kokonaan pois säiliöstä.

4. Nosta suodatin pois säiliöstä.
5. Irrota suodatin kiertäen vetämällä ja puhdista se. Jos suodatin on vahingoittunut, poista se.
6. Pane uusi tai puhdistettu suodatin tilalle. Työnnä suodattimen pää säiliön aukkoon. Varmista, että suodatin on polttoainesäiliön alakulmassa. Työnnä suodatin oikealle paikalleen pitkällä ruuvivaimella.
7. Täytä säiliöön tuoretta polttoaineseosta. Katso lukua POLTTOAINE JA ÖLJY. Sulje polttoainesäiliön tulppa.

### 7.2.3 Sytytystulppa (kuvat 15A-15C)

**Viite:** Jotta sahan moottorin teho säilyy, tulee sytytystulpan olla puhdas ja elektrodien kärkivälin olla oikea (0,6 mm). Sytytystulppa tulee puhdistaa tai vaihtaa uuteen aina 20 käyttötunnin välein.

1. Siirrä päälle-/pois-katkaisin asentoon "Seis (0)".
2. Ota ilmansuodattimen peitekansi (14) pois siten, että irrotat sen kiinnitysruuvin (A). Sen jälkeen voit ottaa suojuksen pois (kuva 15A).
3. Nosta ilmansuodatin (15) pois (kuva 15B).
4. Vedä sytytystulpan johto (C) vetämällä ja samalla kiertämällä irti sytytystulpasta (kuva 15C).
5. Ota sytytystulppa pois sytytystulpan avaimella.
6. Puhdista sytytystulppa kuparilankaharjalla tai pane sen tilalle uusi.

### 7.2.4 Kaasuttimen säätö

Kaasutin on säädetty tehtaalla parhaalle mahdolliselle teholle. Mikäli jälkisäätiö käy tarpeelliseksi, tuo saha valtuutettuun huoltokorjaamoona.

**Viite:** Et saa itse tehdä mitään säätöjä kaasuttimseen!

### 7.2.5 Ohjauskisko

- Rasvaa ohjauskiskon tähtipyörä 10 käyttötunnin välein. Se on tarpeen, jotta ketjusahasi voi toimia parhaalla teholla. (kuva 16) Puhdista öljyaukko, aseta rasvapuristin (ei kuulu toimitukseen) aukkoon ja pumppaa laakeriin rasvaa, kunnes se puristuu ulos ulkosivulta.
- Puhdista ura, jossa teräketju kulkee, sekä öljyntuloaukko säännöllisin välein alan liikkeistä saatavalla puhdistustyökalulla. (kuva 17A) Tämä on tärkeää, jotta varmistetaan ohjauskiskon ja teräketjun optimaalinen voitelu käytön aikana.
- Poista purseet ja terävät reunat ohjauskiskosta (2) viilaamalla ne varovasti lattaviillalla pois. (kuva 17B)
- Käännä ohjauskisko (2) aina 8 käyttötunnin jälkeen, jotta sen ylä- ja alapuoli kuluvat tasaisesti.

### Öljyn tuloaukot

Öljyn tuloaukot kiskolla tulee puhdistaa, jotta varmistetaan ohjauskiskon ja teräketjun tarvittava voitelu käytön aikana.

**Viite:** Öljyntuloaukkojen tila on helppo tarkastaa. Jos öljyntuloaukot ovat puhtaat, niin teräketjusta suihkuua automaattisesti öljyä muutaman sekunnin kuluttua sahan käynnistämisestä. Saha on varustettu automaattisella öljyvoitelulla.

### Automaattinen ketjunvoitelu

Ketjusaha on varustettu automaattisella, hammaspyöräkäyttöisellä öljyjärjestelmällä. Se huolehtii kiskon ja ketjun automaattisesta voitelusta oikealla öljymäärällä. Heti kun moottorin kierrosluuri nousee, virtaa myös öljy nopeammin kiskontasolle.

Ketjunvoitelu on säädetty tehtaalla optimaalisesti. Mikäli jälkisäätiö käy tarpeelliseksi, tuo saha valtuutettuun huoltokorjaamoona.

Ketjusahan alasivulla on ketjunvoitelun säätöruevi (A)(kuva 21). Kääntäminen vasemmalle lisää ketjun voitelua. Kääntäminen oikealle vähentää ketjun voitelua.

Ketjunvoitelun tarkistamiseksi pidä ketjusahaa niin, että ketju on paperiarkin yläpuolella, ja käännä kaasu täysille parin sekunnin ajaksi. Paperilla voidaan nähdä kulloinkin säädetty öljymäärä.

Tarkasta säännöllisesti, toimiko teräketjun voitelu oikein. Kokeile ketjunvoitelun toimintaa ennen ensimmäistä leikkausta, useampien leikkausten jälkeen ja aina huoltotöiden jälkeen.

### **Teräketjun öljyvoitelu**

Varmista aina, että automaattinen öljyvoitelu toimii oikein. Huolehdi siitä, että öljysäiliö on aina täynnä.

Sahaustöiden aikana kiskoa ja teräketjua täyttyy aina voidella riittävästi, jotta vähennetään kiskoon kohdistuvaa kitkaa.

Kisko ja teräketju eivät koskaan saa olla ilman öljyä. Jos käytät sahaa kuivana tai liian vähällä voitelulla, niin sahausteho heikkenee, teräketjun kestoaike lyhenee, teräketju tylstyy nopeammin ja kisko kuluu kuumenemisen vuoksi erittäin pahasti. Liian vähäisen öljymäären havaitsee savun kehittymisestä tai kiskon värijääntymisestä.

### **7.2.6 Teräketjun huolto**

#### **Teräketjun teroittaminen**

**Viite:** Terävä teräketju tekee hyvänmuotoisia lastuja. Jos teräketju tekee sahanpuraa, se täytyy teroittaa.

Teräketjun teroittamiseen tarvitaan erikoistyökaluja, jotka takaavat, että ketjun terät on teroitettu oikeaan kulmaan ja oikeaan syvyyteen. Ketjusahan kokemattomille käyttäjille suosittelemme teräketjun teroittamisen antamista paikallisen korjaamon ammattilaisten tehtäväksi. Jos uskot kykeneväsi teroittamaan oman teräketjusi, hanki tarvittavat erikoistyökalut alan likkeestä.

#### **Ketjun teroittaminen (kuva 18)**

Teroita teräketju pyöreällä viilalla suojakäsineet kädessä.

Teroita kärjet vain ulospäin suunnatuilla liikkeillä (kuva 19) ja noudata kuvassa 18 annettuja arvoja. Teroittamisen jälkeen kaikkien leikkuuterien tulee olla yhtä leveitä ja pitkiä.

Kun leikkausterät on teroitettu 3-4 kertaa, niin tulee tarkastaa syvyysrajoitimen korkeus ja tarvitessa lyhentää sitä laakealla viilalla, ja pyöristää sitten etukulma (kuva 20).

Viilaa etureunat pyöreiksi.

### **7.3 Varastointi ja kuljetus**

Ennen ketjusahan kuljettamista ja varastoimista asenna teräketjun suojuus (4) paikalleen.

**Viite:** Älä koskaan säilytä ketjusahaa pitempään kuin 30 päivän ajan ilman seuraavia toimia.

### **Ketjusahan varastointi**

Jos panet ketjusahan varastoon yli 30 päivän ajaksi, täytyy siihen tehdä valmistelutoimet.

Muussa tapauksessa kaasuttimessa olevat polttoaineen jäännökset haihtuvat ja jättävät jäljelle kumimaisen sakan. Tämä saattaa vaikeuttaa käynnistystä ja aiheuttaa kalliita korjauksia.

1. Ota polttoainesäiliön tulppa hitaasti pois, jotta mahdollisesti säiliössä oleva paine voi poistua. Tyhjennä säiliö varovasti.
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes saha pysähtyy, jotta kaasuttimessa oleva polttoaine käytetään loppuun.
3. Anna moottorin jäähdytä (n. 5 minuuttia).
4. Puhdista kone perusteellisesti.

**Viite:** Säilytä sahaa kuivassa tilassa kaukana mahdollisistä sytytysläheteistä, kuten esim. uuneista, kaasukäyttöisistä vedenkuumentimista ja kuivaimista, jne.

Varastoinnin jälkeen suorita uusi käyttöönotto kuten luvussa „5. Ennen käyttöönottoa“ on selostettu.

#### **Kuljetus**

- Toimenna teräketjun jarru.
- Varmista, ettei ketjusaha voi siirtyä paikaltaan, jotta välitetään polttoaineen ulosvuotamisen, vauriot tai tapaturmat.

### **7.4 Varaosatilaus:**

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen typpi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **8. Käytöstäpoisto ja uusikäyttö**

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aineiksiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

## 9. Vianhakukaavio

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Moottori ei käynnisty, tai se käynnistyy, mutta ei pysy käynnissä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vääärä käynnistystapa.</li> <li>- Liian paljon polttoainetta polttokamiossa epäonnistuneiden käynnistysyritysten jälkeen.</li> <li>- Väärin säädetty kaasutin.</li> <li>- Nokin sytytystulppa.</li> <li>- Tukkeutunut polttoainesuodatin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.</li> <li>- Odota n. 30 minuuttia, kunnes polttokamiossa oleva polttoaine on haihtunut, ennen kuin yrität käynnistää sahaa uudelleen.</li> <li>- Anna valtuutetun korjaamon säättää kaasutin oikein.</li> <li>- Puhdista sytytystulppa / säädä kärkiväli tai vaihda tilalle uusi.</li> <li>- Vaihda polttoainesuodatin.</li> </ul>
Moottori käynnistyy, mutta ei käy täydellä teholla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vääärä rikastinvivun asento.</li> <li>- Ilmansuodatin likainen</li> <li>- Väärin säädetty kaasutinseos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siirrä vipu oikeaan asentoon.</li> <li>- Ota suodatin pois, puhdista se ja pane takaisin paikalleen.</li> <li>- Anna valtuutetun korjaamon säättää kaasutin oikein.</li> </ul>
Moottori pätkii.	- Väärin säädetty kaasuttimen seos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anna valtuutetun korjaamon säättää kaasutin uudelleen.</li> </ul>
Ei tehoa kuormitukseissa	- Väärin säädetyt sytytystulpat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista/säädä tulpat tai vaihda ne uusiin.</li> </ul>
Moottori käy epästäisesti	- Väärin säädetty kaasuttimen seos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anna valtuutetun korjaamon säättää kaasutin uudelleen.</li> </ul>
Liian paljon savua.	- Vääärä polttoaineseos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Käytä oikeaa polttoaineseosta (suhde 40:1).</li> </ul>
Ei tehoa kuormitettaessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketju tylstynt</li> <li>- Ketju löystynt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teroita ketju tai asenna uusi ketju</li> <li>- Kiristä ketju</li> </ul>
Moottori sammuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensiinisäiliö tyhjä</li> <li>- Polttoainesuodatin asetettu säiliöön vääriin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täytä bensiinisäiliö</li> <li>- Täytä bensiinisäiliö kokonaan tai aseta polttoainesuodatin</li> </ul>
Riittämätön ketjunvoitelu (teräkisko ja ketju kuumenevat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketjun öljysäiliö tyhjä</li> <li>- Ölbyn sisääntuloaukko tukkeutunut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täytä ketjun öljysäiliö</li> <li>- Puhdista Ölbyn sisääntuloaukko / ohjauskiskon ura</li> </ul>

Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan iSC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvitavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuva, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

Laji	Esimerkki
Kuluvat osat*	Teräkisko, sytytystulppa, ilmansuodatin, bensi-ininsuodatin
Käyttömateriaali / käyttöosat*	Teräketju
Puuttuvat osat	

\* ei välittämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaan)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  
Kuvaaa tätä toimintavirnettä.

## Takuutodistus

Arvoisa asiakas,  
tuotteemme läpikävät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi määritetystä, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme käyttäen tässä takuu kortissa annettua osoitetta, tai siihen myyntipisteeseen, josta olet laitteen ostanut. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määräykset:

1. Nämä takuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnonlisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä takuehdot sätelevät täydentävästi takusuorituksia, jotka allamainittu valmistaja lupaa uusien laitteiden ostajille lakimääräisen takun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitun valmistajan uuden laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
3. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käistyöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takun kestoikana käytetty pienteollisuus-, käistyöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
4. Antamamme takuu ei kata näitä vaarioita:
  - laitteessa esiintyneet variot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitän täväärään verkkojänitteeseen tai virtualaijien) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai laitteen altistamista epänormaalille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollossa.
  - laitteessa esiintyneet variot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvariot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
  - laitteessa tai sen osissa esiintyneet variot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta tai muuten tavallisesta kulumisesta.
5. Takuuajan kesto on 60 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
6. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Pidä uuden laitteesi ostotosite tai muu ostonäytö valmiina. Ilman vastaavia tosittaita tai tyypikilpeä meille lähetettyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipyväältä.

Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takun rajoituksiin, jotka on selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.

## Sisukord

1. Ohutusjuhised
2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt
3. Sihipärane kasutamine
4. Tehnilised andmed
5. Enne kasutuselevõttu
6. Käitamine
7. Puhastus, hooldus, ladustamine ja varuosade tellimine
8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus
9. Veaotsinguplaan

**Oht!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinööd. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teiselle isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

## 1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

**Oht!**

**Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.**  
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.  
**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.**

## 2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt

### 2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1–21)

1. Mootoriosa
2. Juhtplaat
3. Saekett
4. Ketikaitse
5. Süüteküünlavöti
6. Eesmine käekaitse (ketipiduri hoob)
7. Eesmine käepide
8. Tagumine käepide
9. Starteri käepide
10. Toitelüiliti
11. Gaasihood
12. Gaasihooova lukusti
13. Õhuklapि hoob
14. Õhufiltrite kate
15. Õhufilter
16. Süüteküünal
17. Kooretugi
18. Ketipüüdur
19. 2x juhtplaadi kinnituse mutrid
20. Ketipingutuskrudi
21. Kütusemahuti kork
22. Ölimahuti kork
23. Segamisnõu
24. Kravikeeraja
25. Kütusepump (mehaaniline)

**Ohutusfunktsioonid (joonised 1a/1b)**

- 3 VÄIKESE TAGASILÖÖGIGA SAEKETT aitab teil spetsiaalselt väljatöötatud ohutusseadmetega tagasilöögijöudu vähendada ja seda paremini leevidada.
- 6 KETIPIDURI HOOB / KÄEKAITSE kaitseb operaatori vasakut kätt, kui see peaks saega töötamise ajal eesmiselt pidemelt ära libisema. KETIPIDURIL on ohutusfunktsioon, vähendamaks vigastusi, mis tekivad tagasilöökide töötl, peataades liikuva saeketi millisekundiga. Selle aktiveerib KETIPIDURI HOOB.
- 10 TOITELÜLITI seislab mootori kohe, kui see välja lülitatakse. Stopplülit tuleb mootori (uuesti) käivitamiseks seada astmele EIN (sees).
- 12 GAASIHOOVA LUKUSTUS takistab mootori juhuslikku kiirendust. Gaasihooaba saab vajutada ainult siis, kui gaasihooova lukustus on alla vajutatud.
- 18 KETIPÜÜDUR vähendab vigastuste ohtu, kui saekett peaks mootori töötamise ajal rebene ma või maha libisema. Ketipüüduri ülesanne on pekslev kett kinni püüda.

**Märkus:** tutvuge põhjalikult sae ja selle osadega.

### 2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantitiingimustes olevat garantitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiaja lõpuni alles.

**Oht!**

**Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguväriad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetaalidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!**

- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

### 3. Sihipärate kasutamine

Seade on mõeldud ainult puidu saagimiseks. Puid võib langetada ainult vastava ettevalmistusega isik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjustab mittenõuetekohane või vale käsitsemine.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärate. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantii, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

#### Ettevaatust! Jääkriskid

Ka seadme eeskirjadekohasel kasutamisel esineb alati jääkriske. Seoses seadme konstruktsiooniga võivad tekkida järgmised ohud:

1. lõikevigastused kokkupuutel kaitsmata või põörleva saketiga;
2. lõikevigastused tagasilöögi või juhtplaadi muude juhuslike liikumiste korral;
3. vigastused saketi eemale paiskuvate osade tõttu;
4. vigastused lõikematerjali eemale paiskuvate osade tõttu;
5. kuulmise kahjustamine, kui ei kanta ettenähtud kõrvaklappe;
6. hingamisprobleemid kahjulike gaaside sisehingamise tõttu ja nahavigastused kokkupuutel bensiiniga.

### 4. Tehnilised andmed

Mootori maht .....	5,04 cm <sup>3</sup>
Mootori maksimumvoimsus .....	2 kW
Lõikepikkus .....	44,5 cm
Juhtplaadi pikkus .....	18" (45 cm)
Ketisamm .....	(0,325"), 8,255 mm
Keti paksus .....	(0,058"), 1,5 mm
Tühikäigu pöörlemissagedus ....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Maksimaalne pöörlemissagedus	
lõikesüsteemiga .....	11500 min <sup>-1</sup>
Keti kiirus max .....	21 m/s
Paagi maht.....	540 cm <sup>3</sup>
Ölipaagi maht .....	240 cm <sup>3</sup>
Vibratsioonivastane funktsioon .....	jah
Veotähiku hammastik ....	6 hammast x 8,255 mm
Netokaal ilma keti ja juhtplaadita .....	5,75 kg
Helirõhu tase L <sub>PA</sub> (ISO 22868)	
kasutaja juures .....	103 dB(A)
Hälve K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Mõõdetud helivõimsuse	
tase L <sub>WA</sub> (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Hälve K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Garanteeritud helivõimsuse	
tase L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibratsioon a <sub>hv</sub> (eesmine käepide)	
(ISO 22867) .....	max 7,21 m/s <sup>2</sup>
Hälve K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratsioon a <sub>hv</sub> (tagumine käepide)	
(ISO 22867) .....	max 6,53 m/s <sup>2</sup>
Hälve K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Süüteküunal .....	TORCH L7RTC
Elektroodide vahe .....	0,6 mm
Keti tüüp .....	Oregon 21LPX072X
Saeplaadi tüüp .....	Oregon 188PXBK095

#### Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
- Kandke kindaid.

## 5. Enne kasutuselevõttu

**Oht!** Käivitage mootor alles siis, kui saag on täielikult kokku pandud.

**Ettevaatust!** Kandke keti käsitsimisel alati kaitseskindaid.

### 5.1 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine (joonised 2A–2G)

- Vabastage ketipidur, selleks vajutage eesmist käekaitset (6) eesmise käepideme (7) suunas. (joonis 2A)
- Eemaldage juhtplaadi kate (A), vabastades mölemad mutrid (19) (joonis 2B).
- Pange juhtplaat (2) kettsae kinnituskohta (joonis 2C).
- Pange kett (3) ümber veoratta (C) (joonis 2E). Jälgitge keti (3) pöörlemissuunda. Löiketerad (B) peavad olema suunatud nii, nagu joonisel 2D näidatud.
- Pange kett ümber juhtplaadi. (joonis 2E).
- Keti (3) veolülid peavad asetuma täielikult ümbrissevasse soonde (D) ja veoratta (C) hammaste vahelle. (joonis 2E).
- Pöörake ketipingutuskrudi (20) vastupäeva, kuni polt (E) asub oma lükkevahemiku lõpus. (joonis 1B/2F)
- Paigaldage plaadikate (A).

**Märkus!** Ketipinguti polt (E) peab fikseeruma juhtplaadi avasse (G). (joonis 2G).

Lükake selleks juhtplatti (2) natuke edasi ja tagasi, kui plaadikatet (A) paigaldate. Keerake mutrid (19) käsitsi kinni.

### 5.2 Ketipingsuse reguleerimine (3A/3B)

Reguleerige ketipingsust ainult siis, kui mootor on välja lülitud.

- Suruge juhtplaadi (2) otsa kergelt ülespoole ja reguleerige ketipingsust ketipingutuskrudi (20) abil. (joonis 3A) Ketipingsus on optimaalne, kui kett (3) asub juhtplaadi (2) alumisel poolel keskel, nagu on näidatud joonisel 3B (B).
- Hoidke plaadiotsal kerget survet ja keerake mölemad mutrid (19) kinni.
- Tehke talitluskontroll. Tõmmake kett (3) käega 1x ümber juhtplaadi (2). Kui ketti (3) saab ainult raskesti ümber juhtplaadi (2) pöörata või see jäääb kinni, on kett liiga pingul.

Kui see on nii, tehke järgmised väikesed seadistused.

- Vabastage mölemad mutrid (19) ja keerake need taas käsitsi kinni.
- Vähendage ketipingsust, keerates ketipingutuskrudi (20) vastupäeva. Reguleerige vähehaaval ja tõmmake ketti (3) alati juhtplaadil (2) edasi ja tagasi, et kontrollida, kas ketti (3) saab takistusteta liigutada, kuid see on siiski tihealt oma kohal.  
**Märkus:** kui kett (3) on kiiga lõdvalt, keerake ketipingutuskrudi (20) päripäeva.
- Kui ketipingsus on optimaalseks reguleeritud, avaldaage plaadiotsale kerget survet ja keerake mölemad mutrid (19) kinni.

**Uus saekett venib, seetõttu on oluline reguleerida ketti esmakordsel kasutuselevõtul lühikese ajavahemike (umbes 5 lõikamise) järel. Need ajavahemikud pikenevad pärast pikemat kasutamist.**

**Märkus:** kui saekett (3) on LIIGA LÖTV või LIGA PINGUL, kuluvad veoratas, juhtplaat, kett ja väntvöllilaager kiiremini. Joonisel 3B on näha õige pinge A (külmalt) ja pinge B (soojalt). Joonisel C on kett liiga lõtv.

### 5.3 Kütusesegu ja öli

#### Kütus

Kasutage optimaalsete tulemuste saavutamiseks tavalist, pliivaba kütust, segatuna spetsiaalse kahetaktiöliga.

#### Kütusesegu

Segage kütust kahetaktiöliga sobivas anumas. Raputage anumat, et kõik hoolikalt segada.

**Märkus:** ärge kasutage selle sae jaoks kunagi puhist bensiini. See kahjustab mootorit ja te kaotate garantiiõudeõiguse sellele tootele. Ärge kasutage kütusesegu, mis on seisnud kauem kui 90 päeva.

**Märkus:** kasutada tuleb spetsiaalset, õhkja-hutusega 2-taktiliste mootorite kahetaktiöli seguvahekorraga 1:40. Ärge kasutage kahetaktiölist õlitoodet, mille seguvahekord on 1:100. Ebapiisav õlitamine kahjustab mootorit ja te kaotate sel juhul garantiiõudeõiguse mootorile.


### **Soovitatavad kütusesegud**

Mõned tavalised bensiinid on segatud lisanditega, näiteks alkoholi- ja eeterühenditega, et need vastaksid puhasete heitgaaside normidele. Mootor töötab rahuldasvalt iga autodes kasutamiseks ette nähtud bensiinitüübiga, ka hapnikuga rikastatud bensiiniga. Kasutage soovitatavalt pliivaba normaalbensiini.

### **Keti ja juhtplaadi õlitamine**

Iga kord, kui lisate kütusepaaki bensiini, tuleb täita ka ketiõlipaak. Selleks on soovitatav kasutada standardset ketiöli.

#### **Mootoriöli ja bensiin**

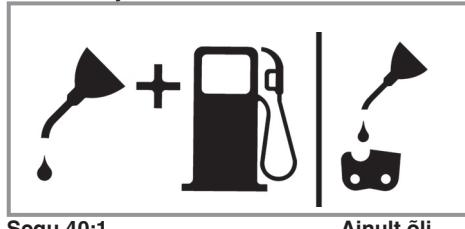

### **Kontrollimine enne mootori käivitamist**

**Oht!** Ärge käivitage ega kasutage saagi kunagi, kui plaat ja kett ei ole õigesti paigaldatud.

1. Täitke kütusepaak (21) õige kütuseseguga (joonis 4).
2. Täitke ölipaak (22) ketiöliga (joonis 4).

Pärast keti- ja ölipaagi täitmist keerake paagikork käsitsi kinni. Ärge kasutage selleks tööriisti.

## **6. Käitamine**

Kontrollige seadet enne kasutamist võimalike kahjustuste osas ja ärge kasutage, kui see on kahjustunud. Seadet tohib käivitada ainult aktiveeritud ketipiduri korral. Ketipidur on aktiveeritud, kui pidurihoob (6) on ettepoole surutud.

**Talitusviisi selgitus, vt – Ketipiduri kontrollmine – staatiline kontroll.**

### **6.1 Ketipidur**

Kettsaag on varustatud ketipiduriga, mis vähendab tagasilöökide töltu tekkivat vigastusohtu. Pidur aktiveerub, kui käekaitsele (6) avaldatakse survet. See juhtub näiteks siis, kui tagasilöögi korral operaatori käsi lööb vastu käekaitset (6). Piduri

aktiveerumisel peatub kett (3) järsult.

**Hoiatus!** Ketipiduri eesmärk on küll vähendada tagasilöökide töltu tekkivat vigastusohtu, kuid see ei paku vastavat kaitset, kui saega hooletult töötatakse. Kontrollige korrapäraselt, kas ketipidur toimib nöuetekohaselt. Katsetage ketipidurit enne esimest lõikamist, pärast mitut lõikamist ja hoolustöid ning siis, kui kettsaag on saanud tugevaid lõöke või maha kukkunud.

#### **6.1.1 Ketipiduri kontrollimine (joonised 5A/5B/6)**

##### **Staatiline kontroll (seisatud mootoriga)**

###### **Ketipidur inaktiveeritud (kett (3) vabalt nihutav)**

1. Tõmmake eesmist käekaitset (6) eesmise käepideme (7) suunas. Eesmine käekaitse (6) peab kuuldavalt fikseeruma. (joonis 5A)
2. Ketti (3) peab saama juhtplaadil (2) nihutada.

###### **Ketipidur aktiveeritud (kett (3) blokeeritud)**

1. Vajutage eesmist käekaitset (6) juhtplaadi (2) suunas. Eesmine käekaitse (6) peab kuuldavalt fikseeruma. (joonis 5B)
2. Ketti (3) ei tohi olla võimalik juhtplaadil (2) nihutada.

**Märkus:** eesmine käekaitse (6) peaks mõlemas asendis fikseeruma. Kui tunnete tugevat takistust või eesmine käekaitse (6) ei fikseeru, ärge kasutage saagi. Viige see volitatud klienditeenindusse remonti.

###### **Dünaamiline kontroll (mootor käivitatakse)**

1. Pange saag tugevale tasasele pinnale.
2. Hoidke vasaku käega eesmisest käepidemest (7) kinni.
3. Käivitage kettsaag käivitamise juhise järgi. (vt 6.2 või 6.3)
4. Inaktiveerige ketipidur (tõmmake eesmist käekaitset (6) eesmise käepideme (7) suunas). (joonis 5A)
5. Võtke parema käega tagumisest käepidemest (8) kinni.
6. Andke lühikesse soojendusfaasi järel täisaasi. Vajutage vasaku käe seljaga eesmist käekaitset (6) juhtplaadi (2) suunas. Seeläbi aktiveeritakse ketipidur. (joonis 6)

**Oht!** Aktiveerige ketipidur aeglaselt ja ettevaatlikult. Hoidke saagi mölema käega kinni ja jälgige, et haare oleks kindel. Saag ei tohi esemete vastu puutuda.

7. Kett (3) peab järslt peatum. Laske kohe gaasihoo (11) lahti, kui kett (3) seisab.

**Oht!** Kui kett (3) ei peatu, lülitage mootor välja ja viige saag remontimiseks volitatud klienditeenindusse.

#### 6.1.2 Siduri kontrollimine

Kontrollige siduri talitlust korrapäraselt. Kontrollige sidurit enne esimest lõikamist, pärast mitut lõikamist ja hooldustöid ning siis, kui kettsaag on saanud tugevaid lõöke või maha kukkunud.

1. Käivitage kettsaag käivitamise juhise järgi. (vt 6.2 või 6.3)
2. Vajutage korraks gaasihoo (11) ja laske see uesti lahti veendumaks, et seguklapi lukustus on vabastatud ja mootor töötab tühikäigul.
3. Kett (3) peab tühikäigul peatum. Sidur on konstrukteeritud nii, et tühikäigu pöörlemisageduse suurendamisel 1,25 korda ei tohi olla keti liikumist märgata.

**Oht!** Kui kett (3) ei peatu, lülitage mootor välja ja viige saag remontimiseks volitatud klienditeenindusse.

**Oht!** Enne mootori käivitamist aktiveerige alati ketipidur (6).

#### 6.2 Käivitamine külma mootoriga (7A-7D)

Täitke paak mõõdetud koguse bensiini-õliseguga. (vt punkti 5.3)

1. Asetage seade kõvale, tasasele pinnale.
2. Lülitage toitelülit (10) asendisse „I”. (joonis 7A)
3. Vajutage 10 korda (mehaanilist) kütusepumpa (joonis 6/ 25).
4. Tömmake õhuklapi hoob (13) välja (joonis 7B).

**Märkus:** Õhuklapi hooba  (13) tömmates avatakse natuke ka seguklapp ja lukustatakse selles asendis. Selle tagajärjeks on tühikäigu pöörlemisageduse suurenemine, saag käivitub kiiremini.

5. Hoidke seadet korralikult kinni ja tömmake starteri käepide (9) kuni esimese takistuseni välja. Tömmake nüüd starteri käepidet (9) kiiresti kolm korda. (joonis 7C/7D)

6. Vajutage õhuklapi hoob (13) sisse.
7. Hoidke seadet korralikult kinni ja tömmake starteri käepide (9) kuni esimese takistuseni välja. Tömmake nüüd starteri käepidet (9) kiiresti mitu korda, kuni mootor käivitub. (joonis 7D).

**Märkus:** ärge laske starteri käepidemel (9) tagasi paiskuda. See võib põhjustada kahjustusi. Kui mootor on käivitunud, laske seadmel u 10 sekundit soojaks töötada.

**Hoiatus!** Veidi avatud seguklapi töttu hakkab lõketöörist kävitatud mootori korral tööle. Vajutage korraks gaasihoo (11). Seguklapi lukustus vabastatakse ja mootor hakkab tööle tühikäigul. (joonis 7C).

8. Kui mootor ei käivitu starteri käepideme 8 tömbje järel, korrale etappe 1 kuni 7.

**Tähelepanu!** Kui mootor ka pärast mitmeid katseid ei käivitu, lugege peatükki „Mootori rikete kõrvaldamine”.

**Tähelepanu!** Tömmake starteri käepideme nööri alati otse välja. Kui te tömbate nööri välja nurga alla, tekib aasas hõordumine. Hõordumine nühib nööri läbi ja see kulub kiiresti ära. Hoidke nööri sissetõrbumise ajal alati starteri käepidemest kinni. Ärge laske starteri käepidet kunagi väljatömmatud olekust kiiresti tagasi.

#### 6.3 Käivitamine sooja mootoriga (7A-7D)

(seade on seisnud vähem kui 15–20 min)

1. Asetage seade kõvale, tasasele pinnale.
2. Lülitage toitelülit (10) asendisse „I”. (joonis 7A)
3. Hoidke seadet korralikult kinni ja tömmake starteri käepide (9) kuni esimese takistuseni välja. Tömmake nüüd starteri käepidet (9) kiiresti mitu korda, kuni mootor käivitub. Seade peaks 1-2 tömbega käivituma. Kui mootor ei ole 6 tömbe järel käivitunud, korrale punktis 6.2 kirjeldatud etappe 1–7. (joonis 7D).

#### 6.4 MOOTORI SEISKAMINE

1. Vabastage gaasihoo ja oodake, kuni mootor läheb üle tühikäigule.
2. Mootori seiskamiseks tömmake STOPP-lülit alla.

**Märkus:** Mootori seiskamiseks hädaolukorras aktiveerige ketipidur ja seadke toitelülit asendisse “Stop (0)”.

## 6.5 ÜLDISED JUHISED SAEGA TÖÖTAMI-SEKS

**Oht!** Puu langetamine ilma vastava ettevalmistusteta ei ole lubatud!

### LANGETAMINE

- Langetamine tähendab puu mahasaagimist. Väikeseid puid läbimõõduga 15–18 cm saetakse tavaliselt maha ühe lõikega. Suremate piude puhul tuleb kasutada saetud sälkude abi. Sälgud määradav suuna, kuhu puu kukub.
- Enne lõikamist tuleb kavandada ja vabaks jätkata taganemistee (A). Taganemistee peaks olema puu oletatavale kukkumissuunale diagonaalise vastupidises suunas, nagu on kujutatud joonisel 8.
- Puu langetamisel mäeküljel peab mootorsae kasutaja seisma tõusval nõlval, kuna on väga töenäoline, et puu veereb või libiseb pärast langetamist mäest alla.
- Puu kukkumissuund (B) määratatakse saetud sälguga. Puu kukkumistee hindamiseks arvestage suuremate okste asetust ja puu loomulikku kallet (joonis 8).
- Ärge langetage puid, kui puuhub tugev või muutliku suunaga tuul või kui on oht kahjustada ormandit. Konsulteerige puude langetamise asjus erialaspetsialistiga. Ärge langetage puud, kui see võib sattuda juhtmetesse, ning kooskõlastage see enne puu langetamist vastavas pädevas asutuses.

### ÜLDISED JUHTNÖÖRID PUUDE LANGETAMI-SEKS (joonis 9)

Tavaliselt koosneb langetamine kahest põhilisest lõikest: sälgust (C) ja langetuslõikest (D).

- Alustage ülemise sälguga (C) puu kukkumisküljel (E). Pange seejuures tähele, et Te ei lõikaks alumist lõiget liiga sügavale puutüvesse. Sälk (C) peaks olema nii sügav, et tekiks piisava laiuse ja tugevusega toetuspunkt (F). Sälk peaks olema piisavalt lai, et kontrollida puu kukkumist võimalikult kaua.
- Ärge astuge kunagi puu ette, millesse on lõigatud sälk. Sooritage langetuslõige (D) puu teisel küljel umbes 3–5 cm sälgu alumisest äärest (C) kõrgemal. Ärge saagige puutüve kunagi täiesti läbi. Jätke alati üks toetusriba. Toetusriba F hoiab puud. Kui tüvi täiesti läbi lõigata, siis ei suuda te kukkumissuunda enam kontrollida. Asetage lõikesse kiił või langetuslabidas veel enne, kui puu ebapüsivaks muutub ja liikuma hakkab. Siis ei saa juhtplaat langetuslõikesse kinni kihluda, kui Te kukku-

missuuna valesti hinnavanud olete. Ärge laske enne puu ümbertõukamist puu kukkumispõirkonda pealtvaatajaid.

- Enne viirmase lõike sooritamist kontrollige, kas kukkumispõirkonnas on pealtvaatajaid, loomi või takistusi.

### LANGETUSLÕIGE

- Vältige plaadi või keti kinnikiilumist (B) lõikesse puu- või plastkiiludega (A). Kiilud kontrollivad ka kukkumist (joonis 10).
- Kui lõigatava puu läbimõõt on suurem kui plaatipikkus, tehke kaks lõiget vastavalt joonisele (joonis 11).
- Kui langetuslõige läheneb toetusribale, hakkab puu kukkuma. Kohe, kui puu kukkuma hakkab, tömmake saag lõikest välja, seisake mootor, pange mootorsaag käest ja mingi piirkonnast taganemisteed pidi ära (joonis 8).

### LAASIMINE

- Langetatud puud laasitakse. Eemaldage oksad, millele tüvi toetub (A), alles siis, kui tüvi on järgatud (joonis 12). Pingi all olevaid oksi tuleb lõigata alt üles, et mootorsaag kinni ei kiiluks.
- Ärge lõigake kunagi puuoksi ise puutüvel seistes.

### JÄRKAMINE

- Järgake langetatud puutüvi. Pange tähele, et Teil oleks hea tööasend ja Te seisaksite tüvest ülevalpool, kui Te kallakul saete. Tüvi peaks võimalusel toetatud olema, et lõigatav ots ei oleks maapinnal. Kui tüve mölemad otsad on toetatud ja Teil tuleb keskelt lõigata, siis tehke tüvele ülevalt pool lõiget ja seejärel lõige alt üles. See takistab plaadi ja keti tüvese kinnikiilumist. Pange seejuures tähele, et tüve läbilõikamisel ei lõikaks kett maad, sest seetõttu muutub kett kiiresti nüriks. Seiske järkamisel alati nõlvaku ülemisel poolel.

**1. Tüvi on kogupikkuses toetatud:** lõigake ülevalt ja pange tähele, et Te maapinda ei lõikaks (joonis 13A).

**2. Tüvi on ühest otsast toetatud:** lõigake kõigepealt 1/3 tüve läbimõõdust altpoolt üle-spooke murdumise vältimiseks. Seejärel lõigake kinnikiilumise vältimiseks ülevalt esimese lõikeni (joonis 13B).

**3. Tüvi on mölemast otsast toetatud:** lõigake kõigepealt 1/3 tüve läbimõõdust ülaltpoolt allapoole murdumise vältimiseks. Seejärel lõigake kinnikiilumise vältimiseks altpoolt esimese lõikeni (joonis 13C).

- Parim meetod puutüve jätkamiseks on saepuki abil. Kui see ei ole võimalik, peaks tüve oksajupide või tugipakkude abil üles tõstma ja toestama. Veenduge, et lõigatav tüvi on kindlalt toetatud.

#### **JÄRKAMINE SAEPUKIL (joonis 14)**

Teie turvalisuse huvides ja saagimistööde lihtsus-tamiseks on vertikaalsel lõikamisel vajalik õige asend.

- Hoidke saagi mõlemaga käega ja juhtige see lõikamisel oma kehast paremalt poolt mõoda.
- Hoidke vasak käsi võimalikult otse.
- Jaotage oma raskus mõlemale jalale.

**Ettevaatus!** Saagimistööde ajal jälgige alati, et saekett ja juhtplaat oleksid piisavalt ölitatud.

## **7. Puhastus, hooldus, ladustamine ja varuosade tellimine**

Enne iga puhastus- ja hooldustööd tömmake süüteküünla pistik pistikupesast välja.

### **7.1 Puhastamine**

- Hoidke kaitseadeldised, õhutusavad ja mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabad kui võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage madala survega suruõhku.
- Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe puhistada.
- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja vähesse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastus-vahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda.

### **7.2 Hooldus**

Hoiatus! Kõiki ketsaae tehniliisi hooldustöid, välja arvatud selles kasutusjuhendis nimetatud punktid, võib teostada ainult volitatud klienditeenindus.

#### **7.2.1 Œufilter**

Märkus: ärge kasutage saagi kunagi ilma Œufiltrita. Muidu tömmatakse tolmu ja mustus mootorisse ja see saab kahjustada. Hoidke Œufilter puhas! Œufiltrit tuleb iga 20 töötunni järel puhastada või vahetada.

#### **Œufiltrri puhastamine (joonised 15A/15B)**

- Eemaldage ülemine Œufiltrikate (14), selleks eemaldage katte kinnituskruvi (A). Siis saab katte ära võtta (joonis 15A).
- Tõstke Œufilter (15) välja (joonis 15B).
- Puhastage Œufilter. Peske filtrit puhta sooga seebilahusega. Laske sellel Õhu käes täielikult kuivada.

**Märkus:** mõistlik on hoida tagavaraks varufiltrit.

- Pange Œufilter sisse. Pange Œufiltrikate (14) peale. Pange seejuures tähele, et katte oleks täpselt kohale pandud. Keerake katte kinnituskruvi kinni.

#### **7.2.2 Kütusefilter**

Märkus: ärge kasutage saagi kunagi ilma kütusefiltrita. Iga 100 töötunni järel tuleb kütusefiltrit puhastada või see kahjustuse korral välja vahetada. Enne filtri väljavahetamist tühjendage kütusepaak täielikult.

- Võtke kütusepaagi kork pealt.
- Painutage pehme traat sirgeks.
- Pistke see kütusepaagi avasse ja haakige kütusevoilik külge. Tömmake kütusevoilik ettevaatlilikut avani, kuni saate sellest sõrmedega kinni võtta.

**Märkus:** ärge tömmake voolikut täielikult paagist välja.

- Võtke filter paagist välja.
- Eemaldage filter keerates ja puhastage. Kui filter on kahjustunud, siis kõrvaldage see.
- Pange uus või puhastatud filter sisse. Pistke filtrit üks ots paagi avasse. Veenduge, et filter asub paagi alumises nurgas. Lükake filter pika kravikeerajaga oma õigele kohale.
- Täitke kütusepaak värske kütuseseguga. Vaa-dake lõiku KÜTUSESEGU JA ÖLI. Asetage paagi kaas kohale.

#### **7.2.3 Süüteküunal (joonis 15A-15C)**

Märkus: et saemootori oleks töökoras, peab süüteküunal olema puhas ja õige elektroodide vahega (0,6 mm). Süüteküunal tuleb iga 20 töötunni järel puhastada või vahetada.

- Seadke toitelülitil asendisse „Stopp (0)“.
- Eemaldage Œufiltrikate (14), selleks eemaldage katte kinnituskruvi (A). Siis saab katte ära võtta (joonis 15A).
- Eemaldage Œufilter (15) (joonis 15B).
- Tömmake süütejuhe (C) samaaegse tömba-

<p>mise ja keeramisega süütekünlalt ära (joonis 15C).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Eemaldage süüteküunal kühnlavõtmega.</li> <li>6. Puhastage süüteküunal vasktraatharjaga või pange uus süüteküunal.</li> </ol>	<p>hendab ketiõlitust.</p> <p>Ketiõlituse kontrollimiseks hoidke kettsaagi ketiga paberilehe kohal ja andke mõne sekundi jooksul täisgaasi. Paberil on näha hetkel seatud õlikogus.</p>
<p><b>7.2.4 Karburaatori reguleerimine</b> Karburaator on tootja poolt optimaalsele võimsusele reguleeritud. Kui peaks täiendavad reguleerimist vaja olema, viige saag volitatud klienditeenindusse.</p>	<p>Kontrollige korrapäraselt, kas ketiõlitus toimib nõuetekohaselt. Katsetage ketiõlitust enne esimest lõikamist, pärast mitut lõikamist ja kindlasti pärast hooldustöid.</p>
<p><b>Märkus:</b> te ei tohi ise teha karburaatoril mingeid seadistusi!</p>	<p><b>Keti õlitamine</b> Veenduge alati, et automaatne õlitussüsteem toimib õigesti. Hoolitsege selle eest, et õlipaak oleks alati täidetud.</p>
<p><b>7.2.5 Juhtplaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Määrite juhtplaadi tähte iga 10 töötunni järel. See on vajalik teie kettsae optimaalse võimsuse saavutamiseks. (joonis 16) Puhastage õlitusava, asetage määrdedeprits (ei kuulu tarnekomplekti) paika ja pumbake määret laagrisse, kuni seda välisküljelt välja tuleb.</li> <li>• Puhastage soont, kus kett liigub, ja õli sisenernisava korrapäraselt kaubanduses saadaoleva puhastustööriistaga. (joonis 17A) See on oluline juhtplaadi ja keti optimaalse määrimise tagamiseks töö ajal.</li> <li>• Eemaldage juhtplaadiilt (2) sakid ja teravad servad, viilides ettevaatlikult lapikviiliga. (joonis 17B)</li> <li>• Pöörake juhtplaati (2) iga 8 töötunni järel, et see kuluks ülemiselt ja alumiselt poolel ühtlaseks.</li> </ul>	<p>Saetööde ajal peavad plaat ja kett olema alati piisavalt õlitatud, et vähendada hõordumist juhtplaadiga.</p> <p>Plaat ja kett ei tohi kunagi olla ilma õlita. Kui kasutate saagi kuivalt või liiga vähesel õliga, väheneb lõikevõimsus, lüheneb saeketi tööiga, kett muutub kiiresti nüriks ja plaat kulub ülekuumenemise tõttu väga tugevasti. Liiga vähesel õli tunnete ära suitsu tekkest või plaadi värvimutustest.</p>
<p><b>Õlikanalid</b> Plaadi õlikanaleid tuleks puhastada, et tagada plaadi ja keti nõuetekohane õlitamine töö ajal.</p>	<p><b>7.2.6 Keti hooldus</b></p> <p><b>Keti teritamine</b> Märkus: terav kett lõikab ilusa kujuga laaste. Kui kett tekitab saepuru, tuleb seda teritada.</p>
<p><b>Märkus:</b> õlikanalite seisukorda saab lihtsalt kontrollida. Kui õlikanalid on puhtad, pritsib kett mõni sekund pärast sae kävitamist automaatsest õli. Sael on automaatne õlitussüsteem.</p>	<p>Keti teritamiseks on vajalikud eritööriistad, mis tagavad nugade teritamise õige nurga all ja õigel sügavusel. Kettsaagide kogenematusetele kasutajale soovitame lasta saeketti teritada vastava klienditeeninduse spetsialistil kohapeal. Kui soovite oma saeketti ise teritada, ostke professionaalset klienditeenindusest eritööriistad.</p>
<p><b>Automaatne ketiõlitus</b> Mootorsaag on varustatud hammasajami abil funktsioneeriva automaatse õlitussüsteemiga. See varustab plati ja ketti automaatsest õige õlikogusega. Kui mootorit kiirendatakse, voolab ka õli juhtplaadile kiiremini. Ketõlitus on tehases optimaalselt reguleeritud. Kui peaks täiendavad reguleerimist vaja olema, viige saag volitatud klienditeenindusse. Kettsae alumisel poolel asub ketiõlituse reguleerimispolt (A) (joonis 21). Vasakule pööramine suurendab ketiõlitust. Paremale pööramine vä-</p>	<p><b>Keti teritamine (joonis 18)</b> Teritage ketti kaitsekinnaste ja ümara viiliga. Teritage otsi ainult väljapoole suunatud liigutustega (joonis 19) ja järgige andmeid vastavalt joonisele 18.</p> <p>Pärast teritamist peavad kõik lõiketerad olema ühelaiused ja -pikkused.</p> <p>Pärast iga 3–4 lõiketerade teritamist peate kontrollima puruhammaste kõrgust ning vajadusel neid lameviiliga lühendama ning seejärel esiserva ümardama (joonis 20).</p> <p>Viilige eesmised servad ümaraks.</p>

### 7.3 Hoiundamine ja transport

Paigaldage enne kettsae transpordi ja hoiundamist ketikaitse (4).

**Märkus:** ärge hoidke kettsaagi kunagi kauem kui 30 päeva, ilma et järgiksite järgnevaid samme.

#### Kettsae hoiulepanek

Kui kettsaagi ei kasutata kauem kui 30 päeva, tuleb see selleks ette valmistada. Muidu aurustub karburaatoris olev, ülejäänenud kütus ja jätab endast maha kummilaadse sademe seadme põhja. See võib raskendada seadme käivitamist ja põhjustada vajaduse kulukate remonditoöde järele.

1. Võtke kütusepaagi kork aeglaselt maha, et kütusemahutist võimalik röhk välja lasta. Tühjendage kütusepaak ettevaatlikult.
2. Käivitage mootor ja laske sel töötada, kuni saag seisub, et eemaldada karburaatorist kütus.
3. Laske mootoril jahtuda (umbes 5 minutit).
4. Puhastage masin põhjalikult.

**Märkus:** hoidke saagi kuivas kohas ja eemal võimalikest süüteallikatest, nt ahjust, gaasiga kuumaveeboilerist, gaasikuivatist jne.

Võtke seade pärast hoiundamist kasutusele, nagu on kirjeldatud lõigus „5. Enne kasutuselevõttu”.

#### Transportimine

- Rakendage ketipidur.
- Kindlustage kettsaag libisemise vastu, et vältida kütusekululu, kahjustusi või vigastusi.

### 7.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).

### 8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

## 9. Veaotsinguplaan

Probleem	Võimalik Põhjus	Kõrvaldamine
Mootor ei käivitu või käivitub, aga ei tööta edasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vale käivitusprotseduur.</li> <li>- Liiga palju kütust põlemiskambris ebaõnnestunud käivituskatsete töötu.</li> <li>- Vale karburaatori seadistus.</li> <li>- Tahmunud süüteküunal.</li> <li>- Ummistunud kütusefilter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Järgige selles juhendis toodud juhi-seid.</li> <li>- Enne käivitusprotsessi kordamist oodake u 30 minutit, kuni kütus on põlemiskambrist haihtunud.</li> <li>- Laske karburaatorit volitatud klienditeeninduses reguleerida.</li> <li>- Puhastage süüteküunal / reguleerige elektroodide vahet või pange uus süüteküunal.</li> <li>- Vahetage kütusefilter.</li> </ul>
Mootor käivitub, aga ei tööta täie võimsusega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Õhuklapi hoova vale asend.</li> <li>- Määrdunud õhufilter.</li> <li>- Vale karburaatori segu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seadke hoob õigesse asendisse.</li> <li>- Eemaldage, puhastage ja paigalda ge filter.</li> <li>- Laske karburaatorit volitatud klienditeeninduses reguleerida.</li> </ul>
Mootor turtsub	- Valesti reguleeritud kütusesegu.	- Laske volitatud klienditeeninduses karburaatorit reguleerida.
Puudub võimsus koormuse korral	- Valesti reguleeritud süüteküunal.	- Puhastage/reguleerige süüteküün alt või vahetage see.
Mootor töötab hüppeliselt	- Valesti reguleeritud kütusesegu.	- Laske volitatud klienditeeninduses karburaatorit reguleerida.
Liiga palju suitsu	- Vale küttesegu.	- Kasutage õige küttesegu (vahekorras 40:1).
Puudub võimsus koormuse korral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kett on nüri</li> <li>- Kett on lötv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teritage ketti või pange uus kett</li> <li>- Pingutage ketti</li> </ul>
Mootor sureb välja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bensiinipaak on tühi</li> <li>- Kütusefilter on paagis vales asen-dis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täitke bensiinipaak</li> <li>- Pange bensiinipaak täiesti täis või seadke kütusefilter bensiinipaagis teise asendisse</li> </ul>
Ebapiisav ketiõlitas (plaat ja kett lähevad kuumaks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketiõlipaak on tühi.</li> <li>- Õli sisenemisava on ummistonud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täitke ketiõlipaak.</li> <li>- Puhastage õli sisenemisava / puhastage juhtplaadi soon.</li> </ul>

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

## Hooldusteave

Meil on kõikides garantii tunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantii tunnistuselt. Nema on Teie käsituses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulmisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletakse kulumaterjalina.

Kategooria	Näide
Kuluosad*	Juhtplaat, süütüküunal, õhufilter, bensiinifilter
Kulumaterjal / Kuluosad*	Saekett
Puuduolevad detailid	

\* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnenemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  
Kirjeldage seda tõrget.

## Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil või kauplusesse, kust Te seadme ostsite. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Käesolevad garantitiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsилistele isikutele, kes ei soovi toodet kasutada oma komerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantitiitingimused reguleerivad täiendavaid garantiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete ostjatele lisaks seaduslikule garantile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantinõudeid. Meie garantiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.  
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
  - kahjud, mis on tekkinud montaažihendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimustesse kätte või puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
  - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsimise tõttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
  - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiaeg on 60 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Hoidke oma seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate töönditeta või ilma tüübislidita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteeable.

## Satura rādītājs

1. Drošības norādījumi
2. Ierīces apraksts un piegādes komplekts
3. Mērķim atbilstoša lietošana
4. Tehniskie rādītāji
5. Pirms lietošanas
6. Lietošana
7. Tīrišana, apkope, glabāšana un rezerves daļu pasūtīšana
8. Utilizācija un otrreizējā izmantošana
9. Trūkumu noteikšanas plāns

**Bīstami!**

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojujumus un bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce ir jānodos citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo instrukciju un drošības norādījumus.

## 1. Drošības norādījumi

Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem iepazīstieties pievienotajā burtnīcīnā.

**Bīstami!**

**Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas.** Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. **Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos nepieciešamības gadījumā varētu izmantot nākotnē.**

## 2. Ierīces apraksts un piegādes komplekts

### 2.1 Ierīces apraksts (1.-21. att.)

1. Motora mezglis
2. Vadsliede
3. Zāga kēde
4. Kēdes aizsargs
5. Aizdedzes sveces atslēga
6. Priekšējais roku aizsargs (kēdes bremzes svira)
7. Priekšējais rokturis
8. Aizmugurējais rokturis
9. Startera rokturis
10. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
11. Akseleratora svira
12. Akseleratora sviras bloķētājs
13. Gaisa vārsta piedziņas svira
14. Gaisa filtra apvalks
15. Gaisa filtrs
16. Aizdedzes svece
17. Robots atturis
18. Kēdes uztvērējs
19. Vadsliedes stiprinājuma uzgrieznis, 2 gab.
20. Kēdes savilcejskrūve
21. Degvielas tvertnes vāciņš
22. Eļļas tvertnes vāciņš

### 23. Jaukšanas pudele

### 24. Skrūvgriezis

### 25. Degvielas sūknis (degvielas uzpildes ierīce)

### Drošības funkcijas (1.a/1.b att.)

- 3 ZĀGA KĒDE AR MAZU ATSITIENU ar īpaši izstrādātiem aizsargmehāniemiem palīdz samazināt atsitienu spēkus un labāk tos apvaldīt.
- 6 KĒDES BREMZES SVIRA / ROKU AIZ-SARGS aizsargā operatora kreiso roku, ja zāga darbības laikā tā noslīd no priekšējā roktura. KĒDES BREMZE ir drošības funkcija traumu mazināšanai saistībā ar atsitieniem, apturot zāga kēdes darbību dažu milisekunžu laikā. To iedarbina KĒDES BREMZES SVIRA.
- 10 APTURĒŠANAS SLĒDZIS uzreiz apstādina dzinēju, kad tas tiek izslēgts. Apturēšanas slēdzim ir jābūt novietotam pozīcijā IESL., lai (atkārtoti) iedarbinātu dzinēju.
- 12 AKSELERATORA SVIRAS BLOKĒTĀJS novērš dzinēja nejausu paātrinājumu. Akseleratora sviru var nospiest tikai tad, kad ir nospiests akseleratora sviras bloķētājs.
- 18 KĒDES UZTVĒRĒJS mazina traumu risku, ja dzinēja darbības laikā zāga kēde saplīst vai nošķūk. Kēdes uztvērējam ir jāauztver sitošās kēde.

**Norādījums!** iepazīstieties ar zāgi un tā detaļām.

### 2.2 Piegādes komplekts

Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma dokumentu. Lūdzam ķemt vērā garantijas tabulu, kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadalā, kurā sniegtā informācija par apkalpošanu.

- Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no tā ierīci.
- Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja ir).
- Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
- Pārbaudiet, vai ierīces un piedero mu daļas transportēšanas laikā nav bojātas.
- Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.

**Bīstami!**

Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu rotāļlietas! Bērni nedrīkst rotāļties ar plastikāta maiņiem, plēvēm un sīkām detaļām! Pastāv norišanas un nosmakšanas risks!

- Oriģinālā lietošanas instrukcija
- Drošības norādījumi

**3. Mērķim atbilstoša lietošana**

Kēde atbilstoši noteikumiem ir paredzēta vienīgi koksnes zāgēšanai. Koku zāgēšanu drīkst veikt tikai tad, ja ir atbilstīga izglītība. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies noteikumiem neatbilstošas vai nepareizas lietošanas dēļ.

Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Lūdzam nēmt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas profesionālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuзnemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmanta komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamldzīgos papilddarbos.

**Uzmanību! Atlikušie riski**

Pat ja šo ierīci lietojat atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski. Saistībā ar šīs ierīces konstrukciju un izpildījumu var rasties šādi riski:

1. grieztas brūces pēc saskares ar neaizsargātu, piemēram, rotējošu, zāga kēdi;
2. grieztas brūces atsītienu vai citu neparedzētu vadsliedes kustību dēļ;
3. traumas, ko rada zāga kēdes aizmestas detaļas;
4. traumas, ko rada zāgējamā materiāla aizmestas detaļas;
5. dzirdes bojājumi, ja nelieto norādītos dzirdes aizsargus;
6. elpošanas traucējumi, ja ieelpo kaitīgās gāzes, un ādas traumas saskarē ar benzīnu.

**4. Tehniskie rādītāji**

Dzinēja darba tilpums .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Dzinēja maksimālā jauda .....	2 kW
Zāgējuma garums.....	44,5 cm
Vadsliedes garums .....	18" (45 cm)
Kēdes dalījums .....	(0,325") 8,255 mm
Kēdes biezums .....	(0,058") 1,5 mm
Apgrizezenu skaits tukšgaitā .....	3000 ± 300 apgr./min.
Maksimālais apgrizezenu skaits ar zāgēšanas komplektu .....	11 500 apgr./min.
Maks. kēdes ātrums .....	21 m/s
Tvertnes tilpums .....	540 cm <sup>3</sup>
Ellas tvertnes tilpums .....	240 cm <sup>3</sup>
Pretvibrācijas funkcija .....	jā
Kēdes rata zobi .....	6 zobi x 8,255 mm
Neto svars bez kēdes un vadsliedes.....	5,75 kg
Skaņas spiediena līmenis L <sub>PA</sub> (ISO 22868) operatora atrašanās vietā .....	103 dB(A)
Klūda K <sub>PA</sub> .....	2,5 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> , izmērītais (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Klūda K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> , garantētais (ISO 2000/14/EK) .....	115 dB(A)
Vibrācija a <sub>hv</sub> (priekšējais rokturis) (ISO 22867) .....	maks. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Klūda K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrācija ahv (aizmugures rokturis) (ISO 22867) .....	maks. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Klūda K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Aizdedzes svece .....	"TORCH L7RTC"
Elektrodu atlstatums .....	0,6 mm
Kēdes tips .....	Oregon 21LPX072X
Sliedes tips .....	Oregon 188PXBK095

**Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas būtu minimālas!**

- Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
- Savu darba veidu pielāgojet ierīci.
- Nepārslogojiet ierīci.
- Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt ierīces pārbaudi.
- Izslēdziet ierīci, kad no nelietojet.
- Strādājiet cimdos.

## 5. Pirms lietošanas

**Bīstami!** Iedarbiniet dzinēju tikai tad, kad zāgis ir pilnīgi samontēts.

**Uzmanību!** Strādājot ar kēdi, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

### 5.1. Vadsliedes un zāga kēdes montāža (2.A—2.G att.)

1. Atbloķējet kēdes bremzi, spiežot priekšējo roku aizsaru (6) priekšējā roktura virzienā (7). (2.A attēls)
2. Nonemiet vadsliedes pārsegu (A), atskrūvējot abus uzgriežņus (19) (2.B att.).
3. Levetojiet vadsliedi (2) kēdes zāga stiprinājumā (2.C att.).
4. Aplieciet kēdi (3) ap piedziņas riteni (C) (2.E att.). Levērojiet kēdes (3) griešanās virzenu. Griezējposmiem (B) jābūt vērstiem, kā redzams 2.D attēlā.
5. Aplieciet kēdi ap vadsliedi. (2.E attēls)
6. Kēdes (3) piedziņas posmiem pilnībā jāieslīd perimetra rievā (D), kā arī starp piedziņas riteņa (C) zobiem. (2.E attēls)
7. Pagrieziet kēdes spiegošanas skrūvi (20) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tapa (E) atrodas sava pārbīdes posma beigās. (1.B/2.F attēls)
8. Uzstādīt sliedes pārsegu (A).

**Norādījums!** Kēdes spiegošanas mehānisma tapai (E) jātiekt fiksētai vadsliedes urbumā (G). (2.G attēls).

Šim nolūkam nedaudz pabīdīt uz priekšu un atpakaļ vadsliedi (2), uzstādot sliedes pārsegu (A). Ar roku pievelciet uzgriežņus (19).

### 5.2. Kēdes spiegojuma iestatīšana (3.A/3.B)

Kēdes spiegojumu iestatiet tikai tad, kad ir izslēgts dzinējs.

1. Vadsliedes (2) galotni nedaudz spiediet uz augšu un ar kēdes spiegošanas skrūvi (20) iestatiet kēdes spiegojumu. (3.A attēls) Optimāls kēdes spiegojums ir tad, ja kēde (3) apakšpusē piekļaujas vadsliedes (2) vidū, kā redzams 3.B attēlā (B).
2. Saglabājiet nelielu spiedienu uz sliedes galotni un pievelciet abus uzgriežņus (19).
3. Veiciet darbības pārbaudi. Ar roku vienu reizi paveiciet kēdi (3) ap vadsliedi (2). Ja kēdi (3) ir grūti pavilkst ap vadsliedi (2) vai tā tiek bloķēta, kēde ir nospriegota pārāk stingri.

Ja tas tā ir, veiciet šādu nelielu iestatījumu:

1. atskrūvējiet abus uzgriežņus (19) un atkal ar roku pievelciet tos;
  2. samaziniet kēdes spiegojumu, kēdes spiegošanas skrūvi (20) pagriežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam; veiciet minimālus iestatījumus un aizvien paveiciet kēdi (3) uz vadsliedes (2) uz priekšu un atpakaļ, lai pārbaudītu, vai kēde (3) virzās bez pretestības, tomēr cieši piekļaujoties.
- Norāde.** Ja kēde (3) ir pārāk valīga, pagrieziet kēdes spiegošanas skrūvi (20) pulksteņrādītāju kustības virzienā.
3. Kad kēdes spiegojums ir optimāli iestatīts, nedaudz uzspiediet uz sliedes galotnes un pievelciet abus uzgriežņus (19).

**Jauna zāga kēde izstiepjas, tāpēc ir svarīgi, sākat lietošanu, pieriegulēt kēdi ik pēc ūsa briža (apm. pēc pieciem zāgējumiem).** Šie intervāli pagarinās, palielinoties darbības ilgumam.

**Norāde.** Ja zāga kēde (3) IR PĀRĀK VALĪGA vai PĀRĀK STINGRA, ātrāk nodilst piedziņas ritenis, vadsliede, kēde un kloķvārpstas gultnis. 3.B attēlā ir redzams pareizs spiegojums A (auktā stāvoklī) un spiegojums B (siltā stāvoklī). C ir redzama pārāk valīga kēde.

### 5.3. Degviela un eļļa

#### Degviela

Lai sasniegūtu vislabākos darba rezultātus, izmantojiet degvielu bez svina, kas ir sajaukta ar īpašu divtaktu motoreļļu.

#### Degvielas maisījums

Sajauciet degvielu ar divtaktu dzinēja eļļu piemērotā traukā. Sakratiet trauku, lai visu rūpīgi sajauktu.

**Norāde.** Šim zāgim nekad neizmantojiet tīru benzīnu. Šādā veidā tiek bojāts dzinējs un tiek zaudētas šī rāzojuma garantijas tiesības. Neizmantojiet degvielas maisījumu, kas ir uzglabāts ilgāk par 90 dienām.

**Norāde.** Ir jāizmanto īpaša divtaktu motoreļļa, kas ir paredzēta divtaktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu proporcionā 1:40. Neizmantojiet divtaktu motoreļļu ar sajaušanas proporcionu 1:100. Nepietiekama eļļošana bojā motoru un tiek zaudētas motora garantijas tiesības.


### Ieteicamā degviela

Daži parastie benzīni ir sajaukti ar piemaisījumiem, piem., spīta vai ētera savienojumiem, lai atbilstu tīru izplūdes gāzu normām. Dzinējs apmierinoši darbojas ar visu veidu benzīnu savas piedziņas darbināšanai, arī ar benzīnu, kas ir bagātināts ar skābekli. Ieteicams izmantot parasto benzīnu bez svina.

### Kēdes un vadsliedes eļļošana

Katrreiz, kad degvielas tvertni uzpilda ar benzīnu, ir jāpapildina arī kēdes eļļas tvertne. Šīm nolūkam ir ieteicams izmantot parasto kēdes eļļu.

### Motoreļļa un benzīns

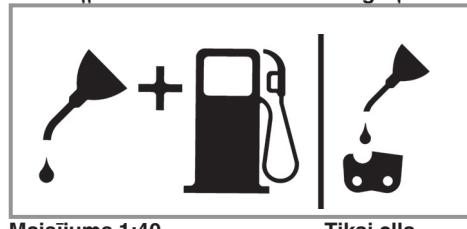

### Pārbaudes, kas ir veicamas pirms dzinēja iedarbināšanas

**Bīstami!** Nekad neiedarbiniet vai nelietojiet zāgi, ja sliede vai kēde nav pareizi uzmontēta.

1. Degvielas tvertni (21) uzpildiet ar pareizo degvielas maisījumu (4. att.).
2. Eļļas tvertni (22) uzpildiet ar kēdes eļļu (4. att.).

Pēc kēdes eļļas un degvielas tvertnes piepildīšanas pievelciet ar roku tvertnes vāku. Šīm nolūkam neizmantojiet instrumentu.

## 6. Lietošana

Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci, vai tai nav bojājumu, un lietojet to tikai tad, ja bojājumu nav. Ierīci drīkst iedarbināt tikai ar aktivizētu kēdes bremzi. Kēdes bremze ir aktivizēta, ja bremzes svira (6) ir nospiesta uz priekšu.

**Darbības principa skaidrojums, skat. "Kēdes bremzes pārbaude – statiskā pārbaude".**

### 6.1. Kēdes bremze

Kēdes zāgis ir aprīkots ar kēdes bremzi, kas mazina traumu gūšanas risku saistībā ar atsītena risku. Bremze tiek aktivizēta, ja tiek spiests uz roku aizsarga (6). Piemēram, ja atsītena gadījumā operatora roka uzsit roku aizsargam (6). Aktivizējot bremzi, kēde strauji apstājas (3).

**Brīdinājums!** Lai gan kēdes bremzes mērķis ir mazināt savainošanās risku, tomēr tā nevar sniegt piemērotu aizsardzību, ja ar zāgi strādā bezrūpīgi. Regulāri pārbaudiet, vai kēdes bremze darbojas pienācīgi. Pārbaudiet kēdes bremzi pirms pirmā zāģējuma, pēc vairākiem zāģējumiem, pēc apkopēs darbiem un ja kēdes zāgi ietekmē spēcīgi triecieni vai tas ir nokritis.

#### 6.1.1. Kēdes bremzes pārbaude (5.A/5.B/6. att.)

Statiskā pārbaude (ja ir noslāpēts motors)

#### Kēdes bremze deaktivizēta (kēde (3) brīvi pārbīdāma)

1. Velciet priekšējo roku aizsargu (6) priekšējā roktura virzienā (7). Priekšējam roku aizsargam (6) jātiekt dzirdami fiksētam. (5.A attēls)
2. Kēdi (3) jāspēj pārbīdīt uz vadsliedes (2).

#### Kēdes bremze aktivizēta (kēde (3) bloķēta)

1. Spiediet priekšējo roku aizsargu (6) vadsliedes virzienā (2). Priekšējam roku aizsargam (6) jātiekt dzirdami fiksētam. (5.B attēls)
2. Kēdi (3) nedrīkst būt iespējams pārbīdīt uz vadsliedes (2).

**Norāde.** Priekšējam roku aizsargam (6) vajadzētu tikt fiksētam abās pozīcijās. Ja jūtāt spēcīgu pretestību vai priekšējais roku aizsargs (6) netiek fiksēts, neizmantojiet zāgi. Nogādājiet to pilnvarotā servisā, lai salabotu.

#### Dinamiskā pārbaude (motors neiedarbinās)

1. Novietojiet zāgi uz cetas, līdzēnas pamatnes.
2. Ar kreiso roku stingri turiet priekšējo rokturi (7).
3. Palaidiet kēdes zāgi atbilstoši palaides instrukcijai. (Skat. 6.2. vai 6.3. punktu.)
4. Deaktivizējiet kēdes bremzi (velciet priekšējo roku aizsargu (6) priekšējā roktura virzienā (7)). (5.A attēls)
5. Ar labo roku satveriet aizmugures rokturi (8).
6. Pēc ūsas iesildīšanas darbiniet ar pilnu jaudu. Ar kreisās plaukstas virspusi spiediet priekšējo roku aizsargu (6) vadsliedes

virzienā (2). Tā tiek aktivizēta kēdes bremze. (6. attēls)

**Bīstami!** Lēnām un apdomīgi ieslēdziet kēdes bremzi. Turiet zāgi ar abām rokām un cieši satveriet to. Zāgis nedrīkst pieskarties priekšmetiem.

- Kēdei (3) strauji jāapstājas. Ja kēde ir apstājusies (3), uzreiz atlaidiet akseleratora sviru (11).

**Bīstami!** Ja kēde (3) neapstājas, izslēdziet dzinēju un nogādājiet zāgi pilnvarotā servisā labošanai.

#### 6.1.2. Sajūga pārbaude

Regulāri pārbaudiet sajūga darbību. Pārbaudiet sajūgu pirms pirmā zāgējuma, pēc vairākiem zāgējumiem, pēc apkopes darbiem un ja kēdes zāgi ietekmē spēcīgi triecieni vai tas ir nokritis.

- Palaidot kēdes zāgi atbilstoši palaides instrukcijai. (Skat. 6.2. vai 6.3. punktu.)
- Īsi darbiniet akseleratora sviru (11) un atkal to atlaidiet, lai pārliecinātos, ka droseļvārsta fiksators ir atbrīvots un dzinējs darbojas tukšgaitā.
- Kēdei (3) jāapstājas tukšgaitā. Sajūgs ir konstruēts tā, lai, palielinot tukšgaitas apgriezeni skaitu 1,25 reizes, kēde nekustētos.

**Bīstami!** Ja kēde (3) neapstājas, izslēdziet dzinēju un nogādājiet zāgi pilnvarotā servisā labošanai.

**Bīstami!** Pirms motora iedarbināšanas vienmēr aktivizējet kēdes bremzi (6).

#### 6.2. Auksta dzinēja iedarbināšana (7.A—7.D)

Uzpildiet tvertni ar piemērotu daudzumu benzīna/ eļļas maisījuma. (Skat. 5.3. punktu.)

- Novietojiet ierīci uz cietas, līdzennes virsmas.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (10) iestatiet pozīcijā "I". (7.A attēls)
- Degvielas sūknī (degvielas uzpildes ierīci) (6. att./25. poz.) nospiediet desmit reižu.
- Izvelciet gaisa vārsta piedziņas sviru (13) (7.B att.).

**Norāde.** Darbinot gaisa vārsta piedziņas sviru **līklī** (13), nedaudz tiek atvērts arī droseļvārsts un nofiksēts šajā stāvoklī. Tā rezultātā palielinās tukšgaitas apgriezeni skaits, zāgis iedarbinās ātrāk.

- Stingri turiet ierīci un izvelciet startera rokturi (9), līdz sajūtat pirmo pretestību. Tagad trīs reizes strauji velciet startera rokturi (9). (7.C/7.D attēls)
- Iespiediet gaisa vārsta piedziņas sviru (13).
- Stingri turiet ierīci un izvelciet startera rokturi (9), līdz sajūtat pirmo pretestību. Tagad vairākkārt ātri velciet startera rokturi (9), līdz motors iedarbinās (7.D attēls).

**Norāde.** Neļaujiet startera rokturim (9) virzīties atpakaļ. Tas var radīt bojājumus. Ja motors ir iedarbināts, laujiet ierīcei iesilt apm. 10 sek.

**Brīdinājums!** Mazliet atvērtā droseļvārsta dēļ, iedarbinot dzinēju, sāk strādāt griezējinstruments. Šī darbiniet akseleratora sviru (11). Droseļvārsta fiksators tiek atbrīvots un motors atgriežas atpakaļ tukšgaitā. (7.C attēls)

- Ja pēc astoņiem startera roktura vilcieniem dzinējs nesāk darboties, atkārtojet 1.—7. darbību.

**Ievērojiet!** Ja dzinējs nesāk darboties arī pēc vairākiem mēģinājumiem, izlasiet sadaļu "Dzinēja traucējumu novēršana".

**Ievērojiet!** Startera roktura auklu vienmēr izvelciet taisni. Ja to izvelk lenķi, cilpā rodas berze. Šādas berzes rezultātā aukla tiek pārberzta un ātrāk nolietojas. Vienmēr turiet startera rokturi, kad aukla atkal tiek ievilkta atpakaļ. Nekad neļaujiet auklai no izvilkta stāvokļa tikt ievilktais atpakaļ.

#### 6.3. Silta dzinēja iedarbināšana (7.A—7.D)

(ierīces darbība bija apturēta mazāk nekā 15—20 min.)

- Novietojiet ierīci uz cietas, līdzennes virsmas.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (10) iestatiet pozīcijā "I". (7.A attēls)
- Stingri turiet ierīci un izvelciet startera rokturi (9), līdz sajūtat pirmo pretestību. Tagad vairākkārt ātri velciet startera rokturi (9), līdz motors iedarbinās. Pēc 1—2 vilcieniem ierīcei vajadzētu sākt darboties. Ja pēc sešiem vilcieniem ierīce nesāk darboties, atkārtojet 6.2. punktā minēto 1.—7. darbību. (7.D attēls)

#### 6.4. Dzinēja apturēšana

- Atlaidiet akseleratora sviru un pagaidiet, līdz dzinējs darbojas tukšgaitā.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi novietojiet pozīcijā „Stop (0)“, lai apturētu dzinēju.

**Norādījums!** Iai dzinēju apturētu avārijas gadījumā, ieslēdziet kēdes bremzi un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi novietojiet pozīcijā „Stop (0)“.

#### 6. Vispārīgās instrukcijas zāģēšanai Bīstami! Koka gāšana bez atbilstošas izglītības nav atļauta.

##### Koku gāšana

- Gāšana nozīmē koka nozāģēšanu. Mazi koki (15-18 cm liels diametrs) parasti tiek nozāģēti ar vienu zāģējumu. Lielākiem kokiem ir jāizpilda ieroba zāģējumi. Ieroba zāģējumi nosaka virzienu, kurā koks kritīs.
- Pirms zāģēšanas ir jāizplāno un jāatbrīvo atkāpšanās ceļš (A). Atkāpšanās celam jābūt vērstam uz aizmuguri un pa diagonāli uz otru pusi no gaidāmā krišanas virziena, kā parādīts 8. attēlā.
- Gāžot koku nogāzē, kēdes zāga operatoram ir jāuzturas nogāzes kāpuma pusē, jo koks pēc nogāšanas visticamāk rīpos vai sīldēs lejā pa nogāzi.
- Krišanas virzenu (B) nosaka ieroba zāģējums. Pirms zāģēšanas nēmiet vērā lielāko zaru izkārtojumu un koka dabisko slīpumu, lai noteiktu koka krišanas trajektoriju (8. attēls).
- Negāziet koku, ja pūš spēcīgs vai mainīga virziena vējš, vai ja pastāv īpašuma bojāšanas risks. Konsultējieties ar speciālistu par koku gāšanu. Negāziet koku, ja tas varētu trāpīt uz elektriskajām līnijām. Šaubu gadījumā pirms gāžat koku, informējiet par elektriskajām līnijām atbildīgo iestādi.

##### Vispārīgās pamatlīnijas par koku gāšanu (9. attēls)

Parasti gāšana sastāv no 2 galvenajiem sojiem: ierobu izdarīšana (C) un gāšanas zāģējums (D).

- Sāciet ar augšējo ieroba zāģējumu (C) koka krišanas pusē (E). Uzmaniet, lai apakšējo zāģējumu neizdarītu par dziļu koka stumbrā. Ierobam (C) jābūt tik dzīlam, lai izveidotu pietiekami platu un biezu enkurpunktu (F). Ierobam jābūt pietiekami platam, lai iespējamī ilgāk kontrolētu koka gāšanu.
- Nekad nestājieties koka priekšā, kurā ir izdarīts ierobs. Izpildiet gāšanas zāģējumu (D) koka otrajā pusē apm. 3-5 cm virs ieroba malas (C). Nekad pilnīgi nepārzāģējet koka stumbru. Vienmēr atstājiet enkurpunktu. Enkurpunkts F notur koku. Ja stumbru pilnīgi pārzāģē, jūs vairs nevarat kontrolēt krišanas

virzienu. Pirms vēl koks klūst nestabilis un sāk kustēties, zāģējumā ievietojet kīli vai gāšanas sviru. Tādā gadījumā gāšanas zāģējumā vadsliede iestrēgt nevar, ja jūs nepareizi noteicāt krišanas virzienu. Pirms apgāzat koku, liedziet skatītājiem piekļūt koka krišanas zonai.

- Pirms galīgā zāģējuma izpildīšanas, pārbaudiet, vai krišanas zonā atrodas skatītāji, dzīvnieki vai šķēršļi.

##### Gāšanas zāģējums

- Novērsiet sliedes vai kēdes (B) iestrēgšanu zāģējumā, ievietojot koka vai plastmasas kīlus (A). Kīli kontrolē arī gāšanu (10. attēls).
- Ja zāģējamā koka diametrs ir lielāks par sliedes garumu, izdariet 2 zāģējumus saskaņā ar 11. attēlu.
- Kad gāšanas zāģējums tuvojas enkurpunktam, koks sāk krist. Tīklīdz koks sāk krist, izvelciet zāgi no zāģējuma, apturiet dzinēju, nolieciet kēdes zāgi un atstājiet zonu pa atkāpšanās ceļu (8. attēls).

##### Zaru noņemšana

- Zarus noņem no nogāzta koka. Atbalsta zarus (A) noņemiet tikai tad, kad stumbrs ir sazāģēts garumos (12. attēls). Zari, kas ir nospriegti, ir jāzāgē virzienā no apakšas uz augšu, lai kēdes zāgis neiestrēgtu.
- Nekad nezāģējet koka zarus, stāvot uz koka stumbra.

##### Garuma sazāģēšana

- Nogāztu koka stumbru sazāģējet garumos. Ievērojiet stabili pozīciju un stāviet virs stumbra, kad zāģējat nogāzē. Ja iespējams, stumbra ir jābūt atbalstītam, lai nozāģējamais gals neatrastos uz zemes. Ja stumbrā abi gali ir atbalstīti, un jums ir jāzāgē pa vidu, izdariet zāģējumu stumbrā līdz pusei no augšas un pēc tam zāģējumu no apakšas uz augšu. Tādējādi izvairīsieties no sliedes un kēdes iestrēgšanas stumbra. Uzmaniet, lai sazāģēšanas laikā kēde neiezāģētu zemē, jo tādējādi tā ļoti ātri notrulināsies. Sazāgēšanas laikā vienmēr stāviet nogāzes augšējā pusē.

##### 1. Stumbrs ir atbalstīts visā garumā:

zāģējet no augšas un uzmaniet, lai neiezāģētu zemē (13A attēls).

##### 2. Stumbrs ir atbalstīts vienā galā:

vispirms 1/3 no stumbra diametra zāģējet no apakšas uz augšu, lai izvairītos no atšķelšanās. Pēc tam zāģējet no augšas pretī pirmajam zāģējumam, lai izvairītos no

iestrēgšanas (13B attēls).

- 3. Stumbrs ir atbalstīts abos galos:** vispirms 1/3 no stumbra diametra zāģējet no augšas uz apakšu, lai izvairītos no atšķelšanās. Pēc tam zāģējet no apakšas pretī pirmajam zāģējumam, lai izvairītos no iestrēgšanas (13C attēls).
- Vislabākā metode, kā koka stumbru sazāģēt garumos, ir izmantot steķus. Ja tas nav iespējams, stumbrs ir jāpacel un jāatbalsta ar zaru gabalu vai balstu palīdzību. Pārliecinieties, ka zāģējamais stumbrs ir stabili atbalstīts.

#### **Garuma sazāģēšana uz steķiem (14. attēls)**

Jūsu drošības labad un zāģēšanas darbu atvieglošanai ir jānodrošina pareiza pozīcija vertikāla garuma zāģējuma izpildei.

- A. Turiet zāgi ar abām rokām un zāģēšanas laikā virziet to gar jūsu ķermenī labajā pusē.
- B. Kreiso roku turiet iespējami taisni.
- C. Kermenī svaru sadaliet uz abām kājām.

**Uzmanību!** Zāģēšanas darbu laikā vienmēr ievērojiet, lai zāga kēde un vadsliede būtu pietiekami ieeļotas.

## **7. Tīrišana, apkope, glabāšana un rezerves daļu pasūtīšana**

Pirms visiem tīrišanas un apkopes darbiem jāatvieno aizdedzes sveces uzgalis.

### **7.1 Tīrišana**

- Rīpējieties, lai aizsargierīces, ventilācijas spraugas un motora korpus bļtu pēc iespējas tīrāki no putekļiem un netīrumiem. Notīriet ierīci ar tīru lupatiņu vai noplītot to ar saspieštu zema spiediena gaisu.
- Mēs iesakām tīrit ierīci tieši pēc katras lietošanas reizes.
- Regulāri tīriet ierīci ar mitru lupatiņu un nelielu daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus; tie var bojāt ierīces plastmasas detaļas. Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces iekšienē nevarētu iekļūt līdens.

### **7.2. Apkope**

Brīdinājums! Visus ķēdes zāga apkopes darbus, izņemot šajā instrukcijā minētos, drīkst veikt tikai pilnvarots servisa dienests.

#### **7.2.1. Gaisa filtrs**

Norāde. Nekad nelietojiet zāgi bez gaisa filtra. Pretējā gadījumā dzīnējā tiek ievilkti putekļi un netīrumi, bojājot to. Gādājiet, lai gaisa filtrs būtu tīrs! Gaisa filtrs ir jāiztira vai jānomaina ik pēc 20 darba stundām.

#### **Gaisa filtra tīrišana (15.A/15.B att.)**

1. Nonemiet augšējo gaisa filtra vāku (14), atskrūvējot vāka stīprināšanas skrūvi (A). Pēc tam vāku var nonemt (15.A att.).
2. Izceliet gaisa filtru (15) (15.B att.).
3. Iztiriet gaisa filtru. Nomazgājiet filtru tīrā, siltā ziepju sārmā. Ľaujiet tam pilnīgi nozūt svaigā gaisā.

**Norāde.** Ieteicams, lai krājumā būtu rezerves filtrs.

4. Ievietojiet gaisa filtru. Uzlieciet gaisa filtra vāku (14). Uzmaniet, lai vāks būtu uzlikts pilnīgi precīzi. Pievelciet vāka stīprināšanas skrūvi.

#### **7.2.2. Degvielas filtrs**

Norāde. Nekad nelietojiet zāgi bez degvielas filtra. Pēc katrām 100 darba stundām degvielas filtrs ir jāiztira vai bojājuma gadījumā jānomaina. Pirms filtra nomainas pilnīgi iztukšojet degvielas tvertni.

1. Nonemiet degvielas tvertnes vāciņu.
2. Atbilstoši izlokiet mīkstu stiepli.
3. Ievietojiet to degvielas tvertnes atverē un aizkabiniet degvielas šķūteni. Uzmanīgi velciet degvielas šķūteni līdz atverei, līdz to varat satvert ar pirkstiem.

**Norāde.** Neizvelciet šķūteni pilnīgi no tvertnes.

4. Izceliet filtru no tvertnes.
5. Novelciet filtru, veicot rotācijas kustību, un notīriet to. Ja filtrs ir bojāts, likvidējiet to.
6. Ievietojiet jaunu vai iztīrītu filtru. Vienu filtra galu ievietojiet degvielas tvertnes atverē. Pārliecinieties, ka filtrs atrodas degvielas tvertnes apakšējā stūri. Ar garu skrūvgriezi pārbīdiet filtru uz tā pareizo vietu.
7. Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu degvielas maišījumu. Skat. sadālu "DEGVIELA UN EĻĻA". Uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu.

### 7.2.3. Aizdedzes svece (15.A-15.C att.)

**Norāde.** Lai zāga dzinējs saglabātu jaudu, aizdedzes svecei ir jābūt tīrai un atstatumam starp elektrodiem ir jābūt pareizam (0,6 mm). Aizdedzes svece ir jāiztīra vai jānomaina ik pēc 20 darba stundām.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi novietojiet pozīcijā "Stop (0)".
2. Noņemiet augšējo gaisa filtra vāku (14), atskrūvējot vāka stiprināšanas skrūvi (A). Pēc tam ir iespējams noņemt vāku (15.A att.).
3. Noņemiet gaisa filtru (15) (15.B att.).
4. No aizdedzes sveces noņemiet aizdedzes vadu (C), velkot un vienlaikus pagriežot to (15.C att.).
5. Izņemiet aizdedzes sveci, izmantojot aizdedzes sveces atslēgu.
6. Notīriet aizdedzes sveci ar vara stieplu suku vai ievietojet jaunu.

### 7.2.4. Karburatora iestatījums

Karburators rūpničā ir iepriekš noregulēts atbilstoši optimālai jaudai. Ja ir jāveic papildu regulējumi, nogādājiet zāgi pilnvarotā servisā.

**Norāde.** Karburatoru nedrīkst regulēt saviem spēkiem!

### 7.2.5. Vadsliede

- Ik pēc desmit darba stundām ieeļlojiet vadsliedes zvaigznīti. Tas ir nepieciešams, lai kēdes zāgis varētu sasniegt optimālu jaudu. (16. attēls) Iztīriet eļļošanas atveri, pielieciet smērvielu spiedni (nav iekļauts piegādes komplektā) un iesūknējiet smērvielu gultnī, līdz tā tiek izspiesta uz āru.
- Iztīriet rieuvi, kurā darbojas kēde, un eļļas iepildes urbumu regulāri iztīriet ar tirdzniecībā pieejamu tūrišanas instrumentu. (17.A attēls) Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu vadsliedes un kēdes optimālu eļļošanu darba laikā.
- Noņemiet atskarpes un asas malas pie vadsliedes (2), uzmanīgi novilējot ar plakano vili. (17.B attēls)
- Ik pēc astoņām darba stundām apgrieziet vadsliedi (2) otrādi, lai tā vienmērīgi nodiltu augšā un apakšā.

### Eļļas caurplūdes vietas

Eļļas caurplūdes vietas uz sliedes ir jāiztīra, lai darba laikā nodrošinātu sliedes un kēdes pienācīgu eļļošanu.

**Norāde.** Eļļas caurplūdes vietu stāvokli var viegli pārbaudīt. Ja caurplūdes vietas ir tīras, dažas sekundes pēc zāga iedarbināšanas kēde automātiski izsmidzina eļļu. Zāgis ir aprīkots ar automātisku eļļošanas sistēmu.

### Automātiska kēdes eļļošana

Kēdes zāgis ir aprīkots ar automātisku eļļošanas sistēmu ar zobrau piedziņu. Tā automātiski apgādā sliedi un kēdi ar pareizo eļļas daudzumu. Tiklīdz dzinējs paātrinās, arī eļļa plūst ātrāk uz sliedes plātni.

Kēdes eļļošana ir optimāli noregulēta rūpničā. Ja ir jāveic papildu regulējumi, nogādājiet zāgi pilnvarotā servisā.

Kēdes zāja apakšpusē atrodas kēdes eļļošanas regulēšanas skrūve (A) (21. att.). Griežot pa kreisi, kēdes eļļošana tiek samazināta, griežot pa labi, kēdes eļļošana tiek palielināta.

Lai pārbaudītu kēdes eļļošanu, turiet kēdes zāga kēdi virs papīra lapas un dažas sekundes nospiediet līdz galam akseleratora sviru. Uz papīra var pārbaudīt attiecīgi noregulēto eļļas daudzumu.

Regulāri pārbaudiet, vai kēdes eļļošana darbojas pienācīgi. Kēdes eļļošanu pārbaudiet pirms pirmā zāģējuma, pēc vairākiem zāģējumiem un katrā gadījumā pēc apkopes darbiem.

### Kēdes eļļošana

Vienmēr pārliecīnieties, ka automātiskā eļļošanas sistēma darbojas pareizi. Uzmaniet, lai eļļas tvertne vienmēr būtu piepildīta.

Zāģēšanas darbu laikā sliedei un kēdei vienmēr ir jābūt pietiekami ieeļotām, lai mazinātu berzi ar vadsliedi.

Sliede un kēde nekad nedrīkst būt bez eļļas. Ja lietojat zāgi sausā veidā vai ar mazu eļļas daudzumu, mazinās zāģēšanas ražīgums, saīsinās zāga kēdes darbmūzs, kēde ātri notrulinās un sliede ļoti spēcīgi nolietojas pārkāršanas dēļ. Par pārāk mazu eļļas daudzumu liecina dūmu rašanās vai sliedes krāsas izmaiņšanās.

### 7.2.6. Kēdes apkope

#### Kēdes asināšana

**Norāde.** Asa kēde veido pareizas formas skaidas. Ja kēde veido smalkas zāgskaidas, tā ir jāuzasina.

Kēdes asināšanai ir nepieciešami specializēti instrumenti, kas nodrošina nažu asinājumu pareizā leņķi un pareizā dziļumā. Nepieredzējušiem

ķēdes zāgu lietotājiem ieteicams uzticēt zāga ķēdes asināšanu atbilstoša servisa speciālistam uz vietas. Uzņemoties zāga ķēdes asināšanu, specializētos instrumentus iegādājieties profesionālā servisā.

#### **Ķēdes asināšana (18. att.)**

Asiniet ķēdi ar apaļu vīli un lietojiet aizsargcimdus.

Galus asiniet, veicot tikai uz āru vērstas kustības (19. att.), un ievērojiet vērtības saskaņā ar 18. attēlu.

Pēc asināšanas visiem griezējposmiem ir jābūt vienādi platiem un gariem.

Pēc 3—4 asināšanas reizēm ir jāpārbauda dzīļuma ierobežotāju augstums un, ja nepieciešams, tas ir jāsamazina ar plakanu vīli un jānoapaļo priekšējais stūris (20. att.).

Priekšējās malas novilējet apaļas.

#### **7.3. Glabāšana un transportēšana**

Pirms transportēšanas un glabāšanas uzlieciet ķēdes zāgim ķēdes aizsargu (4).

**Norāde.** Neglabājiet ķēdes zāgi ilgāk par 30 dienām, ja nav veiktas turpmāk minētās darbības.

#### **Ķēdes zāga glabāšana**

Ja glabāsiet ķēdes zāgi ilgāk par 30 dienām, tas šim nolūkam ir jāsagatavo. Pretējā gadījumā karburatorā esošā atlīkusī degviela iztaikos un radīsies gumijas veida nogulsnes. Tas varētu apgrūtināt iedarbināšanu un būtu nepieciešami dārgi remontdarbi.

1. Lēnām nonemiet degvielas tvertnes vāciņu, lai izlaistu iespējamo spiedienu degvielas tvertnē. Uzmanīgi iztukšojiet degvielas tvertni.
2. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, kamēr zāgis apstājas, lai aizvāktu degvielu no karburatora.
3. Ľaujiet dzinējam atdzist (apm. piecas minūtes).
4. Rūpīgi notīriet ierīci.

**Norāde.** Glabājiet zāgi sausā vietā un tālu prom no iespējamiem uzliesmošanas avotiem, piem., krāsns, (ar gāzi sildāma) karstā ūdens boilera, gāzes žāvētāja u. c.

Pēc glabāšanas sāciet lietošanu, kā norādīts sadaļā "5. Darbības pirms lietošanas sākšanas".

#### **Transportēšana**

- Aktivizējiet ķēdes bremzi.
- Nostipriniet ķēdes zāgi pret slīdēšanu, lai nepieļautu degvielas zudumu, bojājumus vai traumas.

#### **7.4 Rezerves daļu pasūtīšana**

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda informācija:

- ierīces tips;
- ierīces preces numurs;
- ierīces identifikācijas numurs;
- nepieciešamās rezerves daļas numurs.

Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info).

### **8. Utilizācija un otrreizējā izmantošana**

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai nodot izejvielu aprītei. Ierīce un tās piederumi ir no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju, ierīce jānodedod attiecīgā savākšanas vietā. Ja Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet pašvaldībā.

## 9. Trūkumu noteikšanas plāns

Problēma	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Dzinējs neiedarbinās vai iedarbinās, taču neturpina darboties.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareizs iedarbināšanas process.</li> <li>- Pārāk daudz degvielas sadegšanas kamerā neveiksmīgu iedarbināšanas mēģinājumu dēļ.</li> <li>- Nepareizi noregulēts karburators.</li> <li>- Nokvēpusi aizdedzes svece.</li> <li>- Aizsērējis degvielas filtrs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ievērojet šajā instrukcijā sniegtos norādījumus.</li> <li>- Pirms turpināt iedarbināšanas procesu, pagaidiet apm. 30 minūtes, līdz degviela sadegšanas kamerā ir iztaikojusi.</li> <li>- Uzticiet karburatora iestatīšanu pilnvarotā servisā.</li> <li>- Notīriet aizdedzes sveci/noregulējet atstātumu starp elektrodiem vai nomainiet tos.</li> <li>- Nomainiet degvielas filtru.</li> </ul>
Dzinējs iedarbinās, taču nedarbojas ar pilnu jaudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareiza sviras pozīcija uz gaisa vārsta.</li> <li>- Gaisa filtrs ir kļuvis netīrs.</li> <li>- Nepareizi iestatīts karburatora maisījums.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novietojiet sviru pareizā pozīcijā.</li> <li>- Noņemiet filtru, iztīriet un ievietojiet atpakaļ.</li> <li>- Uzticiet karburatora iestatīšanu pilnvarotā servisā.</li> </ul>
Dzinējs darbojas ar pārtraucēm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareizi iestatīts karburatora maisījums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzticiet karburatora iestatīšanu pilnvarotam servisa dienestam.</li> </ul>
Nav jaudas, pieliekot slodzi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareizi noregulēta aizdedzes svece.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notīriet/noregulējet vai nomainiet aizdedzes sveci.</li> </ul>
Dzinējs darbojas lēcienveidīgi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareizi iestatīts karburatora maisījums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzticiet karburatora iestatīšanu pilnvarotam servisa dienestam.</li> </ul>
Pārmēriji daudz dūmu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nepareizs degvielas maisījums.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izmantojiet pareizu degvielas maisījumu (proporcija 40:1).</li> </ul>
Nav jaudas, pieliekot slodzi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ķēde ir neasa.</li> <li>- Ķēde ir valīga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzasiniet ķēdi vai ievietojiet jaunu ķēdi.</li> <li>- Nospriegojiet ķēdi.</li> </ul>
Dzinējs noslāpst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzīna tvertne ir tukša.</li> <li>- Nepareizi izvietots degvielas filtrs degvielas tvertnē.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzpildiet benzīna tvertni.</li> <li>- Pilnīgi uzpildiet benzīna tvertni vai citādi izvietojiet degvielas filtru benzīna tvertnē.</li> </ul>
Nepietiekama ķēdes eļļošana (sliede un ķēde sakarst)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ķēdes eļļas tvertne ir tukša.</li> <li>- Aizsērējis eļļas ieplūdes urbums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzpildiet ķēdes eļļas tvertni.</li> <li>- Iztīriet eļļas ieplūdes urbumu/vadsliedes rievu.</li> </ul>

Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru iSC GmbH piekrišanu.

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas

## Informācija par apkalpošanu

Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos, viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai patēriņa materiālu saņemšanu.

Nemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstošas vai dabiskas izmantošanas gaitā, respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.

Kategorija	Piemērs
Dilstošas detaļas*	Asmens, aizdedzes svece, gaisa filtrs, benzīna filtrs
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*	Zāga ķēde
Trūkstošas detaļas	

\* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!

Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Lūdzam ļemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:

- Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
  - Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
  - Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
- Raksturojiet šo nepareizo darbību.

## Garantijas talons

Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!

Mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs to ļoti nozēlojam un lūdzam Jūs vērsties mūsu apkopes dienestā, kura adrese norādīta šajā garantijas talonā, vai tirdzniecības vietā, kurā Jūs šo ierīci iegādājāties. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro turpmāk minētie nosacījumi:

1. Šie garantijas noteikumi attiecas tikai uz patērtājiem, proti, fiziskām personām, kas nevēlas lietot šo izstrādājumu komerciālas vai citas saimnieciskas darbības ietvaros. Šie garantijas noteikumi noteic papildu garantijas pakalpojumus, kurus turpmāk minētais ražotājs apņemas veikt savu jauno ierīču pircējiem papildus likumā paredzētajai garantijai. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi Jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi attiecas tikai uz jūsu iegādātās turpmāk minētā ražotāja izgatavotās jaunās ierīces trūkumiem, kuru cēlonis ir materiāla vai ražošanas klūda, un pēc mūsu izvēles iekļauj šo ierīces trūkumu novēršanu vai ierīces apmaiņu.  
Nemiet vērā, ka mūsu ierīces nav konstruētas izmantošanai komerciālām, amatniecības vai profesionālām vajadzībām, tādēļ garantijas līgums nav spēkā, ja ierīce garantijas laikā ir tikusi izmantota komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos vai arī līdzīgi noslogota.
3. Mūsu garantija neattiecas uz šādiem defektiem:
  - ierīces bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas vai nekvalitatīvas uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas prasību neievērošanas (piemēram, neatbilstoša elektrotīkla sprieguma vai strāvas veida pieslēgšanas) vai apkopes un drošības noteikumu neievērošanas, ierīces pakļaušanas neatbilstošiem vides apstākļiem vai tās nepareizas uzturēšanas un apkopes dēļ;
  - ierīces bojājumi, kas radušies nepareizas un neatbilstošas izmantošanas dēļ (piemēram, ierīces pārslagošana vai neatbilstošu darba instrumentu vai piederumu izmantošana), vai, ja ierīcē iekļūst svešķermenī (piemēram, smilts, akmenī vai putekļi, bojājumi transportējot), vai fiziska spēka lietošanas vai citas iedarbības dēļ (piemēram, bojājumi, nometot zemē);
  - ierīces vai tās daļu bojājumi, kuru cēlonis ir to nodilums atbilstošas, parastas vai citādas izmantošanas laikā.
4. Garantijas termiņš ir 60 mēneši, un tas sākas ar ierīces pirkšanas dienu. Garantijas prasības ir iesniedzamas pirms termiņa izbeigšanās, divu nedēļu laikā no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc termiņa izbeigšanās nav iespējama. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, kā arī netiek noteikts jauns garantijas termiņš, ne attiecībā uz ierīci, ne uz tajā iespējams iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, veicot apkalpošanu uz vietas.
5. Lai izmantotu tiesības uz garantiju, piesakiet bojāto ierīci vietnē [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Atrodiet pirkuma dokumentu vai citus jaunas ierīces pirkuma pierādījumus. Ierīcēm, kas tiek nosūtītas bez atbilstīgiem pierādījumiem vai datu plāksnītēs, netiek piemērotas tiesības uz garantiju, jo nav iespējama klasificešana. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties saņemiet salabotu vai jaunu ierīci.

Atgādinām, ka attiecībā uz dilstošajām, patēriņa un brāķētajām detaļām saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā minēto informāciju par apkalpošanu ir spēkā garantijas ierobežojumi.

## Turinys

1. Saugos nurodymai
2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo apimtis
3. Naudojimas pagal paskirtį
4. Techniniai duomenys
5. Prieš naudojimą
6. Valdymas
7. Valymas, techninė priežiūra, sandėliavimas ir atsarginių dalių užsakymas
8. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas
9. Gedimų paieškos planas

**Pavojus!**

Naudodami prietaisus, būtinai laikykiteis kai kurių saugumo taisykių – nesusižalosite ir nepatirssite nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite, kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija. Jei prietaisą perduodate kitiams asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją. Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žałą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos nurodymų.

## 1. Saugos nurodymai

Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamose knygelėje.

**Pavojus!**

**Perskaitykite visus saugos nurodymus.** Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.

**Visus saugos nurodymus išsaugokite ateičiai.**

## 2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo apimtis

### 2.1 Prietaiso aprašymas (1-21 pav.)

1. Motorinis agregatas
2. Kreipiamoji
3. Pjūklo grandinė
4. Grandinės apsauga
5. Uždegimo žvakės raktas
6. Priekinė rankų apsauga (grandinės stabdžio svirtis)
7. Priekinė rankena
8. Galinė rankena
9. Starterio rankena
10. Ijungimo / išjungimo mygtukas
11. Greičio svertas
12. Greičio sverto blokatorius
13. Sklendės rankenėlė
14. Oro filtro gauftas
15. Oro filtras
16. Uždegimo žvakė
17. Krumplinė atrama
18. Grandinės gaudiklis
19. 2x veržlės kreipiančiujų bégelių tvirtinimui
20. Grandinės įtempimo varžtas
21. Degalų bako dangtelis
22. Alyvos bako dangtelis
23. Sumaišymo bakelis
24. Atsuktuvas

25. Kuro siurblys / „Primer“

**Saugumo funkcijos (1a-1b pav.)**

- 3 SILPNOS ATATRANKOS PJŪKLO GRANDINĖ su specialiai sukurtais saugos įrenginiais padės jums sumažinti atgalinio smūgio jėgas ir jas geriau kontroliuoti.
- 6 GRANDINĖS STABDŽIO SVIRTIS / RANKŲ APSAUGA saugo naudotojo kairiąją ranką, jei ši veikiant pjūklui nuslystų nuo priekinės rankenos.
- GRANDINĖS STABDŽIAI – tai saugumo funkcija, skirta sumažinti susižalojimus dėl atgalinio smūgio, kai veikianti pjūklo grandinė susabdoma per kelias milisekundes. Grandinės stabdžius suaktyvina GRANDINĖS STABDŽIO SVIRTIS.
- 10 IJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS sustabdo variklį, kai jis išjungiamas. Norint variklį (vėl) paleisti, sustabdymo jungiklis turi būti nustatytas ties IJUNGTA.
- 12 RANKINIO AKCELERATORIAUS BLOKATORIUS užkerta kelią atsiklinimui variklio darbo spartiniui. Kai rankinio akceleratoriaus blokatorius paspaustas, rankinis akceleratorius gali būti tik paspaudžiamas.
- 18 GRANDINES GAUDIKLIS sumažina susižalojimų riziką, kai pjūklo grandinė nutrūksta arba nuslysta veikiant varikliui. Grandinės gaudiklis turi pagauti aplink jį besiskančią grandinę.

**Pastaba!** susipažinkite su pjūklu ir jo dalimis.

### 2.2 Tiekimo apimtis

Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite, ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių, prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo ir pateikti galiojančių pirkimo čekį. Kartu prašome atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų lentelę.

- Atidarykite pakuočę ir atsargiai išsimkite iš jos prietaisą.
- Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuočę bei transportavimo apsaugą (jei yra).
- Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
- Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti transportuojant.
- Jei įmanoma, saugokite pakuočę iki garantinio laikotarpio pabaigos.

**Pavojus!**

**Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų žaūslai! Vaikams draudžiama žaisti su plastiniu maišeliais, folijomis ir smulkiomis daliomis! Kyla prarūpimo ir uždusimo pavojus!**

- Originali naudojimo instrukcija
- Saugos nurodymai

**3. Naudojimas pagal paskirtį**

Prietaisas skirtas pjauti tik medieną. Medžius galima pjauti tik turint atitinkamą išsilavinimą. Gamintojas neatsako už gedimus dėl netinkamo naudojimo arba kliaidingo valdymo.

Irenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį. Už bet kokį pažeidimą, atsradusį dėl netinkamo naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniams, amatininkiskam ar pramoniniams naudojimui. Mes neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei pagal panašią paskirtį.

**Atsargiai! Kiti pavojai**

Net jeigu ši prietaisą naudojate pagal nurodymus, visada lieka kitų pavoju tikimybė. Kiti pavojai, susiję su prietaiso konstrukcija ir specifikacija:

1. Išiplovimas, jei buvo kontaktas su neapsaugota arba bėsisukančia pjūklo grandine.
2. Išiplovimas, jei buvo atatranka arba kiti nepageidaujami kreipiamųjų bėgelių judesiai.
3. Susižeidimai dėl nusvestų pjūklo grandinės dalių.
4. Susižeidimai dėl nusvestų pjaunamos medžiagos dalių.
5. Klausos pakitimas, jei nenešiojamos tinkamos ausinės.
6. Kvėpavimo problemos įkvėpus pavojingų duju arba odos sužeidimai, jei buvo kontaktas su benzinu.

**4. Techniniai duomenys**

Variklio darbinis tūris .....	50,4 cm <sup>3</sup>
Didž. variklio galia .....	2 kW
Pjūvio ilgis .....	44,5 cm
Kreipiamųjų bėgelių ilgis .....	18" (45 cm)
Grandinės žingsnis .....	(0,325"), 8,255 mm
Grandinės stipris .....	(0,058"), 1,9 mm
Apsukų skaičius tuščiaja eiga ....	3000 ± 300 min <sup>-1</sup>
Didž. apsukų skaičius su pjovimo įranga .....	11500 min <sup>-1</sup>
Didž. grandinės greitis .....	21 m/s
Bako talpa .....	540 cm <sup>3</sup>
Alyvos bako talpa .....	240 cm <sup>3</sup>
Antivibracinė funkcija .....	ja
Žvaigždutės dantukų skaičius .....	6 dantukai x 8,255 mm
Neto svoris be grandinės ir kreipiamųjų bėgelių .....	5,75 kg
Garso slėgio lygis L <sub>WA</sub> (ISO 22868) operatoriaus vietoje .....	103 dB(A)
Nestabilumas K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB (A)
Išmatuotas garso slėgio lygis L <sub>WA</sub> (ISO 22868) .....	111,9 dB(A)
Nestabilumas K <sub>WA</sub> .....	2,5 dB (A)
Garantuotas garso slėgio lygis L <sub>WA</sub> (ISO 2000/14/EC) .....	115 dB(A)
Vibracija ahv (priekinė rankena) (ISO 22867) .....	daug. 7,21 m/s <sup>2</sup>
Nestabilumas K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibracija ahv (galinė rankena) (ISO 22867) .....	daug. 6,53 m/s <sup>2</sup>
Nestabilumas K <sub>hv</sub> .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Degimo žvakė .....	TORCH L7RTC
Tarpas tarp elektrodų .....	0,6 mm
Grandinės tipas .....	Oregon 21LPX072X
Juostos tipas .....	Oregon 188PXBK095

**Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir vibraciją!**

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
- Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite prietaisą.
- Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
- Neperkraukite prietaiso.
- Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
- Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.
- Mūvėkite pirštines.

## 5. Prieš naudojimą

**Pavojus:** variklį užveskite tik tada, kai pjūklas visiškai sumontuotas.

**Atsargiai:** dirbdami su grandine nuolat mūvėkite apsaugines pūštines.

### 5.1 Kreipiamųjų bégelių ir pjūklo grandinės montavimas (2A–2G pav.)

1. Atblokuokite grandinės stabdį priekinę rankų apsaugą (6) spausdami priekinės rankenos (7) kryptimi. (2A pav.)
2. Nuimkite kreipiamyjų bégelių gaubtą (A) atlaivinę abi veržles (19) (2B pav.).
3. Kreipiamajį bégelį (2) įstatykite į grandininio pjūklo laikiklį (2c pav.).
4. Grandinę (3) uždékite ant pavaros rato (C) (2E pav.). Atnkreipkite dėmesį į grandinės (3) sukimosi kryptį. Pjovimo elementai (B) turi būti nukreipti, kaip pavaizduota 2D pav.
5. Grandinę uždékite ant kreipiamojo bégelio. (2E pav.)
6. Grandinės (3) varančiosios grandys turi visiškai patekti į juostos groovelį (D) bei tarp pavaros rato (C) dantukų. (2E pav.)
7. Grandinės įtempimo varžtą (20) sukitė prieš laikrodžio rodyklę, kol sraigtas (E) atsidurs savo linijos pabaigoje. (1B, 2F pav.)
8. Sumontuokite bégelio gaubtą (A).

**Nuoroda!** Grandinės įtempimo mechanizmo sraigtas (E) turi užsifiksuoti kreipiančiojo bégelio angoje (G). (2G pav.)

Šiek tiek pirmyn pastumkite kreipiamajį bégelį (2) ir atgal dėdami bégelių gaubtą (A). Veržles (19) priveržkite rankomis.

### 5.2 Grandinės įtempimo nustatymas (3A, 3B)

Grandinės įtempimą nustatykite tik išjungę variklį.

1. Kreipiamojo bégelio (2) viršunę šiek tiek pakelkite viršun ir, naudodami grandinės įtempimo varžtą (20), nustatykite grandinės įtempimą. (3A pav.) Grandinė optimaliai įtempta, jeigu grandinė (3) apačioje bei kreipiamojo bégelio (2) viduryje nustatyta kaip 3B pav. (B).
2. Išlaikykite lengvą slėgi bégelio viršunei ir priveržkite abi veržles (19).
3. Patikrinkite, ar prietaisais veikia. Rankomis grandinę (3) 1x užveržkite apie kreipiamajį bégelį (2). Jeigu grandinė (3) sunkiai sukas aplink kreipiamajį bégelį (2) arba užsikerta, vadinas ji įtempta per stipriai.

Jeigu taip yra, atlikite nedidelį nustatymą:

1. Atsukite abi veržles (19) ir vėl jas priveržkite rankomis.
  2. Sumažinkite grandinės įtempimą grandinės įtempimo varžtą (20) sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Atlikite tik mažus nustatymo žingsnius ir grandinę (3) ant kreipiamojo bégelio (2) patempkite pirmyn ir atgal, kad patikrintumėte, ar grandinė juda be trikdžių (3), bet yra uždėta tvirtai.
- Nuoroda:** Jeigu grandinė (3) per laisva, pagal laikrodžio rodyklę pasukite grandinės įtempimo varžtą (20).
3. Jeigu grandinė įtempta optimaliai, šiek tiek paspauskite bégelio viršunę ir priveržkite abi veržles (19).

**Nauja pjūklo grandinė tempiasi, todėl svarbu pirmojo paleidimo metu grandinę nustatinėkite su mažomis pertraukomis (maždaug kas 5 žingsnius). Eksplloatujant šios pertraukos ilgėja.**

**Nuoroda:** Jeigu pjūklo grandinė (3) yra PER LAISVA arba PERNELYG ĮTEMPTA, greičiau susidėvi pavaros ratas, kreipiamasis bégelis, grandinė ir pagrindinis guolis. 3B pav. informuojama apie teisingą Ą įtempimą (šaltas) ir B įtempimą (šiltas). Per laisva grandinė pavaizduota C pav.

### 5.3 Kuras ir alyva

#### Degalai

Norédami pasiekti optimalių rezultatų, naudokite įprastus bešvinius degalus, sumaišytus su specialia dvitakte alyva.

#### Degalų mišinys

Degalus su dvitakte alyva maišykite tinkamome talpoje. Supurtykite talpą, kad viskas gerai susimaišytų.

**Nuoroda:** į šį pjūklą niekada nepilkite gryno benzino. Dėl to suges variklis, o jūs neteksite prietaiso garantijos. Nenaudokite degalų mišinio, kuris buvo sandėliuojamas ilgiau nei 90 dienų.


**Nuoroda:** Turi būti naudojama speciali dvitaktė alyva, skirta oru aušinamiems dvitakčiams varikliams; maišymo santykis 1:40. Nenaudokite dvitakčio variklio alyvos, kurios rekomenduoja mas maišymo santykis yra 1:100. Jeigu nepakanika alyvos, pažeidžiamas variklis ir tokiu atveju prarandate teisę į garantiją.

### **Rekomenduojamas kuras**

I kai kurį tradicinį benzинą yra jmaišoma alkoholio arba eterio junginių, kad degalai atitiktų švarių išmetamujų duju normas. Variklis patenkinamai veiks su visomis benzino rūšimis, taip pat ir su deguonimi prisotintu benzинu. Geriausia, jei nauodosite bešvinį iþrastą benzинą.

Grandinės ir kreipiančiosios juostos suteimas Kaskart, kai benzino pripilama į degalų baką, reikia papildyti ir grandinės alyvos baką. Tam rekomenduojama naudoti iþrastą grandinių alyvą.

### **Variklio tepalas ir benzinas Pjuklo grandine**

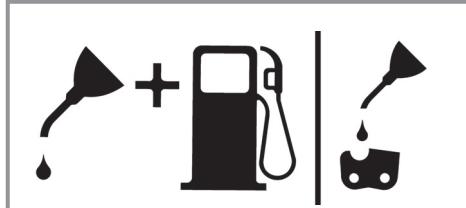

Mišinys 1:40

Tik alyva

### **Patikrinimai prieš paleidžiant variklį**

**Pavoju:** niekada nepaleiskite arba nenaudokite pjuklo, jeigu juosta ir grandinė yra neteisingai sumontuotos.

1. Priplikite degalų baką (21) tinkamo kuro mišinio (4 pav.).
2. Priplikite alyvos baką (22) grandinei skirtos alyvos (4 pav.).

Priplę grandinės ir alyvos baką, ranka užsukite bako dangtelį. Tam nenaudokite jokio įrankio.

## **6. Valdymas**

Prieš naudojimą patikrinkite, ar įrenginys néra suadiantas, gedimo atveju jo nenaudokite. Įrenginj galima paleisti tik įjungus grandinės stabdį. Grandinės stabdys įjungtas, jeigu stabdymo svritis (6) paspausta pirmyn.

Veikimo principo paaikiinimas, žr. Grandinės stabdžio patikra – Statinė patikra.

### **6.1 Grandinės stabdys**

Grandininis pjuklas sukonstruotas su grandinės stabdžiu, kuris sumažina susižalojimo riziką dėl atatrunkos pavojaus. Stabdys įjungiamas, jeigu sudaromas slėgis rankų apsaugai (6). Pvz., jeigu atatrunkos atveju valdymo personalo ranka užkliūva rankų apsaugą (6). Aktyvavus stabdį, grandinė (3) staiga sustoja.

**Įspėjimas!** nors grandinės stabdžio paskirtis sumažinti susižalojimo riziką dėl atatrunkos, tačiau jis negali visiškai apsaugoti, jeigu pjuklu dirbama nerūpestingai. Regulariai patikrinkite, ar grandinės stabdys veikia tvarkingai. Grandinės stabdij tikrinkite prieš pirmajį pjovimą, po kelių pjovimų, techninės priežiūros darbų ir jeigu buvo keletas smūgių arba grandininis pjuklas buvo nukritęs.

#### **6.1.1 Grandinės stabdžio patikra (5A, 5B, 6 pav.)**

##### **Statinė patikra (išjungus variklį)**

##### **Grandinės stabdys išjungtas (grandinė laisvai reguliuojama (3))**

1. Priekinę rankų apsaugą (6) spauskite priekinės rankenos (7) kryptimi. Priekinė rankų apsauga (6) turi girdimai užsifiksuoti. (5A pav.)
2. Grandinė (3) turi būti pastumiamama ant kreipiamojo bégelio (2).

##### **Grandinės stabdys įjungtas (grandinė (3) užblokuota)**

1. Priekinę rankų apsaugą (6) spauskite kreipiamojo bégelio (2) kryptimi. Priekinė rankų apsauga (6) turi girdimai užsifiksuoti. (5B pav.)
2. Grandinė (3) neturi būti pastumiamama ant kreipiamojo bégelio (2).

**Nuoroda:** Priekinė rankų apsauga (6) turėtų užsifiksuti abiejose pozicijose. Jei jaučiate stiprų pasipriešinimą arba neužsifiksuoja priekinę rankų apsauga (6), pjūklo nenaudokite. Nugabenkite ji remontuoti igaliotai klientų aptarnavimo tarnybai.

#### Dinaminė patikra (variklis įjungiamas)

1. Padėkite pjūklą ant kieto ir lygaus pagrindo.
2. Kairiaja ranka tvirtai laikykite priekinę ranką (7).
3. Grandininj pjūklą paleiskite pagal paleidimo instrukciją. (žr. 6.2 arba 6.3).
4. Išjunkite grandinės stabdį (Priekinę rankų apsaugą (6) spauskite priekinės rankenos (7) kryptimi). (5A pav.)
5. Dešiniaja ranka laikykite galinę rankeną (8).
6. Po trumpos išilimo fazės pradékite pilnu pajėgumu. Kairiaja ranka priekinę rankų apsaugą (6) pastumkite kreipiamojo bégelio kryptimi (2). Taip įjungiamas grandinės stabdys. (6 pav.)

**Pavojas:** grandinės stabdį suaktyvinkite iš lėto ir apgalvotai. Pjūklą tvirtai ir gerai laikykite abejomis rankomis. Pjūklą negali liesti jokių daiktų.

7. Grandinė (3) turėtų staiga sustoti. Nedelsdami nuleiskite akceleratoriaus svitį (11), jeigu grandinė (3) sustoja.

**Pavojas:** Jeigu grandinė (3) nesustoja, išjunkite variklį ir atiduokite pjūklą remontuoti igaliotai klientų aptarnavimo tarnybai.

#### 6.1.2 Sankabos patikra

Reguliariai tikrinkite sankabos veikimą. Sankabą tikrinkite prieš pirmajį pjovimą, po kelių pjovimų, techninės priežiūros darbų ir jeigu buvo keletas smūgių arba grandininis pjūklas buvo nukritęs.

1. Grandininj pjūklą paleiskite pagal paleidimo instrukciją. (žr. 6.2 arba 6.3).
2. Trumpam išjunkite akceleratoriaus svitį (11) ir vėl ją atleiskite, kad įsitikintumėte, kad buvo atleistas droselinės sklendės aretavimas ir variklis veikia laisva eiga.
3. Grandinė (3) turėtų sustoti tuščioje eigoje.

Sankaba sukonstruota taip, kad, didinant tuščios eigos apskuką skaičiu 1,25 karto, nebūtų galima nustatyti grandinės judėjimo.

**Pavojas:** Jeigu grandinė (3) nesustoja, išjunkite variklį ir atiduokite pjūklą remontuoti igaliotai klientų aptarnavimo tarnybai.

**Pavojas:** Prieš paleisdami variklį visada įjunkite grandinės stabdį (6).

#### 6.2. Paleidimas šaltu varikliu (7A–7D)

Iš bakā įpilkite reikiama benzino (alyvos) mišinio kiekį. (Žr. 5.3 punkta)

1. Prietaisą pastatyti ant kieto, lygaus paviršiaus.
2. Įjungimo/išjungimo jungiklį (10) pasukti ant „I“. (7A pav.)
3. Kuro siurbli „Primer“ (6 pav. / 25 pav.) spauskite 10x.
4. Ištraukite sklendės (13) svitį (7B pav.)

**Nuoroda:** Įjungus sklendės svitį (13) lengvai atidaroma išroselinė sklendė ir aretuojā šioje padėtyje. Dėl to padidėja tuščios eigos apsukų skaičius, greičiau įsijungia pjūklas.

5. Prietaisą tvirtai laikykite ir iki pirmo pasipriešinimo ištraukite starterio rankeną (9). Dabar greitai 3x prisukite starterio rankeną (9). (7C, 7D pav.)
6. Ispauskite sklendės svitį (13).
7. Prietaisą tvirtai laikykite ir iki pirmo pasipriešinimo ištraukite starterio rankeną (9). Dabar greitai keletą kartų patraukite starterio rankeną (9), kol variklis užsives. (7D pav.)

**Nuoroda:** Neleiskite starterio rankenai (9) susitraukti atgal. Dėl to jis gali būti apgadintas. Jeigu variklis paleistas, prietaisui apie 10 s leiskite sušilti.

**Ispėjimas!** Dėl šiek tiek atidarytos droselinės sklendės, įjungus variklį, pjovimo įrankis pradeda pjauti. Trumpai įjunkite akceleratoriaus svitį (11). Atlaisvinamas droselinės sklendės aretavimas ir variklis grįžta į tuščią eigą. (7C pav.)

8. Jei variklis po 8 patraukimų neužsives, pakartokite 1-7 žingsnius.

Pastaba. Jei variklis neužsiveda net po kelių bandymų, perskaitykite skyrių „Variklio gedimų šalinimas“.

Pastaba. Nuolat tiesiai ištraukite starterio rankenos virvutę. Jei jis traukiama pakreiptas kampu, prie qasos atsiranda trintis. Dėl trinties virvutė trinasi ir greičiau susidėvi. Laikykite už starterio rankenos, kai virvelė susitraukia atgal. Niekada neleiskite starterio rankenai atšokti iš ištrauktos padėties.

### 6.3. Paleidimas šiltu varikliu (7A–7D)

(Prietaisas buvo išjungtas trumpiau nei 15–20 min.)

1. Prietaisą pastatyti ant kieto, lygaus paviršiaus.
2. Ijungimo/išjungimo jungiklį (10) pasukti ant „I“.  
(7A pav.)
3. Prietaisą tvirtai laikykite ir iki pirmo pasipriešinimo ištraukite starterio rankeną (9). Dabar greitai keletą kartų patraukite starterio rankeną (9), kol variklis užsives. Po 1–2 patraukimų prietaisas turėtų užsivesti. Jei mašina po 6 patraukimų vis dar neužsiveda, 1-7 veiksmus pakartokite pagal 6.2 punktą.  
(7D pav.)

### 6.4 Variklio išjungimas

1. Atleiskite akceleratorių ir palaukite, kol variklis pradės veikti tuščiąja eiga.
2. Nustatykite ijungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „Stop (0)“, kad variklis sustotų.

**Pastaba:** norėdami variklį sustabdyti avariniu atveju, suaktyvinkite grandinės stabdį ir nustatykite ijungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „Stop (0)“.

### 6.5 Bendrieji pjovimo nurodymai

**Pavojus!** kirsti medžius be apmokymo draudžiama.

#### Kirtimas

- Kirtimas reiškia medžio nupjovimą. Maži 15–18 cm skersmens medžiai paprastai nupjaunami vienu pjūviu. Pjaunant didesnius medžius, turi būti padarytos ipjovos. Ipjovos nulemia kryptį, į kurią medis virs.
- Prieš pjaunant reikėtų suplanuoti ir atlaisvinti atsitraukimo kelią (A). Atsitraukimo kelias turėtų eiti atgal nuo laukiamos medžio virtimo krypties ir įstrižai jos į priešingą pusę, kaip parodyta 8 pav.
- Jei medis pjaunamas šlaite, grandininio pjūklo naudotojas turėtų stovėti įkalnėje, nes nupjautas medis nuo šlaito greičiausiai nuriédas arba nuslysi.
- Virtimo kryptį (B) nulemia ipjova. Prieš pjaudamai atsižvelkite į didesnių šakų išsidėstymą ir natūralų medžio palinkimą, kad įvertintumėte medžio virtimo kelią (8 pav.).
- Nepjaukite medžio, jeigu pučia stiprus arba nepastovus vėjas ar yra rizika sugadinti nuosavybę. Pasikonsultuokite su specialistu dėl medžių pjovimo. Nepjaukite medžio, jeigu jis gali kliudyti elektros linijas. Jei dvejojate, prieš pjaudamai medį informuokite už elektros liniją atsakingą tarnybą.

### Bendros medžių pjovimo taisyklės (9 pav.)

Paprastai pjovimą sudaro 2 pagrindiniai pjūviai: ipjova (C) ir nuvertimo prapjova (D).

- Pradékite nuo viršutinės ipjovos (C) medžio virtimo pusėje (E). Atnreikpkitė dėmesį, kad apatinis pjūvis nebūtų per giliai ipjautas į medžio kamieną. Ipjova (C) turėtų būti tokio gylio, kad būtų sudarytas pakankamo pločio ir storio atramos taškas (F). Ipjova turėtų būti pakankamai plati, kad būtų galima kiek įmanoma ilgiau kontroliuoti medžio virtimą.
- Niekada nestovėkite priešais medį, kuriamo daroma ipjova. Nuvertimo prapjovą (D) darykite maždaug 3–5 cm kitose medžio pusėje virš ipjovos (C). Niekada visiškai nenupjaukite medžio kamieno. Visada palikite atramos tašką. Atramos taškas F laiko medį. Jei kamienas bus visiškai nupjautas, galite nebesukontroliuoti virtimo krypties. Įkiškite į pjūvio vietą pleištą arba kirtimo svertą, kol medis neprarado stabilumo ir nepradėjo judėti. Tuomet kreipiančioji juosta negalės įstigti nuvertimo pjūvyje, jei klaidingai įvertinsite virtimo kryptį. Prieš pastumdamai medį, pasirūpinkite, kad jo virtimo zonoje nebūtų pašalinė asmenų.
- Prieš atlikdami galutinį pjūvį, įsitikinkite, ar medžio virtimo zonoje nėra pašalinė asmenų ar kliūčių.

#### Nuvertimo pjūvis

- Įkišdami medinį arba plastikinį pleištą (A), pasirūpinkite, kad juosta arba grandinė (B) nebūtų suspausta pjūvio. Pleištai taip pat galima kontroliuoti virtimą (10 pav.).
- Jei pjaunamo medžio skersmuo viršija juostos ilgį, padarykite 2 pjūvius pagal 11 pav.
- Jeigu nuvertimo pjūvis priartėja prie atraminio taško, medis pradedė virsti. Medžiui pradėjus virsti, ištraukite iš pjūvio pjūklą, išjunkite variklį, padékite grandininį pjūklą ant žemės ir atsitraukimo kelio palikite zoną (8 pav.).

#### Šakų pjovimas

- Pjaunamos gulinčio medžio šakos. Atramines šakas (A) pjaukite tik tuomet, kai kamienas yra supjaustytas dalimis (12 pav.). Įtemptos šakos turi būti pjaunamos iš apačios į viršų, kad grandininis pjūklas neužstrigtų.
- Kol medis nenupjautas, niekada nepjaukite medžio šakų.

### Pjaustymas dalimis

- Supjaustykite medžio kamieną dalimis. Atsižvelkite į stabilią padėtį, jeigu pjaunate šlaite, stovėkite įkalnėje prieš kamieną. Jeigu įmanoma, kamienas turėtų būti atremtas, kad pjaunami galai negulėtų ant žemės. Jei abu kamieno galai atremti, o jums reikia pjauti per vidurį, įpjaukite kamieną iš viršaus, o tada įpjaukite iš apačios. Taip juosta ir grandinė neužstrigs kamiene. Stebékite, kad pjaunant grandinė nepasiekę žemės, nes dėl to grandinė labai greitai atšips. Pjaustydami visada stovėkite įkalnėje.
- 1. Atremtas visas pjaunamas kamienas:** įpjaukite iš viršaus ir atkreipkite dėmesį, kad pjūklo grandinė nepaliestų žemės (13A pav.).
- 2. Atremtas vienas kamieno galas:** visų pirmiausia įpjaukite 1/3 kamieno skersmens iš apačios, kad išvengtumėte atskilimo. Tada įpjaukite iš viršaus link pirmojo pjūvio, kad išvengtumėte sugnybimo (13B pav.).
- 3. Atremti abu kamieno galai:** visų pirmiausia įpjaukite 1/3 kamieno skersmens iš viršaus iš apačią, kad išvengtumėte atskilimo. Tada įpjaukite iš apačios link pirmojo pjūvio, kad išvengtumėte sugnybimo (13C pav.).
- Geriausia medžio kamieną pjautysti dalimis naudojant pjauštymo ožį. Jei to padaryti neįmanoma, kamieną reikėtų pakelti ir atremti šakų dalimis arba atraminiais blokais. Įsitikinkite, kad pjauustomas kamienas yra saugiai atremtas.

### Pjaustymas dalimis ant pjaustymo ožio (14 pav.)

Jūsų saugumui ir pjovimo darbų palengvinimui, reikalinga teisinga pozicija vertikaliams pjūviui dalimis.

- Laikykite pjūklą abiem rankomis ir įpjaukite sau iš dešinės pusės.
  - Kairiaja ranką laikykite kiek galite tiesesnę.
  - Paskirstykite savo svorį ant abiejų kojų.
- Atsargiai!** pjaudami visada įsitikinkite, kad pjūklo grandinė ir kreipiančioji juosta visada būtų pakankamai suteptos.

### 7. Valymas, techninė priežiūra, sandėliavimas ir atsarginių dalių užsakymas

Prieš pradēdami bet kokius valymo bei techninės priežiūros darbus ištraukite uždegimo žvakij kontaktinį antgalį.

#### 7.1 Valymas

- Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų, ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisa nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto oro srove, esant žemam slėgiui.
- Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti po kiekvieno panaudojimo.
- Prietaisą valykite reguliarai drėgna šluoste su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio rizika.

#### 7.2 Techninė priežiūra

Įspėjimas! visus grandininio pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus šioje instrukcijoje išvardytus punktus, gali atliki tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

##### 7.2.1 Oro filtras

Nuoroda: niekada nenaudokite pjūklo be oro filtro. Kitu atveju į variklį pateks dulkių bei nešvarumų ir jis suges. Laikykite oro filtrą švaru! Oro filtras turi būti valomas arba keičiamas kas 20 eksplotavimo valandų.

##### Oro filtro valymas (15A, 15B pav.)

- Atsukę gaubto tvirtinimo varžtą (A), nuimsite viršutinį oro filtro gaubtą (14). Tuomet gaubtą galésite nuimti (15A pav.).
- Iškelkite oro filtrą (15) (15B pav.).
- Nuvalykite oro filtrą. Nuplaukite filtrą švariu šiltu muiliuotu vandeniu. Palikite ji visiškai išdžiūti ore.

**Nuoroda:** Rekomenduojame turėti atsarginį filtrą.

- |dékite oro filtrą. Uždékite oro filtro gaubtą (14). Įsitikinkite, kad gaubtas tinkamai uždėtas. Prisukite gaubto tvirtinimo varžtą.

### 7.2.2 Degalų filtras

Nuoroda: niekada nenaudokite pjūklo be degalų filtro. Po 100 eksploatavimo valandų degalų filtrą reikia išvalyti arba esant pažeidimui ji pakeisti. Pries keisdami filtrą, visiškai ištūtinkite degalų baką.

1. Nuimkite degalų bako dangtelį.
2. Sulenkite minkštą vielą.
3. Įkiškite vielą į degalų bako angą ir užkabinkite degalų žarną. Atsargiai traukite degalų žarną link angos, kol ją galésite pamti pirštais.

**Nuoroda:** visiškai žarnos iš bako neištraukite.

4. Išimkite filtrą iš bako.
5. Nuimkite filtrą vienu pasukimu ir ji išvalykite. Jeigu jis sugadintas, filtrą utilizuokite.
6. Jdékite naują arba išvalytą filtrą. Vieną filtro galą įstatykite į bako angą. Įsitikinkite, kad filtras įstatytas į apatinį bako kampą. Ilgu atsuktu pastumkite filtrą į jo reikiama vietą.
7. Priplirkite į bakaną šviežio degalų mišinio. Žr. skyrių „DEGALAI IR ALYVA“. Užsukite bako dangtelį.

### 7.2.3 Uždegimo žvakė (15A-15C pav.)

Nuoroda: tam, kad pjūklio variklis neprarastų savo našumo, uždegimo žvakė turi būti švari ir turi būti teisingas atstumas (0,6 mm) tarp elektrodų. Uždegimo žvakė turi būti valoma arba keičiamā kas 20 eksploatavimo valandų.

1. Nustatykite ijjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „Stop (0)“.
2. Atsukę gaubto tvirtinimo varžtą (A), nuimsite oro filtro gaubtą (14). Tuomet gaubtą galésite nuimti (15A pav.).
3. Nuimkite oro filtrą (15) (15B pav.).
4. Traukdami ir kartu pasukdami nutraukite uždegimo kabelį (C) nuo uždegimo žvakės (15C pav.).
5. Išimkite uždegimo žvakę specialiu atsukimo raktu.
6. Uždegimo žvakę nuvalykite vario vielos šepečiu arba įstatykite naują uždegimo žvakę.

### 7.2.4 Karbiuratoriaus nustatymas

Gamykloje buvo nustatyta geriausia karbiuratoriaus darbinė galia. Jeigu reikia atlilti papildomus reguliavimus, nugabenkite pjūklą įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai.

**Nuoroda:** jokiu būdu patys nereguliuokite karbiuratoriaus!

### 7.2.5 Kreipiamasis bégelis

- Kas 10 eksploatavimo valandų sutepkite kreipiamojo bégelio žvaigždę. Tai būtina, kad Jūsų grandininis pjūklas galėtų pasiekti optimalią galią. (16 pav.) Išvalykite suteptimo angą, įstatykite tepalų presą (nėra komplekte) ir į guoli pilkite alyvą, kol jis pradės bėgti pro išorinę pusę.
- Griovelį, kuriamo juda grandinė, bei alyvos įleidimo angą reguliarai valykite prekiaujamu valymo įrankiu. (17A pav.) Tai svarbu siekiant optimaliai sutepti kreipiamajį bégelį ir grandinę eksploatavimo metu.
- Nuo kreipiamojo bégelio (2) pašalinkite aštrius kraštus, atsargiai šliuodami plokšcia dilde. (17B pav.)
- Kas 8 darbo valandas kreipiamajį bégelį (2) apsukite, kad jo viršutinė ir apatinė pusė tolygiai nusidėvėtų.

### Alyvos pralaidos

Ant juostos esančios alyvos pralaidos turėtų būti nuvalytos, kad būtų užtikrintas tinkamas juostos ir grandinės sutepimas darbo metu.

**Nuoroda:** alyvos pralaidų būklę galima lengvai patikrinti. Kai pralaidos švarios, po pjūklo paileidimo grandinė kelias sekundes automatiškai purškia alyvą. Pjūklas turi automatinę alyvos tepimo sistemą.

### Automatinis grandinės tepimas

Grandininis pjūklas sukonstruotas su automatinę alyvos tepimo sistemą, turinčia krumplinę pavarą. Ji automatiškai aprūpina juostą ir grandinę tinkamu alyvos kiekiiu. Kai tik variklio apsukos paspartinamos, į juostos plokštę greičiau teka ir alyva. Grandinės sutepimas buvo optimaliai nustatytas gamykloje. Jeigu reikia atlilti papildomus reguliavimus, nugabenkite pjūklą įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai. Grandinio pjūklo apačioje yra grandinės tepimo reguliavimo varžtas (A) (21 pav.). Pasukus į kairę – grandinės tepimas padidėja, pasukus į dešinę – grandinės tepimas sumažėja.

Norédami patikrinti grandinės sutepimą, grandininį pjūklą kartu su grandine laikykite virš popieriaus lapo ir porai sekundžių iki galo nuspaukite akceleratorių. Taip gali būti patikrintas ir alyvos kiekis.

Reguliariai patikrinkite, ar grandinės tepimas veikia tvarkingai. Grandinės tepimą išbandykite prieš pirmajį pjūvį, po daugkartinio pjovimo ir kaskart po techninės priežiūros darbų.

#### **Grandinės suteptimas**

Nuolat įsitikinkite, kad automatinė alyvos suteptimo sistema tinkamai veikia. Atkreipkite dėmesį, kad alyvos bakas būtų visada pripildytas.

Pjovimo darbų metu juosta ir grandinė turi būti visada pakankamai suteptos, kad būtų sumažinta trintis su kreipiančiaja juosta.

Juosta ir grandinė visada privalo būti suteptos. Jei naudosite sausą arba per mažai suteptą pjūklą, sumažės pjovimo našumas, sutrumpės grandinės pjūklo eksploatavimo laikas, grandinė greičiau atšips, o juosta dėl perkaitimo susidėvės. Kad alyvos yra per mažai, galima suprasti iš atsiradusių dūmų arba nusitrynusios juostos.

#### **7.2.6 Grandinės techninė priežiūra**

##### **Grandinės galandimas**

**Nuoroda:** aštři grandinė išmeta gerai suformuotas skiedras. Kai grandinė išmeta pjuvenas, ją reikia galästi.

Grandinei galästi reikalingi specialūs jrankiai, kurie užtikrina peilių galandimą tinkamu kampu ir gyliu. Nepatyrusiam grandinės pjūklo naujotojui rekomenduojame paprašyti tam tikros klientų aptarnavimo tarnybos specialisto pagaląsti grandinėnį pjūklą. Jei nuspresite patys galästi grandinėnį pjūklą, specialius jrankius įsigysite profesionalioje klientų aptarnavimo tarnyboje.

##### **Grandinės galandimas (18 pav.)**

Grandinę galäskite mūvédami apsaugines pirštines ir naudodami apvalią dildę.

Galiukus aštrinkite tik į išorę nukreiptais judesiais (19 pav.) ir laikykitės verčių pagal 18 pav.

Po aštrinimo visi pjovimo elementai turi būti vienodo ilgio ir pločio.

3–4 kartus pagalandę pjovimo elementus turite patikrinti gylio fiksatoriaus aukštį. Jeigu reikia, plokščia dilde ji pagilinkite ir tuomet užapvalinkite priekinį kampą (20 pav.).

Priekinį kraštą užapvalinkite.

#### **7.3 Sandėliavimas ir gabenimas**

Prieš grandininio pjūklo transportavimą ir sandėliavimą uždékite grandinės apsaugą (4).

**Nuoroda:** nelaikykite grandinės pjūklo ilgiau nei 30 dienų, neatlikę toliau aprašytų veiksmų.

##### **Grandinės pjūklo sandėliavimas**

Jei planuojate grandininių pjūklų laikyti ilgiau nei 30 dienų, jis turi būti tam paruoštas. Priešingu atveju išgaruojančios karbiuratorius likę degalai ir paliks į gumą panašias drumzles. Tai gali apsunktinti užvedimą ir turėti įtakos brangiems remonto darbams.

1. Lėtai atsukite degalų bako dangtelį, kad išleistumėte galbūt bake esantį slėgį. Atsargiai ištušinkite baką.
2. Užveskite variklį ir palikite ji veikti tol, kol pjūklas sustos, kad iš karbiuratoriaus pasišalintų degalai.
3. Palikite variklį atvėsti (apie 5 min.).
4. Atsargiai išvalykite siurbimo antgalį.

**Nuoroda:** laikykite pjūklą sausoje vietoje ir toliau nuo galimų ugnies šaltinių, pvz., krosnies, karšto vandens šildytuvo su dujomis, dujų džiovintuvu ir kt.

Paleiskite į eksploataciją po sandėliavimo, kaip aprašyta skyriuje „5. Prieš paleidimą į eksploataciją“.

##### **Pervežimas**

- Ijunkite grandinės stabdį.
- Grandinėnį pjūklą apsaugokite nuo nuslydimo, kad išvengtumėte degalų praradimo, pažeidimų arba sužalojimų.

#### **7.4 Atsarginių dalių užsakymas:**

Užsakant atsarginės dalis, būtina nurodyti tokius duomenis;

- Prietaiso tipą
- Prietaiso artikulo numerį
- Prietaiso tapatybės numerį
- Reikiamas dalies atsarginės dalies numerij. Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite tinklalapyje [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## **8. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas**

Prietaisas yra ipakuotas, kad gabenamas nebūtų sugadintas. Ši pakuočė yra žaliavinė medžiaga, tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokų kaip metalas ir plastikas. Sugedusiu prietaisu negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur tokis surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.

## 9. Gedimų paieškos planas

Problema	Galima priežastis	Taisymas
Variklis neužsiveda arba jis užsiveda, tačiau toliau neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netinkamas paleidimas.</li> <li>- Per daug degalų degimo kameroje dėl nepavykusio paleidimo.</li> <li>- Neteisingai nustatyta karbiuratorius.</li> <li>- Aprūkusi uždegimo žvakę.</li> <li>- Užsikimšes kuro filtras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atsižvelkite į šios instrukcijos nurodymus.</li> <li>- Palaukite apie 30 min., kol degimo kameros išsisisklaidys degalai, prieš vėl bandydami paleisti.</li> <li>- Kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad sureguliuotų karbiuratorių.</li> <li>- Nuvalykite uždegimo žvakę; nustatykite arba pakeiskite atstumą tarp elektrody.</li> <li>- Pakeiskite kuro filtra.</li> </ul>
Variklis užsiveda, tačiau neveikia visu pajėgumu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blogai pakeltas droselinės sklendės svertas.</li> <li>- Užterštas oro filtras.</li> <li>- Blogai nustatyta karbiuratoriaus mišinys.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svirtį nustatykite teisingoje padėtyje.</li> <li>- Išimkite, išvalykite ir vėl įstatykite filtra.</li> <li>- Kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad sureguliuotų karbiuratorių.</li> </ul>
Variklis trūkčioja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blogai nustatyta karbiuratoriaus mišinys.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad sureguliuotų karbiuratorių.</li> </ul>
Néra darbinės galios esant apkrovai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blogai nustatyta uždegimo žvakę.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuvalykite / sureguliuokite arba pakeiskite uždegimo žvakę.</li> </ul>
Variklis veikia nepastoviai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blogai nustatyta karbiuratoriaus mišinys.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą, kad sureguliuotų karbiuratorių.</li> </ul>
Pernelyg daug dūmų.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blogas degalų mišinys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naudokite tinkamą degalų mišinį (santykis 40 :1).</li> </ul>
Néra darbinės galios esant apkrovai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atšipusi grandinė.</li> <li>- Laisva grandinė.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagalaškite arba pakeiskite grandinę.</li> <li>- Įtempkite grandinę.</li> </ul>
Variklis užgėsta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuščias benzino bakas.</li> <li>- Bake blogai nustatyta degalų filtras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripilkite benzino baka.</li> <li>- Pripilkite pilną degalų baką arba benzino bake kitaip nustatykite degalų filtrą.</li> </ul>
Nepakankamas grandinės tepimas (pjūklo juosta ir grandinė įkaista)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuščias grandinės alyvos bakas.</li> <li>- Užsikimšusi alyvos įleidimo anga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripildykite grandinės alyvos baką.</li> <li>- Išvalykite alyvos įleidimo angą, išvalykite kreipiamoją bégelio griovelį.</li> </ul>

Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aiškų iSC GmbH leidimą.

Teisę atliliki techninius pakeitimius pasiliiekame sau

## Aptarnavimo informacija

Mes palaikome savykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prieikus darbinių medžiagų.

Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.

Kategorija	Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*	Pjūklo juosta, degimo žvakė, oro filtras, benzino filtras
Naudojamos medžiagos / dalys*	Pjūklo grandinė
Detalių trūkumas	

\* netiekiamos kartu su prietaisu!

Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registratoriui internetu [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Prašome gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokių atveju pateikiamus klausimus:

- Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
- Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
- Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?  
Apašykitė netinkamai veikiančią funkciją.

## Garantinis dokumentas

Gerbiami pirkėjai,

mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau, jei šis prietaisas funkcionuotų netinkamai, kreipkitės į mūsų serviso tarnybą garantinėje kortelėje nurodytu adresu arba į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus, iš kurų įsigijote prietaisą. Garantiniai reikalavimai galioja šiais atvejais:

1. Šios garantinės sąlygos skirtos tik vartotojams, t. y. asmenims, kurie šį prietaisą nenaudos nei gamybiniais, nei kitais savarankiškais tikslais. Šios garantinės sąlygos reglamentuoja papildomas garantines paslaugas, kurias žemiau nurodytas gamintojas papildomai prie teisėtų garantijų suteikia savo naujo prietaiso pirkėjui. Ši garantija neturi įtakos teisėtiems garantinių paslaugų reikalavimams. Mūsų garantinio remonto darbai atliekami nemokamai.
2. Garantija suteikiama tik naujai įsigyto žemiau nurodyto gamintojo prietaiso defektams, kurie atsiranda dėl medžiagos arba gamintojo klaidos. Mums nusprendus tokie prietaiso defektais yra pašalinami arba pakeičiamas prietaisas.  
Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl savo konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Todėl garantijos sutartis negalioja, jeigu garantiniu laikotarpiu prietaisas buvo naudojamas verslo, amatų arba pramonės įmonėse arba buvo naudojamas atliekant panašios apkrovos darbus.
3. Garantijos nesuteikiame:
  - Prietaiso gedimams, kurie atsiranda neatsižvelgus į montavimo instrukciją arba dėl neprofesionalių instalacijos, neatsižvelgus į naudojimo instrukciją (pvz., prijungus prie netinkamos įtampos arba srovės) arba į techninės priežiūros ir saugos potvarkius, arba naudojant prietaisą nenormaliomis aplinkos sąlygomis, arba esant per mažai priežiūrai ir nepakankamai techninei priežiūrai.
  - Prietaiso gedimams, kurie atsirado dėl neleistino arba netinkamo naudojimo (pvz., per daug ap kraunant prietaisą arba naudojant neleistinus darbo įrankius ar reikmenis), dėl į prietaisą patekusiu svetimkūnių (pvz., smėlio, akmenų arba dulkių, transportavimo pažeidimų), naudojant jégą arba dėl kitų poveikių (pvz., gedimas nukritus ant žemės).
  - Prietaiso gedimams arba jo dalims, susijusiems su naudojimo nulemtu, iprastu ir kitu natūraliu dévėjimuisi.
4. Garantija galioja 60 mėnesius ir prasideda nuo prietaiso įsigijimo dienos. Atpažinus defektą, garantiniai reikalavimai turi būti pateikti per dvi savaites prieš pasibaigiant garantiniu laikotarpiu. Pasibaigus garantiniu laikotarpiu, garantiniai reikalavimai nebebūriamai. Atlikus remontą arba pakeitus prietaisą, garantinis laikotarpis nei prasitęsia, nei suteikiama prietaisui arba galbūt pakeistoms atsarginėms dalims nauja garantija. Tai galioja naudojantis ir techninė priežiūra darbo vietoje.
5. Norėdami pateikti garantinį reikalavimą, užregistruokite sugedusį prietaisą svetainėje: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Išsaugokite pirkimo kvitą arba kitą naujo prietaiso pirkimo dokumentą. Prietaisams kurie pateikiami be atitinkamų dokumentų arba be etiketės, garantija nesuteikiama dėl klasifikavimo trūkumo. Jei mūsų garantija apima prietaiso gedimą, Jums bus nedelsiant grąžintas suremontuotas arba naujas prietaisas.

Pagal šios naudojimo instrukcijos aptarnavimo informaciją atkreipiame dėmesį dėl garantinių aprivojimų, susijusių su nusidėvėjusiomis, darbinėmis ir trūkstamomis dalimis.

**ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar**

**EU**

### Konformitätserklärung

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel	PL deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product	BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article	LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva CE e le norme per l'articolo	LT apibūdina šį atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product	RO declară următoarea conformitate conform directivelor UE și normelor pentru articolul
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo	GR δηλώνει την ακόλουθη συμπόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
P declara a seguinte conformidade, de acordo com as directivas CE e normas para o artigo	HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel	BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln	RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset	RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE tööndab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele	UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek	MK ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
SLO potrjuje sledenčo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek	TR Ürün ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanın uygulanlığı belirtilir
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok	N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
H a cikkekhez az EU-irányelvnek és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki	IS Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vörðu

### Benzin-Kettensäge GMS-E-45EV (Gardol)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC             | <input checked="" type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH,<br>Tillystr. 2D, 90431 Nürnberg<br>Notified Body No.: 0197<br>Reg. No.: BM 504368940001 |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU                         |   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> Annex V   |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         | Noise: measured $L_{WA} = 103 \text{ dB}$ (A); guaranteed $L_{WA} = 115 \text{ dB}$ (A)<br>$P = 2,0 \text{ kW}$ ; $L/O = \text{cm}$<br>Notified Body:                                   |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426<br>Notified Body:     | <input checked="" type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628<br>Emission No.: e9*2016/1628*2016/1628SHB1/P*1112*00 (V)  |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |   |

### Standard references: EN ISO 11681-1; EN ISO 14982


Landau/Isar, den 25.06.2019

  
Weichselgarther/General-Manager


  
Yong/Product-Management

First CE: 19  
Art.-No.: 45.018.59 I.-No.: 11019  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR021325  
Documents registrar: Markus Jehl  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



- 170 -



- 171 -

