








- EN** Operating instructions
Cordless Tiller/Cultivator
- FR** Mode d'emploi
Rotoculteur/cultivateur sans fil
- SP** Manual de instrucciones
Cultivadora/labradora inalámbrica










Art.-Nr.: 3431205

I.-Nr.: 21033

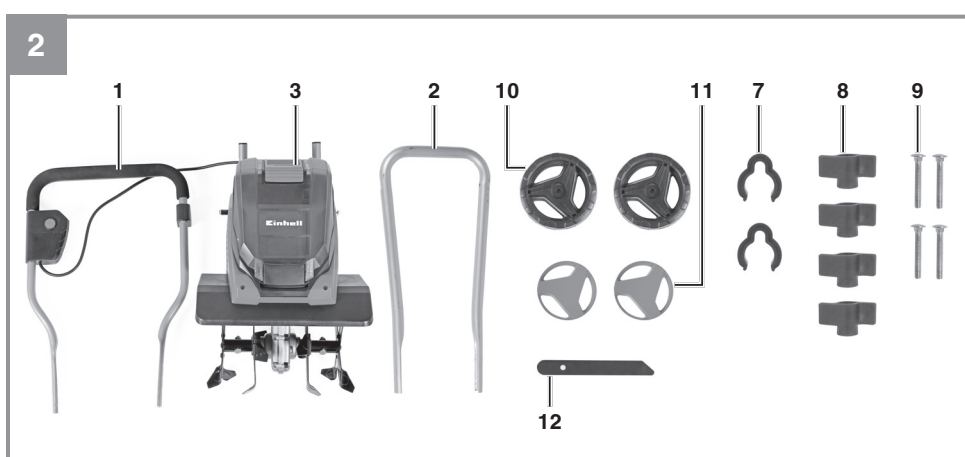

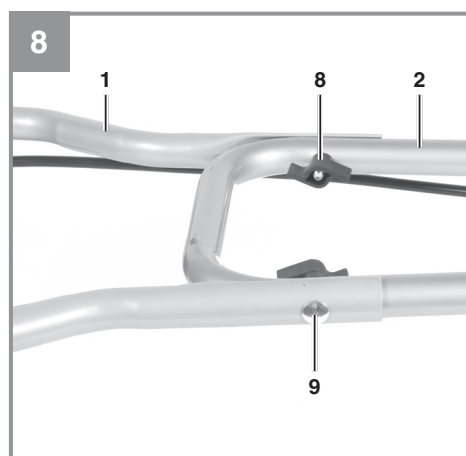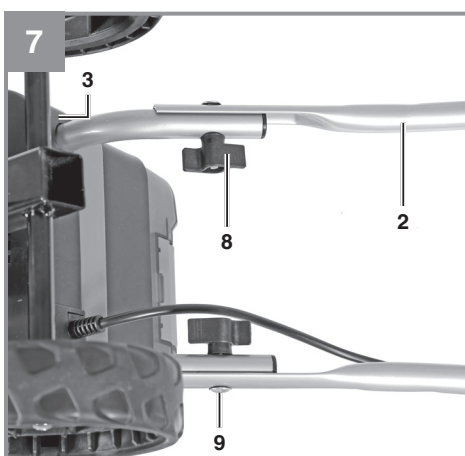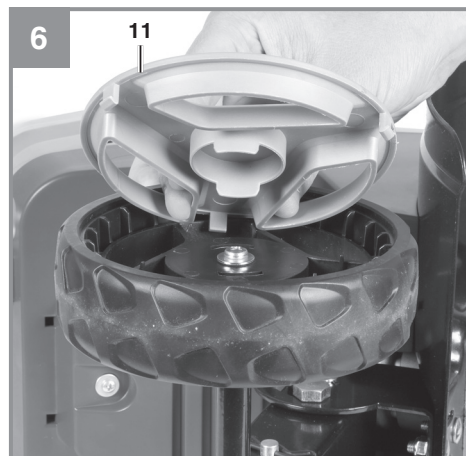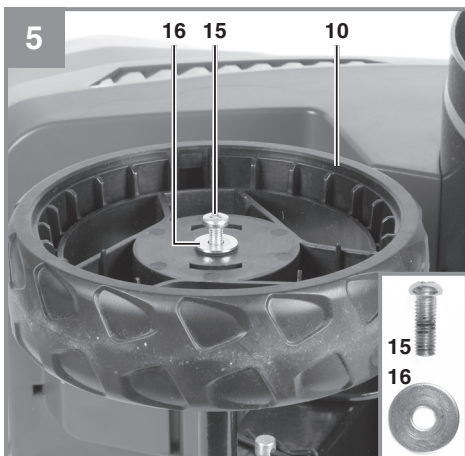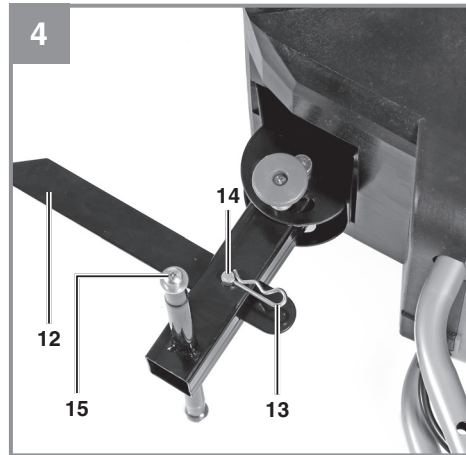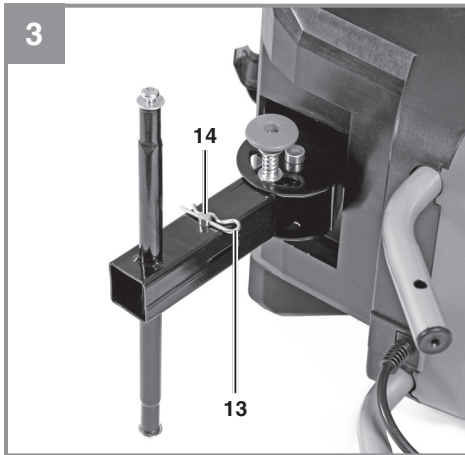

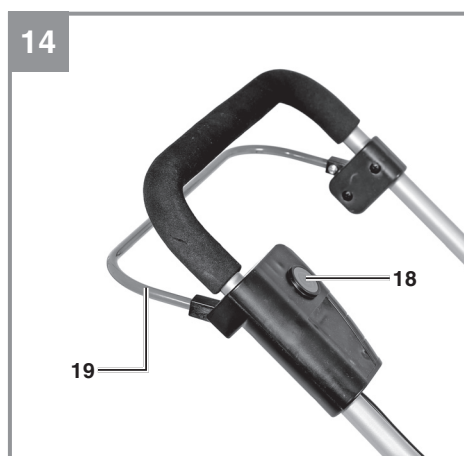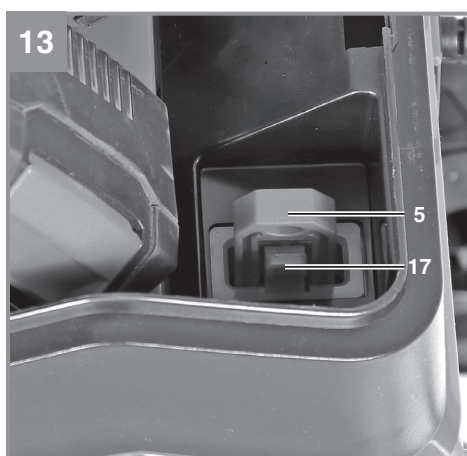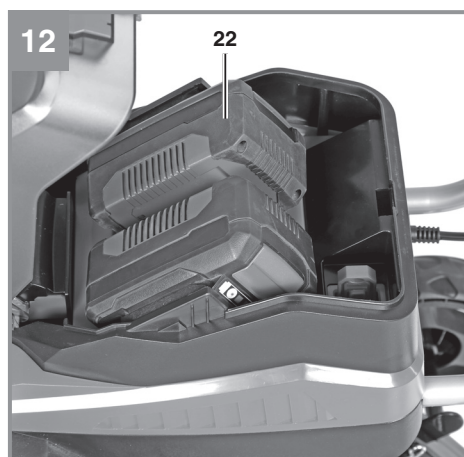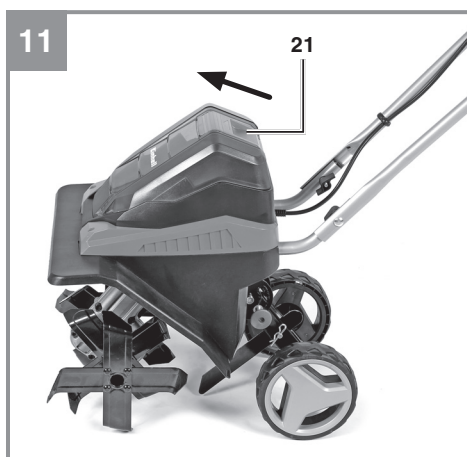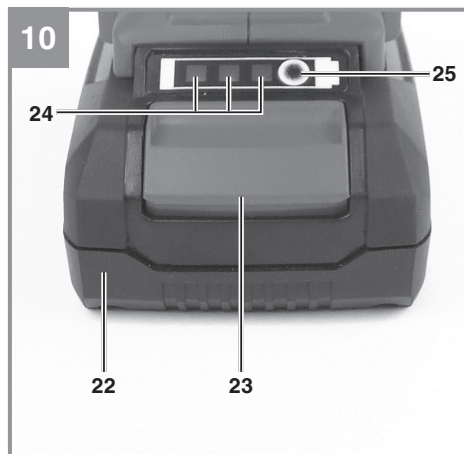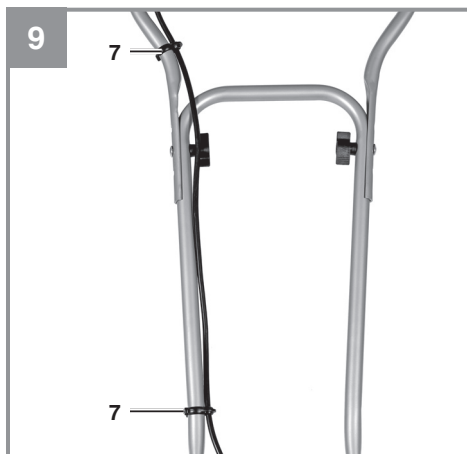

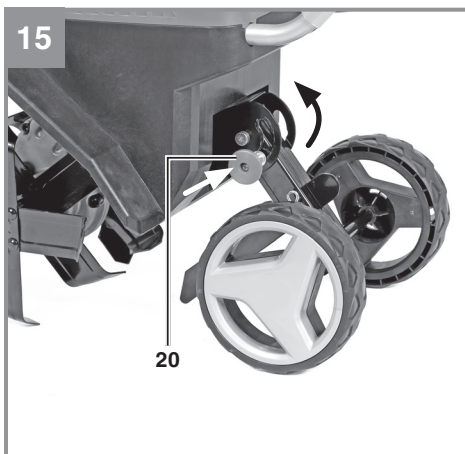



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.



Danger! Never use the equipment in damp locations.



Caution! Danger from catapulted parts; keep a safe distance.



Danger! Rotating Tines. Keep hands and feet away from rotating tines. Rotating tines will cause injury.



Caution! Wear goggles and ear protection.



Danger! Pull the safety plug out before carrying out maintenance, cleaning and repair work.



Store the batteries only in dry rooms with an ambient temperature of 50°F to 104°F (+10°C to +40°C).
Place only fully charged batteries in storage (charged at least 40%).

DANGER!

When using the equipment, a number of safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety information with due care. Keep these operating instructions in a safe place so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and the safety information as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to failure to follow these instructions and the safety information.

1. Safety information

Read All Instructions

WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

Keep hands away from blades.

FOR ALL APPLIANCES

- Avoid dangerous environments - do not use appliances in damp or wet locations.
- Don't use in rain.
- Keep children away - all people and pets should be kept at a distance from the work area.
- Dress properly - do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Wear protective clothing; use of work gloves, long pants, a long sleeved shirt and safety footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- Use safety glasses - always use face or dust mask if the area in which you are working is dusty. The purpose of the safety rules is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them, require your careful attention and understanding. The safety warnings do not by themselves eliminate any danger. The instruction or warnings they give are not substitutes for proper accident prevention measures.
- Use right appliance - do not use appliance for any job except that for which it is intended.
- Do not force appliance - it will do the job

better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.

- Do not overreach - keep proper footing and balance at all times.
- Stay alert. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- When not in use, appliances should be stored indoors in dry places out of reach of children.
- Maintain appliance with care. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- Check damaged parts. Before using the appliance, make sure the safety guards are intact. Never use a tool without its safety guard. Check the alignment of the moving parts, the binding of the moving parts.
- Check for broken or defective parts that can affect the safe operation of your tool. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service centre unless indicated elsewhere in this manual.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. (This advice is considered correct for conventional NiMh, NiCd, lead acid and Lithium-ion cell types. If this advice is incorrect for a cell design that differs from these, then the correct advice may be substituted.)
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance

to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause explosion.

- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.

1.) FOR ALL BATTERY-OPERATED APPLIANCES:

- Do not charge appliance in rain, or in wet locations.
- Do not use battery-operated appliances in the rain. Always remove or disconnect battery pack before adjusting, cleaning, servicing or transporting the garden appliances.

2.) FOR ALL BATTERY-OPERATED PRODUCTS EMPLOYING A DETACHABLE OR SEPARABLE BATTERY:

- Use only the following type and size battery:
18V 1.5Ah PXC Lithium-ion battery
18V 2.0Ah PXC Lithium-ion battery
18V 2.5Ah PXC Lithium-ion battery
18V 3.0Ah PXC Lithium-ion battery
18V 4.0Ah PXC Lithium-ion battery
18V 3.0Ah PXC Plus Lithium-ion battery
18V 4.0Ah PXC Plus Lithium-ion battery
18V 5.2Ah PXC Plus Lithium-ion battery
18V 4.0Ah/6.0Ah PXC Plus Lithium-ion battery
18V 5.0Ah/8.0Ah PXC Plus Lithium-ion battery
- Do not dispose of the battery in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- Exercise care in handling the battery in order not to short it with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or

conductor may overheat and cause burns.

3.) AVOID UNINTENTIONAL STARTING – DO NOT INSERT BATTERY WHILE YOUR FINGER IS ON THE SWITCH. BE SURE SWITCH IS OFF WHEN INSERTING THE BATTERY.

GENERAL SAFETY WARNINGS FOR THE BATTERY PACK

- Dispose of used battery promptly and properly. When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use.
- Never put batteries in one's mouth. If swallowed, contact local poison control centre immediately.
- CAUTION – The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mishandled. Replace battery with Einhell/ lawn master brand only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.
- WARNING: Do not use a visibly damaged battery pack or appliance.
- WARNING: Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack.
- BATTERIES MUST BE RECYCLED.
- Do not short-circuit a cell or battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shocks.
- Keep cells and batteries clean and dry. Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Do not maintain secondary cells and batteries on charge when not in use.
- Retain the original cell and battery. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- When possible, remove the battery from the equipment when not in use.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to the battery pack, picking up or carrying the

appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliances that have the switch on invites accidents.

- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- **Protect your rechargeable battery against moisture, rain and high humidity.** Moisture, rain and high humidity can cause dangerous cell damage. Never charge or work with batteries which have been exposed to moisture, rain or high humidity – replace them immediately.
- If your equipment is fitted with a detachable battery, remove the battery for safety reasons after you have finished your work.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER

WARNING: This product may contain lead, phthalate or other chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Please wash your hands after use.

Special safety information

- Read the operating instructions carefully. Familiarize yourself with the operator controls and proper operation of the machine.
- Never allow children or other persons who are not familiar with the operating instructions to use the equipment. Contact your local governmental agency for information regarding minimum age requirements for the user.
- Never work in the direct vicinity of persons - especially children - or animals.
- Always keep in mind that the machine operator or user is responsible for accidents involving other persons and/or their property.

Preliminary measures

- Always wear sturdy, non-slip footwear and long trousers when using the machine. Never use the machine barefoot or in sandals.
- Check all the ground on which the machine will be used and remove all objects that could be caught up and violently flung out by it.
- Before using the machine, always visually examine the tools for excessive wear or damage. To prevent any imbalance, replace worn out or damaged parts and mounting bolts as a set only.
- Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened securely and that the machine is in safe working condition.

Handling

- Only use the machine in broad daylight or in well-lit conditions.
- Always maintain good footing on inclines.
- Only operate the machine at a walking pace.
- Work perpendicular to the slope, never up or down it.
- Be particularly careful when you change direction on a slope.
- Do not work on overly steep inclines.
- Be particularly careful when you turn the machine around or pull it toward yourself.
- Switch on the motor carefully as described in the instructions from the manufacturer and ensure that you keep your feet at a safe distance from the tool.
- Never move your hands or feet toward or under any rotating parts.
- Never lift or carry a machine whilst the motor is running; in addition the safety plug should be pulled out.
- Switch the motor off whenever leaving the machine.
- If the machine begins to experience unusual vibrations, switch it off immediately and check it.

Maintenance and storage

- Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened securely at all times to ensure that the machine is in safe working condition.
- Allow the engine to cool down before you put the machine in an enclosed area.
- For safety reasons, replace worn or damaged parts.
- Always switch the machine off and unplug the safety plug before making any adjustments or cleaning it.
- Switch off the engine and pull the safety plug

out:

- Before you dislodge any blockages or clogs.
- Before you clean the machine, inspect it or carry out work on the machine.
- After you have traveled over an obstacle.
- If you have struck a foreign object.
- If the equipment begins to experience exceptionally strong vibrations.
- Do not touch the tines before the tines have come to a complete stop and the safety plug has been pulled out.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Layout and items supplied

2.1 Layout

1. Top push bar
2. Bottom push bar
3. Motor unit
4. Cultivator tines
5. Safety plug
6. Two-hand safety switch
7. Cable securing clip
8. Lock knob
9. Screw
10. Transport wheel
11. Wheel cap
12. Brake shoe
13. Safety split pin
14. Pin
15. Axle screw
16. Washer
17. Lug
18. Two-point switch
19. Selector lever
20. Locking pin
21. Battery cover
22. Battery pack (not supplied)
23. Pushlock button
24. Battery capacity indicator
25. Battery capacity indicator button

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the store where you made your purchase at the latest within 5 work days after purchasing the article and upon presentation of a valid bill of purchase.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any

packaging and/or transportation braces (if present).

- Check to see if all the items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, plastic sheets and small parts. There is a risk of choking and suffocating!

- Motor unit
- Bottom push bar
- Top push bar
- Safety plug
- Brake shoe
- 2x Cable securing clips
- 4x Lock knobs
- 4x Screws
- 2x Transport wheels
- 2x Wheel caps
- Original operating instruction with safety information

Separately available accessories

18V 1.5Ah PXC Lithium-Ion battery
 18V 2.0Ah PXC Lithium-Ion battery
 18V 2.5Ah PXC Lithium-Ion battery
 18V 3.0Ah PXC Lithium-Ion battery
 18V 4.0Ah PXC Lithium-Ion battery
 18V 3.0Ah PXC Plus Lithium-Ion battery
 18V 4.0Ah PXC Plus Lithium-Ion battery
 18V 5.2Ah PXC Plus Lithium-Ion battery
 18V 4.0Ah/6.0Ah PXC Plus Lithium-Ion battery
 18V 5.0Ah/8.0Ah PXC Plus Lithium-Ion battery
 18V PXC Dual Port Fast Charger
 18V PXC Fast Charger

Contact your local retailer for more specific models of batteries and charger available in your area. You can also explore battery + charger options at Einhell.com.

3. Intended use

The machine is designed for digging soil (for example garden beds). Be sure to observe the restrictions in the safety information.

For safety reasons, the equipment may not be used as a drive unit for other work tools or tool sets of any kind.

The equipment is allowed to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user/operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind resulting from such misuse.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Motor power supply: 36V  (2x 18V)
 No load speed RPM: 140
 Max. cultivating width: 12"
 Max. cultivating depth: 8"
 Number of steel tines: 4
 Weight (Tool only): 18.7 lbs

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Reduce noise generation and vibration to a minimum!

- Use only equipment that is in perfect condition.
- Maintain and clean the equipment regularly.
- Adapt your way of working to the equipment.
- Do not overload the equipment.
- Have the equipment checked if necessary.
- Switch off the equipment when not in use.
- Wear gloves.

CAUTION!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection

with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a longer period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Warning!

Always pull out the safety plug before making adjustments or carrying out maintenance, cleaning and repair work on the equipment.

Assembly (Fig. 3-9)

- Pull out the split pin (Fig. 3/Item 13) and remove the pin (Fig. 3/Item 14). Push the brake shoe (Fig. 4/Item 12) into the mount and fix it in position with the pin and split pin previously removed.
- Undo the axle screws (Fig. 4/Item 15) with washers on both sides of the axle. On both sides, push the transport wheel as shown in Fig. 5 onto the axle and secure with the axle screws (15) and washers (Fig. 5/Item 16) on each side.
- Press the wheel caps (Fig. 6/Item 11) onto the transport wheels.
- Push the lower push bar onto the motor unit (Fig. 7/Item 3) as shown in Fig. 7 and fasten it with the screws (Fig. 7/Item 9) and the lock knobs (Fig. 7/Item 8).
- Push the upper push bar (Fig. 8/Item 1) onto the lower push bar (Fig. 8/Item 2) and fasten it with the screws (Fig. 8/Item 9) and the lock knobs (Fig. 8/Item 8).
- Secure the cable to the push bars with two cable securing clips (Fig. 9/Item 7).

Installing the battery (Fig. 11-12)

Open the battery cover (21). This is done by pressing the lock release as shown in Fig. 11 and swinging up the cover. Then slot the two batteries into the mounts as shown in Fig. 12 and push them forward until you hear the batteries engage.

Important!

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries.

Always charge the two batteries simultaneously. The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two batteries must always be fully charged before use. Close the battery cover by swinging it down, and make sure that it latches in place correctly.

6. Operation

Caution!

The device is equipped with a safety switch to prevent unauthorized use. Immediately before using the equipment, insert the safety plug (Fig. 13/Item 5). Remove the safety plug again when interrupting or terminating your work. To do so, press the lug (Fig. 13/Item 17).

Danger! To prevent the equipment from being switched on unintentionally it comes with a two-point switch (Fig. 14/Item 18) on the push bar which must be pressed before the selector lever (Fig. 14/Item 19) can be pressed. If the lever switch is released, the equipment switches off. Repeat this process several times so that you are sure that your equipment functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the equipment, make sure the cultivator tines are not rotating and that the safety plug is disconnected.

Before you start any work, the equipment must be moved into the working position. First, press the locking pin (Fig. 15/Item 20) in the direction of the arrow as shown in Fig. 15 and swing the wheel unit up until the locking pin latches into position. To convert the equipment to the transport position, proceed in reverse order. Always make sure that a safe distance (provided by the long handles) is maintained between the machine and the user. Be especially careful when changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers. Always work along the incline (not up and down). Use special caution when backing up and pulling the equipment (tripping hazard)!

Tips for proper working

Place the machine in front of the area you wish to till and hold it securely on the push bar before you switch on the machine. Guide the tiller tines over the area. To achieve cleanly tilled soil always make sure

that you guide the machine in straight lines wherever possible.

By doing this, the aeration swaths should always overlap each other by an inch or two (a few centimeters) to avoid bare strips.

Switch off the motor promptly when you arrive at the end of the area you wished to till. The motor must be switched off when you raise the machine (for example to change direction).

Keep the underside of the machine clean and remove soil deposits. Deposits make it more difficult to start the machine and decrease the working depth.

Work perpendicular to the slope on inclined areas. The machine must be switched off and the safety plug pulled out before you make any checks on the cultivator tines.

Warning!

The tiller tines will continue to rotate for a few seconds after the motor is switched off. Never attempt to manually stop them. In the event that the rotating tiller tines strike an object, immediately switch off the machine and wait for the tiller tines to come to a complete stop. Then inspect the condition of the tiller tines. Replace any parts that are damaged.

6.1 Charging the Lithium-Ion battery (not included)

The corresponding instructions can be found in the original operating instructions for your charger.

6.2 Battery capacity indicator (Fig. 10 / item 24)

Press the battery capacity indicator switch (25). The battery capacity indicator (24) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

All 3 LEDs lit:

The battery is fully charged.

2 or 1 LED(s) lit:

The battery has an adequate remaining charge.

1 LED flashing:

The battery is empty, recharge the battery.

All LEDs flashing:

The temperature of the battery is too low. Remove the battery from the device and leave it at room temperature for a day. If the error occurs again, this means that the battery has been completely depthdischarged and is defective. Remove the

battery from the device. Never use or charge a defective battery.

7. Cleaning and maintenance

HAZARD!

Always pull out the safety plug before making adjustments or carrying out maintenance, cleaning and repair work on the equipment. Make sure that the tine shaft is not turning.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.

7.2 Replacing the cultivator tines

For safety reasons, we recommend having the tiller tines replaced by an authorized professional.

Warning!

Wear working gloves. Use only genuine spare parts since otherwise the function and safety of the machine cannot be guaranteed.

7.3 Maintenance

Make sure that all mounting components (i.e. screws, nuts, etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times. Store the equipment in a dry room. All the metal parts should be cleaned and then oiled to make sure that they provide a long life. For the best results, clean the plastic parts of the machine with a brush or rag. Do not use any solvents to remove dirt.

For space saving storage undo the lock knobs (Fig. 7,8/Item 8) and fold the push bar together as shown in Fig. 16. Make sure that you do not damage the cable. At the end of the season, perform a general inspection of the equipment and remove any deposits which may have

accumulated.

At the start of each season, make sure that you check the condition of the machine. If repairs are necessary, please contact one of our customer service centers.

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and its accessories out of children's reach in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 41°F and 86°F (5°C and 30°C). Keep the electric tool in its original packaging.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying the products is strictly subject to the express consent of Einhell Germany AG.

Subject to technical changes.

10. Troubleshooting guide

Problem	Possible cause	Solution
Motor does not start.	- Safety plug is not inserted. - Battery is not correctly inserted. - Motor terminals or capacitor disconnected. - Excessive working depth. - Batteries are empty.	- Insert the safety plug (see 6.). - Remove batteries and reinsert (see 5.). - By customer service workshop. - Reduce the working depth. - Charge batteries (see 5.).
Motor performance drops.	- Soil too hard. - Tine is heavily worn.	- Correct the working depth. - Replace cultivator tines.

Important! For protection, the motor is equipped with a thermal switch which cuts out when the motor is overloaded and switches on again automatically after a short cooling period.



Danger! - Lire le mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures.



Danger! N'utilisez jamais l'équipement dans des endroits humides.



Attention! Danger dû aux pièces catapultées ; gardez une distance de sécurité.



Danger! Dents rotatives. Gardez les mains et les pieds éloignés des dents en rotation. Les dents en rotation causeront des blessures.



Attention! Portez des lunettes de sécurité et une protection auditive.



Danger! Retirez la clé de sécurité avant d'effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation.



Conservez les batteries uniquement dans des locaux secs et à une température ambiante de 50-104 °F (+10-+40 °C). Conservez les batteries uniquement en état chargé (au moins 40 % de charge).

Danger !

Certaines mesures de sécurité doivent être respectées pendant l'utilisation des appareils pour empêcher les blessures et les dommages. Par conséquent, lisez attentivement le présent mode d'emploi / les consignes de sécurité. Conservez-les bien pour avoir les informations toujours à la portée de la main. Si vous devez passer l'appareil à d'autres personnes, veuillez leur remettre également le présent mode d'emploi / les consignes de sécurité. Nous ne sommes pas tenus des accidents ou dommages survenus à cause de non-respect du présent mode d'emploi et des consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité**Lisez toutes les instructions**

AVERTISSEMENT : Pendant l'utilisation des appareils électriques de jardinage, respectez toujours les mesures de sécurité pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, y compris ce qui suit :

Gardez les mains éloignées des dents.

POUR TOUS LES APPAREILS

- Évitez les environnements dangereux – n'utilisez pas les appareils dans des endroits humides ou mouillés.
- Ne les utilisez pas sous la pluie.
- Éloignez les enfants, toutes les personnes et les animaux doivent être tenus à distance de la zone de travail.
- Habillez-vous correctement – ne portez pas de vêtements lâches ou des bijoux. Ils peuvent être happés par les pièces mobiles. Pour les travaux à l'extérieur, il est recommandé de porter des vêtements de protection, d'utiliser des gants de travail, de porter des pantalons longs, une chemise à manches longues et des chaussures de sécurité. Portez un couvre-chef pour recouvrir des cheveux longs.
- Utilisez des lunettes de sécurité – utilisez toujours un masque facial ou anti-poussière si l'endroit où vous travaillez est poussiéreux. Le but des règles de sécurité consiste à attirer votre attention sur les dangers potentiels. Les symboles de sécurité et leurs explications exigent votre attention et votre compréhension. Les avertissements de sécurité ne suppriment pas le risque à eux seuls. Les instructions ou avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures adéquates de prévention d'accidents.
- Utilisez l'appareil approprié – n'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne forcez pas l'appareil – il fonctionnera mieux et avec une moindre probabilité d'un risque ou d'une blessure à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Ne vous penchez pas trop – gardez une bonne position et l'équilibre à tout instant.
- Restez vigilant. Utilisez du bon sens. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou si vous vous trouvez sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un local sec inaccessible aux enfants.
- Entretenez l'appareil avec soin. Suivez les instructions de lubrification et de remplacement des accessoires. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- Vérifiez les pièces endommagées. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les dispositifs de sécurité sont intacts. N'utilisez jamais un outil sans son dispositif de sécurité. Vérifiez l'alignement de pièces mobiles, le coincement de pièces mobiles.
- Examinez les pièces cassées ou défectueuses qui peuvent affecter le fonctionnement en toute sécurité de votre outil. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé, sauf indication contraire dans le présent mode d'emploi.
- Rechargez uniquement avec un chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre bloc de batterie.
- Utilisez les appareils uniquement avec des batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, conservez-la à l'écart d'autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient créer une connexion entre les bornes. La mise en court-circuit des bornes de batteries peut causer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, un liquide peut sortir de la batterie, évitez le contact. En cas

de contact accidentel, rincez avec de l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide sorti de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures. (Ce conseil est considéré comme juste pour les types de piles conventionnels de NiMh, NiCd, plomb-acide et Lithium-ion. Si ce conseil est inapproprié pour une conception de cellule différentes de celle-ci, le conseil judicieux peut être appliqué.

- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent agir de manière imprévisible et donner lieu à un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas les batteries ou l'appareil au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (266 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger la batterie ou l'appareil en dehors de la gamme de température spécifiée dans les instructions. Un mauvais chargement ou un chargement à des températures en dehors de la gamme spécifiée peut endommager la batterie et augmenter les risques d'incendie.
- Confiez le service à un réparateur qualifié qui utilise uniquement les pièces de rechange identiques. Cela permettra de maintenir la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (si applicable), sauf exception indiquée dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

1.) POUR TOUS LES APPAREILS SANS FIL

- Ne chargez pas l'appareil sous la pluie ou dans des locaux humides.
- N'utilisez pas les appareils à batterie sous la pluie. Retirez toujours la batterie avant l'ajustement, le nettoyage, le service ou le transport l'appareil de jardin.

2.) POUR TOUS LES PRODUITS SANS FIL AVEC UNE BATTERIE AMOVIBLE OU SÉPARABLE :

- Utilisez uniquement la batterie de type et de taille suivants :
18V 1,5Ah PXC batterie Li-ion
18V 2,0Ah PXC batterie Li-ion
18V 2,5Ah PXC batterie Li-ion
18V 3,0Ah PXC batterie Li-ion
18V 4,0Ah PXC batterie Li-ion

18V 3,0Ah PXC Plus batterie Li-ion
18V 4,0Ah PXC Plus batterie Li-ion
18V 5,2Ah PXC Plus batterie Li-ion
18V 4,0Ah/6,0Ah PXC Plus batterie Li-ion
18V 5,0Ah/8,0Ah PXC Plus batterie Li-ion

- Ne jetez pas la batterie dans le feu. La cellule peut exploser. Consultez les règlements locaux pour connaître les instructions d'élimination spécifiques possibles.
- N'ouvrez ni n'abîmez la batterie. L'électrolyte libéré est corrosif et peut être dangereux pour les yeux ou la peau. Il peut être toxique s'il est avalé.
- Manipulez la batterie avec précaution afin de ne pas la court-circuiter avec des matériaux conducteurs, tels que les bagues, les bracelets et les clés. La batterie ou le conducteur peuvent surchauffer et causer des brûlures.

3.) ÉVITEZ UN DÉMARRAGE INTEMPESTIF – N'INSÉREZ PAS LA BATTERIE ALORS QUE VOTRE DOIGT EST SUR L'INTERUPTEUR. ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERUPTEUR EST SUR L'ARRÊT EN INSÉRANT LA BATTERIE.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR LA BATTERIE

- Éliminez la batterie usée vite et promptement. Lors de l'élimination des piles secondaires ou des batteries, gardez les piles ou les batteries de différents systèmes électrochimiques séparément les unes des autres.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation.
- Ne mettez jamais les batteries dans la bouche. Si elles sont avalées, contactez immédiatement le centre antipoison local.
- PRUDENCE – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Remplacez uniquement la batterie de marque principale Einhell / gazon. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas une batterie ou un appareil visiblement endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne modifiez ni n'essayez de réparer l'appareil ou la batterie.
- **LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES.**
- Ne court-circuitez une cellule ou une batterie. Ne conservez pas les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles

peuvent court-circuiter entre elles ou être court-circuitées par les matériaux conducteurs.

- N'exposez pas les piles ou les batteries aux chocs mécaniques.
- Gardez les piles et les batteries dans un endroit propre et sec. Essuyez les bornes des piles ou des batteries avec un linge propre et sec si elles deviennent sales.
- Ne gardez pas les piles et les batteries chargées si vous ne les utilisez pas.
- Conservez la pile et la batterie d'origine. N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux qui sont spécifiquement fournies pour être utilisés avec l'équipement. Les piles et les batteries secondaires doivent être cherchées avant l'utilisation. Utilisez toujours le chargeur correct et référez-vous aux instructions du fabricant ou au mode d'emploi de l'équipement pour consulter les instructions de chargement correctes.
- Si possible, retirez la batterie de l'équipement lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Empêchez tout démarrage non intentionnel. Assurez-vous que le bouton Marche/Arrêt est en position arrêt (OFF) avant de brancher la batterie, de prendre et de transporter l'outil. Le transport de l'appareil avec le doigt sur le bouton Marche/Arrêt ou la mise sous tension des appareils électriques dont le bouton Marche/Arrêt est en position marche (ON) peuvent causer des accidents.
- Débranchez la batterie de l'appareil avant de procéder aux ajustements, de remplacer les accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Dans des conditions abusives, un liquide peut sortir de la batterie, évitez le contact. En cas de contact accidentel, rincez avec de l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide sorti de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- Confiez le service à un réparateur qualifié qui utilise uniquement les pièces de rechange identiques. Cela permettra de maintenir la sécurité du produit.
- **Protégez votre batterie de l'humidité, de la pluie et de l'humidité de l'air élevée.** L'humidité, la pluie et l'humidité de l'air élevée peuvent endommager dangereusement les cellules. En aucun cas, ne chargez ni ne travaillez avec la batterie qui a été exposée à l'humidité, à la pluie ou à l'humidité de l'air

élevée – remplacez-les immédiatement !

- Si votre appareil est équipé d'une batterie amovible, retirez-la de votre appareil à la fin de votre travail pour des raisons de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE CHARGEUR

AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir du plomb, du phtalate ou autres produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales et de lésions de l'appareil reproducteur. Veuillez laver vos mains après l'utilisation.

Consignes de sécurité spéciales

- Lisez attentivement les instructions d'utilisation. Familiarisez-vous avec les commandes de l'opérateur et le bon fonctionnement de la machine.
- N'autorisez jamais les enfants ou d'autres personnes qui ne sont pas familiarisées avec les instructions d'utilisation à utiliser l'équipement. Contactez votre agence gouvernementale locale pour obtenir des informations concernant les exigences d'âge minimum pour l'utilisateur.
- Ne travaillez jamais à proximité directe de personnes - en particulier des enfants - ou des animaux.
- Gardez toujours à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur de la machine est responsable des accidents impliquant d'autres personnes et/ou leurs biens.

Mesures préliminaires

- Portez toujours des chaussures antidérapantes et un pantalon long lorsque vous utilisez la machine. N'utilisez jamais la machine pieds nus ou en sandales.
- Vérifiez tout le terrain sur lequel la machine sera utilisée et retirez tous les objets qui pourraient être attrapés et projetés violemment par celle-ci.
- Avant d'utiliser la machine, examinez toujours visuellement les outils pour une usure excessive ou des dommages. Pour éviter tout déséquilibre, remplacez les pièces usées ou endommagées et les boulons de montage en tant qu'ensemble uniquement.
- Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés et que la machine est en bon état de fonctionnement.

Manutention

- N'utilisez la machine qu'en plein jour ou dans des conditions bien éclairées.
- Maintenez toujours une bonne assise sur les pentes.
- N'utilisez la machine qu'au pas.
- Travaillez perpendiculairement à la pente, jamais vers le haut ou vers le bas.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de direction dans une pente.
- Ne travaillez pas sur des pentes trop raides.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous retournez la machine ou que vous la tirez vers vous.
- Allumez le moteur avec précaution comme décrit dans les instructions du fabricant et veillez à garder vos pieds à une distance de sécurité de l'outil.
- Ne déplacez jamais vos mains ou vos pieds vers ou sous des pièces rotatives.
- Ne soulevez ou ne transportez jamais une machine pendant que le moteur tourne ; en outre, la clé de sécurité doit être retirée.
- Éteignez le moteur chaque fois que vous quittez la machine.
- Si la machine commence à ressentir des vibrations inhabituelles, éteignez-la immédiatement et vérifiez-la.

Entretien et entreposage

- Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés à tout moment pour garantir que la machine est en bon état de fonctionnement.
- Laissez refroidir le moteur avant de placer la machine dans un espace clos.
- Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Éteignez toujours la machine et débranchez la clé de sécurité avant d'effectuer des réglages ou de la nettoyer.
- Arrêtez le moteur et débranchez la clé de sécurité
 - Avant de déloger les blocages ou sabots.
 - Avant de nettoyer, inspecter ou effectuer des travaux sur la machine.
 - Après avoir franchi un obstacle.
 - Si vous avez heurté un obstacle ou débris.
 - Si l'équipement commence à subir des vibrations exceptionnellement fortes.
- Ne touchez pas les dents avant l'arrêt complet des dents et le retrait de la clé de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

2. Description de l'appareil et contenu de l'emballage

2.1 Description de l'appareil

1. Barre de poussée supérieure
2. Barre de poussée inférieure
3. Moteur
4. Dents de cultivateur
5. Clé de sécurité
6. Interrupteur de sécurité à deux mains
7. Clip de fixation du câble
8. Bouton de verrouillage
9. Vis
10. Roue de transport
11. Capuchon de roue
12. Barre de frein
13. Attache goupille de sécurité
14. Goupille
15. Vis d'essieu
16. Rondelle
17. Patte
18. Interrupteur de sécurité à deux points
19. Levier sélecteur
20. Goupille de verrouillage
21. Couvercle de la batterie
22. Batterie (non fourni)
23. Touche d'enclenchement
24. Témoin de charge de la batterie
25. Bouton de témoin de charge de la batterie

2.2 Contenu d'emballage

Veuillez contrôler l'intégralité de l'article au moyen du contenu d'emballage décrit. En cas de pièces manquantes, veuillez contacter notre centre de service à la clientèle ou le point de vente où vous avez acheté l'appareil au plus tard dans les 5 jours ouvrables à compter de l'achat de l'article en présentant un ticket de caisse valable.

- Ouvrez l'emballage et retirez prudemment l'appareil.
- Enlevez le matériau d'emballage ainsi que les sécurités d'emballage et de transport (le cas échéant).
- Vérifiez l'intégralité du contenu d'emballage.
- Vérifiez si l'appareil et les accessoires présentent des dommages dus au transport.
- Si possible, conservez l'emballage jusqu'à l'expiration de la durée de garantie.

Danger !

L'appareil et le matériau d'emballage ne sont pas un jouet ! Les enfants ne doivent pas jouer avec des sachets en plastique, des films ou de petites pièces ! Il existe le risque d'ingestion et de suffocation !

- Moteur
- Barre de poussée inférieure
- Barre de poussée supérieure
- Clé de sécurité
- Barre de frein
- 2x Clips de fixation du câble
- 4x Boutons de verrouillage
- 4x Vis
- 2x Roues de transport
- 2x Capuchons de roue
- Mode d'emploi d'origine avec consignes de sécurité

Accessoires disponibles séparément

18V 1,5Ah PXC batterie Lithium-Ion
 18V 2,0Ah PXC batterie Lithium-Ion
 18V 2,5Ah PXC batterie Lithium-Ion
 18V 3,0Ah PXC batterie Lithium-Ion
 18V 4,0Ah PXC batterie Lithium-Ion
 18V 3,0Ah PXC Plus batterie Lithium-Ion
 18V 4,0Ah PXC Plus batterie Lithium-Ion
 18V 5,2Ah PXC Plus batterie Lithium-Ion
 18V 4,0Ah/6,0Ah PXC Plus batterie Lithium-Ion
 18V 5,0Ah/8,0Ah PXC Plus batterie Lithium-Ion
 18V PXC chargeur rapide à double raccord
 18V PXC chargeur rapide

Contactez votre détaillant pour les modèles plus spécifiques de batteries et de chargeurs disponibles dans votre région. Vous pouvez également explorer les options de batterie + chargeur sur Einhell.com.

3. Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour creuser le sol (par exemple, les plates-bandes). Veillez à respecter les restrictions des informations de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, l'équipement ne doit pas être utilisé comme unité d'entraînement pour d'autres outils de travail ou ensembles d'outils de toute sorte.

La machine ne doit être utilisée que conformément à sa destination. Toute autre utilisation dépassant ce cadre n'est pas conforme. C'est l'utilisateur / l'opérateur qui est responsable de tous les dommages ou blessures de toute nature en résultant et non pas le fabricant.

Veuillez noter que nos appareils n'ont pas été conçus pour une utilisation commerciale, artisanale ou industrielle. Nous n'accordons aucune garantie si l'appareil est utilisé dans des entreprises commerciales, artisanales ou industrielles ou pour des activités équivalentes.

4. Caractéristiques techniques

Alimentation du moteur: 36V  (2x 18V)
 Tr/min sans charge: 140
 Largeur de cultivation max.: 300 mm (12")
 Profondeur de cultivation max.: 200 mm (8")
 Nombres de dents: 4
 Poids (Outil seulement): 8,5 kg (18,7 lb)

Portez une protection auditive.

Le bruit peut provoquer une perte d'acuité auditive.

Limitez à un minimum l'émission de bruit et les vibrations !

- Utilisez uniquement des appareils irréprochables.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre méthode de travail à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites examiner l'appareil le cas échéant.
- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est plus utilisé.
- Portez des gants.

Attention !**Risques résiduels**

Il existe toujours des risques même si vous vous servez correctement de cet outil électrique. Les risques suivants peuvent se produire en rapport avec la structure et la réalisation de cet outil électrique :

1. Lésions pulmonaires, si vous ne portez pas de masque anti-poussières approprié.
2. Lésions auditives, si vous ne portez pas de protection auditive appropriée.
3. Dommages pour la santé résultant des vibrations mains-bras, si votre appareil est utilisé

d'une manière prolongée ou tenu et entretenu de manière incorrecte.

5. Avant la mise en marche

Avertissement!

Retirez toujours la clé de sécurité avant d'effectuer des réglages ou d'effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation sur l'équipement.

Montage (Fig. 3-9)

- Retirez l'attache goupille (Fig. 3/pos. 13) et retirez la goupille (fig. 3/pos. 14). Poussez la barre de frein (Fig. 4/pos. 12) dans le support et fixez-la en position avec la goupille et l'attache goupille précédemment retirés.
- Desserrez les vis d'essieu (Fig. 4/pos. 15) avec les rondelles des deux côtés de l'essieu. Des deux côtés, poussez la roue de transport comme indiqué à la Fig. 5 sur l'axe et fixez-la avec les vis d'essieu (15) et les rondelles (Fig. 5/pos. 16) de chaque côté.
- Enfoncez les capuchons de roue (fig. 6/pos. 11) sur les roues de transport.
- Poussez la barre de poussée inférieure sur le moteur (Fig. 7/pos. 3) comme indiqué à la Fig. 7 et fixez-la avec les vis (Fig. 7/pos. 9) et les boutons de verrouillage (Fig. 7/pos. 8).
- Poussez la barre de poussée supérieure (Fig. 8/pos. 1) sur la barre de poussée inférieure (Fig. 8/pos. 2) et fixez-la avec les vis (Fig. 8/pos. 9) et les boutons de verrouillage (Fig. 8/pos. 8).
- Fixez le câble aux barres de poussée avec deux clips de fixation de câble (Fig. 9/pos. 7).

Installation de la batterie (Fig. 11-12)

Ouvrez le couvercle de la batterie (21). Cela se fait en appuyant sur le déverrouillage comme illustré à la Fig. 11 et en faisant basculer le couvercle. Ensuite, insérez les deux batteries dans les supports comme illustré à la Fig. 12 et poussez-les vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez les batteries s'enclencher.

Important!

N'utilisez que des batteries chargées au même niveau. Ne combinez jamais des batteries pleines et à moitié pleines. Chargez toujours les deux batteries simultanément.

La durée de fonctionnement de l'équipement dépend de la batterie dont le niveau de charge est le

plus bas. Les deux batteries doivent toujours être complètement chargées avant utilisation. Fermez le couvercle de la batterie en le faisant pivoter vers le bas et assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

6. Opération

Attention!

L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité pour empêcher toute utilisation non autorisée. Immédiatement avant d'utiliser l'équipement, insérez la clé de sécurité (Fig. 13/pos. 5). Retirez à nouveau la clé de sécurité lorsque vous interrompez ou terminez votre travail. Pour ce faire, appuyez sur la patte (Fig. 13/pos. 17).

Danger! Pour éviter que l'appareil ne soit mis en marche accidentellement, il est équipé d'un interrupteur à deux points (Fig. 14/pos. 18) sur la barre de poussée, qui doit être enfoncé avant de pouvoir appuyer sur le levier sélecteur (Fig. 14/pos. 19). Si le levier sélecteur est relâché, l'équipement s'éteint.

Répétez ce processus plusieurs fois afin de vous assurer que votre équipement fonctionne correctement. Avant d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur l'équipement, assurez-vous que les dents du cultivateur ne tournent pas et que la clé de sécurité est retirée.

Avant de commencer tout travail, l'équipement doit être mis en position de travail. Tout d'abord, appuyez sur la goupille de verrouillage (Fig. 15/pos. 20) dans le sens de la flèche comme indiqué à la Fig. 15 et faites pivoter l'unité de roue vers le haut jusqu'à ce que la goupille de verrouillage s'enclenche. Pour passer l'équipement en position de transport, procédez dans l'ordre inverse. Assurez-vous toujours qu'une distance de sécurité (fournie par les longues poignées) est maintenue entre la machine et l'utilisateur.

Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de direction sur des pentes. Maintenez une assise solide et portez des chaussures antidérapantes et un pantalon long.

Travaillez toujours le long de la pente (pas de haut en bas).

Soyez particulièrement prudent lorsque vous reculez et tirez l'équipement (risque de trébuchement) !

Conseils pour bien travailler

Placez la machine devant la zone que vous souhaitez cultiver et maintenez-la fermement par la barre de poussée avant de mettre la machine en marche.

Guidez les dents du cultivateur sur la zone.

Pour obtenir un sol proprement cultivé, veillez toujours à guider la machine en ligne droite dans la mesure du possible.

En faisant cela, les sillages doivent toujours se chevaucher de quelques centimètres (d'un pouce ou deux) pour éviter les bandes nues.

Éteignez le moteur rapidement lorsque vous arrivez à la fin de la zone que vous souhaitez cultiver. Le moteur doit être éteint lorsque vous soulevez la machine (par exemple pour changer de direction).

Gardez le dessous de la machine propre et enlevez les dépôts de saleté. Les dépôts rendent plus difficile le démarrage de la machine et diminuent la profondeur de travail.

Travaillez perpendiculairement à la pente sur les zones inclinées. La machine doit être éteinte et la clé de sécurité retirée avant de procéder à toute vérification sur les dents du cultivateur.

Avertissement!

Les dents du cultivateur continueront de tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur. N'essayez jamais de les arrêter manuellement. Si les dents du cultivateur en rotation heurtent un objet, éteignez immédiatement la machine et attendez que les dents du cultivateur s'arrêtent complètement. Inspectez ensuite l'état des dents du cultivateur. Remplacez toutes les pièces endommagées.

6.1 Chargement de la batterie au Lithium-Ion (non inclus)

Vous trouverez les instructions correspondantes dans le mode d'emploi d'origine de votre chargeur.

6.2 Affichage de la capacité de la batterie (image 10/Pos. 24)

Appuyez sur l'interrupteur de l'affichage de la capacité de la batterie (25). L'affichage de la capacité de la batterie (24) signale l'état de charge de la batterie au moyen de 3 DEL.

Les 3 DEL s'allument:

La batterie est complètement chargée.

2 ou 1 DEL s'allument:

La batterie a une charge résiduelle suffisante.

1 DEL clignote:

La batterie est déchargée, chargez la batterie.

Tous les voyants clignotent :

La température de la batterie est trop basse.

Retirez la batterie de l'appareil, laissez-la à température ambiante pendant une journée. Si le défaut se reproduit, cela signifie que la batterie rechargeable a subi une décharge complète et est défectueuse. Retirez la batterie de l'équipement. N'utilisez ou ne chargez jamais une batterie défectueuse.

7. Nettoyage et entretien

Danger !

Retirez toujours la clé de sécurité avant d'effectuer des réglages ou d'effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation sur l'équipement. Assurez-vous que l'essieu des dents ne tourne pas.

7.1 Nettoyage

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes d'aération et les carters de moteur aussi exempt de poussières et de saletés que possible. Frottez l'appareil avec un linge propre et nettoyez-le à l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement avec un linge humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de détergeant ni de solvants ; ils peuvent détériorer les éléments en plastique de l'appareil. Veillez à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'une électrocution.

7.2 Remplacement des dents du cultivateur

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire remplacer les dents du cultivateur par un professionnel agréé.

Avertissement!

Portez des gants de travail. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine, sinon le fonctionnement et la sécurité de la machine ne peuvent pas être garantis.

7.3 Entretien

Assurez-vous que tous les composants de montage (vis, écrous, etc.) sont toujours serrés afin que l'équipement puisse être utilisé en toute sécurité à tout moment.

Entreposez l'appareil dans un local sec. Toutes les pièces métalliques doivent être nettoyées puis huilées pour s'assurer qu'elles offrent une longue durée de vie. Pour de meilleurs résultats, nettoyez les pièces en plastique de la machine avec une brosse ou un chiffon. Ne pas utiliser de solvants pour enlever la saleté.

Pour un entreposage peu encombrant, desserrez les boutons de verrouillage (Fig. 7,8/pos. 8) et repliez la barre de poussée comme indiqué à la Fig. 16. Assurez-vous de ne pas endommager le câble. En fin de saison, effectuez une inspection générale de l'équipement et enlevez les dépôts qui auraient pu s'accumuler.

Au début de chaque saison, assurez-vous de vérifier l'état de la machine. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter l'un de nos centres de service.

Une réimpression ou toute autre reproduction de la documentation et des documents accompagnant les produits, même par extraits, ne sont autorisées qu'avec accord exprès d'Einhell Germany AG.

Sous réserve des modifications techniques.

8. Élimination et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage pour empêcher les dommages dus au transport. Cet emballage constitue une matière première et peut par conséquent être réutilisé ou peut être recyclé.

L'appareil et ses accessoires sont fabriqués à partir de différents produits, comme par exemple le métal et les matières plastiques. Ne jetez pas les appareils défectueux dans les déchets ménagers. Pour être éliminé de façon appropriée, l'appareil devrait être déposé à un lieu de collecte approprié. Si vous ne connaissez aucun lieu de collecte, informez-vous auprès de l'administration municipale.

9. Entreposage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et exempt de gel ainsi que hors la portée des enfants. La température d'entreposage optimale se situe entre 41 °F et 86 °F (5 °C et 30 °C). Entreposez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

10. Défaillances

Problème	Cause probable	Solution
Le moteur ne démarre pas.	- La clé de sécurité n'est pas insérée. - La batterie n'est pas correctement insérée. - Bornes du moteur ou condensateur déconnecté. - Profondeur de travail excessive. - Les batteries sont vides.	- Insérez la clé de sécurité (voir 6.). - Retirez la batterie et réinsérez-la (voir 5.) - Voir centre de service. - Réduisez la profondeur de travail. - Chargez les batteries (voir 5.).
Les performances du moteur chutent.	- Sol trop dur. - La dent est très usée.	- Corrigez la profondeur de travail. - Remplacez les dents du cultivateur.

Important! Comme protection, le moteur est équipé d'un interrupteur thermique qui s'arrête lorsque le moteur est surchargé et se rallume automatiquement après une courte période de refroidissement.



Peligro! - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños.



¡Peligro! No utilizar el aparato en un entorno húmedo.



¡Cuidado! Peligro por piezas que pueden salir despedidas, mantener la distancia de seguridad.



¡Peligro! Púas giratorias. Mantenga las manos y los pies alejados de las púas giratorias. Las púas giratorias causarán lesiones.



¡Cuidado! Ponerse protectores para los oídos, así como gafas protectoras.



¡Peligro! Retirar el enchufe de seguridad antes de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación.



Almacenamiento de las baterías sólo en espacios secos con una temperatura ambiente de 50°F to 104°F (+10°C to +40°C). Guardar las baterías únicamente cuando estén cargadas (mín. al 40%).

Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad**Leer todas las instrucciones**

ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos de jardinería es preciso tener en cuenta una serie de medidas básicas de seguridad con el fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

Mantenga las manos alejadas de las cuchillas.

PARA TODOS LOS APARATOS

- Evitar entornos peligrosos: no utilizar los aparatos en lugares húmedos o mojados.
- No usar bajo la lluvia.
- Mantener a los niños alejados: es preciso mantener a todas las personas y animales alejados de la zona de trabajo.
- Vestirse adecuadamente: no llevar ropa holgada ni joyas. Podrían quedarse atrapadas en las piezas móviles. Llevar ropa protectora: se recomienda usar guantes, pantalones largos, una camiseta de manga larga y calzado de seguridad siempre que se trabaje en el exterior. Llevar gorro para cubrir y proteger el pelo largo.
- Llevar gafas de seguridad: llevar siempre mascarilla antipolvo si hay polvo en el área en el que se va a trabajar. El objetivo de las normas de seguridad es advertir de los posibles peligros. Es preciso prestar especial atención y comprender los símbolos de seguridad y sus explicaciones. Las advertencias de seguridad no eliminan por sí mismas los peligros. Las instrucciones o advertencias que ofrecen no sustituyen las medidas adecuadas para la prevención de accidentes.
- Utilizar el aparato adecuado: no utilizar el

aparato para realizar un trabajo para el que no haya sido concebido.

- No forzar el aparato: trabajará mejor y con menos probabilidad de que exista riesgo de sufrir lesiones dentro de los parámetros para la que ha sido diseñado.
- No sobreextenderse: mantener siempre bien apoyados los pies y el equilibrio.
- Estar siempre atento. utilizar el sentido común. No operar el aparato si se está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.
- Cuando no se utilice el aparato, se deberá almacenar en un recinto cerrado y seco fuera del alcance de los niños.
- Realizar el mantenimiento el aparato con cuidado. Seguir las instrucciones para la lubricación y el cambio de accesorios. Mantener las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Comprobar que no haya piezas dañadas. Antes de utilizar el aparato, asegurarse de que las protecciones de seguridad estén intactas. No utilizar nunca una herramienta sin su protección de seguridad. Revisar la alineación de las piezas móviles y sus uniones.
- Comprobar que no haya piezas rotas o defectuosas que puedan afectar el funcionamiento seguro de la herramienta. Un dispositivo de protección dañado u otra pieza dañada se deberá enviar a reparar adecuadamente o sustituir a un centro de servicio autorizado a no ser que se indique lo contrario en este manual.
- Recargar solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede conllevar el riesgo de provocar un incendio si se usa con otro tipo de batería.
- Utilizar los aparatos solo con las baterías designadas específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede suponer un riesgo de sufrir lesiones y de provocar un incendio.
- Si no se está usando la batería, mantenerla alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequeños de metal que puedan realizar una conexión de un terminal al otro. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, se pueden provocar quemaduras o un incendio.
- En caso de uso excesivo, es posible que algo de líquido goteé de la batería. Evitar el contacto. En caso de contacto accidental, lavar

con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, buscar atención médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras. (Estos consejos están destinados a los tipos de batería convencionales NiMH, NiCd, de plomo y ácido y de iones de litio. Si estos consejos no son adecuados para un tipo de batería distinta a estos, sustituirlos por los consejos adecuados.)

- No utilizar baterías ni aparatos que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden manifestar comportamientos impredecibles que den lugar a incendio, explosión o riesgo de lesión.
- No exponer una batería ni un aparato al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a los 266°F (130°C) puede provocar una explosión.
- Seguir todas las instrucciones de carga y no cargar la batería ni el aparato fuera del margen de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del margen especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
- Encargar el servicio exclusivamente a una persona cualificada que use solo piezas de repuesto idénticas. Solo así se podrá mantener la seguridad del producto.
- No modificar ni intentar reparar el aparato o la batería (si aplicable) de forma distinta a lo que se indique en las instrucciones de uso y conservación.

1.) PARA TODOS LOS APARATOS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA:

- No cargar el aparato bajo la lluvia ni en lugares húmedos.
- No utilizar aparatos que funcionan con batería bajo la lluvia. Quitar o desconectar siempre la batería antes de realizar ajustes, limpiar, reparar o transportar el aparato de jardín.

2.) PARA TODOS LOS APARATOS QUE FUNCIONAN CON UNA BATERÍA DESMONTABLE:

- Usar solo el siguiente tipo y tamaño de batería:
18V 1.5Ah PXC batería Li-Ion
18V 2.0Ah PXC batería Li-Ion
18V 2.5Ah PXC batería Li-Ion
18V 3.0Ah PXC batería Li-Ion
18V 4.0Ah PXC batería Li-Ion
18V 3.0Ah PXC Plus batería Li-Ion

18V 4.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
18V 5.2Ah PXC Plus batería Li-Ion
18V 4.0Ah/6.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
18V 5.0Ah/8.0Ah PXC Plus batería Li-Ion

- No tirar la batería al fuego. La célula puede explotar. Consultar la legislación local en material de eliminación de residuos.
- No abrir ni cortar la batería. El electrolito que sale de la misma es corrosivo y puede lesionar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- Tener cuidado al manipular la batería para no cortocircuitarla con materiales conductivos como anillos, pulseras o llaves. La batería o el conductor se puede sobrecalentar y provocar quemaduras.

3.) EVITAR UN ARRANQUE INVOLUNTARIO: NO INSERTAR LA BATERÍA MIENTRAS SE TIENE EL DEDO EN EL INTERRUPTOR. ASEGURARSE DE QUE EL INTERRUPTOR ESTÉ EN OFF CUANDO SE INSERTE LA BATERÍA.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- Desechar la batería usada a tiempo y de manera adecuada. A la hora de desechar células o baterías secundarias, mantener separadas las células o baterías de distintos sistemas electromecánicos.
- Mantener la batería fuera del alcance de los niños y en el embalaje original hasta que estén listas para su uso.
- No meterse nunca la batería en la boca. De ingerirse, ponerse de inmediato en contacto con el centro de toxicología local.
- CUIDADO: la batería que se utiliza en este dispositivo puede conllevar riesgo de incendio o quemadura química si se abusa de ella. Sustituir la batería exclusivamente por otra de la marca Einhell o la marca recomendada. El uso de cualquier otra batería puede conllevar riesgo de incendio o explosión.
- ADVERTENCIA: no utilizar una batería o aparato que esté visiblemente dañado.
- ADVERTENCIA: no modificar ni intentar reparar el aparato ni la batería.
- **LAS BATERÍAS SE TIENEN QUE RECICLAR.**
- No cortocircuitar la célula ni la batería. No guardar las células ni baterías de manera descuidada en una caja o en un cajón donde se puedan cortocircuitar entre sí o por materiales conductivos.

- No someter las células o baterías a choques mecánicos.
- Mantener las células y baterías limpias y secas. Si se ensucian, frotarlas con un paño limpio y seco.
- No mantener las células o baterías secundarias en carga si no se usan.
- Mantener las células y baterías originales. No utilizar un cargador que no se haya facilitado específicamente para usar con el equipo. Las células y baterías secundarias se tienen que cargar antes de su uso. Utilizar siempre el cargador correcto y consultar las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para saber cómo cargar correctamente.
- Siempre que sea posible, quitar la batería del equipo cuando no se use.
- Evitar un arranque inesperado. Asegurarse de que el interruptor se encuentre en la posición OFF antes de conectar la batería, alzarla o transportarla. El transporte de aparatos con el dedo en el interruptor o la activación de aparatos energéticos con el interruptor en ON puede provocar accidentes.
- Desconectar la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar el aparato. Este tipo de medidas de seguridad preventivas sirve para reducir el riesgo de poner en marcha el aparato de manera involuntaria.
- En caso de uso excesivo, es posible que algo de líquido goteé de la batería. Evitar el contacto. En caso de contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, buscar atención médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- Encargar el servicio exclusivamente a una persona cualificada que use solo piezas de repuesto idénticas. Solo así se podrá mantener la seguridad del producto.
- **Proteger la batería de la humedad, la lluvia y la humedad ambiental elevada.** La humedad, la lluvia y la humedad ambiental elevada pueden provocar daños peligrosos en las celdas. No cargar ni trabajar nunca con baterías que hayan estado expuestas a la humedad, la lluvia o humedad ambiental elevada, ¡reemplazarlas de inmediato!
- Si el aparato está dotado de una batería extraíble, por motivos de seguridad será preciso extraerla una vez finalizado el trabajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL CARGADOR

ADVERTENCIA: Este producto puede contener plomo, ftalato u otros productos químicos que según el Estado de California pueden provocar cáncer, malformaciones en el feto u otros daños reproductivos. Lavarse las manos después de utilizarlo.

Instrucciones especiales de seguridad

- Leer detenidamente el manual de instrucciones. Es preciso familiarizarse con los elementos de mando y el uso correcto del aparato.
- No dejar nunca la máquina al alcance de niños, ni tampoco en manos de personas que no estén familiarizadas con el manual de instrucciones. La edad mínima del usuario puede estar regulada por disposiciones locales.
- No trabajar nunca cuando personas, especialmente niños, o animales se encuentren en las inmediaciones.
- Tener en cuenta que el usuario se hará responsable de los accidentes causados a otras personas o de los daños originados en su propiedad.

Preparativos

- Llevar siempre calzado resistente y pantalones largos a la hora de trabajar. No operar la máquina descalzo o con sandalias.
- Comprobar previamente todo el terreno sobre el que se desee emplear la máquina y retirar todos los objetos que puedan salir despedidos durante su uso.
- Antes de empezar a usar la máquina, será preciso asegurarse de que las herramientas no estén gastadas o dañadas. Con el fin de evitar un desequilibrio en el aparato, las piezas y los pernos de sujeción desgastados o dañados han de cambiarse únicamente como juego completo.
- Asegurarse de que todas las tuercas, pernos y tornillos se hallen fijos y de que la máquina se encuentre en condiciones para trabajar de forma segura.

Manejo

- Trabajar sólo a la luz del día y con una buena iluminación.
- Asegurarse de mantener una posición segura si se trabaja en pendientes.
- Manejar la máquina sólo a paso lento.
- Trabajar en horizontal con respecto a la pendiente, no trabajar nunca pendiente arriba o abajo.

- Es preciso ser especialmente cuidadoso cada vez que se modifique el sentido de la marcha en un terreno inclinado.
- No trabajar en pendientes excesivamente empinadas.
- Tener especial cuidado al darle la vuelta a la máquina o tirar de ella hacia uno mismo.
- Conectar el motor con cuidado y según las instrucciones del fabricante y asegurar que la distancia entre los pies y la herramienta sea suficiente.
- Mantener siempre las manos y los pies alejados de las piezas giratorias.
- No elevar o trasladar nunca la máquina cuando el motor esté en marcha, además es necesario quitar el enchufe de seguridad.
- Apagar el motor: siempre que se aleje de la máquina.
- Si el aparato empieza a vibrar de forma inusual, controlarlo de inmediato.

Mantenimiento y almacenaje

- Asegurarse en todo momento de que todos los pernos, tuercas y tornillos estén bien apretados para que la máquina funcione siempre de forma segura.
- Dejar que el motor se enfríe antes de guardar el aparato en un espacio cerrado.
- Por motivos de seguridad, sustituir las piezas gastadas o dañadas.
- Apagar el aparato y retirar el enchufe de seguridad antes de ajustar o limpiar el aparato.
- Parar el motor y retirar el enchufe de seguridad:
 - antes de soltar cualquier traba o eliminar los atascos.
 - antes de limpiar el aparato, controlarlo o realizar trabajos en él.
 - tras chocar contra un objeto.
 - cuando se golpee un cuerpo extraño.
 - si el aparato empieza a vibrar de forma inusual.
- No tocar la cuchilla antes de que se haya parado completamente y se haya extraído el enchufe de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Descripción del aparato y volumen de entrega

2.1 Descripción del aparato

1. Arco superior de empuje
2. Arco inferior de empuje
3. Unidad de motor
4. Cuchillas
5. Enchufe de seguridad
6. Interruptor de seguridad de 2 manos
7. Clips sujetacables
8. Tuerca de estrella
9. Tornillo
10. Rueda de transporte
11. Cubrerrueda
12. Patín de freno
13. Pasador de aletas de seguridad
14. Perno
15. Tornillo del eje
16. Arandela
17. Lengüeta de enganche
18. Interruptor de dos puntos
19. Palanca de mando
20. Perno de bloqueo
21. Tapa de la batería
22. Batería (no se suministra)
23. Dispositivo de retención
24. Indicador de capacidad de batería
25. Pulsador para indicar la capacidad de batería

2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

Peligro!

¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!

- Unidad de motor
- Arco inferior de empuje
- Arco superior de empuje
- Enchufe de seguridad
- Patín de freno
- 2x Clips de sujeción para el cable
- 4x Tuercas de Estrella
- 4x Tornillos
- 2x Ruedas de transporte
- 2x Cuberruedas
- Manual de instrucción original con instrucciones de seguridad

Accesorios disponibles por separado

18V 1.5Ah PXC batería Li-Ion
 18V 2.0Ah PXC batería Li-Ion
 18V 2.5Ah PXC batería Li-Ion
 18V 3.0Ah PXC batería Li-Ion
 18V 4.0Ah PXC batería Li-Ion
 18V 3.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
 18V 4.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
 18V 5.2Ah PXC Plus batería Li-Ion
 18V 4.0Ah/6.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
 18V 5.0Ah/8.0Ah PXC Plus batería Li-Ion
 18V PXC cargador rápido de doble Puerto
 18V PXC cargador rápido

Comuníquese con su distribuidor local para obtener modelos más específicos de baterías y cargadores disponibles en su área. Explorar las opciones de batería y cargador en einhell.com.

3. Uso adecuado

El aparato ha sido concebido para cavar la tierra (p. ej., bancales de jardín). Es preciso observar las restricciones indicadas en las advertencias de seguridad.

Por motivos de seguridad el aparato no puede ser utilizado como unidad motriz para otras herramientas o juegos de herramientas de cualquier otro tipo.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso

inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

4. Características técnicas

Alimentación de
 tensión de motor: 36 V  (2x 18V)
 Velocidad en vacío RPM (min⁻¹): 140
 Ancho de cultivo máximo: 12" (300 mm)
 Profundidad de cultivo máxima: 8" (200 mm)
 Número púas de acero: 4
 Peso (solo herramienta): 18.7 lb (8.5 kg)

Usar protección para los oídos.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
- Llevar guantes.

Cuidado!**Riesgos residuales**

Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.
3. Daños a la salud derivados de las vibraciones de las manos y los brazos si el aparato se utiliza durante un largo periodo de tiempo, no

se sujeta del modo correcto o si no se realiza un mantenimiento adecuado.

baterías deben estar cargadas completamente antes de poner el aparato en funcionamiento. Cerrar la tapa de las baterías plegándola y asegurarse de que encaje correctamente.

5. Antes de la puesta en marcha

¡Aviso!

Retirar siempre el enchufe de seguridad antes de realizar trabajos de ajuste, reparación, mantenimiento o limpieza en el aparato.

Montaje (fig. 3-9)

- Extraer el pasador de aletas de seguridad (fig. 3a/pos. 13) y quitar el perno (fig. 3/pos. 14). Encajar el patín de freno (fig. 4/pos. 12) en el alojamiento con el perno extraído previamente y fijar el pasador de aletas de seguridad.
- Soltar los tornillos del eje (fig. 4/pos. 15) con arandela a ambos lados del eje. A continuación, encajar la rueda de transporte a ambos lados en el eje como se muestra en la figura 5 y fijarla con los tornillos del eje (15) y la arandela (ver figura 5/pos. 16).
- Acoplar los cubrerruedas (fig. 6/pos. 11) a las ruedas de transporte haciendo presión sobre ellos.
- Encajar el arco de empuje inferior, según se muestra en la figura 7, en la unidad de motor (fig. 7/pos. 3) y fijar con los tornillos (fig. 7/pos. 9) y las tuercas de estrella (fig. 7/pos. 8).
- Encajar el arco superior de empuje (fig. 8/pos. 1) en el arco inferior de empuje (fig. 8/pos. 2) y fijar con los tornillos (fig. 8/pos. 9) y las tuercas de estrella (fig. 8/pos. 8).
- Fijar el cable a los arcos de empuje con 2 clips sujetacables (fig. 9/pos. 7).

Montaje de la batería (fig. 11-12)

Abrir la tapa de la batería (21). Para ello, presionar el desbloqueo (21) como se muestra en la figura 11 y abrir la tapa. A continuación, introducir las dos baterías en el alojamiento como se muestra en la figura 12 y desplazarlas hacia delante hasta que se perciba acústicamente que se enclavan.

¡Advertencia!

Utilizar sólo baterías con el mismo nivel de carga, no combinar nunca baterías totalmente cargadas y baterías cargadas a la mitad. Cargar siempre las dos baterías a la vez.

La batería con el nivel de carga inferior determina el tiempo de funcionamiento del aparato. Las dos

6. Manejo

¡Cuidado!

El aparato está provisto de un interruptor de seguridad para evitar que se use indebidamente. Justo antes de la puesta en marcha del aparato, es preciso poner el enchufe de seguridad (fig. 13/pos. 5) y quitarlo cada vez que se interrumpan o finalicen los trabajos. Para ello, presionar la lengüeta de enganche (fig. 13/pos. 17).

¡Peligro! Para evitar que el aparato se conecte involuntariamente, el arco de empuje está equipado con un interruptor de dos puntos (fig. 14/pos. 18), que hay que pulsar antes de tirar de la palanca de mando (fig. 14/pos. 19). Al soltar la palanca de mando, se desconecta el aparato. Repetir este proceso un par de veces para comprobar que el aparato funciona correctamente. Antes de efectuar trabajos de reparación o mantenimiento en el aparato, es preciso asegurarse de que las cuchillas no giran y que el enchufe de seguridad esté quitado.

Antes de comenzar el trabajo, llevar el aparato a la posición de trabajo. En primer lugar, apretar del perno de bloqueo (fig. 15/pos. 20) en el sentido de la flecha como se muestra en la fig. 15 y levantar el conjunto de las ruedas hasta que el perno de bloqueo se enclave en la posición. Para ajustar la posición de transporte, realizar los mismos pasos en orden inverso.

Es necesario mantener siempre la distancia de seguridad establecida por el mango entre el aparato y el operario.

Se aconseja ser especialmente cuidadoso a la hora de cambiar el sentido de la marcha en zanjadas y pendientes. Es preciso asegurarse de que se mantiene una posición segura, de que se lleva calzado de suela antideslizante, con buenas propiedades adherentes y pantalones largos.

Trabajar siempre en sentido transversal a la pendiente.

Poner especial cuidado al andar hacia atrás y al tirar del aparato, ¡peligro de tropezar!

Instrucciones para trabajar de manera adecuada

Colocar el aparato al comienzo de la superficie que se desea trabajar y sujetar bien el arco de empuje antes de conectar el aparato. Empujar las cuchillas por la superficie a trabajar. Para conseguir trabajar bien el suelo, empujar el aparato en trayectos lo más rectos posible. Dichos recorridos deben superponerse entre sí algunos centímetros para que no quede ninguna banda de césped sin escarificar. Desconectar el motor en el momento indicado al llegar al final de la superficie que se desea trabajar. Si se desea levantar el aparato (p. ej., para cambiar de dirección) se tiene que desconectar el motor.

Mantener limpia la parte inferior del aparato, eliminando totalmente los residuos de tierra acumulados. Las acumulaciones dificultan el proceso de arranque y perjudican la profundidad de trabajo. En pendientes, la dirección de trabajo debe ser siempre transversal a la pendiente. Antes de realizar cualquier control en las cuchillas, desconectar el motor y quitar el enchufe de seguridad.

¡Aviso!

Una vez desconectado el motor, las cuchillas siguen girando durante algunos segundos. ¡No intentar nunca parar las cuchillas! Si las cuchillas en movimiento topan con un objeto, desconectar el aparato y esperar hasta que las cuchillas se paren completamente. Seguidamente, controlar el estado de las cuchillas. En caso de que presenten daños es necesario cambiarlas.

6.1 Cómo cargar la batería de litio (no incluido en el volumen de entrega)

Las instrucciones correspondientes se encuentran en el manual de instrucciones original del cargador.

6.2 Indicador de capacidad de batería (fig. 10/pos. 24)

Pulsar el interruptor para acceder al indicador de capacidad de la batería (25). El indicador de capacidad de batería (24) le indica el estado de carga de la batería sirviéndose de 3 LEDs.

Los 3 LED están iluminados:

La batería está completamente cargada.

2 o 1 LED están iluminados

La batería dispone de suficiente carga residual.

1 LED parpadea:

La batería está vacía, es preciso cargarla.

Si todos los LED parpadean:

La temperatura de la batería es demasiado baja. Quitar la batería del aparato y dejarla durante un día a temperatura ambiente. Si vuelve a aparecer el fallo, la batería se ha descargado completamente y está defectuosa. Quitar la batería del aparato. Está prohibido emplear o cargar una batería defectuosa.

7. Mantenimiento y limpieza

Peligro!

Retirar siempre el enchufe de seguridad antes de realizar trabajos de ajuste, reparación, mantenimiento o limpieza en el aparato. Asegurarse de que no gire el cilindro portacuchillas.

7.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

7.2 Cómo cambiar las cuchillas

Por motivos de seguridad, se recomienda dejar que un especialista autorizado se encargue de cambiar las cuchillas (ver dirección en certificado de garantía).

¡Aviso!

¡Ponerse guantes de trabajo! Emplear únicamente piezas de repuesto originales, de no ser así, no se garantiza la funcionalidad y la seguridad del aparato.

7.3 Mantenimiento

Asegurarse de que todos los elementos de sujeción (tornillos, tuercas, etc.) estén bien apretados para poder trabajar con el aparato de forma segura.

Guardar el aparato en un recinto seco. Para prolongar la vida útil de las piezas de metal, limpiarlas y lubricarlas. Limpiar las piezas de plástico a ser posible con un cepillo o un paño. No emplear ningún tipo de disolvente o agua para eliminar la suciedad acumulada.

Para ahorrar espacio al almacenar el aparato, soltar las tuercas de estrella (fig. 7, 8/pos. 8) y plegar los arcos de empuje como se muestra en la fig. 16. Tener cuidado de no dañar el cable. Cuando no se necesite usar más el aparato, es preciso someterlo a un control completo, eliminando todos aquellos residuos acumulados que se encuentren.

Comprobar el estado del aparato antes del inicio de cada temporada. Para reparaciones, ponerse en contacto con nuestro servicio técnico (véase dirección en certificado de garantía).

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

8. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.


9. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 41°F y 86°F (5 y 30 °C). Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.


10. Plan para localización de averías

Avería	Posibles causas	Solución
El motor no arranca.	- Enchufe de seguridad no introducido. - Batería puesta de forma incorrecta. - Se han soltado las conexiones en el motor o condensador. - Demasiada profundidad de trabajo. - Batería vacía.	- Introducir el enchufe de seguridad (ver 6). - Quitar la batería, volverla a poner (ver 5). - A través del taller del servicio técnico. - Reducir la profundidad de trabajo. - Cargar la batería (ver 5).
Desciende la potencia del motor.	- Suelo demasiado duro. - Cuchilla muy gastada.	- Corregir profundidad de trabajo. - Cambiar las cuchillas.

¡Advertencia! ¡El motor lleva un guardamotor que lo desconecta en caso de sobrecarga y, tras una breve pausa de enfriamiento, vuelve a conectarlo de forma automática!




Two horizontal lines for a header, followed by 24 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



Two horizontal lines for a header or title.

Below the header, there are 24 horizontal lines for writing, arranged in a single column.



Two horizontal lines for a header or title.

Below the header, there are 20 horizontal lines for writing, alternating between white and light gray backgrounds.



EH 07/2023 (01)