

Bild A

1. Ziehen Sie den Arretierungshebel (a) und schieben Sie ihn nach links.
2. Nehmen Sie den runden Schleifkopf (8) nach unten ab.

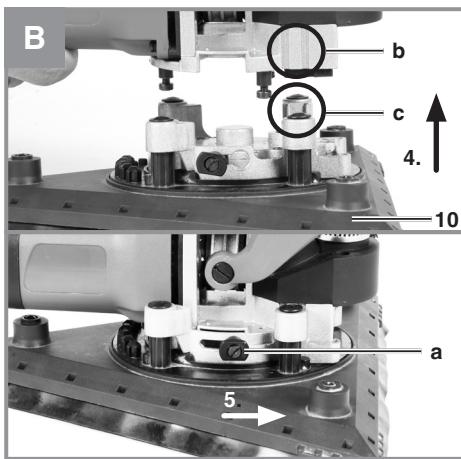


Bild B

3. Setzen Sie den eckigen Schleifkopf (9) von unten auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Führungen (b + c) übereinstimmen.
4. Schieben Sie den Arretierungshebel (a) wieder nach rechts, um den Schleifkopf zu fixieren.

Slika A

1. Zaklepno ročico (a) povlecite in potisnite v levo.
2. Okroglo brusilno glavo (8) snemite navzdol.

SLO

Slika B

3. Od spodaj namestite pravokotno brusilno glavo (9). Pazite, da se vodili (b + c) ujemata.
4. Zaklepno ročico (a) ponovno potisnite v desno, da pritrdite brusilno glavo.

Kép A

1. Húzza az arretáló kart (a) és tolja balra el.
2. A kerek csiszolófejet (8) lefelé levéni.

HU

Kép B

3. Tegye alulról fel a szögletes csiszolófejet (9). Ügyeljen ennél arra, hogy megegyezzenek a vezetések (b + c).
4. A csiszolófej rögzítéséhez tolja ismét jobbra az arretáló kart (a).