


Einhell®

- (D) Originalbetriebsanleitung
Hochdruckreiniger
- (PL) Instrukcja oryginalna
Myjka wysokociśnieniowa
- (RU) Оригинальное руководство по эксплуатации
очистки высоким давлением
- (RO) Instrucțiuni de utilizare originale
aparat de curățat sub presiune
- (BG) Оригинално упътване за употреба
уред за почистване с високо налягане
- (GR) Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Καθαριστήρας υψηλής πίεσης
- (TR) Orijinal Kullanma Talimatı
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi



- (D) Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, ohne die Gebrauchsanleitung gelesen zu haben!
- (PL) Urządzenie uruchomić po zapoznaniu się z instrukcją obsługi!
- (RU) Эксплуатация аппарата разрешается лишь после предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации!
- (RO) Nu puneți aparatul în funcțiune înainte de a citi instrucțiunile de utilizare!
- (BG) Не пускайте уреда в експлоатация, без да сте прочели упътването за употреба!
- (GR) Μη θέτε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχετε διαβάσει τις Οδηγίες χρήσης!
- (TR) Makineyi, Kullanma Talimatını okumadan işletmeye alınmayın!

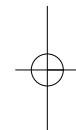



CE 5

Art.-Nr.: 41.405.30



I.-Nr.: 01018







RT-HP 1545






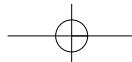




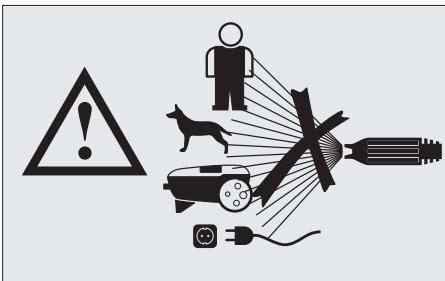


- ④ **Warnung!** Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.
- ⑤ **Ostrzeżenie!** Strumienie wysokiego ciśnienia mogą być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia. Strumień nie może być skierowany na osoby, zwierzęta, aktywne elektryczne wyposażenie urządzenia oraz na samo urządzenie.
- ⑥ **Внимание!** При ненадлежащей эксплуатации аппарата высокого давления, выходящая из него струя представляет собой опасность для окружающих. Запрещается струю направлять на людей, животных, работающее электрооборудование или самому становиться под струю.
- ⑦ **Avertisment!** Jetul sub presiune poate fi periculos atunci când nu este utilizat în mod adecvat. Nu orientați fasciculul spre persoane, animale, aparate electrice sau spre aparat în sine.
- ⑧ **Предупреждение!** Струите с висок налягане при неправилна употреба могат да бъдат опасни. Струята не трябва да се насочва към хора, животни, активно електрическо оборудване или към самия уред.
- ⑨ **Προειδοποίηση!** Οι ακτίνες υψηλής πίεσης μπορούν να καταστούν επικίνδυνες σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης. Μην τείνετε την ακτίνα προς άτομα, ζώα, ενεργό ηλεκτρικό εξοπλισμό ή πάνω στην ίδια τη συσκευή.
- ⑩ **Uyarı!** Yüksek basınçlı su akışı yönetmeliklere uygun olarak çalışmamadığında tehlikeli olabilir. Basınçlı suyu insanlar, hayvanlar, aktif elektrik donanımı veya makinenin kendi üzerine tutmayın.

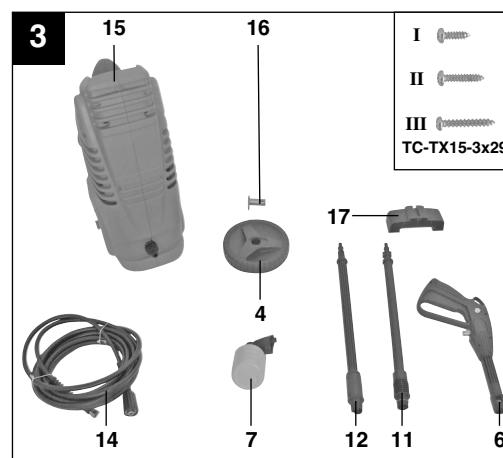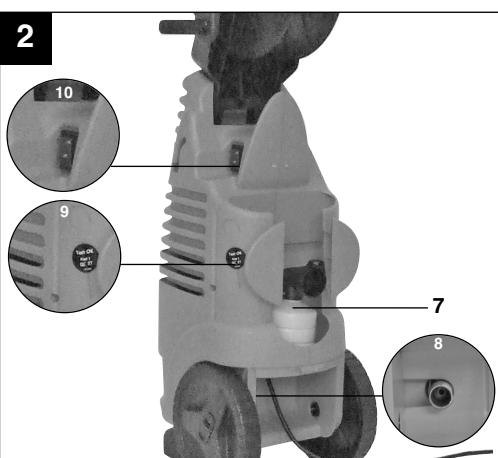

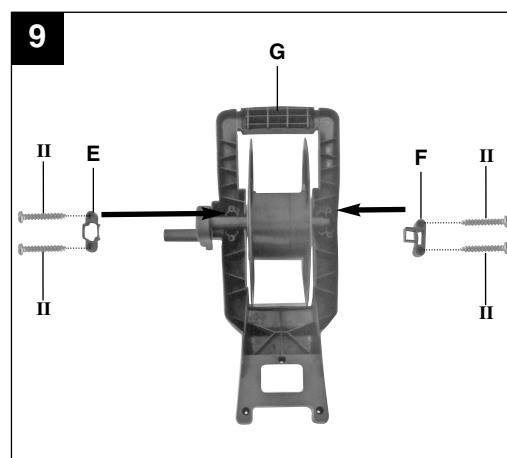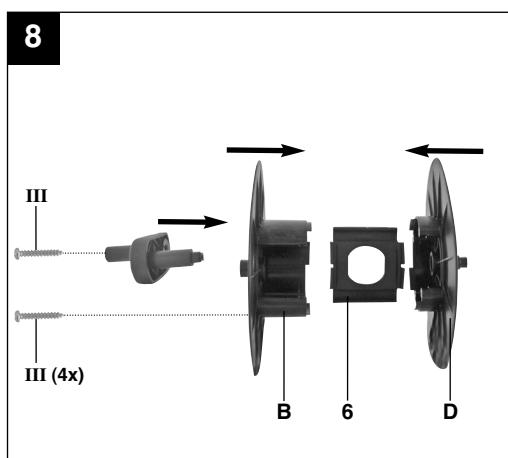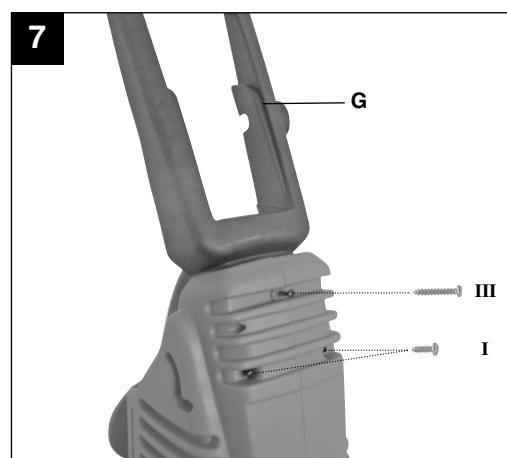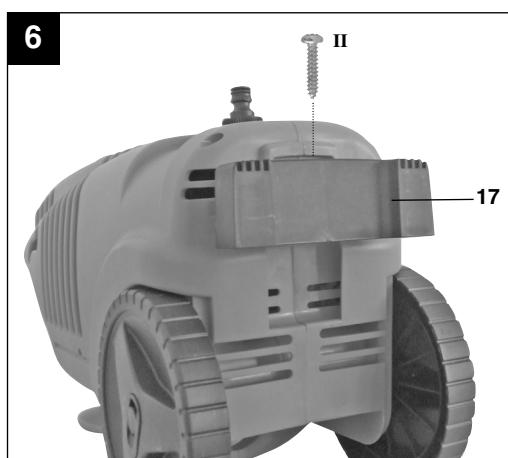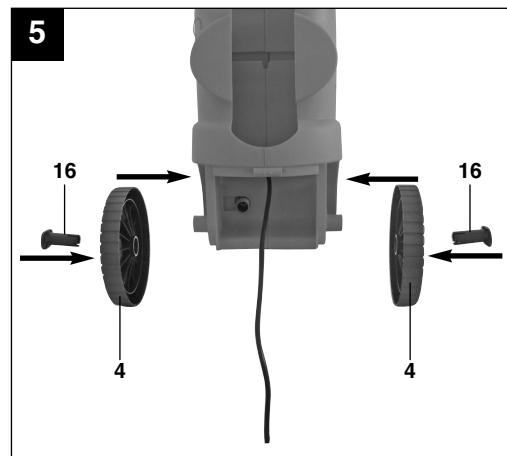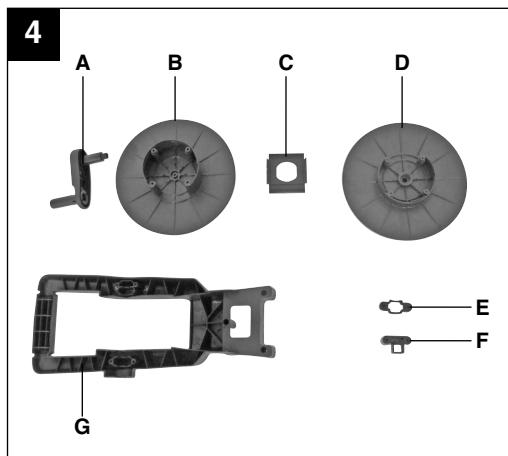

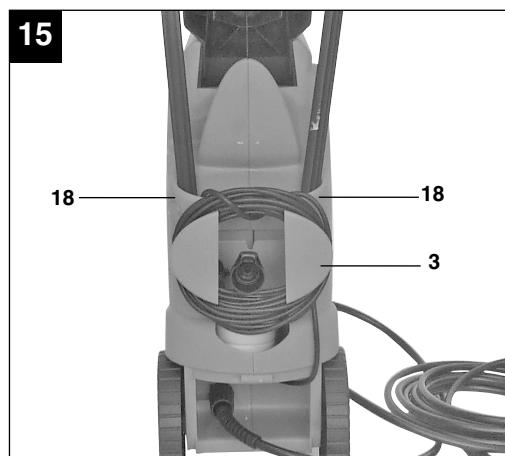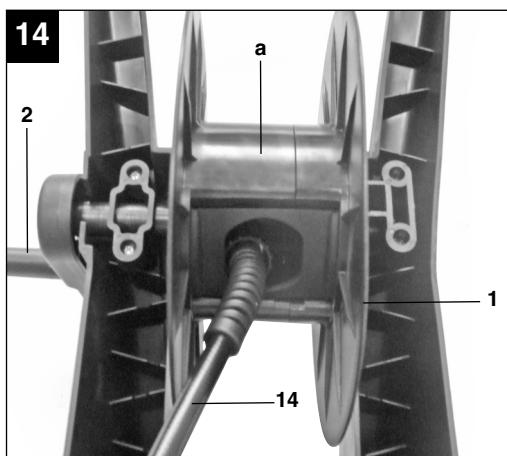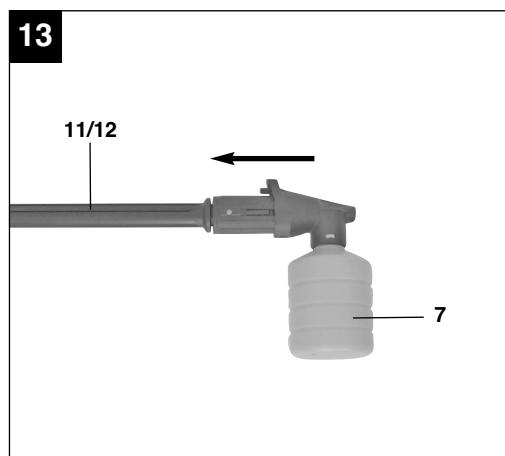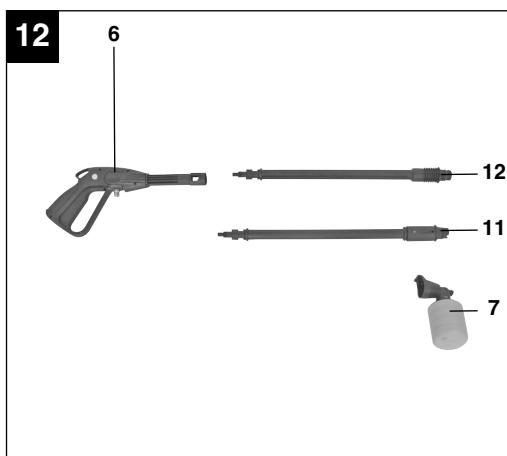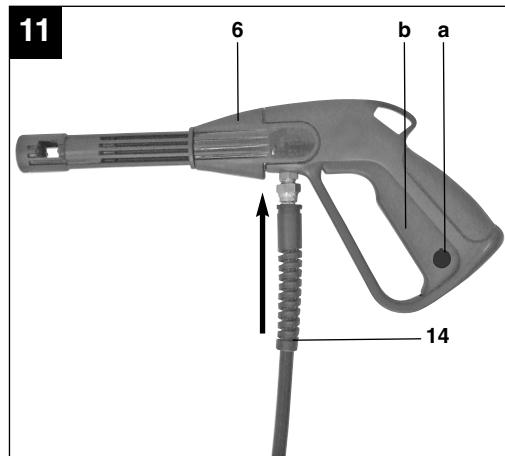
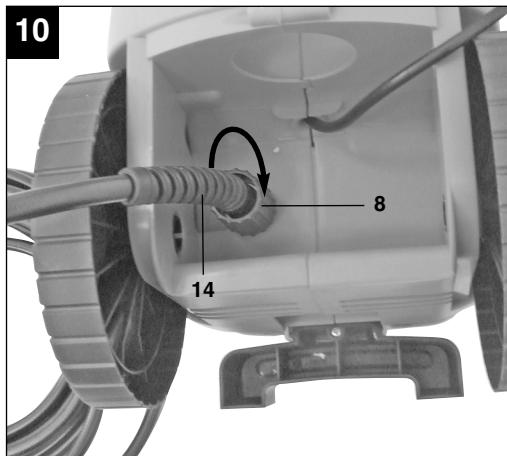


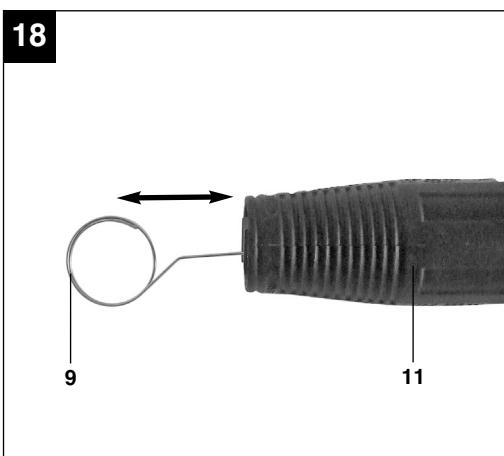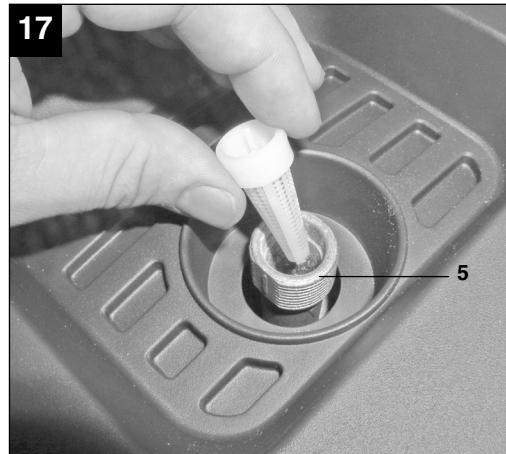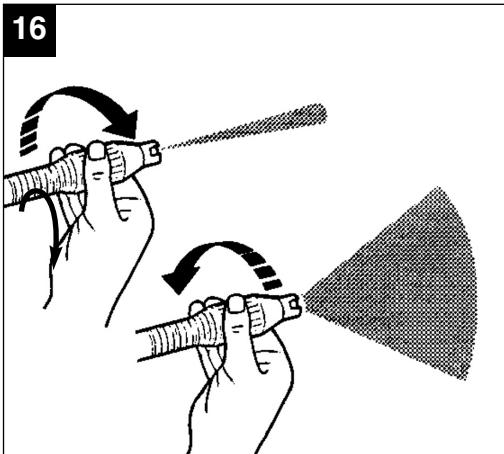

D



“WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen”

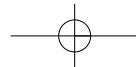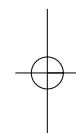

D

⚠ Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)

1. Schlauchtrommel
2. Kurbel für Schlauchtrommel
3. Kabelhalterung
4. Transportrad
5. Anschluss Wasserzulauf
6. Pistole
7. Waschmitteltank
8. Anschluss Hochdruckschlauch Gerät
9. Düsenreinigungsneedle
10. Ein- / Ausschalter

3. Lieferumfang

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile

auf Transportschäden.

- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

ACHTUNG

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hochdruckreiniger ist für die Verwendung im Privaten Bereich zum Reinigen von Fahrzeugen, Maschinen, Gebäuden, Fassaden usw. mit Hochdruck vorgesehen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

5. Technische Daten

Netzspannung:	230 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2100 W
Arbeitsdruck:	10 MPa (100 bar)
Nominaldruck:	max. 15 MPa (150 bar)
Betriebsdruck:	max. 15 MPa ^(EW) (150 bar ^(EW))
Förderleistung:	7,5 l/min
max. Druck Wasserdurchfluss:	1 MPa (10 bar)
Gewicht:	7,3 kg
Schutzklasse:	II / 

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60335-1 ermittelt.

Schalldruckpegel L _{pA}	76 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB
Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60335-1.

Schwingungsemissionswert a_h ≤ 2,5 m/s²

Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Zusätzliche Informationen für Elektrowerkzeuge

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

6. Vor Inbetriebnahme

6.1 Korrekter Einsatz des Gerätes

- Der Hochdruckreiniger muss auf einer ebenen, sicheren Fläche aufgestellt werden.
- Bei jeder Betätigung der Maschine empfiehlt sich die Einhaltung der korrekten Bedienungsposition: eine Hand an der Pistole und die zweite Hand an der Lanze.
- Der Wasserstrahl darf nie auf elektrische Leitungen oder auf die Maschine gerichtet werden.
- Um eine Beschädigung der Pumpe im Stillstand zu vermeiden, ist eine geringe Undichtigkeit der Pumpe normal.
- Die Maschine darf unter keinen Umständen in Räumlichkeiten verwendet werden, die explosionsgefährdet sind.
- Die Arbeitstemperatur muss zwischen +5 und + 60°C liegen.
- Es dürfen keine Abdeckungen oder Änderungen an der Lanze oder den Spritzdüsen vorgenommen werden.
- Der Hochdruckreiniger ist für einen Betrieb mit kaltem oder mäßig warmem Wasser (max. bis 40°C) ausgelegt, höhere Temperaturen führen zu Schäden an der Pumpe.

D

- Das einlaufende Wasser darf weder verschmutzt, sandhaltig noch mit chemischen Produkten belastet sein, die zur Beeinträchtigung der Funktion führen und die Haltbarkeit der Maschine verkürzen können.

Warnung-Explosionsgefahr

Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

Warnung

Wasser, das durch Rückflussverhinderer geflossen ist, gilt nicht als trinkbar.

Warnung

Wenn Ihnen Reinigungsmittel auf die Haut oder ins Auge gelangt, spülen Sie sofort mit reichlich neuem Wasser. Suchen Sie anschließend einen Arzt auf oder befolgen Sie die Hinweise vom Sicherheitsdatenblatt bzw. des Spülmittelherstellers.

6.2 Montage:**6.2.1 Montage Gerät**

Montieren Sie den Hochdruckreiniger wie in Bild 5-12 dargestellt.

6.2.2 Anschluss Wasserzulauf (Abb. 1)

Der Anschluss für den Wasserzulauf (5) ist mit einem Anschlussstück für Standard Schlauchkupplungs-Systeme ausgestattet. Stecken Sie die Schlauchkupplung des Zulaufschlauches (min. Ø 1/2") auf den Anschluss für Wasserzulauf (5).

Zwischen dem Wasserhahn und dem Hochdruckreiniger muss ein Rohrunterbrecher eingebaut sein! Fragen Sie hierzu Ihren Sanitärinstallateur.

6.2.3 Anschluss des Hochdruckschlauches (Abb. 10;11)

Schließen Sie den Hochdruckschlauch (14) an den Anschluss des Hochdruckreinigers (8) und an den Anschluss an der Spritzpistole (6) an.

6.2.4 Montage der Pistolenaufsätze (Abb. 12)

An der Pistole können verschiedene Aufsätze montiert werden. Drücken Sie dazu den Aufsatz in die Pistole (Achtung leichter Federwiderstand) und sichern Sie den Aufsatz durch drehen. Prüfen Sie den festen Sitz des Aufsatzes bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

Lanze Punkt-/Breitstrahl (11)

Durch Drehen der Düse kann der Punktstrahl auf Flachstrahl verändert werden (Abb. 16).

Lanze mit Rotordüse (12)

Verwenden Sie für besonders hartnäckige Verschmutzungen die Lanze mit Rotordüse (12).

6.2.5 Elektrischer Anschluss

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.
- Achten Sie bei Verwendung von Verlängerungsleitungen darauf, dass diese für den Außenbereich geeignet sind und über einen ausreichenden Aderquerschnitt verfügen:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Stecken Sie den Netzstecker am Netzkabel in die Steckdose.

7. Bedienung

Die Maschine besteht aus einer Baugruppe mit einer Pumpe, die durch ein stoßsicheres Gehäuse abgedeckt ist. Die Maschine ist mit einer Lanze und einer griffigen Pistole für eine optimale Arbeitsposition ausgerüstet, deren Form und Ausstattung den gültigen Vorschriften entsprechen.

7.1 Inbetriebnahme:

Wenn Sie den Hochdruckreiniger vollständig montiert und alle Anschlüsse vorgenommen haben, können Sie wie folgt verfahren:

Öffnen Sie den Wasserzulauf. Drücken Sie den Sicherungsbolzen a (Abb. 11) an der Spritzpistole und ziehen Sie den Abzugshebel b (Abb. 11) zurück, damit die im Gerät vorhandene Luft entweichen kann.

Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie hierzu den Ein-/Ausschalter (Abb. 2/10) auf „ON“.

Zum Ausschalten den Abzugshebel (b) loslassen, das Gerät schaltet in Stand-by. Sobald Sie den Abzugshebel (b) betätigen startet der Hochdruckreiniger wieder.

Um den Hochdruckreiniger komplett abzuschalten, stellen Sie den Ein-/Ausschalter (Abb. 2/10) auf „OFF“.

7.2 Einsatz von Waschmittel (Abb. 2, 13)

- Füllen Sie den Waschmittelbehälter (7) mit entsprechenden Reinigungsmittel.
- Die Beimengung des Waschmittels erfolgt automatisch im Niederdruckbetrieb.
- Der Einsatz von Waschmittel ist nur mit

nachfolgendem Zubehör gestattet.

7.2.1 Einsatz von Waschmittel mit Lanze Punkt- / Breitstrahl (Abb. 13)

7.3 Halterung Pistole/Zubehör (Abb. 15)

Zur platzsparenden Aufbewahrung der Pistole und des Zubehörs kann dieses in der dafür vorgesehenen Halterung (18) aufbewahrt werden.

7.4 Kabelhalterung (Abb. 15)

Zur platzsparenden Aufbewahrung des Netzkabels kann dieses in der Kabelhalterung (3) aufbewahrt werden.

7.5 Schlauchtrommel (Abb. 10; 14)

Die Schlauchtrommel (1) dient zum platzsparenden Aufbewahren des Hochdruckschlauchs. Lösen Sie zunächst den Hochdruckschlauch vom Hochdruckreiniger. Stecken Sie nun das freie Ende des Hochdruckschlauchs in die Öffnung der Schlauchtrommel (Abb. 14/1). Kurbeln Sie nun gleichmäßig den Schlauch mit der Kurbel (2) auf die Schlauchtrommel.

Achtung! Zur Verwendung des Hochdruckreinigers muss der Druckschlauch komplett abgewickelt sein.

8. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

9. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

⚠ Achtung!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

9.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitz und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder

Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

9.2 Wartung

9.2.1 Prüfung des Wasseransaugfilters (Abb. 17)

Den Saugfilter periodisch überprüfen, um Verstopfungen zu vermeiden, die den Betrieb der Pumpe gefährden können. Schrauben Sie die Anschlusskupplung für den Wasserzulaufschlauch vom Gerät und reinigen Sie das dahinter befindliche Zulaufsieb unter fließendem Wasser.

9.2.2 Lange Standzeit der Elektropumpe

Sind längere Stillstandzeiten der Maschine (über 3 Monate) in Räumlichkeiten vorgesehen, in denen Frostgefahr besteht, empfiehlt sich die Auffüllung der Maschine mit einem Frostschutzmittel (ähnliche Mittel, wie für die Fahrzeuge verwendet werden).

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt worden ist, entstehen in der Elektropumpe Kalkablagerungen, die zu Startschwierigkeiten führen können.

9.2.3 Reinigung Düse (Abb. 18)

Zum Reinigen einer verstopften Düse verwenden Sie bitte den beiliegenden Draht (9)

9.3 Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
 - Artikelnummer des Gerätes
 - Ident- Nummer des Gerätes
 - Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils
- Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

D

11. Transport

Bevor Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren entfernen Sie zuerst alle Anschlüsse, anschließend ist das Gerät frei für den Transport.

12. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!




13. Mögliche Ausfallursachen

Betriebsstörung	Ursache	Abhilfe
Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Keine elektrische Spannung am Gerät. - Leiterquerschnitt der Verlängerungsleitung zu gering bzw. Verlängerungsleitung zu lang. - Netzspannung liegt unter dem vorgegebenen Wert. - Pumpe ist eingefroren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung, Netzkabel, Netzstecker kontrollieren und gegebenenfalls durch Fachpersonal austauschen lassen. - Verlängerungsleitungen mit höherem Aderquerschnitt verwenden bzw. kürzere Verlängerungsleitung verwenden. - Gegebenenfalls Energieversorgungsunternehmen kontaktieren. - Überprüfen, gegebenenfalls auftauen.
Motor läuft, jedoch wird kein Druck aufgebaut.	<ul style="list-style-type: none"> - Wasseransaugfilter verstopft. - Luftansaugung im Wasserzulauf. - Auslassdüse zu groß. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wasseransaugfilter reinigen. (siehe 9.2.1) - Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen. - Überprüfen, gegebenenfalls ersetzen.
Unregelmäßiger Betriebsdruck.	<ul style="list-style-type: none"> - Luftansaugung im Wasserzulauf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zulaufschlauch und Schlauchverbindungen überprüfen, gegebenenfalls austauschen.

PL



„Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi”

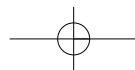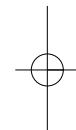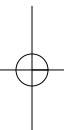

⚠ Uwaga!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie zranienia.
Proszę zachować na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.

2. Opis urządzenia i zawartość dostawy (rys. 1/2)

1. Bęben na wąż
2. Korba do bębna na wąż
3. Uchwyty na kabel
4. Kółko transportowe
5. Podłączenie dopływu wody
6. Pistolet
7. Zbiornik na środek czyszczący
8. Podłączenie węża ciśnieniowego urządzenia
9. Igła do czyszczenia dysz
10. Włącznik/ Wyłącznik

3. Zakres dostawy

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

UWAGA!

Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami!
Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami!
Niebezpieczeństwo połknienia i uduszenia się!

- Instrukcją oryginalną
- Wskazówki bezpieczeństwa

4. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa przeznaczona jest do użytku prywatnego do czyszczenia pod Wysokim ciśnieniem pojazdów, maszyn, budynków, fasad itp.

Urządzenia użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku takiego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślnicznych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę do momentu, aż nie zostaną pouczone lub przyuczone do użytkowania urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Uważać na dzieci, żeby nie bawiły się urządzeniem.

5. Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V~ 50 Hz
Moc:	2100W
Ciśnienie robocze:	10 MPa (100 bar)
Ciśnienie robocze:	max. 15 MPa ^(EW) (150 bar ^(EW))
Wydajność tłoczenia:	7,5 L/MIN
Max ciśnienie dopływu wody:	1 MPa (10 bar)
Waga:	7,3 kg
Klasa ochrony:	II /

PL

Hałas i wibracje

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60335-1.

Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA}	76 dB(A)
Odchylenie K_{PA}	3 dB
Poziom mocy akustycznej L_{WA}	95 dB(A)
Odchylenie K_{WA}	3 dB

Nosić nauszniki ochronne.

Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu.

Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 kierunków) mierzone są zgodnie z normą 60355-1.

Wartość emisji drgań $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Odchylenie $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Informacje dodatkowe dotyczące elektronarzędzi

Ostrzeżenie!

Podana wartość emisji drgań została zmierzona według znormalizowanych procedur i może się zmieniać w zależności od sposobu używania elektronarzędzia, w wyjątkowych przypadkach może wykraczać ponad podaną wartość.

Podana wartość emisji drgań może zostać zastosowana analogicznie do innego elektronarzędzia.

Podana wartość emisji drgań być może używana do wstępного oszacowania negatywnego oddziaływania.

Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do minimum!

- Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
- Regularnie czyścić urządzenie.
- Dopasować własny sposób pracy do urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia.
- W razie potrzeby kontrolować urządzenie.
- Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane.
- Nosić rękawice ochronne.

Pozostałe zagrożenia

Także w przypadku, gdy to elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstawania zagrożenia. W zależności od budowy i sposobu wykonania tego elektronarzędzia mogą pojawić się następujące zagrożenia:

16

1. Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski przeciwpylowej.
2. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich nauszników ochronnych.
3. Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku drgań ramion i dloni, w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w niewłaściwy sposób i bez przeglądów.

6. Przed uruchomieniem

6.1 Właściwe użycie urządzenia

- Myjka wysokociśnieniowa musi zostać ustawiona na prostej, pewnej powierzchni.
- Przy każdym uruchomieniu maszyny zaleca się utrzymanie poprawnej pozycji obsługiwanego urządzenia. Jedną ręką trzymać pistolet, drugą ręką lancę.
- Strumień wody nie może być skierowany na elektryczny przewód lub na maszynę.
- Niska nieszczelność pompy jest zjawiskiem normalnym i ma na celu zapobieganie uszkodzeniu pompy, gdy jest ona zatrzymana.
- Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
- Temperatura pracy musi wynosić od +5 do + 40°C.
- Nie można odkrywać ani przeprowadzać żadnych zmian na lanci i dyszach spryskujących.
- Myjka wysokociśnieniowa używana jest z zimną lub umiarkowaną cieczą wodą (max. do 40°C), wyższe temperatury prowadzą do uszkodzeń na pompie.
- Używana woda nie może być brudna ani obciążona chemicznymi produktami, które mogą doprowadzić do pogorszenia funkcji urządzenia i do skrócenia jego wytrzymałości.

Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo wybuchu

Nie rozpylać żadnych substancji palnych!

Ostrzeżenie

Woda, która przepłynęła przez zawór zwrotny, nie nadaje się do spożycia.

Ostrzeżenie

W przypadku kontaktu środka czyszczącego ze skórą lub oczami, opłukać je obficie czystą wodą. Następnie skontaktować się z lekarzem lub postępować według wskazówek podanych w arkuszu danych bezpieczeństwa lub zaleceń producenta.

6.2 Montaż:

6.2.1 Montaż urządzenia:

Zamontować myjkę wysokociśnieniową jak przedstawiono na rys.5-12.

6.2.2 Podłączenie dopływu wody (rys. 1)

Podłączenie dopływu wody (5) wyposażone jest w łącznik do standardowych systemów złącza węża. Należy złączyć wąż doprowadzającego (min. Ø 1/2") na podłączenie dopływu wody (5).

Pomiędzy kurkiem i myjką wysokociśnieniową należy zamontować zawór przerywający przewód rurowy. Należy zasięgnąć informacji u specjalisty do instalacji sanitarnych.

6.2.3 Podłączenie węża wysokociśnieniowego (rys. 11;12)

Podłączyć wąż wysokociśnieniowy (14) do podłączenia myjki wysokociśnieniowej (8) oraz do podłączenia na pistolecie rozpylającym.

6.2.4 Montaż końcówek pistoletowych (rys. 13)

Do pistoletu można zamontować różne końcówki. Wcisnąć końcówkę do pistoletu (uważać na lekki opór sprężyny) i zabezpieczyć końcówkę przez obrócenie. Sprawdzić mocowanie końcówki przed użyciem.

Lanca strumienia punktowego i szerokiego (11)

Poprzez okręcanie dyszy strumień punktowy może zostać zmieniony na strumień powierzchniowy (rys. 16).

Lanca z dyszą rotującą (12)

W przypadku szczególnie mocnych zabrudzeń używać lancy z dyszą rotującą (12).

6.2.5 Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.
- Przy korzystaniu z przedłużaczy, proszę zwrócić uwagę czy są one przeznaczone do użytku zewnętrznego oraz czy dysponują wystarczającym przekrojem poprzecznym.
1-10m: 1,5mm²
10 - 30m: 2,5mm²
- Wtyczkę kabla zasilającego włożyć do gniazdka.

7. Obsługa

Urządzenie składa się z zespołu z pompą, która osłonięta jest odporną na uderzenia obudową. Urządzenie posiada lancer i pistolet z uchwytem dla optymalnej pozycje roboczą, a ich kształt i wyposażenie odpowiadają obowiązującym przepisom.

7.1 Podłączenie:

Jeśli myjka wysokociśnieniowa zostanie całkowicie zamontowana i podłączona, należy postępować jak opisano poniżej:

Otworzyć dopływ wody. Wcisnąć bolce zabezpieczające a (rys. 11) na pistolecie rozpylającym i pociągnąć dźwignię spustową b (rys. 11), aby powietrze z urządzenia mogło się ułatniać.

Włączyć urządzenie ustawiając włącznik/ wyłącznik (rys. 2/10) na pozycji „ON”.

W celu wyłączenia urządzenia puścić dźwignię spustową (b), urządzenie uruchomi tryb Stand-by. Jak tylko dźwignia spustowa (b) zostanie uruchomiona, myjka wysokociśnieniowa włączy się ponownie.

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie ustawić włącznik/ wyłącznik (rys. 2/10) na pozycji „OFF”.

7.2 Użycie środków myjących (rys. 2, 13):

- Napełnić zbiornik na środek myjący (13) odpowiednim środkiem.
- Domieszanie środka myjącego odbywa się automatycznie w czasie użycia przy niskim ciśnieniu.
- Zastosowanie środków myjących jest dozwolone tylko z pomocą następującego wyposażenia

7.2.1 Zastosowanie środka myjącego z lancą do strumienia punktowego/rozproszonego (rys. 13)

7.3 Uchwyt na pistolet/ osprzęt (rys. 15)

W celu oszczędności miejsca pistolet i osprzęt należy przechowywać na przeznaczonym do tego uchwycie (18).

7.4 Uchwyt na kabel (Rys. 15)

W celu oszczędności miejsca należy nawinąć kabel sieciowy na uchwyt na kabel (3).

PL**7.5 Bęben na wąż (rys. 11, 14)**

Bęben na wąż (1) służy do oszczędności miejsca przechowywania węża wysokociśnieniowego. Najpierw oddzielić wąż ciśnieniowy od myjki ciśnieniowej. Włożyć wolną końcówkę węża ciśnieniowego do otworu bębna na wąż (rys. 14/1) Korbą (2) nawijać równomiernie wąż na bęben. **Uwaga!** W celu użycia węża ciśnieniowego musi on być完全 rozwinięty.

9. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych**△ Uwaga!**

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

9.1 Czyszczenie

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

9.2 Konserwacja**9.2.1 Kontrola filtra ssania wody (rys. 17)**

Aby uniknąć zatkania urządzenia, które może uszkodzić pompę należy okresowo kontrolować filtr ssania.

Odkręcić od urządzenia przyłącze do węża dopływu wody i wyczyścić pod bieżącą wodą znajdujące się tam sita.

9.2.2 Długa „żywotność” elektrycznej pompy

Jeśli nieużywane urządzenie znajduje się przez dłuższy czas w pomieszczeniach (przez 3 miesiące), w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu, zaleca się napełnienie maszyny środkiem ochronnym na mróz (środk podobny do tego, który używany jest do samochodów).

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, w pompie elektrycznej powstają osady wapienne, które mogą prowadzić do problemów z uruchomieniem urządzenia.

18

9.2.3 Czyszczenie dyszy (rys. 18)

W celu wyczyszczenia zapchanej dyszy należy użyć zawarty w dostawie drut (9).

9.3 Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: www.isc-gmbh.info

10. Przechowywanie

Urządzenie i wyposażenie dodatkowe przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i wolnym od przemarzania, zabezpieczyć przed dziećmi.

Optymalna temperatura przechowywani 5 do 30°C.

Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

11. Transport

Przed rozpoczęciem transportu urządzenia na inne miejsce najpierw usunąć wszystkie przyłącza - wówczas urządzenie może być transportowane.

12. Usuwanie odpadów i recycling

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórnych. Proszę poprosić o informację w sklepie specjalistycznym bądź w placówce samorządu lokalnego!




13. Możliwe przyczyny usterek

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie funkcjonuje	<ul style="list-style-type: none"> - Brak elektrycznego napięcia w urządzeniu. - Przedłużacz o zbyt małym przekroju, ewentualnie za długi przedłużacz. - Napięcie znamionowe niższe niż podana wartość. - Pompa zamarzła. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić bezpiecznik, kabel sieciowy, wtyczkę; w razie konieczności wymienić korzystając z pomocy specjalisty - Użyć przedłużaczy z wyższym przekrojem, ewentualnie użyć krótszego przedłużacza. - W razie konieczności skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. - Skontrolować, w razie konieczności odtajać.
Silnik pracuje, ale nie wytwarza żadnego ciśnienia.	<ul style="list-style-type: none"> - Zapchany filtr ssania wody. - Zasysanie powietrza w dopływie wody. - Za duża dysza spustowa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wyczyścić filtr ssania wody.(Patrz 9.2.1) - Sprawdzić wąż dopływu i połączenia węża, w razie konieczności wymienić. - Sprawdzić, w razie konieczności wymienić.
Nieregularne ciśnienie robocze	<ul style="list-style-type: none"> - Zasysanie powietrza w dopływie wody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić wąż dopływu i połączenia węża, w razie konieczności wymienić.

RUS



„Осторожно— для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“

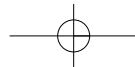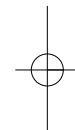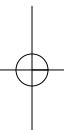

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настояще руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности Вы найдете в приложенной

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочтите все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства и объем поставки (рис. 1/2)

1. Барабан для намотки шланга
2. Руковатка барабана для шланга
3. Держатель кабеля
4. Колесо для передвижения аппарата
5. Штуцер для подвода воды
6. Пистолет
7. Бак для моющего средства
8. Штуцер для присоединения шланга высокого давления
9. Игла для прочистки сопла
10. Выключатель

3. Состав комплекта устройства

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

4. Использование по назначению

Аппарат высокого давления предназначается для эксплуатации в домашнем хозяйстве для мойки автомобилей, машин, зданий, фасадов и т.д.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникший в результате этого ущерб или травмы любого рода ответственность несет пользователь и работающий, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантii, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с

RUS

недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по пользованию устройством.
Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

5. Технические данные

Напряжение сети:	230 в ~ 50 Гц
Мощность:	2100 вт
Рабочее давление:	10 мПа (100 бар)
Рабочее давление:	max. 15 мПа ^(EW) (150 бар ^(EW))
Производительность транспортировки:	7,5 л/min
Макс. давление подводимой воды:	1 мПа (10 бар)
Вес	7,3 кг
Класс защиты:	II / 

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60335-1.

Уровень давления шума L _{pA}	76 дБ(A)
Неопределенность K _{pA}	3 дБ
Уровень мощности шума L _{WA}	95 дБ(A)
Неопределенность K _{WA}	3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60335-1.

Эмиссионный показатель вибрации a_h ≤ 2,5 м/с²
Неопределенность K = 1,5 м/с²

Дополнительная информация для электрического инструмента

Осторожно!

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

6. Перед вводом в эксплуатацию

6.1 Указания по правильной эксплуатации аппарата

- Очиститель высокого давления необходимо установить на ровную, надежную поверхность.
- При каждом пуске аппарата следует принимать правильное положение: одна рука должна находиться на пистолете, а другая - на наконечнике.
- Запрещается водяную струю направлять на

- электропровода или машины.
- Для предотвращения повреждения насоса в момент паузы имеется небольшая негерметичность, которая предусматривается стандартом оснащения.
- Запрещено использовать устройство в помещениях, в которых существует опасность взрыва.
- Рабочая температура должна находиться между +5°C и + 40°C.
- Запрещено закрывать шток или производить изменения на нем или на распылительных насадках.
- Моющая установка высокого давления рассчитана на работу с холодной или теплой водой (макс. до 40°C), вода более высокой температуры вызывает повреждения насоса.
- Всасываемая вода не должна иметь загрязнений, содержать песок или химические вещества, которые могут ухудшить работу устройства и сократить срок службы.

Осторожно опасность взрыва!

Запрещено распылять воспламеняющиеся жидкости.

Внимание

Вытекающая из устройства запирания обратного потока вода не пригодна для питья.

Осторожно

При попадании очищающего средства в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Затем обратитесь к врачу или следуйте рекомендациям, указанным в правилах техники безопасности или в документации производителя очищающего средства.

6.2 Монтаж:**6.2.1 Монтаж устройства**

Соберите очиститель высокого давления так, как показано на рисунках 5-12.

6.2.2 Подключение подвода воды (рис. 1)

Подсоединение для подвода воды (5) снабжено соединительной деталью для стандартных систем шланговых муфт. Вставьте шланговую муфту подающего шланга (\varnothing мин. 1/2") в устройство подключения подвода воды (5).

Между водопроводным краном и моющей установкой высокого давления необходимо встроить прерыватель трубы!

Проконсультируйтесь с вашим слесарем сантехником.

6.2.3 Подключение шланга высокого давления (рис. 10;11)

Подсоедините шланг высокого давления (14) к подсоединению шланга высокого давления (8) и к подключению на пистолете распылителя (6).

6.2.4 Монтаж насадки (рис. 12)

К пистолету можно присоединять различные насадки. Для этого вставьте насадку в пистолет (внимание, имеется пружинное сопротивление) и зафиксируйте насадку путем ее поворота. Перед началом эксплуатации аппарата убедитесь в прочности фиксации насадки.

Штанга с точечной и широкой струей (11)

Путем вращения сопла можно менять точечную струю на плоскую (рис. 16).

Штанга с вращающимся соплом (12)

Используйте для особо трудно удалаемых загрязнений штангу с вращающимся соплом (12).

6.2.5 Подключение электричества

- Перед подключением убедитесь, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам электрической сети.
- Внимательно следите при использовании удлинительных кабелей за тем, чтобы они были предназначены для использования вне помещений и имели достаточное поперечное сечение:
от 1 до 10 м: 1,5 mm²
от 10 до 30 м: 2,5 mm²
- Вставьте штекер кабеля сетевого питания в штепсельную розетку.

7. Работа с устройством

Устройство состоит из цельного узла с насосом, закрытого устойчивым к ударам корпусом. Устройство оснащено штоком и пистолетом с рукояткой обеспечивающим оптимальную рабочую позицию, форма и оснащение которого соответствуют действующим предписаниям.

7.1 Ввод в эксплуатацию:

После того, как моющая установка высокого давления будет полностью собрана, необходимо проделать следующее:

RUS

Открыть подачу воды. Нажать предохранительную кнопку а (рис. 11) на пистолете распылителя и потянуть спусковой рычаг b (рис. 11) на себя для того, чтобы выпустить находящийся в устройстве воздух.

Включите устройство, для этого переведите переключатель включено-выключено (рис. 2/10) в положение „I“

Для выключения отпустите спусковой рычаг (b), устройство перейдет в режим ожидания. Как только вы задействуете спусковой рычаг (b) моющая установка высокого давления включится вновь.

Для того чтобы моющую установку высокого давления полностью выключить, переставьте переключатель включено-выключено (рис. 2/10) в положение „0“.

7.2 Эксплуатация аппарата с моющим средством (рис. 2, 13)

- Залейте в бак (13) соответствующее моющее средство.
- Подмешивание моющего средства производится автоматически в режиме низкого давления.
- Эксплуатация аппарата с моющим средством допускается только при условии применения следующих принадлежностей

7.2.1 Эксплуатация аппарата с моющим средством и наконечником с головкой, регулирующей форму струи (узкая или широкая) (рис. 13)

7.3 Крепление пистолета и принадлежностей (рис. 15)

Для экономии места хранения пистолета и принадлежностей их можно хранить в предусмотренных для этого креплениях (18).

7.4 Крепление кабеля (рис. 15)

Для экономии места хранения сетевого кабеля его можно намотать на крепление кабеля (3).

7.5 Барабан для намотки шланга (рис. 11; 14)

Барабан для намотки шланга (1) предназначается для компактной намотки шланга высокого давления. Сначала открутите шланг высокого давления от аппарата. Вставьте свободный конец шланга в отверстие, расположенное на барабане (рис. 14/1). Намотайте равномерно шланг на барабан, вращая рукоятку (2).

Внимание! Для эксплуатации аппарата высокого давления шланг должен быть полностью размотан.

8. Замена кабеля питания электросети

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

9. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

△ Внимание!

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

9.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

9.2 технический уход

9.2.1 Контроль фильтра всасывающего шланга (рис. 17)

Для предотвращения засорения, влекущего за собой повреждение насоса, фильтр рекомендуется регулярно проверять на чистоту. Для этого следует открутить соединительную муфту водопроводного шланга от аппарата и находящийся на стыке фильтр промыть проточной водой.

9.2.2 Прерывание работы электронасоса на длительное время

В случае продолжительного хранения аппарата (более 3 месяцев) в неотапливаемом помещении его рекомендуется заполнить средством, предотвращающим замерзание (применять средства, подобные автомобильным).

В случае прерывания эксплуатации на длительное время в электронасосе образуются известковые отложения, которые могут вести к проблемам при пуске аппарата в работу.

9.2.3 Очистка сопла (рис. 18)

Для очистки засоренного сопла необходимо использовать приложенную проволоку (9)

9.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов. Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом, не подверженном влиянию мороза и недоступном для детей месте.

Оптимальная температура хранения от 5°C до 30°C. Храните электроинструмент в его собственной оригинальной упаковке.

11. Транспортировка

Прежде чем переместить устройство на другое место удалите с него все подсоединения, после чего Вы можете его перемещать.

12. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.




RUS**13. Возможные причины неисправностей**

Неисправности	Причина	Устранение
Устройство не работает	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует электрическое напряжение в устройстве - Поперечное сечение проводника удлинительного кабеля слишком мало или удлинительный кабель слишком длинный - Напряжение сети ниже требуемого - Насос заморожен 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте предохранитель, сетевой кабель и штекер и при необходимости технический персонал должен их заменить - Использовать удлинительные линии с большим поперечным сечением жил, а также более короткие удлинительные кабели - При необходимости свяжитесь с предприятием энергоснабжения - Проверьте, при необходимости разморозить
Двигатель работает, но давление не поднимается	<ul style="list-style-type: none"> - Фильтр всасывания воды забит - Воздух засасывается в систему всасывания воды - Выпускающая насадка слишком большая 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить фильтр всасывания воды (смотрите 9.2.1) - Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить - Проверить, при необходимости заменить
Рабочее давление неравномерно	<ul style="list-style-type: none"> - Воздух засасывается в систему всасывания воды 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить подводящий шланг и соединения шлангов, при необходимости заменить

RO



"Avertisment – Citiți manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident"

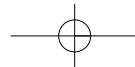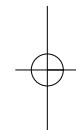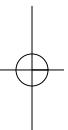

RO**⚠ Atenție!**

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și pagubele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicațiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predăți aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicații de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau pagube care rezultă din nerespectarea acestui manual sau a indicațiilor de siguranță.

1. Indicații de siguranță

Indicațiile corespunzătoare de siguranță se găsesc în broșura anexată!

⚠ AVERTIZARE!

Cititi indicațiile de siguranță și îndrumările.
Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a îndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.
Păstrați pentru viitor toate indicațiile de siguranță și îndrumările.

2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării (Fig. 1/2)

1. Tambur de înfășurat furtunul
2. Manivelă pentru tamburul de înfășurat furtunul
3. Suport cablu
4. Roată de transport
5. Racord alimentare apă
6. Pistol
7. Rezervor pentru agentul de curățare
8. Racord furtun de presiune
9. Ac pentru curățirea duzelor
10. Întrerupător pornire/oprire

3. Cuprinsul livrării

- Deschideți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul, precum și siguranțele de ambalare și de transport (dacă există).
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați aparatul și accesoriile dacă nu prezintă pagube de transport.
- Păstrați ambalajul după posibilitate, până la expirarea duratei de garanție.

ATENȚIE

Aparatul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Copiilor le este interzis să se joace cu pungi din material plastic, folii și piese mici!
Există pericolul de înghițire și sufocare!

- Instrucțiuni de utilizare originale
- Indicații de siguranță

4. Utilizarea conform scopului

Aparatul de curățat sub presiune este prevăzut pentru utilizarea în domeniul privat, pentru curățarea sub presiune a autovehiculelor, a mașinilor, clădirilor, fațadelor etc.

Mașina poate fi utilizată numai în conformitate cu scopul pentru care a fost creată. Orice utilizare care depășește acest domeniu este considerată neconformă. Pentru pagubele sau vătămările de orice tip rezultate este responsabil utilizatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să rețineți că aparatelor noastre nu au fost concepute pentru utilizarea în scopul lucrativ, meșteșugăresc sau industrial. Nu ne asumăm nici o răspundere atunci când aparatul este utilizat în întreprinderi lucrative, meșteșugărești sau industriale precum și la activități similare.

Acet aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau atunci când primesc de la această persoană instrucțiuni despre modul în care se utilizează aparatul. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a asigura că aceștia nu se joacă la aparat.

5. Date tehnice

Tensiunea în rețea:	230 V~ 50 Hz
Puterea:	2100 W
Presiunea de lucru:	10 MPa (100 bar)
Presiunea de lucru:	max. 15 MPa ^(EW) (150 bar ^(EW))
Capacitatea de transport:	7,5 L/min
Presiunea maximă alimentare cu apă:	1 MPa (10 bar)
Greutatea:	7,3 kg
Clasa de protecție:	II / 

Zgomote și vibrări

Valorile nivelelor de zgomot și de vibrație au fost calculate conform EN 60335-1.

Nivelul presiunii sonore L _{pA}	76 dB (A)
Nesiguranță K _{pA}	3 dB
Nivelul capacitații sonore L _{WA}	95 dB (A)
Nesiguranță K _{WA}	3 dB

Purtați protecție antifonică.

Expunerea la zgomot poate cauza deteriorarea sau pierderea auzului.

Valorile totale ale nivelului de vibrații (suma vectorială a trei direcții), calculate conform EN 60335-1.

Valoarea a vibrațiilor emise a_h ≤ 2,5 m/s²

Nesiguranță K = 1,5 m/s²

Informații suplimentare pentru scule electrice

Avertisment!

Valoarea vibrațiilor emise a fost măsurată conform unui proces de verificare normat și se poate modifica în funcție de modul de utilizare a sculei electrice și în cazuri excepționale poate depăși valoarea indicată.

Valoarea vibrațiilor emise poate fi utilizată pentru comparația cu vibrațiile sculelor electrice ale altor producători.

Valoarea vibrațiilor poate fi utilizată și la o estimare introductivă a afectiunii aparatului.

Limitați zgomotul și vibrațiile la un nivel minim.

- Utilizați numai aparate în stare ireproșabilă.
- Întrețineți și curățați aparatul cu regularitate.
- Adaptați modul dvs. de lucru aparatului.

- Nu suprasolicitați aparatul.
- Dacă este necesar, lăsați aparatul să fie verificat.
- Decuplați aparatul, atunci când acesta nu este utilizat.
- Purtați mănușă!

Riscuri reziduale

Riscurile reziduale nu pot fi eliminate complet, chiar dacă manipulați această sculă electrică în mod regulamentar. Următoarele pericole pot apărea, dependente de tipul constructiv și execuția acestei scule electrice:

1. Afecțiuni pulmonare, în cazul în care nu se poartă mască de protecție împotriva prafului adecvat.
2. Afecțiuni auditive, în cazul în care nu se poartă protecție antifonică corespunzătoare.
3. Afecțiuni ale sănătății rezultate din vibrația mâină-brăt, în cazul utilizării timp mai îndelungat a aparatului sau a utilizării și întreținerii sale necorespunzătoare.

6. Înainte de punerea în funcțiune

6.1 Utilizarea corectă a aparatului

- Aparatul de curățat sub presiune trebuie amplasat pe o suprafață plană, sigură.
- La orice acționare a mașinii se recomandă respectarea poziției corecte de operare: o mână pe pistol și cealaltă pe lance.
- Jetul de apă nu trebuie orientat niciodată spre cablurile electrice sau spre mașină.
- Pentru a evita deteriorarea pompei aflate în repaus este normală o zonă neetanșă în pompă.
- Mașina nu poate fi folosită în nici un caz în spațiile cu risc de explozie.
- Temperatura de lucru trebuie să fie cuprinsă între +5 și +40 °C.
- Este interzisă instalarea de capace sau efectuarea de modificări la lance sau la duzele de pulverizare.
- Aparatul de curățare sub presiune este conceput pentru utilizare cu apă rece sau caldă (max. 40 °C), temperaturile mai mari duc la deteriorarea pompei.
- Apa de alimentare trebuie să fie curată, fără conținut de nisip sau de produse chimice care pot duce la afectarea funcționării și pot reduce durata de viață a mașinii.

Avertisment - pericol de explozie

Nu se va stropi cu lichide inflamabile.

RO**Avertisment**

Apa trecută prin dispozitivul de împiedicare a refluxului nu este potabilă.

Avertisment

Dacă agentul de curățare ajunge pe piele sau în ochi, spălați-vă imediat cu apă curată suficientă. Consultați apoi un medic sau urmați indicațiile din fișa cu datele de siguranță resp. indicațiile producătorului agentului de curățare.

6.2 Montajul**6.2.1 Montarea aparatului**

Montați aparatul de curățat sub presiune aşa cum este indicat în figurile 5-12.

6.2.2 Racord alimentare apă (Fig. 1)

Racordul pentru alimentare cu apă (5) este echipat cu un element de racordare pentru sisteme standard de cuplare a furtunurilor. Introduceți cuplajul furtunului de alimentare (min. Ø 1/2") pe racordul pentru alimentare cu apă (5).

Între robinetul de apă și aparatul de curățare sub presiune trebuie montată o vană cu șiber pentru conducte! Consultați în acest sens instalatorul sanitar.

6.2.3 Racordarea furtunului de presiune (Fig. 10;11)

Racordați furtunul de presiune (14) pe racordul aparatului de curățat sub presiune (8) și pe racordul pistolului de pulverizare (6).

6.2.4 Montarea accesoriilor pistolului (Fig. 12)

Pentru pistol pot fi montate diferite accesorii. Pentru aceasta apăsați accesoriul în pistol (Atenție, rezistență ușoară a arcului) și asigurați-l prin rotere. Înainte de începerea curățirii, verificați dacă accesoriul este bine fixat.

Lancea punctiformă/lată (11)

Prin rotirea duzei jetul punctiform poate fi transformat în jet lat (Fig. 16).

Lance cu duză rotativă (12)

Folosiți lancea cu duza rotativă (12) în special la murdăriri greu de îndepărtat.

6.2.5 Racord electric

- Asigurați-vă înainte de racordare că datele de pe plăcuța de identificare corespund datelor din rețea.
- Aveți grijă la utilizarea conductorilor prelungitori ca aceștia să fie adecvați pentru exterior și să

dispună de o secțiune suficientă a firelor :

1 – 10 m: 1,5 mm²
10 – 30 m: 2,5 mm²

- Introduceți ștecherul de pe cablul de rețea în priză.

7. Operarea

Mașina este formată dintr-un modul cu o pompă, care este acoperit cu o carcă rezistentă la șocuri.

Mașina este echipată cu o lance și cu un pistol cu mâner confortabil pentru o poziție optimă de lucru, a căror formă și echipare sunt conforme cu prevederile în vigoare.

7.1 Punerea în funcțiune:

După montarea completă a aparatului de curățare sub presiune și realizarea tuturor raccordurilor puteți proceda după cum urmează:

Deschideți robinetul de alimentare cu apă. Pentru eliberarea aerului din aparat apăsați bolțul de siguranță a (Fig. 11) pe pistolul de pulverizare și trageți înapoi levierul b (Fig. 11).

Porniți aparatul, pentru aceasta poziționați întrerupătorul de pornire / oprire (Fig. 2/10) pe „ON“

Pentru oprire eliberați tija conducătoare (b), aparatul comută în regimul Stand-by. De îndată ce actionați tija conducătoare (b), aparatul de curățare sub presiune pornește din nou.

Pentru a opri complet aparatul de curățare sub presiune, poziționați întrerupătorul de pornire / oprire (Fig. 2/10) pe „OFF“

7.2 Utilizarea agentului de curățare (Fig. 2, 13)

- Umpleți recipientul pentru agentul de curățare (13) cu agentul de curățare corespunzător.
- În modul de lucru cu presiune joasă adăugarea de agent de spălare se realizează automat.
- Utilizarea de agent de curățare este permisă numai cu următoarele accesorii

7.2.1 Utilizarea agentului de curățare cu lancea punctiformă/lată (Fig. 13)**7.3 Suport pistol/accesorii (Fig. 15)**

Pentru păstrarea pistolului și a accesoriorilor economisind spațiu, acesta poate fi păstrat în suportul special prevăzut (18).

7.4 Suport cablu (Fig. 15)

Pentru păstrarea cu economie de spațiu a cablului de rețea acesta poate fi rulat pe suportul de cablu (3).

7.5 Tambur de înfășurat furtunul (Fig. 11; 14)

Tamburul de înfășurat furtunul (1) folosește la păstrarea economicoasă a furtunului de presiune. Desprindeți întâi furtunul de presiune de pe aparatul de curățat sub presiune. Introduceți acum capătul liber al furtunului de presiune în orificiul tamburului de înfășurat furtunul (Fig. 14/1). Apoi înfășurați furtunul uniform pe tamburul de înfășurat furtunul (2) cu ajutorul manivelei.

Atenție! Cablul de presiune trebuie să fie desfășurat complet în timpul folosirii aparatului de curățat sub presiune.

8. Schimbarea cablului de racord la rețea

În cazul deteriorării cablului de racord la rețea a acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta trebuie înlocuit de către producător sau un service client sau de opersoană cu calificare similară.

9. Curățarea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

△ Atenție!

Înainte de orice lucrări de curățare scoateți ștecherul din priză.

9.1 Curățarea

- Mențineți toate dispozitivele de protecție, fantele de ventilare și carcasa motorului cât mai curate, fără praf și impurități.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după fiecare utilizare.
- Curățați aparatul în mod periodic cu o cărpă umedă și săpun lubrifiant. Nu utilizați detergenți sau solventi; aceștia pot ataca părțile din plastic ale aparatului. Aveți grijă ca apa să nu poată pătrunde în interiorul aparatului.

9.2 Întreținerea

9.2.1 Verificarea filtrului de aspirare a apei (Fig. 17)

Verificați periodic filtrul de aspirare pentru a evita opturările care pot periclită funcționarea pompei. Deșurubați cuplajul de racordare pentru furtunul de alimentare cu apă de la aparat și curățați sita de admisie aflată în spatele acestuia folosind un jet de

apă.

9.2.2 Pauza îndelungată a electropompei

Dacă se prevede depozitarea îndelungată a mașinii (peste 3 luni) în încăperi cu risc de îngheț, se recomandă umplerea mașinii cu un antigel (produs similar antigelului auto).

Dacă aparatul nu a fost folosit un timp mai îndelungat, în electropompă apar depunerile de calc care pot duce la dificultăți la pornire.

9.2.3 Curățarea duzei (Fig. 18)

Pentru curățarea unei duze înfundate folosiți sârma (9) livrată.

9.3. Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie precizate următoarele date:

- Tipul aparatului
 - Numărul articoului aparatului
 - Numărul de identificare al aparatului
 - Numărul piesei de schimb necesare
- Informații și prețuri actuale găsiți la adresa www.isc-gmbh.info

10. Lagăr

Depozitați aparatul și accesorile acestuia la loc întunecos, uscat și ferit de îngheț, precum și înaccesibil copiilor. Temperatura de depozitare optimă este între 5 și 30 °C. Păstrați aparatul electric în ambalajul original.

11. Transportul

Înainte de transportarea aparatului în alt loc, îndepărtați întâi toate racordurile; apoi aparatul poate fi transportat.

12. Îndepărarea ca deșeu și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel refolosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime.




Aparatul și accesorile acestuia constau din materiale diferite, cum ar fi metal și materiale plastice. Predați piesele componente defecte la centrele de colectare a deșeurilor speciale. Interesați-vă în acest sens în magazinele de specialitate sau la administrația comunala!

RO**13. Cauzele posibile de defectare**

Deranjament de funcționare	Cauza	Remediere
Aparatul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> - Nu există tensiune electrică la aparat. - Secțiunea conductorilor din cablul prelungitor este prea mică respectiv cablul prelungitor este prea lung. - Tensiunea în rețea se situează sub valoarea indicată - Pompa este înghețată. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlați siguranța, cablul de rețea, ștecherul de rețea și eventual solicitați înlocuirea acestora de către personalul calificat. - Utilizați cabluri prelungitoare cu o secțiune mai mare a firelor respectiv cabluri prelungitoare mai scurte. - Eventual contactați societatea de distribuție a energiei electrice. - Verificați, eventual dezghețați.
Motorul funcționează, totuși nu se generează presiune.	<ul style="list-style-type: none"> - Filtrul de aspirare a apei este opturat. - Aspirare aer în alimentarea cu apă. - Duza de evacuare este prea mare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Curătați filtrul de aspirare a apei. (vezi 9.2.1) - Verificați furtunul de alimentare și îmbinările furtunurilor, eventual înlocuiți-le. - Verificați, eventual înlocuiți.
Presiune de lucru neregulată.	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirare aer în alimentarea cu apă. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificați furtunul de alimentare și îmbinările furtunurilor, eventual înlocuiți-le.



„Предупреждение – С цел намаляване риска от нараняване прочетете упътването за употреба“

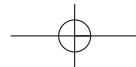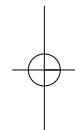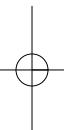

BG**⚠ Внимание!**

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани със безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба/указанията за безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им и това упътване за употреба/указания за безопасност. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

1. Указания за безопасност

Съответните указания за безопасност, моля, прочетете от приложената книжка!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете всички указания за безопасност и инструкции.

Пропуските при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да имат като последица електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранете за в бъдеще всички указания за безопасност и инструкции.

2. Описание на уреда и обем на доставката (Фиг. 1/2)

1. Барабан на маркуч
2. Манивела за барабан на маркуч
3. Държач за кабел
4. Колело за транспортиране
5. Извод водоподаване
6. Пистолет
7. Резервоар за препарати за миене
8. Извод маркуч за високо налягане уред
9. Игла за почистване на дюза
10. Превключвател за вкл./зклучване

3. Обем на доставка

- Отворете опаковката и внимателно извадете уреда от опаковката.
- Отстранете опаковъчния материал както и опаковъчните/и транспортни осигуровки (ако има такива).
- Проверете дали обемът на доставка е пълен.

- Проверете дали уредът и принадлежностите нямат повреди от транспортиране.
- По възможност запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.

ВНИМАНИЕ

Уредът и опаковъчният материал не са детски играчки! Деца не бива да играят с пластмасови торбички, фолио малки детайли! Съществува опасност да ги глътнат и да се задушат!

- Оригинално упътване за употреба
- Указания за техника на безопасност

4. Употреба по предназначение

Уредът за почистване с високо налягане е предвиден за приложение в частната област за почистване на автомобили, машини, сгради, фасади и т.н. с високо налягане.

Машината трябва да се използва само според нейното предназначение. Всяка друга употреба, различна от тази, не е според предназначението. За възникващи от това щети или наранявания от всянакъв вид отговаря потребителът/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди според предназначението си не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриска употреба. Ние не поемаме никаква гаранция, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриски предприятия, както и при подобни на тях дейности.

Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или поради липса на опит и/или познания, освен ако не са надзорявани от компетентно за тяхната безопасност лице или получават от него инструкции, как трябва да се използва уреда. Децата трябва да бъдат надзорявани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

5. Технически данни

Мрежово напрежение:	230 V~ 50 Hz
Необходима мощност:	2100 W
Работно налягане:	10 MPa (100 бара)
Експлоатационно налягане:	max. 15 MPa ^(EW) (150 бара ^(EW))
Производителност:	7,5 l/min
Макс. налягане подаване на вода:	1 MPa (10 бара)
Тегло:	7,3 кг
Клас защита:	II / 

Шум и вибрация

Стойностите за шум и вибрация са получени съгласно EN 60355-1.

Ниво на звуково налягане L _{pA}	76 dB (A)
Колебание K _{pA}	3 dB
Ниво на звукова мощност L _{WA}	95 dB (A)
Колебание K _{WA}	3 dB

Носете защита за слуха.

Влиянието на шума може да причини загуба на слуха.

Общите стойности на трептения (векторна сума на трите посоки) получени съгласно EN 60355-1.

Стойност на емисия на трептения a_h ≤ 2,5 m/s²
Колебание K = 1,5 m/s²

Допълнителна информация за електрически инструменти

Внимание!

Посочената стойност на излъчвани вибрации е измерена по нормиран контролен метод и в зависимост от начина, по който се използва електрическият инструмент, може да се променя, а в изключителни случаи може да превишава посочената стойност.

Посочената стойност на излъчвани вибрации може да се използва за сравнение на един електрически инструмент с друг.

Посочената стойност на излъчвани вибрации може да все използва също за начална оценка на отрицателно влияние.

Ограничете образуването на шум и вибрацията до минимум!

- Използвайте само безупречно функциониращи уреди.
- Поддържайте и почиствайте уреда редовно.
- Пригодете начина си на работа спрямо уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Носете уреда при необходимост за проверка.
- Изключвайте уреда, ако не се използва.
- Носете ръкавици.

Остъпъчни рискове

Дори ако обслужвате този електрически инструмент съгласно предписанията, винаги съществуват остъпъчни рискове. Могат да възникнат следните опасности във връзка с конструкцията и изпълнението на този електрически инструмент:

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи подходяща защитна маска против прах.
2. Увреждане на слуха, ако не се носи подходяща слухова защита.
3. Увреждания на здравето, резултиращи от вибрациите върху ръката, ако уредът се използва продължително време и не се води и поддържа както трябва.

6. Преди пускане в експлоатация

6.1 Правилно използване на уреда

- Почистващият уред трябва да се монтира върху равна, устойчива повърхност.
- При всяко задвижване на машината се препоръчва спазване на правилната позиция на обслужване: едната ръка на пистолета, а другата ръка на ланцетата.
- Водната струя никога не трябва да се насочва към електрически проводници или към машината.
- За да се избегне повреда на помпата в спрало състояние, е нормална малка неплътност на помпата.
- Машината при никакви обстоятелства не трябва да се използва в помещения, които са застрашени от експлозия.
- Работната температура трябва да е между +5 и +40 °C.
- Не трябва да бъдат извършвани никакви покривания или промени на ланцетата или на пръскащите дюзи.
- Уредът за почистване с високо налягане е конструиран за работа със студена или средно топла вода (макс. до 40 °C), по-високи температури водят до повреда на помпата.

BG

- Наливаната вода не трябва нито да е замърсена, нито да съдържа пясък или да е обременена с химични продукти, които водят до нарушаване на функцията и могат да намалят годността на машината.

Предупреждение - Опасност от експлозия
Не разпръсквайте възпламеняващи се течности.

Предупреждение

Вода, която е текла през блокиращото приспособление за обратен поток, не се счита за годна за пиеене.

Предупреждение

Ако Ви попаднат детергенти върху кожата или в очите, изплакнете незабавно с достатъчно чиста вода. Потърсете след това лекар или следвайте указанията от техническия паспорт за безопасност респ. тези на производителя на препарати за миене.

6.2 Монтаж:

6.2.1 Монтаж уред

Монтирайте почистващия уред с високо налягане както е представено на фигури 2-8.

6.2.2 Свързване подаване на вода (Фиг. 1)

Свързването (изводът) за подаване на вода (5) е оборудвано с елемент за свързване за стандартни системи за съединение с маркуч. Сложете съединението с маркуч на подавателния маркуч (мин. Ø 1/2") на извода за подаване на вода (5).

Между водния кран и уреда за почистване с високо налягане трябва да има монтиран прекъсвач на тръбата! Попитайте за това Вашия санитарен техник.

6.2.3 Присъединяване на маркуча за високо налягане (Фиг. 10;11)

Присъединете маркуча за високо налягане (14) към връзката на почистващия уред с високо налягане (8) и към връзката върху струен пистолет (6).

6.2.4 Монтаж на накрайниците за пистолет (Фиг. 12)

Върху пистолета могат да се монтират различни накрайници. За целта натиснете накрайника в пистолета (Внимание леко съпротивление на пружината) и обезопасете накрайника посредством завъртане. Проверете стабилния стоец на накрайника преди да започнете с

почистването.

Ланцета точков / широк лъч (11)

Със завъртане на дюзата точковата струя може да се промени в плоска струя (фиг. 16).

Ланцета с въртяща се дюза (12)

При особено упорити замърсявания използвайте ланцета с въртяща се дюза (12).

6.2.5 Електрическо свързване

- Уверете се преди свързването, че данните върху табелката на производителя съвпадат с мрежовите данни.
- Внимавайте при използването на удължителни кабели, те да са подходящи за външната област и да разполагат достатъчно напречно сечение на жилата:
1 – 10 м: 1,5 mm²
10 - 30м: 2,5 mm²
- Пъхнете щепсела на мрежовия кабел в контакта.

7. Обслужване

Машината се състои от конструктивна група с помпа, която е покрита с устойчив на удар корпус. Машината е снабдена с ланцетата и удобен за хващане пистолет за оптимално работно положение, чиято форма и оборудване отговарят на валидните наредби.

7.1 Пускане в експлоатация:

Когато напълно сте монтирали уреда за почистване с високо налягане и сте извършили всички свързвания, можете да процедурате както следва:

Отворете отвора за подаване на вода. Натиснете предпазния болт а (фиг. 11) върху струйния пистолет изтеглете назад изтеглящ лост б (фиг. 11), за да се отдели наличния в уреда въздух.

Включете уреда, за целта поставете превключвателя за включване/изключване (Фиг. 2/10) на „ON“

За изключване освободете лоста за вентилационна тяга (b), уредът се включва на режим стенд-бай. Веднага щом като задействате лоста за вентилационна тяга (b) уредът за почистване с високо налягане отново се стартира.

За да изключите напълно уреда за почистване с високо налягане, поставете превключвателя за включване/изключване (Фиг. 2/10) на „OFF“.

7.2 Употреба на препарати за миене (фиг. 2, 13)

- Напълнете резервоара за препаратите за миене (13) със съответните почистващи препарати.
- Примесването на препарат за миене се извършва автоматично при режим на ниско налягане.
- Използването на препарати за миене е разрешено само със следващото по-долу оборудване

7.2.1 Употреба на препарати за миене с ланцета точков лъч /широк лъч (фиг. 13)

7.3 Държач пистолет/принадлежности (Фиг. 15)

С цел спестяващо място съхранение на пистолета и принадлежностите, той може да бъде съхраняван в предвидения за това държач (18).

7.4 Държач на кабела (Фиг. 15)

С цел спестяващо място съхранение на мрежовия кабел той може да бъде навит на държача на кабела (3).

7.5 Барабан на маркуч (фиг. 11; 14)

Барабант на маркуча (1) служи за спестяващо място съхраняване на маркуча за високо налягане. Отделете най-напред маркуча за високо налягане от почистващия препарат за високо налягане. Поставете сега свободния край на маркуча за високо налягане в отвора на барабана на маркуча (фиг. 14/1). Завъртете сега равномерно маркуча с помощта на манивелата (2) върху барабана на маркуча.

Внимание! С цел използването на почистващия препарат за високо налягане, напорният маркуч трябва да се развие изцяло.

8. Смяна на мрежовия съединителен проводник

Ако мрежовият съединителен проводник на този уред се повреди, то той трябва да се смени от производителя или от неговата сервизна служба за обслужване на клиенти или от подобно квалифицирано лице, за да се избегнат излагания на опасност.

9. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части

△ Внимание!

Преди всички работи по почистването издърпайте щепсела.

9.1 Почистване

- Поддържайте защитните приспособления, въздушните отвори и корпуса на мотора колкото е възможно по-чисти и без прах.
- Препоръчваме да почиствате уреда директно след всяко използване.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко течен сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители, те могат да причинят разяждане на пластмасовите части на уреда. Внимавайте за това, никаква вода да не проникне във вътрешността на уреда.

9.2 Поддръжка

9.2.1 Проверка на водния смукателен филтър (Фиг. 17)

Проверявайте периодично смукателния филтър, за да избегнете запушвания, които могат да застрашат работата на помпата.

Отвинете съединението за маркуча за подаване на вода от уреда и почистете на течаша вода намиращото се отзад подавателно сито.

9.2.2 Дълъг престой на електропомпата

Ако са предвидени по-дълги престои на машината (над 3 месеца) в помещения, в които съществува опасност от замръзване, се препоръчва напълване на машината с препарат за защита от замръзване (подобни препарати, каквито се използват за превозни средства).

Ако уредът не е бил използван по-дълго време, в електропомпата възникват отлагания на варовик, които могат да доведат до трудности в стартирането.

BG

9.2.3 Почистване дюза (фиг. 18)

За почистване на запушена дюза използвайте моля приложената жица (9)

9.3. Поръчка на резервни части

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Вид на уреда
- Артикулен номер на уреда
- Идентификационен номер на уреда
- Номер на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info

10. Съхранение на склад

Складирайте уреда и принадлежностите му на тъмно, сухо място, където няма опасност от замръзване и което да е недостъпно за деца. Оптималната температура на складиране е между 5 и 30 °C. Съхранявайте електрическия инструмент в оригиналната му опаковка.

11. Транспорт

Преди да транспортирате уреда на друго място, извадете най-напред всички изводи, след това уредът е свободен за транспортиране.

12. Екологосъобразно отстраняване и повторно използване

Уредът се намира в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла за повторна преработка на сировините.

Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните монтажни части за екологосъобразно отстраняване на отровни отпадъци. Осведомете се в специализиран магазин или в общинската администрация!




13. Възможни причини за спиране

Повреда	Причина	Отстраняване на повредата
Уредът не функционира.	<ul style="list-style-type: none"> - Няма електрическо напрежение на уреда. - Напречното сечение на жилото на удължителния кабел е твърде малко респ. удължителния кабел е твърде дълъг. - Мрежовото напрежение е под зададената стойност - Помпата е замръзнала. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверете предпазителя, мрежовия кабел, щепсела и евентуално да се подменят от специалисти. - Използвайте удължителни кабели с по-високо напречно сечение на жилото респ. използвайте по-къс удължителен кабел. - Евентуално се свържете с предприятието за електрозахранване. - Проверете, евентуално размразете.
Моторът работи, но не се образува налягане.	<ul style="list-style-type: none"> - Запущен воден смукателен филтър. - Засмукване на въздух в подаването на вода. - Изпускателната дюза е твърде голяма. 	<ul style="list-style-type: none"> - Почистете водния смукателен филтър. (виж 9.2.1) - Проверете подавателния маркуч и съединенията с маркуч, евентуално сменете. - Проверете, евентуално сменете.
Неравномерно експлоатационно налягане.	<ul style="list-style-type: none"> - Засмукване на въздух в подаването на вода. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверете подавателния маркуч и съединенията с маркуч, евентуално сменете.

GR



„Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης“

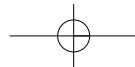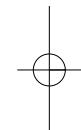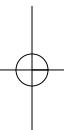

⚠ Προσοχή!

Προς αποφυγή τραυματισμών και βλαβών πρέπει κατά την χρήση συσκευών να τηρούνται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Για το λόγο αυτό να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήσης/τις Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε πρόχειρες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα πρόσωπα, παραδώστε μαζί και αυτή την Οδηγία χρήσης/τις Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμμάι ευθύνη για απυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτής της Οδηγίας χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

- Ελέγχετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παιζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

- Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες.

Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλεία και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.

2. Περιγραφή της συσκευής και περιεχόμενο συσκευασίας (Εικ. 1/2)

1. Τύμπανο τύλιξης σωλήνας
2. Μανιβέλα για τύμπανο τύλιξης σωλήνα
3. Στήριγμα καλωδίου
4. Τροχός μεταφοράς
5. Σύνδεση παροχής νερού
6. Πιστόλι
7. Δοχείο καθαριστικού
8. Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης στη συσκευή
9. Βελόνη καθαρισμού μπεκ
10. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

3. Συμπαραδιδόμενα

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγχετε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.

4. Σωστή χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή καθαριστού με υψηλή πίεση προορίζεται για την ιδιωτική χρήση, για καθαρισμό αυτοκινήτων, μηχανών, κτιρίων, προσόψεων κλπ. με υψηλή πίεση.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό της. Κάθε χρήση πέραν της αναφερόμενης δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τρυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμμάι ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματική, βιομηχανική ή βιοτεχνική εργασία.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας ή/και ελλείψει γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παιζουν με τη συσκευή.

GR**5. Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τάση δικτύου:	230 V~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος:	2100W
Πίεση εργασίας:	10 MPa (100 bar)
Πίεση λειτουργίας:	max. 15 MPa ^(EW) (150 bar ^(EW))
Απόδοση μεταφοράς:	7,5 l/min
μέγ. πίεση παροχής νερού:	1 MPa (10 bar)
Βάρος:	7,3 kg
Κλάση προστασίας:	II /

Θόρυβος και δονήσεις

Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60355-1.

Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA}	76 dB(A)
Αβεβαιότητα K _{pA}	3 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA}	95 dB(A)
Αβεβαιότητα K _{WA}	3 dB

Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία.

Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ακοής.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (σύνολο διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60355-1.

Συντελεστής εκπομπής ταλαντώσεων $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Αβεβαιότητα $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Πρόσθετες πληροφορίες για ηλεκτρικά εργαλεία**Προσοχή!**

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Η αναφερόμενη μετάδοση δον' σημεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο.

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

42

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε γάντια.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μεντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
2. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία.
3. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χειρού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.

6. Πριν τη θέση σε λειτουργία**6.1 Σωστή χρήση της συσκευής**

- Η συσκευή καθαρίσμού με υψηλή πίεση πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια.
- Σε κάθε χειρισμό της μηχανής συνιστάται η τήρηση της σωστής στάσης: ένα χέρι στο πισιόλι και το άλλο στη λόγχη.
- Ποτέ μη τείνετε την ακτίνα του νερού πάνω σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή στην ίδια τη μηχανή.
- Για να αποφύγετε βλάβη της μηχανής κατά την ακινητοποίησή της, μία μηδαμινή μη στεγανότητα της αντλίας είναι φυσιολογική.
- Η μηχανή να μην χρησιμοποιείτε με κανένα τρόπο σε χώρους στους οποίους υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Η θερμοκρασία εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 και +40°C.
- Να μη τοποθετούνται καλύμματα και να μη γίνονται τροποποιήσεις στη λόγχη και στα μπεκ ψεκασμού.

- Η συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση προβλέπεται για λειτουργία με κρύο ή χλιαρό έως ζεστό νερό (το ανώτερο μέχρι 40°C). Υψηλότερες θερμοκρασίες προκαλούν βλάβες στην αντλία.
- Το εισερχόμενο νερό δεν επιτρέπεται ούτε να είναι ακάθαρτο, ούτε να περιέχει άμμο ή χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μηχανής.

Προσοχή – Κίνδυνος έκρηξης

Μη φεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

Προειδοποίηση

Το νερό που επιστρέφει από σύστημα φραγής επιστροφής δεν θεωρείται πόσιμο.

Προειδοποίηση

Εάν το καθαριστικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή εισέλθει στο μάτι, καθαρίστε το αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Ακολούθως συμβουλευθείτε έναν γιατρό ή ακολουθήστε τις υποδείξεις του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας ή Του παραγωγού του απορρυπαντικού.

6.2 Συναρμολόγηση:

6.2.1 Συναρμολόγηση συσκευής:

Συναρμολογήστε τη συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίεση όπως φαίνεται στην εικόνα 5-12.

6.2.2 Σύνδεση παροχής νερού (Εικ. 1)

Η σύνδεση για την παροχή του νερού (5) είναι εξοπλισμένη με σύνδεσμο για στάνταρ μούφες σωλήνων. Βάλτε τη μούφα του σωλήνα παροχής (ελάχιστη Ø 1/2") στη σύνδεση της παροχής νερού (5).

Μεταξύ της βρύσης και του καθαριστήρα υψηλής πίεσης πρέπει να υπάρχει διακόπτης σωλήνα Ρωτήστε τον υδραυλικό σας.

6.2.3 Σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης (Εικ. 10;11)

Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης (14) στο σημείο σύνδεσης της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης (8) και στη σύνδεση του φεκαστικού πιστολιού (6).

6.2.4 Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων των πιστολιών (Εικ. 12)

Στο πιστόλι μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα εξαρτήματα. Πιέστε το εξάρτημα μέσα στο πιστόλι (προσοχή μικρή αντίσταση ελατηρίου) και ασφαλίστε με στροφή το εξάρτημα. Ελέγχετε την

καλή στερέωση του εξαρτήματος πριν αρχίσετε με τον καθαρισμό.

Λόγχη Ακτίνα λεπτή / πλατιά (11)

Με περιστροφή του μπεκ μπορείτε να μεταβάλετε την ακτίνα από λεπτή σε πλατιά (εικ. 16).

Λόγχη με περιστρεφόμενο μπεκ (12)

Για επίμονες ακαθαροίσεις να χρησιμοποιείτε τη λόγχη με περιστρεφόμενο μπεκ (12).

6.2.5 Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν από τη σύνδεση σιγουρεύετε πως τα στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.
- Κατά τη χρήση καλωδίων επέκτασης να προσέξετε να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλα για χρήση στο ύπαιθρο και με επαρκή διατομή αγωγού:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Βάλτε το βύσμα του δικτύου που βρίσκεται στο καλώδιο του δικτύου στην πρίζα.

7. Χειρισμός

Η μηχανή αποτελείται από μία μονάδα με μία αντλία, καλυμμένη από πρίβλημα που αντέχει στις κρούσεις. Η μηχανή διαθέτει μία λόγχη και ένα εύχρηστο πιστόλι που δεν γιστράει στα χέρια, για άριστη θέση εργασίας. Το σχήμα και ο εξοπλισμός της λόγχης ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

7.1 Θέση σε λειτουργία:

Αφού συναρμολογήσετε πλήρως τον καθαριστήρα υψηλής πίεσης και κάνατε όλες τις συνδέσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Άνοιγμα της παροχής νερού. Πιέστε τώρα το μοχλό ασφάλισης α (εικ. 11) στο φεκαστικό πιστόλι και τραβήξτε τη σκανδάλη b (εικ. 11) προς τα πίσω, για να διαφύγει ο αέρας από τη συσκευή.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Εικ. 2/10) στη θέση „ON“

Για την απενεργοποίηση αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη (b), η συσκευή μεταφέρεται στη λειτουργία ετοιμότητας Stand-by. Μόλις χειριστείτε τη σκανδάλη (b) επανενεργοποιείται ο καθαριστήρας υψηλής πίεσης.

GR

Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, βάλτε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Εικ. 2/10) στη θέση „OFF“.

7.2 Χρήση απορρυπαντικών (Εικ. 2, 13)

- Γεμίστε το δοχείο με το απορρυπαντικό (13) με το ανάλογο απορρυπαντικό.
- Η πρόσθεση του απορρυπαντικού γίνεται αυτόματα στη λειτουργία χαμηλής πίεσης.
- Η χρήση απορρυπαντικού επιτρέπεται μόνο με τα ακόλουθα εξαρτήματα.

7.2.1 Χρήση απορρυπαντικού με λόγχη με ακτίνα μικρή / πλατιά (Εικ. 13)

7.3 Στήριγμα πιστόλι/εξαρτήματα (Εικ. 15)

Για φύλαξη του πιστολιού και των εξαρτημάτων με εξοικονόμηση χώρου μπορείτε να τα φυλάξετε στο για το σκοπό αυτό προβλεπόμενο στήριγμα (18).

7.4 Στηρίγματα καλωδίου (Εικ. 15)

Για φύλαξη του καλωδίου με εξοικονόμηση χώρου μπορείτε να το τυλίξετε στο στήριγμα καλωδίου (3).

7.5 Τύμπανο τύλιξης σωλήνας (Εικ. 11; 14)

Το τύμπανο τύλιξης σωλήνα (1) προορίζεται για εξοικονόμηση χώρου κατά την φύλαξη του σωλήνα υψηλής πίεσης. Αφαιρέστε πρώτα τον σωλήνα υψηλής πίεσης από τον καθαριστήρα υψηλής πίεσης. Βάλτε τοώρα το ελεύθερο άκρο του σωλήνα υψηλής πίεσης στο άνοιγμα του τύμπανου του σωλήνα (Εικ. 14/1). Τυλίξτε με τη μανιβέλα ομοιόμορφα το σωλήνα με τη μανιβέλα (2) στο τύμπανο.

Προσοχή! Για τη χρήση της συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης πρέπει να ξετυλιχτεί πλήρως ο σωλήνας πίεσης.

8. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή κινδύνου, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο.

9. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

△ Προσοχή!

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα.

9.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχισμές αερισμού και το περιβλήμα του κινητήρα όσο πιο καθαρά και ελεύθερα από σκόνη γίνεται.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε καθαρισμό.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες γιατί θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα πλαστικά τμήματα της συσκευής. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

9.2 Συντήρηση

9.2.1 Έλεγχος του φίλτρου αναρρόφησης νερού (Εικ. 17)

Να ελέγχετε κατά περιόδους το φίλτρο αναρρόφησης για να αποφεύγετε βουλώματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη λειτουργία της αντλίας.
Ξεβιδώστε τη σύνδεση για τον σωλήνα παροχής νερού από τη συσκευή και καθαρίστε σε τρεχούμενο νερό τη σίτα που βρίσκεται από πίσω.

9.2.2 Μεγάλη διάρκεια ακινητοποίησης της ηλεκτρικής αντλίας

Εάν προβλέπονται μακρύτερα διαστήματα ακινητοποίησης της μηχανής (άνω των 3 μηνών) σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος πτώσης της θερμοκρασίας κάτω από μηδέν, συνιστάται η πλήρωση της μηχανής με αντιψυκτικό (παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα).

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δημιουργούνται στην ηλεκτρική αντλία εναποθέσεις αιλάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσκολίες στην εκκίνηση.

9.2.3 Καθαρισμός μπεκ (Εικ. 18)

Για να καθαρίσετε ένα βουλωμένο ακροφύσιο να χρησιμοποιείτε το συμπαραδίδόμενο σύρμα (9).

9.3. Παραγγελία ανταλλακτικών

- Σε περίπτωση παραγγελίας ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:
- Τον τύπο της συσκευής
 - Τον αριθμό είδους της συσκευής
 - Τον χαρακτηριστικό αριθμό ταύτισης (Ident-Nr) της συσκευής
 - Τον αριθμό του ανταλλακτικού
- Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές στην ιστοσελίδα www.isc-GmbH.info

10. Φύλαξη

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

11. Μεταφορά

Πριν μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο μέρος, αφαιρέστε πρώτα τις συνδέσεις, ακολούθως η συσκευή είναι ελεύθερη για τη μεταφορά.

12. Απόσυρση και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία είναι μία πρώτη ύλη και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να επιστραφεί σε ανακύκλωση πρώτων υλών. Η συσκευή και τα εξαρτήματα της αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. μέταλλα και πλαστικά υλικά. Να παραδίδετε ελαττωματικά εξαρτήματα σε υπηρεσίες απόσυρσης ειδικών/επικίνδυνων υλικών. Ρωτήστε στο ειδικό κατάστημα ή στην διοίκηση της Κοινότητάς σας.




GR**13. Ενδεχόμενες αιτίες βλάβης**

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση
Δεν λειτουργεί η συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> - Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση στη συσκευή. - Πολύ μικρή διατομή αγωγού του καλώδιου επέκτασης ή πολύ μακρύ καλώδιο επέκτασης. - Τάση δικτύου κατώτερη από την προδιαγεγραμμένη τιμή - Παγωμένη αντλία. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την ασφάλεια, το καλώδιο δικτύου, το βύσμα δικτύου και ενδεχομένως να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. - Χρησιμοποιήστε επεκτάσεις καλωδίων με μεγαλύτερη διατομή ή όχι τόσο μακριές επεκτάσεις καλωδίων. - Επικοινωνήστε ενδεχομένως με την Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. - Ελέγξτε, ενδεχομένως αποψύξτε την.
Ο κινητήρας κινείται, αλλά δεν σχηματίζεται πίεση.	<ul style="list-style-type: none"> - Βουλωμένο φίλτρο απορρόφησης νερού. - Αναρρόφηση αέρα στην παροχή νερού. - Πολύ μεγάλο μπεκ εξόδου. 	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρισμός φίλτρου απορρόφησης νερού. (βλέπε 9.2.1) - Ελέγξτε το σωλήνα παροχής και τις συνδέσεις των σωλήνων, ενδεχομένως αντικαταστήστε τις. - Έλεγχος, ενδεχόμενη αντικατάσταση.
Διακυμάνσεις πίεσης λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none"> - Αναρρόφηση αέρα στην παροχή νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε το σωλήνα παροχής και τις συνδέσεις των σωλήνων, ενδεχομένως αντικαταστήστε τις.

TR



„İkaz – yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz“

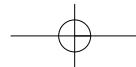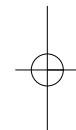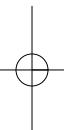

TR**⚠ Dikkat!**

Aletlerin kullanılmasında yaralanmaları ve hasarları önlemek için bazı iş güvenliği kurallarına riayet edilecektir. Bu nedenle bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz. Bu bilgilerin her zaman elinizin altında olması için Kullanma Talimatını iyi bir yerde saklayın. Aletleri başka kimselere vereceğinizde bu Kullanma Talimatını da alet ile birlikte verin. Kullanma Talimīti ve güvenlik uyarularına riayet edilmemesinden kaynaklanan iş kazaları veya hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

1. Güvenlik uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

⚠ UYARI!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yanın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. **Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.**

2. Cihaz açıklaması ve sevkiyatın içeriği (Şekil 1/2)

1. Hortum makarası
2. Hortum makarası kolu
3. Kablo tutma elemanı
4. Transport tekerleği
5. Su giriş bağlantısı
6. Tabanca
7. Temizleme maddesi deposu
8. Yüksek basınç hortumunu makineye bağlama
9. Nozul temizleme ignesi
10. Açık/Kapalı şalteri

3. Sevkiyatın içeriği

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini söküün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

DİKKAT

Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!

- Orijinal Kullanma Talimīti
- Güvenlik Uyarılar

4. Kullanım amacına uygun kullanım

Yüksek basınçlı yıkama makinesi araç, makine, bina, cephe vs. gibi bölümlerin temizlenmesinde, özel kullanım amaçlı kullanım (ticari olmayan) için öngörlülmüştür.

Kullanım amacının dışındaki tüm kullanıcılar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/şartı sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen aletlerimizin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanıcılar için tasarılanmadığını dikkate alın. Yüksek basınçlı yıkama makinesinin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörök veya zihinsel özelliklere kişiler veya tecrübezsiz ve/veya gereklili bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması yasaktır. Bu kişilerin ancak, kendi güvenlikleri için tayin edilmiş görevliler tarafından gözetim altında tutulduğunda veya bu kişiler tarafından cihazı nasıl kullanacaklarına dair bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin verilmiştir. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

5. Teknik özellikler

Anma gerilimi:	230 V~ 50 Hz
Güç sarfiyatı:	2100W
Çalışma basıncı:	10 MPa (100 bar)
İşletme basıncı:	max. 15 MPa ^(EW) (150 bar ^(EW))
Besleme kapasitesi:	7,5 l/min
max. Su giriş basıncı:	1 MPa (10 bar)
Ağırlık:	7,3 kg
Koruma sınıfı:	II / 

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 60355-1 normuna göre ölçülmüştür.

Ses basınç seviyesi L _{PA}	76 dB(A)
Sapma K _{PA}	3 dB
Ses güç seviyesi L _{WA}	95 dB(A)
Sapma K _{WA}	3 dB

Kulaklık takın.

Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 60355-1 normuna göre ölçülmüştür.

Titreşim emisyon değeri a_h ≤ 2,5 m/s²

Sapma K = 1,5 m/s²

Elektrikli aletler için ek bilgiler

İkaz!

Açıklanan titreşim emisyon değeri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değer, elektrikli aletin kullanım türü ve şeklinde bağlı olarak değişebilir ve istisnai durumlarda açıklanmış olan bu değerin üzerinde olabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri elektrikli aletin diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasıında kullanılabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri, aletin işletilmesinde etrafına verilecek rahatsızlığın ve etkinin tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim olmasını asgariye indirin!

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.

- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerektiğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.
- İş eldiveni takın.

Kalan riskler

Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun şekilde kullanmanız dahi yine de bazı riskler mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarı ile aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:

- Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer hasarlarının olması.
- Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme hasarlarının olması.
- Elektrikli alet uzun süre kullanıldığında veya talimatlara göre kullanılmadığında veya bakımı düzgün şekilde yapılmadığında el-kol titreşiminden kaynaklanan sağlık hasarlarının olması.

6. Çalıştırmadan önce

6.1 Makinenin doğru şekilde kullanımı

- Yüksek basınçlı yıkama makinesi düz ve emniyetli bir yüzeye kurulmalıdır.
- Makine kullanılırken doğru kullanım pozisyonu şekilde olmalıdır: Bir el tabancayı ve diğer el ise boruyu tutacaktır.
- Basınçlı su akışı kesinlikle elektrik kabloları veya makine üzerine tutulmayacaktır.
- Pompanın makine dururken hasae görmesini önlemek için pompanın çok az miktarda su sızdırması normaldir.
- Makinenin kesinlikle patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılması yasaktır.
- Çalışma sıcaklığı +5 ve +40°C arasında olmalıdır.
- Kapaklar ile boru veya püskürtme enjektörleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.
- Yüksek basınçlı yıkama makinesi soğuk veya orta sıcaklıklı (max. 40°C'ye kadar) su ile işletilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha yüksek su sıcaklıklarıyla işletilmesi durumunda pompada hasar oluşabilir.
- Makineye beslenen su kirli, kumlu ve içinde kimyasal maddeler olmamalıdır. Bu maddeler makinenin fonksiyonuna etki edebilir ve makine ömrünü kısaltabilir.

TR**Uyarı Patlama Tehlikesi**

Yüksek basınçlı yıkama makinesinde yanıcı sıvı kullanmayın.

Uyarı

Çekvalfden geçen suyu içme suyu olarak kullanmayın.

Uyarı

Temizleme maddesi cildinize veya gözünüzü temas ettiğinde ilgili bölgeyi derhal bol miktarda su ile yıkayın. Su ile yıkadıktan sonra doktora başvurun veya deterjan üreticisinin bu gibi durumlarda alınması gereken önlemlerin açıkladığı önlemleri alın.

6.2 Montaj:**6.2.1 Makinenin montajı**

Yüksek basınçlı yıkama makinesi Şekil 5-12'de gösterildiği şekilde monte edin.

6.2.3 Su giriş bağlantısı (Şekil 1)

Su giriş bağlantısı (5) standart hortum koplaj sistemleri için uygun bir bağlantı parçası ile donatılmıştır. Giriş hortumunun koplaj elemanını (min. Ø 1/2") su giriş (5) bağlantısına takın.

Çeşme ile yüksek basınçlı yıkama makinesi arasında su akışını kesmeye yarayan bir vana takılmalıdır! Bu konuda su tesisatçınıza danışın.

6.2.3 Yüksek basınç hortumunun bağlanması (Şekil 10;11)

Yüksek basınç hortumunu (14) makinenin hortum bağlama bağlantısına (8) ve tabancanın (6) boru bağlantısına takın.

6.2.4 Tabanca başlıklarının montajı (Şekil 12)

Tabancaya çeşitli başlıklar monte edilebilir. Başlığı monte etmek için tabancanın içine bastırın (dikkat, hafif bir yay direncini karşılamamanız gereklidir) ve başlığı döndürerek emniyetleyin. Temizleme işlemeye başlamadan önce tabanca başlığının sıkı şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Noktasal/geniş açılı püskürtme borusu (11)

Borudaki nozul döndürülerek su püskürtmesi noktasal püskürtmeden geniş açılı püskürtme durumuna değiştirilebilir (Şekil 16).

Rotor başlıklı boru (12)

Özellikle inatçı kirleri temizlemek için makineye bu rotor başlıklı boruyu (12) takın.

6.2.5 Elektrik bağlantısı

- Aleti elektrik şebekesine bağlamadan önce şebeke gerilimi ile tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim değerinin aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Uzatma kablosu kullandığınızda bu kabloların açık havada kullanım için uygun olmasına ve kablo kalınlığının yeterli olmasına dikkat edin:
1-10m: 1,5mm²
10-30m: 2,5mm²
- Elektrik kablosunun fişini prize takın.

7. Kullanma

Makine darbelere karşı korunmuş bir gövde içinde düzenlenenmiş olan pompa yapı grubundan oluşur. Yıkama makinesi ayrıca mükemmel bir çalışma pozisyonunun sağlanabilmesi için saplı tabanca ve boru ile donatılmıştır. Bu elemanların geometrik şekilleri ve donanımı geçerli yönetmeliklere uygundur.

7.1 Çalıştırma:

Yüksek basınçlı yıkama makinesinin montajını tamamladıktan ve tüm hortum bağlantılarını yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Su girişini açın. Tabancadaki emniyet pimine a (Şekil 11) basın ve makine içindeki havanın boşalması için tetiği b (Şekil 11) geri çekin.

Makineyi çalıştırın, bunun için Açık/Kapali şalterini (Şekil 2/10) „ON“ konumuna ayarlayın.

Makineyi kapatmak için tetiği (b) bırakın, makine bu durumda bekleme (Stand-by) pozisyonuna geçer. Tetiğe (b) tekrar basarsa basmaz yüksek basınçlı yıkama makinesi çalışmaya başlar.

Yüksek basınçlı yıkama makinesini komple kapatmak için Açık/Kapali şalterini (Şekil 2/10) „OFF“ konumuna ayarlayın.

7.2 Temizleme maddesinin kullanılması (Şekil 2, 13)

- Temizleme maddesi deposuna (13) uygun temizleme maddesi doldurun.
- Temizleme maddesinin eklenmesi otomatik olarak düşük basınç işletmesinde gerçekleşir.
- Temizleme maddesinin kullanımına sadece aşağıda açıklanan aksesuar ile izin verilmiştir

7.2.1 Temizleme maddesinin noktasal/geniş açılı püskürme borusu ile kullanımı (Şekil 13)

7.3 Tabanca/aksesuar tutma elemanı (Şekil 15)

Tabanca ve aksesuarın yerden tasarruf edilir şekilde saklanabilmesi için tabanca ve aksesuar öngörülen tutma elemanında (18) saklanabilir.

7.4 Kablo tutma elemanı (Şekil 15)

Elektrik kablosunun yerden tasarruf edilir şekilde saklanabilmesi için kablo, kablo tutma elemanına (3) sarılabilir.

7.5 Hortum makarası (Şekil 11; 14)

Hortum makarası (1) yüksek basınç hortumunun yerden tasarruf sağlanacak şekilde saklanması yarar. Önce yüksek basınç hortumunu yüksek temizleme makinesinden söküp. Hortumun açık ucunu hortum makarası (Şekil 14/1) deliğine takın. Sonra makaranın kolu (2) ile hortumu düzenli şekilde makaraya sarın.

Dikkat! Yüksek basınçlı yıkama makinesini kullanmak için makarada sarılı olan basınç hortumu komple açılmalıdır.

8. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde olasıblecek herhangi bir tehlikeyi önlemesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından değiştirilecektir.

9. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

⚠ Dikkat!

Temizlik çalışmalarından önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.

9.1 Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandıkten hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Ayrıca aletin içine su girmemesine de dikkat edin.

9.2 Bakım

9.2.1 Su emme滤resinin kontrolü (Şekil 17)

Tikanıklıkları önlemek ve böylece pompanın çalışmasını tehlkiye sokmamak için emme滤resi periyodik olarak kontrol edilecektir. Su giriş hortumunun bağlantı kuplajını makineden söküp ve arkasında bulunan giriş süzgeçini suyun altına tutarak temizleyiniz.

9.2.2 Elektrik pompasının uzun durma süresi

Makinanın don tehlikesi bulunan mekanlarda uzun süreli (3 aydan daha uzun) depolanması öngördüğünde makineye antifriz (aynı otomobilde kullanılan antifriz malzemesi gibi) doldurulması tavsiye edilir.

Makine uzun süre kullanılmadığında elektrikli pompa içinde kireçlenme oluşur ve bunun sonucunda çalışma problemleri meydana gelebilir.

9.2.3 Nozulu temizleme (Şekil 18)

Tıkanmış bir nozlu temizlemek için makine ile gönderilmış olan teli (9) kullanın.

9.3. Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihazın tipi
 - Cihazın parça numarası
 - Cihazın kod numarası
 - Gereken yedek parçanın yedek parça numarası
- Güncel bilgiler ve fiyatları internette www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır

10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve dona karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

11. Transport

Yüksek basınçlı yıkama makinesini başka bir yere taşımadan önce makine üzerindeki tüm hortum ve bağlantılarını söküp ve makineyi ancak bu işlemden sonra taşıyın.

TR

12. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için yüksek basınçlı yıkama makinesi bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Yüksek basınçlı yıkama makinesi örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları özel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayinizden veya yerel yönetimlerden öğrenebilirsınız!

9. Olası arıza sebepleri

İşletme arızası	Sebebi	Giderilmesi
Makine çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Makinenin elektrik beslemesi yok. - Uzatma kablosunun kablo kesiti çok ince ve/veya uzatma kablosu çok uzun. - Şebeke gerilimi nominal değerin altındadır - Pompa donmuştur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sigorta, elektrik kablosu, fişi kontrol edin ve gerektiğinde uzman personel tarafından değiştirilmesini sağlayın. - Daha kalın kesitli uzatma kablosunu kullanımın ve/veya daha kısa uzatma kablosu kullanım. - Gerektiğinde enerji dağıtım şirketleri ile irtibata geçin. - Kontrol edin, gerektiğinde erimesini sağlayın.
Motor çalışıyor fakat basınç oluşturmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> - Emmefiltresi tıkalı. - Su beslemesinde hava emiliyor. - Çıkış enjektörü çok büyük. 	<ul style="list-style-type: none"> - Su emmefiltresini temizleyin. (bkz. 9.2.1) - Su giriş hortumu ve hortum bağlantısını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin. - Kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.
Düzensiz işletme basıncı.	<ul style="list-style-type: none"> - Su beslemesinde hava emiliyor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Su giriş hortumu ve hortum bağlantısını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (a) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (b) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
 (c) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (d) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (e) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
 (f) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (g) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (h) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
 (i) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
 (j) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
 (k) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
 (l) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
 (m) potrjuje sledičo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
 (n) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a norem pre výrobok
 (o) a cikkekhez az EU-irányelvnek és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (p) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 (q) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
 (r) пaskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
 (s) apibūdina šī atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
 (t) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
 (u) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
 (v) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (w) potvrđuju sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
 (x) potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikel
 (y) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам EC
 (z) проголосує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
 (aa) já izjavljuva slednjata sobjeznost soglasno EV-direktivata i normite za artikili
 (bb) Ürün ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
 (cc) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkeli
 (dd) Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Hochdruckreiniger RT-HP 1545 (Einhell)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | Noise: measured $L_{WA} = 95$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 98$ dB (A)
$P = 2,1$ kW; $L/O =$ cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | Emission No.: |

**Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 50366;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**


Landau/Isar, den 15.04.2010

Brunhölzl/Leiter Produkt-Management

Karg/Produkt-Management

First CE: 08
 Art.-No.: 41.405.30 I-No.: 01018
 Subject to change without notice

Archive-File/Record: 4140530-44-4165695-08
 Documents registrar: Daniel Protschka
 Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

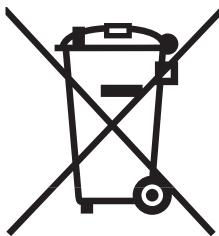

④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigeigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

④ Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

④ Numai pentru ţări din UE

Nu aruncaţi unelele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatele electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatele electrice uzate trebuie adunate separat și supuse unei reciclări favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încetării raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de preluare care va efectua îndepărțarea lui în conformitatea cu legea națională referitoare la reciclare și deșeuri. Aici sunt excluse accesorioare și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componente electrice.

⑥ Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/EC за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават раздельно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

④ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευες στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυklώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύklωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσει την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύklωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.



④ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.


Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

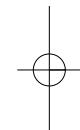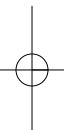

- ④ Technische Änderungen vorbehalten
- ④ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ④ Сохраняется право на технические изменения
- ④ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
- ④ Запазва се правото за технически промени
- ④ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
- ④ Teknik değişiklikler olabilir

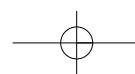

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(RUS)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(RO)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hârtiilor însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(BG)


Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.


(GR)

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φύλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

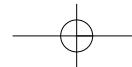

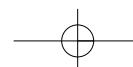

(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI

Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Odnoси się to szczególnie do akumulatorów, na które udzielamy jednak 12-miesięcznej gwarancji.

Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rękojmi.

Gwarancja obowiązuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub podany poniżej adres serwisu technicznego.

(RUS) ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действительно следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на которые мы тем не менее даем гарантийный срок на 12 месяцев.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

(RO) Certificat de garanție

Stimate clientă, stimate client,

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați la centrul service indicat la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu plăcere la dispoziție, la numerele de service menționate mai jos. Pentru revindicarea pretențiilor de garanție trebuie să luăm cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aparatele noastre, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru intervenții meșteșugărești sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție atunci când aparatul se va folosi în întreprinderi meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. De la garanție sunt excluse deosemenea prestațiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului, deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare sau datorită instalării necompetente, neluării în considerare a instrucțiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau impropriă (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea uneițelor atașabile sau auxiliarilor neadmiși), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf), recurgerea la violență sau inflente străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii), precum și datorită uzurii normale, conformă utilizării. Acest lucru este valabil în special pentru acumulatoare, cu toate acestea acordăm totuși o durată de garanție de 12 luni.

Pretenția de garanție se pierde atunci când s-au efectuat intervenții la aparat.

3. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revindeca în interval de două săptămâni de la data apariției defectului. Este exclusă revindicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Reparația sau schimbarea aparatului nu duce niciodată la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
4. Pentru revindicarea pretențiilor dumneavoastră de garanție vă rugăm să trimiteți aparatul defect gratuit la adresa menționată mai jos. Anexați bonul de cumpărare în original sau o altă dovdă de cumpărare datată. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul de casă drept dovdă! Vă rugăm să descrieți cât mai amănunțit motivul reclamației. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu plăcere contra cost și defecte la aparițe care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți vă rugăm aparatul la adresa noastră service.

(BG) ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обърнете към нашата сервизна служба по посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения телефонен номер в сервиза. За предявяването на претенциите по отношение на гаранцията е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престаяния не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, респ. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриска употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриски предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблюдаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблюдаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволяни инструменти за употреба или оборудване), не спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата. Това важи по-специално за акумулатори, за които въпреки това осигуряваме гаранционен срок от 12 месеца.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. За предявяването на Вашето гаранционно право, моля, изпратете дефектния уред на посочения по-долу адрес без заплащане на пощенска такса. Приложете квитанцията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламацията възможно най- точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

Разбира се, в замяна на възстановяването на разходите ние с удоволствие отстраняваме също и дефекти по уреда, които не са или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта, моля, изпратете уреда на нашия адрес в сервиза.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησης μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσσωρευτές για τους οποίους παρ'όλα αυτά παρέχουμε εγγύηση 12 μηνών.
3. Η αξιώση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
4. Για την κατίσχυση της αξιώσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.

(TR) GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalanan için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasaranmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalararda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacıyla veya talimatlara aykırı kullanımından kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle halen 12 ay garantisini olan aküler için geçerlidir.
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garantisi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarırız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

D

(D) GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z.B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

iSC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)

Telefon: +49 [0] 180 5 011 843 • Telefax +49 [0] 180 5 835 830 (Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min)
Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.

E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

❶ Service Hotline: 01805 011 843 - www.isc-gmbh.info · Mo-Fr: 8:00-20:00 Uhr

(Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min; Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Gebühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.)

Name:
❷

Straße / Nr.:

Telefon:

PLZ

Mobil:

❸ Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):
❹ Art.-Nr.:
❺ I-Nr.:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir
für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“
oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.

❻ Garantie: JA NEIN Kaufbeleg-Nr. / Datum:

- ❶ Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webadresse anmelden - es wird Ihnen eine Röturnummer zugewiesen | ❷ Ihre Anschrift eintragen | ❸ Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben | ❹ Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen