



- (D) Originalbetriebsanleitung
Elektro-Vertikutierer
- (GB) Original operating instructions
Electric Scarifier
- (F) Mode d'emploi d'origineoi
Scarificateur électrique
- (E) Manual de instrucciones original
Escarificador eléctrico
- (I) Istruzioni per l'uso originali
Scarificatore elettrico
- (DK) Original betjeningsvejledning
El-dreven kultivator
- (S) Original-bruksanvisning
Elektrisk vertikalskärrare
- (FIN) Alkuperäiskäyttöohje
Sähkökäyttöinen ruohikonmöhynnin
- (H) Eredeti használati utasítás
Elektro –vertikulátor
- (HR) Originalne upute za uporabu
električnog kultivatora
- (CZ) Originální návod k obsluze
Elektrický vertikutátor
- (SL) Originalna navodila za uporabo
Električni rahljanje
- (TR) Orijinal Kullanma Talimatı
Elektrikli Çim Havalandırıcısı
- (N) Original-driftsveiledning
elektrisk vertikalskjærer
- (IS) Upprunalegar notandaleiðbeiningar
Rafmagns mosatætari
- (LV) Origīnālā lietošanas instrukcija
Elektriskais skarifikators
- (EE) Originaalkasutusjuhend
Elektriline kobesti ja muruõhutaja
- (LT) Originali naudojimo instrukcija
Elektrinis skarifikatorius
- (BG) Оригинално упътване за употреба
Електрически вертикутир
- (RS) Оригинална упутства за употребу
Електро култиватор



7

Art.-Nr.: 34.204.77

I.-Nr.: 11042

GEV 1400-33/1







- (D) Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.
- (GB) Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
- (F) Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.
- (E) Leer detenidamente las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad antes de poner en marcha el aparato.
- (I) Prima della messa in esercizio leggete e osservate le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.
- (DK) Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisninger skal læses, inden maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.
- (S) Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före användning.
- (FI) Lue käyttöohje ja turvallisuusmääräykset ennen käyttöönottoa ja noudata niitä.
- (H) Üzembelevezés előtt olvasni és figyelembe venni a használati utasítást és a biztonsági utasításokat.
- (HR) Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
- (CZ) Před uvedením do provozu si přečíst návod k obsluze a bezpečnostní předpisy a oboje dodržovat.
- (SL) Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in varnostne napotke.
- (TR) Aleti çalıştırmadan önce Kullanma Talimatını ve Güvenlik Uyarılarını okuyun ve riayet edin.
- (N) Les bruksanvisningen nøye før montering og oppstart.
- (IS) Vinsamlegast lesið notkunarleiðbeiningarnar vandlega fyrir upsetningu og notkun saganna
- (LV) Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
- (EE) Enne kasutuselevõtmist lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid.
- (LT) Prieš eksploatuodami perskaitykite ir laikykitės naudojimosi instrukcijos ir saugumo nurodymų.
- (BG) Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте инструкцията за експлоатация на уреда и указанията за безопасност.
- (RS) Пре пуштања у рад прочитајте упутства за употребу и безбедносне напомене и истих се придржавајте.



1

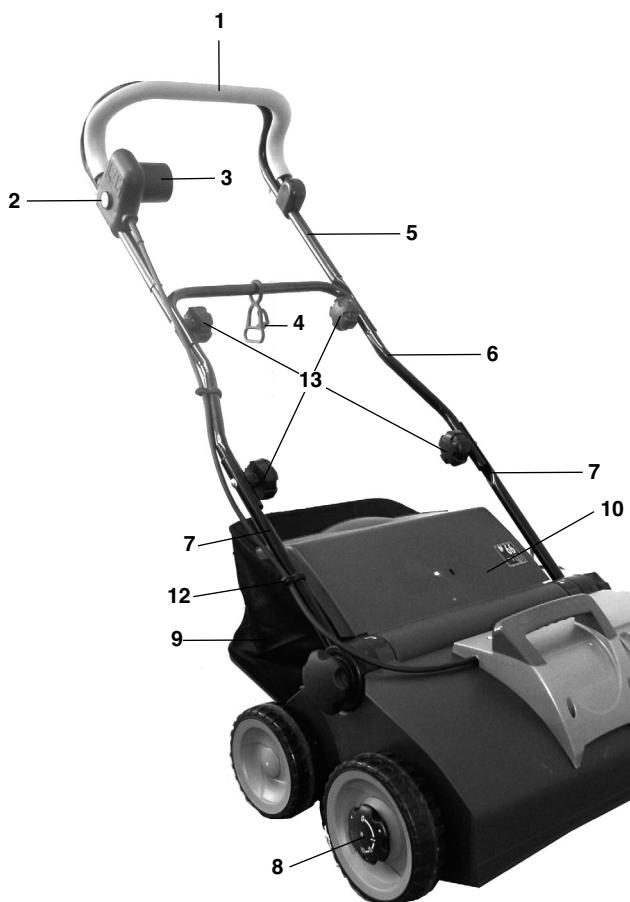


2

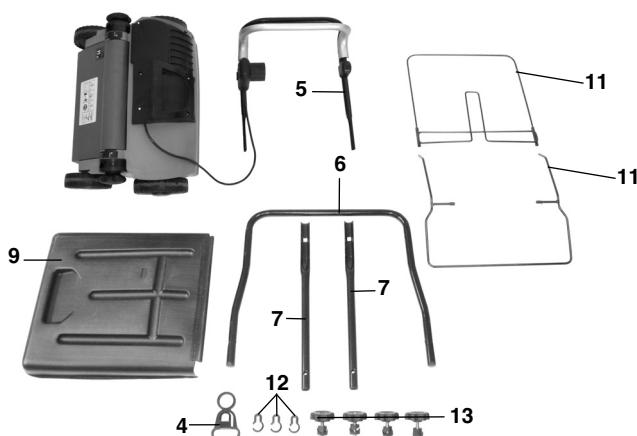


3




3

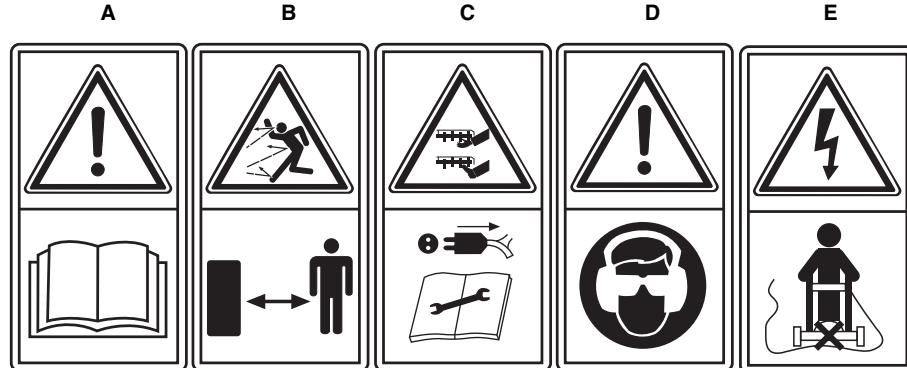


4

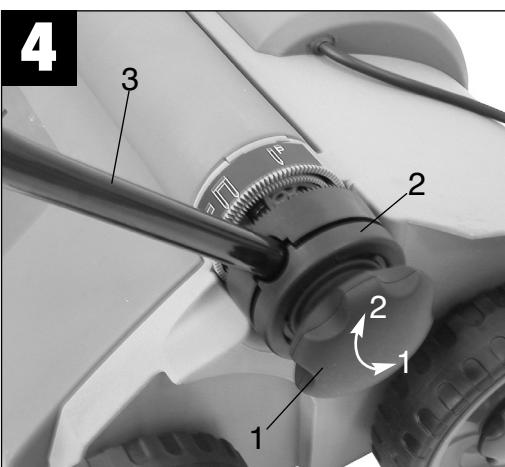


5

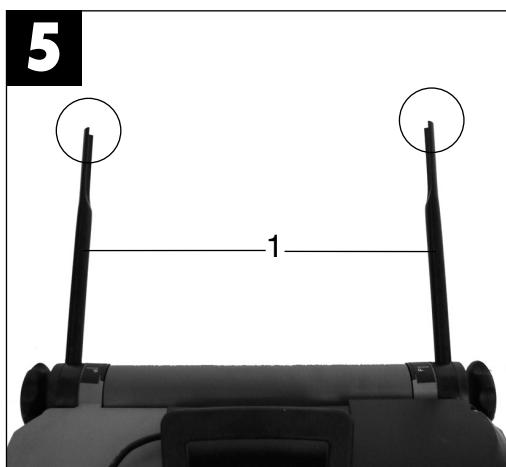

6

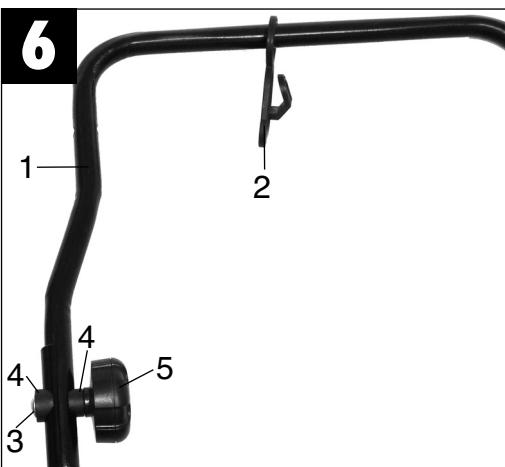

7

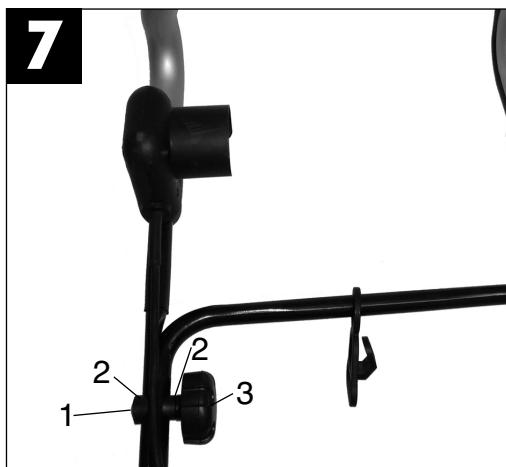





8



9

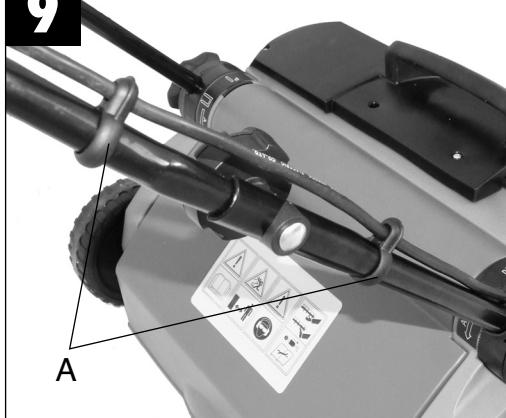

10

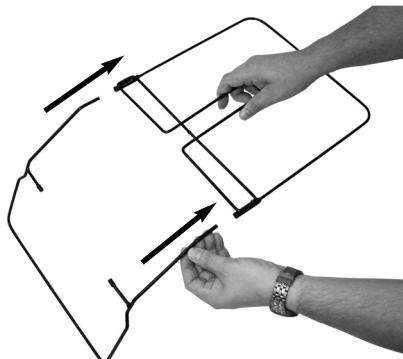


11





12



13

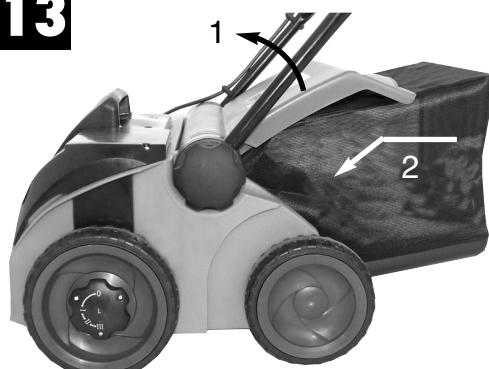

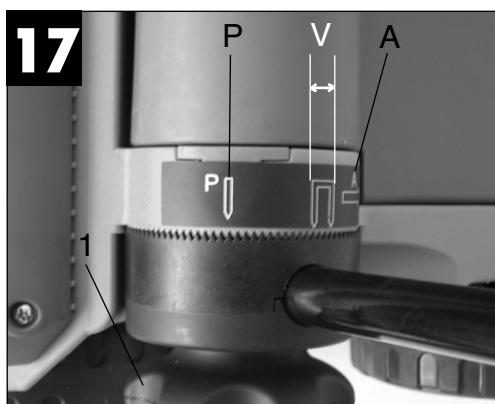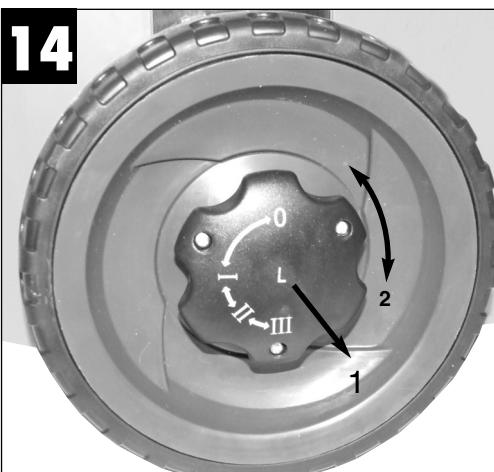



D

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften	8
2. Aufbauübersicht und Lieferumfang	9
3. Beschreibung der Hinweis-Logos	10
4. Bestimmungsgemäße Verwendung	10
5. Zusammenbau des Vertikutierers	11
6. Einstellung der Vertikutertiefe	11
7. Inbetriebnahme	12
8. Hinweise zum richtigen Arbeiten	12
9. Wartung, Pflege und Lagerung	12
10. Austausch der Messerwalze	13
11. Ersatzteilbestellung	13
12. Technische Daten	13
13. Fehlersuchplan	14



D**Verpackung:**

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wiederverwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitsvorschriften vertraut.
- Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.
- Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, das Gerät zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
2. Vor allen Kontroll-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist das Netzkabel abzustecken.
3. Im Arbeitsbereich des Gerätes ist der Benutzer für Schäden gegenüber Dritten verantwortlich, die durch die Benutzung des Gerätes verursacht wurden.
4. Arbeiten Sie nur bei guten Lichtverhältnissen oder sorgen Sie für eine entsprechende künstliche Beleuchtung.
5. Überprüfen Sie immer das Gerät auf irgendwelche Anzeichen von Beschädigungen.
6. Überzeugen Sie sich davon, dass alle Schutzausrüstungen montiert sind und einwandfrei funktionieren.
7. Verwenden Sie das Gerät nie, wenn Sie müde sind.
8. Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Walze abgenutzt oder beschädigt ist.
9. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät überprüfen, reinigen, warten oder sonstige Arbeiten am Gerät durchführen und wenn das Gerät einen Fremdkörper trifft.
10. Bei der Montage oder Demontage der Walze müssen die Anweisungen befolgt werden.
11. Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird und entfernen Sie alle Gegenstände die erfasst und weggeschleudert werden können. Vor der Benutzung sollen Fremdkörper vom Rasen entfernt werden, während der Benutzung ist auf Fremdkörper zu achten. Achten Sie auf Verlängerungsleitungen, welche Sie für den Betrieb benötigen. Halten Sie Anschlussleitungen von der Walze fern.
12. Während der Benutzung ist immer festes, rutschfestes Schuhwerk und eine lange Hose zu tragen. Arbeiten Sie nie barfüßig oder mit leichten Sandalen.
13. Verwenden Sie das Gerät immer mit geschlossener Auswurftasche, bzw. mit Fangsack.
14. Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder ohne Schutzeinrichtungen, z.B. ohne Prallbleche und/oder Fangeinrichtung.
15. Beim Starten des Motors darf das Gerät nicht angehoben werden.
16. Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurftasche.
17. Wenn Sie am Hang arbeiten, muss der Rasen quer zum Hang bearbeitet werden.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Steigungen über 15 %.
19. Bevor Sie das Gerät zum Transport anheben, muss der Motor abgeschaltet, Netzkabel abgesteckt und der Stillstand der Walze abgewartet werden.
20. Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine Personen, besonders Kinder und Tiere in der unmittelbaren Nähe des Gerätes aufhalten. Sorgen Sie dafür, dass ein Sicherheitsabstand von 10 Metern eingehalten wird.
21. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
22. Reparaturen an den elektrischen Teilen des

- Gerätes dürfen nur durch einen Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
23. Die verwendeten Anschlussleitungen dürfen nicht leichter als leichte Gummischlauchleitungen H05RN-F nach DIN 57 282/VDE 0282 sein und müssen mindestens einen Querschnitt von 1,5 mm² aufweisen. Die Kupplung muss spritzwassergeschützt sein. Die Anschlussleitung muss durch die Zugentlastung geführt und an die Schalter-Steckerkombination angesteckt werden. Prüfen Sie vor Gebrauch die Leitung auf Beschädigungen und Alterung. Benutzen Sie das Gerät nie mit abgenutzten oder beschädigten Leitungen. Wird die Leitung beim Arbeiten beschädigt, sofort Netzstecker ziehen und dann erst den Schaden überprüfen. Die Anschlussleitung darf erst nach dem Ziehen des Netzsteckers berührt werden.
 24. Beim Starten des Motors darf das Gerät nicht gekippt werden, es sei denn, das Gerät muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
 25. Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist.
 26. Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, suchen Sie nach Beschädigungen am Gerät und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Gerät arbeiten.
 27. Das Gerät darf nicht dem Regen ausgesetzt werden. Der Rasen darf nicht nass oder sehr feucht sein.
 28. Achten Sie während der Arbeit immer auf einen sicheren Stand.
 29. Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
 30. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
 31. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät umkehren oder zu sich heranziehen.
 32. Halten Sie das Gerät an, wenn es zum Transport über andere Flächen als Gras angehoben werden muss und wenn es von und zu der zu bearbeitenden Fläche bewegt werden muss.
 33. Starten oder betätigen Sie den Anlassschalter mit Vorsicht entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füsse zur Walze.
 34. Heben Sie oder tragen Sie das Gerät nie mit laufendem Motor.
 35. Vor dem Verlassen des Gerätes ist der Motor stillzusetzen, außerdem ist der Netzstecker zu ziehen.
 36. Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine in geschlossenen Räumen abstellen.
 37. Vor dem Einstellen oder Säubern des Gerätes oder vor dem Prüfen, ob die Netzanschlussleitung verschlungen oder beschädigt ist, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
 38. Kupplungssteckdosen an Anschlusselementen müssen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplastischem Material der gleichen Festigkeit sein oder mit diesem Material überzogen sein.
 39. Achten Sie darauf, dass Sie Bahnen vermeiden, welche die freie Bewegung des Verlängerungskabels behindern könnten.
 40. Stellen Sie den Motor ab und ziehen sie den Netzstecker ab:
 - bevor Sie Blockierungen lösen oder Verstopfungen beseitigen.
 - bevor Sie das Gerät reinigen, überprüfen oder Arbeiten an dem Gerät durchführen.
 - nach Auffahren auf ein Hindernis
 41. Falls das Gerät anfängt ungewöhnlich zu vibrieren ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.
 42. Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie den Motor frei von Gras, Blättern und Moos.
 43. Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
 44. Wenn die Verbindungsleitung des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 45. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden.
 46. Prüfen Sie regelmäßig die Fangeinrichtung auf Verschleiß oder beschädigte Teile.
 47. Tragen Sie Ohrenschutz und Schutzbrille während des Betriebes mit der Maschine.

2. Aufbauübersicht und Lieferumfang (siehe Bild 1+2)

1. Ein/Aus-Schalttaste
2. Einschaltsperrre
3. Netzteitung
4. Kabelzugentlastung
5. Oberer Schubbügel
6. Unterer Schubbügel
7. Schubbügelhalter
8. Tiefenverstellung
9. Fangkorb
10. Auswurfklappe
11. Gestellteile für Fangkorb
12. Kabelbefestigungsklemmen
13. Befestigungsschrauben für Schubbügel

D

3. Beschreibung der Hinweis-Logos (siehe Abb. 3)

A = Achtung!

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen.

B = Dritte (Personen und Tiere) aus dem Gefahrenbereich fernhalten.

C = Scharfe Arbeitswerkzeuge - Schneiden Sie sich nicht die Finger oder Zehen. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vor Wartungsarbeiten, Reinigung oder wenn das Kabel verwickelt oder beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von der Messerwalze fern.

D = Gehör- und Augenschutz tragen.

E = Halten Sie das Netzkabel von der Walze fern.

Solche schadhaften Geräteanschlussleitungen werden verwendet, obwohl sie aufgrund der Isolationsschäden lebensgefährlich sind.

Kabel, Stecker und Kupplungsdosen müssen den nachfolgend aufgelisteten Bedingungen genügen. Geräteanschlussleitungen müssen Gummiisolierung haben.

Die Geräteanschlussleitungen müssen mindestens vom Typ H05RN-F und 3-adrig sein. Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Geräteanschlussleitung ist vorgeschrieben. Kaufen Sie nur Geräteanschlussleitungen mit Kennzeichnung! Die Stecker und Kupplungsdosen an Geräteanschlussleitungen müssen aus Gummi bestehen und spritzwassergeschützt sein. Die Geräteanschlussleitungen dürfen nicht beliebig lang sein. Längere Geräteanschlussleitungen erfordern größere Leiterquerschnitte. Geräteanschlussleitungen und Verbindungsleitungen müssen regelmäßig auf Schäden geprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Prüfung stromlos sind. Wickeln Sie die Geräteanschlussleitung ganz ab. Überprüfen Sie auch die Geräteanschlussleitungseinführungen an Steckern und Kupplungsdosen auf Knickstellen.

Das Gerät ist für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, deren jährliche Benutzung in der Regel 10 Stunden nicht übersteigen und die vorwiegend für die Pflege von Gras- oder Rasenflächen verwendet werden, nicht jedoch in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Die Gebrauchsanweisung enthält auch die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Achtung! Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf das Gerät nicht eingesetzt werden als Häcksler zum Zerkleinern von Ast- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht verwendet werden als Motohacke und zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art.

4. Bestimmungsgemäß Verwendung

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Stromanschluss

Das Gerät kann an jede Lichtsteckdose (mit 230 Volt Wechselstrom) angeschlossen werden. Es ist jedoch nur eine Schuko-Steckdose zulässig, zu deren Absicherung ein Leitungs-Schutzschalter für 16A vorzusehen ist. Außerdem muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit max. 30 mA vorgeschaltet sein!

Geräteanschlussleitung

Verwenden Sie bitte nur Geräteanschlussleitungen, welche nicht beschädigt sind. Die Geräteanschlussleitung darf nicht beliebig lang sein (max. 50m), da sonst die Leistung des Elektromotors vermindert wird. Die Geräteanschlussleitung muss einen Querschnitt von 3 x 1,5mm² haben. An Geräteanschlussleitungen entstehen besonders häufig Isolationsschäden.

Ursachen hierfür sind u.a.:

- Risse durch Alterung der Isolation
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Geräteanschlussleitung

5. Zusammenbau des Vertikutierers

Der Vertikutierer ist bei Auslieferung demon-tiert. Der Fangkorb und der komplette Schubbügel müssen vor dem Gebrauch des Vertikutierers montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchs-anweisung Schritt für Schritt und orientieren Sie sich an den Bildern, damit der Zusammen-bau für Sie einfach wird.

Montage der Schubbügelhalter (siehe Bilder 4 und 5)

- Entfernen Sie die Sternschraube (Abb. 4/Pos. 1) und die Druckplatte (Abb. 4/Pos. 2)
- Schubbügelhalter (Abb. 4/Pos. 3) auf die Befestigungsschraube schieben.
Achten Sie darauf, dass die Wölbung des Rohres (Abb. 5/Pos. 1) auf der Außenseite ist.
- Jetzt die Druckplatte wieder anbringen und mit der Sternschraube festziehen.
Achtung! Bei beiden Schubbügelhaltern muss der selbe Neigungswinkel eingestellt werden.

Montage des unteren Schubbügels (siehe Bild 6)

- Der untere Schubbügel (Abb. 6/Pos. 1) muss über die Schubbügelhalter geschoben werden. Vergessen Sie hierbei nicht, die Zugentlastung (Abb. 6/Pos. 2) vorher auf das Rohr zu schieben.
- Mit den beiliegenden Schrauben (Abb. 6/Pos. 3) den Kunststoffhülsen (Abb. 6/Pos. 4) und der Sternschraube (Abb. 6/Pos. 5) die Rohre miteinander verschrauben.

Montage des oberen Schubbügels (siehe Bild 7)

- Oberen Schubbügel (Bild 7) so positionieren, dass die Löcher des oberen Schubbügels mit den Löchern des unteren Schubbügels übereinstimmen.
- Mit den beiliegenden Schrauben (Abb. 7/Pos. 1) den Kunststoffhülsen (Abb. 7/Pos. 2) und der Sternschraube (Abb. 7/Pos. 3) die Rohre miteinander verschrauben.
- Mit beiliegenden Kabelhaltern (Bild 8) das Netzkabel an den Rohren der Schubbügel befestigen, so dass das Öffnen und Schließen der Auswurfklappe gewährleistet ist (Bild 9/Pos. A).
- **Achtung!**
Bitte achten Sie darauf, dass sich die Aus-wurfklappe leicht öffnen und schließen lässt!

Einstellung der Holmhöhe (siehe Bild 17)

Lösen Sie auf beiden Seiten des Vertikutierers die Sternschraube (Bild 17/Pos. 1) um einige Umdrehungen. Stellen Sie die gewünschte Holmhöhe ein.

Achtung!

Die Holmhöhe darf während des Arbeitens innerhalb der Markierung (Bild 17/Pos. V) eingestellt werden. Ziehen Sie die Sternschrauben wieder fest.

Achtung!

Auf beiden Seiten muss der gleiche Neigungs-winkel eingestellt werden.

Montage des Fangkorbes (siehe Bilder 10-13)

- Die beiden Gestellteile ineinander schieben (Abb. 10)
- Den Fangkorb über das Metallgestell ziehen (Abb. 11)
- Die Gummilaschen über das Metallgestell stülpen (Abb. 12)
- Um den Fangkorb am Vertikutierer einzuhängen müssen Sie die Auswurfklappe (Abb. 13/Pos. 1) mit einer Hand anheben und den Fangsack mit der anderen Hand am Griff nehmen und von oben einhängen (Bild 2).

Achtung!

Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet sein und die Messerwalze darf sich nicht drehen!

6. Einstellung der Arbeitstiefe (siehe Bild 14)

Die Vertikutertiefe wird mit dem Verstellmecha-nismus an den beiden Vorderrädern eingestellt. Hierzu die Verstellschraube herausziehen und nach links oder rechts in eine der Stellungen = 0/ I / II / III bringen.

Achtung!

Es muss immer auf beiden Seiten die gleiche Arbeitstiefe eingestellt werden!

0 = Fahr- / oder Transportstellung

I = Arbeitstiefe 3 mm

II = Arbeitstiefe 7 mm

III = Arbeitstiefe 9 mm

D**7. Inbetriebnahme**

Schließen Sie die Geräteanschlussleitung an den Stecker (Bild15 / Pos.1) an und sichern Sie die Anschlussleitung mit der Zugentlastung (Bild 15/ Pos. 2).

Achtung! Um ein ungewolltes Einschalten des Gerätes zu verhindern, ist der Schubbügel (Bild 16/ Pos. 1) mit einer Einschaltsperrre (Bild 16 / Pos. 2) ausgestattet, welcher gedrückt werden muss, bevor der Schalthebel (Bild 16 / Pos. 3) gedrückt werden kann. Wird der Schalthebel losgelassen schaltet sich das Gerät ab.
Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie sicher sind, dass Ihr Gerät korrekt funktioniert. Bevor Sie Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen, müssen Sie sich vergewissern, dass sich die Walze nicht dreht und das Gerät vom Netz getrennt ist.

Achtung!
Öffnen Sie die Auswurfklappe nie, wenn der Motor noch läuft. Die umlaufende Walze kann zu Verletzungen führen.

Befestigen Sie die Auswurfklappe immer sorgfältig. Sie wird durch die Zugfeder in die „Zu“-Position zurückgeklappt!
Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand zwischen Gehäuse und Benutzer ist stets einzuhalten. Beim Arbeiten und Fahrtrichtungsänderungen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Hosen. Arbeiten Sie immer quer zum Hang.

Hänge über 15 Grad Schräge dürfen mit dem Gerät aus Sicherheitsgründen nicht vertikutiert werden.

Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsbewegen und beim Ziehen des Gerätes, Stolpergefahr!

8. Hinweise zum richtigen Arbeiten

Beim Arbeiten wird eine überlappende Arbeitsweise empfohlen.

Zur Erzielung eines sauberen Bildes das Gerät in möglichst geraden Bahnen führen. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um einige Zentimeter überlappen, damit keine Streifen übrig bleiben.

Sobald während des Arbeitens Grasreste liegenbleiben, muss der Fangsack entleert werden.

Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangsackes den Motor abschalten und den Stillstand der Walze abwarten!

Zum Aushängen des Fangsackes, Auswurfklappe mit einer Hand anheben, und mit der anderen Hand Fangsack entnehmen!

Wie oft der Rasen bearbeitet werden soll, hängt grundsätzlich vom Graswuchs des Rasens und der Härte des Bodens ab.
Die Unterseite des Gerätes sauber halten und Erd- und Grasablagerungen unbedingt entfernen.
Ablagerungen erschweren den Startvorgang und beeinträchtigen die Qualität.
An Hängen ist die Bahn quer zum Hang zu legen.
Bevor irgendwelche Kontrollen der Walze durchgeführt werden, Motor abstellen.

Achtung!

Die Walze dreht nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden weiter. Versuchen Sie nie, die Walze zu stoppen. Falls die in Bewegung befindliche Walze auf einen Gegenstand schlägt, das Gerät abschalten und warten bis die Walze vollkommen still steht. Kontrollieren Sie anschließend den Zustand der Walze. Falls diese beschädigt ist muss sie ausgetauscht werden (siehe 10).
Legen Sie die verwendete Geräteanschlussleitung schleifenförmig vor der verwendeten Steckdose auf die Erde. Arbeiten Sie von der Steckdose bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass die Geräteanschlussleitung immer im schon bearbeiteten Rasen liegt, damit die Geräteanschlussleitung nicht vom Gerät überfahren wird.

9. Wartung, Pflege und Lagerung

Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät sowie das Abnehmen der Schutzeinrichtungen dürfen nur bei stillgesetztem Motor und gezogener Netzleitung vorgenommen werden.

Eine abgenutzte oder beschädigte Walze sollte man austauschen.

Das Gerät darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere nicht unter Hochdruck, gereinigt werden.

Sorgen Sie dafür, dass alle Befestigungselemente (Schrauben, Mutter usw.) stets fest angezogen sind, so dass Sie mit dem Gerät sicher arbeiten können.
Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum. Für eine lange Lebensdauer sollten alle Schraubteile sowie die Räder und Achsen gereinigt und anschließend geölt werden.

Die regelmäßige Pflege des Gerätes sichert nicht nur seine Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit, sondern trägt auch zu einem sorgfältigen und einfachen Bearbeiten Ihres Rasens bei. Säubern Sie das Gerät möglichst mit Bürsten oder Lappen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel um den Schmutz zu beseitigen.

Zum Saisonende führen Sie eine allgemeine Kontrolle des Gerätes durch und entfernen alle ange-sammelten Rückstände.

Vor jedem Saisonstart den Zustand des Gerätes unbedingt überprüfen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an unsere Kundendienststelle (siehe Adresse auf der Garantiekarte).

Zur platzsparenden Lagerung besitzt der Schubbügel eine P und eine A-Stellung (Abb. 17).

In der P- und A-Stellung kann der Vertikutierer platz-sparend in eine Ecke geschoben werden (Abb. 18 und 19).

10. Austausch der Messerwalze

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Austausch der Messerwalze von einem auto-risierten Fachmann vornehmen zu lassen (siehe Adresse auf der Garantiekarte).

Achtung!

Arbeits - Handschuhe tragen!
Verwenden Sie nur eine Original Messerwalze, da andernfalls Funktionen und Sicherheit unter Umständen nicht gewährleistet sind.

11. Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Art.-Nr. des Gerätes
- I.-Nr. des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteiles

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info

12. Technische Daten

Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1400 W
Arbeitsbreite:	33 cm
Anzahl der Messer:	20 Stück
Tiefenverstellung:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Schalldruckpegel L_{pA} :	82 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA} :	99 dB(A)
Unsicherheit K:	1,1 dB(A)
Hand-Armschwingung a_{hv} :	3,9 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60335.

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemmissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemmissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemmissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

D**13. Fehlersuchplan**

Fehler	Mögliche Ursachen	Beseitigung
Motor läuft nicht an	a) Kein Strom im Stecker b) Kabel defekt c) Schalter Stecker Kombination defekt d) Anschlüsse am Motor oder Kondensator gelöst e) Vertikutierergehäuse verstopft	a) Leitung und Sicherung überprüfen b) überprüfen c) durch Kundendienstwerkstatt d) durch Kundendienstwerkstatt f) Eventuell Vertikutertiefe ändern Gehäuse reinigen, damit die Messerwalze frei läuft
Motorleistung lässt nach	a) Zu harter Boden b) Vertikutierergehäuse verstopft c) Messer stark abgenutzt	a) Vertikutertiefe korrigieren b) Gehäuse reinigen c) Messer auswechseln
Unsauber Vertikutiert	a) Messer abgenutzt b) Falsche Vertikutertiefe	a) Messer auswechseln b) Vertikutertiefe korrigieren
Motor läuft, Messerwalze dreht sich nicht	a) Zahriemen gerissen	a) durch Kundendienstwerkstatt

Achtung! Um den Motor zu schützen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkühlphase wieder automatisch einschaltet!

**GB****Table of contents****Page**

1. General safety regulations	16
2. Equipment layout and items supplied	17
3. Description of the warning logos	17
4. Intended use	18
5. Assembling the equipment	18
6. Setting the working depth	19
7. Starting up	19
8. Tips for proper working	19
9. Maintenance, care and storage	20
10. Changing the roller	20
11. Ordering spare parts	20
12. Technical data	21
13. Troubleshooting guide	22



GB**Packaging**

The unit is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled.

When using equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage.

- Read the operating instructions carefully and comply with them. It is important to consult these instructions in order to acquaint yourself with the unit, its proper use and safety regulations.
- Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times.
- If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions as well.

We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-observance of these instructions.

This equipment is not designed to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have received instructions from such a person in how to use the equipment safely. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

1. General safety regulations

1. Never allow children or other persons who are not familiar with the operating instructions to use the scarifier. Contact your local governmental agency for information regarding minimum age requirements for operating the scarifier.
 2. Always disconnect the power cable before carrying out any checks, maintenance or repairs.
 3. The person operating the scarifier is liable for any damages sustained by third parties within the machine's working radius as a result of its use.
 4. Work only in broad daylight or with suitable artificial lighting.
 5. Always check the machine for signs of damage prior to using it.
 6. Make sure that all the guards are fitted and that they are in good working order.
 7. Never use the machine when you are tired.
 8. Switch off the motor and disconnect the power plug before you carry out any checks, cleaning, maintenance or other work on the scarifier, and whenever the scarifier hits a foreign body.
9. Before using the scarifier, always visually examine the spike drum for excessive wear or damage.
 10. It is imperative to follow the instructions when fitting or dismantling the spike drum.
 11. Examine the site where you want to use the scarifier and remove all objects which could be struck and thrown up. Foreign objects must be removed before operation. Watch out for foreign objects during operation. Watch out for any extension cables you may be using to operate the scarifier. Keep power cables away from the cutting unit.
 12. Always wear sturdy, non-slip footwear and long trousers while scarifying. Never scarify in bare feet or when wearing light sandals.
 13. Always use the scarifier with the ejector flap closed, or with grass bag.
 14. Never use the machine with damaged or missing safety equipment, e.g. without deflector plates and/or the grass collecting device.
 15. Do not raise the scarifier when you start the motor.
 16. Never move your hands or feet toward or under any rotating parts. Keep clear of the ejector opening at all times.
 17. Slopes have to be scarified along the slope and not up and down.
 18. Do not use the scarifier on gradients exceeding 15 %.
 19. Switch off the motor, pull out the power cable and wait for the spike drum to come to a standstill before you lift the scarifier for transporting.
 20. Make sure there are no persons and particularly no children or animals in the direct vicinity of the scarifier while it is being used. Make sure that a safety distance of 10 meters is observed.
 21. Store the scarifier in a dry place that is inaccessible to children.
 22. Entrust repairs to the electrical parts of the scarifier only to a qualified electrician.
 23. The power cables used are not to be of a lighter duty class than light rubber-insulated H05RN-F in accordance with DIN 57282/VDE 0282 and they must have a cross section of at least 1.5 mm². The connection must be splash-proof. The power cable must be fed through the stress-relief clips and be plugged into the switch/plug block. Before use, check the cable for damage and signs of aging. Never use the scarifier with worn or damaged cables. If the cable is damaged while scarifying, pull the power plug immediately and only then inspect the damage. Do not touch the power cable until the plug has been pulled.
 24. Do not tilt the scarifier when you start the motor unless the scarifier must be raised off the ground

- a little in order to start it. In the latter case, tilt the scarifier as little as absolutely necessary and only raise the side opposite the user.
25. Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened securely and that the machine is in safe working condition.
 26. If the scarifier strikes a foreign body, examine the machine for signs of damage and carry out any necessary repairs before restarting and continuing to work with the scarifier.
 27. Do not expose the scarifier to rain. The grass should not be wet or very moist.
 28. Always make sure that you have a solid footing while working with the scarifier.
 29. Operate the machine at a walking pace only.
 30. Be particularly careful when you change direction on a slope.
 31. Be particularly careful when you turn the scarifier around or pull it toward yourself.
 32. Stop the scarifier whenever it has to be lifted for transporting over areas other than lawns and whenever it has to be moved from or to the area you want to scarify.
 33. Carefully actuate the starter switch in accordance with the manufacturer's instructions. Make sure your feet are far enough away from the spike drum.
 34. Never lift or carry the scarifier with the motor running.
 35. Switch off the motor and pull out the mains plug before you leave the scarifier.
 36. Allow the motor to cool down before you put the machine in a closed room.
 37. Switch the scarifier off and disconnect the power cable before performing any adjustment or cleaning work to the scarifier, and before checking to see if the mains connection is entwined or damaged.
 38. Socket couplers to connection elements must be made from rubber, soft PVC or other thermoplastic material of equal rigidity or coated with such material.
 39. When scarifying, ensure that you avoid paths that could restrict the free movement of the extension cable.
 40. Switch off the motor:
 - before you try to remove any obstructions or blockages,
 - before performing any cleaning, checking or adjustment work to the scarifier,
 - after running over an obstruction.
 41. If the machine should start to vibrate unusually, it must be checked immediately.
 42. To prevent risk of fire, keep the motor free of grass, leaves and moss at all times.
 43. For safety reasons you should always replace

- worn or damaged parts.
44. If the connecting line for the machine is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.
 45. Safety equipment must not be removed or bypassed.
 46. Make regular checks on the grass collecting device for wear or damaged parts.
 47. Wear hearing and eye protection while operating the machine.

2. Layout and items supplied (see Fig. 1+2)

1. ON/OFF switch
2. Safety lock-off
3. Power cable
4. Cable grip
5. Top push bar
6. Lower push bar
7. Push bar bracket
8. Scarifying depth
9. Grass basket
10. Ejector flap
11. Frame parts for grass basket
12. Cable clips
13. Fastening screws for push bar

3. Description of the warning logos (see Fig. 3)

A = **Important!**

Read the directions for use before operating the tool.

B = Keep other persons (and animals) away from the danger zone.

C = Wear hearing and eye protection.

D = Sharp work tools - Do not cut your fingers or toes! Switch off the device and pull the power plug before engaging in any maintenance/cleaning work or if the cable is tangled or damaged. Keep the power cable away from the cutting unit.

E = Keep the power cable away from the roller.

GB

4. Intended use

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Power supply

The scarifier can be connected to any light socket (with 230 volts of alternating current). However, the socket outlet must have an earthing contact protected by a 16 A circuit breaker. Additionally, a residual current device (RCD) circuit-breaker with max. 30 mA must be used!

Power cable

Please only use power cables that are not damaged. The total length of the power cable should not exceed 50 meters; going beyond this distance will reduce the power output of the electric motor. The power cable must have a cross-section of 3 x 1.5 mm². The insulating sheath of scarifier power cables is frequently damaged.

Some of the causes for this are:

- Cracking from running over the cable
- Pinching when the power cable is dragging under doors and pulled through windows
- Cracking due to old age of the insulation
- Kinking by improperly fastening or guiding the power cable

Even though power cables with damaged insulation sheaths pose a lethal hazard, some people still use them. Do not make this mistake!

Cables, plugs and socket couplers must meet the following requirements listed below. Power cables used to hook up lawn aerators must have a rubber insulation sheath.

The power cables must, at the very minimum, be of type HO5RN-F and 3-stranded. The cable type must be printed somewhere on the power cable. Only purchase power cables that are marked as such! Plugs and socket couplers for the power cables must be made from rubber and be splash-proof. There is a limit to how long power cables can be. Longer power cables require larger conductor cross-sections. Power cables and connecting lines must be regularly checked for damage. Ensure that the lines are de-energized before checking them. Completely unwind the power cable. Also check power cable entry points, plugs and socket couplers for kinks.

The equipment is intended for private use i.e. for use in home and gardening environments.

Scarifiers for private use are machines whose annual operating time generally does not exceed 10 hours, during which the machine is primarily used to maintain small-scale, residential lawns and home/hobby gardens. Public facilities, sporting halls, and agricultural/forestry applications are excluded.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be kept and referred to in order to ensure that the equipment is properly used and maintained. The instructions contain valuable information on operating, maintenance and servicing conditions.

Important! Due to the high risk of bodily injury to the user, the equipment may not be used to grind up branch or hedge clippings. Moreover, the equipment may not be used as a power cultivator to level out high areas such as mole hills.

For safety reasons, the equipment may not be used as a drive unit for other work tools or tool sets of any kind.

5. Assembling the scarifier

The scarifier is delivered unassembled. The grass basket and the complete push bar must be assembled and mounted before using the scarifier. Follow the operating instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the machine.

Fitting the push bar brackets (see Figs. 4 and 5)

- Remove the star screw (Fig. 4/Item 1) and the pressure plate (Fig. 4/Item 2)
- Connect the push bar bracket (Fig. 4/Item 3) to the fastening screw. Ensure that the curve in the tube (Fig. 5/Item 1) is facing outside.
- Now remount the pressure plate and tighten with the star screw. Important. The identical tilt angle must be set for both push bar brackets.

Fitting the lower push bar (see Fig. 6)

- Slide the lower push bar (Fig. 6/Item 1) over the push bar brackets. Do not forget to slide the stress-relief clip (Fig. 6/Item 2) onto the tube beforehand.
- Now screw the tubes together using the screws supplied (Fig. 6/Item 3), the plastic sleeves (Fig. 6/Item 4) and the star screw (Fig. 6/Item 5).

Fitting the upper push bar (see Fig. 7)

- Position the upper push bar (Fig. 7) such that its holes line up with the holes of the lower bar.
- Now screw the tubes together using the screws

supplied (Fig. 7/Item 1), the plastic sleeves (Fig. 7/Item 2) and the star screw (Fig. 7/Item 3).

- Using the cable clips supplied (Fig. 8), attach the power cable to the tubes of the push bars so that it is possible to open and shut the ejector flap (Fig. 9/Item A).
- **Important!**
Please ensure that the ejector flap can be opened and closed easily!

Adjusting the handlebar height (see Fig. 17)

Loosen the star screw (Fig. 17/Item 1) on both sides of the scarifier by turning several revolutions. Now adjust the handlebar to the desired height.

Important!

The height of the handlebar may be adjusted within the mark (Fig. 17/Item V) during operation. Retighten the star screws.

Important!

The identical tilt angle must be set on both sides.

Assembling the grass basket (see Figs. 10 and - 13)

- Push both frame parts into each other (Fig. 10).
- Pull the grass basket over the metal frame (Fig. 11).
- Pull the rubber clips over the metal frame (Fig. 12).
- To hang the grass basket on the scarifier you must lift the ejector flap (Fig. 13/Item 1) with one hand and with the other hand take hold of the grass bag by the handle and hook it onto the scarifier from above (Fig. 13).

Important!

Before you ever hook the grass basket to the scarifier you must ensure that the motor is switched off and the cutting unit is not rotating.

6. Adjusting the scarifier depth (see Fig. 14)

The scarifier depth is adjusted at both front wheels via the adjustment mechanism. For this, pull out the adjusting screw and turn the wheel to the left or right into one of the available positions (0/I/II/III).

Important!

The scarifier depth must always be identically set on both sides!

0 = drive/transport position
I = scarifier depth 3 mm
II = scarifier depth 7 mm
III = scarifier depth 9 mm

7. Starting up

Connect the machine's power supply cable to the plug (Fig. 15/Item 1) and secure the power cable with the stress-relief clip (Fig 15/Item 2).

Important! To prevent accidental start-up of the equipment, the push-bar (Fig. 16 / Item 1) is equipped with a safety lock-off (Fig. 16 / Item 2) which must be pressed before the lever switch (Fig. 16 / Item 3) can be pressed. If the lever switch is released, the equipment switches off.

Repeat this process several times so that you are sure that the machine functions properly. Before you perform any repair or maintenance work on the machine, ensure that the cutting unit is not rotating and that the power supply is disconnected.

Important! Never open the ejector flap when the motor is running. A rotating cutting unit can cause injuries.

Always fasten the ejector flap carefully. The flap flips back to the "Closed" position by the tension springs! Always ensure that a safe distance (provided by the long handles) is maintained between the user and the housing. Be especially careful when scarifying and changing direction on slopes and inclines. Maintain a solid footing and wear sturdy, non-slip footwear and long trousers. Always scarify along the incline (not up and down).

For safety reasons, the scarifier may not be used to scarify inclines whose gradient exceeds 15 degrees. Use special caution when backing up and pulling the scarifier (tripping hazard)!

8. Tips for proper working

It is recommended that you overlap scarifying paths a little.

Try to scarify in straight lines for a nice, clean look. In doing so, the aeration swaths should always overlap each other by a few centimeters in order to avoid bare strips.

As soon as grass clippings start to trail the scarifier, it is time to empty the grass basket.

GB

Important! Before taking off the grass basket, switch off the motor and wait until the roller has come to a stop.

To remove the grass basket, lift up the ejector flap with one hand, while unhooking the basket with the other.

How frequently you should scarify your lawn is determined primarily by the speed at which the grass grows and the hardness of the soil.

Keep the underside of the equipment clean and remove soil and grass build-up. Deposits make it more difficult to start the aerator and decrease the quality of the scarifying.

Always scarify along inclines (not up and down). Switch off the motor before doing any checks on the roller.

Important!

The roller rotates for a few seconds after the motor is switched off. Never attempt to stop the roller. In the event that the rotating roller strikes an object, immediately switch off the equipment and wait for the roller to come to a complete stop. Then inspect the condition of the roller. Replace any parts that are damaged (see section 10).

Lay the power cable on the ground in loops in front of the power outlet. Scarify away from the power outlet and cable, making sure that the power cable always trails in the already scarified grass so that the equipment does not travel over the cable.

9. Maintenance, care and storage

Maintenance and cleaning work on the equipment as well as removal of the safety devices may only be performed when the motor is switched off and the power cable has been pulled.

Replace a worn or damaged roller immediately.

Do not clean the equipment with running water and particularly not with a pressure hose.

Ensure that all mounting components (i.e. screws, nuts etc.) are always tightened so that the equipment can be safely operated at all times.

Store the equipment in a dry room. In order to ensure that you enjoy your scarifier for many years to come, all screwed parts, as well as the wheels and axles, should be cleaned and lubricated.

Keeping your scarifier in good condition not only ensures a long lifespan and high performance, but also enables the equipment to thoroughly scarify your grass with minimal effort. For best results, clean

the equipment with a brush or rag. Do not use any solvents to remove dirt.

At the end of the season, perform a general inspection of the equipment and remove any deposits which may have accumulated. At the start of each season, ensure that you check the condition of the equipment. If repairs are necessary, please contact one of our customer service centers (see address on warranty certificate).

The push bar has a "P" and an "A" position (Fig. 17) in order to save space during storage.

When the bar is moved to the "A" and "P" position, the scarifier takes up less space and can be pushed into a corner (Fig. 18/19).

10. Replacing the spike drum

For safety reasons, we recommend having the spike drum replaced by an authorized professional (see address on warranty certificate).

Important!

Wear work gloves!

Only replace the unit with a genuine Einhell spike drum, as this will ensure top performance and safety under all conditions.

11. Ordering spare parts

The following information should be given when ordering replacement parts:

- Model/type of the equipment
- Art. No. of the equipment
- ID No. of the equipment
- Part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

12. Technical data

Voltage:	230 V ~ 50 Hz
Power consumption:	1400 W
Working width:	33 cm
Number of blades	20 pieces
Scarifying depth:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
L_{PA} sound pressure level:	82 dB(A)
L_{WA} sound power level:	99 dB(A)
K uncertainty	1,1 dB(A)
Vibration on the shaft a_{hv}	3.9 m/s ²
K uncertainty	1,5 m/s ²

Total vibration values (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60335.

Warning!

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

GB**13. Troubleshooting guide**

Fault	Possible causes	Rectification
Motor does not start	a) No electricity in plug b) Cable defective c) Switch, switch/plug block defective d) Connections to motor or capacitor disconnected e) Housing clogged	a) Check line and fuse b) Check c) Have machine checked by a customer service center d) Have machine checked by a customer service center e) If necessary adjust working depth. Clean housing so that the roller can run freely
Engine performance drops	a) Soil is too firm b) Housing clogged c) Roller badly worn	a) Change working depth b) Clean housing c) Replace roller
Imprecise scarifying result	a) roller worn b) Wrong working depth	a) Replace roller b) Correct working depth
Motor is running, roller is not rotating	a) Toothed belt is torn	a) By customer service workshop

Important notice! To protect the motor it is equipped with a thermal overload switch which cuts out when overloaded and starts again automatically after a short cooling-down period.

**Table des matières****Page**

1. Consignes de sécurité générales	24
2. Conception et volume de livraison	25
3. Description des logos de remarques	26
4. Utilisation conforme à l'affectation	26
5. Assemblage de l'appareil	27
6. Réglage de la profondeur de travail	27
7. Mise en service	27
8. Indications pour une bonne utilisation	28
9. Maintenance, entretien et entreposage	28
10. Remplacement du rouleau	29
11. Commande de pièces de rechange	29
12. Données techniques	29
13. Plan de recherche des erreurs	30



F

Emballage :

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est en matière naturelle et recyclable et peut donc être réutilisé ultérieurement ou réintroduit dans le circuit des matières premières.

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages :

- Veuillez lire consciencieusement ce mode d'emploi jusqu'au bout et en respecter les consignes. Apprenez à vous servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité.
- Conservez-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations.
- Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, remettez-leur aussi ce mode d'emploi.

Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi.

Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles ou leur manque d'expérience et/ou de connaissances ne peuvent pas l'utiliser de manière sûre, à moins d'être surveillées et de recevoir les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6. Assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont bien montés et qu'ils fonctionnent tous impeccablement.
7. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué(e).
8. Mettez le moteur hors circuit et retirez la fiche du secteur avant de contrôler le scarificateur, de le nettoyer, d'en effectuer la maintenance ou de le ravailler avec lui et si vous avez rencontré des corps étrangers.
9. Avant l'utilisation, il faut toujours contrôler à vue si le rouleau à couteaux est usé ou endommagé.
10. Lors du montage ou du démontage du rouleau à couteaux, vous devez respecter les consignes.
11. Contrôlez le terrain sur lequel vous allez employer le scarificateur et retirez tous les objets pouvant être attrapés ou éjectés par celui-ci. Les corps étrangers doivent être éliminés avant d'aérer le gazon. Faites attention aux câbles de rallonge dont vous avez besoin pour le service. Maintenez les conduites de raccordement à l'écart des rouleaux à couteaux.
12. Pendant la scarification, portez toujours des chaussures rigides et antidérapantes ainsi qu'un pantalon long. ne scarifiez jamais pieds nus ou avec de légères sandales.
13. Utilisez toujours le scarificateur clapet d'éjection ouvert.
14. N'utilisez jamais la machine avec des dispositifs de protection endommagés ou absents, p. ex. sans chicane ni dispositif collecteur.
15. Lors de la mise en marche du moteur, le scarificateur ne doit pas être soulevé.
16. Ne mettez jamais les mains ou les pieds sur ou sous des pièces en rotation. Tenez-vous toujours éloigné de l'orifice d'éjection.
17. Lorsque vous scarifiez sur une pente, le gazon doit toujours être scarifié transversalement par rapport à la pente.
18. N'utilisez pas le scarificateur pour des pentes de plus de 15%.
19. Avant de soulever le scarificateur pour le transporter, le moteur doit être mis hors circuit, le câble réseau déconnecté et vous devez attendre que le rouleau à couteaux s'arrête.
20. Veillez à ce que personne, en particulier pas d'enfants ni d'animaux, ne se trouve à proximité directe du scarificateur pendant son service. Assurez qu'une distance de sécurité de 10 mètres soit bien respectée.
21. Conservez le scarificateur dans un lieu sec et inaccessible pour les enfants.
22. Les réparations sur des pièces électriques du scarificateur doivent exclusivement être effectuées par un(e) spécialiste en électricité.
23. Les conduites de raccordement ne doivent pas être plus légères que de légers tuyaux en

1. Consignes de sécurité générales

1. Ne permettez jamais à des enfants ou à des personnes n'ayant pas connaissance du mode d'emploi d'utiliser le scarificateur. Des prescriptions locales peuvent déterminer l'âge minimum requis des utilisateurs.
2. Avant tous travaux de contrôle, de maintenance et de remise en état, il faut déconnecter le câble réseau.
3. Dans la zone de travail du scarificateur, l'utilisateur est entièrement responsable vis-à-vis de tiers d'éventuels dommages causés par l'utilisation du scarificateur.
4. Ne travaillez que dans de bonnes conditions de lumière ou assurez un éclairage artificiel correspondant.
5. Contrôlez toujours si l'appareil ne donne pas de signes d'endommagement.

- caoutchouc H05RN-F selon DIN 57 282/VDE 0282 leur coupe transversale doit au moins s'élever à 1,5 mm². de. L'accouplement doit être protégé contre les éclaboussements d'eau. La conduite de raccordement doit passer à travers le collier de décharge de traction et être enfichée au combiné interrupteur/fiche. Contrôlez, avant l'emploi, le câble quant à d'éventuels endommagements et usures. N'utilisez jamais le scarificateur lorsque les conduites sont usées ou détériorées. Si la conduite est abîmée pendant la scarification, débranchez immédiatement la prise secteur et contrôlez ensuite le dommage. Ne touchez jamais la conduite de raccordement avant d'avoir retiré la fiche de contact.
24. Lors du démarrage du moteur, le scarificateur ne doit pas être basculé, à moins que le scarificateur doive être soulevé pour le processus en question. Dans un tel cas, basculez-le juste assez et ne soulevez que le
25. Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés et que l'appareil se trouve dans un état de fonctionnement en toute sécurité.
25. Lorsque vous cognez un corps étranger, cherchez si le scarificateur est endommagé et effectuez les réparations nécessaires avant de le remettre en marche et de continuer à travailler avec le scarificateur.
27. Le scarificateur ne doit pas être exposé à la pluie. Le gazon ne doit pas être mouillé ni humide.
28. Veillez à toujours garder une position équilibrée lors de vos travaux.
29. Ne guidez la machine qu'au pas.
30. Soyez particulièrement précautionneux lorsque vous changez de direction sur une pente.
31. Soyez particulièrement précautionneux lorsque vous faites demi-tour avec le scarificateur ou lorsque vous le tirez vers vous.
32. Arrêtez le scarificateur lorsque vous devez le soulever pour le faire passer au-dessus d'autres surfaces que du gazon et lorsque vous devez le transporter hors de la surface à scarifier et jusqu'à elle.
33. Démarrez ou actionnez l'interrupteur de démarrage avec précaution, conformément aux consignes du producteur. Veillez à garder un écart suffisant des pieds par rapport au rouleau à couteaux.
34. Ne soulevez ni ne portez le scarificateur jamais lorsque le moteur est en circuit.
35. Mettez le moteur hors circuit lorsque vous vous écartez du scarificateur.
36. Laissez le moteur refroidir avant de mettre la machine dans des locaux fermés.

37. Avant de régler ou de nettoyer le scarificateur ou avant de contrôler si le câble de raccordement au réseau est emmêlé ou endommagé, mettez le scarificateur hors circuit et retirez la fiche de contact.
38. Les prises d'accouplement aux organes de raccordement doivent être en caoutchouc, en C.P.V. souple ou autres matériaux thermoplastiques de la même solidité ou être revêtues de ce matériau.
39. Veillez à évitez de passer là où le câble de rallonge ne pourrait pas suivre sans obstacles.
40. Mettez le moteur hors circuit :
- avant de desserrer les blocages ou d'éliminer des bourrages
 - avant de nettoyer l'appareil, de le contrôler ou d'effectuer des travaux dessus.
41. Si l'appareil commence à vibrer de façon inhabituelle, il faut immédiatement procéder à un contrôle.
42. Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez le moteur exempt d'herbe, de feuilles et de mousse.
43. Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
44. Si le câble de raccordement de l'appareil est endommagé, il faut le faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou encore par une personne disposant d'une qualification identique afin d'éviter tout risque.
45. Il est interdit de retirer les dispositifs de sécurité et de les ponter.
46. Vérifiez régulièrement si le dispositif collecteur n'est pas usé ou si des pièces ne sont pas endommagées.
47. Portez des protections des oreilles et des lunettes protectrices pendant le fonctionnement de la machine.

2. Conception et volume de livraison (voir figures 1+2)

1. Touche de commutation marche/arrêt
2. Verrouillage de démarrage
3. Conduite réseau
4. Déchargeur pour câble
5. Guidon supérieur
6. Guidon de poussée inférieur
7. Maintien du guidon
8. Réglage de la profondeur
9. Panier collecteur
10. Clapet d'éjection
11. Parties du châssis pour panier collecteur
12. Brides de fixation de câble
13. Vis de fixation pour guidon

F

3. Description des icônes de remarque (cf. fig. 3)

A = Attention !

Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi.

B = tenir les autres (personnes et animaux) hors de la zone dangereuse.

C = Porter une protection des oreilles et des yeux.

D = Outils coupants - Ne vous coupez pas les doigts ni les doigts de pieds. Mettez l'appareil hors circuit et retirez la fiche de contact avant les travaux d'entretien, le nettoyage ou lorsque le câble est emmêlé ou abîmé.

Maintenez le câble secteur à l'écart des rouleaux à couteaux.

E = Maintenez le câble secteur à l'écart des rouleaux à couteaux.

- des pliures en raison de fixation non conforme aux règles de l'art ou par guidage de le câble de raccordement de l'appareil.

De telles lignes de raccordement endommagées sont alors employées alors qu'elles présent un danger de mort à cause des dommages sur l'isolation.

Les câbles, fiches et prises d'accouplement doivent répondre aux conditions de la liste suivante. Les lignes de branchement d'appareil servant à raccorder des scarificateurs doivent disposer d'isolations en caoutchouc.

Les câbles de raccordement de l'appareil doivent être au moins de type H05RN-F et avoir trois brins. Une impression de la désignation de type sur le câble de raccordement est obligatoire. N'achetez que des lignes de raccordement dûment marquées! Les fiches et prises d'accouplement aux lignes de raccordement doivent être en caoutchouc et être protégées contre les éclaboussures d'eau. Les câbles de raccordement de l'appareil ne doivent pas être trop longs. Des câbles de raccordement à l'appareil longs doivent avoir des sections transversales plus importantes.

Les câbles de raccordement et conduites de raccordement doivent être contrôlés régulièrement quant à d'éventuels dommages. Veillez à ce que les câbles soient déconnectés pendant le contrôle. Déroulez complètement le câble de raccordement de l'appareil. Contrôlez aussi les introductions des câbles de raccordement, au niveau des fiches et des prises d'accouplement, quant à d'éventuels plis.

L'appareil convient à l'utilisation privée dans des jardins domestiques et de loisirs.

Sont considérés comme scarificateurs pour les jardins domestiques et de loisirs ceux dont l'utilisation annuelle ne dépasse pas 10 heures et qui sont utilisés surtout pour l'entretien de surfaces d'herbe ou de gazon, ne le sont pas cependant ceux utilisés dans les installations publiques, les parcs, les terrains de sports ainsi que dans l'agriculture et les exploitations forestières.

Le respect du mode d'emploi joint par le producteur est la condition primordiale préalable à une utilisation conforme de l'appareil. Le mode d'emploi comprend aussi les conditions de service, de maintenance et d'entretien.

Attention ! En raison du risque encouru par l'utilisateur (l'utilisatrice), l'appareil ne doit pas être employé comme hacheuse pour hacher des bouts de

4. Utilisation conforme à l'affectation

VEILLEZ AU FAIT QUE NOS APPAREILS, CONFORMEMENT AU RÈGLEMENT, N'ONT PAS ÉTÉ CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS DANS UN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ SI L'APPAREIL VENAIT À ÊTRE UTILISÉ PROFESSIONNELLEMENT, ARTISANALEMENT OU PAR DES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES, TOUT COMME POUR TOUTE ACTIVITÉ ÉQUIVALENTE.

Raccordement électrique

Le scarificateur peut être raccordé à chaque prise de courant d'éclairage (de 230 Volt courant alternatif). Seules cependant des prises à contact de protection sont admises, il faut prévoir pour leur protection par fusibles un disjoncteur automatique de protection pour 16A. Il faut en outre monter en amont un interrupteur de protection contre les courants de courts-circuits (RCD) avec maxi. 30 mA !

Ligne de raccordement de l'appareil

N'utilisez que des lignes de raccordement pour l'appareil n'étant pas endommagées. Le câble de raccordement de l'appareil ne doit pas être trop long (max. 50 m), car autrement cela réduit la puissance du moteur électrique. Le câble de raccordement de l'appareil doit avoir une section transversale de 3 x 1,5mm². Les lignes de raccordement des scarificateurs sont particulièrement souvent endommagées du point de vue de leur isolation.

Les causes en sont entre autres:

- des déchirures en passant par dessus la ligne
- des endroits écrasés lorsque le câble de raccordement de l'appareil passe sous des portes ou fenêtres.
- des fissures par vieillissement de l'isolation

branches et de haies. De plus, l'appareil ne doit pas être utilisé comme motobêche ni pour aplani des irrégularités du sol, comme par ex. des taupinières.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé comme module d'entraînement pour d'autres outils de travail et outillages de quelque forme que ce soit.

5. Assemblage du scarificateur

Le scarificateur est livré démonté. Il faut monter le panier collecteur et le guidon complet avant d'utiliser le scarificateur. Suivez le mode d'emploi, étape par étape, et orientez-vous sur les illustrations pour que le montage vous soit simplifié.

Montage du support de guidon (voir figures 4 et 5)

- Retirez la vis-étoile (fig. 4/pos. 1) et la plaque de compression (fig. 4/pos. 2)
- Poussez le support de guidon (fig. 4/pos. 3) sur la vis de fixation. Veillez à ce que le bombement du conduit (fig. 5/pos. 1) se trouve côté intérieur.
- Replacez la plaque de compression et serrez à fond avec la vis-étoile. Attention! Le même angle d'inclinaison doit être réglé pour les deux supports de guidon.

Montage du bas du guidon (voir figure 6)

- Le guidon inférieur (fig. 6/rep. 1) doit être poussé au-dessus du support de guidon.
N'oubliez pas de pousser auparavant le collier de décharge de traction (fig. 6/rep. 2) sur le tube.
- Visser les tubes l'un à l'autre à l'aide des vis fournies (fig. 6/rep 3) des douilles en matière plastique (fig. 6/rep 4) et de la vis-étoile (fig. 6/rep 5).

Montage du bas du guidon (voir figure 7)

- Positionnez le guidon supérieur (figure 7) de telle manière que les trous du guidon supérieur correspondent aux trous du guidon inférieur.
- Visser les tubes l'un à l'autre à l'aide des vis fournies (fig. 7/rep 1) des douilles en matière plastique (fig. 7/rep 2) et de la vis-étoile (fig. 7/rep 3).
- A l'aide des porte-câbles (figure 8), fixez le câble secteur à l'intérieur aux tubes du guidon de manière que l'on puisse ouvrir le clapet d'éjection et le fermer (figure 9/rep. A).
- **Attention!**
Veillez à ce que clapet d'éjection s'ouvre et se ferme facilement !

Réglage de la hauteur du longeron (voir figure 17)

Desserrez les vis-étoiles des deux côtés du scarificateur (figure 17/rep. 1) de quelques tours. Réglez la hauteur du longeron désirée.

Attention !

La hauteur du longeron peut être réglée pendant le travail dans les limites du marquage (figure 17/rep. V). Revissez les vis-étoiles à fond.

Attention !

L'angle d'inclinaison doit être réglé de la même manière des deux côtés.

Montage du panier (cf. images 10-13)

- Poussez les deux parties du châssis l'un à l'intérieur de l'autre (fig. 10)
- Tirez le panier collecteur au-dessus du châssis métallique (fig. 11)
- Retroussiez les colliers en caoutchouc au-dessus du châssis métallique (fig. 12)
- Pour accrocher le panier collecteur au scarificateur, il faut soulever d'une main le clapet d'éjection (figure 13/rep. 1) et prendre de l'autre main le sac collecteur par la poignée et l'accrocher d'en haut (figure 13).

Attention !

Pour accrocher le panier, éteignez le moteur et assurez-vous que le rouleau à lame ne tourne pas !

6. Réglage de la profondeur du scarificateur (voir figure 14)

On règle la profondeur du scarificateur avec le mécanisme de réglage sur les deux roues avant. Tirez pour ce faire sur la vis de réglage et tournez-la vers la gauche ou la droite pour la mettre en position = 0 / I / II / ou III.

Attention !

Il faut toujours régler la même profondeur des deux côtés du scarificateur !

- 0 = position de route ou de transport
 I = profondeur du scarificateur 3 mm
 II = profondeur du scarificateur 7 mm
 III = profondeur du scarificateur 9 mm

7. Mise en service

Fermer le câble de raccordement de l'appareil à la fiche (figure 15/ rep. 1) et assurez le câble de raccordement avec la décharge de traction (figure 15/ rep. 2).

F

Attention ! Afin d'éviter une mise en service non intentionnée de l'appareil, le guidon (figure 16/pos. 1) est doté d'un interrupteur à deux positions (figure 16 / pos. 2), qu'il faut appuyer avant de pouvoir appuyer sur le levier de commande (figure 16 / pos. 3). L'appareil se met hors circuit dès qu'on lâche le levier de commande. Lorsque l'on relâche le levier de commande, le scarificateur se met hors circuit. Effectuez ce processus plusieurs fois de suite pour être sûr que votre appareil fonctionne correctement. Avant d'entreprendre des réparations ou des travaux de maintenance sur l'appareil, il faut vous assurer que le rouleau à lame ne tourne pas et que l'appareil est déconnecté.

Attention ! N'ouvez jamais le clapet d'éjection lorsque le moteur est encore en marche. Le rouleau à lame en rotation peut entraîner des blessures.

Fixez toujours le clapet d'éjection avec précaution. Il est refermé par les ressorts de traction en position „fermée“ !

La distance de sécurité donnée par les longerons de guidage entre le boîtier et l'utilisateur (utilisatrice) doit toujours être maintenue. Il faut faire particulièrement attention pendant la scarification et les modifications de direction sur des talus et des pentes. Veillez à vous tenir de façon sûre, portez des chaussures à semelles anti-dérapantes et agrippantes et des pantalons longs. Faites la scarification toujours transversalement par rapport à la pente.

Il ne faut pas se servir du scarificateur sur les pentes inclinées de plus de 15 degrés pour des raisons de sécurité.

Faites particulièrement attention dans vos mouvements en arrière et lorsque vous tirez le scarificateur, risque de trébuchement !

8. Indications pour une bonne utilisation

Pour le travail, il est conseillé de travailler par chevauchement.

Pour obtenir une image correcte, il faut faire suivre à l'appareil des pistes droites dans la mesure du possible. Les bords de ces pistes doivent alors se chevaucher de quelques centimètres pour qu'aucune bande ne reste sans aération.

Dès que de l'herbe coupée reste pendant le travail, c'est qu'il faut vider le sac collecteur.

Attention ! Avant de retirer le sac collecteur, coupez le moteur et attendez que le rouleau s'arrête complètement !

Pour décrocher le sac collecteur, soulevez d'une main le clapet d'éjection et retirez de l'autre main le sac collecteur !

La fréquence de traitement du gazon dépend fondamentalement de la vitesse à laquelle il pousse et de la dureté du sol.

Veillez à toujours garder propre le dessous de l'appareil et à retirer absolument tous les dépôts de terre et d'herbe. Les dépôts de terre rendent le processus de démarrage plus difficile et altèrent la qualité.

Sur les pentes, il faut suivre une ligne transversale par rapport à la pente. Avant d'effectuer tout contrôle du rouleau, mettez le moteur hors circuit.

Attention !

Le rouleau tourne encore quelques secondes après la mise hors circuit du moteur. N'essayez jamais d'arrêter le rouleau. Si le rouleau en mouvement cogne un objet, mettez l'appareil hors service et attendez jusqu'à ce que le rouleau soit complètement arrêté. Contrôlez ensuite l'état du rouleau. S'il est abîmé, il faut le remplacer (voir 10.). Posez le câble de raccordement de l'appareil en forme de boucle devant la prise utilisée, sur la terre. Travaillez loin de la prise, c'est-à-dire aussi du câble et veillez à ce que le câble de raccordement soit toujours sur le gazon déjà traité, afin de ne pas être écrasé par l'appareil.

9. Maintenance, entretien et entreposage

Les travaux de maintenance et de nettoyage sur l'appareil, ainsi que le démontage des dispositifs de protection, doivent uniquement être entrepris lorsque la ligne réseau est déconnectée.

Un rouleau usé ou endommagé doit être remplacé.

L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'eau courante, en particulier pas sous haute pression.

Faites en sorte que les éléments de fixation (vis, écrous etc.) soient bien toujours serrés de telle façon que vous puissiez travailler avec l'appareil en toute sécurité.

Stockez l'appareil dans une salle sèche. Pour obtenir une longue durée de vie, toutes les pièces vissées et les roues et essieux doivent être nettoyés et ensuite

huilés.

Seulement un soin régulier de l'appareil lui assure solidité et performance, mais surtout vous assure un traitement facile et sans souci de votre gazon.

Nettoyez l'appareil si possible avec des brosses ou un chiffon. N'utilisez aucun solvant pour éliminer les salissures.

A la fin de la saison, effectuez un contrôle général de l'appareil et retirez tous les dépôts accumulés. En tout début de chaque saison, vérifier impérativement l'état de l'appareil. Pour vos réparations, adressez-vous à notre service après-vente (voir adresse sur le certificat de garantie).

10. Echange du rouleau à dents

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de faire effectuer l'échange du rouleau à couteaux par une entreprise spécialisée dûment autorisée. (cf. adresse sur le bulletin de garantie)

Attention!

Portez des gants de travail!

N'utilisez que des rouleaux à dents d'origine, dans le cas contraire, le fonctionnement et la sécurité ne peuvent être garantis si le cas s'y prête.

Le guidon a une position P et une position A (fig. 17) pour l'entreposage sans encombrement.

En position P et une position A, il est possible de mettre le scarificateur dans un coin sans qu'il encombe (fig. 18/19).

11. Commande de pièces de rechange

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
 - No. d'article de l'appareil
 - No. d'identification de l'appareil
 - No. de pièce de rechange de la pièce requise
- Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse www.isc-gmbh.info

12. Caractéristiques techniques

Tension réseau:	230V ~ 50Hz
Puissance absorbée:	1400 W
Largeur de travail:	33 cm
Nombre de lames:	20
Réglage de la profondeur:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Niveau de pression acoustique L _{pA} :	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L _{WA} :	99 dB(A)
Imprécision K	1,1 dB(A)
Vibration sur le longeron a _{hv}	3,9 m/s ²
Imprécision K	1,5 m/s ²

Les valeurs totales des vibrations (somme des vecteurs de trois directions) ont été déterminées conformément à EN 60335.

Avertissement !

La valeur d'émission de vibration a été mesurée selon une méthode d'essai normée et peut être modifiée, en fonction du type d'emploi de l'outil électrique ; elle peut dans certains cas exceptionnels être supérieure à la valeur indiquée.

La valeur d'émission de vibration indiquée peut être utilisée pour comparer un outil électrique à un autre.

La valeur d'émission de vibration indiquée peut également être utilisée pour estimer l'altération au début.

Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des gants.

F**13. Plan de recherche des erreurs**

Erreur	Causes probables	Elimination
Le moteur ne démarre pas	a) Pas de courant dans la fiche b) Câble défectueux c) Combinaison interrupteur-fiche défectueuse d) Raccordements sur le moteur ou condensateur détachés e) Boîtier bouché	a) Contrôler la ligne et le fusible b) Contrôler c) par atelier de service clientèle d) par atelier de service clientèle e) modifier éventuellement la profondeur de travail. Nettoyer le boîtier pour que le rouleau à dents puisse tourner librement
La puissance du moteur diminue	a) Sol trop dur b) Boîtier bouché c) Rouleau très détérioré par l'usage	a) Corriger la profondeur de travail b) Nettoyer le boîtier c) Remplacer le rouleau
Mal scarifié	a) Rouleau détérioré par l'usage b) Mauvaise profondeur de travail	a) Remplacer le rouleau b) Corriger la profondeur de travail
Le moteur tourne, le rouleau ne tourne pas	a) Courroie dentée déchirée	a) Par l'atelier du service clientèle

Notice Importante! Afin de le protéger, le moteur est équipé d'un interrupteur thermique. Ce dernier arrête le moteur s'il est surchargé et le met en marche automatiquement après une phase de refroidissement!



E

Índice de contenidos: **Página**

1. Disposiciones generales de seguridad	32
2. Estructura detallada y piezas suministradas	33
3. Descripción de los símbolos de advertencia	34
4. Uso adecuado	34
5. Montaje del aparato	34
6. Ajuste de la profundidad de trabajo	35
7. Puesta en marcha	35
8. Instrucciones para trabajar de manera adecuada	36
9. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento	36
10. Cambiar el cilindro	37
11. Pedido de piezas de repuesto	37
12. Características técnicas	37
13. Plan para localización de averías	387



E**Embalaje:**

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje.

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar sufrir lesiones o daños.

- Es preciso observar atentamente estas instrucciones de uso y sus advertencias. Utilizar este manual para familiarizarse con el aparato, su uso correcto y las disposiciones de seguridad pertinentes.
- Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento.
- En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones.

No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual ni las instrucciones de seguridad.

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o que no dispongan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios. Las personas aptas deberán recibir formación o instrucciones necesarias sobre el funcionamiento del aparato por parte de una persona responsable para su seguridad. Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

1. Disposiciones generales de seguridad

1. Mantener el escarificador fuera del alcance de los niños y de personas que desconozcan el manual de instrucciones del mismo. La edad mínima del usuario puede estar regulada por disposiciones locales.
2. Desenchufar el cable de conexión antes de realizar trabajos de control, mantenimiento y reparación.
3. En la zona de trabajo del escarificador, el usuario es responsable ante terceros de daños y perjuicios causados por la utilización del aparato.
4. Trabajar únicamente con suficiente luz natural y, en su defecto, encargarse de iluminar debidamente la zona de trabajo.
5. Comprobar siempre que el aparato no presente ninguna señal de haber sufrido daños.
6. Comprobar que todos los dispositivos de seguridad se hallen instalados y funcionen correctamente.
7. No trabajar con el aparato cuando esté cansado.
8. Parar el motor y desenchufar el aparato antes de comprobar, limpiar o realizar trabajos de mantenimiento en el escarificador y cuando se haya chocado con cuerpos extraños.
9. Antes del uso, comprobar visualmente si el cilindro portacuchillas está desgastado o dañado.
10. Seguir las instrucciones de montaje y desmontaje del cilindro portacuchillas.
11. Comprobar el terreno sobre el que se va a emplear el escarificador y limpiarlo de objetos que puedan entrar en el radio de acción del aparato y salir proyectados. Antes del usar el aparato, eliminar cualquier obstáculo del césped, durante el uso evitar chocar con algún objeto. Asegurarse de que se utilizan las alargaderas adecuadas para el servicio. Mantener todos los cables de conexión alejados del cilindro portacuchillas.
12. Cuando se escarifique el césped, es recomendable llevar zapatos resistentes de suela antideslizante y pantalón largo. No escarificar nunca descalzo o con sandalias.
13. Utilizar el escarificador siempre con la compuerta de expulsión cerrada o con bolsa de recogida.
14. No utilizar nunca la máquina con los dispositivos de protección dañados, o sin ellos, p. ej., sin placas desviadoras y/o dispositivo colector.
15. No levantar el escarificador al arrancar el motor.
16. Mantener siempre las manos y los pies alejados de las piezas giratorias. Asimismo, mantenerse alejado del orificio expulsor.
17. Cuando se escarifiquen pendientes, hacerlo en sentido transversal a la pendiente.
18. No emplear el escarificador en pendientes con más de un 15% de inclinación.
19. Antes de elevar el escarificador para transportarlo, es preciso desconectar el motor, desenchufar el aparato y esperar a que el cilindro de garras deje de rotar.
20. Asegurarse de que no haya personas, especialmente niños, o animales cerca del escarificador durante su funcionamiento. Asegurarse de que se mantenga una distancia de seguridad de 10 metros.
21. Guardar el escarificador en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
22. Los trabajos de reparación de los componentes eléctricos del escarificador deben llevarse a cabo únicamente por electricistas profesionales.

23. Los cables de conexión utilizados no han de ser más ligeros que las conexiones de goma ligeras H05RN-F según la norma alemana DIN 57 282/VDE 0282 y presentar una sección mínima de 1,5 mm². La pieza de acoplamiento debe estar protegida a prueba de salpicaduras. El cable de conexión debe llevar un mecanismo de alivio de la tracción y se debe enchufar a la combinación enchufe-interruptor. Antes de utilizar el escarificador, comprobar que el cable no presente daños o síntomas de envejecimiento. No utilizar nunca el escarificador si los cables están desgastados o dañados. En caso de que el cable se dañe durante el trabajo, desenchufar inmediatamente el aparato y, a continuación, comprobar los daños. Sólo se podrá tocar el cable de conexión cuando esté desconectado.
24. Al arrancar el motor no se deberá inclinar el escarificador, a menos que sea necesario levantarla durante este proceso. En este caso, inclinar la máquina justo lo necesario, elevando únicamente el lado opuesto al operario.
25. Asegurarse de que todas las tuercas, pernos y tornillos se hallen fijos y de que la máquina se encuentre en condiciones para trabajar de forma segura.
26. En caso de chocar con un cuerpo extraño, comprobar que no se hayan producido daños en el escarificador y, dado el caso, efectuar las reparaciones pertinentes antes de volver a encender el motor para trabajar de nuevo con el aparato.
27. El escarificador no debe exponerse a la lluvia. El césped no debe estar mojado o húmedo.
28. Asegurarse de adoptar una posición segura al trabajar con el escarificador.
29. Emplear la máquina únicamente caminando a paso normal.
30. Poner especial cuidado al cambiar el sentido de la marcha en un terreno inclinado.
31. Poner especial cuidado al cambiar de sentido con el escarificador o al acercarlo al cuerpo.
32. Sujetar el escarificador cuando tenga que ser elevado para transportarlo sobre superficies que no sean césped y cuando se deba transportar de y a las zonas a escarificar.
33. Iniciar o conectar el interruptor de arranque con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegurarse de guardar suficiente distancia entre los propios pies y el cilindro portacuchillas.
34. No levantar ni transportar nunca el escarificador con el motor encendido.
35. Antes de abandonar el aparato, es preciso parar el motor y desenchufarlo.
36. Dejar que el motor se enfrie antes de guardar el aparato en un espacio cerrado.
37. Desconectar el escarificador y desenchufarlo antes de reajustarlo o limpiarlo o antes de comprobar si el cable de conexión a la red eléctrica se ha enredado o está dañado.
38. Las tomas de corriente en los elementos de conexión deben ser de goma, de PVC blando o de otros materiales termoplásticos con la misma resistencia, o deberán estar cubiertas por este material.
39. Evitar escarificar el césped por aquellas zonas donde la alargadera no se pueda mover libremente.
40. Parar el motor y desenchufar el escarificador:
- antes de soltar cualquier traba o eliminar los atascos.
 - antes de limpiar el aparato, controlarlo o realizar trabajos en él.
 - tras chocar contra un objeto
41. Si el aparato empieza a vibrar de forma inusual, controlarlo de inmediato.
42. Para evitar un peligro de incendio, mantener el motor limpio de césped, hojas y musgo.
43. Por motivos de seguridad, sustituir las piezas gastadas o dañadas.
44. Cuando el cable de conexión del aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.
45. No retirar ni puentear los dispositivos de seguridad.
46. Comprobar regularmente que el dispositivo colector ni presente desgaste ni piezas dañadas.
47. Llevar protección auditiva y gafas protectoras durante el funcionamiento de la máquina.

2. Estructura detallada y piezas suministradas (véase fig. 1+2)

1. Interruptor ON/OFF
2. Botón de bloqueo de conexión
3. Cable de red
4. Descarga de tracción del cable
5. Arco superior de empuje
6. Arco inferior de empuje
7. Soporte del arco de empuje
8. Ajuste de profundidad
9. Bolsa de recogida
10. Compuerta de expulsión
11. Partes del bastidor para bolsa de recogida
12. Grapas para fijación del cable
13. Tornillos de fijación para el arco de empuje

E

3. Descripción de los símbolos de advertencia (véase fig. 3)

A = ¡Atención!

Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.

B = Mantener alejados a terceros (o animales) de la zona de peligro.

C = Llevar protección auditiva y para la vista.

D = Herramientas afiladas (peligro de cortarse los dedos). Desconectar el aparato y desenchufarlo antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento, limpieza, o en caso de que el cable esté dañado o mal enrollado. Mantener el cable de conexión alejado del cilindro portacuchillas.

E = Mantener el cable de conexión alejado del cilindro.

los requisitos listados a continuación. Los cables para conectar el escarificador deben estar aislados con goma.

Los cables deben ser como mínimo del tipo H05RN-F y de 3 hilos. Un adhesivo con las características del aparato debe figurar en el cable. ¡Comprar únicamente cables identificados correctamente! Los enchufes y tomas de corriente deben ser de goma y estar protegidos a prueba de salpicaduras. Los cables no deben superar una longitud determinada. Los cables largos deben tener una sección mayor. Se debe comprobar de forma regular que los cables de conexión y alargaderas no presenten deterioros. No olvidar desenchufarlo a la hora de hacer la comprobación. Desenrollar el cable por completo. Comprobar también que las entradas de cable en el aparato, el enchufe y la toma no estén dobladas.

El aparato está indicado para el uso en jardines privados.

Se define como escarificador para el uso privado todo aquel escarificador cuyo empleo a lo largo del año no supere las 10 horas de servicio, estando indicado su uso mayoritariamente para el cuidado de superficies de césped que no formen parte de instalaciones públicas, parques, polideportivos, así como zonas agrícolas o forestales.

La observancia de las instrucciones de uso especificadas por el fabricante constituye un requisito indispensable para manejar el aparato de forma adecuada. Este manual contiene también instrucciones de uso, mantenimiento y de cuidado.

¡Atención! Para evitar que el operario sufra heridas corporales, el aparato no se podrá utilizar como trituradora para desmenuzar ramas de árbol o setos. Además, el aparato no debe usarse como azada para allanar irregularidades en el suelo como, por ejemplo, los montículos de tierra hechos por los topos.

Por motivos de seguridad el aparato no puede ser utilizado como unidad motriz para otras herramientas o juegos de herramientas de cualquier otro tipo.

5. Montaje del escarificador

El escarificador para jardín se entrega desmontado. Es preciso montar la bolsa de recogida y el arco de empuje completo antes de ponerlo en funcionamiento. Para que el montaje resulte más sencillo, es preciso seguir paso a paso las

4. Uso adecuado

Es preciso tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

Toma de corriente

El escarificador se puede conectar a cualquier toma de corriente (con corriente alterna de 230 V). Sin embargo, solo está permitido el uso de una toma de corriente tipo Schuko, protegida por un fusible de 16 A. ¡Además, se debe conectar previamente un dispositivo de protección diferencial (RCD) con máx. 30 mA!

Cable de conexión del equipo

Utilizar únicamente cables de conexión que no presenten daños. El cable de conexión no puede tener una longitud superior a 50 m, puesto que de lo contrario disminuiría la potencia del motor eléctrico. El cable de conexión debe tener un diámetro de 3 x 1,5 mm². Los cables de conexión de los escarificadores presentan con frecuencia daños en el aislamiento.

Causas de ello son, entre otras:

- Grietas de envejecimiento del aislante.
- Doblamientos por fijación inadecuada o por la guía del cable.

En ocasiones, dichos cables deteriorados se siguen utilizando a pesar de que, debido a los daños en el aislamiento, pueden causar accidentes fatales. Los cables, enchufes y tomas de corriente deben cumplir

instrucciones del manual, fijándose en las ilustraciones.

Montaje del soporte del arco de empuje (véase figuras 4 y 5)

- Retirar el tornillo estrella (fig. 4/pos. 1) y la plancha (fig. 4/pos. 2)
- Sujetar el soporte del arco de empuje (fig. 4/pos. 3) al tornillo de fijación. Asegurarse de que la parte abombada del tubo (fig. 5/pos. 1) se oriente al exterior.
- Seguidamente, volver a colocar la plancha y apretar el tornillo estrella. ¡Atención! Los dos soportes del arco de empuje deben tener el mismo ángulo de inclinación.

Montaje del arco de empuje inferior (véase fig. 6)

- Desplazar el arco de empuje inferior (fig. 6/pos. 1) por encima del soporte del mismo. No olvidarse de desplazar antes el mecanismo de alivio de la tracción (fig. 6/pos. 2) sobre el tubo.
- Atornillar los tubos entre sí usando los tornillos adjuntos (fig. 6/pos. 3), los manguitos de plástico (fig. 6/pos. 4) y el tornillo estrella (fig. 6/pos. 5).

Montaje del arco de empuje superior (fig 7)

- Colocar el arco de empuje superior (fig. 7) de tal forma que sus agujeros coincidan con los del inferior.
- Atornillar los tubos entre sí con los tornillos adjuntos (fig. 7/pos. 1), los manguitos de plástico (fig. 7/pos. 2) y el tornillo estrella (fig. 7/pos. 3).
- Con los sujetacables (fig. 8) suministrados, fijar el cable de red a los tubos del arco de empuje para asegurar que la compuerta de expulsión se pueda abrir y cerrar (fig. 9/pos. A).
- ¡Atención!
Asegurarse de que se pueda abrir y cerrar la compuerta de expulsión fácilmente!

Ajuste de la altura del mango (véase fig. 17)

Soltar girando un par de veces en los dos laterales del escarificador el tornillo estrella (fig. 17/pos. 1). Ajustar la altura del mango deseada.

¡Atención!

La altura del mango se puede ajustar durante el trabajo dentro del margen de las marcas (fig. 17/pos. V). Volver a apretar los tornillos estrella.

¡Atención!

Ajustar el mismo ángulo de inclinación en los dos laterales.

Montar la bolsa de recogida (véase fig. 10-13)

- Encajar las dos partes del bastidor entre sí (fig. 10)
- Encajar la bolsa de recogida en el bastidor de metal (fig. 11)
- Poner las bridás de goma sobre el bastidor de metal (fig. 12)
- Para colgar la bolsa de recogida en el escarificador, elevar la compuerta de expulsión con una mano (fig. 13/pos. 1) y, con la otra, coger la bolsa de recogida por la empuñadura y colgarla desde arriba (fig. 13).

¡Atención!

¡Antes de colgar la bolsa de recogida, parar el motor y asegurarse de que el cilindro portacuchillas no esté girando!

6. Ajuste de la profundidad de escarificado (véase fig. 14)

La profundidad de escarificado se ajusta con ayuda del mecanismo de ajuste en las dos ruedas laterales. Para ello, extraer el tornillo de ajuste y girar hacia la derecha o la izquierda en una de las posiciones = 0 / I / II / III.

¡Atención!

¡Es preciso ajustar la misma profundidad de escarificado en los dos laterales!

- | |
|---|
| 0 = Posición de desplazamiento o transporte |
| I = Profundidad de escarificado 3 mm |
| II = Profundidad de escarificado 7 mm |
| III = Profundidad de escarificado 9 mm |

7. Puesta en marcha

Enchufar el aparato (fig. 15/pos. 1) y proteger el cable de conexión con el mecanismo de alivio de la tracción (fig. 15/pos. 2).

¡Atención! Para evitar que el aparato se conecte involuntariamente, el arco de empuje (fig. 16/pos. 1) está equipado con un botón de bloqueo de conexión (fig. 16/pos. 2), que se deberá pulsar antes de tirar de la palanca de mando (fig. 16/pos. 3). Al soltar la palanca de mando, se desconecta el aparato.

Repetir este proceso un par de veces para comprobar que el aparato funciona correctamente.

Antes de efectuar trabajos de reparación o mantenimiento en el equipo, comprobar que el cilindro portacuchillas no gira y que el aparato está desenchufado.

E**¡Atención!**

No abrir nunca la compuerta de expulsión cuando el motor esté en marcha. El cilindro portacuchillas en movimiento podría provocar daños.

Sujetar siempre con cuidado la compuerta de expulsión. El resorte de tracción la devuelve a la posición "cierre".

Es necesario mantener siempre la distancia de seguridad establecida por el mango entre la carcasa y el operario. Se aconseja ser especialmente cuidadoso a la hora de escarificar, especialmente al cambiar el sentido de la marcha en zanjas y pendientes. Es preciso asegurarse de que se mantiene una posición segura, de que se lleva calzado de suela antideslizante, con buenas propiedades adherentes y pantalones largos. Escarificar siempre el césped de forma transversal a la pendiente.

Por motivos de seguridad, no está permitido escarificar pendientes con una inclinación de 15 grados.

Poner especial cuidado al andar hacia atrás y al tirar del escarificador, ¡peligro de tropezar!

8. Instrucciones para trabajar de manera adecuada

A la hora de trabajar con el aparato, se recomienda hacer pasadas que se sobrepongan.

Para escarificar bien el césped es necesario que los recorridos del aparato sean lo más rectos posible. Dichos recorridos deben superponerse entre sí algunos centímetros para que no quede ninguna banda de césped sin trabajar.

En cuanto se queden restos de césped sobre el terreno, vaciar la bolsa de recogida.

¡Atención! ¡Desconectar el motor y esperar a que el cilindro se pare antes de sacar la bolsa de recogida!

Para descolgar la bolsa, elevar la compuerta de expulsión con una mano y, con la otra, sacar la bolsa de recogida.

Dependiendo de la rapidez con la que crezca el césped se deberá trabajar con mayor o menor frecuencia.

Mantener limpia la parte inferior del aparato, eliminando totalmente los residuos de césped y tierra acumulados. Las acumulaciones dificultan el

proceso de arranque y empeoran la calidad. Sobre terreno inclinado, es necesario que el recorrido se efectúe de forma transversal a la pendiente. Antes de realizar cualquier control del cilindro, no olvidarse de desconectar el motor.

¡Atención!

Una vez desconectado el motor, el cilindro sigue girando durante algunos segundos. No intentar nunca parar el cilindro. En caso de que el cilindro en movimiento tope con un objeto, desconectar el aparato y esperar a que se pare. Seguidamente, controlar el estado del cilindro. En caso de estar dañado, cambiarlo (véase 10.).

Colocar el cable de conexión utilizado en forma de lazo en el suelo delante de la toma de corriente utilizada. Trabajar alejándose de la toma de corriente y del cable, procurando que el cable transcurra siempre por el césped ya trabajado para que el aparato no pueda pasar en ningún momento por encima del cable.

9. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento

Los trabajos de mantenimiento y de limpieza en el aparato, así como la extracción de los dispositivos de protección, deben efectuarse únicamente una vez apagado el motor y desenchufado el aparato. Cambiar el cilindro en cuanto presente desgaste o daños.

El aparato no debe limpiarse con agua corriente, especialmente a alta presión. Asegurarse de que todos los elementos de sujeción (tornillos, tuercas, etc.) estén bien apretados para poder trabajar con el aparato de forma segura.

Guardar el aparato en un recinto seco. Es preciso limpiar y a continuación engrasar todas los componentes con rosca, así como las ruedas y los ejes con el fin de garantizar que tengan una larga vida útil.

El cuidado regular del aparato garantiza no sólo una larga duración de vida del mismo, sino también su rendimiento, redundando todo ello en pro de la facilidad y eficiencia requeridas a la hora de trabajar el césped. Limpiar el aparato empleando cepillos y trapos. No emplear ningún tipo de disolvente o agua para eliminar la suciedad acumulada.

Cuando no se necesite usar más el aparato, es preciso someterlo a un control completo, eliminando todos aquellos residuos acumulados que se encuentren.

Comprobar el estado del aparato antes del inicio de cada temporada. Para reparaciones, ponerse en contacto con nuestro servicio técnico (véase dirección en certificado de garantía).

Para almacenar ocupando un espacio mínimo, el arco de empuje dispone de una posición P y una posición A (fig. 17).

En la posición P y una posición A se podrá colocar el escarificador en cualquier esquina ocupando un espacio mínimo (fig. 18/19).

10. Cambio del portacuchillas

Por motivos de seguridad, se recomienda dejar que un especialista autorizado se encargue de cambiar el portacuchillas (ver dirección en certificado de garantía).

¡Atención!

Ponerse guantes de trabajo.

Emplear únicamente portacuchillas originales, de no ser así, no se garantiza la funcionalidad y la seguridad del aparato.

Los valores totales de vibración (suma de vectores en las tres direcciones) se determinaron conforme a la norma EN 60335.

¡Aviso!

El valor de emisión de vibraciones indicado se ha calculado conforme a un método de ensayo normalizado, pudiendo, en algunos casos excepcionales, variar o superar el valor indicado dependiendo de las circunstancias en las que se utilice la herramienta eléctrica.

El valor de emisión de vibraciones indicado puede utilizarse para comparar la herramienta con otras.

El valor de emisión de vibraciones indicado también puede utilizarse para una valoración preliminar de los riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
- Llevar guantes.

11. Pedido de piezas de recambio

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

Encontrará los precios y la información actual en www.isc-gmbh.info

12. Características técnicas

Tensión de red:	230 V ~ 50 Hz
Consumo:	1400 W
Ancho de trabajo:	33 cm
Núm. de cuchillas:	20 unidades
Ajuste de profundidad:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Nivel de presión acústica L_{pA} :	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica L_{WA} :	99 dB(A)
Imprecisión K	1,1 dB(A)
Vibración en el mango a_{hv}	3,9 m/s ²
Imprecisión K	1,5 m/s ²

E**13. Plan para localización de fallos**

Fallo	Posibles causas	Solución
El motor no arranca	a) Enchufe sin corriente b) Cable defectuoso c) Combinación interruptor-enchufe defectuosa d) Se han soltado las conexiones en el motor o condensador e) Carcasa atascada	a) Comprobar el cable y fusible b) Comprobar c) Acudir al servicio de asistencia técnica d) Acudir al servicio de asistencia técnica e) Cambiar la profundidad de trabajo Limpiar carcasa para que el portacuchillas gire sin problemas
La potencia del motor se debilita	a) Suelo demasiado duro b) Carcasa atascada c) Cilindro muy desgastado	a) Corregir la profundidad de trabajo b) Limpiar carcasa c) Cambiar cilindro
Nem tisztán vertikulált	a) Cilindro desgastado b) Profundidad incorrecta de trabajo	a) Cambiar cilindro b) Corregir profundidad de trabajo
El motor está en marcha, el cilindro no gira	a) Correa dentada rota	a) A través del taller del servicio técnico

¡Aviso importante! El motor lleva un guardamotor que desconecta, en caso de sobrecarga y, tras una breve pausa de enfriamiento, vuelve a conectarlo de forma automática!



I

Indice**Pagina**

1. Norme generali di sicurezza	40
2. Struttura generale ed elementi forniti	41
3. Descrizione dei simboli delle avvertenze	42
4. Utilizzo proprio	42
5. Montaggio dell'apparecchio	43
6. Impostazione della profondità di lavoro	43
7. Avvertenze per lavorare in modo corretto	43
8. Manutenzione, cura e conservazione	44
9. Cambiamento del rullo	44
10. Messa in esercizio	45
11. Ordinazione dei pezzi di ricambio	45
12. Caratteristiche tecniche	45
13. Tabella per l'eliminazione delle anomalie	46



I**Imballaggio:**

L'apparecchio si trova in una confezione per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere riutilizzato o riciclato.

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni.

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso ed osservatene le avvertenze. Con l'aiuto di queste istruzioni per l'uso, familiarizzate con l'apparecchio, il suo uso corretto e le avvertenze di sicurezza.
- Conservatele bene per avere a disposizione le informazioni in qualsiasi momento.
- Se date l'apparecchio ad altre persone consegnate loro queste istruzioni per l'uso insieme all'apparecchio!

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o che manchino di esperienza e/o conoscenze, a meno che non vengano sorvegliati da una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da essa istruzioni su come usare l'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

1. Norme generali di sicurezza

1. Non permettete mai di usare lo scarificatore a bambini o ad altre persone che non conoscano le istruzioni per l'uso. L'età minima dell'utilizzatore può essere definita da norme locali.
2. Prima di eseguire lavori di controllo, di manutenzione e di riparazione si deve staccare il cavo dalla presa.
3. Nell'area di esercizio dello scarificatore l'utilizzatore è responsabile nei confronti di terzi per danni causati dall'uso dell'utensile.
4. Lavorate solo in condizioni di buona illuminazione o provvedete ad una adeguata illuminazione artificiale.
5. Controllate sempre che l'apparecchio non presenti segni di danneggiamento di alcun genere.
6. Assicuratevi che tutti i dispositivi di protezione siano montati e funzionino correttamente.
7. Non usate l'utensile se siete stanchi.

8. Spegnete il motore e staccate la spina dalla presa di corrente prima di controllare o pulire lo scarificatore, prima di effettuarvi lavori di manutenzione o di altro tipo e nel caso si sia incontrato un corpo estraneo.
9. Ogni volta prima di usare l'attrezzo si deve sempre verificare con un controllo visivo che il cilindro delle lame non sia consumato o danneggiato.
10. In caso di montaggio o smontaggio del cilindro delle lame bisogna rispettare le istruzioni.
11. Controllate il terreno sul quale viene impiegato lo scarificatore e togliete tutti gli oggetti che possono rimanere impigliati o venir scaraventati via. Prima di usare l'attrezzo i corpi estranei vanno tolti dall'erba e durante l'uso si deve far attenzione ad eventuali corpi estranei. Fate attenzione a cavi di prolunga necessari per l'utilizzo. Tenete i cavi di collegamento fuori dalla portata del cilindro con le lame.
12. Eseguendo dei lavori di rigenerazione del prato si devono portare scarpe che non scivolano e pantaloni lunghi. Non lavorate mai a piedi scalzi o con sandali leggeri.
13. Utilizzate lo scarificatore sempre con portello di scarico chiuso.
14. Non utilizzate mai l'apparecchio con dispositivi di sicurezza danneggiati o senza tali dispositivi, per es. senza deflettori in lamiera e/o dispositivi per raccogliere l'erba.
15. Quando si accende il motore lo scarificatore non deve venire sollevato.
16. Non mettete mai le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Tenetevi sempre a distanza dall'apertura di scarico.
17. Se rigenerate il manto erboso su un pendio, l'erba deve venire arieggiata in senso trasversale rispetto al pendio stesso.
18. Non utilizzate lo scarificatore su pendenze maggiori del 15%.
19. Prima di sollevare lo scarificatore per trasportarlo bisogna spegnere il motore, staccare il cavo dalla presa di corrente e aspettare che il cilindro delle lame sia completamente fermo.
20. Fate attenzione che mentre usate lo scarificatore non ci siano persone, e soprattutto bambini o animali, nelle immediate vicinanze dell'utensile. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza di 10 metri.
21. Conservate lo scarificatore in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
22. Le riparazioni alle parti elettriche dello scarificatore devono venire eseguite soltanto da un elettricista.
23. I cavi di collegamento usati non devono essere più leggeri dei cavi in tubolare di gomma

- HO5RN-F secondo la norma DIN 57 282/VDE 0282 e devono presentare una sezione minima di 1,5 mm². L'innesto deve essere protetto dagli spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso il dispositivo per eliminare la trazione e collegato al gruppo interruttori e connettore. Prima dell'uso controllate che il cavo non presenti danni o segni di invecchiamento. Non usate mai lo scarificatore con cavi consumati o danneggiati. Se il cavo viene danneggiato durante la scarificazione, staccate prima la spina dalla presa e solo dopo controllate il danno. Il cavo di collegamento deve essere toccato solo dopo avere staccato la spina dalla presa di corrente.
24. Quando si accende il motore lo scarificatore non deve venire inclinato a meno che lo scarificatore non debba venire sollevato durante quest'operazione. In tal caso inclinate lo solamente per lo stretto necessario, e sollevatelo solo dalla parte opposta all'utilizzatore.
25. Controllate che tutti i dadi, i perni e le viti siano ben avvitati e che l'utensile sia sempre in uno stato tale da permetterne il funzionamento sicuro.
26. Se lo scarificatore viene colpito da un corpo estraneo, controllate che non presenti danni ed effettuate le riparazioni necessarie prima di azionarlo di nuovo e riprenderne a lavorare.
27. Lo scarificatore non deve essere esposto alla pioggia. Il prato non deve essere bagnato né molto umido.
28. Durante il lavoro accertatevi sempre di essere in posizione sicura.
29. Muovete l'attrezzo solo a passo d'uomo.
30. Prestate particolare attenzione quando cambiate direzione in pendenza.
31. Siate particolarmente attenti quando girate lo scarificatore o lo tirate verso di voi.
32. Arrestate lo scarificatore quando dovete trasportarlo su superfici diverse dal tappeto erboso e quando questo deve essere portato da e verso la superficie da rigenerare.
33. Avviate o azionate l'interruttore di avviamento con prudenza secondo le istruzioni del costruttore. Mantenete sempre una distanza sufficiente tra i piedi e il cilindro delle lame.
34. Non sollevate né portate mai lo scarificatore col motore acceso.
35. Prima di allontanarvi dall'apparecchio spegnete il motore e staccate la spina dalla presa di corrente.
36. Lasciate raffreddare il motore prima di riporre l'utensile in un luogo chiuso.
37. Prima di regolare o pulire lo scarificatore o prima di controllare se il cavo di alimentazione si sia

aggrovigliato o sia danneggiato, spegnete lo scarificatore e staccate la spina dalla presa di corrente.

38. Le spine di accoppiamento su elementi di collegamento devono essere di gomma, PVC morbido o di un altro materiale termoplastico della stessa resistenza o rivestite con questo materiale.
39. Fate attenzione ad evitare le fasce che potrebbero ostacolare il movimento libero del cavo di prolunga.
40. Spegnete il motore:
- prima di allentare il bloccaggio o di togliere le ostruzioni,
 - prima di pulire o controllare l'attrezzo o prima di eseguire dei lavori sull'apparecchio,
 - dopo aver toccato un ostacolo.
41. Nel caso in cui l'apparecchio incomincia a vibrare in maniera insolita è necessario procedere ad un controllo immediato.
42. Per evitare incendi, tenete sempre il motore libero da erba, foglie o muschio.
43. Per motivi di sicurezza è necessario sostituire i pezzi consumati o danneggiati.
44. Se il cavo di collegamento dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona con qualifiche simili in modo da evitare rischi.
45. I dispositivi di sicurezza non devono venire eliminati o esclusi.
46. Controllate regolarmente che il dispositivo di raccolta non presenti usura o parti danneggiate.
47. Indossate cuffie protettive e occhiali protettivi durante l'esercizio della macchina.

2. Struttura generale ed elementi forniti (vedi Fig. 1+2)

1. Interruttore ON/OFF
2. Sicura
3. Cavo di alimentazione
4. Dispositivo di eliminazione della trazione dal cavo
5. Impugnatura superiore
6. Impugnatura inferiore
7. Supporto dell'impugnatura
8. Regolazione della profondità
9. Cestello di raccolta
10. Portello di scarico
11. Parti del telaio per il cestello di raccolta
12. Clip di fissaggio per cavi
13. Viti di fissaggio per impugnatura

I

3. Descrizione dei simboli delle avvertenze (vedi fig. 3)

A = Attenzione!

- Leggere le istruzioni per l'uso prima della messa in esercizio.
- B = Tenere lontani terzi (persone e animali) dalla zona di pericolo.
- C = Portare occhiali protettivi e cuffie antirumore.
- D = Utensili da lavoro affilati - non tagliatevi le dita della mano o del piede. Spegnete l'apparecchio e staccate la spina dalla presa di corrente prima di lavori di manutenzione, pulizia o se il cavo è aggrovigliato o danneggiato. Tenete il cavo di alimentazione fuori dalla portata del cilindro con le lame.
- E = Tenete il cavo di alimentazione fuori dal rullo.

4. Utilizzo proprio

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

Attacco di corrente

Lo scarificatore può venire attaccato ad ogni presa di corrente (di 230 Volt corrente alternata). È consentita però solo una spina con contatto di terra, dotata di un interruttore di sicurezza cavo da 16A. Inoltre deve essere installato a monte un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (RCD) di max. 30mA.

Cavo di alimentazione dell'apparecchio

Usate solo cavi di alimentazione dell'apparecchio che non siano danneggiati. Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non può essere lungo a piacimento (max. 50 m), altrimenti si ridurrà la potenza del motore elettrico. Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve avere una sezione di 3 x 1,5 mm². Sui cavi di alimentazione degli scarificatori si verificano molto spesso danni all'isolamento. Eventuali cause per questo fenomeno sono:

- graffi a causa di un passaggio dell'apparecchio sul cavo
- schiacciamenti perché il cavo di alimentazione è stato fatto passare sotto a porte e finestre
- fessure a causa dell'invecchiamento dell'isolamento
- pieghe a causa di fissaggio o posizionamento

improprio del cavo di alimentazione

Tali cavi di alimentazione danneggiati vengono spesso usati nonostante rappresentino un pericolo mortale a causa dei danni all'isolamento.

Cavi, spine e prese di accoppiamento devono soddisfare le condizioni elencate qui di seguito. I cavi di alimentazione per scarificatori devono avere degli isolamenti in gomma.

I cavi di alimentazione dell'apparecchio devono essere minimo del tipo H05RN-F a 3 fili. La denominazione del tipo deve essere riportata sul cavo di alimentazione. Comprate soltanto dei cavi di alimentazione contrassegnati! Le spine e le prese di accoppiamento su cavi di alimentazione dell'apparecchio devono essere di gomma e protette dagli spruzzi d'acqua. I cavi di alimentazione dell'apparecchio non possono essere di qualsiasi lunghezza. I cavi di alimentazione più lunghi richiedono sezioni maggiori dei conduttori.

Si deve controllare regolarmente che i cavi di alimentazione dell'apparecchio e di prolunga non presentino danni.

Fate attenzione che durante il controllo i cavi non conducano corrente. Svolgete completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio. Controllate anche che le entrate dei cavi di alimentazione dell'apparecchio su spine e prese di accoppiamento non presentino pieghe.

L'apparecchio è adatto all'uso privato nei giardini di piccole dimensioni.

Sono considerati scarificatori per l'uso privato in giardini di piccole dimensioni quegli attrezzi che di regola non sono usati per oltre 10 ore l'anno e che sono utilizzati principalmente per la cura di superfici erbose, ma non in giardini e parchi pubblici, in impianti sportivi o in attività agricole o forestali.

Il rispetto delle istruzioni per l'uso fornite dal produttore è una condizione per l'uso corretto dell'apparecchio. Le istruzioni per l'uso contengono anche condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione.

Attenzione! Visti i rischi per l'utilizzatore, l'apparecchio non deve venire usato come trituratore per sminuzzare rami tagliati da alberi ed arbusti. L'apparecchio non deve inoltre venire usato come motozappa e per livellare irregolarità del suolo, come per es. i mucchi di terra sollevati dalle talpe.

Per motivi di sicurezza l'apparecchio non deve venire usato come gruppo motore per altri utensili o set di utensili di qualsiasi tipo.



5. Assemblaggio dello scarificatore

Lo scarificatore viene fornito smontato. Prima di usare lo scarificatore si devono montare il cestello di raccolta ed il manico di spinta completo. Seguite passo a passo le istruzioni per l'uso e orientatevi alle figure per facilitare l'assemblaggio.

Montaggio dei supporti dell'impugnatura (vedi Fig. 4 e 5)

- Togliete la vite a stella (Fig. 4/Pos. 1) e la piastra di pressione (Fig. 4/Pos. 2)
- Spingete il supporto dell'impugnatura (Fig. 4/Pos. 3) sulla vite di fissaggio. Fate attenzione che la bombatura del tubo (Fig. 5/Pos. 1) sia sul lato esterno.
- Quindi fissate di nuovo la piastra di pressione e serratela con la vite a stella. Attenzione! Su entrambi i supporti dell'impugnatura deve essere regolato lo stesso angolo di inclinazione.

Montaggio dell'impugnatura inferiore (vedi Fig. 6)

- L'impugnatura inferiore (Fig. 6/Pos. 1) deve essere spinta sul supporto dell'impugnatura. Non dimenticate di inserire prima il dispositivo di eliminazione della trazione (Fig. 6/Pos. 2) sul tubo.
- Avvitate i tubi l'uno con l'altro con le viti in dotazione (Fig. 6/Pos. 3), le bussole di plastica (Fig. 6/Pos. 4) e la vite a stella (Fig. 6/Pos. 5).

Montaggio dell'impugnatura superiore (vedi Fig. 7)

- Posizionate il manico di spinta superiore (Fig. 7) in modo tale che i fori del manico superiore coincidano con i fori del manico inferiore.
- Avvitate i tubi l'uno con l'altro con le viti in dotazione (Fig. 7/Pos. 1), le bussole di plastica (Fig. 7/Pos. 2) e la vite a stella (Fig. 7/Pos. 3).
- Fissate il cavo di alimentazione ai tubi delle impugnature mediante i portacavo (Fig. 8) allegati, in modo che rimanga possibile aprire e chiudere il portello di scarico (Fig. 9/Pos. A).
- **Attenzione!**
Fate attenzione che il portello di scarico si possa aprire e chiudere facilmente!

Impostazione dell'altezza dell'impugnatura (vedi Fig. 17)

Svitate la vite a stella su entrambe i lati dello scarificatore (Fig. 17/Pos. 1) di qualche giri. Impostate l'altezza dell'impugnatura desiderata.

Attenzione!

L'altezza dell'impugnatura può essere impostata entro la marcatura (Fig. 17/Pos. V) durante il lavoro. Quindi serrate di nuovo saldamente le viti a stella.

Attenzione!

Su entrambi i lati deve essere regolato lo stesso angolo di inclinazione.

Montaggio del cestello di raccolta (vedi Fig. 10-13)

- Spingete entrambe le parti del telaio una verso l'altra (Fig. 10).
- Tirate il cestello di raccolta sul telaio in metallo (Fig. 11)
- Tirate le linguette di gomma sul telaio in metallo (Fig. 12)
- Per agganciare il cestello di raccolta allo scarificatore dovete sollevare con una mano il portello di scarico (Fig. 13/Pos. 1) e tenere il cestello di raccolta con l'altra mano sull'impugnatura ed agganciarlo dall'alto (Fig. 13).

Attenzione!

Per agganciare il cestello di raccolta il motore deve essere spento ed il cilindro con le lame non deve ruotare!

6. Impostazione della profondità di scarificamento (vedi Fig. 14)

La profondità di scarificazione viene impostata tramite il meccanismo di regolazione su entrambe le ruote anteriori. A tal fine tirate fuori la vite di regolazione e posizionatela verso sinistra o destra in una delle posizioni = 0/ I / II / III.

Attenzione!

Deve essere sempre impostata la stessa profondità di scarificazione su entrambi i lati.

- 0 = Posizione di marcia / o di trasporto
 I = Profondità di scarificazione 3 mm
 II = Profondità di scarificazione 7 mm
 III = Profondità di scarificazione 9 mm

7. Messa in esercizio

Collegate il cavo di collegamento dell'apparecchio al connettore (Figura 15 / pos. 1) e assicurate il cavo di collegamento con il dispositivo di eliminazione della trazione (Fig. 15 7 pos. 2).

I

Attenzione! Per evitare un'accensione inavvertita dell'apparecchio, l'impugnatura (Fig. 16/Pos. 1) è dotata di un blocco dell'avviamento (Fig. 16/Pos. 2) che deve essere premuto prima di poter attivare la leva di commutazione (Fig. 16 /Pos 3). Mollando la leva di commutazione l'apparecchio si spegne. Eseguite quest'operazione più volte per assicurarvi che l'apparecchio funzioni correttamente. Prima di eseguire riparazioni o lavori di manutenzione sull'apparecchio dovete assicurarvi che il cilindro con le lame sia fermo e che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica.

Attenzione! Non aprirete mai il portello di scarico mentre il motore è ancora acceso. Il cilindro rotante con le lame può causare lesioni.

Fissate sempre bene il portello di scarico. Mediante la molla di trazione esso ritorna nella posizione "chiusa".

Deve venire sempre mantenuta la distanza di sicurezza, data dall'impugnatura di guida, tra il rivestimento esterno e l'utilizzatore. Nello scarificare il manto erboso e cambiare il senso di direzione su pendio si deve essere particolarmente attenti. Accertatevi di essere in posizione sicura, portate scarpe con suole antisdrucciolevoli e pantaloni lunghi. Scarificate sempre in senso trasversale rispetto al pendio.

Per motivi di sicurezza non usate lo scarificatore per pendii con un'inclinazione superiore ai 15 gradi. Siate particolarmente attenti muovendovi all'indietro e tirando lo scarificatore, pericolo di inciampare!

8. Avvertenze per lavorare in modo corretto

Nel lavorare si consiglia di ripassare i margini della fascia già eseguita, quindi con una sovrapposizione. Per ottenere un taglio preciso si deve muovere l'apparecchio in fasce possibilmente diritte. Le corsie formate eseguendo l'operazione si devono quindi sovrapporre sempre di alcuni centimetri al fine di evitare strisce di prato non lavorate.

Non appena rimangono dei resti di erba sul prato mentre si sta lavorando, si deve svuotare il cestello di raccolta.

Attenzione! Prima di togliere il cestello di raccolta spegnete il motore e attendete fino a che il rullo non si sia fermato.

Per sganciare il cestello di raccolta sollevate con una mano il portello di scarico e togliete il cestello di raccolta con l'altra mano!

La frequenza con la quale si deve lavorare il manto erboso dipende fondamentalmente dalla crescita dell'erba e dalla durezza del terreno.

Tenete pulita la parte inferiore dell'apparecchio e togliete assolutamente i depositi di terra e erba. I depositi di erba rendono più difficile l'operazione di avvio e influiscono negativamente sulla qualità. Sui pendii le corsie devono essere trasversali rispetto alla pendenza. Prima di eseguire qualsiasi controllo del rullo bisogna spegnere il motore.

Attenzione!

Dopo lo spegnimento del motore il rullo continua a muoversi per qualche secondo. Non cercate mai di fermarlo. Se il rullo in movimento va a battere contro un oggetto, fermate l'apparecchio e attendete fino a quando il rullo sia completamente fermo. Controllate quindi lo stato del rullo. Se è danneggiato deve venire sostituito (vedi 10.).

Posate il cavo di alimentazione usato avvolto a spire per terra davanti alla presa utilizzata. Lavorate allontanandovi dalla presa o dal cavo e fate attenzione che il cavo di alimentazione si trovi sempre sull'erba già lavorata, in modo che l'apparecchio non ci passi sopra.

9. Manutenzione, cura e conservazione

I lavori di manutenzione e di pulizia dell'apparecchio e lo smontaggio dei dispositivi di protezione devono venire eseguiti solo a motore fermo e con il cavo di alimentazione staccato.

Un rullo consumato o danneggiato dovrebbe venire sostituito.

L'apparecchio non deve venire pulito sotto l'acqua corrente, in particolare non con getto ad alta pressione.

Fate in modo che gli elementi di fissaggio (viti, bulloni ecc.) siano sempre avvitati saldamente in modo da poter lavorare con l'apparecchio in maniera sicura.

Conservate l'apparecchio in un luogo asciutto. Per una lunga durata, tutte le parti a vite, le ruote e gli assi devono venire puliti ed infine oliati.

La cura regolare dell'apparecchio non soltanto lo conserva a lungo in buono stato e ben efficiente, ma contribuisce anche a lavorare il prato in modo più semplice ed accurato. Se possibile pulite l'apparecchio con spazzole o stracci. Non usate solventi o acqua per togliere lo sporco.

Alla fine della stagione eseguite un controllo generale dell'apparecchio e togliete tutti i resti depositatisi.

All'inizio della stagione controllatene assolutamente le condizioni. In caso di riparazioni rivolgetevi al nostro servizio assistenza clienti (vedi indirizzo sul certificato di garanzia).

Per la conservazione di poco ingombro l'impugnatura dispone di una posizione P e una A (Fig. 17).

Nella posizione P e una A lo scarificatore può essere spinto in un angolo (Fig. 18/19) ingombrando così poco spazio.

10. Sostituzione del cilindro delle lame

Per motivi di sicurezza consigliamo di affidare la sostituzione del cilindro delle lame a uno specialista autorizzato (vedi indirizzo sul certificato di garanzia).

Attenzione!

Portare guanti da lavoro.

Usate solamente cilindri delle lame originali dato che altrimenti possono non essere garantiti il funzionamento e la sicurezza.

12. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete:	230 V ~ 50 Hz
Potenza assorbita:	1400 W
Larghezza di lavoro:	33 cm
Numero delle lame:	20 stuks
Regolazione profondità:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Livello di pressione acustica L_{PA} :	82 dB (A)
Livello di potenza acustica L_{WA} :	99 dB (A)
Incertezza K	1,1 dB(A)
Vibrazioni sull'impugnatura a_{hv}	3,9 m/s ²
Incertezza K	1,5 m/s ²

Valori complessivi delle vibrazioni (somma vettoriale delle tre direzioni) rilevati secondo la norma EN 60335.

Avvertimento!

Il valore di emissione di vibrazioni indicato è stato misurato secondo un metodo di prova normalizzato e può variare a seconda del modo in cui l'elettroutensile viene utilizzato e, in casi eccezionali, può essere superiore al valore riportato.

Il valore di emissione di vibrazioni indicato può essere usato per il confronto tra elettroutensili di marchi diversi.

Il valore di emissione di vibrazioni può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei rischi.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.
- Indossate i guanti.

11. Commissione dei pezzi di ricambio

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda www.isc-gmbh.info

I

13. Tabella per l'eliminazione delle anomalie

Anomalia	Possibili cause	Eliminazione
Il motore non si avvia	a) non c'è corrente sulla presa b) cavo difettoso c) gruppo interruttore connettore difettoso d) attacchi al motore o condensatore allentati e) Scocca ostruita	a) controllare il cavo ed il dispositivo di protezione b) fare controllare c) da un'officina del servizio assistenza clienti d) da un'officina del servizio assistenza clienti e) Eventualmente cambiare la profondità di lavoro, Pulire la scocca affinché il cilindro delle lame giri liberamente
La potenza del motore diminuisce	a) Suolo troppo duro b) Scocca ostruita c) Rullo molto consumato	a) Correggete la profondità di lavoro b) Pulite la scocca c) Sostituite il rullo
Scarificatura imprecisa	a) Rullo consumato b) Profondità di lavoro sbagliata	a) Sostituite il rullo b) Correggere la profondità di lavoro
Il motore è in moto, il rullo non gira	a) Rottura della cinghia dentata	a) Da un'officina del servizio assistenza clienti

Importante! Il motore è dotato di interruttore termico di sicurezza, il quale, in caso di surriscaldamento, farà spegnere la macchina e si riaccenderà in automatico dopo un breve periodo di raffreddamento.



DK

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Generelle sikkerhedsforskrifter	48
2. Maskinoversigt og leveringsomfang	49
3. Beskrivelse af info-logoer	49
4. Formålsbestemt anvendelse	50
5. Samling af maskinen	50
6. Indstilling af arbejdsdybde	51
7. Ibrugtagning	51
8. Korrekt brug af maskinen	51
9. Eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring	52
10. Shift af valse	52
11. Reservedelsbestilling	52
12. Tekniske specifikationer	52
13. Fejlsøgningsskema	54



DK**Emballage:**

Saven er pakket i en emballage for at forhindre transportskader. Denne emballage er et råstof og kan dermed genbruges eller føres tilbage i råstofkredsløbet.

Ved brug af arbejdsredskaber er der visse sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes for at undgå skader på personer og materiel:

- Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen igennem, og følg alle anvisninger. Brug betjeningsvejledningen som en grundlæggende hjælp til at gøre dig fortrolig med, hvordan maskinen anvendes korrekt og med øje for sikkerheden.
- Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov.
- Husk at lade betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du overdrager den til andre!

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning til sidesættes.

Maskinen må ikke betjes af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske eller sensoriske færdigheder, eller personer, der ikke er i psykisk balance. Manglende erfaring og kendskab til maskinens anvendelse fratager ligeledes en person retten til at arbejde med maskinen, med mindre arbejdet sker under opsyn eller efter grundig instruktion. Pas på, at børn ikke leger med maskinen.

1. Generelle sikkerhedsbestemmelser

1. Børn og personer, som ikke er bekendt med i ndholdet i betjeningsvejledningen, må ikke arbejde med kultivatoren. Mindstealder for brug af kultivatoren er muligvis fastlagt i nationale forskrifter.
2. Netkablet skal tages ud før enhver form for arbejde med kontrol, vedligeholdelse eller reparation.
3. Inden for kultivatorens arbejdszone er brugeren ansvarlig for skader over for tredjeperson, såfremt skaden er opstået som følge af arbejdet med kultivatoren.
4. Sørg for, at der er gode lysforhold, hvor du arbejder; brug evt. kunstig belysning.
5. Hold altid øje med, om kultivatoren viser tegn på beskadigelse.
6. Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er monteret korrekt og fungerer, som de skal.

7. Undgå brug af kultivatoren, hvis du er træt.
8. Sluk for motoren, og træk netstikket ud, inden du efterserer, rengør, vedligeholder eller udfører andet arbejde på kultivatoren. Netstikket skal ligeledes trækkes ud, hvis kultivatoren støder på et fremmedlegeme.
9. Inden ibrugtagning skal du visuelt kontrollere, om skærevalsen er slidt ned eller beskadiget.
10. Ved på- og afmontering af skærevalsen skal anvisningerne følges.
11. Gå terrænet efter, hvor kultivatoren skal arbejde, og fjern alle genstande, som ville kunne komme op i maskinen og blive slynget ud.
Fremmedlegemer skal fjernes fra græsplænen, før arbejdet påbegyndes. Vær også opmærksom på fremmedlegemer, som måtte henligge på græsplænen, under arbejdet. Vær opmærksom på brug af nødvendige forlængerledninger. Hold tilslutningsledningerne væk fra knivvalsen.
12. Brug fast, skridsikkert fodtøj og lange bukser. Undgå at arbejde med kultivatoren barfodet eller iført lette sandaler.
13. Skærmpladen skal altid være lukket til under arbejdet, med mindre du bruger opsamlingspose.
14. Brug aldrig maskinen med beskadigede eller afmonterede beskyttelsesanordninger, f.eks. uden preplader og/eller opsamler.
15. Kultivatoren må ikke løftes, når motoren startes.
16. Hold hænder og fødder væk fra området omkring roterende dele. Hold afstand til udstødningsåbningen.
17. Hvis du arbejder på en skrånende overflade, skal kultivatoren køre på tværs, ikke op eller ned.
18. Kultivatoren må ikke anvendes på stigninger over 15 %.
19. Inden kultivatoren løftes i forbindelse med transport, skal motoren slukkes og netkablet trækkes ud; vent, indtil skærevalsen står helt stille.
20. Forvis dig om, at der ikke opholder sig personer, navnlig børn, eller dyr i nærheden af kultivatoren under arbejdet. Sørg for en sikkerhedsafstand på 10 meter.
21. Kultivatoren skal opbevares på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn.
22. Reparation af kultivatorens elektriske dele må kun foretages af elfagmand.
23. De anvendte tilslutningsledninger må ikke være lettere end lette gummislangeledninger H05RN-F i henhold til DIN 57 282/VDE 0282 og skal have et tværsnit på mindst 1,5 mm². Sammenkoblingen skal være stænkvandsbeskyttet. Tilslutningsledningen skal føres gennem aflastningsbøjlen og sættes på kombienheden kontakt-stik. Kontroller ledningen for beskadigelse eller ældning, inden den tages i

DK

- brug. Brug aldrig kultivatoren, hvis ledninger er slidte eller beskadigede. Ødelægges ledningen under arbejdet, skal netstikket omgående trækkes ud, hvorefter skaden kontrolleres. Tilslutningsledningen må først berøres, efter at stikket er trukket ud af stikkontakten.
24. Kultivatoren må ikke vippes, når motoren startes, med mindre det er nødvendigt at løfte den. I så tilfælde må kultivatoren kun vippes så meget, som det er absolut nødvendigt; løft kun i den side, som vender bort fra brugerden.
 25. Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt godt til, og at maskinen er i god, sikker stand.
 26. Hvis maskinen støder på et fremmedlegeme, skal du efterse den for skader og foretage den nødvendige reparation, inden du starter maskinen og genoptager arbejdet.
 27. Kultivatoren må ikke udsættes for regn. Græsset må ikke være vådt eller meget fugtigt.
 28. Sørg for altid at stå godt fast og være i god balance under arbejdet.
 29. Arbejdet skal udføres i gangtempo.
 30. Du skal være særlig forsiktig ved ændring af køreretning på skråninger.
 31. Vær særlig forsiktig, når du vender kultivatoren eller trækker den henimod dig.
 32. Stands kultivatoren, hvis den skal løftes i forbindelse med transport over andre overflader end græs, og når den skal flyttes fra og til den overflade, som skal bearbejdes.
 33. Tændingskontakten skal startes/betjenes forsigtigt i henhold til producentens anvisninger. Sørg for god afstand mellem fødder og skærevalse.
 34. Kultivatoren må aldrig løftes eller bæres, mens motoren er i gang.
 35. Inden maskinen forlades, skal motoren standses og netstikket trækkes ud.
 36. Lad motoren køle af, inden du henstiller den i et ukkert rum.
 37. Inden kultivatoren indstilles eller rengøres, og inden nettislutningsledningen kontrolleres for skader eller sammenfiltrering, skal maskinen slukkes og netstikket trækkes ud.
 38. Stikdåser på tilslutningselementer skal være af gummi, blødt PVC eller lignende termoplastisk materiale med samme robusthed eller være overtrukket med dette materiale.
 39. Undgå baner, som kan forhindre forlængerledningens frie bevægelighed.
 40. Sluk for motoren:
 - inden du fjerner blokeringer eller tilstopninger
 - inden du rengører eller afterser maskinen eller foretager andet arbejde på maskinen
 - efter påkørsel af forhindring.

41. Hvis maskinen begynder at vibrere på en usædvanlig måde, skal den kontrolleres med det samme.
42. For at undgå brandfare skal motoren holdes fri for græs, blade og mos.
43. Nedslidte og beskadigede dele skal udskiftes af sikkerhedsgrunde.
44. Hvis tilslutningsledningen beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.
45. Sikkerhedsudstyr må ikke fjernes eller kortsluttes.
46. Kontroller med jævne mellemrum, om opsamleren er slidt, eller dele af den er beskadiget.
47. Bære høreværn og sikkerhedsbriller under arbejdet.

2. Maskinens opbygning og leveringens omfang (se fig. 1+2)

1. Tænd/Sluk-knap
2. Indkoblingsspærring
3. Netledning
4. Aflastningsbøjle til ledning
5. Øverste del af føreskaft
6. Nederste del af føreskaft
7. Holdere til føreskaft
8. Dybdeindstilling
9. Opsamlingsboks
10. Dækplade
11. Steldele til opsamlingsboks
12. Kabellklemmer
13. Fastspændingsskruer til føreskaft

3. Forklaring på skiltning (se fig. 3)

A = **Vigtigt!**

Læs betjeningsvejledningen før ibrugtagning.

B = Hold tredjeperson (personer og dyr) borte fra farezonen.

C = Bær høre- og øjenværn.

D = Skarpt arbejdsværktøj - pas på ikke at skære fingre eller tæer. Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejder, rengøring, eller hvis ledningen er blivet viklet ind eller beskadiget. Hold netledningen væk fra knivvalsen.

E = Hold netledningen væk fra valsen.

DK

4. Formålsbestemt anvendelse

Bemærk, at vores produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed.

Strømtilslutning

Kultivatoren kan tilsluttes en stikdåse til lysnettet (med 230 volt vekselstrøm). Stikdåsen skal være en beskyttelseskontakt-stikdåse, hvor der skal bruges en ledningssikkerhedsafbryder til 16 A som sikringsanordning. Derudover skal der være forkoblet et fejlstroømsrelæ (RCD) med maks. 30 mA!

Apparatledning

Apparatledninger skal være ubeskadigede. Apparatledningen må ikke være for lang (højst 50m); dette for at undgå, at elektromotorens ydelse reduceres. Apparatledningen skal have et tværsnit på 3 x 1,5 mm². Apparatledninger til kultivatorer er særligt ofte utsat for skader på isoleringen.

Det skyldes bl.a.:

- revner p.g.a. overkørt ledning
- stødpunkter, når apparatledningen føres ind under døre og vinduer
- revner p.g.a. forældet isolering
- knækpunkter, fordi apparatledningen er blevet fastgjort eller trukket forkert.

Sådanne beskadigede apparatledninger ses ofte anvendt til trods for, at den ødelagte isolering gør dem livsfarlige. Kabler, stikkontakter og stikdåser skal opfylde de betingelser, som står oplistet nedenfor. Apparatledninger til tilslutning af kultivatorer skal have gummiisolering.

Apparatledninger skal som mindstekrav være af typen H05RN-F og have 3 ledere. Apparatledningen skal have typebetegnelsen påtrykt. Køb kun apparatledninger, som er mærkede! Stikkontakter og stikdåser til apparatledninger skal være af gummi og være stænkvandsbeskyttede. Apparatledningerne må ikke være for lange. Lange apparatledninger kræver større ledertværsnit. Apparatledninger og forbindelsesledninger skal jævnligt efterses for skader. Kontroller, at ledningerne er uden strøm, før du efterser dem. Apparatledningen skal vikles helt ud. Kontroller også apparatledningernes indføringer på stikkontakter og stikdåser for knækpunkter.

Maskinen er beregnet til brug i private haver.

En kultivator anses som hjælpemiddel i privat havebrug, hvis det årlige antal brugstimer som hovedregel ikke overstiger 10 timer, og hvis anvendelsesformålet hovedsageligt omfatter pleje af græs eller plænearealer, dog undtaget offentlige anlæg, parker og sportspladser. Endvidere hører skovbrug ikke under privat havebrug.

Forudsætning for korrekt anvendelse af maskinen er, at indholdet i den medfølgende betjeningsvejledning fra producenten læses og respekteres. Betjeningsvejledningen indeholder tillige nødvendige oplysninger om drift, vedligeholdelse og reparation.

Vigtigt! På grund af fare for kvæstelse af brugeren må maskinen ikke anvendes som kompostkværn til findeling af gren- og hækmaterialer. Endvidere må maskinen ikke anvendes som motorfræser eller til planering af jordhævninger, som f.eks. muldvarpeskud.

Af sikkerhedsgrunde må maskinen ikke anvendes som drivagggregat til andre arbejdsværktøjer og værktøjssæt.

5. Samling af kultivatoren

Kultivatoren leveres adskilt. Opsamlingsboksen og hele forehåndtaget skal monteres komplet, inden kultivatoren kan tages i anvendelse. Følg betjeningsvejledningen trin for trin, og gør brug af illustrationerne – det vil lette arbejdet med at samle kultivatoren.

Påsætning af holdere til forehåndtag (se figur 4 og 5)

- Tag stjerneskruen (fig. 4/pos. 1) og trykpladen (fig. 4/pos. 2) ud.
- Skub holderne til forehåndtaget (fig. 4/pos. 3) ind på fastgørelsesskruen. Sørg for, at rørets hvælvning (fig. 5/pos. 1) er på ydersiden.
- Sæt nu trykpladen på igen, og spænd den fast med stjerneskruen. Vigtigt! Hældningsvinklen skal være indstillet ens ved begge holdere til forehåndtag.

Påsætning af det nederste forehåndtag (se figur 6)

- Det nederste forehåndtag (fig. 6/pos. 1) presses hen over holderne til forehåndtaget. Husk at sætte aflastningsbøjlen (fig. 6/pos. 2) på røret først.
- Skru rørene sammen ved hjælp af de medfølgende skruer (fig. 6/pos. 3), plastikmufferne (fig. 6/pos. 4) og stjerneskruen (fig. 6/pos. 5).

Påsætning af det øverste førehåndtag (se figur 7)

- Placer det øverste førehåndtag (fig. 7) således, at hullerne i det øverste førehåndtag passer med hullerne i det nederste førehåndtag.
- Skru rørene sammen ved hjælp af de medfølgende skruer (fig. 7/pos. 1), plastikmufferne (fig. 7/pos. 2) og stjerneskruen (fig. 7/pos. 3).
- Med de medfølgende kabelclips (fig. 8) fastgøres netkablet til førehåndtagets rør - skærmpolen skal stadig kunne åbnes og lukkes (fig. 9/pos. A).
- **Vigtigt!**
Vær opmærksom på, at skærmpolen skal kunne lukkes op og i uden problemer!

0 = køre- / eller transportstilling

I = arbejdsdybde 3 mm

II = arbejdsdybde 7 mm

III = arbejdsdybde 9 mm

7. Ibrugtagning

Sæt maskinens tilslutningsledning i stikket (fig.15 / pos.1), og hæng tilslutningsledningen på aflastningsbøjlen (fig. 15/pos. 2).

Vigtigt! For at forhindre at kultivatoren startes ved en fejltagelse, er føreskaffet (fig. 16/pos. 1) udstyret med indkoblingsspærre (fig. 16 / pos. 2), som skal være trykket ned, før kontaktarmen (fig. 16 / pos. 3) kan trykkes ind. Når kontaktarmen slippes, slukker maskinen.

Udfør denne handling nogle gange for at sikre, at maskinen fungerer korrekt. Kontroller, at skærevalsen ikke roterer, og at strømforsyningen til maskinen er afbrudt, inden du foretager reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.

Vigtigt! Dækpladen må aldrig åbnes, mens motoren kører. Den roterende skærevalse kan forårsage svære kvæstelser.

Dækpladen skal altid fastgøres omhyggeligt. Den klappes tilbage til "luk"-position ved hjælp af trækfjederen! Den sikkerhedsafstand mellem brugerens og kabinetet, som naturligt gives af manøvreskabet, skal altid overholdes. Vær særlig forsiktig, når du arbejder og ændrer retning på skrænter og skråninger. Sørg for at stå godt fast på underlaget, brug sko med skridfaste såler samt lange bukser. Skrånende overflader skal altid bearbejdes på tværs. Skrånende overflader med en hældning, som overstiger 15 grader, må af sikkerhedsgrunde ikke bearbejdes med kultivatoren.

Ved baglæns kørsel og når kultivatoren trækkes, skal der udvises særlig forsigtighed - pas på ikke at falde!

Indstilling af skafthøjden (se fig. 17)

Skru stjerneskruen på begge sider af kultivatoren løs (fig 17/pos. 1) ved at dreje nogle gange. Indstil den ønskede højde på skaftet.

Vigtigt!

Højden på skaftet kan indstilles under arbejdet inden for markeringen (fig. 17/pos. V). Spænd stjerneskruerne igen.

Vigtigt!

Hældningsvinklen skal være indstillet ens i begge sider.

Montering af opsamlingsboks (se figur 10-13)

- Skub de to steldele ind i hinanden (fig. 10)
- Træk opsamlingsposen hen over metalstellet (fig. 11)
- Træk gummilaskerne hen over metalstellet (fig. 12)
- Opsamlingsboksen sættes på kultivatoren ved at løfte op i skærmpolen (fig. 13/pos. 1) med den ene hånd og tage fat i håndtaget til opsamlingsboksen med den anden og sætte boksen på ovenfra (fig. 13).

Vigtigt!

Motoren skal være slukket, og knivvalsen må ikke dreje rundt, når opsamlingsboksen sættes på!

6. Indstilling af arbejdsdybde (se fig. 14)

Kultivatorens arbejdsdybde indstilles med justeringsmekanismen på de to forhjul: Træk justerskruen ud, og bringe den i den ene af stillingerne = 0/ I / II / III.

Vigtigt!

Kultivatorens arbejdsdybde skal altid være indstillet ens i begge sider!

8. Korrekt brug af maskinen

Det anbefales at lade banerne overlappe hinanden, når du kultiverer.

For at opnå et rent mønster skal maskinen føres i lige baner. Banerne bør overlappe hinanden nogle centimeter for at undgå ubearbejdede striber.

Hvis der bliver græsrester liggende under arbejdet, skal opsamlingsboksen tömmes med det samme.

DK

Vigtigt! Sluk motoren, og vent til valsen står helt stille, inden du tager opsamlingsboksen af!

Opsamlingsboksen tages af ved at løfte op i dækpladen med den ene hånd og så fjerne opsamlingsboksen med den anden!

Hvor ofte kultiveringens skal udføres afhænger af græsvæksten og jordbundens hårdhed.

Undersiden af kultivatoren skal holdes ren; det er meget vigtigt at, jord- og græsaflejringer fjernes. Aflejringer besværliggør startprocessen og nedsætter arbejdets kvalitet.

På skrånende overflader skal banen gå på tværs af skrånningen. Sluk motoren, inden du efterser valsen.

Vigtigt!

Valsen roterer videre i nogle sekunder, efter at motoren er blevet slukket. Prøv aldrig at stoppe valsen selv. Hvis valsen støder mod en genstand, skal du slukke maskinen og vente, indtil valsen står helt stille. Kontroller, om valsen er intakt. Hvis den er beskadiget, skal den skiftes ud (se 10.).

Læg maskinens ledning i en slojfe på jorden foran stikdåsen. Kultiveringens udføres i retning væk fra stikdåsen/kablet – sorg for, at maskinens ledning altid ligger på den bearbejdede del af plænen, så den ikke køres over af kultivatoren.

9. Eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring

Arbejde med vedligeholdelse og rengøring af maskinen samt afmontering af beskyttelsesanordninger må kun udføres, når motoren er slukket og netledningen trukket ud. En nedslidt eller beskadiget valse skal skiftes ud.

Maskinen må ikke rengøres med rindende vand, navnlig ikke under højt tryk.

Sørg for, at alle befæstelseselementer (skruer, møtrikker osv.) altid er spændt godt til, så du kan arbejde sikkert med maskinen.

Maskinen skal opbevares i et tørt rum. For at sikre en lang levetid skal alle skruedele samt hjul og aksler rengøres og smøres med olie.

Regelmæssig pleje af maskinen sikrer ikke bare, at den holder sig i god stand og bevarer en høj ydeevne over lang tid; det bevirket også, at resultatet bliver bedre og arbejdet lettere at udføre. Maskinen skal så vidt muligt rengøres med børste eller klud. Undgå brug af opløsningsmidler til at fjerne snavs.

Når sæsonen er slut, skal maskinen efterses; restansamlinger skal fjernes.

Husk også at efterse kultivatoren, inden den tages i brug igen første gang i den nye sæson. I tilfælde af behov for reparation skal du henvende dig til vores kundeservice (se adresse på garantibevis).

For at spare plads under opbevaring har førehåndtaget en P og en A-stilling (fig. 17).

I P og en A-stilling kan kultivatoren skubbes op i et hjørne (fig. 18/19).

10. Udskiftning af skærevalse

Af sikkerhedsgrunde anbefales udskiftning af skærevalse foretaget af autoriseret fagmand (se adresse på garantibevis).

Vigtigt!

Bær arbejdshandsker!

Benyt kun originale skærevalser, da funktion og sikkerhed ellers ikke er garanteret.

11. Bestilling af reservedele

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
 - Savens artiklenummer.
 - Savens identifikationsnummer.
 - Nummeret på den nødvendige reservedel.
- Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen www.isc-gmbh.info

12. Tekniske data

Netspænding:	230V ~ 50Hz
Optagen effekt:	1400 W
Arbejdsbredde:	33 cm
Antal skær:	20 stk.
Dybdeindstilling:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Lydtryksniveau L _{PA} :	82 dB(A)
Lydeffektniveau L _{WA} :	99 dB(A)
Usikkerhed K	1,1 dB(A)
Vibration på skaft a _{hv}	3,9 m/s ²
Usikkerhed K	1,5 m/s ²



DK

Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger)
beregnet i henhold til EN 60335.

Advarsel!

Det angivne svingningsemisionstal er målt ud fra en standardiseret prøvningsmetode og kan – afhængig af den måde, el-værktøjet anvendes på – ændre sig og i undtagelsesfælde ligge over den angivne værdi.

Det angivne svingningsemisionstal kan anvendes til at sammenligne et el-værktøj med et andet.

Det angivne svingningsemisionstal kan også anvendes til en indledende skønsmæssig vurdering af den negative påvirkning.

Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
- Bær handsker.



DK**13. Fejlsøgningsskema**

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Motor starter ikke	a) Ingen strøm i stikket b) Kabel defekt c) Kombinationsenhed kontaktstik defekt d) Tilslutninger på motor eller kondensator løse e) Kabinet tilstoppet	a) Kontroller ledning og sikring b) Kontroller kabel c) Kontakt kundeserviceværksted d) Kontakt kundeserviceværksted e) Indstil evt. arbejdsdybde Rengør kabinet, så vlsen løber frit
Motorydelse aftager	a) For hård jordbund b) Kabinet tilstoppet c) Valse slidt ned	a) Omjuster arbejdsdybden b) Rengør kabinetet c) Udskift vlsen
Uordentlig kultivering	a) Valse slidt ned b) Forkert arbejdsdybde	a) Udskift vlse b) Omjuster arbejdsdybde
Motor kører, valse drejer ikke rundt	a) Tandrem revnet	a) Undersøges af kundeserviceværksted

Vigtigt oplysning! Til beskyttelse af motoren er denne udstyret med en termoafbryder, som slår fra ved overbelastning, og efter en kort nedkølingsfase slår til igen automatisk!



S

Innehållsförteckning	Sida
1. Allmänna säkerhetsföreskrifter	56
2. Översikt över maskinen samt leveransens omfattning	57
3. Beskrivning av informationssymboler	57
4. Ändamålsenlig användning	58
5. Montera samman maskinen	58
6. Ställa in arbetsdjupet	59
7. Användning	59
8. Instruktioner för korrekt användning	59
9. Underhåll, skötsel och förvaring	60
10. Byta ut valsen	60
11. Reservdelsbeställning	60
12. Tekniska data	61
13. Felsökning	62



S

Förpackning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador:

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och beakta alla anvisningar. Använd bruksanvisningen till att informera dig om maskinen, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter.
- Förvara den på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information.
- Om maskinen ska överlätts till andra personer måste även denna bruksanvisning medfölja.

Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning har åsidosatts.

Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte en person som ansvarar för säkerheten håller uppsikt eller ger instruktioner om korrekt användning av maskinen. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak.

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

1. Låt aldrig barn eller andra personer som inte har läst igenom bruksanvisningen använda vertikalskäraren. Beakta regionala bestämmelser angående minsta tillåtna ålder för användning av vertikalskärare.
2. Dra alltid ut stickkontakten innan du utför kontroll, underhåll eller reparation.
3. Inom vertikalskärarens arbetsområde är användandet ansvarigt för alla personskador samt skador på främmande egendom som har uppstått vid användning av vertikalskäraren.
4. Arbeta endast i tillräckligt bra ljusförhållanden eller sörj för artificiell belysning.
5. Kontrollera alltid om maskinen har skadats på något vis.
6. Övertyga dig om att alla skyddsanordningar har monterats och fungerar på avsett vis.
7. Använd inte maskinen om du är trött.
8. Slå ifrån motorn och dra ut stickkontakten innan du kontrollerar, rengör eller underhåller

vertikalskäraren eller ska genomföra andra arbeten på maskinen. Detta gäller även om du har kört emot ett främmande föremål.

9. Kontrollera alltid optiskt före användning att knivvals inte är sliten eller har skadats.
10. Följ anvisningarna när du monterar eller demonterar knivvalsen.
11. Kontrollera terrängen i förväg där du ska använda vertikalskäraren och ta bort alla föremål som kan slungas iväg av maskinen. Ta bort alla främmande föremål från gräsmattan innan du kör med vertikalskäraren, och var sedan uppmärksam på främmande föremål medan du använder maskinen. Välj förlängningssladdar som passar till maskinens effekt. Se till att nätkabeln inte ligger i närheten av knivvalsen.
12. Bär alltid kraftiga och halkfria skor och långa byxor när du använder vertikalskäraren. Gå aldrig barfota eller i lätta sandaler.
13. Använd endast vertikalskäraren om utkastningsluckan är stängd eller om en gräsupsamlare har monterats.
14. Använd aldrig maskinen om skyddsanordningarna är skadade eller saknas, t ex utan stötplåtar och/eller gräsupsamlare.
15. Lyft aldrig vertikalskäraren när du startar motorn.
16. För aldrig in händer eller fötter vid eller under roterande delar. Håll dig alltid borta från utkastningsöppningen.
17. Om du använder vertikalskäraren på en slänt, måste du alltid gå i rät vinkel mot lutningen, alltså inte uppför eller nedför slänten.
18. Använd inte vertikalskäraren om lutningen överstiger 15 %.
19. Innan du lyfter vertikalskäraren inför transport, måste du slå ifrån motorn, dra ut stickkontakten och vänta tills knivvalsen har stannat.
20. Se till att inga personer, särskilt barn, eller djur befinner i närheten när du använder vertikalskäraren. Se till att säkerhetsavståndet uppgår till minst 10 meter.
21. Förvara vertikalskäraren i ett torrt utrymme utom räckhåll för barn.
22. Vertikalskärarens elektriska delar får endast repareras av en behörig elektriker.
23. Nätkabeln som används får inte vara lättare än lätt gummikablar H05RN-F enl. DIN 57 282/VDE 0282 och måste ha en minsta ledningsarea på 1,5 mm². Anslutningen måste vara sköljtät. Dra nätkabeln genom en dragavlastning och anslut därefter till brytar- och kontaktenheten. Kontrollera om ledningen har skadats eller åldrats innan du använder den. Använd aldrig vertikalskäraren om ledningarna är slitna eller har skadats. Om kabeln har skadats vid vertikalskärningen måste du genast dra ut

- stickkontakten och först därefter se efter vilka skador som har uppstått. Rör inte vid nätkabeln förrän du har dragit ut stickkontakten.
24. Tippa inte vertikalskäraren när du startar motorn, såvida detta inte krävs för den aktuella användningen. I sådana fall får du endast tippa vertikalskäraren så långt som är tvunget nödvändigt, och endast den sida av maskinen som är vänd bort från dig.
 25. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar har dragits åt ordentligt och att maskinen befinner sig i ett säkert arbetsskick.
 26. Om ett främmande föremål har träffats, måste du undersöka vertikalskäraren på skador och därefter genomföra erforderliga reparationer innan du startar och använder maskinen på nytt.
 27. Utsätt inte vertikalskäraren för regn. Gräsmattan får inte vara våt eller alltför fuktig.
 28. Se till att du alltid står stabilt medan du arbetar.
 29. Gå alltid i normal hastighet med vertikalskäraren.
 30. Var särskilt försiktig när du byter arbetsriktning på en slänt.
 31. Var särskilt försiktig när du svänger runt vertikalskäraren eller när du drar den mot dig.
 32. Stäng av vertikalskäraren om du måste lyfta den över andra ytor än gräs, och om du måste flytta den till och från de ytor som ska vertikalskäras.
 33. Var försiktig när du startar eller trycker startkontakten och beakta tillverkarens anvisningar. Se till att avståndet mellan dina fötter och knivvälven inte är för kort.
 34. Lyft eller bär aldrig vertikalskäraren medan motorn är igång.
 35. Innan du lämnar vertikalskäraren måste du slå ifrån motorn och dra ut stickkontakten.
 36. Låt motorn svalna innan du ställer in maskinen i ett slutet utrymme.
 37. Slå ifrån vertikalskäraren och dra ut stickkontakten innan du ställer in eller rengör vertikalskäraren eller kontrollerar om nätkabeln har snotts runt eller skadats.
 38. Skarvuttag vid anslutningsdon måste vara av gummi, mjuk PVC eller andra termoplastiska material med samma hållfasthet eller ha överdragits med detta material.
 39. Undvik att gå med vertikalskäraren så att förlängningskabeln inte längre kan löpa fritt.
 40. Slå ifrån motorn:
 - innan du lossar på blockeringar eller åtgärder tillämpningar.
 - innan du rengör eller kontrollerar maskinen eller utför arbeten på maskinen.
 - om du har kört emot ett hinder.
 41. Om maskinen börjar vibrera på ett konstigt sätt måste du genast kontrollera orsaken.
 42. För att undvika brandfara måste motorn alltid

- vara fri från gräs, löv och mossa.
43. Av säkerhetsskäl måste du byta ut slitna och skadade delar.
 44. Om nätkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en liknande behörig person eftersom det annars finns risk för personskador.
 45. Säkerhetsanordningar får inte tas bort eller överbryggas.
 46. Kontrollera med jämna mellanrum att gräsupsamlaren inte är sliten eller skadad.
 47. Använd hörselproppar och skyddsglasögon när du kör med maskinen.

2. Översikt över maskinen samt leveransens omfattning (se bild 1+2)

1. Strömbrytare
2. Brytarspärr
3. Nätkabel
4. Kabeldragavlastning
5. Övre skjutbygel
6. Undre skjutbygel
7. Bygelfäste
8. Djupinställning
9. Gräsupsamlare
10. Utkastningslucka
11. Stativdelar för gräsupsamlare
12. Kabelklämmor
13. Fästsksruvar för bygel

3. Beskrivning av informationssymbolerna (se bild 3)

- A = **Obs!**
Läs igenom bruksanvisningen före driftstart.
- B = Se till att andra personer (eller djur) inte befinner sig inom farozonen.
- C = Bär hörsel- och ögonskydd.
- D = Vassa arbetsverktyg - Var försiktig så att du inte skär dig i fingrar eller tår. Slå ifrån maskinen och dra ut stickkontakten inför underhåll och rengöring, eller om kabeln har trasslats samman eller skadats. Se till att nätkabeln inte ligger i närheten av knivvälven.
- E = Se till att nätkabeln inte ligger i närheten av valsens.

S

4. Ändamålsenlig användning

Tänk på att våra maskiner endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om maskinen används inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

Nätanslutning

Vertikalskäraren kan anslutas till ett valfritt nättuttag (med 230 växelström).

Tänk dock på att endast jordade stickuttag som är kopplade via en lednings-skyddsbytare för 16 A är tillåtna. Dessutom måste en jordfelsbytare (RCD) med max. 30 mA vara installerad!

Maskinens anslutningskabel

Använd endast anslutningskablar som inte är skadade. Anslutningskabeln får inte vara hur lång som helst (max. 50 m) eftersom det annars finns risk för att elmotorns effekt reduceras. Maskinens anslutningskabel måste uppvisa en ledningsarea på 3 x 1,5 mm². Isoleringen på maskinkablar till vertikalskärare skadas ofta.

Orsakerna kan bl a vara:

- Sprickor pga. av man har kört över ledningen
- Klämställen om kabeln har lagts under dörrar och fönster
- Sprickor pga. åldrad isolering
- Vikningar pga. olämplig montering eller dragning av kabeln

Det kan förekomma att sådana defekta maskinkablar används, trots att skadorna i isoleringen innebär att de är livsfarliga.

Kablar, stickkontakter och anslutningsdosor måste uppfylla nedanstående krav.

Maskinkablar för anslutning av vertikalskärare måste vara försedda med gummisoleringar.

Maskinkablarna måste åtminstone vara av typ Typ H05RN-F och uppvisa tre ledare. Typbeteckningen måste vara tryckt på maskinkabeln. Köp endast märkta maskinkablar! Stickkontakerna och uttag på maskinkablar måste bestå av gummi och vara sköljtäta. Maskinkablarna får inte vara hur långa som helst. Längre maskinkablar kräver större lednings-area. Kontrollera regelbundet om maskinkablarna och skarvsladdarna har skadats. Se till att kablarna är strömlösa när du genomför denna kontroll. Linda av hela maskinkabeln. Kontrollera även om maskinkabeln har vikts vid införingsöppningar till stickkontakter och skarvuttag.

Maskinen är lämplig för privat bruk i hemma- eller koloniträdgårdar.

Sådana vertikalskärare som är avsedda för privata hemma- och koloniträdgårdar definieras som utrustning vars årliga användning i regel inte överstiger 10 timmar och som till övervägande del används till gräsvård, dock ej till allmänna grönytor, parker, sportanläggningar eller till lant- och skogsbruk.

En förutsättning för ändamålsenlig användning av maskinen är att tillverkarens bruksanvisning beaktas. Bruksanvisningen innehåller även gällande drifts-, underhålls- och reparationsvillkor.

Obs! Eftersom användaren kan utsättas för fara, får maskinen inte användas som kompostkvarn för sönderskärning av kvistar och grenar från träd och häckar. Dessutom får maskinen inte användas som motorhacka eller för att plana ut ojämnheter i marken, t ex mullvadshögar.

Av säkerhetsskäl får maskinen inte användas som drivaggregat för andra arbetsverktyg eller verktygssatser av olika slag.

5. Montera samman vertikalskäraren

Vertikalskäraren levereras i demonterat skick. Innan vertikalskäraren får användas måste gräsupsamlaren och den kompletta skjutbygeln monteras fast. Följ bruksanvisningen steg för steg och orientera dig efter bilderna så att du gör rätt när du monterar samman maskinen.

Montera bygelfästet (se bild 4 och 5)

- Ta bort stjärnskruven (bild 4/pos. 1) och tryckplattan (bild 4/pos. 2).
- Skjut bygelfästet (bild 4/pos. 3) på fästspröven. Se till att rörets utbuktning (bild 5/pos. 1) befinner sig på utsidan.
- Montera sedan tillbaka tryckplattan och dra fast med stjärnskruven. Obs! Ställ in samma lutningsvinkel på båda bygelfästen.

Montera den undre skjutbygeln (se bild 6)

- Skjut den undre skjutbygeln (bild 6, pos. 1) över bygelfästet. Glöm inte bort att först skjuta dragavlastningen (bild 6, pos. 2) på röret.
- Använd bifogade skruvar (bild 6, pos. 3), plasthylsor (bild 6, pos. 4) och stjärnskruv (bild 6, pos. 5) för att montera samman rören.

Montera den övre skjutbygeln (se bild 7)

- Positionera den övre skjutbygeln (bild 7) så att hålen i den övre skjutbygeln stämmer överens med hålen i den undre skjutbygeln.
- Använd bifogade skruvar (bild 7, pos. 1), plasthylsor (bild 7, pos. 2) och stjärnskruv (bild 7, pos. 3) för att montera samman rören.
- Fäst nätkabeln på skjutbyglarna med de bifogade kabelklämmorna (bild 8) så att utkastningsluckan kan öppnas och stängas utan svårigheter (bild 9, pos. A).
- Obs!**
Kontrollera att utkastningsluckan går lätt att öppna och stänga!

Ställa in stångens höjd (se bild 17)

Lossa på stjärnskruven (bild 17, pos. 1) med ett par varv på båda sidor av vertikalskäraren. Ställ in stången på avsedd höjd.

Obs!

Medan du använder maskinen får stångens höjd ställas in inom markeringen (bild 17, pos. V). Dra åt stjärnskruvarna på nytt.

Obs!

Ställ in samma lutningsvinkel på båda sidorna.

Montera gräsupsamlaren (se bild 10 -13)

- Skjut samman de båda stativdelarna (bild 10).
- Dra gräsupsamlaren över metallstativet (bild 11).
- Skjut gummitungorna på metallstativet (bild 12).
- För att gräsupsamlaren ska kunna hängas in i vertikalskäraren måste du lyfta på utkastningsluckan (bild 13, pos. 1) med den ena handen och fatta tag i gräsupsamlarens handtag med den andra. Häng därefter in gräsupsamlaren uppifrån (bild 13).

Obs!

Slå ifrån motorn och kontrollera att knivvälven inte längre roterar innan du hänger in gräsupsamlaren.

6. Ställa in vertikalskärningsdjupet (se bild 14)

Vertikalskärningsdjupet kan ställas in med inställningsreglaget på de båda framhjulen. Dra ut reglaget och vrid åt vänster eller höger till ett av lägena 0 / I / II / III.

Obs!

Se alltid till att samma vertikalskärningsdjup har ställts in på båda sidorna.

0 = Kör- eller transportläge

I = Vertikalskärningsdjup 3 mm

II = Vertikalskärningsdjup 7 mm

III = Vertikalskärningsdjup 9 mm

7. Driftstart

Anslut nätkabeln till brytaren (bild 15, pos. 1) och säkra kabeln med dragavlastningen (bild 15, pos. 2).

Obs! För att förhindra att maskinen startar oavsiktligt, är skjutbygeln (bild 16/pos. 1) utrustad med en inkopplingsspärr (bild 16/pos. 2) som måste tryckas in innan reglaget (bild 16/pos. 3) kan tryckas in. Maskinen slås ifrån om du släpper reglaget. Slå till och ifrån maskinen på detta sätt ett par gånger för att kontrollera att din maskin fungerar rätt. Innan du utför reparation eller underhåll på maskinen, måste du kontrollera att knivvälven inte roterar och att maskinen har skilts åt från elnätet.

Obs! Öppna aldrig utkastningsluckan medan motorn kör. Den roterande knivvälven kan försaka personskador.

Fäst alltid utkastningsluckan noggrant. Luckan fälls tillbaka till stängt läge med en dragfjäder. Beakta alltid avståndet mellan maskinens kåpa och dig själv som bestäms av styrstångernas längd. Var särskilt försiktig när du använder vertikalskäraren och ändrar körriktning på slutningar och slänter. Se till att du alltid står stadigt, bär skor med halkfria och profilerade solor samt långa byxor. Använd alltid vertikalskäraren i rät vinkel mot lutningen, gå alltså inte uppför eller nedför slänten.

Av säkerhetsskäl får du inte använda vertikalskäraren på slänter vars lutning överstiger 15 grader.

Var särskilt försiktig när du går baklänges och när du drar vertikalskäraren. Risk för att du snavar!

8. Instruktioner för korrekt användning

Vi rekommenderar att du kör överlappande banor med maskinen.

För att du ska få ett fint arbetsresultat på gräsmattan måste du gå i så raka banor som möjligt. Se till att banorna där du har bearbetat gräsmattan överlappar varandra med ett par centimeter så att inga remsovär kvar.

Om du ser att gräsrester ligger kvar på gräsmattan efter att du kört med maskinen är detta ett tecken på att gräsupsamlaren måste tömmas.

S**Obs! Slå ifrån motorn och vänta tills valsen har stannat helt innan du tar av gräsupsamlaren.**

Om gräsupsamlaren ska tas av måste du hålla upp utkastningsluckan med den ena handen och ta ut gräsupsamlaren med den andra.

Hur ofta gräsmattan behöver bearbetas avgörs av hur snabbt gräsmattan växer och hur pass hård jorden är.

Håll maskinens undersida ren och ta alltid bort jord- och gräsrester som har fastnat. Avlagringar som har fastnat gör det svårare att starta maskinen och försämrar arbetsresultatets kvalitet.

På slutningar måste du använda maskinen endast på tvären mot slutningen. Slå alltid ifrån motorn innan du kontrollerar valsen.

Obs!

Valsen fortsätter att rotera ett par sekunder efter att motorn har slagits ifrån. Försök aldrig att stoppa valsen. Om den roterande valsen slår emot ett föremål medan du kör med maskinen, måste du slå ifrån maskinen och vänta till valsen har stannat helt. Kontrollera därefter valsens skick. Byt ut valsen om den har skadats (se punkt 10).

Lägg nätkabeln i slingor på marken framför stickuttaget. När du använder maskinen måste du utgå från stickuttaget eller kabeln och se till att maskinkabeln alltid ligger inom det område som du redan har bearbetat. I annat fall finns det risk för att du kör över kabeln med maskinen.

9. Underhåll, skötsel och förvaring

Maskinen får endast underhållas och rengöras samt skyddsanordningarna demonteras om motorn står stilla och nätkabelns stickkontakt har dragits ut.

Om valsen är sliten eller har skadats bör den bytas ut.

Rengör inte maskinen under rinnande vatten, särskilt inte under högtryck.

Se till att alla fästdon (skruvar, muttrar osv) alltid är fast åtdragna så att du kan använda maskinen utan risk för skador.

Förvara maskinen i ett torrt utrymme. För att garantera lång livslängd ska alla skruvdelar samt hjul och axlar rengöras och därefter oljas in.

Om du vårdar din maskin i regelbundna intervaller förbättras inte endast utrustningens livslängd och prestanda, utan det blir dessutom lättare att bearbeta gräsmattan och resultatet blir bättre. Rengör om möjligt maskinen endast med en borste eller en trasa. Använd inga lösningsmedel för att ta bort smuts.

Kontrollera maskinens allmänna skick vid säsongsens slut och ta bort alla rester som har fastnat.

Kontrollera tvunget maskinens skick innan du tar den i drift första gången efter vinteruppehållet. Kontakta vår kundtjänst (se adress i garantibeviset) om din maskin måste repareras.

För platsbesparande förvaring har skjutbygeln ett P- och ett A-läge (bild 17).

I P- och ett A-läge kan vertikalskäraparten köras in i ett hörn där den inte tar upp mycket plats (bild 18/19).

10. Byta ut knivvalsen

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter en behörig fackman byta ut knivvalsen. (se adress i garantibeviset)

Obs!

Bär arbetshandskar!

Använd endast en original-knivvals eftersom det annars finns risk för att vissa funktioner inte fungerar och att säkerheten inte kan garanteras.

11. Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

12. Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt:	1400 W
Arbetsbredd:	33 cm
Antal knivar:	20 st.
Djupinställning:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Ljudtrycksnivå L_{pA} :	82 dB (A)
Ljudeffektnivå L_{WA} :	99 dB (A)
Osäkerhet K	1,1 dB(A)
Vibration vid stången a_{hv}	3,9 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60335.

Varng!

Vibrationsemissonsvärdet som anges har mätts upp med en standardiserad provningsmetod och kan variera beroende på vilket sätt som elverktyget används. I undantagsfall kan det faktiska värdet avvika från det angivna värdet.

Vibrationsemissonsvärdet som anges kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Vibrationsemissonsvärdet som anges kan även användas för en första bedömning av inverkan från elverktyget.

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.
- Bär handskar.

S**13. Felsökning**

Störning	Möjliga orsaker	Åtgärder
Motorn startar ej	a) Ingen ström i stickkontakten b) Kabel defekt c) Brytar- och kontaktkenhet defekt d) Anslutningarna vid motorn eller kondensatorn har lossnat e) Kåpan tillämppt	a) Kontrollera kabeln och säkringen b) kontrollera c) av kundtjänstverkstad d) av kundtjänstverkstad e) Ändra ev. på arbetsdjupet Rengör kåpan så att valsen kan rotera fritt
Motorns prestanda avtar	a) Alltför hård jord b) Kåpan tillämppt c) Valsen kraftigt sliten	a) Korrigera arbetsdjupet b) Rengör kåpan c) Byt ut valsen
Dåligt vertikalskärningsresultat	a) Valsen är sliten b) Felaktigt arbetsdjup	a) Byt ut valsen b) Korrigera arbetsdjupet
Motorn kör, valsen roterar inte	a) Kuggremmen har gått av	a) av kundtjänstverkstad

Viktig information! Motorn skyddas av en termobrytare som slår ifrån vid överbelastning och som automatiskt kopplas in på nytt efter en kort avkylningspaus!

**FIN****Sisällysluettelo:****Sivu**

1. Yleiset turvallisuusmäääräykset	64
2. Kokoamiskaavio ja toimituksen laajuus	65
3. Ohjekilpien selostus	65
4. Määäräysten mukainen käyttö	66
5. Laitteen kokoaminen	66
6. Työstösyvyyden säätö	67
7. Käyttöönotto	67
8. Ohjeita oikeaa työskentelyä varten	67
9. Huolto, hoito ja säilytys	68
10. Telan vaihto	68
11. Varaosatilaus	68
12. Tekniset tiedot	69
13. Vianhakukaavio	70



FIN

Pakkaus:

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aineekorttoon.

Sähkölaitteita käytettäessä tulee noudataa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi.

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata siinä annettuja ohjeita. Perehdy tämän käyttöohjeen avulla laitteeseen, sen oikeaan käyttöön sekä sitä koskeviin turvallisuusmääryksiin.
- Säilytä se hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettäväissä.
- Jos luovutat laitteen muille henkilölle, anna heille myös tämä käyttöohje laitteen mukana.

Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (myöskään lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoitetut, tai joilla ei ole käyttöön tarvittavaa kokemusta ja/tai taitoja, paitsi sellaisen heidän turvallisuudestaan vastuullisen henkilön valvonnassa, joka voi antaa heille laitteen oikeaa käyttöä koskevat ohjeet. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät missään tapauksessa voi leikkiä laitteella.

1. Yleiset turvallisuusmäärykset

1. Älä koskaan anna lasten tai käyttöohjeeseen perehtymättömien henkilöiden käyttää ilmaajaa. Paikalliset määrykset saattavat määritä käyttäjän vähimmäisiän.
2. Ennen kaikkia tarkastus-, huolto- ja kunnostustoimia tulee verkkopistoike irroittaa pistorasiasta.
3. Ilmaajan käyttöalueella käyttäjä on ulkopuolisista kohtaan vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ilmaajan käytöstä.
4. Työskentele vain hyvässä valossa tai huolehdi riittävästä keinovalaistuksesta.
5. Tarkasta aina, onko laitteessa merkkejä silmin havaittavista vaurioista.
6. Varmista, että kaikki turvavarusteet on asennettu ja että ne toimivat moitteettomasti.
7. Älä koskaan käytä työkalua, jos olet väsynyt.
8. Sammuta moottori ja irroita verkkopistoike, ennen kuin ryhdyt tarkastamaan, puhdistamaan,

huoltamaan ilmaajaa tai suorittamaan siihen muita toimia tai kun ilmaaja on ottanut kiinni vieraasiin esineisiin.

9. Ennen käyttöä tulee aina tarkastaa silmämääristä, onko terätelä kulunut tai vahingoittunut.
10. Terätelan asennuksessa tai purkamisessa tulee noudataa annettuja ohjeita.
11. Tarkasta se alue, jolla haluat käyttää ilmaajaa, ja poista kaikki sellaiset vieraat esineet, jotka saattaisivat joutua laitteeseen ja sinkoutua pois. Ennen käyttöä tulee poistaa havaitut vieraat esineet nurmikosta, käytön aikana tulee tarkkailla, onko siinä vielä joitain vieraita esineitä. Varo jatkojohtoja, joita tarvitset käyttöä varten. Pidä liitäntäjohtot poissa terätelasta.
12. Ilmaamisen aikana tulee aina käyttää tukevia. Luistamattomia jalkineita sekä pitkälahkeisia housuja. Älä koskaan ilmaa paljain jaloin tai kevyissä sandaleissa.
13. Käytä ilmaajaa aina vain suljetun poistoluukun tai keräyspuussin kanssa.
14. Älä koskaan käytä konetta vahingoittunein turvavarustein tai ilman niitä, esim. ilman suojaelpejä ja/tai keräylslaitetta.
15. Ilmaajaa ei saa nostaa moottoria käynnistettäessä.
16. Älä koskaan työnnä käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien vieressä tai alle. Pysy aina poissa poistoaukon lähettyviltä.
17. Kun käytät ilmaajaa rinteessä, tulee nurmikko ilmata rinteentoon.
18. Älä käytä ilmaajaa rinteessä, jotka ovat jyrkempää kuin 15 %.
19. Ennen kuin nostat ilmaajan kuljetusta varten, tulee moottori sammuttaa, verkkopistoike irroittaa pistorasiasta ja odottaa, kunnes terätelä on pysähtynyt.
20. Huolehdi siitä, että käytön aikana ei ilmaajan välittömässä läheisyydessä oleskele muita ihmisiä, erityisesti lapsia ja eläimiä. Huolehdi siitä, että 10 metrin turvallisuusvälimatka säilytetään.
21. Säilytä ilmaaja kuivassa tilassa poissa lasten ulottuvilta.
22. Ilmaajan sähköosien korjaustoimet saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattihienkilö.
23. Käytettyjen liitäntäjohtojen tulee olla vähintään standardin DIN 57 282/VDE 0282 mukaisia kevyitä kumiletkujohdoja H05RN-F ja niiden halkaisijan tulee olla vähintään 1,5 mm². Liittimen tulee olla roiskevesisuojattu. Liitäntäjohdo tulee varmistaa vedonestolaitteella ja liittää katkaisinpistokeyhdistelmään pistoliittimellä. Tarkasta ennen käyttöä, onko johdossa vaurioita tai vanhenemisen merkkejä. Älä käytä ilmaajaa

- koskaan kuluneiden tai vahingoittuneiden johtojen kera. Jos johto vahingoittuu ilmaamisessa, tulee verkkopistoke vetää heti irti ja tarkastaa vahingon laajus vasta sitten. Liitintäjohtoon saa koskettaa vasta sen jälkeen, kun verkkopistoke on irroitettu.
24. Ilmaajan käynnistyksen aikana ei ilmaajaa saa kallistaa, paitsi mikäli ilmaaja täytyy nostaa käynnistyksen aikana. Tässä tapauksessa sitä saa kallistaa vain sen verran kuin välittämätöntä, ja tällöin nostetaan vain käyttäjästä pois olevaa sivua ylös.
 25. Huolehdi siitä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukkaan ja että laite on turvallisessa käytökunnossa.
 26. Jos ilmaaja on osunut vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko ilmaaja vahingoittunut ja huolehdi tarvittavista korjaustöistä, ennen kuin käynnistät ilmaajan uudelleen ja jatkat työskentelyä.
 27. Ilmaajaa ei saa jättää sateeseen. Nurmikko ei saa olla märkää tai hyvin kosteaa.
 28. Huolehdi työskennellessäsi aina tukevasta jalansijasta.
 29. Kuljeta konetta korkeintaan kävelynopeudella.
 30. Ole erityisen varovainen muuttaessasi kulkusuuntaa rinteessä.
 31. Toimi erityisen varovasti kääntääessäsi ilmaajaa toiseen suuntaan tai vetäässäsi sitä lähellesi.
 32. Sammuta ilmaaja, kun se täytyy nostaa ylös sitä muiden kuin ruohopintojen ylitse siirrettäässä ja kun se kuljetetaan ilmattavalle alueelle ja sieltä pois.
 33. Käynnistä tai toimenna käynnistyskytkin varovasti valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Huolehdi siitä, että jalkasi ovat riittävän kaukana terätelasta.
 34. Älä koskaan nosta tai kannata ilmaajaa moottorin käydessä.
 35. Ennen kuin poistut laitteen luota, tulee moottori sammuttaa ja lisäksi irroittaa verkkopistoke.
 36. Anna moottorin jäähytyä ennen kuin pysäköit koneen suljettuihin tiloihin.
 37. Ennen ilmaajan säätö- tai puhdistustoimia tai ennen tarkastusta, onko verkkoliitintäjohto kiertynyt solmuun tai vahingoittunut, tulee ilmaaja sammuttaa ja verkkopistoke irroittaa.
 38. Liitintäelementtien liitospistorasioiden tulee olla valmistettu kumista, pehmeästä PVC-materiaalista tai muusta lämpöplastisesta, yhtä lujasta materiaalista tai päälystetty tällaisella materiaalilla.
 39. Huolehdi siitä, että vältät liikeratoja, jotka estävät jatkojohdon vapaat liikkeet.
 40. Sammuta moottori ja irroita verkkopistoke:
 - ennen kuin irroitat juuttumisia tai poistat tukkeutumia.

- ennen kuin puhdistat tai tarkastat laitteen, tai suoritat siihen muita toimia.
- kun olet ajanut esteeseen
- 41. Jos laite alkaa täristä epätavallisella tavalla, tulee se tarkastaa välittömästi.
- 42. Palovaaran välttämiseksi poista moottorista ruohot, lehdet ja sammal heti.
- 43. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisussyyistä heti uusiin.
- 44. Jos laitteen liitintäjohto vahingoittuu, niin valmistajan tai hänen asiakaspalvelunsa tai vastaanottajan ammattitaitoisena henkilön tulee vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- 45. Turvavarusteita ei saa poistaa tai ohittaa.
- 46. Tarkasta säännöllisin välein, onko keräyslaitteessa kulumista tai vahingoittuneita osia.
- 47. Käytä konetta käytääessäsi aina kuulosuojuksia sekä suojalaseja.

2. Kokoamiskaavio ja toimituksen laajus (katso kuvia 1+2)

1. Pääle-/pois-katkaisin
2. Käynnistyksenesto
3. Verkkajohto
4. Johdon vedonesto
5. Ylempi työntökaari
6. Alempi työntökaari
7. Työntökaaren pidike
8. Syvyydensäätö
9. Keräyskori
10. Poistoluukku
11. Keräyskorin telineen osat
12. Johdon kiinnityspinteet
13. Työntökaalien kiinnitysruuvit

3. Viitemerkkien kuvaus (katso kuva 3)

A = **Huomio!**

Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa.

B = Pidä muut (ihmiset ja eläimet) poissa vaaraalueelta.

C = Käytä kuulo- ja näkösuojuksia.

D = Työkalut ovat teräviä – älä leikkää sormiisi tai varpaisiisi. Sammuta laite ja irroita verkkopistoke ennen huoltotoimia tai puhdistusta tai jos johto on kiertynyt solmuun tai vahingoittunut.

Pidä verkkajohto poissa terätelasta.

E = Pidä verkkajohto poissa telasta.

FIN

4. Määräysten mukainen käyttö

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Emme hyväksy mitään takuuvaateita, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

Sähköliittäntä

Ilmaajan voi liittää jokaiseen valoverkon (230 voltin vaihtovirta) pistorasiaan. Tähän saa kuitenkin käyttää ainoastaan suojakytentäpistorasiaa, jonka varokkeena on johtosuojakatkaisin 16 A varten. Lisäksi eteen tulee liittää vuotovirtakatkaisin (RCD), jonka teho on kork. 30 mA!

Laitteen liitäntäjohto

Käytä ainoastaan liitäntäjohtoja, jotka eivät ole vahingoittuneet. Laitteen liitäntäjohto ei saa olla miten pitkä tahansa (kork. 50 m), koska muuten sähkömoottorin teho heikkenee. Laitteen liitäntäjohdon läpimitan tulee olla $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Ilmaajien liitäntäjohtoihin tulee erityisen usein eristysvaurioita.

Tämän syynä ovat mm.:

- eristyksen vanhenemisen aiheuttamat halkeamat
- liitäntäjohdon virheellisestä kiinnityksestä tai ohjausksesta aiheutuneet taitekokohdat

Tällaisia vahingoittuneita liitäntäjohtoja käytetään aina vain, vaikka ne ovat eristysvaurion vuoksi hengenvaarallisia. Johtojen, pistokkeiden ja liitosrasioiden tulee täytää seuraavassa luetellut edellytykset. Ilmaajien liittämiseen käytetyissä liitäntäjohdoissa tulee olla kumieristeet.

Liitäntäjohtojen tulee olla vähintään typpiä H05RN-F ja 3-johtimisia. Typpiniimike täytyy lakisäädöisesti olla merkittynä laitteen liitäntäjohtoon. Osta ainoastaan sellaisia liitäntäjohtoja, joissa on typpimerkintä! Laitteen liitäntäjohtojen pistokkeiden ja liittimiä tulee olla kumista valmistettuja ja roiskevedeltä suojaettuja. Laitteen liitäntäjohdot eivät saa olla miten pitkiä tahansa. Pitempien liitäntäjohtojen johtimien läpimitan tulee olla suurempi. Laitteen liitäntäjohtojen ja jatkojohtojen hyväkuntoisuus tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin. Huolehdi siitä, että johdot ovat jännitteettömiä tarkastuksen aikana. Kelaa laitteen liitäntäjohdon kokonaan auki. Tarkasta myös, onko liitäntäjohdon pistokkeiden ja liittimiä liitoskohdissa taitoskohtia.

Laite on tarkoitettu yksityiseen käyttöön koti- ja harrastuspuitarhassa.

Yksityiseen koti- ja puutarhakäyttöön kuuluviksi katsotaan sellaiset ilmaajat, joiden vuosittainen käyttötuntimäärä ei yleensä ylitä 10 tuntia ja joita käytetään etusijassa ruoho- ja nurmikkoalueiden hoitoon, mutta ei yleisillä puisto- tai torialueilla, urheilukentillä tai maa- ja metsätaloudessa.

Valmistajan oheistaman käyttöohjeen noudattaminen on laitteen määräysten mukaisen käytön edellytys. Käyttöohjeesta löytyvät myös käyttö-, huolto- ja kunnossapitoehdot.

Huomio! Käyttää äänhukan tapaturmanvaaran vuoksi ei laitetta saa käyttää oksien ja pensasaitojen leikkauksijoiden silppuamiseen. Laitetta ei myöskään saa käyttää moottorikuokkana tai maankohoumien tasottamiseen, kuten esim. myyränkasojen levittämiseen.

Turvallisuussyyistä ei laitetta saa käyttää minkäänlaisten muiden työkalujen ja työkalusarjojen voimanlähteenä.

5. Ilmaajan kokoaminen

Ilmaaja toimitetaan purettuna osiin. Koko työntökaari ja keräyspussi tulee koota ja asentaa paikalleen ennen ilmaajan käyttöä. Noudata käyttöohjetta kohta kohdalta ja katso kuvia, jotta kokoaminen sujuu helpommin.

Työntökaaren kantimien asennus (katso kuvia 4 – 5)

- Ota tähtikahvaruvi (kuva 4 / kohta 1) ja painolaatta (kuva 4 / kohta 2) pois
- Työnnä työntökaaren kannin (kuva 4 / kohta 3) kiinnitysruuvin päälle. Huoma, että putken kaareuman (kuva 5 / kohta 1) tulee olla ulkosivulla.
- Pane sitten painolaatalla takaisin paikalleen ja kiinnitä se tähtikahvaruuvilla. Huomio! Molempien työntökaarenkantimiin tulee säättää sama kallistuskulma.

Alemman työntökaaren asennus (katso kuva 6)

- Alempi työntökaari (kuva 6 (kohta 1) tulee työntää työntökaarenkantimiin päälle. Älä unohda tässä työntää ensin vedonestolaitetta (kuva 6 / kohta 2) putken päälle.
- Ruuvaat putket kiinni toisiinsa mukana toimitetuilla ruuveilla (kuva 6 / kohta 3), muoviholkeilla (kuva 6 / kohta 4) ja tähtikahvaruuvilla (kuva 6 / kohta 5).

Ylemmän työntökaaren asennus (katso kuva 7)

- Aseta ylempi työntökaari (kuva 7) paikalleen niin, että ylemmän työntökaaren reiät ovat kohdakkain aleman työntökaaren reikien kanssa.
- Ruuvaa putket kiinni toisiinsa mukana toimitetuilla ruuveilla (kuva 7 / kohta 1), muoviholkeilla (kuva 7 / kohta 2) ja tähtikahvaruuveilla (kuva 7 / kohta 3).
- Kiinnitä verkkojohto mukana toimitetuilla johdonpidikkeillä (kuva 8) työntökaaren putkiin niin, että poistoluukun aukeaminen ja sulkeutuminen on taattu (kuva 9 / kohta A).
- **Huomio!**
Huolehdi siitä, että poistoluukku voidaan avata ja sulkea helposti!

Työntövarren korkeuden säätö (katso kuva 17)

Löysennä ilmaajan molemmilla sivulla olevia tähtikantaruuveja (kuva 17 / kohta 1) muutaman kierroksen verran. Säädää työntövarren korkeus halutun mukaiseksi.

Huomio!

Varren korkeutta voi säätää työskentelyn aikana vain merkintöjen alueella (kuva 17 / kohta V). Kiristä tähtikahvamutterit uudelleen.

Huomio!

Molemmille puolille tulee säätää sama kallistuskulma.

Keräyskorin asennus (katso kuvia 10 – 13)

- Työnnä molemmat kehikon osat yhteen (kuva 10).
- Vedä keräyskori metallikehikon päälle (kuva 11).
- Vedä kumiliuskat metallikehikon päälle (kuva 12).
- Ripusta keräyskori ilmaajaan siten, että nostat yhdellä kädellä poistoluukun (kuva 13 / kohta 1) ylös, tartut toisella kädellä kahvasta keräyspussiin ja ripustat sen ylhäältäpäin paikalleen (kuva 13).

Huomio!

Keräyskoria paikalleen ripustettaessa tulee moottorin olla sammuttettu eikä terätela saa pyöriä.

6. Ilmaamissyyvyyden säätö (katso kuva 14)

Ilmaamissyyvyys säädetään molemmissa etupyörissä olevalla säätömekanismilla. Vedä tästä varten säätöröuvi ulos ja käännä sitä oikealle tai vasemmalle yhteen asennoista = 0 / I / II / III.

Huomio!

Molemmille puolille tulee säätää aina sama ilmaamissyyvyys!

- | |
|-------------------------------|
| 0 = Ajo- / tai kuljetusasento |
| I = Ilmaamissyyvyys 3 mm |
| II = Ilmaamissyyvyys 7 mm |
| III = Ilmaamissyyvyys 9 mm |

7. Käyttöönotto

Liiitä liitintäjohto pistokkeeseen (kuva 15 / kohta 1) ja varmista liitintäjohto paikalleen vedonestolaitteella (kuva 15 / kohta 2).

Huomio! Jotta estetään laitteen tahaton käynnistäminen, on työntökaari (kuva 16 / kohta 1) varustettu käynnistyksenestolla (kuva 16 / kohta 2), jota täytyy painaa, ennen kuin voit painaa katkaisinvipua (kuva 16 / kohta 3). Jos kytkinvipu päästetään irti, niin laite sammuu. Toista tämä menettely muutaman kerran, jotta voit olla varma laitteesi moitteettomasta toiminnasta. Ennen kuin suoritetaan laitteelle korjaus- tai huoltotoimia, tulee sinun varmistaa, että terätela ei enää pyöri ja että laite on irroittettu sähköverkosta.

Huomio!

Älä koskaan avaa poistoluukkuja moottorin vielä käydessä. Pyörivä terätela saattaa aiheuttaa tapaturmia. Kiinnitä poistoluukku aina huolellisesti paikalleen. Se palautuu takaisin "kiinni"-asentoon vетоjousen avulla! Ohjaustankojen määrittämä käyttäjän ja laitteen rungon välinen turvätäisyys tulee aina säilyttää. Erityisen varovaisesti tulee toimia penkereillä ja rinteillä tapahtuvan ilmauksen ja kulkusuunnan muutosten aikana. Huolehdi pitävästä asennosta, käytä luistamattomin, pitävin anturoin varustettuja jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. Suorita ilmaaminen aina rinteentoon poikkisuuntaan.

Turvallisuussyyistä ei ilmaajaa saa käyttää rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15°.

Ole erityisen varovainen liikuttaessasi ilmaajaa taaksepäin tai vetäessäsi sitä, kompastumisvaara!

FIN**8. Ohjeita oikeaa työskentelyä varten**

Suosittelemme työskentelemistä osaksi päälekkäin asettuvin työvaihein.

Kuljeta laitetta mahdollisimman suoria ratoja pitkin, jotta syntyy siisti jälkikuva. Tällöin tulee näiden ratojen mennä aina muutaman senttimetrin verran päälekkäin, niin ettei jää käsittämättömiä kaistaleita.

Heti kun työn aikana maahan jää ruohonjätteitä, tulee keräyspussi tyhjentää.

Huomio! Ennen keräyspussin poistamista tulee moottori sammuttaa ja odottaa, kunnes tela on pysähtynyt!

Ota keräyspussi pois nostamalla poistoluukkua yhdellä kädellä ja ottamalla toisella kädellä keräyspussi irti!

Nurmikon käsittelytiheys määräytyy periaatteellisesti ruohon kasvunopeudesta ja maaperän kovuudesta. Pidä laitteen alapuoli puhtaana ja poista multa- ja ruohokertymät ehdottomasti heti. Likakertymät vaikuttavat käynnistystä ja vaikuttavat huonontavasti työtulokseen. Rinteissä tulee radat valita rinteen poikkisuuntaan. Sammuta moottori, ennen kuin teet mitään telan tarkastuksia.

Huomio!

Tela pyörri moottorin sammuttamisen jälkeenkin vielä muutaman sekunnin ajan. Älä koskaan yritys pysäyttää telaa. Mikäli liikkuva tela iskeyttyy johonkin esineeseen, sammuta laite ja odota, kunnes tela on pysähtynyt kokonaan. Tarkasta sitten telan kunto. Jos se on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen (katso kohtaa 10.).

Laske käytetty laitteen liitintäjohto suurina silmukoina maahan käytetyn pistorasiin eteen. Työskentele pistorasiasta tai johdosta poispäin ja huolehdi siitä, että liitintäjohto lojuu aina jo käsittelyssä nurmikossa, niin ettei laitetta ajeta epähuomiossa liitintäjohdon yli.

9. Huolto, hoito ja säilytys

Laitteen huolto- ja puhdistustyöt sekä turvavarusteiden poistamisen saa suorittaa ainoastaan kun moottori on sammuttettu ja verkkolitintäjohto irroitettu pistorasiasta. Kulunut tai vahingoittunut tela tulee vaihtaa uuteen.

Laitetta ei saa puhdistaa juoksevalla vedellä, eikä varsinkaan painepesurilla.

Huolehdi siitä, että kaikki kiinnitysvälineet (ruuvit, mutterit jne.) on aina kiristetty tiukkaan, niin että voit käyttää laitetta turvallisesti.

Säilytä laite kuivissa tiloissa. Laitteen keston pidentämiseksi tulisi kaikki ruuviliitokset sekä pyörät ja akselit puhdistaa ja sitten öljytä. Laitteen säännöllinen hoito takaa sen kestävyyden ja tehokkuuden, sekä lisäksi parantaa ja helpottaa nurmikkosi käsittelyä huomattavasti. Puhdista laite harjalla tai rievulla, mikäli mahdollista. Älä käytä liuotteita liian poistamiseen.

Kasvukauden päätyttyä tee laitteeseesi yleistarkastus ja poista kaikki siihen kertyneet lianjätteet.

Tarkasta laitteen kunto ehdottomasti ennen joka kasvukauden alkua. Korjausia tarvitessasi ota yhteytä tekniseen asiakaspalvelumme (katso osoite takuutodistuksesta).

Vähemmän tilaa vievän säilytyksen vuoksi työntökaressa on P- ja A-asennot (kuva 17).

P- ja A-asennot voit työntää ilmaajan nurkkaan niin, että se vie vähemmän tilaa (kuva 18/19).

10. Terätelan vaihdon

Turvallisuussyistä suosittelemme, että terätelan vaihdo annetaan vain valtuutetun alan ammattiinhenkilön tehtäväksi (katso osoite takuutodistuksesta).

Huomio!

Käytä työkäsineitä!

Käytä ainoastaan alkuperäistä terätelaa, koska muussa tapauksessa laitteen toiminta ja turvallisuus saattavat heikentyä.

11. Varaosatilaus

Varaosatilausta tehtäessä tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen typpi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaosan varaosanumero

Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät nettiosoitteesta
www.isc-gmbh.info

Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
- Käytä suojakäsineitä.

12. Tekniset tiedot

Verkkojännite:	230V ~ 50Hz
Virranotto:	1400 W
Työleveys:	33 cm
Terien lukumäärä:	20 kpl
Syvydensäätö:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Äänen painetaso L_pA :	82 dB(A)
Äänen tehotaso L_{WA} :	99 dB(A)
Mittausvirhe K	1,1 dB(A)
Tärinä varressa a_{hv}	3,9 m/s ²
Mittausvirhe K	1,5 m/s ²

Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta suunnasta) mitattu standardin EN 60335 mukaisesti.

Varoitus!

Ilmoitettu tärinän päästöarvo on mitattu normitetun koestusmenetelmän avulla ja se saattaa muuttua, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja olosuhteista, ja poikkeustapauksissa ylittää annetun arvon.

Annettua tärinänpäästöarvoa voidaan käyttää vertailutarkoituksiin verrattaessa yhtä sähkötyökalua toiseen samantyyppiseen työkaluun.

Ilmoitettua tärinänpäästöarvoa voidaan myös käyttää hyväksi laadittaessa päästöjen vaikutuksen alustavaa arviointia.

FIN**13. Vianhakukaavio**

Häiriö	Mahdolliset syyt	Poisto
Moottori ei käynnisty	a) pistokkeessa ei ole virtaa b) johdossa vikaa c) katkaisin-pistoke-yhdistelmä viallinen d) liitännät moottorissa tai kondensaattorissa irti e) möyhentimen kotelo tukkiutunut	a) tarkasta johto ja varoke b) tarkasta c) huoltokorjaamo korjaa d) huoltokorjaamo korjaa e) muuta tarvittaessa möyhennyssyyttä, puhdista kotelo, jotta terätela pyörii vapaasti
Moottorin teho heikkenee	a) liian kova maaperä b) möyhentimen kotelo tukkiutunut c) terä kulunut loppuun	a) korjaa möyhennyssyyys b) puhdista kotelo c) vaihda terätela uuteen
Epäsiisti työtulos	a) terät ovat kuluneet loppuun b) väärä möyhennyssyyys	a) vaihda terätela uuteen b) korjaa möyhennyssyyys
Moottori käy, terätela ei pyöri	a) hammashihna revennyt	a) huoltokorjaamo korjaa

Huomio! Moottorin suojaamiseksi se on varustettu lämpökatkaisimella, joka sammuttaa moottorin ylikuormitukseen sattuessa ja käynnistää sen automaattisesti uudelleen lyhyen jäähdytystauon jälkeen!

**H****Tartalomjegyzék:****Oldal**

1. Általános biztonsági előírások	72
2. A felépítés áttekintése és a szállítás terjedelme	73
3. Az utasító-emblémák leírása	74
4. Rendeltetésszerű használat	74
5. A készülék összeszerelése	75
6. A munkamélység beállítása	75
7. Beüzemeltetés	75
8. Utasítások a helyes munkához	76
9. Karbantartás, ápolás és tárolás	76
10. A henger kicsérélése	77
11. Pótalkatrészek megrendelése	77
12. Technikai adatok	77
13. Hibakeresési terv	78



H**Csomagolás:**

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz.

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekében be kell tartani egy pár biztonsági intézkedéseket:

- Olvassa gondosan végig a használati utasítást és vegye figyelembe annak az utasításait. Ismerkedjen meg a használati utasítás alapján a készülékkel, a helyes használatával, valamint a biztonsági előírásokkal.
- Őrizze azt jól meg, azért hogy mindenkor rendelkezésre álljanak az információk.
- Ha más személyeknek átadná a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást is.

Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

Ez a készülék nem lett olyan személyek (gyerekeket is beleértve) általi használatra meghatározza, aikik csak egy korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkeznek vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy által felügyelve vannak, vagy ha utasításokat kaptak tőle, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felül kellene ügyelni, azért hogy biztosítva legyen, hogy nem játszanak a készülékkel.

1. Általános biztonsági előírások

1. Ne engedje meg sohasem a készüléket gyerekeknek vagy olyan személyeknek, akik nem ismerik a használati utasításokat használni. A helyi határozatok megszabhatják a kezelő alsó korhatárát.
 2. minden kontroll, karbantartási és rendbehozási munka előtt húzza ki a hálózati kábelt.
 3. A készülék munkakörében a használó felelős a készülék használata által okozott károkért harmadik személyekkel szemben.
 4. Csak jó megvilágítási viszonyok melett dolgozni vagy gondoskodjon egy megfelelő mesterséges megvilágításról.
 5. A készüléket minden leellenőrzni bármilyen fajta sérülések jelére.
 6. Győződjön meg, hogy minden védőberendezés fel van szerelve és hogy kifogástalanul működnek.
7. Ne használja sohasem a készüléket ha fáradt.
 8. Használálat előtt mindenig egy szemmel vizsgálat alatt leellenőrizni, hogy a henger elhasználódott vagy károsult e.
 9. A hengerek felszerelésénél vagy leszerelésénél be muszáj tartani az utasításokat.
 10. Ellenőrizze le azt a területet ahol használni fogja a készüléket és távolítsa minden olyan tárgyat el, amelyek el lehetnének kapva vagy hajítsa. A használálat előtt el kellene távolítni minden idegen testet a pázsitról, a használat ideje alatt ügyelni kell az idegen testekre. Ügyeljen a hoszabbitóvezetékre, amelyekre az üzemeltetésnél szükség van. A csatlakoztatási vezetékeket a hengertől távol tartani.
 11. A használatnál mindenig szilárd, nem csúszó lábbelit és egy hosszú nadrágot kell hordani. Ne dolgozzon sohasem mezítláb vagy könnyű szandálban.
 12. A készüléket mindenig csak zárt kidobáló csapóajtóval ill. felfogó zsákkal használni.
 13. Ne használja a készüléket sohasem károsult vagy védőberendezések nélkül, mint például ütközöpléh és/vagy felfogóberendezés nélkül.
 14. A motor indításánál nem szabad megemelni a készüléket.
 15. Ne vezesse sohasem a kezeket vagy a lábakat a forgó részekre rá vagy alá. Tartózkodjon mindenig a kidobónyíllástól távol.
 16. Ha egy lejtőn dolgozik, akkor a pázsitot a lejtőhöz keresztben kell vertikulálni.
 17. Ne használja a készüléket 15%-on felüli emelkedőknél.
 18. Mielőtt megemelné szállításhoz a készüléket, le kell kapcsolni a motort és ki kell húzni a hálózati kábelt valamint meg kell vární amíg a hengerek nyugalmi helyzetben nincsenek.
 19. Ügyeljen arra, hogy az üzemeltetés ideje alatt ne tartózkodjanak személyek, főleg ne gyerekek és állatok a vertikulátor közvetlen közelében. Gondoskodjon arról, hogy egy 10 m-es biztonságitávolság be legyen tartva.
 20. Tárolja a készüléket egy száraz és a gyerekek számára elérhetetlen helyen.
 11. A vertikulátor elektromos részeinek a javításait csak egy villamossági szakember végezheti el.
 22. A felhasznált csatlakozóvezetékeknek nem szabad a HO5RN-F a DIN 57 282/VDE 0282 szerinti könnyű gumitömlővezetékektől könnyebbnek és legalább 1,5 mm²-es átmérőjűnek kell lenniük. A kuplungnak fröccsenővíz védetnek kell lennie. A csatlakozási vezetéket a húzásmentesítőn keresztül kell



H

elvezetni és a kapcsoló-dugókombinációba beledugni. Ellenőrizze le használat előtt a vezetéket károsulásokra és öregedésekre. Ne használja sohasem a készüléket kopott vagy károsult vezetékkel. Ha a munkánál megsérülne egy vezeték, akkor azonnal ki kell húzni a hálózati csatlakozót és csak azután megvizsgálni a kárt. A csatlakozási vezetéket csak a hálózati csatlakozó kihúzása után szabad megrínteni.

23. A motor indításánál nem szabad a készüléket megdönteni, csak esetleg akkor, ha az eljárásnál meg kell emelni a készüléket. Ebben az esetben csak annyira döntse meg amennyire okvetlenül szükséges, és csak a használótól elfordított oldalt felemelni.

24. Gondoskodjon arról, hogy minden anya, csapszeg és csavar erősen meg legyen húzva és a készülék egy biztos munkaállapotban legyen.

25. Ha egy idegen testet talált el, akkor keresse meg a készüléken keletkezett sérüléseket és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újra indítaná és újra dolgozna a készülékkel.

26. A készüléket nem szabad esőnek kitenni. A pázsitnak nem szabad vízesnek vagy nagyon nedvesnek lennie.

27. Ügyeljen munka közben mindenkor egy biztos állásra.

28. A készüléket csak a lépéstemppóban vezetni.

29. Legyen különösen óvatos, ha a lejtőn megváltoztatja a menetirányt.

30. Legyen különösen óvatos, ha megfordítsa vagy magához húzza a készüléket.

31. Állítsa le a készüléket, ha a szállításhoz más felületeken mint pázsiton kell átemelnie és ha a megdolgozandó területekhez vagy területekről kell áttenni.

32. A gyártó utasításainak megfelelően óvatosan startoljon vagy üzemeltesse az indítókapcsolót. Ügyeljen egy elegendő távolságra a lábak és a hengerek között.

33. Ne emelje vagy hordja a készüléket futó motornál.

34. Állítsa le a motor, ha elhagyja a készüléket, azonkívül ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

35. Engedje a motort lehülni, mielőtt zárt termekbe leállítaná a gépet.

36. A készülék beüzemelése vagy tisztítása előtt vagy pedig ha le akarja ellenőrizni, hogy a hálózati csatlakozás vezetéke el van-e kúszálódva vagy meg van-e sérülve, ki kell kapcsolni a készüléket és ki kell húzni a hálózati csatlakozót.

37. A csatlakozási elemen levő kapcsolási dugaszoló aljzatoknak gumiból, puha – PVC-ből

- mielőtt tisztítaná, felülvizsgálná a készüléket vagy mielőtt munkákat végezne el a készüléken.

- egy akadályra való ráhajtás után

40. Ha a készülék elkezd szokatlanul vibrálni, akkor egy azonnali felülvizsgálatra van szükség.

41. A tűzveszélyek elkerülése érdekében, tartsa a motort fű-, levél és mohamentesen.

42. Biztonsági okokból cserélje ki az elkopott vagy károsult részeket.

43. Ha ennek a készüléknek az összekötő vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatója vagy egy szakképzett személy által ki kell cserélhetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetésteket.

44. A biztonsági berendezéseket nem szabad eltávolítani vagy áthidalni.

45. Ellenőrizze rendszeresen le a felfogóberendezéseket kopásra vagy károsult részekre.

47. A géppel való üzemelés alatt hordjon fülvédőt és védőszemüveget

2. A felépítés áttekintése és a szállítás terjedelme (lásd a képeket 1+2)

1. Be/ki-kapcsolószasztér
 2. Bekapcsolás elleni zár
 3. Hálózati vezeték
 4. Kábel húzómentesítő
 5. Felülső tolófűl
 6. Alulsó tolófűl
 7. Tolófultartó
 8. Mélységelállítás
 9. Felfogókosár
 10. Kidobó csapóajtó
 11. Keretrészek a felfogókosárhoz
 12. Kábelfelerősítőszorítók
 13. Rögzítőcsavarok a tolófűlhöz

H

3. Az utasítási – emblémák rövid leírása (lásd a 3-as ábrát)

A = Figyelem!

A beüzemeltetés előtt elolvasni a használati utasítást.

B= Tartson másokat (személyeket vagy állatoknak) a veszélyeztetett területen kívül.

C = Éles munkaszerszámok – ne vágja meg az ujait vagy a lábujait. A karbantartási munkák előtt, tisztításoknál vagy ha a kábel összekúszálódott vagy megsérült akkor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót. A hálózati kábelt a késhengertől távol tartani.

D= Hallás és szemvédőt viselni.

E = A hálózati kábelt a hengertől távol tartani.

csatlakoztatási vezetékeinek gumiizoláltaknak kell lenniük.

A készülékcseatlakoztatási vezetéknek legalább H05RN-F típusúnak és 3-eresnek kell lennie. Elő van írva a típusmegnevezés rányomtatása a készülékcseatlakoztatási vezetékre. Csak megjelölt készülékcseatlakoztatási vezetékeket vásároljon! A készülékcseatlakoztatási vezetékeken levő dugónak és a cseatlakoztatási dobozoknak gumiból kell lennie és fröccsenővízvédettnek. A készülékcseatlakoztatási vezetéknek nem szabad akármilyen hosszúnak lennie. Hoszabb készülékcseatlakoztatási vezetéknél nagyobb vezetékátmérőre van szükség.

Rendszeresen le kell ellenőrizni a készülék cseatlakoztatási vezetékeit és az összekötővezetékeket károkra. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek a vizsgálatnál ne vezessenek áramot. Tekerje teljesen le a készülék cseatlakoztatási vezetéket. A készülék cseatlakoztatási vezeték bevezetéseit is leellenőrizze megtörésekre a dugókon és a cseatlakoztatási dobozokon.

A készülék, házi- és hobbykerti privát használatra alkalmas.

Olyan készlekeket tekintünk házi- és hobbykertinek, amelyeknek az évi használata rendszeresen nem haladja meg a 10 órát és elsősorban a fű- és pázsitfélék ápolására vannak használva, nem pedig a nyilvános parkositott területekre, parkokra, sporthelyekre valamint a mező- és az erdőgazdaságban.

A készülék rendeltetés szerüi haszalatának a feltétele, a gyártó által mellékelt használati utasításnak a betartása. A használati utasításban benne van az üzemi-, karbantartási- és gondozási feltétel is.

Figyelem! A használó testi veszélyeztetése miatt nem szabad az ágak és a sövénydarabok eldarabolásánál a készüléket rotációs szárzúzóként használni. Továbbá nem szabad a készüléket motorkapaként használni és nem szabad használni a talajemelkedés elegyengetéséhez, mint például vakondtúrár.

Biztonsági okokból nem szabad a készüléket más munkaszerszámok és bármilyen fajta szerszámkészlet meghajtóaggregátumaként használni

4. Rendeltetésszerüi használat

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári bevetésre lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

Villanybekötés

A készüléket minden lámpa dugaszoló aljzatra (230 Volt-ú váltakozóárammal) rá lehet kapcsolni. De csak egy földelt konnektor engedélyezett, amelynek a lebiztosításához egy 16 A-i vezetéki-védőkapcsolót kell előrelátni. Azonkívül egy max. 30 mA-es hibaáramvédőberendezésnek (RCD) muszáj előkapcsolva lennie!

Készülékcseatlakoztatási vezeték

Csak olyan készülékcseatlakoztatási vezetékeket használjon, amelyek nem károsultak. A készülékcseatlakoztatási vezetéknak nem szabad akármilyen hosszúnak lennie (max. 50m), mivel különben le lesz csökkentve a villanymotor teljesítménye. A készülékcseatlakoztatási vezeték átmérőjének legalább 3 x 1,5mm²-nek kell lennie. A készülék csatlakozási vezetékein különösen sokszor izolációi károk lépnek fel.

Ennek az okai, többek között:

- repedések az izoláció öregedése által
- töréshelyek a készülék csatlakozásainak a szakszerűtlen felerősítése vagy vezetése által Ilyen készülékcseatlakoztatási vezetékek továbbra használva vannak, habár az izolációkárok miatt életveszélyesek. A kábeleknek, dugóknak és csatlakozódobozoknak a következőben felsorolt feltételeknek kell eleget tenniük. A készülék

5. A vertikuláló összeszerelése

A vertikuláló szállításkor szét van szerelve. A felfogókosárnak és a komplett tolófűlnak a vertikuláló használata előtt már fel kell szereznie. Kövesse lépésről lépésre a használási utasítást és igazódjon a képek szerint, azért hogy egyszerűbb legyen Önnek az összeszerelés.

A tolófültartó felszerelése (lásd a 4-es és az 5-ös képet)

- Eltávolítani a csillagcsavart (4-es ábra/poz. 1) és a nyomólapot (4-es ábra/poz. 2).
 - Rátolni a tolófültartót (4-es ábra/poz. 3) a rögzítőcsavarra. Ügyeljen arra, hogy a cső görbülete (5-ös ábra/poz. 1) a külső oldalon legyen.
 - Most ismét feltenni a nyomólapot és feszítse húzni a csillagcsavarral.
- Figyelem!** Mind a két tolófültartónál ugyanazat a döntésszöget kell beállítani.

Az alulsó tolófűl felszerelése (lásd a 6-os képet)

- Az alulsó tolófűlet (6-os ábra/poz. 1) rá kell tolni a tolófültartóra. Ennél ne felejtse el előtte a húzásmentesítőt (6-os ábra/poz. 2) rátolni a csőre.
- A csöveget a mellékelt csavarokkal (6-os ábra/poz. 3), a műanyaghüvelyekkel (6-os ábra/poz. 4) és a csillagcsavarral (6-os ábra/poz. 5) egymással összecsavarozni.

A felülső tolófűl felszerelése (lásd a 7-es képet)

- A felülső tolófűlet (kép 7) úgy odahelyezni, hogy a felülső tolófű lyukai megegyezzenek az alulsó tolófű lyukaival.
- A csöveget a mellékelt csavarokkal (7-os ábra/poz. 1), a műanyaghüvelyekkel (7-es ábra/poz. 2) és a csillagcsavarral (7-es ábra/poz. 3) egymással összecsavarozni.
- A mellékelt kábelkartókkal (8-as kép) a tolófűről csöveire felerősíteni a hálózati kábelet, úgy hogy garantálva legyen a kidobáló csapóajtónak a nyitása és a zárása (9-es ábra/poz. A).

● Figyelem!

Kérjük ügyeljen arra, hogy a kidobáló csapóajtó könnyen nyitható és zárható legyen!

A nyélmagasság beállítása (lásd a 17-es képet)

- Eressze meg a vertikulálnak mind a két oldalán egy pár fordulattal a csillagcsavart (17-es kép/poz. 1). Állítsa be a kívánott nyélmagasságot.

● Figyelem!

- A nyélmagasságot a munka alatt a jelzésen belül (17-es kép/poz. V) szabad beállítani.
- Húzza a csillagcsavarokat ismét feszítésre.

● Figyelem!

- Mind a két oldalon ugyanazat a döntésszöget kell beállítani.

A felfogókosár felszerelése (lásd a 10-től - 13-ig levő képeket)

- Egymásba tolni a két állványrészt (10-es ábra)
- Ráhúzni a felfogókosarat a fémállványra (11-es ábra)
- Ráhúzni a gumihedert a fémállványra (12-es ábra)
- A felfogókosárnak a vertikulátorra történő beakasztáshoz, az egyik kézzel meg kell emelni a kidobáló csapóajtót (13-as ábra/poz. 1) és a másik kézzel megfogni a fogantyúnál fogva a felfogókosarat és felülről beakasztani (13-as kép).

Figyelem!

A felfogókosár beakasztásához a motornak ki kell kapcsolva lennie és a készgernek nem szabad forognia!

6. A munkamélység beállítása (lásd a 14-es képet)

A vertikulálómélység beállítása a két előlisi keréken levő elállítomechanizmus által lesz beállítva. Ehhez kihúzni a beállítócsavart és vagy balra vagy jobbra az állások=0/ I / II / III egyikébe tenni.

Figyelem!

Mindig mind a két oldalon ugyanannak a munkamélységnak kell beállítva lenni!
 0 = hajtó- / vagy szállításállás
 I = munkamélység 3 mm
 II = munkamélység 7 mm
 III = munkamélység 9 mm

7. Beüzemeltetés

Csatlakoztasa a készülék csatlakoztatási vezetékeit a hálózati csatlakozóra rá (15-ös kép/poz. 1) és biztosítsa a csatlakoztatási vezetéket a húzásmentesítővel (15-ös kép/poz. 2).

H

Figyelem! A készülék akaratlan bekapcsolásának a megakadályozásához a tolófél (16-os kép/poz. 1) egy bekapcsolás elleni zárral van felszerelve (16-os kép/poz. 2), amelyet meg kell nyomni mielőtt meg lehetne nyomni a kapcsolókart (16-os kép/poz. 3). Ha el lesz engedve ez a kepcsolókar, akkor kikapcsol a készülék.

Végezze egy párszor el ezt az eljárást, azért hogy biztos legyen benne, hogy a készülék helyesen működik. Mielőtt javításokat vagy karbantartási munkálatokat végezne el a készüléken, meg kell győződni arról, hogy a henger nem forog és hogy a készülék le van választva a hálózatról.

Figyelem!

Ne nyissa sohasem ki a kidobáló csapóajtót, ha még fut a gép. A forgó henger sérülésekhez vezethet. Erősítse minden gondosan fel a kidobáló csapóajtót. A húzórugó által ez minden visszacsapódik a „Be“ pozícióba!

Állandón be kell tartani a vezetőnyél által megadott biztonsági távolságot a gépház és a kezelő között. Különös óvatosság ajánlatos a cseréknél valamint lejtőknél munkánál és menetirány változtatásoknál. Ügyeljen egy biztos állásra, hordjon nem csúszós, tapadós talpú lábbelit és hosszú nadrágot. A lejtőhöz minden keresztbe dolgozni.

15 fokú döllés felüli lejtőket biztonsági okokból nem szabad a készülékkal vertikulálni.

Legyen különösen óvatos a hátrafelé való mozgásnál és a készülék húzásánál, megbotlás veszélye!

8. Utasítások a helyes munkához

A dolgozásnál egy átfedő munkamódszer ajánlatos.

Egy tiszta kép elérése érdekében a készüléket lehetőleg egyenes pályákon vezetni. Ennél ezeknek a pályáknak lehetőleg minden egy pár centiméterre fedniük kell egymást, azért hogy ne maradjonak csíkok hátra. A felfogózsákat azonnal ki kell üríteni miután munka közben fűmaradékok maradnak fekve.

Figyelem! A felfogózsák levétele előtt kikapcsolni a motort és megvárni a henger leállását.

A felfogózsák kiakasztásához az egyik kézzel megemelni a kidobáló csapóajtót és a másik kézzel kivenni a felfogózsákat!

Hogy milyen sűrűn legyen a pázsit megdolgozva, az alapjában véve a pázsitnak a fúnövésétől és a talaj

keménységétől függ.

Tartsa a készülék alsó oldalát minden tisztán és okvetlenül eltávolítani a föld- és fülerakodásokat. A lerakodások megnehezítik az indítási folyamatot és befolyásolják a minőséget.

A lejtőknél a pályát a lejtőhöz keresztbé kell fektetni. Mielőtt bármilyen ellenőrzést végezne el a hengeren, leállítani a motort.

Figyelem!

A motor kikapcsolása után a henger még egy pár másodpercig utánfut. Ne próbálja sohasem meg a hengert megállítani. Ha a mozgásban levő henger rácsapódik egy tárgyra, akkor kapcsolja ki a kézüléket és várja meg amíg a henger teljessen le nem áll. Ellenőrizze ezután le a henger állapotát. Ha károsult lenne akkor ki kell cserélni (lásd 10.). Fektesse a használt készülék csatlakoztatási vezetéket keresztkötésbe a használt dugaszoló aljzat elő a földre. A dugaszoló aljzattól illetve a kábelről indulva dolgozzon és ügyeljen arra, hogy a készülék csatlakoztatási vezetéke mindenkor a már megdolgozott pázsiton legyen, azért hogy ne tudja a készülék elgázolni a készülék csatlakoztatási vezetéket.

9. Karbantartás, ápolás és tárolás

Karbantartási és tisztítási munkákat a készüléken, valamint a védőberendezések levevését csak egy nyugalmi állapotban levő motornál és kihúzott hálózati vezetéknél szabad elvégezni. Egy elkopott vagy megsérült hengert ki kellene cserélni.

A készüléket nem szabad folyó vízzel, különösen nem nyomás alatt levővel, tisztítani.

Gondoskodjon arról, hogy minden rögzítőegység (csavarok, anyák stb.) minden feszességre legyen húzva, úgy hogy biztosan tudjon dolgozni a készülékkel.

A készüléket egy száraz teremben tárolni. Egy hosszú élettartam érdekében minden csavarrészt valamint kereket és tengelyt meg kellene tisztítani majd megolajozni.

A készülék rendszeres ápolása nem csak egy hosszú tartósságot és teljesítményképességet biztosít, hanem a pázsitjának a gondos és egyszerű megdolgozásához is hozzájárul. Ha lehetséges a készüléket egy kefével vagy egy ronggyal megtisztítani. Ne használjon oldószereket a piszok eltávolításához.

A szezon végén végezzen a készüléken egy általános kontröllát el és távolítsa el az összegyült maradékot.

Minden szezonstart előtt okvetlenül leellenőrizni a készülék állapotát. Javítások esetén forduljon a vevőszolgáltatási helyünkhöz (lásd a címet a garanciaokmányban).

A helyspórlós tároláshoz a tolófűl egy P és egy A-állással rendelkezik (17-es ábra).

A P- és az A-állásban a vertikuláltort, helyspórlósan egy sarokba lehet tolni (18-as és 19-es ábrák).

10. A késhenger kicserelese

Biztonsági okokból azt ajáljuk, hogy a késhenger kicsereését egy autorizált szakember által végeztesse el (lásd a garanciaokmányon levő címet).

Figyelem!

Hordjon munka - kesztyűket!

Csak egy originális késhengereket használni, mert különben bizonyos körülmények között nincsenek garantálva a funkciók és a biztonság.

Rezgésösszértékek (három irány vektorösszege) az EN 60335 szerint lettek meghatározva.

Figyelmeztetés!

A megadott rezgésemiszióérték egy normált ellenőrzési folyamat szerint lett mérvé és az elektromos szerszám használatának a fajtájától és módjától függően, megváltozhat és kivételes esetekben lehet a megadott érték felett.

A megadott rezgésemiszióértéket fel lehet használni az elektromosszerszámok egymással való összehasonlításhoz.

A megadott rezgésemiszióértéket a befolyásolás bevezető felbecsülésére is fel lehet használni.

Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást egy minimumra!

- Csak kifogástalan készülékeket használni.
- A készüléket rendszeresen karbantartani és megtisztítani.
- Illessze a munkamódját a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Hagya adott esetben leellenőrizni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
- Hordjon kesztyűket.

11. Pótalkatrészek megrendelése

A pótalkatrészek megrendlésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident- számát
- A szükséges pótalkatrész, pótalkatrész- számát

Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.

12. Technikai adatok

Hálózati feszültség:	230V ~ 50Hz
Teljesítményfelvétel:	1400 W
Munkaszélesség:	33 cm
A karmok száma:	20
Mélységelállítás:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Hangnyomásmérték L _{pA} :	82 dB(A)
Hangteljesítménymérték L _{WA} :	99 dB(A)
Bizonytalanság K	1,1 dB(A) ²
Kéz-karrezgés a _{hv}	3,9 m/s ²
Bizonytalanság K	1,5 m/s ²

H**13. Hibakeresési terv**

Hiba	Lehetséges okok	Elhárításuk
Nem indul a motor	a) Nincs áram a dugóban b) Defekt a kábel c) Defekt a kapcsoló dugó kombináció d) Kioldódott a csatlakozás a motoron vagy a kondenzátoron e) Eldugulva a gépház	a) Leellenőrizni a vezetéket és a biztosítékot b) Leellenőrizni c) A vevőszolgáltatásműhely által d) A vevőszolgáltatásműhely által e) Esetleg megváltoztatni a munkamélységet Megtisztítani a gépházat, azért hogy a henger szabad tudjon futni
Alábbhagy a motorteljesítmény	a) Túl kemény a talaj b) Eldugulva a gépház c) Túlságosan elkopott a henger	a) Munkamélységet korrigálni b) Megtisztítani a gépházat c) Kicserélni a hengert
Nem tisztán vertikulált	a) Elkopva a henger b) Rossz munkamélység	a) Kicserélni a hengert b) Munkamélységet korrigálni
Motor fut, nem forog a henger	a) Elszakadt a ékszíj	a) A vevőszolgáltatásműhely által

Fontos utasítás!

A motor védésének érdekében, ez egy hőkapcsolóval van felszerelve, mely egy túlterhelés esetén lekapcsol és egy rövid lehülési idő után autómatikusan bekapcsol!



Sadržaj

Stranica:

1. Opći sigurnosni propisi	80
2. Montažni pregled i sadržaj isporuke	81
3. Opis logotipova	81
4. Namjenska uporaba	81
5. Sastavljanje kultivatora	82
6. Podešavanje dubine kultiviranja	83
7. Puštanje u rad	83
8. Napomene za pravilan rad	83
9. Održavanje, njega i čuvanje	84
7. Zamjena valjka s noževima	84
11. Naručivanje rezervnih dijelova	84
12. Tehnički podaci	84
13. Plan traženja grešaka	85



HR**Pakovanje:**

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu.

Da bi se spriječila ozljedjivanja i štete prilikom korištenja uredjaja treba se pridržavati sigurnosnih mjera opreza.

- Molimo da pažljivo pročitate ove upute za uporabu i pridržavate se njihovih napomena. Pomoću ovih uputa za uporabu upoznajte se s uredjajem, njegovom pravilnom uporabom i sigurnosnim propisima.
- Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju.
- U slučaju da uredaj trebate predati drugoj osobi, uručite joj s njime i ove upute za uporabu.

Ne preuzimamo jamstvo za nesreće ili štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa.

Ovaj uredaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim osobinama ili one bez iskustva i/ili znanja, već bi trebale biti pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili od nje primiti upute za korištenje uredaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom, kako bismo se uvjerili da se ne igraju uredajem.

1. Opći sigurnosni propisi

1. Nikad ne dopuštajte djeci niti osobama koje nisu upoznate s uputama za uporabu da koriste uredaj. Lokalne odredbe mogu ograničiti najmanju starosnu dob korisnika.
2. Prije svih radova kontrole, održavanja i popravaka morate isključiti mrežni kabel.
3. U radnom području kultivatora korisnik je odgovaran prema trećoj osobi za štete uzrokovane korištenjem kultivatora.
4. Radite samo kod dobrog osvjetljenja ili se pobrinite za odgovarajuću umjetnu rasvjetu.
5. Uvijek provjerite postoje li na uređaju bilo kakvi znakovi oštećenja.
6. Provjerite jesu li montirane sve zaštitne naprave i funkcioniраju li besprijekorno.
7. Nemojte koristiti uredaj ako ste umorni.
8. Prije uporabe uvijek morate vizualnom kontrolom provjeriti je li valjak s noževima istrošen ili oštećen.
9. Kod montaže ili demontaže valjka s noževima morate se pridržavati uputa.

10. Provjerite teren na kojem ćeete stroj koristiti i uklonite sve predmete koji bi mogli biti zahvaćeni ili odbačeni. Prije korištenja morate ukloniti s travnjaka sva strana tijela, a tijekom korištenja kultivatora morate na njih obratiti pažnju. Pripazite koje ćeete produžne kablove koristiti za rad. Priklučne kable držite podalje od valjka s noževima.
11. Tijekom korištenja stroja uvijek nosite obuću u kojoj se ne kliže i duge hlače. Nikad ne radite bosonogi ili u laganim sandalama.
12. Stroj koristite uvijek sa zatvorenom zaklopkom za izbacivanje odn. s vrećom za sakupljanje.
13. Nikad ne koristite stroj s oštećenim zaštitnim napravama ili bez njih npr. bez udarnih limova i/ili naprave za sakupljanje.
14. Kod pokretanja motora kultivator se ne smije podizati.
15. Ruke i noge nikad ne stavljajte na ili ispod rotirajućih dijelova. Uvijek budite podalje od otvora za izbacivanje.
16. Ako kultivirate na kosini, morate to raditi poprečno na kosinu.
17. Ne koristite kultivator na uzbrdicama većim od 15 %.
18. Prije nego podignite stroj u svrhu transporta, motor mora biti isključen, mrežni kabel iskopčan i trebate pričekati da se valjak s noževima potpuno zaustavi.
19. Pripazite na to da se tijekom rada u neposrednoj blizini kosilice ne nalaze osobe, a naročito ne djeca i životinje. Pobrinite se da držite sigurnosni razmak od 10 metara.
20. Čuvajte stroj na suhom mjestu, nedostupnom za djecu.
21. Popravke na električnim dijelovima stroja smije obavljati samo električar.
22. Korišteni priključni vodovi ne smiju biti lakši od laganih gumenih crijeva HO5RN-F prema DIN-u 57 282/VDE 0282 i moraju imati presjek najmanje 1,5 mm². Spojka mora imati zaštitu od prskanja vode. Priklučni vod mora se rasterećen od vlačnih sila prikopčati na kombinaciju prekidač-utikač. Prije uporabe provjerite je li vod oštećen ili je zastario. Nemojte koristiti stroj s istrošenim ili oštećenim kabelima. Ošteti li se kabel prilikom rada, odmah izvucite mrežni utikač i tek onda provjerite oštećenje. Priklučni kabel smije se dodirnuti tek kad se izvuče mrežni utikač.
23. Kod pokretanja motora kultivator se ne smije nagnjati, već se pritom mora podići. U tom slučaju nagnite ga samo koliko je nužno potrebno i podignite ga samo na suprotnoj strani od korisnika.

24. Uvijek pazite na to da sve matice, svornjaci i vijci budu čvrsto pritegnuti tako da uređaj bude u sigurnom radnom stanju.
25. Ako kultivator nađe na neko strano tijelo, potražite oštećenja na njemu i provedite potreban popravak prije nego ga ponovno pokrenete i počnete raditi.
26. Stroj ne smijete izlagati kiši. Trava ne smije biti mokra ili jako vlažna.
27. Pripazite na to da tijekom rada kultivator bude uvijek stabilan.
28. Stroj vodite brzinom koraka.
29. Naročito budite oprezni kad na kosini mijenjate smjer vožnje.
30. Naročito budite oprezni kad okrećete stroj ili ga vučete prema sebi.
31. Zaustavite stroj kad ga morate prenosi preko drugih površina koje nisu travnate i kad njime prilazite ili odlažite s površina na kojima radite.
32. Pažljivo pokrećite odnosno aktivirajte pokretačku sklopku prema proizvođačevim uputama. Pazite na to da između nogu i valjka s noževima bude dovoljan razmak.
33. Nikad ne podižite niti ne nosite stroj dok motor radi.
34. Prije nego napustite stroj trebate ugasiti motor i izvući mrežni utikač.
35. Ostavite motor da se ohladi prije nego što ćete ga pospremiti u zatvorenu prostoriju.
36. Prije podešavanja ili čišćenja stroja ili kad kontrolirate je li kabel mrežnog priključka zapleteni ili oštećen, morate stroj isključiti i izvući mrežni utikač.
37. Spojne utičnice na priključnim elementima moraju biti od gume, mekog PVC-materijala ili drugih termoplastičnih materijala iste čvrstoće ili biti prevučene takvim materijalom.
38. Izbjegavajte staze koje mogu sprječiti slobodno kretanje produžnog kabela.
39. Isključite motor i izvucite mrežni utikač:
- prije uklanjanja blokada ili začepljenja.
 - prije nego što ćete čistiti uređaj, kontrolirati ga ili raditi na njemu.
 - kad strojem nađete na prepreku
40. U slučaju da uređaj neuobičajeno počne vibrirati, odmah ga treba prekontrolirati.
41. Da biste izbjegli opasnost od požara, motor uvijek treba očistiti od trave, lišća i mahovine.
42. Iz sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
43. Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.
44. Sigurnosne naprave ne smijete ukloniti niti premošćivati.
45. Redovito provjeravajte istrošenost uređaja za sakupljanje i eventualno oštećene dijelove.
46. Tijekom rada sa strojem nosite zaštitu za sluh i zaštitne naočale.

2. Montažni prikaz i opseg isporuke (vidi sliku 1+2)

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Blokada uključivanja
3. Mrežni priključak
4. Mechanizam za rasterećenje kabela
5. Gornja drška za guranje
6. Donja drška za guranje
7. Držač drške za guranje
8. Podešavanje dubine
9. Košara za sakupljanje
10. Zaklopka za izbacivanje
11. Dijelovi šasije za košaru za sakupljanje
12. Stezaljke za fiksiranje kabela
13. Vijci za pričvršćivanje drške za guranje

3. Opis logotipova (vidi sl. 3)

A = Pozor!

Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu.

B = Druge osobe (osobe i životinje) udaljite iz opasnog područja.

C = Oštiri radni alati – pazite da ne odrežete prste ili palce. Prije radova održavanja i čišćenja ili u slučaju da je kabel zapetjan ili oštećen, isključite uređaj i izvucite mrežni utikač. Mrežni kabel držite podalje od valjka s noževima.

D = Nosite zaštitu za sluh i oči.

E = Mrežni kabel držite podalje od valjka s noževima.

4. Namjenska uporaba

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima.

Priključak struje

Kultivator se može priključiti na svaku rasvjetu utičnicu (s 230 volti izmjenične struje). Dopuštena je samo utičnica sa zaštitnim kontaktom za čije osiguranje treba predvidjeti zaštitnu sklopku za 16 A.

HR

Osim toga treba uključiti zaštitnu strujnu sklopku (RCD) s maks. 30 mA!

Priklučni kabel uredjaja

Molimo da koristite samo priključne kablove koji nisu oštećeni. Duljina priključnih kablova ne smije se odrediti po volji (maks. 50 m) jer se u suprotnom smanjuje učin elektromotora. Poprečni presjek priključnog kabela uredjaja mora biti $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Na priključnim kablovima kultivatora često nastaju oštećenja izolacije.

Uzroci tome su, između ostalog:

- ispucana mesta zbog stare izolacije
- prijelomi zbog nestručnog pričvršćenja ili vodjenja priključnog kabela

Takvi oštećeni priključni kablovi koriste se iako su zbog oštećenja izolacije opasni po život.

Kabel, utikač i spojne kutije moraju zadovoljavati navedene uvjete.

Kabovi za priključak kultivatora moraju imati gumenu izolaciju.

Priklučni kablovi uredjaja moraju biti najmanje tipa H05RN-F i 3-žilni. Propisana je tipska oznaka na priključnom kabelu uredjaja. Kupujte samo priključne kablove s oznakom! Utikač i spojne kutije na priključnim kablovima uredjaja moraju biti gumeni i imati zaštitu od prskanja vode. Duljina priključnih kablova ne smije se odrediti nasumice. Dulji priključni kablovi uredjaja zahtijevaju veće presjeke vodiča. Redovito se mora kontrolirati oštećenost priključnih i spojnih vodova. Pripazite da prilikom kontrole vodovi budu isključeni iz struje. Priklučne kablove uredjaja u potpunosti odmotajte. Takodjer provjerite ima li prijeloma na uvodnicama priključnih kabela uredjaja na utikačima i spojnim kutijama.

Kultivator je namijenjen za osobnu uporabu u vrtovima kuća i hobby-vrtovima.

Kultivatorima za privatne vrtove kuća i hobby-vrtove smatraju oni uredjaji čija godišnja uporaba u pravilu ne prelazi 10 sati i koje se pretežno koriste za njegu trave ili travnjaka, ali ne na javnim terenima, parkovima, sportskim terenima, kao niti na poljoprivrednim i šumskim dobrima.

Prepostavka za pravilnu uporabu kultivatora je pridržavanje priloženih proizvodjačevih uputa za uporabu. Upute za uporabu sadrže i uvjete rada, uvjete održavanja i popravaka.

Pažnja! Zbog opasnosti od tjelesnih ozljeda korisnika kultivator se ne smije koristiti kao sjeckalica za usitnjavanje već odsječenih grana drveća i grmlja.

Nadalje se kultivator ne smije koristiti kao motorna sjekira niti za izravnavanje povišenog tla, kao što su npr. krtičnjaci.

Zbog sigurnosnih razloga kultivator se ne smije koristiti kao pogonski agregat za druge radne alate i komplete alata svake vrste.

5. Montaža kultivatora

Kultivator je isporučen u demontiranom stanju. Prije uporabe kultivatora morate montirati kompletну potisnu petlju i sabirnu košaru. Postupno slijedite upute za uporabu i orijentirajte se prema slikama tako da si pojednostavite montažu.

Montaža držača potisne petlje (vidi slike 4 i 5)

- Uklonite zvjezdasti vijak (sl. 4/Pos. 1) i pritisnu ploču (sl. 4/poz. 2)
- Držač potisne petlje (sl. 4/poz. 3) pomaknite na pričvrsni vijak. Pripazite na to da izbočenje cijevi (sl. 5/poz. 1) bude na unutrašnjoj strani.
- Sad iznova stavite pritisnu ploču i pritegnite je zvjezdastim vijkom. Pozor! Na oba držača potisne petlje mora se podesiti jednak kut nagiba.

Montaža donje potisne petlje (vidi sliku 6)

- Donja potisna petlja (sl. 6/poz. 1) mora se gurnuti preko svog držača. Pri tome ne zaboravite prethodno pomaknuti mehanizam protiv zatezanja (sl. 6/poz. 2) na cijev.
- Pomoću priloženih vijaka (sl. 6/poz. 3) plastičnih čahura (sl. 6/poz. 4) i zvjezdastog vijka (sl. 6/poz. 5) medjusobno pričvrstite cijevi.

Montaža gornje potisne petlje (vidi sliku 7)

- Gornju potisnu petlju (slika 7) smjestite tako da se rupice gornje potisne petlje podudaraju s rupicama donje.
- Pomoću priloženih vijaka (sl. 7/poz. 1) plastičnih čahura (sl. 7/poz. 2) i zvjezdastog vijka (sl. 7/poz. 3) medjusobno pričvrstite cijevi.
- Pomoću priloženih držača kabela (slika 8) pričvrstite mrežni kabel cijevi potisne petlje tako da se zajamči otvaranje i zatvaranje poklopca na otvoru za izbacivanje (slika 9/poz. A).

● Pažnja!

Obraćite pažnju na to da se poklopac na otvoru za izbacivanje može lako otvoriti i zatvoriti!

Podešavanje visine prečnice (vidi sliku 17)

Otpustite zvjezdaste vijke na objema stranama kultivatora (slika 17/poz. 1) za nekoliko okreta. Podesite željenu visinu prečnice.

Pažnja!

Visina prečnice smije se tijekom rada podesiti unutar oznake (slika 17/poz. V) Ponovno pritegnite zvjezdasti vijak.

Pažnja!

Na obje strane mora se podesiti jednaki kut nagiba.

Montaža sabirne košare (vidi slike 10 -13)

- Ugurajte dijelove postolja jedan u drugi (sl. 10)
- Navucite sabirnu košaru preko metalnog postolja (sl. 11)
- Navucite gumene spojnice preko metalnog postolja (sl. 12)
- Da biste sabirnu košaru mogli objesiti na kultivator, jednom rukom podignite poklopac na otvoru za izbacivanje (sl. 13/poz. 1) a drugom uzmite za ručku sabirnu vreću i objesite je odozgo (slika 13).

Pažnja!

Kad vještate sabirnu košaru, motor mora biti isključen i valjak s noževima ne smije se okretati!

6. Podešavanje kultivatora (vidi sliku 14)

Dubina kultiviranja podešava se pomoću za to namijenjenog mehanizma na oba prednja kotača. Za to izvucite vijak za podešavanje i stavite ga ulijevo ili udesno u jedan od položaja = 0 / I / II / III.

Pažnja!

Na obje strane mora se uvijek podesiti jednaka dubina kultiviranja!

- 0 = položaj za vožnju / ili transport
 I = dubina kultiviranja 3 mm
 II = dubina kultiviranja 7 mm
 III = dubina kultiviranja 9 mm

7. Napomene za pravilno kultiviranje

Kod kultiviranja preporučamo preklapajući način rada.

Za postizanje bolje kultiviranja vodite uredaj što ravnije. Pritom se staze trebaju preklapati za nekoliko centimetara tako da ne ostanu linije.

Koliko često treba kultivirati ovisi uglavnom o brzini rasta trave i tvrdoći tla.

Pažnja! Prije skidanja sabirne vreće morate isključiti motor i pričekati da se zaustavi valjak s noževima!

Održavajte čistoću donje strane kućišta kultivatora i obavezno uklonite naslage zemlje i trave. Naslage otežavaju postupak pokretanja i ugrožavaju kvalitetu kultiviranja.

Stazu rezanja na kosinama potrebno je postaviti poprečno na kosinu.

8. Napomene za pravilan rad

Kod rada preporučujemo način preklapanja.

Za postizanje lijepog izgleda vodite stroj što ravnijim linijama. Pritom bi se staze trebale preklapati za nekoliko centimetara, tako da ne ostanu pruge.

Ako tijekom rada ostanu na tlu ostaci trave, trebate isprazniti sabirnu košaru.

Pozor! Prije skidanja sabirne košare isključite motor i pričekajte da se valjak s noževima zaustavi!

Za skidanje sabirne vreće jednom rukom podignite poklopac na otvoru za izbacivanje, a drugom skinite sabirnu vreću!

Koliko često treba obrađivati travnjak ovisi uglavnom o brzini rasta trave i tvrdoći tla.

Održavajte čistoću donje strane kućišta kultivatora i obavezno uklonite naslage zemlje i trave.

Naslage otežavaju postupak pokretanja i ugrožavaju kvalitetu kultiviranja.

Stazu rezanja potrebno je postaviti poprečno na kosinu.

Kad obavljate bilo kakvu kontrolu valjka s noževima, isključite motor.

Pažnja!
 Nakon isključenja motora valjak s noževima okreće se još nekoliko sekundi. Kad obavljate bilo kakvu kontrolu valjka s noževima, isključite motor. Imajte na umu da se nakon isključenja motora valjak s noževima okreće još nekoliko sekundi. Nikad ga nemojte pokušati zaustaviti. U slučaju da rotirajući valjak s noževima udari o neki predmet, isključite kultivator i pričekajte da se valjak potpuno zaustavi. Na kraju provjerite stanje valjka s noževima. U slučaju oštećenja mora se zamijeniti (vidi sliku 10). Položite na zemlju namotan priključni kabel uređaja ispred utičnice koju ćete koristiti. Kultivirajte od utičnice odnosno kabela i pazite na to

HR

da priključni kabel uređaja uvijek leži u pokošenoj travi tako da ne prijedete kultivatorom preko njega. Ako tijekom kultiviranja ostaju na zemlji ostaci odrezane trave, mora se isprazniti sabirna vreća. Za skidanje sabirne vreće jednom rukom podignite poklopac na otvor za izbacivanje, a drugom skinite sabirnu vreću!

9. Održavanje, njega i čuvanje

Prije nego čete na uređaju započeti s radovima održavanja ili čišćenja ili skinuti zaštitne naprave, morate ugasiti motor i izvući mrežni utikač.

Istrošeni ili oštećeni valjak trebali biste zamjeniti.

Uredaj se ne smije prati pod tekućom vodom, a naročito ne mlazom pod visokim pritiskom.

Pobrinite se da svi pričvrsni elementi (vijci, matice itd.) budu uvijek čvrsto pritegnuti tako da sigurno možete raditi s uređajem.

Uredaj skladište u suhoj prostoriji. U cilju dugog vijeka trajanja treba očistiti i na kraju podmazati sve vijčane dijelove kao i kotače i osovine.

Redovita njega kultivatora osigurava ne samo dugo razdoblje njegove postojanosti i učinkovitosti, nego i pridonosi pažljivoj i jednostavnoj košnji Vašeg travnjaka. Po mogućnosti kultivator očistite četkom ili krpom. Ne koristite otapala ili vodu da biste uklonili nečistoću.

Za završetak sezone provedite opću kontrolu kultivatora i uklonite sve nakupljene ostatke.

Prije svakog početka sezone obavezno provjerite stanje kultivatora. U slučaju popravaka obratite se našoj servisnoj službi (vidi adresu na jamstvenom listu).

U cilju štednje prostora kod skladištenja potisna petlja ima jedan P i jedan A položaj (sl. 17).

U položaju P i jedan A kultivator se može smjestiti u kut tako da ne zauzima mnogo prostora i (sl. 18/19).

10. Zamjena valjka s noževima

Zbog sigurnosnih razloga preporučujemo da zamjenu valjka s noževima obavi ovlašteni serviser (adresu vidi na jamstvenom listu).

Pažnja!

Nosite radne rukavice!

Koristite samo originalni valjak s noževima jer u suprotnom nije zajamčena funkcionalnost i sigurnost.

11. Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni slijedeći podaci:

- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Ident. broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi www.isc-gmbh.info

12. Tehnički podaci

Mrežni napon:	230 V ~ 50 Hz
Potrošnja snage:	1400 W
Radna širina:	33 cm
Broj noževa:	20 komada
Korekcija dubine:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Razina zvučnog tlaka L _{PA} :	82 dB(A)
Razina snage buke L _{WA} :	99 dB(A)
Nesigurnost K	1,1 dB (A)
Vibracija na prečki a _{hv}	3,9 m/s ²
Nesigurnost K	1,5 m/s ²

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju pravaca) određene su prema normi EN 60335.

Upozorenje!

Navedena vrijednost emisije vibracija izmjerena je prema normiranom postupku ispitivanja i može se, ovisno o načinu korištenja elektroalata, promijeniti a u izuzetnim slučajevima može biti i veća od navedene vrijednosti.

Navedena vrijednost emisije vibracija može se koristiti u svrhu usporedbe elektroalata jedne tvrtke s elektroalatom neke druge tvrtke.

Navedena vrijednost emisije vibracija može se također koristiti za početnu procjenu ugrožavanja zdravlja.

Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprijeckorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.
- Nosite zaštitne rukavice.



13. Plan traženja greške

Greška	Mogući uzroci	Uklanjanje greške
Motor neće upaliti	a) Nema struje u utikaču b) Neispravan kabel c) Kvar na kombinaciji sklopka-utikač d) Labavi priključci na motoru ili kondenzatoru e) Začepljeno kućište kultivatora	a) Provjeriti vod i osigurač b) Provjeriti c) Provjeriti u servisnoj radionici d) Provjeriti u servisnoj radionici e) Eventualno promijeniti dubinu kultiviranja, očistiti kućište kako bi se valjak s noževima mogao slobodno okretati
Opada snaga motora	a) Pretvrdo tlo b) Začepljeno kućište kultivatora c) Jako istrošen nož	a) Korigirati dubinu kultiviranja b) Očistiti kućište c) Zamijeniti valjak s noževima
Loše kultiviranje	a) Istrošen nož b) Pogrešna dubina kultiviranja	a) Zamijeniti valjak s noževima b) Korigirati dubinu kultiviranja
Motor radi, valjak s noževima se ne okreće	a) pokidan zupčasti remen	a) obavlja servisna služba

Važna napomena! U svrhu zaštite motor je opremljen termičkom sklopkom koja kod preopterećenja isključuje uredaj i nakon kratke faze hladjenja automatski ga ponovno uključuje!



**CZ****Obsah:****Strana**

1. Všeobecné bezpečnostní předpisy	87
2. Přehled konstrukčního provedení a rozsah dodávky	88
3. Popis štítků s pokyny	88
4. Použití podle účelu určení	88
5. Montáž přístroje	89
6. Nastavení pracovní hloubky	90
7. Uvedení do provozu	90
8. Pokyny ke správnému pracování	90
9. Údržba, péče a uložení	91
10. Výměna válce	91
11. Objednání náhradních dílů	91
12. Technická data	91
13. Vyhledávání poruch	93



Balení:

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin.

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám:

- Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze a dodržujte jeho pokyny. Na základě tohoto návodu k obsluze se obeznamte s přístrojem, jeho správným používáním a bezpečnostními pokyny.
- Dobře si ho uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce.
- Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním i tento návod k obsluze.

Neprebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze.

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho obsluhovaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo s nedostatkem znalostí, leda že by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si nebudou s přístrojem hrát.

1. Všeobecné bezpečnostní předpisy

1. Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které návod k použití neznají, přístroj používat. Místní předpisy mohou stanovit minimální stáří uživatele.
2. V pracovní oblasti přístroje je uživatel zodpovědný za škody oproti třetím, které byly způsobeny používáním přístroje.
3. Pracujte pouze při dobrých světelních poměrech nebo se postarejte o odpovídající umělé osvětlení.
4. Vždy přístroj překontrolujte, zda nevykazuje příznaky poškození.
5. Přesvědčte se o tom, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení namontována a zda bezvadně fungují.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni.
7. Před používáním je vždy třeba provést vizuální kontrolu, zda není válec poškozen nebo

opotřebován.

8. Při montáži nebo demontáži válce je třeba dodržovat pokyny.
9. Překontrolujte terén, kde má být přístroj použit, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být zachyceny a vymřštěny. Před použitím je třeba z trávníku odstranit všechny cizí předměty, během práce je třeba dávat pozor na cizí předměty. Dávejte pozor na prodlužovací vedení potřebná k práci. Přípojná vedení nedávejte do blízkosti válce.
10. Během práce je třeba vždy nosit pevnou, neklouzavou obuv a dlouhé kalhoty. Nikdy nepracujte bosí nebo v sandálech.
11. Používejte přístroj vždy s uzavřenou vyhazovací klapkou, popř. se sběracím košem.
12. Nikdy přístroj nepoužívejte s poškozenými bezpečnostními zařízeními nebo bez bezpečnostních zařízení, jako jsou např. odrážecí plechy a/nebo sběrací zařízení.
13. Při startování motoru nesmí být přístroj nadzvedáván.
14. Nikdy nedávejte ruce nebo nohy na nebo pod rotující díly. Nezdružujte se nikdy u vyhazovacího otvoru.
15. Pokud pracujete ve svahu, musí být trávník ošetřován příčně ke svahu.
16. Nepoužívejte přístroj u svahů se stoupáním nad 15 %.
17. Než přístroj nadzvednete k transportu, musí být motor zastaven, síťový kabel vytažen a je třeba výčkat, až se válec zastaví.
18. Dbejte na to, aby se během provozu v bezprostřední blízkosti přístroje nezdržovaly žádné osoby, obzvlášť děti a zvířata. Postarejte se o to, aby byla dodržena bezpečnostní vzdálenost 10 metrů.
19. Přístroj uložte na suchém a dětem nepřístupném místě.
20. Opravy na elektrických dílech přístroje smí provádět pouze odborný elektrikář.
21. Použitá napájecí vedení nesmí být lehká než lehká vedení v průzové hadici H05RN-F podle DIN 57 282/VDE 0282 a musí vykazovat průřez minimálně 1,5 mm². Spojení musí být chráněné proti střikající vodě. Napájecí vedení musí být vedeno přes odlehčení od tahu a musí být připojeno na kombinaci vypínač-zástrčka. Před použitím překontrolujte vedení, zda nevykazuje příznaky poškození nebo stárnutí. Nikdy nepracujte, pokud není vedení v bezvadném stavu. Pokud je vedení při práci poškozeno, ihned vytáhnout síťovou zástrčku a teprve poté zkontovalovat poškození.

CZ

22. Při startování motoru nesmí být přístroj nakloněn, leda že je třeba při tomto procesu přístroj nadzvednout. V tomto případě ho nakloňte pouze tak dalece, jak je to bezpodmínečně nutné a nadzvedněte pouze stranu směrem od uživatele.
23. Postarejte se o to, aby byly matice, čepy a šrouby pevně utaženy a aby byl přístroj v bezpečném pracovním stavu.
24. Pokud byl zachycen cizí předmět, podívejte se, zda přístroj vykazuje poškození a provedte nutné opravy dříve, než přístroj opět uvedete do chodu a začnete pracovat.
25. Přístroj nesmí být vystavován dešti. Trávník nesmí být mokrý nebo velmi vlhký.
26. Během práce dbejte stále na bezpečný postoj.
27. Používejte přístroj pouze při malé rychlosti (chůze).
28. Buděte obzvlášť opatrní, když ve svahu měníte směr jízdy.
29. Buděte obzvlášť opatrní, když přístroj obracíte do opačného směru nebo ho přitahujete směrem k sobě.
30. Přístroj zastavte, pokud musí být transportován přes jinou plochu než trávu, a když musí být doprovázen z a k ploše určené k opracování.
31. Startujte nebo aktivujte spouštěcí spínač opatrně příslušně podle pokynů výrobce. Dbejte na dostatečnou vzdálenost nohou od válce.
32. Nezvedejte nebo nenoste přístroj nikdy s běžícím motorem.
33. Před opuštěním přístroje musí být motor zastaven, kromě toho musí být vytažena síťová zástrčka.
34. Nechte motor ochladit, než stroj odstavíte v uzavřených prostorách.
35. Před nastavením nebo čištěním přístroje nebo před kontrolou, zda je napájecí vedení zamotané nebo poškozené, přístroj vypnout a vytáhnout síťovou zástrčku.
36. Zásuvky spojek na připojovacích prvcích musí být z prýže, měkčeného PVC nebo jiného termoplastického materiálu stejně pevnosti nebo musí být tímto materiálem potaženy.
37. Dbejte na to, abyste se vyhnuli drahám, které by mohly zabránit volnému pohybu prodlužovacího kabelu.
38. Motor zastavte a vytáhněte síťovou zástrčku:
 - než začnete odstraňovat zablokování nebo upcpání.
 - než začnete provádět čištění přístroje, jeho kontrolu nebo práce na přístroji.
 - po najetí na překážku.
39. Pokud začne přístroj nezvykle vibrovat, je nezbytně nutné provést okamžitou kontrolu.
40. Aby se zabránilo nebezpečí požáru, udržujte motor prostý trávy, listů a mechu.
41. Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
42. Pokud je spojovací vedení přístroje poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.
43. Bezpečnostní zařízení nesmí být odstraněna nebo přemostěna.
44. Pravidelně kontrolujte sběrací zařízení, zda není opotřebeno nebo nejsou jeho části poškozeny.
45. Během provozu stroje neste ochranu sluchu a ochranné brýle.

2. Přehled uspořádání a rozsah dodávky (viz obr. 1+2)

1. Za-/vypínací tlačítko
2. Blokování zapnutí
3. Sítové vedení
4. Odlehčení od tahu kabelu
5. Horní rukojet'
6. Spodní rukojet'
7. Držák rukojetí
8. Hloubkové nastavení
9. Sběrací koš
10. Vyhažovací klapka
11. Díly rámu sběracího koše
12. Svorky pro upevnění kabelu
13. Upevňovací šrouby rukojeti

3. Popis štítků s pokyny (viz obr. 3)

A = **Pozor!**

Před uvedením do provozu přečist návod k použití.

B = Třetí (osoby nebo zvířata) nepouštět do oblasti nebezpečí.

C = Ostré pracovní nástroje – neřízněte se do prstů na rukou nebo na nohou. Přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku před údržbářskými pracemi, čištěním nebo je-li kabel zamotán nebo poškozen. Nedávejte síťový kabel do blízkosti válce s noži.

D = Nosit ochranu sluchu a zraku.

E = Nedávejte síťový kabel do blízkosti válce.

4. Použití podle účelu určení

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

Přívod proudu

Přístroj může být připojen na každou zásuvku (230 V, střídavý proud).

Přípustná je ovšem pouze zásuvka s ochranným kolíkem, k jejímuž jištění je třeba jistič vedení pro 16 A. Kromě toho musí být předřazen ochranný vypínač proti chybnému proudu (RCD) s max. 30 mA!

Napájecí vedení přístroje

Používejte prosím pouze nepoškozená napájecí vedení. Napájecí vedení přístroje nesmí být libovolně dlouhé (max. 50 m), protože je jinak snížen výkon elektromotoru. Napájecí vedení přístroje musí mít průřez $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Na napájecích vedeních přístrojů vznikají obzvlášť často škody izolace.

Příčiny toho jsou mimo jiné:

- trhliny způsobené stárnutím izolace
- zalomená místa způsobená neodborným upevněním nebo vedením napájecího vedení.

Takováto poškozená napájecí vedení jsou používána, i když jsou z důvodů poškození izolace životu nebezpečná.

Kabely, zástrčky a zásuvky by měly vyhovovat dále uvedeným podmínkám.

Napájecí vedení k připojení přístrojů musí mít pryzovou izolaci.

Napájecí vedení přístrojů musí být minimálně typu H05RN-F a 3žilová. Natisknuté typové označení na napájecím vedení je předepsáno. Kupujte pouze napájecí vedení s označením! Zástrčky a zásuvky na napájecích vedeních musí být z pryže a být chráněné proti stříkající vodě. Napájecí vedení nesmí být libovolně dlouhá. Delší napájecí vedení vyžadují větší průřezy vodičů.

Napájecí vedení přístrojů a spojovací vedení musí být pravidelně kontrolovaná, zda nejsou poškozena. Dbejte na to, aby byla vedení během kontroly bez proudu. Napájecí vedení přístroje celé odvříte. Překontrolujte také zavedení napájecích vedení na zástrčkách a zásuvkách, zda nevykazují zlomy.

Přístroj je vhodný pro soukromé používání na zahradách u domů a chat.

Za přístroj pro soukromé zahrady u domů a chat je považován ten, jehož roční používání většinou nepřesahuje 10 hodin a který je používán především pro péči o trávníky nebo travnaté plochy, ne ovšem ve veřejných zařízeních, parcích, sportovištích, jako též v zemědělství a lesnictví.

Dodržování výrobcem přiloženého návodu k obsluze je předpokladem pro řádné používání přístroje. Návod k obsluze obsahuje provozní, údržbařské a opravárenské podmínky.

Pozor! Důvodů tělesného ohrožení uživatele nesmí být přístroj používán jako drtič na drcení odřezků větví a keřů. Dále nesmí být přístroj používán jako motorová plečka a na zarovnávání půdních nerovností, jako např. krtin.

Z bezpečnostních důvodů nesmí být přístroj používán jako hnací agregát pro jiné nástroje a sady nástrojů všeho druhu.

5. Montáž vertikutátoru

Vertikutátor je při expedici demontován. Sběrací koš a kompletní rukojet musí být před použitím vertikutátoru namontovány. Dodržujte návod k použití krok za krokem a orientujte se podle obrázků, aby pro Vás byla montáž jednoduchá.

Montáž držáků rukojeti (viz obr. 4 a 5)

- Odstraňte hvězdicový šroub (obr. 4/pol. 1) a přítlačný kotouč (obr. 4/pol. 2).
- Držáky rukojeti (obr. 4/pol. 3) nasunout na upevňovací šroub. Dbejte na to, aby bylo zakřivení trubky (obr. 5/pol. 1) na vnější straně.
- Nyní opět namontovat přítlačný kotouč a hvězdicovým šroubem ho utáhnout. Pozor! U obou držáků rukojeti musí být nastaven stejný úhel sklonu.

Montáž spodní rukojeti (viz obr. 6)

- Spodní rukojet (obr. 6/pol. 1) musí být nasunuta přes držáky rukojeti. Předtím nezapomeňte na trubku nastrčit odlehčení od tahu kabelu (obr. 6/pol. 2).
- Přiloženými šrouby (obr. 6/pol. 3), plastovými pouzdry (obr. 6/pol. 4) a hvězdicovým šroubem (obr. 6/pol. 5) trubky sešroubovat dohromady.

CZ**Montáž horní rukojeti (viz obr. 7)**

- Horní rukojeť (obr. 7) položovat tak, aby otvory horní rukojeti souhlasily s otvory spodní rukojeti.
- Přiloženými šrouby (obr. 7/pol. 1), plastovými pouzdry (obr. 7/pol. 2) a hvězdicovým šroubem (obr. 7/pol. 3) trubky sešroubovat dohromady.
- Přiloženými držáky kabelu (obr. 8) připevnit síťový kabel na trubkách rukojetí tak, aby bylo možné otvírání a zavírání vyhazovací klapky (obr. 9/pol. A).
- **Pozor!** Dbejte prosím na to, aby se vyhazovací klapka nechala lehce otvírat a zavírat!

II = pracovní hloubka 7 mm

III = pracovní hloubka 9 mm

7. Uvedení do provozu

Zapojte napájecí vedení přístroje do zástrčky (obr. 15/pol. 1) a zajistěte napájecí vedení odlehčením od tahu (obr. 15/pol. 2).

Pozor! Aby se zabránilo nechtěnému zapnutí vertikutátoru, je rukojeť (obr. 16/pol. 1) vybavena blokováním zapnutí (obr. 16/pol. 2), které musí být zmáčknuto, než může být zmáčknuta spínací páčka (obr. 16/pol. 3). Pokud je spínací páčka uvolněna, přístroj se vypne.

Provedte tento proces několikrát, abyste si byli jisti, že přístroj správně pracuje. Před začátkem opravárenských nebo údržbářských prací na přístroji se musíte přesvědčit, že se válec netočí a přístroj je odpojen od sítě.

Pozor!

Nikdy neotvírejte vyhazovací klapku, když motor ještě běží. Rotující válec může způsobit zranění. Vyhazovací klapku vždy pečlivě upevněte. Tato je tažnou pružinou vrácena do polohy „zavřeno“! Musí být vždy dodržována bezpečnostní vzdálenost mezi krytem a uživatelem daná vodicími rukojetmi. Při práci a změnách směru jízdy na stráních a svazích je nutno dávat obzvlášť pozor. Dbejte na bezpečný postoj, noste boty s neklouzavou podrážkou a dlouhé kalhoty. Pracujte vždy příčně ke svahu.

Na svazích se sklonem přes 15 stupňů nesmí být z bezpečnostních důvodů vertikutováno.

Obzvláštní pozor dávejte při jízdě zpět a při tažení přístroje, nebezpečí klopýtnutí!

Nastavení výšky madel (viz obr. 17)

- Na obou stranách vertikutátoru povolte o několik otočení hvězdicový šroub (obr. 17/pol. 1). Nastavte požadovanou výšku madel.
- **Pozor!** Výška madel smí být během práce nastavena mezi označením (obr. 17/pol. V).
- Hvězdicové šrouby opět utáhněte.
- **Pozor!** Na obou stranách musí být nastaven stejný úhel sklonu.

Montáž sběracího koše (viz obr. 10-13)

- Oba díly rámu do sebe zasunout (obr. 10).
- Sběrací koš přetáhnout přes kovový rám (obr. 11).
- Gumové pásy přetáhnout přes kovový rám (obr. 12).
- Aby mohl být sběrací koš na vertikutátoru zavěšen, je třeba vyhazovací klapku (obr. 13/pol. 1) jednou rukou nadzvednout a druhou rukou sběrací koš držet za rukojeť a shora zavěsit (obr. 13).

Pozor!

Na zavěšení sběracího koše musí být motor vypnut a válec s noži se nesmí otáčet!

6. Nastavení pracovní hloubky (viz obr. 14)

Hloubka vertikutování se nastaví nastavovacím mechanismem na obou předních kolečkách. K tomu stavěcí šroub vytáhnout a otočit ho doleva nebo doprava do jedné z poloh = 0/ I / II / III.

Pozor!

Na obou stranách musí být vždy nastavena stejná pracovní hloubka!

0 = pojazdová/nebo přepravní poloha

I = pracovní hloubka 3 mm

8. Pokyny ke správné práci

Při práci doporučujeme přesahující pracovní postup.

Na dosažení čistého výsledku práce je třeba vodit přístroj pokud možno v rovných pásech. Přitom by se tyto pásy měly vždy o pár centimetrů překrývat, aby nezůstaly viditelné pruhy.

Jakmile začnete během práce zůstat na trávníku ležet zbytky trávy, musí být vyprázdněn sběrací koš.

Pozor! Před sejmoutím sběracího koše vypnout motor a vyčkat zastavení válce!



Na vyvěšení sběracího koše jednou rukou nadzvednout vyhazovací klapku a druhou rukou sběrací koš vyjmout!

Jak často by měl být trávník ošetřován, závisí zásadně na růstu trávy a na tvrdosti půdy. Spodní stranu přístroje udržovat čistou a bezpodmínečně odstraňovat půdní a travní usazeniny. Usazeniny ztěžují startování a snižují kvalitu. Na svazích je třeba pracovat příčně ke svahu. Před prováděním jakýchkoliv kontrol vátce odstavte motor.

Pozor!

Válec se po vypnutí motoru ještě několik vteřin otáčí. Nikdy se nesnažte válec zastavit. Pokud rotující válec narazí na nějaký předmět, přístroj vypnout a vycíkat, až se válec úplně zastaví. Poté zkонтrolujte stav válce. Pokud je poškozen, musí být vyměněn (viz 10).

Položte používané napájecí vedení přístroje v podobě smyčky na zem před použitou zásuvku. Pracujte směrem pryč od zásuvky event. od kabelu a dbejte na to, aby napájecí vedení přístroje vždy leželo na již hotové části trávníku, aby nebylo přístrojem přejeto.

9. Údržba, péče a uložení

Údržbářské a čisticí práce na přístroji, jako též snímání ochranných zařízení smí být prováděno pouze při zastaveném motoru a vytaženém síťovém vedení.

Opotřebovaný nebo poškozený válec by měl být vyměněn.

Přístroj nesmí být čištěn pod tekoucí vodou, obzvlášť ne pod tlakem.

Postarejte se o to, aby všechny upevňovací prvky (šrouby, matice atd.) byly vždy pevně utaženy a Vý tak mohli s přístrojem bezpečně pracovat.

Uložte přístroj v suché místnosti. Z důvodu dlouhé životnosti by měly být všechny šroubované součástky, jako kola a nápravy, vyčištěny a následně naolejovány. Pravidelná péče o přístroj zajistí nejen jeho dlouhou životnost a výkonnost, ale přispívá také k pečlivému a jednoduchému ošetřování Vašeho trávníku. Čistěte přístroj pokud možno kartáčkem a hadrem. Na odstraňování nečistot nepoužívejte žádná rozpouštědla.

Na konci sezóny proveděte všeobecnou kontrolu přístroje a odstraňte všechny nahromaděné zbytky. Před každým začátkem sezóny bezpodmínečně překontrolujte stav přístroje. S opravami se obrátte na nás zákaznický servis (viz adresa na záručním listu).

Pro místo šetřící uložení může být rukojeť nastavena do polohy P a A (obr. 18 a 19). V poloze P a A může být vertikutátor úsporně uložen do rohu (obr. 18 a 19).

10. Výměna válce s noži

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby výměnu válce s noži provedl autorizovaný odborník (viz adresa na záručním listu).

Pozor!

Nosit pracovní rukavice! Používejte pouze originální válec s noži, protože jinak není zaručena funkce a bezpečnost.

11. Objednání náhradních dílů

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace najeznete na www.isc-gmbh.info

12. Technická data

Síťové napětí:	230 V~ 50 Hz
Příkon:	1400 W
Šířka záběru:	33 cm
Počet drápů:	20
Nastavení hloubky:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Hladina akustického tlaku L _{pA} :	82 dB (A)
Hladina akustického výkonu L _{WA} :	99 dB (A)
Nejistota K	1,1 dB(A)
Vibrace na ruce a paže a _{hv}	3,9 m/s ²
Nejistota K	1,5 m/s ²

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří směrů) změřeny podle normy EN 60335.

**CZ****Varování!**

Uvedená emisní hodnota vibrací byla změřena podle normované zkušební metody a může se měnit v závislosti na druhu a způsobu použití elektrického přístroje, a ve výjimečných případech se může nacházet nad uvedenou hodnotou.

Uvedená emisní hodnota vibrací může být použita ke srovnání jednoho elektrického přístroje s jinými přístroji.

Uvedená emisní hodnota vibrací může být také použita k úvodnímu posouzení negativních vlivů.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkontolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
- Noste rukavice.



13. Plán vyhledávání chyb

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Motor nenaskočí	a) Žádný proud v zástrčce b) Kabel defektní c) Kombinace vypínač-zástrčka defektní d) Přípojky na motoru nebo kondenzátoru uvolněny e) Kryt vertikutátoru ucpaný	a) Vedení a pojistky překontrolovat b) Překontrolovat c) Zákaznický servis d) Zákaznický servis e) Eventuelně změnit hloubku vertikutace, vyčistit kryt, aby válec s noži volně běžel
Klesá výkon motoru	a) Moc tvrdá půda b) Kryt vertikutátoru ucpaný c) Nůž silně opotřebován	a) Upravit hloubku vertikutace b) Kryt vyčistit c) Nůž vyměnit
Nečistě vertikutováno	a) Nože opotřebovány b) Chybná hloubka vertikutace	a) Vyměnit nože b) Opravit hloubku vertikutace
Motor běží, válec s noži se neotáčí	a) Ozubený řemen přetržen	a) Zákaznický servis

Pozor! Na ochranu motoru je tento vybaven tepelným spínačem, který při přetížení vypne a po krátké přestávce na ochlazení opět automaticky zapne!

**SLO****Vsebina:****Stran**

1. Splošni varnostni predpisi	95
2. Pregled sestave in obseg dobave	96
3. Opis opozorilnih napisov	96
4. Predpisana namenska uporaba	97
5. Sestava naprave	97
6. Nastavitev delovne globine	98
7. Zagon	98
8. Napotki za pravilno delo	98
9. Vzdrževanje, nega in skladiščenje	99
10. Zamenjava valja	99
11. Naročanje nadomestnih delov	99
12. Tehnični podatki	100
13. Načrt iskanja napak	101



Embalaža:

Naprava se nahaja v embalaži, da bi preprečili poškodbe med transportom. Ta embalaža predstavlja surovino in jo je tako možno ponovno uporabiti ali jo predati v reciklažo.

Pri uporabi strojev je potrebno upoštevati nekatere preventivne varnostne ukrepe, da bi preprečili poškodbe in škodo:

- Skrbno preberite navodila za uporabo in upoštevajte v navodilih navedene napotke. S pomočjo teh navodil za uporabo se seznanite s strojem, s pravilno uporabo stroja in z varnostnimi predpisi.
- Dobro shranite navodila za uporabo tako, da jih boste lahko imeli kadarkoli na razpolago.
- V primeru, da bi predali stroj drugim osebam, jim izročite tudi ta navodila za uporabo.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil.

Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja izkušenj in/ali pomanjkanja znanja razen, če so pod nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe ali, če so prejele od takšne osebe navodila kako uporabljati napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da se ne bodo igrali z napravo.

1. Splošni varnostni predpisi

1. Nikoli ne dovolite, da bi otroci ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, uporabljali rahljalnik. Lokalni zakonski predpisi lahko določajo najmanjšo zahtevano starost za uporabnika.
 2. Pred vsemi popravili in vsemi kontrolnimi ter vzdrževalnimi deli, je potrebno električni priključni kabel izklopiti iz električne priključne vtičnice.
 3. V delovnem območju rahljalnika je uporabnik napram tretjim osebam odgovoren za škodo, ki je bila povzročena zaradi uporabe rahljalnika.
 4. Delajte le v dobrih svetlobnih razmerah ali pa poskrbite za primerno umetno osvetlitev.
 5. Vedno preglejte stroj glede kakršnihkoli znakov poškodb.
 6. Prepričajte se, da so vse zaščitne naprave montirane in da delujejo brezhibno.
 7. Nikoli ne uporabljajte naprave, ko ste utrujeni.
8. Preden izvajate pregled, čistilna ali vzdrževalna dela ali če ste zadeli v tujka, prvo izklopite motor in izklopite električni vtikač iz električne priključne vtičnice.
 9. Pred uporabo je vedno potrebno s pregledom preveriti, če je rezilni valj obrabljen ali poškodovan.
 10. Pri montaži ali demontaži rezilnega valja, se je potrebno držati navodil.
 11. Preglejte teren, na katerem se bo rahljalnik uporabljal in odstranite vse predmete, ki bi rahljalnik lahko zagrabil in zalučal v stran. Pred uporabo rahljalnika, je potrebno iz travnate površine odstraniti vse tujke, med uporabo pa je potrebno paziti na tujke. Bodite pozorni na električne podaljške, ki jih rabite za delovanje rahljalnika. Električne priključne kable držite v stran od valja z noži.
 12. Med rahljanjem je vedno potrebno uporabljati čvrsto, proti zdsru varno obutev in dolge hlače. Nikoli ne rahljajte bosonogi ali obuti v lahke sandale.
 13. Rahljalnik vedno uporabljajte z zaprto izmetalno loputo oziroma z lovilno vrečo.
 14. Stroja nikoli ne uporabljajte brez zaščitnih naprav ali s poškodovanimi zaščitnimi napravami, n.pr. brez odbojnih pločevin in/ali lovilne naprave.
 15. Pri zagonu motorja se rahljalnika ne sme dvigniti.
 16. Nikoli ne držite rok ali nog na ali pod vrteče dele. Vedno se držite v stran od izmetalne odprtine.
 17. Ko rahljate na pobočju, je travo potrebno rahljati prečno na pobočje.
 18. Rahljalnika ne uporabljajte pri klancih nad 15 %.
 19. Preden rahljalnik dvignite za transport, morate izklopiti motor, iztakniti električni omrežni kabel in počakati, da se rezilni valj ustavi.
 20. Pazite na to, da se med delovanjem v neposredni bližini rahljalnika ne zadržujejo nobene osebe, še posebej otroci ali živali. Poskrbite, da se bo upoštevala varnostna razdalja 10 metrov.
 21. Rahljalnik hranite na suhem in otrokom nedostopnem mestu.
 22. Popravila električnih delov rahljalnika lahko izvaja le strokovnjak za elektriko.
 23. Uporabljeni električni priključni kabli ne smejo biti lažji kot lahki gumijasti kabli H05RN-F po DIN 57 282/VDE 0282 in morajo imeti presek najmanj 1,5 mm². Priključni del mora biti zaščiten pred pršeo vodo. Električni priključni kabel mora biti speljan skozi natezno razbremenilno pripravo in priključeni na kombinirani sklop stikalo - vtikač. Pred uporabo

SLO

- preverite stanje kabla glede poškodb in staranja. Nikoli ne uporabljajte stroja za zračenje trave z izrabljenim ali poškodovanim električnim priključnim kablom. Če se pri delu električni kabel poškoduje, takoj izvlecite vtikač iz priključne vtičnice in šele potem preglejte poškodbe. Električnega priključnega kabla se lahko dotikate šele potem, ko ste potegnili vtikač iz električne priključne vtičnice.
24. Pri zagonu motorja rahljalnik ne sme biti nagnjen razen, če mora rahljalnik pri postopku biti dvignjen. V takšnem primeru ga nagnite le tako daleč, kolikor je nujno potrebno in dvignite le stran, ki ne nasproti uporabnika.
 25. Poskrbite, da so vse matice, sorniki in vijaki trdno priviti in da je naprava v varnem delovnem stanju.
 26. Ko zadenete ob tujka, preglejte rahljalnik glede poškodb in opravite potrebna popravila preden rahljalnik ponovno zaženete in z njim delate.
 27. Rahljalnik ne sme biti izpostavljen dežu. Trava ne sme biti mokra ali zelo vlažna.
 28. Med delom vedno pazite na varno stojo.
 29. Stroj vodite le korakoma.
 30. Posebej pazljivi bodite, ko spremajate smer na klancu.
 31. Posebej pazljivi bodite, ko se z rahljalnikom obračate ali, ko ga vlečete proti sebi.
 32. Rahljalnik ustavite, ko ga je potrebno dvigniti za prenos preko površin, drugačnih od trave in ko ga je potrebno premikati od ali k obdelovalni površini.
 33. Pri zagonu in upravljanju stikala za zagon postopajte previdno v skladu z navodili proizvajalca. Pazite na zadostno razdaljo med nogami in valjem z noži.
 34. Nikoli ne dvigajte in ne prenašajte rahljalnika s delujočim motorjem.
 35. Preden zapustite napravo, je potrebno ugasniti motor in izključiti električni vtikač iz električne priključne vtičnice.
 36. Preden stroj spravite v zaprte prostore pustite, da se motor ohladi.
 37. Pred izvajanjem nastavitevenih ali čistilnih del na rahljalniku ali pred preverjanjem, če je električni priključni kabel zavozlan ali poškodovan, izključite rahljalnik in potegnite električni vtikač iz električne priključne vtičnice.
 38. Priključne vtičnice na priključnih elementih morajo biti iz gume, mehke PVC plastike ali iz drugega termoplastičnega materiala enake čvrstosti ali pa prevlečene s takšnim materialom.
 39. Pazite na to, da se izognete potem, katere bi lahko ovirale prosto premikanje električnega podaljška.
 40. Ugasnite motor in izklopite električni vtikač iz električne priključne vtičnice:
 - preden odpravljajte vzrok blokiranja ali odpravljate zamašitve.
 - preden napravo pričnete čistiti ali izvajate dela na naravi.
 - ko zapeljete na oviro.
 41. V primeru, da bi naprava začela nenavadno vibrirati, je potrebno napravo skrbno pregledati.
 42. Da bi preprečili nevarnost požara poskrbite, da na motorju ne bo trave, listov in maha.
 43. Zaradi varnostnih razlogov zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.
 44. Da bi se izognili nevarnostim, je v primeru poškodovanja električnega kabla naprave, potrebno kabel zamenjati pri proizvajalcu, pri njegovi servisni službi ali pri podobno kvalificirani osebi.
 45. Varnostnih naprav ne smete odstraniti ali jih premostiti.
 46. Lovilno napravo redno preglejte glede obrabe in poškodovanih delov.
 47. Med izvajanjem dela s strojem uporabljajte zaščito za ušesa in zaščitna očala.

2. Pregled sestavnih delov stroja in obseg dobave (glej sliko 1 + 2)

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Vklopna zapora
3. Električni priključni kabel
4. Natezna razbremenitev kabla
5. Gornji potisni ročaj
6. Spodnji potisni ročaj
7. Držalo potisnega ročaja
8. Globinska nastavitev
9. Koš
10. Izmetalna loputa
11. Deli ogrodja koša
12. Sponke za pritrdiritev kabla
13. Pritrdilni vijaki za potisni ročaj

3. Opis opozorilnih znakov (glej sliko 3)

A = **Pozor!**

Pred zagonom stroja preberite navodila za uporabo.

B = Tretje osebe (ljudje in živali) naj se ne zadržujejo v območju nevarnosti.

C = Uporabljajte zaščito za ušesa in oči.

D = Ostro delovno orodje - Pazite, da si ne porežete prstov na rokah ali nogah. Izključite stroj in potegnite vtikač iz električne priključne vtičnice

pred izvajanjem vzdrževanja, čiščenja ali, ko je kabel zamotan ali poškodovan. Električni priključni kabel držite vstran od valja z noži.
E = Električni priključni kabel držite vstran od valja.

4. Predpisana namenska uporaba

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za obrtniško, profesionalno ali industrijsko uporabo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti v primeru, da je bila naprava v uporabi za obrtniške, profesionalne ali industrijske namene ali za podobne dejavnosti.

Električni priključek

Rahljalnik je možno priključiti na vsako električno vtičnico (z 230 Volt izmeničnega toka). Dopustno pa je uporabljati samo šuko vtičnice, pri katerih je predvideno varovanje z zaščitnim stikalom za kable za 16 A. Poleg tega mora biti uporabljano tudi stikalo okvarnega toka (RCD) z varovanjem največ max. 30 mA!

Električni priključni kabel naprave

Prosimo, da uporabljate samo priključne električne kable za naprave, kateri niso poškodovani. Električni priključni kabel ne sme biti poljubno dolg (max. 50 m), ker bo v nasprotnem zmanjšani učinek elektromotorja. Električni priključni kabel naprave mora imeti presek žic $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Na električnih priključnih kablih za rahljalnike prihaja posebej pogost do poškodb izolacije.

Vzroki za to so med drugim sledeči:

- razpoke zaradi staranja izolacije;
- pregibna mesta zaradi nepravilnega pritrjevanja ali speljevanja električnega priključnega kabla.

Takšni električni priključni kabli se uporabljajo, čeprav so živiljenjsko nevarni zaradi poškodovane kabelske izolacije.

Kabli, vtički in priključne vtičnice morajo izpolnjevati sledeče navedene pogoje.

Električni priključni kabli za priklop rahljalnikov morajo imeti gumijasto izolacijo.

Električni priključni kabli morajo biti najmanj tipa H05RN-F in 3-žilni. Natisk tipske oznake na električnem priključnem kablu je predpisani. Kupujte samo električne priključne kable s takšno oznako! Vtički in priključne vtičnice morajo biti iz gume in zaščiteni pred pršečo vodo. Električni priključni kabli ne smejo biti poljubno dolgi. Daljši električni priključni kabli zahtevajo večje preseke kabelskih žic.

Električne priključne kable in povezovalne kable je potrebno redno preverjati glede eventuelnih poškodb. Pazite na to, da bodo kabli izključeni v času preverjanja. Do konca odvijte električni priključni kabel. Preverite tudi uvodnice za električni priključni kabel na vtičačih in priključnih vtičnicah zaradi pregibnih mest.

Naprava je primerna za zasebno uporabo kot hišna naprava ali kot naprava za izvajanje ljubiteljskih opravil.

Kot rahljalniki za zasebno uporabo na hišnih vrtovih in za vrtičkarje so predvideni tisti rahljalniki, katerih letna uporaba ne presega praviloma 10 ur in se uporabljajo pretežno za nego travnatih površin, ne pa za nego javnih zelenic, parkov, športnih površin in ne v kmetijstvu in gozdarstvu.

Upoštevanje navodil za uporabo, ki jih prilaga proizvajalec, je predpogoj za pravilno uporabo naprave. Navodila za uporabo vsebujejo tudi pogoje za obratovanje, vzdrževanje in popravila.

Pozor! Zaradi ogrožanja telesa uporabnika se naprave ne sme uporabljati kot naprave za razrezovanje vej in delov živih mej. Poleg tega ni dovoljeno uporabljati naprave kot okopalnika in za izravnavanje površinskih neravnin, kot so n.pr. krtine.

Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno uporabljati naprave kot pogonskega agregata za druga delovna orodja in kakršnekoli sklope orodij.

5. Sestavljanje rahljalnika

Rahljalnik je v izdobljenem stanju demontirani. Lovilna vreča in kompletni potisni ročaj je potrebno pred uporabo rahljalnika montirati. Postopajte korak za korakom po navodilih za uporabo tako, da bo sestavljanje rahljalnika potekalo enostavno.

Montaža držala za potisne ročaje (glej sliko 4 in 5)

- Demontirajte zvezdasti vijak (slika 4/poz. 1) in ploščico (slika 4/poz. 2)
- Držalo potisnega ročaja (slika 4/poz. 3) potisnite na pritrdilni ročaj. Pazite na to, da bo obok cevi (slika 5/poz. 1) na zunanjji strani.
- Zdaj ponovno nadenite ploščico in jo privijte z zvezdastim vijakom. Pozor! Obe držali za potisni ročaj morata biti nastavljeni na enak naklonski kot.

SLO

Montaža spodnjega potisnega ročaja (glej sliko 6)

- Spodnji potisni ročaj (slika 6/poz. 1) morate potisniti preko držala za potisni ročaj.
Pri tem ne pozabite najprej potisniti na cev pripravo za natezno razbremenitev (slika 6/poz. 2).
- S priloženimi vijaki (slika 6/poz. 3) medsebojno privijte cevi, plastično pušo (slika 6/poz. 4) in zvezdasti vijak (slika 6/poz. 5).

Montaža zgornjega potisnega ročaja (glej sliko 7)

- Zgornji potisni ročaj (slika 7) namestite tako, da se bodo skladale luknje zgornjega potisnega ročaja z luknjami spodnjega potisnega ročaja.
- S priloženimi vijaki (slika 7/poz. 1) medsebojno privijte cevi, plastično pušo (slika 7/poz. 2) in zvezdasti vijak (slika 7/poz. 3).
- S priloženimi kabelskimi sponkami (slika 8) pritrdite električni priključni kabel na cevi potisnih ročajev tako, da bo zagotovljeno odpiranje in zapiranje izmetalne lopute (slika 9/poz. A).

Pozor!

Prosimo pazite na to, da se bo izmetalna loputa lahko odpiraka in zapirala!

Nastavitev višine palic ročaja (glej sliko 17)

Odpustite na obeh straneh stroja za zračenje trave zvezdasti vijak (slika 17/poz. 1) za nekaj obratov. Nastavite želeno višino palic ročaja.

Pozor!

Višino palic ročaja se sme med delom nastavljati znotraj oznak (slika 17/poz. V). Ponovno zategnjite zvezdasti vijak.

Pozor!

Na obeh straneh je potrebno nastaviti enak kot nagnjenosti.

Montaža lovilne košare (glej sliko 10 - 13)

- Potisnite skupaj oba dela okvirja (slika 10)
- Potegnite lovilno košaro na kovinski okvir (slika 11)
- Poveznite gumijaste sponke na kovinski okvir (slika 12)
- Da bi obesili lovilno košaro na stroj za zračenje trave, morate z eno roko privzdigniti izmetalno loputo (slika 13/poz. 1) in z drugo roko prijeti lovilno vrečo za ročaj in jo od zgoraj obesiti (slika 13).

Pozor!

Za obešanje lovilne košare mora biti motor izključeni in valj z noži se ne sme vrtneti!

6. Nastavitev globine zračenja trave (glej sliko 14)

Globina zračenja trave se nastavlja z mehanizmom za nastavitev na obeh sprednjih kolesih. V ta namen potegnite ven vijak za nastavitev in ga vstavite v levo ali desno v položaje = 0 / I / II / III.

Pozor!

Zmeraj morate na obeh straneh nastaviti enako globino zračenja trave!

- 0 = položaj za vožnjo ali transport
I = globina zračenja 3 mm
II = globina zračenja 7 mm
III = globina zračenja 9 mm

7. Zagon

Priklučite električni priključni kabel naprave na vtikač (slika 15 / pozicija 1) in električni priključni kabel zavarujte z napravo za razbremenitev kabla (slika 15 / pozicija 2).

Pozor! Da bi preprečili vklop naprave, je potisni ročaj (Slika 16/Poz. 1) opremljen z vklopno zaporo (Slika 16/Poz. 2), katero je potreben pritisniti preden lahko pritisnete ročico za vklop (Slika 16/Poz. 3). Ko spustite ročico za vklop, se naprava izklopi. Nekajkrat izvršite ta postopek, da boste prepričani, da Vaš stroj pravilno dela. Preden začnete izvajati popravilna ali vzdrževalna dela na stroju, se morate prepričati, če se valj z noži ne vrtil in, če je stroj izključeni iz električnega omrežja.

Pozor! Nikoli ne odpirajte izmetalne lopute, če motor ne dela. Vrteči se valj z noži lahko povzroči poškodbe.

Izmetalno loputo zmeraj pritrjujte pazljivo. Zaprete jo z vlečno vzmetjo v položaj „Zaprto“. Zmeraj morate upoštevati z vodilno palico določeno varnostno razdaljo med ohišjem in uporabnikom. Posebej morate biti previdni pri izvajanju rahljanja in spremirjanju smeri rahljanja na brežinah in pobočjih. Pazite na varni položaj telesa, nosite obuvalo z oprijemnimi podplati, ki je varno pred zdrsom, in dolge hlače. Zmeraj rahljajte travnato površino prečno na pobočje. Pobočja z naklonom več kot 15 Grad ne smete obdelovati z rahljalnikom iz varnostnih razlogov. Posvečajte posebno pozornost pri vzvratnem premikanju in kadar vlečete rahljalnik, ker obstaja nevarnost, da se spotaknete!

8. Napotki za pravilno delo

Pri izvajanju dela priporočamo prekrivalni način dela.

Da bi dosegli čisto sliko obdelovane površine, vodite napravo po možnosti v ravni smeri. Pri tem naj se proge obdelave zmeraj prekrivajo za nekaj centimetrov tako, da ne bodo vidne sledi. Takoj, ko opazite med delom ostanke trave po površini, morate izprazniti koš.

Pozor! Pred snemanjem koša ugasnite motor in počakajte, da se valj zaustavi!

Pri odstranjevanju koša z eno roko privzdignite izmetalno loputo in z drugo roko odstranite koš!

Kako pogosto je potrebno obdelati travnato površino je praviloma odvisno od rasti trave in trdote zemlje.

Spodnjo stran naprave vzdržujte v čistem stanju in brezpogojno odstranjujte ostanke nakopičene zemlje in trave. Takšni ostanki otežajo zagon naprave in vplivajo na kvaliteto dela naprave.

Na pobočjih je potrebno delati v prečni smeri na pobočje. Preden izvajate kakršnekoli kontrole valja, ugasnite motor.

Pozor!

Po izklidu motorja se valj še vrta nekaj sekund. Nikoli ne poskušajte zaustaviti vrtenja valja. Če naleti vrteči se valj na kakšen predmet, izključite napravo in počakajte, da se valj popolnoma zaustavi. Potem preverite stanje valja. Če se je valj poškodoval, ga morate zamenjati (glej 10).

Uporabljeni električni priključni kabel položite v zvitem stanju na tla pred uporabljano priključno električno vtičnico. Z delom začnite v smeri vstran od električne vtičnice oz. kabla in pazite na to, da se bo električni priključni kabel zmeraj nahajal na že obdelani travnati površini tako, da ga ne boste povozili z napravo.

9. Vzdrževanje, nega in skladiščenje

Vzdrževalna in čistilna dela na napravi in demontažo zaščitne varnostne opreme smete izvajati samo pri izključenem motorju in izvlečenem električnem priključnem kablu.

Obrabljeni ali poškodovani valj je potrebno zamenjati.

Naprave ne smete čistiti s tekočo vodo, še posebej ne z vodnim curkom pod pritiskom.

Poskrbite za to, da bodo elementi za pritrditev delov naprave (vijaki, matici, itd.) zmeraj dobro zategnjeni tako, da boste lahko varno delali z napravo.

Napravo skladiščite v suhem prostoru. Za zagotovitev dolge življenjske dobe naprave morate vse privojne dele in kolesa in gredi očistiti in potem namazati z oljem.

Redno izvajanje nege naprave ne zagotavlja samo trajnosti in vzdržljivosti naprave, temveč prispeva tudi k skrbni in enostavni obdelavi Vaše travnate površine. Napravo čistite po možnosti s krtačkami ali krpami. Ne uporabljajte razredčilnih sredstev pri odstranjevanju umazanije.

Na koncu sezone izvršite splošno kontrolo naprave in odstranite vse ostanke materiala, ki so se nakopičili na napravi.

Pred vsakim začetkom sezone brezpogojno preverite stanje naprave. Za popravila se obrnite na našo servisno službo (glej naslov na garancijskem listu).

Za skladiščenje stroja tako, da ne bi zavzemal mnogo prostora, ima potisni ročaj položaj P in položaj A (slika 17).

V položaj P in položaj A lahko stroj potisnete v kot tako, da ne bo zavzemal mnogo prostora (slika 18/19).

10. Zamenjava rezilnega valja

Zaradi varnostnih razlogov priporočamo, da zamenjavo rezilnega valja opravi avtoriziran strokovnjak (glej naslov na garancijskem listu).

Pozor!

Uporabljajte delavske rokavice!
Uporabljajte le originalen rezilni valj, saj v drugačnem primeru pod okoliščinami ni zagotovljeno delovanje in varnost.

11. Naročanje rezervnih delov

Pri naročanju rezervnih delov, je potrebno navesti naslednje podatke:

- Tip naprave
- Št. artikla naprave
- I.-št. naprave
- Številko potrebnega rezervnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info



SLO

12. Tehnični podatki

Omrežna napetost:	230 V ~ 50 Hz
Prevzem moči:	1400 W
Delovna širina:	33 cm
Število nožev:	20 kosov
Nastavitev globine:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Nivo zvočnega tlaka L _{pA} :	82 dB(A)
Nivo zvočne moči L _{WA} :	99 dB(A)
Negotovost K	1,1 dB(A)
Vibracije na ročaju a _{hv}	3,90 m/s ²
Negotovost K	1,5 m/s ²

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) ugotovljene v skladu z EN 60335.

Opozorilo!

Navedena vrednost emisije tresljajev je bila izmerjena po normiranem postopku in se lahko spreminja in v izjemnih primerih prekorači navedeno vrednost glede na vrsto in in način uporabe električnega orodja.

Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko uporablja v primerjavo električnega orodja z enim drugim orodjem.

Navedena vrednost emisije tresljajev se lahko uporablja tudi za uvodno oceno škodovanja.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
- Uporabljajte rokavice.



13. Plan iskanja napak

Napaka	Možni vzrok	Odprava
Motor se ne zažene	a) Na vtikaču ni toka b) Kabel v okvari c) Kombinacija vtikač-stikalo v okvari d) Rahli kontakti na motorju ali kondenzatorju e) Ohišje zamašeno	a) Preverite kabel in varovalko b) Kontrola c) Izvrši servisna delavnica d) Izvrši servisna delavnica e) Po potrebi spremeniti delovno globino očistiti napravo, da se bo lahko valj prosto vrtel
Moč motorja popušča	a) Pretrda zemlja b) Ohišje zamašeno c) Valj je močno obrabljen	a) Izvršite popravek delovne globine b) Očistite ohišje c) Zamenjajte valj
Nečisto obdelana površina	a) Valj je obrabljen b) Napačna delovna globina	a) Zamenjajte valj b) Izvršite popravek delovne globine
Motor dela, valj se ne vrati	a) Zobati jermen je strgan	a) Popravilo v delavnici servisne službe

POMEMBNO navodilo! Da bi zaščitili motor, je ta opremljen s termostatskim stikalom, ki pri preobremenitvi motor izklopi in ga po kratki fazi hlajenja ponovno avtomatično vklopi!

**TR****İçindekiler****Sayfa:**

1. Genel güvenlik uyarıları	103
2. Makine yapısı ve sevkiyatın içeriği	104
3. Makine üzerindeki uyarı etiketlerinin açıklaması	105
4. Kullanım amacına uygun kullanım	105
5. Çim havalandırıcısının montajı	106
6. Havalandırma derinliğinin ayarlanması	106
7. Çalıştırma	106
8. Doğru havalandırma kuralları	107
9. Bakım ve saklama	107
10. Brçak silindirini değiştirme	108
11. Yedek parça siparişi	108
12. Teknik özellikler	108
13. Arıza arama planı	109



Ambalaj:

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir.

Aletlerin kullanılmasında yaralanma ve hasar görme tehlikesini önlemek için bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir:

- Lütfen kullanma talimatını dikkatlice okuyun ve içeriği bilgilere dikkat edin. Bu kullanma talimiği ile makine, makinenin kullanımı ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinin.
- Kullanma talimatında açıklanan bilgilerin daima elinizin altında bulunması için bilgiler güvenli bir yerde saklanacaktır.
- Aleti başka kişilere verdiğinizde lütfen bu kullanma talimatını da verin.

Kullanma talimatında açıklanan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan iş kazaları veya hasarlardan firmamız herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörök veya zihinsel özelliklilere kişiler veya tecrübesiz ve/veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması yasaktır. Bu kişilerin ancak, kendi güvenlikleri için tayin edilmiş görevliler tarafından gözetim altında tutulduğunda veya bu kişiler tarafından cihazı nasıl kullanacaklarına dair bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin verilmiştir. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocukların cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

1. Genel güvenlik uyarıları

1. Çim havalandırıcısını, kesinlikle çocukların veya kullanma talimatını okumamış kişilerin kullanmasına izin vermeyiniz. Yerel kanunlar kullanıcının asgari yaşı sınırını belirleyebilir.
2. Kontrol, bakım ve onarım çalışmalarını yapmadan önce makinenin elektrik kablosunu prizden çıkarın.
3. Çim havalandırıcısını kullanan şahıs, makinenin çalışma sahisi dahilinde çim havalandırıcısının kullanılmasından kaynaklanan ve üçüncü şahısların zarar gördüğü hasarlardan sorumludur.
4. Gün işliğinin yeterli olduğu durumlarda çalışın veya gerekli aydınlatmayı sağlayın.
5. Makine üzerinde daima bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
6. Koruma tertibatlarının tümünün monte edilmiş ve bu tertibatların tam çalışır durumda olmasını kontrol edin.
7. Yorgun olduğunuzda kesinlikle makine ile çalışmmayın.
8. Makineyi kullanmadan önce bıçak silindirinin hasarı ve aşınıp aşınmadığını gözle kontrol edin.
9. Bıçağın montaj ve demontajında çalışma talimatlarına riayet edilecek ve iş eldiveni kullanılacaktır.
10. Çim havalandırıcısı ile çalışılacak araziyi kontrol edin ve bıçağa çarparak dışarı fırlatılabilecek yabancı maddelerin tümünü çalışmaya başlamadan önce temizleyin. Çalışmanızda kullandığınız uzatma kablolara dikkat ediniz. Elektrik kabolarını makinenin bıçak bölümünden uzak tutun.
11. Çim havalandırma işlemi esnasında daima sağlam, kaymayan ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Kesinlikle sandalet ve çiplak ayak ile çalışmmayın.
12. Çim havalandırıcısı ile daima çim toplama torbasını takarak ve dışarı atma kapağı kapalı olarak çalışın.
13. Makineyi kesinlikle örneğin koruma sacı ve/veya tutma tertibi gibi koruma tertibatları hasarı durumdayken kullanmayın.
14. Motoru çalıştırma sırasında çim havalandırıcısını kaldırmayın.
15. Elinizi veya ayınızı kesinlikle dönmekte olan parçaların yakınına veya altına sokmayın. Çim atma deligidenden daima uzakta durun.
16. Eğimli arazilerde çalışırken çimler eğime paralel olarak (arazinin enine doğru) havalandırılacaktır.
17. Çim havalandırıcısını % 15'den fazla eğimli arazide kullanmayın.
18. Çim havalandırıcısını taşımak için kaldırmadan önce motoru durdurun, elektrik kablosu fişini prizden çıkarın ve bıçak silindirinin durmasını bekleyin.
19. Çalışma esnasında çim havalandırıcısının yakınında üçüncü şahısların, özellikle çocuk ve hayvanların bulunmamasına dikkat ediniz. Bu kişilerin makineye 10 metrelük bir güvenlik mesafesinde bulunmalarını sağlayın.
20. Çim havalandırıcısını kuru ve çocukların erimeyeceği yerde saklayınız.
21. Çim havalandırıcısının elektrikli parçaları üzerinde yapılacak onarım çalışmaları sadece uzman elektrik personeli tarafından yapılacaktır.
22. Kullanılacak elektrik kablosu, DIN 57 282/VDE 0282 normuna göre olan hafif H05RN-F tipi lastik hortumlu kablodan daha hafif olmamalı ve kablo kesiti en az 1,5 mm² olmalıdır. Fiş bağlantılarının

TR

- koruma kontaktları bulunmalı ve kuplaj suya karşı korunmuş olmalıdır. Elektrik kablosu, çekme yükü azaltılmış olarak kumanda kolunda taşınacak ve şalter fiş kombinezonuna takılacaktır. Makineyi kullanmadan önce kablonun hasarlı ve eskimiş olup olmadığını kontrol edin. Çim havalandırıcısını, elektrik kablosu aşınmış veya hasarlı durumdayken kullanmayın. Çim havalandırma işlemi esnasında kablo hasar gördüğünde derhal fiş prizden çıkarın ve ancak bundan sonra hasarı kontrol edin. Elektrik kablosuna ancak fiş prizden söküldükten sonra dokunulacaktır.
23. Motoru çalıştırılmaya başlarken çim havalandırıcısını eğik konuma kaldırımayın. Fakat bu işlem esnasında çim havalandırıcısının kaldırılması gerekiyorsa buna izin verilmiştir. Eğik konuma kaldırılması gerekliliğinde makineyi sadece gerekliliğinde kaldırın ve makinenin sadece kullanıcıdan uzak olan tarafını kaldırın.
 24. Somun, saplama ve civataların tümünün sıkı şekilde bağlı olmasını ve makinenin işletme güvenliğini sağlayın.
 25. Makineye yabancı madde çarptığında derhal motoru durdurun, fiş prizden çıkarın ve çim havalandırıcısı ile çalışmaya devam etmeden önce yabancı maddenin çim havalandırıcısı üzerinde herhangi bir zarar verip vermediğini araştırın.
 26. Çim havalandırıcısını yağmurda bırakmayın. Havalandırılacak çimler ıslak veya çok nemli olmamalıdır.
 27. Çalışma esnasında daima ayakta güvenli durmaya dikkat ediniz.
 28. Makineyi yürüme hızında kullanın.
 29. Eğimli arazide yönünüzü değiştirirken çok dikkatli olunuz.
 30. Çim havalandırıcısını döndürürken veya makineyi kendinize doğru çekerken çok dikkatli olunuz.
 31. Makineyi taşımak, çimlerin dışına çıkmak ve işlenecek arazinin üzerinden başka bir yere gitmek istediğinizde makineyi kapatın.
 32. Çalıştırma şalterine basma ve makineyi çalışma üretici firmanın talimatları doğrultusunda çok dikkatli şekilde yapılacaktır. Ayaklarınızın bacak silindirine güvenli bir mesafede durmasına dikkat ediniz.
 33. Çim havalandırıcısını, kesinlikle motor çalışırken kaldırımayın veya taşımayın.
 34. Çim havalandırıcısını terk etmeden önce motoru durdurun ve fiş prizden çıkarın.
 35. Makineyi kapalı mekanlar içinde saklamadan önce motorun soğumasını sağlayın.
 36. Çim havalandırıcısını temizlemeden veya üzerinde ayar çalışması yapmadan veya elektrik

kablosunun dolanmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol etmeden önce makineyi kapatın ve fiş prizden çıkarın.

37. Elektrik kablosu kuplaj prizlerinin malzemesi lastik, yumuşak PVC veya diğer eşit sertlikteki termoplastik malzemeden olmalı veya bu malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
38. Çim havalandırma işlemi yaparken uzatma kablosunun serbest hareket etmesini engelleyecek yerlerden geçmemekten kaçının.
39. Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun ve fiş prizden çıkarın:
 - Bloke edilen tertibatları açmak veya tıkanmış olan kanalı temizlemek istediğinizde.
 - Ayrıca makine üzerinde kontrol, temizleme, bakım çalışmalarını yapmadan önce.
 - Makine herhangi bir engеле çarptığında
40. Makinede anormal şekilde titreşimler meydana gelmeye başladığında sebebini derhal kontrol edin.
41. Yangın tehlikesini önlemek için motordaki yaprak, çim ve yosun artıklarını temizleyin.
42. Güvenlik sebeplerinden dolayı aşınmış veya hasar görmüş parçaları değiştirin.
43. Makinenin bağlantı kablosu hasar gördüğünde kablo, tehlikeleri önlemek için, üretici firma veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer uzmanlığa sahip kalifiye personel tarafından değiştirilecektir.
44. Güvenlik tertibatlarının sökülmesi veya köprülenmesi yasaktır.
45. Çim toplama torbasının aşınması veya fonksiyon arızasının bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol edin.
46. Makine ile çalışırken kulaklık ve iş gözlüğü takın.

2. Makine yapısı ve sevkiyatın içeriği (bkz. Şekil 1+2)

1. Açık/Kapalı şalteri
2. Çalıştırma blokajı
3. Fiş
4. Kablo çekme yükü azaltması
5. Üst dümen takımı
6. Alt dümen takımı
7. Dümen takımı tutma elemanı
8. Derinlik ayarı
9. Toplama torbası
10. Dışarı atma kapağı
11. Toplama torbası çerçevesi
12. Kablo bağlantı mandalları
13. Dümen takımı bağlantı civatası

3. Makine üzerindeki uyarı etiketlerinin açıklaması (bkz. Şekil 3)

A = Dikkat!

Makineyi kullanmadan önce Kullanma Talimatını okuyunuz.

B = Üçüncü (insan ve hayvanlar) şahısları makinenin tehlikeli bölümünden uzak tutunuz.

C = Keskin çalışma aletleri - Parmaklarınızı veya ayak parmaklarınızı kesmeyin. Bakım, temizleme çalışmalarından önce veya kablo herhangi bir yere takıldığından veya kablo hasar gördüğünde motoru kapatın ve elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın. Elektrik kablosunu bıçak silindirinden uzak tutunuz.

D = Kulaklık ve iş gözlüğü takın.

E = Elektrik kablosunu bıçak silindirinden uzak tutunuz.

Kullanılacak elektrik kablosu en az H05RN-F tipi ve 3 telli olmalıdır. Elektrik kablosunun üzerinde tip işaretinin bulunması zorunludur. Sadece üzerinde tip işaretleri bulunan elektrik kablolarnı satın alınız!

Elektrik kablosunun fiş ve kuplaj kutuları lastik malzemeden olmalı ve suya karşı koronmuş olmalıdır. Elektrik kablosu çok uzun olmamalıdır. Aşırı uzun elektrik kablolari daha geniş kablo kesitine sahip olmalıdır.

Elektrik kablosu ve bağlantı elemanlarının hasarlı olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Makinenin kontrol işlemi esnasında gerilim beslemesinin kapalı olmasına dikkat edin. Makineyi çalıştırmadan önce makaraya sarılmış olan elektrik kablosunu tamamen makaradan boşaltın. Elektrik kablosu, fiş ve kuplaj kutularında hasar, büüküm ve ezilme olup olmadığını kontrol ediniz.

Çim havalandırıcısı, ev ve hobi işlerinde özel kullanım için tasarlanmıştır.

Özel ev ve hobi bahçelerindeki kullanım olarak, çim havalandırıcısı ile yılda genelde 10 saatı aşmayan çalışmalar kastedilmiştir. Bu çalışmalar genellikle ev ve hobi bahçelerindeki ot ve çim alanlarının bakımında yapılan çalışmalar olup kamuya açık alanlar, parklar, spor kompleksleri, tarım ve orman işletmelerindeki kullanımları kapsamaz.

Çim havalandırıcısının kullanım amacına uygun kullanılması için üretici firma tarafından makine ile birlikte gönderilen Kullanma Talimatının okunması ve içeriği talimatların yerine getirilmesi şarttır. Kullanma Talimatında ayrıca işletme, bakım ve onarım koşulları da açıklanmıştır.

Dikkat! Kullanıcının yaralanmasına sebep olacağinden çim havalandırıcısı, çalı ve dal artıklarının öğütülmesi işleminde kullanılması yasaktır. Çim havalandırıcısı ayrıca, örneğin köstebek yuvalarının düzeltilmesi işlemi gibi arazi üzerindeki pürüzlerin giderilmesi işleminde motorlu çapa olarak da kullanılması yasaktır.

İş güvenliği sebeplerinden dolayı çim havalandırıcısının her türlü başka iş makinelerini ve aparatlarını tahrifleme için kullanılması da yasaktır.

4. Kullanım Amacına Uygun Kullanım

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarılanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

Elektrik bağlantısı

Çim havalandırıcısı her prize (230 Volt alternatif akım) bağlanabilir. Fakat kullanılacak priz, 16A sigorta ve max. 30 mA hata akım koruma şalteri (RCD) ile donatılmış priz olacaktır!

Elektrik kablosu

Daima hasarlı olmayan elektrik kablosu kullanın. Makinenin çalıştırılması için gerekli olan elektrikli kablo fazla uzun olmamalıdır (max. 50m).

Kullanılacak elektrik kablosu aşırı uzun olduğunda elektrik motorunun gücü azalacaktır. Kullanılacak elektrik kablosunun kesiti 3 x 1,5mm² olmalıdır. Çim havalandırıcısının elektrik kablolardan genellikle izolasyon hasarları oluşur.

Oluşan bu hasarların sebebi şunlardır:

- İzolasyonun eskimesi nedeniyle çatlaklar oluşur
- Elektrik kablosu yönetmeliklere uygun şekilde bağlanmadığından veya korunmadığından büüküm yerleri oluşur.

Kablonun izolasyonunda hasar olmasına rağmen bu tür kablolari kullanılır ve böylece ölüm tehlikesi meydana gelir. Kablo, fiş ve kuplaj kutuları aşağıda açıklanan özelliklere sahip olmalıdır. Çim biçme makinesinde kullanılacak elektrik kablolarnın lastik izolasyonu bulunmalıdır.

TR

5. Çim Havalandırıcısının Montajı

Çim havalandırıcısı demonte edilmiş şekilde sevk edilir. Çim havalandırıcısını kullanmadan önce komple dümen takımı ve toplama torbası monte edilecektir. Montaj işleminde kullanma talimatında açıklanan çalışmaları sırasıyla takip edin ve montajı kolay şekilde gerçekleştirebilmeniz için açıklamaların yanındaki şekillere bakınız.

Dümenin montajı (4 ve 5 nolu şekillere bakınız)

- Yıldız şekilli civatayı (Şekil 4/Poz. 1) ve baskı plakasını (Şekil 4/Poz. 2) söküن
- Dümeni (Şekil 4/Poz. 3) bağlantı civatalarının üzerine yerleştirin. Borunun kavisli tarafının (Şekil 5/Poz. 1) dış tarafta olmasına dikkat edin.
- Sonra baskı plakasını takın ve yıldız şekilli civata ile sıkın. Dikkat! Her iki dümen tutuma elemanları aynı eğim açısı ile ayarlanacaktır.

Alt Dümen Takımının Montajı (bkz. Şekil 6)

- Alt dümen takımı (Şekil 6/Poz. 1) dümen takımı tutma elemanın üzerine geçirilecektir. Bu işlemede kablo çekme yükü azaltmasını (Şekil 6/Poz. 2) önceden boru üzerine takmayı unutmayın.
- Makine ile birlikte gönderilmiş olan civatalar (Şekil 6/Poz. 3) ile plastik burçlar (Şekil 6/Poz. 4) ve yıldız civata (Şekil 6/Poz. 5) ile boruları birbirine bağlayın.

Üst Dümen Takımının Montajı (bkz. Şekil 7)

- Üst dümen takımını (Şekil 7), üst dümen takımı delikleri ile alt dümen takımı delikleri aynı hızada olacak şekilde pozisyonlayın.
- Makine ile birlikte gönderilmiş olan civatalar (Şekil 7/Poz. 1) plastik burçları (Şekil 7/Poz. 2) ve yıldız civatasını (Şekil 7/Poz. 3) kullanarak boruları birbirine bağlayın.
- Kablo tutma elemanı (Şekil 8) ile elektrik kablosunu dümenin borularına sabitleyin ve bağlama esnasında dışarı atma kapağının açılabilir ve kapatılabilir olmasına dikkat edin (Şekil 9/Poz. A).
- **Dikkat!**
Dışarı atma kapağının kolay açılabilir ve kapatılabilir olmasına dikkat edin!

Gövde yüksekliğinin ayarlanması (bkz. Şekil 17)

Çim havalandırıcısının her iki tarafında bulunan yıldız civatasını (Şekil 17/Poz. 1) birkaç tur açın. Sonra istenilen gövde yüksekliğini ayarlayın.

Dikkat!

Gövde yüksekliği çalışma esnasında işaretlemeler dahilinde (Şekil 17/Poz. V) ayarlanmış olacaktır.

Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra yıldız civatalarını sıkın.

Dikkat!

Her iki tarafta aynı eğim açısı ayarlanacaktır.

Çim Toplama Torbasının Montajı (bkz. Şekiller 10-13)

- Her iki çerçeve parçasını iç içe geçirin (Şekil 10)
- Tutma torbasını metal çerçeve üzerine çekin (Şekil 11)
- Lastik kanatlarını metal çerçeve üzerine geçirin (Şekil 12)
- Toplama torbasını havalandırıcının üzerine asabilmek için dışarı atma kapağını (Şekil 13/Poz. 1) bir eliniz ile kaldırmanız ve diğer eliniz ile toplama torbasını sapından tutarak üst taraftan asmanız gerekmektedir (Şekil 13).

Dikkat!

Tutma torbasını yerine asmanız için motorun kapalı olması ve biçak silindirinin dönmemesi gereklidir!

6. Havalandırma derinliğinin ayarlanması (siehe Şekil 14)

Havalandırma derinliği her iki ön tekerlekte bulunan ayarlama mekanizması ile ayarlanır. Ayarlamayı yapabilmek için ayarlama civatasını dışarı çekin, sonra 0 / I / II / III ayar pozisyonlarından birine ayarlayabilmek için sağa veya sola getirin.

Dikkat!

Daima iki tarafta da aynı havalandırma derinliği ayarlanacaktır!

- 0 = Sürüş/ veya transport ayarı
 I = Havalandırma derinliği 3 mm
 II = Havalandırma derinliği 7 mm
 III = Havalandırma derinliği 9 mm

7. Doğru Çim Havalandırma Kuralları

Çim havalandırma işleminde işlenmemiş yer kalmaması için üst üste kesim yapılması tavsiye edilir.

Kesilen alanın temiz bir görünüm sergilemesi için çim havalandırıcısını mümkün olduğunda düz yönde hareket ettirin. Burada işleme hattı bir sonraki işleme hattı ile birkaç santimetre üst üste gelmelidir. Böylece işlenmemiş şeritlerin kalması önlenir.

İşlenen alan üzerinde çim artıkları kalmaya başladığında çim toplama torbası dolmuş demektir ve boşaltılması gereklidir.

Dikkat! Toplama torbasını sökmenden önce motoru durdurun ve bıçak silindirinin durmasını bekleyin!

Çim toplama torbasını sökerken bir elinizle atık dışarı atma kapağını kaldırın ve diğer eliniz ile torbayı sapından tutarak çıkarın!

Çimlerin hangi sıklıkta havalandırılacağı çim büyümeye hızına ve toprağın sertlik derecesine bağlıdır. Çim havalandırma makinesi gövdesinin alt tarafını temiz tutun ve çim artıklarını mutlaka temizleyin. Çim artıkları çalışma işlemini zorlaştırmır ve havalandırma kalitesini etkiler. Eğimli arazilerde havalandırma işlemi yönü eğimin enine doğru olmalıdır. Bıçak silindiri üzerinde herhangi bir kontrol işlemi yapmadan önce motoru durdurun.

8. Doğru Çim Havalandırma Kuralları

Çim havalandırma işleminde işlenmemiş yer kalmaması için üst üste kesim yapılması tavsiye edilir.

Kesilen alanın temiz bir görünüm sergilemesi için çim havalandırıcısını mümkün olduğunda düz yönde hareket ettirin. Burada işleme hattı bir sonraki işleme hattı ile birkaç santimetre üst üste gelmelidir. Böylece işlenmemiş şeritlerin kalması önlenir.

İşlenen alan üzerinde çim artıkları kalmaya başladığında çim toplama torbası dolmuş demektir ve boşaltılması gereklidir.

Dikkat! Toplama torbasını sökmenden önce motoru durdurun ve bıçak silindirinin durmasını bekleyin!

Çim toplama torbasını sökerken bir elinizle atık dışarı atma kapağını kaldırın ve diğer eliniz ile torbayı sapından tutarak çıkarın!

Çimlerin hangi sıklıkta havalandırılacağı çim büyümeye hızına ve toprağın sertlik derecesine bağlıdır.

Çim havalandırma makinesi gövdesinin alt tarafını temiz tutun ve çim artıklarını mutlaka temizleyin. Çim artıkları çalışma işlemini zorlaştırmır ve havalandırma kalitesini etkiler.

Eğimli arazilerde havalandırma işlemi yönü eğimin enine doğru olmalıdır.

Bıçak silindiri üzerinde herhangi bir kontrol işlemi yapmadan önce motoru durdurun.

Dikkat!

Motor durdurulduktan sonra bıçağın birkaç saniye daha dönmeye devam edeceğini dikkat edin. Kesinlikle bıçağı elden durdurmayı denemeyin. Dönmekte olan bıçak herhangi bir cisime çarptığında çim havalandırıcısını durdurun ve bıçağın tamamen durmasını bekleyin. Bıçak tamamen durduktan sonra bıçak ve bıçak tutma elemanın durumunu kontrol edin. Bu elemanların hasar görmesi durumunda değiştirilecektir (bkz. Madde 10.). Kullanacağınız elektrik kablosunu prizin önüne halka şeklinde koyun. Çim havalandırma işlemini yaparken prizden uzaklaşarak hareket edin ve elektrik kablosunun, makine ile üzerinden geçmemi engellemek için daima kesilmiş olan çimin üzerinde bulunmasına dikkat edin.

9. Bakım ve Saklama

Çim havalandırma makinesi üzerinde yapılacak bakım ve temizleme çalışmaları ile koruma donanımlarının sökülmesi, sadece motor dururken ve elektrik kablosunun fısı prizden çıkarılmış durumdayken yapılacaktır. Aşınmış veya hasarlı bıçak silindirini değiştirin.

Çim havalandırma makinesinin su altında, özellikle yüksek basınçlı temizleme aleti ile yıkaması yasaktır.

Çim havalandırma makinesi ile güvenli şekilde çalışabilmeniz için bağlı elemanlarının (civata, somun, vs.) tümünün daima sıkı şekilde bağlı olmasını sağlayın.

Çim havalandırma makinesini kuru bir yerde saklayınız. Makinenin uzun ömürlü olması için tüm civatalar, tekerlek ve dingiller temizlenecek ve yağlanacaktır.

Çim havalandırma makinesinin düzenli olarak bakımından geçirilmesi sadece kullanım ömrünü uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda performans kaybını önleyecek çimlerin düzenli ve kolay şekilde havalandırılması sağlanacaktır. Çim havalandırma makinesini mümkün olduğunda fırça veya bez ile temizleyin. Oluşan kirlenmeyi temizlemek için solvent kullanmayın.

Sezon sonunda çim havalandırma makinesini genel bir kontrolden geçirin ve birikmiş olan tüm artıkları temizleyin. Sezon başlangıcından önce havalandırma makinesinin durumunu mutlaka kontrol edin. Onarım

TR

çalışmalarının yapılması gerekiğinde firmamızın yetkili Müşteri Hizmetlerine başvurun (ilgili adres Garanti Belgesinde bulunur).

Makinenin yerden tasarruf sağlanarak saklanabilmesi için dümenin P ve A pozisyonları (Şekil 17) bulunur.

Çim havalandırma makinesi P ve A pozisyonundayken bir köşeye koyulabilir (Şekil 18/19).

10. Bıçak Değiştirme

İş güvenliği sebeplerinden dolayı bıçağın yetkili uzman bir personel tarafından değiştirilmesini tavsiye ederiz (ilgili adres Garanti Belgesinde bulunur).

Dikkat!

İş eldiveni takın!

Sadece orijinal bıçak kullanın, aksi takdirde bıçak fonksiyonu ve çalışma güvenliği garanti edilemez.

İkaz!

Açıklanan titreşim emisyon değeri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değer, elektrikli aletin kullanım türü ve şekline bağlı olarak değişebilir ve istisnai durumlarda açıklanmış olan bu değerin üzerinde olabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri elektrikli aletin diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasıında kullanılabilir.

Açıklanan titreşim emisyon değeri, aletin işletilmesinde etrafına verilecek rahatsızlığın ve etkinin tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerektiğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.
- İş eldiveni takın.

11. Yedek Parça Siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
 - Cihazın parça numarası
 - Cihazın kod numarası
 - İstenilen yedek parçasının yedek parça numarası
- Güncel bilgiler ve fiyatları internette www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır

12. Teknik Özellikler

Şebeke gerilimi:	230V ~ 50Hz
Güç:	1400 W
Çalışma genişliği:	33 cm
Bıçak sayısı:	20 Adet
Derinlik ayarı:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Ses basınç seviyesi L_{pA} :	82 dB(A)
Ses güç seviyesi L_{WA} :	99 dB(A)
Sapma	1,1 dB(A)
Gövde titreşimi a_{hv}	3,9 m/s ²
Sapma K	1,5 m/s ²

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 60335 normuna göre ölçülmüştür.

13. Arıza Arama Planı

Arıza	Olası Sebepleri	Giderilmesi
Motor çalışmıyor	a) Fişe cereyan gelmiyor b) Kablo arızalı c) Şalter arızalı d) Motor veya kondenzatördeki elektrik bağlantıları ayrıldı e) Havalandırma gövdesi tıkalı	a) Kablo ve sigortayı kontrol edin b) Kontrol edin c) Müşteri hizmetleri servisi tarafından d) Müşteri hizmetleri servisi tarafından e) Gerektiğinde havalandırma derinliğini azaltın Bıçağın serbest dönmesini sağlamak için gövdeyi temizleyin
Motorun çalışma kapasitesi zayıflıyor	a) Toprak çok sert b) Bıçak gövdesi tıkalı c) Bıçak aşırı derecede körelmiştir	a) Havalandırma derinliğini düzeltin b) Gövdeyi temizleyin c) Bıçağı değiştirin
Havalandırma işlemi düzensiz	a) Bıçak aşınmıştır b) Havalandırma derinliği yanlış	a) Bıçak silindirini değiştirin b) Havalandırma derinliği düzeltin
Motor çalışıyor, bıçak silindiri dönmüyor	a) Kayış koptu	a) Müşteri Hizmetleri tarafından giderilecek

Dikkat! Motoru aşırı yüklemeye karşı korumak için motor termik şalter ile donatılmıştır. Bu şalter aşırı yüklenmede devre dışı kalır ve motorun kısa bir soğuma safhasından sonra tekrar devreye girer.

**N****Innholdsfortegnelse****Side:**

1. Generelle sikkerhetsforskrifter	111
2. Oversikt over oppbygning og innhold i leveranse	112
3. Beskrivelse av merknad-logoen	112
4. Forskriftsmessig bruk	113
5. Montering av vertikalskjæreren	113
6. Innstilling av dybde for vertikalskjæring	114
7. Igangsetting	114
8. Instruksjoner om hvordan arbeidet utføres korrekt	115
9. Vedlikehold, stell og lagring	115
10. Utskiftning av knivvalsen	115
11. Bestilling av reservedeler	115
12. Tekniske data	116
13. Feilsøkingsskjema	117



Emballasje:

Maskinen er pakket inn i emballasje for å forhindre transportskader. Denne emballasjonen er et råstoff og kan dermed brukes om igjen, eller den kan føres tilbake til råstoffkretsløpet.

Når man bruker maskiner, må en del sikkerhetsregler overholdes for å forhindre personskader og materielle skader.

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og følg instruksjonene. Ved hjelp av denne bruksanvisningen må du gjøre deg fortrolig med maskinen, den korrekte bruken av den og med sikkerhetsforskriftene.
- Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du til enhver tid har informasjonen til rådighet.
- Dersom du gir maskinen videre til en annen person, må du også sørge for å levere bruksanvisningen sammen med maskinen.

Vi påtar oss intet ansvar for ulykker eller skader som måtte oppstå fordi denne bruksanvisningen ikke blir fulgt.

Denne maskinen er ikke beregnet på å brukes av personer (herunder barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre dette skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de instrueres av denne personen i bruken av maskinen. Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

1. Generelle sikkerhetsforskrifter

1. Tillat aldri barn eller voksne personer som ikke er fortrolige med denne bruksanvisningen, å benytte maskinen. Lokale forskrifter kan fastsette en minste aldersgrense for bruk av maskinen.
2. Nettkabelen skal koples fra før alle kontroll-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.
3. I maskinens arbeidsområde er brukeren ansvarlig overfor tredjemann med henblikk på skader som måtte oppstå som følge av bruken av maskinen.
4. Arbeid kun under gode lysforhold, eller sorg for tilstrekkelig god kunstig belysning.
5. Kontroller alltid maskinen med henblikk på tegn til eventuelle skader.
6. Forviss deg om at alle sikkerhetsinnretninger er montert og fungerer forskriftsmessig.
7. Du må aldri bruke maskinen når du er trett.
8. Før bruk skal det alltid utføres en visuell kontroll

for å sjekke at valsen ikke er nedslitt eller har skader.

9. Instruksjonene må følges under montering og demontering av valsen.
10. Kontroller terrenget som maskinen skal brukes i, og fjern alle gjenstander som kan bli grep av kniven og slynget ut i luften. Før bruk bør uvedkommende gjenstander fjernes fra plenen. Pass på om det finnes uvedkommende gjenstander under bruk. Vær oppmerksom på skjøtedelingene som du behøver når du bruker maskinen. Hold nettkablene på avstand fra valsen.
11. Du må alltid bruke faste, sklisikre sko og lange bukser når du arbeider med maskinen. Arbeid aldri barfott eller med lette sandaler.
12. Maskinen må alltid brukes med lukket utkastdeksel eller med oppsamlingssekk.
13. Du må aldri bruke maskinen dersom sikkerhetsinnretninger har skader eller er demontert, f.eks. uten prellplater og/eller oppsamlingssekk.
14. Du må ikke løfte opp maskinen når du starter motoren.
15. Før aldri hender eller føtter inntil eller under deler som roterer. Opphold deg alltid på avstand fra utkaståpningen.
16. Dersom du arbeider i heng, må plenen bearbeides på tvers av hengen.
17. Ikke bruk maskinen i bakker med en stigning på mer enn 15 %.
18. Før du løfter opp maskinen for å transportere den, må motoren slås av og nettkabelen koples fra. Vent til valsen har stanset helt.
19. Kontroller at det ikke oppholder seg personer, særlig barn, og dyr i umiddelbar nærhet av maskinen under bruk. Sørg for at det holdes en sikkerhetsavstand på 10 meter.
20. Oppbevar maskinen på et tørt sted som er utilgjengelig for barn.
21. Reparasjoner på maskinens elektriske deler skal bare utføres av en autorisert elektriker.
22. Nettkablene som benyttes, må ikke være lettere enn lette gummislangeledninger H05RN-F i samsvar med DIN 57 282/VDE 0282, og de må ha et tverrsnitt på minst 1,5 mm². Koplingen må være beskyttet mot vannsprut. Nettkabelen må føres gjennom kabellåsen og plugges inn i bryter-/stikkontaktkombinasjonen. Kontroller kablene med henblikk på skader og aldring før bruk. Du må aldri bruke maskinen dersom kablene er slitte eller har skader. Dersom kabelen blir skadet under arbeidet, må du omgående trekke ut nettpluggen. Først deretter kan du kontrollere skaden. Du må ikke berøre nettkabelen før du har trukket ut nettpluggen.

N

23. Maskinen må ikke vippes opp når motoren skal startes, med mindre det er nødvendig å løfte litt på maskinen under denne prosessen. I et slikt tilfelle må du ikke vippe den mer enn absolutt nødvendig. Vipp den alltid opp på den siden som vender bort fra brukeren.
24. Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er trukket forsvarlig fast, og at maskinen er i en sikker arbeidstilstand.
25. Dersom maskinen støter mot en uvedkommende gjenstand, må du kontrollere om det finnes skader på maskinen og utføre de nødvendige reparasjoner før du på nytt starter maskinen og fortsetter arbeidet med den.
26. Maskinen må ikke utsettes for regn. Plenen må ikke være våt eller svært fuktig.
27. Sørg alltid for at du står stødig under arbeidet.
28. Før maskinen bare i skritt-tempo.
29. Vær spesielt forsiktig når du skifter kjøreretning i skråninger.
30. Vær spesielt forsiktig når du snur med maskinen, eller når du trekker den mot deg.
31. Stans maskinen når den må løftes opp for å transporteres over andre flater enn gress, og når den må flyttes bort fra det arealet som skal bearbeides.
32. Vær forsiktig når du starter eller betjener startbryteren. Følg produsentens instruksjoner. Sørg for å holde føttene på tilstrekkelig avstand fra valsen.
33. Du må aldri løfte eller bære maskinen mens motoren er i gang.
34. Før man forlater maskinen, skal motoren stanses, og dessuten skal nettpluggen trekkes ut.
35. La motoren bli kald før du setter maskinen inn i et lukket rom til oppbevaring.
36. Slå alltid av maskinen og trekk nettpluggen ut av stikkontakten før du utfører innstillingar eller rengjøring på maskinen, eller før du kontrollerer om nettkabelen er sammenvast eller skadet.
37. Stikkontakter på koplingselementer må være laget av gummi, myk PVC eller andre termoplastiske materialer med samme styrke, eller være overtrukket med slikt materiale.
38. Sørg for å unngå å gå i baner som vil kunne hindre en fri bevegelse av skjøteleddningen.
39. Stans motoren og trekk ut nettpluggen:
- før du løsner blokkeringer eller fjerner tilstoppinger.
 - før du rengjør maskinen, kontrollerer den eller utfører arbeider på maskinen.
 - når du har kjørt mot en hindring.
40. Dersom maskinen begynner å vibrere uvanlig sterkt, kreves det en øyeblikkelig kontroll.
41. For å unngå brannfare, må du holde motoren fri for gress, løv og mose.
42. Av hensyn til sikkerheten må du også skifte ut nedslitte eller skadde deler.
43. Hvis nettkabelen til denne maskinen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, av produsentens kundeservice eller tilsvarende kvalifisert person, slik at risikoer unngås.
44. Det er ikke tillatt å demontere eller forbikople sikkerhetsinnretninger.
45. Kontroller oppsamplingssekken regelmessig for slitasje eller skader på deler.
46. Bruk hørselsvern og vernebriller når du arbeider med maskinen.

2. Oversikt over oppbygning og innhold i leveranse (se figur 1+2)

1. PÅ/AV-bryter
2. Startsperr
3. Nettilkopling
4. Kabellås
5. Øvre styrehåndtak
6. Nedre styrehåndtak
7. Styrehåndtakholder
8. Dybdejustering
9. Oppsamlingskurv
10. Utkastdeksel
11. Stativdeler for oppsamlingskurv
12. Klemmer til feste av kabel
13. Festeskruer for styrehåndtak

3. Beskrivelse av merknad-logoen (se fig. 3)

A = OBS!

Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk for første gang.

B = Hold andre (personer og dyr) borte fra faresonen.

C = Skarpe arbeidsverktøy – pass på at du ikke skjærer deg og kapper av fingre eller tær. Slå av maskinen og trekk ut nettpluggen før du utfører vedlikeholdsarbeider og rengjøring, eller hvis kabelen er vaset sammen eller skadet. Hold nettkabelen borte fra knivvalsen.

D = Bruk hørselsvern og øyebeskyttelse.

E = Hold nettkabelen borte fra valsen.

4. Forskriftsmessig bruk

Vær oppmerksom på at våre maskiner ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. Vi gir ingen garanti dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likstilles med en slik bruk.

Tilkopling til strøm

Maskinen kan koples til enhver stikkontakt i lysnettet (med 230 Volt vekselstrøm). Men det er kun tillatt å bruke en jordet stikkontakt. Denne skal sikres med en 16 A vernebryter i ledningen. Dessuten må det forkopes en jordfeilbryter (RCD) med maks. 30 mA!

Nettkabel

Bruk kun nettkabler som ikke er skadet. Nettkablene må være innenfor en viss lengde (maks. 50 m), da elektromotorens effekt i motsatt fall reduseres.

Nettkablene må ha et tverrsnitt på 3 x 1,5mm². På nettkabler for maskiner oppstår det spesielt ofte skader på isolasjonen.

Årsakene til dette er blant annet:

- det oppstår sprekker i isolasjonen på grunn av aldring
 - det oppstår knekk på kabelen på grunn av at den ikke festes eller legges forskriftsmessig
- Slike nettkabler med skader blir ofte brukt, selv om de er livsfarlige på grunn av skadene på isolasjonen. Kabel, plugg og stikkontakter i koplinger må oppfylle de krav som er listet opp nedenfor. Nettkabler for maskiner må ha gummiisolasjon.

Nettkablene må minst være av typen H05RN-F og ha tre ledere. Nettkabler skal ha typebetegnelsen trykt på seg. Dette er forskrift. Kjøp bare nettkabler med forskriftsmessig merking! Plugger og stikkontakter på nettkabler må være laget av gummi og være vernet mot vannsprut. Nettkablene kan ikke ha ubegrenset lengde. Lange nettkabler krever større tverrsnitt på lederne. Nettkabler og skjøteleddinger må kontrolleres med jevne mellomrom med henblikk på skader. Pass på at kablene er uten strøm når du utfører kontrollen. Vikle nettkablene helt av. Kontroller også at det ikke finnes knekk på gjennomføringene for nettkablene på plugger og stikkontakter i koplinger.

Maskinen er egnet for privat bruk i forbindelse med villa og hage.

Som maskin for privat bruk i forbindelse med villa og hage defineres maskiner som som regel ikke brukes i mer enn 10 timer i året, og som i hovedsak brukes til stell av arealer med gress eller plen, med andre ord ikke maskiner som brukes i offentlige anlegg, parker, på idrettsplasser eller i landbruk og skogbruk.

En forskriftsmessig bruk av maskinen forutsetter at den bruksanvisningen som produsenten har lagt ved, blir fulgt. Bruksanvisningen inneholder også betingelsene for bruk, vedlikehold og reparasjoner.

OBS! På grunn av risikoen for personskader hos brukeren er det ikke tillatt å bruke maskinen som kompostkvern for å hakke opp avfall etter beskjæring av trær eller klipping av hekk. Videre er det ikke tillatt å bruke maskinen som jordfreser eller til å planere ut forhøyninger i bakken, f.eks. moldvarphauger.

Av hensyn til sikkerheten er det ikke tillatt å bruke maskinen som drivagggregat for andre arbeidsverktøy og verktøysett av noen som helst sort.

5. Montering av vertikalskjæreren

Vertikalskjæreren er demontert når den leveres fra fabrikken.

Det komplette styrehåndtaket og oppsamlingskurven må monteres før vertikalskjæreren tas i bruk. Følg bruksanvisningen skritt for skritt og ta også bildene til hjelp for å orientere deg, slik at montering blir lettere for deg.

Montering av styrehåndtakholderen (se figur 4 og 5)

- Demonter stjerneskruen (fig. 4/pos. 1) og trykkplaten (fig. 4/pos. 2)
- Skyv styrehåndtakholderen (fig. 4/pos. 3) inn på monteringsskruen.
Pass på at hvelvingen på røret (fig. 5/pos. 1) er på utsiden.
- Monter nå trykkplaten igjen og skru den forsvarlig fast med stjerneskruen.
OBS! Samme hellingsvinkel må stilles inn på begge styrehåndtakholderne.

Montering av det nederste styrehåndtaket (se figur 6)

- Det nederste styrehåndtaket (fig. 6/pos. 1) må skyves over styrehåndtakholderne.
I denne forbindelse må du ikke glemme å skyve kabellåsen (fig. 6/pos. 2) inn på røret først.
- Skru rørene fast til hverandre med de vedlagte skruene (fig. 6/pos. 3), plastmuffene (fig. 6/pos. 4) og stjerneskruen (fig. 6/pos. 5).

N**Montering av det øverste styrehåndtaket (se figur 7)**

- Plasser det øverste styrehåndtaket (figur 7) slik at hullene i det øverste styrehåndtaket stemmer overens med hullene i det nederste styrehåndtaket.
- Skru rørene fast til hverandre med de vedlagte skruene (fig. 7/pos. 1), plastmuffene (fig. 7/pos. 2) og stjerneskruen (fig. 7/pos. 3).
- Fest nettkabelen til styrehåndtakenes rør med kabelholderne (figur 8), slik at utkastdekslet uten problemer kan åpnes og lukkes (figur 9/pos. A).
- **OBS!**
Vennligst pass på at det er lett å åpne og lukke utkastdekslet!

Innstilling av høyden på håndtaket (se figur 17)

- Løse stjerneskruen (figur 17/pos. 1) noen omdreininger på begge sider av vertikalskjæreren. Still inn ønsket høyde på håndtaket.
- **OBS!**
Under arbeidet er det tillatt å stille inn høyden på håndtaket innenfor markeringen (figur 17/pos. V).
- Trekk stjerneskruene forsvarlig fast igjen.
- **OBS!**
Samme hellingsvinkel må stilles inn på begge sider.

Montering av oppsamlingskurven (se figur 10-13)

- Skyv de to stativdelene inn i hverandre (fig. 10).
- Trekk oppsamlingskurven over metallstativet (fig. 11).
- Skyv gummilaskene over metallstativet (fig. 12).
- Når du skal henge oppsamlingskurven på vertikalskjæreren, må du løfte opp utkastdekslet (fig. 13/pos. 1) med den ene hånden, samtidig som du holder oppsamlingskurvens håndtak med den andre hånden og henger den inn på maskinen fra oversiden (figur 13).

OBS!

Når oppsamlingskurven skal henges på plass, må motoren være slått av, og knivvalsen må ikke rotere!

6. Innstilling av arbeidsdybden (se figur 14)

Vertikalskjærerens dybde stilles inn på begge forhjulene med justeringsmekanismen. Trekk i denne forbindelse ut reguleringsskruen og vri den mot venstre eller høyre til en av stillingene = 0 / I / II / III.

OBS!

Det må alltid stilles inn samme arbeidsdybde på begge sider!

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 0 = | kjøre- eller transportstilling |
| I = | arbeidsdybde 3 mm |
| II = | arbeidsdybde 7 mm |
| III = | arbeidsdybde 9 mm |

7. Igangsetting

Kople maskinens nettkabel til pluggen (figur 15 / pos.1) og lås nettkabelen med kabellåsen (figur 15/pos. 2).

OBS! For å hindre at maskinen skal starte utsiktet, er styrehåndtaket (figur 16/pos. 1) utstyrt med en startsperrer (figur 16 / pos. 2). Denne må trykkes inn før betjeningsspaken (figur 16 / pos. 3) kan presses inn. Når betjeningsspaken slippes løs, slås maskinen av.

Gå noen ganger gjennom denne prosedyren for å være sikker på at maskinen fungerer korrekt. Før du utfører reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider på maskinen, må du forvisse deg om at valsen ikke roterer, og at maskinen er koplet fra nettet.

OBS!

Du må aldri åpne utkastdekslet mens motoren fortsatt er i gang. Den roterende valsen kan føre til personskader.

Du må alltid feste utkastdekslet omhyggelig. Det settes tilbake i "stengt" stilling av trekkfjæren! Den sikkerhetsavstand mellom maskinhuset og brukeren som er gitt ved styrehåndtaket, skal alltid holdes. Man må være spesielt forsiktig når man arbeider og skifter kjøreretning i skråninger og heng. Pass på å stå stødig, bruk sko med sklisikre såler med godt grep og lange bukser. Arbeid alltid på tvers av henget.

Av hensyn til sikkerheten må du ikke vertikalskjære med maskinen i heng med en helling på over 15 %.

Vær spesielt forsiktig når du beveger deg bakover og når du drar maskinen etter deg. Fare for å snuble!

8. Instruksjoner om hvordan arbeidet utføres korrekt

Det anbefales å arbeide overlappende når maskinen brukes.

For at plenen skal se pen ut etter arbeidet, må du gå med maskinen i så rette baner som mulig. Disse banene bør alltid overlappet hverandre med noen centimetre, slik at det ikke oppstår ubearbeide striper mellom dem.

Så snart det blir liggende igjen rester av gress under arbeidet, må oppsamlingssekken tømmes.

OBS! Slå av motoren og vent til valsen har stanset helt, før du tar av oppsamlingssekken.

Når du skal hekte løs oppsamlingssekken, må du løfte opp utkastdekslet med den ene hånden og ta ut oppsamlingssekken med den andre hånden!

Hvor ofte plenen skal bearbeides, avhenger prinsipielt av plenens gressvekst og jordsmonnets hardhet.

Hold undersiden av maskinen ren. Det er tvingende nødvendig å fjerne avleirede jord- og gressrester. Avleiringer gjør det vanskelig å starte og reduserer kvaliteten.

I heng må du gå i baner på tvers av henget. Slå av motoren før du utfører noen form for kontroller på valsen.

OBS!

Valsen fortsetter å rotere i noen sekunder etter at motoren er slått av. Du må aldri prøve å stoppe valsen. Dersom den roterende valsen slår mot en gjenstand, må du slå av maskinen og vente til valsen har stanset helt. Kontroller deretter valsens tilstand. Den må skiftes ut dersom den er skadet (se 10.). Legg den nettakabel som skal benyttes, i form av en sløyfe på bakken foran den stikkontakten som skal benyttes. Arbeid i retning bort fra stikkontakten eller kabelen, og pass på at nettakablene alltid ligger på den delen av plenen som allerede er bearbeidet, slik at den ikke blir overkjørt av maskinen.

9. Vedlikehold, stell og lagring

Det er kun tillatt å utføre vedlikeholds- og rengjøringsarbeider på maskinen, samt å demontere sikkerhetsinnretninger, når motoren er stanset og nettakablene er trukket ut av stikkontakten. En nedslitt eller skadet valse bør skiftes ut.

Det er ikke tillatt å rengjøre maskinen med rennende vann, spesielt ikke vann under høytrykk.

Sørg for at alle festeelementer (skruer, mutre, osv.) alltid er trukket forsvarlig til, slik at du kan arbeide trygt med maskinen.

Oppbevar maskinen i et tørt rom. For at maskinen skal få en lang levetid, bør alle skrudeler, samt hjul og akslinger, rengjøres og deretter smøres med olje. Et regelmessig stell av maskinen sikrer ikke bare at den holder i lang tid og beholder sin yteevne, men bidrar også til en omhyggelig og enkel bearbeiding av plenen din. Rengjør helst maskinen med børster eller filler. Ikke bruk løsningsmidler for å fjerne smussen.

Mot slutten av sesongen må du utføre en generell kontroll av maskinen og fjerne alle rester som har samlet seg opp.

Det er tvingende nødvendig å kontrollere maskinens tilstand før hver ny sesongstart. Dersom det kreves reparasjon, må du henvende deg til vår kundeservice (se adressen på garantidokumentet).

Styrehåndtaket har en P- og en A-stilling for plassparende oppbevaring (fig. 17).

I P- og A-stilling kan vertikalskjæreren skyves inn i et hjørne, og dermed sparar man plass (fig. 18 og 19).

10. Utskiftning av knivvalsen

Av hensyn til sikkerheten anbefaler vi å få skiftet ut knivvalsen hos en autorisert fagmann (se adressen på garantibeviset).

OBS!

Bruk arbeidshansker!
Bruk kun original-knivvalser, da i motsatt fall funksjoner og sikkerhet under visse omstendigheter ikke vil være gitt.

11. Bestilling av reservedeler

Når man bestiller reservedeler, bør følgende opplysninger angis:

- Maskintype
- Maskinens art.-nr.
- Maskinens i.-nr.
- Reservedelsnummeret til den reservedel som behøves

Du finner aktuelle priser og informasjon under www.isc-gmbh.info

N**12. Tekniske data**

Nettspenning:	230V ~ 50Hz
Opptatt effekt:	1400 W
Arbeidsbredde:	33 cm
Antall klør:	20
Dybdejustering:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Lydtrykknivå L_{PA} :	82 dB(A)
Lydefektnivå L_{WA} :	99 dB(A)
Usikkerhet K	1,1 dB(A)
Vibrasjoner hånd/arm a_{hv}	3,9 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Samlede verdier for vibrasjon (vektorsum for tre retninger) målt i samsvar med EN 60335.

Advarsel!

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner er målt i samsvar med en standardisert kontrollprosedyre og kan endre seg, avhengig av hvordan og til hva elektroverktøyet brukes, og i unntakstilfeller kan emisjonen ligge over angitt verdi.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner kan brukes for å sammenligne et elektroverktøy med et annet.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner kan også brukes til en innledende vurdering av belastningen.

Begrens støyutviklingen og vibrasjonene til et minimum!

- Bruk bare forskriftsmessige maskiner uten skader.
- Vedlikehold og rengjør maskinen med jevne mellomrom.
- Tilpass din arbeidsmåte maskinen.
- Ikke overbelast maskinen.
- Sørg ved behov for å få maskinen undersøkt.
- Slå av maskinen når den ikke er i bruk.
- Bruk hanske.

13. Feilsøkingsskjema

Feil	Mulige årsaker	Utbedring
Motoren starter ikke	a) Ingen strøm i pluggen b) Kabel defekt c) Bryter-/pluggkombinasjon defekt d) Tilkoplinger på motor eller kondensator har løsnet e) Vertikalskjærerens hus er tilstoppet	a) Kontroller kabel og sikring b) Kontroller c) Utføres av kundeserviceverksted d) Utføres av kundeserviceverksted e) Endre eventuelt vertikalskjæringsdybden, rengjør huset slik at knivvansen kan rotere fritt
Motorytelsen avtar	a) Jordmonnet er for hardt b) Vertikalskjærerens hus er tilstoppet c) Knivene er sterkt nedslitte	a) Juster vertikalskjæringshøyden b) Rengjør huset c) Skift ut knivene
Uren vertikalskjæring	a) Knivene er nedslitte b) Feil vertikalskjæringsdybde	a) Skift ut knivene b) Juster vertikalskjæringsdybden
Motoren er i gang, knivvansen roterer ikke	a) Tannremmen er slitt av	a) Utføres av kundeserviceverksted

OBS! Motoren er utstyrt med termobryter som beskyttelse. Denne koples ut ved overbelastning, og etter en kort avkjølingspause koples den automatisk inn igjen!

**IS****Efnisyfirlit****síða:**

1. Almenn öryggisatriði	119
2. Uppbyggingaryfirlit og innihald	120
3. Skýringar merkinga	120
4. Tilætluð notkun	120
5. Samsetning tækis	121
6. Stilling tækis	122
7. Tæki tekið til notkunar	122
8. Leiðbeiningar um rétta notkun	122
9. Umhirða, umgangur og geymsla	123
10. Skipt um hnifavals	123
11. Pöntur varahluta	123
12. Tæknilegar upplýsingar	123
13. Bilanaleit	125



Umbúðir:

Þetta tæki er afhent í umbúðum sem hlífa tækinu fyrir skemmdum við flutninga. Pessar pakkningar endurnýtanlegar eða hægt er að endurvinna þær.

Við notkun þessa tækis verður að fara eftir ýmsum öryggisatriðum til þess að koma í veg fyrir slys og skaða:

- Lesið vinsamlegast notandaleiðbeiningarnar vel og farið eftir þeim leiðbeiningum og tilmælum sem þar eru nefnd. Lærið þannig að umgangast tækið vel, rétt og örugglega og farið eftir þeim öryggisleiðbeiningum sem fylgja með tækinu.
- Geymið þessar leiðbeiningar vel þannig að ávallt sé hægt að grípa til þerra síðar.
- Látið þessar notandaleiðbeiningar ávallt fylgja með tækinu ef að það er lánað, gefið eða selt öðrum aðila.

Við tökum enga ábyrgð á slysum eða skaða sem að hlólist getur af notkun sem að ekki er nefnd í þessum leiðbeiningum.

Þetta tæki á ekki að vera notað af fólk (þar með talin börn) með sálræna-, skinræna- eða vitræna örðuleika, né af fólk sem ekki hefur nægilega reynslu eða þekkingu til notkunar þess, undantekning gæti verið ef að þetta fólk er undir eftirliti aðila sem er ábyrgur fyrir öryggi notanda eða að sá aðili kenni notanda að nota tækið rétt. Börn ættu ávallt að vera undir eftirliti til þess að koma í veg fyrir að pau leiki sér með tækið.

1. Almenn öryggisatriði

1. Leyfið aldrei börnum eða fólk að nota tækið sem að ekki hefur kynnt sér notandaleiðbeiningar tækisins. Lög eða reglur hvess lands geta sett takmörk um lágmarksaldur notanda.
2. Takið tækið ávallt úr sambandi við straum á meðan að tækið er yfirfarið, stillt, hirt er um tækið og á meðan að það er gert tilbúið til notkunar.
3. Notandi tækisins er ábyrgur fyrir skaða eða slysum sem að tækið kann að valda á örðum.
4. Notið tækið einungis þar sem að nægjanleg birta er til staðar eða lýsið upp vinnusvæði.
5. Athugið ávallt fyrir notkun hvort að tækið sa skaddað.
6. Gangið úr skugga um að allur öryggisbúnaður sé ásettur og að hann virki rétt og örugglega.
7. Notandi tækisins má ekki vera þreytt/þreyttur við

notkun tækisins.

8. Athugið ávallt fyrir notkun hvort að hnífavals tækisins sé í lagi og hvort að hann er uppslitinn eða skemmdur.
9. Ef að skipt er um hnífavals verður ávallt að fara eftir viðeigandi leiðbeiningum.
10. Farið vel yfir svæðið sem að nota á tæið á og gangið úr skugga um að svæðið sé laust við hluti sem að kastast gætu úr tækinu. Fjarlægja verður lausa hluti af fletinum sem að nota tækið verður notað á áður en að tækið er tekið til notkunar. Fylgjast verður með lausum hlutum á meðan að tækið er í notkun. Fylgjist vel með framlengingarleiðslum sem að notaðar eru. Haldið rafmagnsleiðslum fjarri tækis.
11. Notandi tækisins ætti að klæðast traustum og góðum vinnuskóm og síðum buxum. Klæðist ekki sandölum og notið tækið ekki berfætt.
12. Notið tækið einungis með lokaða útkasthlif og/eða með safnpoka.
13. Notið ekki tækið án öryggisbúnaðar þess eða ef að hann er skemmdur, til dæmis án hlifar og/eða safnpoka.
14. Ekki má lyfta upp tækinu á meðan að mótor þess er gangsettur.
15. Farið ekki með hendur eða fætur í hluta tækisins sem snúast. Haldið líkama ávallt fjarri útkastsopum tækisins.
16. Ef að tækið er notað í halla verður hallinn að vera þvert á tækið.
17. Notið ekki tækið þar sem að halli er yfir 15 %.
18. Taka verður tækið úr sambandi við rafmang, slökkt verður að vera á mótor þess og tækið verður að vera orðið kyrrstætt áður en að því er lyft til þess að flytja það til.
19. Vinsamlegast athugið að fólk, sérstaklega börn og dýr séu ekki nálægt tækinu á meðan að það er í notkun. Gangið úr skugga um að 10m öryggismillibil sé haldið.
20. Geymið tækið á þurrum stað þar sem að börn nái ekki til.
21. Viðgerðir á tækinu sem að viðkoma rafmagni verða að vera framkvæmdar af fagaðila.
22. Þar framlengingarsnúrur sem notaðar eru mega ekki vera léttari en léttar gúmmiframlengingarsnúrur H05RN-F eftir staðlinum DIN 57 282/VDE 0282 og verða að hafa þverflatarmál sem er að minnstakost 1,5 mm². Klær og innstungu verða að vera rakaheldar. Framlengingarsnúran sem notuð er verður að vera þrædd í gegnum þar til gerða festingu á tækinu og tengt rétt. Yfirfarið rafmagnsleiðslur fyrir notkun tækisins og athugið hvort að þær séu skemmdar eða gamlar. Notið ekki tækið með uppnottuðum eða skemmdum

IS

- framlengingarleiðslum. Ef að rafmagnsleiðsla skemmdir verður að stöðva tækið samstundis og taka það úr sambandi við straum áður en að skemmdin er skoðuð. Einungis má snerta framlengingarleiðsluna eftir að búið er að taka hana úr sambandi við straum.
23. Tækið má ekki halla á meðan að það er gangsett, ekki nema nauðsinlegt sé að lyfta því á meðan að það er gangsett. Í því tilviki má einungis lyfta tækinu eins mikil og nauðsinlegt er og lyfta verður tækinu upp á þeirri hlíð sem snýr frá notanda.
 24. Gangið úr skugga um að rær, boltar og skrúfur séu vel hertar og að tækið sé í öruggu ásigkomulagi.
 25. Ef að utanaðkomandi hlutur hefur komist í tækið verður að yfirfara skemmdir og gerið við þær áður en að tækið er aftur tekið til notkunar.
 26. Tækið má ekki vera úti írigningu. Bletturinn má ekki vera blautur eða mjög rakur.
 27. Athugið að líkamsstaða sé ávallt traust við vinnu.
 28. Stýrið tækinu á eðlilegum gönguhraða.
 29. Farið sérstaklega varlega á meðan að snúið er við í halla.
 30. Farið sérstaklega varlega á meðan að snúið er við eða á meðan að tækið er toga í átt að notanda.
 31. Stöðvið tækið áður en að tækið er keyrt yfir annað undirlag en gras og á meðan það er flutt að og frá fleti.
 32. Gangsetjið tækið ávallt með gát og eins og lýst er í notandaleiðbeiningunum. Athugið að fætur séu ekki of nálægt völsum tækis.
 33. Lyftið ekki né berið tækið á meðan að mótor þess er í gangi.
 34. Slökkvið á tækinu eftir notkun og takið það úr sambandi við straum.
 35. Látið mótor tækisins kólna áður en að það er sett í lokað rými.
 36. Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi við straum áður en að það er þrifid, það yfirfarið og á meðan að athugað er hvort að rafmagnsleiðsla þess sé í flækt.
 37. Innstungur og klær tækis verða að vera úr eða huldar gummí, mjóku PVC eða úr öðrum hitaþolnu efni af sama harðleika.
 38. Stýrið ekki tækinu þannig að rafmagnsleiðsla þess geti ekki hreyft sig frjálst.
 39. Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi við straum:
 - áður en að stíflur eru losaðar.
 - áður en að tækið er þrifid, yfirfarið eða unnið er að tækinu.
 - eftir að aðkastahlutur hefur komist í það
40. Ef að tækið byrjar að gefa frá sér óeðlileg hljóð eða það byrjar að titra verður að fara vel yfir það.
41. Haldið mótor tækisins lausum við grasi laufi og mosu til að koma í veg fyrir bruna.
42. Skiptið um uppnotaða og skemmda hluti af öryggisástæðum.
43. Ef að rafmagnsleiðsla tækisins skaddast verður að skipta um hana af framleiðanda, þjónustuaðila eða af viðurkenndu fagfólk til að minnka hættu.
44. Ekki má fjarlægja öryggisútbúnað tækisins né gera hann óvirkan.
45. Athugið reglulega hvort að útkastsútbúnaður tækis sé óskemmdur og ekki uppnotaður.
46. Notið heyrnahífar og öryggisgleraugu við notkun tækisins.

2. Uppbyggingaryfirlit og innihald (sjá myndir 1+2)

1. Höfuðrofi
2. Höfuðrofalæsing
3. Rafmagnsklö
4. Rafmagnsleiðsluhaldari
5. Efra beisli
6. Neðra beisli
7. Beislíshaldari
8. Hæðarstilling
9. Safnpoki
10. Útkastslúga
11. Grindarhluti safnpoka
12. Rafmagnsleiðslufestingar
13. Festiskrúfur fyrir beisli

3. Skýringar merkinga (sjá mynd 3)

A = **Varúð!**

Lesið notandaleiðbeiningar fyrir notkun.

B = Haldið utanaðkomandi (fólk og dýrum) fjarri.

C = Beitt verkfæri – Skerið ykkur ekki í hendur né fætur. Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi við straum áður en að unnið er að tækinu, það þrifid og á meðan að rafmagnsleiðsla þess er handfjöltuð. Haldið rafmagnsleiðslu tækis fjarri hnífum þess.

D = Notið heyrnahífar og öryggisgleraugu.

E = Haldið rafmagnsleiðslu fjarri valsa.

4. Tilætluð notkun

Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru ekki framleidd til atvinnu né iðnaðarnota. Við tökum enga ábyrgð á tækinu, sé það notað í iðnaði, í atvinnuskini eða í tilgangi sem á einhvern hátt jafnast á við slíka notkun.

Rafmagnstenging

Tækið má vera tengt við allar venjulegar innstungur (með 230 volta riðstraumi). Eingöngu eru hlífðartengingar með 16A öryggi. Auk þess verður rafrásin að vera búin lekarofa (RCD) með hámark 30mA!

Tæki tengt við rafmagn

Notið eingöngu óskaddaðar rafmagnsleiðslur. Rafmagnsleiðslan má ekki vera of löng (hámark 50m) því annars minnkar afl mótorsins. Rafmagnsleiðslan verður að hafa að minnstakosti þvermálið 3 x 1,5mm². Á framlengingarleiðslum verða oft skemmdir.

Orsakir þess eru meðal annars:

- Rifur vegna þess að leiðslan er orðin gömul
- Brot ef ekki er farið rétt með leiðsluna og hún ekki þrædd og fest rétt við tækið

Þessháttar leiðslur eru stundum notaðar þrátt fyrir það að þær séu lífshættulegar vegna einangrunarskaða. Leiðsla, kló og innstunga verða að uppfylla eftirlain skilyrði. Rafmagnsleiðslan verður að vera einangruð með gúmmíi.

Rafmagnsleiðslan verður að vara að minnstakosti af gerðinni H05RN-F og með þrjá leiðara. Rafmagnsleiðslan verður að hafa stimpil sem segir til um gerð hennar. Kaupið einungis rafmagnsleiðslur með merkingum! Innstunga og kló verða að vera einangraðar með gúmméinangrun og rakaheld. Rafmagnsleiðslan má ekki vera of löng. Langar rafmagnsleiðslur kalla á hærra þvermál leiðara. Yfirfara verður rafmagnsleiðsluna og athuga hvort hún sé skemmd eða uppnotuð. Athugið að rafmagnsleiðslan sé ávallt án straum á meðan að hún er yfirfarin. Rúllið rafmagnsleiðslunni ávallt upp. Athugið einnig tengingar við báða enda rafmagnsleiðslunnar og hvort að brot sé á þeim.

Þetta tækið er ætlað í heimilisgörðum og fristundagörðum.

Tæki til notkunar í heimilisgörðum og fristundagörðum eru tæki sem eru ekki notuð meira en 10 klukkustundir á ári og eru ætluð til notkunar við umhirðu á grasi og grasflötum og ekki í opinberum görðum, íþróttavöllum og ekki til landbúnaðar.

Halda verður öllum þeim atriðum sem talin eru upp í notandaleiðbeiningunum ef að tækið á að notast rétt. Notandaleiðbeiningar innihalda einnig leiðbeiningar um takmörk umhirðu, geymslu og viðgerðir.

Varúð! Vegna hættu á slysum og meiðslum má ekki nota þetta tæki til þess að hakka, eða til þess að tæta greinar eða trjáhluti. Auk þess má ekki nota þetta tæki sem tæтарa til þess að tæta torf eða ójöfnur í jarðvegi eins og til dæmis þúfur eftir moldvörpur.

Af öryggisástæðum má ekki nota þetta tæki sem driftkraft fyrir annað tæki eða verkfæri, sama af hvaða gerð það tæki er.

5. Uppbygging mosatætarans

Mosatætarinn er afhentur ósamansettur. Setja verður safnkörfuna og þeiri liður en að mosatætarinn er tekinn til notkunar. Farið eftir notandaleiðbeiningunum lið eftir lið og skoðið vel myndirnar þannig að auðveldi samsetningu tækisins.

Samsetning neðri hluta beislis (sjá myndir 4 og 5)

- Fjarlægið skrúfuna (mynd 4 / staða 1) og þrýstiplötuna (mynd 4 / staða 2)
- Rennið neðri hlutum beislis (mynd 4 / staða 3) festiskrúfuna.
Athugið að bogalaga hlið rörs (mynd 5 / staða 1) snúi útávið.
- Leggið nú þrýstiplötuna aftur á sinn stað of festið hana aftur með skrúfunni.
Varúð! Halli beggja röranna verður að vera sá sami.

Samsetning miðhluta hluta beislis (sjá mynd 6)

- Miðhluti beislis (mynd 6 / staða 1) verður að renna uppá neðri hlutann.
Gleymið ekki að renna rafmagnsleiðsluhaldaranum (mynd 6 / staða 2) fyrst.
- Skrúfið rörin saman með meðfylgjandi skrúfum (mynd 6 / staða 3), plasthulsum (mynd 6 / staða 4) og skrúfum með plasthaus (mynd 6 / staða 5).

IS**Samsetning efri hluta beislis (sjá mynd 7)**

- Haldið efri hluta beislis (mynd 7) þannig að götin á efri hluta beislis og neðri hluta beislis passi saman.
- Skrúfið nú rörin saman með meðfylgjandi skrifum (mynd 7 / staða 1), plasthulsum (mynd 7 / staða 2) og skrifum með plasthaus (mynd 7 / staða 3).
- Festið rafmagnsleiðsluna með rafmagnsleiðsluhaldarum (mynd 8) við rörin á Beislínu þannig að hægt sé að opna festingarnar (mynd 9 / staða A).
- **Athugið!**
Vinsamlegast athugið að festingarnar séu auðlosanlegar!

Stilling beislishæðar (sjá mynd 17)

- Losið báðar skrúfur með plasthausnum (mynd 17 / staða 1) um nokkra snúninga og stillið inn réttu hæðina.
- **Varúð!**
Beislishæðin verður að vera innan við merkingarnar (mynd 17 / staða V) á meðan að unnið er með tækinu.
- Herðið aftur skrúfur.
- **Athugið!**
Halli beggja röranna verður að vera sá sami.

Festing safnpoka (sjá myndir 10-13)

- Smeygið báðum grindarhlutunum saman (mynd 10)
- Rennið safnpokanum uppá grindina (mynd 11)
- Smeygið gummihulsunum yfir grindina (mynd 12)
- Til að festa safnpokann verður að lyfta upp útkastlúgunni (mynd 13 / staða 1) með annarri hendinni á meðan að safnpokinn er hengdur á tækið ofanfrá með hinni hendinni (mynd 13).

Varúð!

Mótör tækisins má ekki vera í gangi og hnífarnir mega ekki vera á snúningi á meðan að safnpokinn er hengdur á tækið!

6. Stilling vinnudýptar tækis (sjá mynd 14)

Vinnudýpta mosatætarans er stillt með stilling- arútbúnaði við framhjól tækisins. Til þess að stilla dýptina verður að toga út stilliskrúfuna og snúa henni rangsælis eða réttsælis á stillingarnar 0 / I / II / III.

Varúð!

Stilla verður inn sömu vinnudýptina á báðum hliðum tækisins!

- 0 = Tæki keyrt til / flutt
I = Vinnudýpt 3 mm
II = Vinnudýpt 7 mm
III = Vinnudýpt 9 mm

7. Tæki tekið til notkunar

Stingið farmagnsleiðslunni í samband við framlengingarleiðslu (mynd 15 / staða 1) og hengið leiðsluna í rafmagnsleiðsluhaldarann (mynd 15 / staða 2).

Varúð!

Til að koma í veg fyrir að tækið fari óvilmjandi í gang er beislið (mynd 16 / staða 1) höfuðrofalæsingu (mynd 16 / staða 2) sem verður að vera þrýst inn áður en að höfuðrofa (mynd 16 / staða 3). Ef að læsingunni er sleppt, slekkur tækið sjálfkrafa á sér. Setjið tækið nokkrum sinnum í gang og slökkið á því til þess að ganga úr skugga um að tækið virki rétt. Ganga verður úr skugga um að valsarnir hreyfist ekki og að tækið sé ekki í sambandi við straum áður en að unnið er að tækinu eða á meðan að gert er við það.

Varúð!

Opnið aldrei útkastlúguna á meðan að mótor tækisins er í gangi. Hnifarnir geta valdið slysum. Festið útkastlúguna vandlega. Hún lokast sjálfkrafa með fjöldum!

Halda verður því millibili milli tækis og notanda sem að beisli tækisins heldur. Fara verður sérstaklega gætilega við vinnu á meðan að snúið er við og unnið er í brekkum og á ójöfnum fleti. Gangið úr skugga um að stand notanda sé traust, notið öruggann og gripgóðan skóbúnað og langar buxur. Vinnið ávallt þvert á brekkur.

Af öryggisástæðum má ekki má nota tækið í brekkum sem hafa meiri halla ein 15 gráður.

Farið sérstaklega varlega ef að bakkað er með tækið og á meðan að tækið er dregið í átt að notanda þess, hætt á að notandi geti hrasað!

8. Leiðbeiningar um rétta notkun

Mælt er með því að stýra tækinu þannig að leiðirnar skeri yfir hverja aðra.

Til að halda flötum og sléttum fleti er best að leiða tækið í beinar línum. Leiðirnar ættu að vera yfir hverja aðra um nokkrum sentímetra.

Um leið og að grasrestar koma undan tækinu verður að losa safnpokann.

Varúð! Taka verður tækið úr sambandi við straum og slökkva á mótornum áður en að safnpokinn er losaður!

Opnið útkastlúguna með annari hendinni og losið safnpokann með hinni hendinni þegar að safnpokinn er losaður!

Hversu oft fara verður yfir flötin fer eftir því hversu ört grasið vex og hversu harður flöturinn er.

Haldið undirhluta tækisins ávallt hreinum af fjarlægið grasrestar, mold og bessháttar.

Ef að undirhluti tækisins er óhreinn, leiðir það til þess að erfiðara verður að gangsetja tækið og auk þess vinnur það ekki eins vel.

Vinna verður þvert á brekku er að unnið er í halla. Slökkvið á mótor áður en að hnífarnir eru snertir.

Varúð!

Hnífarnir snúast í nokkrum sekúndum eftir að slökkt hefur verið á mótor tækisins. Reynið aldrei að stöðva hnífana. Ef að hnífarnir snerta harðann hlut verður að slökkva tafarlaust á tækinu og biða þar til að hnífarnir eru orðnir fullkomlega kyrrstæðir. Athugið því næst ástand hnífanna. Ef að þeir eru skemmdir verður að skipta um þá (sjá 10.).

Leggið framlengingarsnúruna slaufulaga á jöröina við innstunguna. Vinnið í áttina frá innstungunni og athugið að rafmagnsleiðslan liggi á þeim hluta flatarins sem búið er að fara yfir þannig að ekki sér farið með tækið yfir rafmagnsleiðsluna.

9. Umhirða, umgangur og geymsla

Einungis má sinna umhirðuvinnu, hreinsun á tæki taka í burtu öryggisútbúnað á meðan að tækið er kyrrstætt og á meðan að rafmagnsleiðsla þess er ekki í sambandi við strau. Ef að valsinn er orðinn uppnotaður verður að skipta um hann. EKKI má þvo tækið með rennandi vatni og alls ekki með háþrýstdælu.

Gangið úr skugga um að festingarárbúnaður tækisins (skrúfur, rær og þessháttar) séu vel hertar þannig að hægt sé að vinna örugglega með tækið. Geymið tækið á þurrum stað. Til þess að tryggja lengri líftíma tækis er gott að þrífa og síðan smyrja skrúfur, hjólöxla og núandi hluta tækisins.

Reglulega umhirða tækis tryggir ekki einungis langan líftíma og góða getu þess heldur tryggir það líka að auðvelt sé að vinna með það. Þrifid tækið með bursta eða klút. Notið ekki leysi efni til að fjarlægja óhreindini.

Í tíðarlok verður að fara vel yfir tækið og fjarlægja óhreindini.

Fyrir tíðarupphaf verður einnig að athuga ástand tækis. Ef að gera verður við tækið er best að hafa samband við þjónustuaðila (sjá ábyrgðarskíteini).

Til að spara geymslupláss er hægt að setja beislið í stöðurnar P og A (sjá mynd 17).

Í stillingunum P og A er hægt að stilla mosatætaranum inní horn þar sem fer ekki mikil fyrir honum (sjá myndir 18 og 19).

10. Skipt um hnífavals

Af öryggisástæðum má einungis vera skipt um hnífavals í þessu tæki af viðurkenndum þjónustuaðila (sjá heimilisfang á ábyrgðarskíteinu).

Varúð!

Notið hlífðarvettlinga!

Notið einungis upprunalega hnífavals, annars er ekki hægt að tryggja notkun né öryggi tækisins.

IS

11. Pöntun varahluta

Þegar að varahlutir eru pantaðir ættu eftirfarandi atriði að vera tilgreind:

- Gerð tækis
- Gerðarnúmer tækis
- Númer tækis
- Varahlutanúmer þess varahlutar sem panta á Verð og upplýsingar eru að finna undir www.isc-gmbh.info

12. Tæknilegar upplýsingar

Spenna:	230 V ~ 50 Hz
Afl:	1400 W
Vinnubreidd:	33 cm
Fjöldi klóru:	20
Dýptarstilling:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Hljóðþrýstingur L_{pA} :	82 dB(A)
Háfaði L_{WA} :	99 dB(A)
Óvissa K	1,1 dB(A)
Titringur handa a_{hv}	3,9 m/s ²
Óvissa K	1,5 m/s ²

Sveiflugildi (vektorar í þremur víddum) voru mæld eftir EN 60335.

Varúð!

Uppgefin sveiflugildi þessa tækis eru stöðluð gildi sem mæld eru við staðlaðar aðstæður. Þessi gildi geta breyst við mismunandi tæki og notkun þeirra, þessi gildi geta þó í sumum tilvikum orðið hærri en þau gildi sem gefin eru upp af framleiðanda tækisins.

Uppgefin sveiflugildi er hægt að nota til viðmiðunar við önnur lík tæki.

Uppgefið sveiflugildi getur auk þess verið notað til þess að áætla álag notanda þess.

Takmarkið háfaða og titring eins mikið og mögulegt er!

- Notið einungis tæki í fullkomnu ásigkomulagi.
- Hirðið vel um tækið og hreinsið það reglulega.
- Aðlagið vinnulag að tækinu.
- Leggið ekki of mikið álag á tækið.
- Látið yfirfara tækið ef að þörf er á því.
- Slökkvið á tækinu á meðan að það er ekki notkun.
- Notið hlífðarvettlinga.

13. Bilanaleit

Bilun	Mögulegar ástæður	Lausn
Mótör fer ekki í gang	a) Enginn straumur við rafmagnsklö b) Rafmagnsleiðsla skemmd c) Rofa- eða innstungueining biluð d) Tteningar við mótor eða þétti hafa losnað e) Tætarahús er stíflað	a) Yfirfarið leiðslur og öryggi b) Yfirfarið c) Af þjónustuaðila d) Af þjónustuaðila e) Ef til vill þarf að breyta tætaradýpt, hreinsa tækishús þannig að hnífaeinингin geti snúist frjáls
Afl mótors fer minnkandi	a) Of hörð jörð b) Tætarahús er stíflað c) Hnífar uppnotaðir	a) Breytið tætaradýpt b) Hreinsið tækishús c) Skiptið um hnífaeiningu
Mosatætarinn er óhreinn	a) Hnífar eru uppnotaðir b) Röng tætaradýpt	a) Skiptið um hnífaeiningu b) Breytið tætaradýpt
Mótör gengur en hnífaeinинг snýst ekki	a) Drifreim er slitin	a) Af þjónustuaðila

Varúð! Til þess að hlífa mótor tækis er hann útbúinn hitaskynjara sem að slekkur sjálfkrafa á honum ef að mótorinn ofhitnar og kveikir svo sjálfkrafa á honum aftur eftir stutta stund.

**LV****Satura rādītājs****Lappuse:**

1. Vispārīgie drošības noteikumi	127
2. Uzbūves pārskats un piegādes komplektācija	128
3. Norādījumu simbolu apraksts	128
4. Noteikumiem atbilstoša lietošana	129
5. Skarifikatora montāža	129
6. Irdināšanas dzījuma regulēšana	130
7. Lietošanas sākums	130
8. Pareizas lietošanas norādījumi	131
9. Apkope, kopšana un glabāšana	131
10. Nažu veltņa apmaiņa	131
11. Rezerves daļu pasūtīšana	132
12. Tehniskie rādītāji	132
13. Trūkumu meklēšanas plāns	133



Iepakojums

Ierīce ir iepakota, lai izvairītos no transportēšanas bojājumiem. Šis iepakojums ir izejmateriāls un ir izmantojams otrreiz vai var tikt nodots atpakaļ izejvielu aprītē.

Lietojot ierīci, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainoјumus un zaudējumus:

- Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojet tās norādījumus. Izlasot instrukciju, iepazīstieties ar ierīci, tās pareizu lietošanu, kā arī drošības noteikumiem.
- Saglabājiet instrukciju, lai šī informācija katrā laikā jums būtu pieejama.
- Ja ierīce ir jānodos citai personai, lūdzu, iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju.

Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu cilvēki (tostarp bērni) ar samazinātu jutību, ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, izņemot gadījumus, kad šos cilvēkus uzrauga persona, kura ir atbildīga par viņu drošību, vai šie cilvēki saņem no personas norādījumus, kā jālieto ierīce. Bērnus ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

1. Vispārīgie drošības noteikumi

1. Nekad neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar lietošanas instrukciju, lietot ierīci. Vietējie noteikumi var noteikt lietotāja minimālo vecumu.
 2. Pirms jebkādu pārbaudes, apkopes un remontēšanas darbu veikšanas ir jāatvieno tīkla vads.
 3. Ierīces darba vietā lietotājs ir atbildīgs trešo personu priekšā par kaitējumiem, kas nodarīti ierīces lietošanas rezultātā.
 4. Strādājiet tikai labā apgaismojumā vai parūpējieties par atbilstošu mākslīgo apgaismojumu.
 5. Vienmēr pārbaudiet ierīci, vai tai nav kādu bojājumu pazīmes.
 6. Pārliecinieties, ka visi aizsargmehānismi ir uzmontēti un darbojas nevainojami.
 7. Nekad nelietojiet ierīci, ja esat noguruši.
8. Pirms lietošanas ierīce vienmēr jāapskata vizuāli , - vai veltnis nav nolietojies vai bojāts.
 9. Veltņa montāžas vai demontāžas laikā ir jāievēro instrukcijas.
 10. Pārbaudiet teritoriju, kurā izmantsiet ierīci, un aizvāciet visus priekšmetus, kurus ierīce var satvert un aizsvest prom. Pirms lietošanas no zāliena ir jāaizvāc svešķermeņi, lietošanas laikā ir jāpievērš uzmanība svešķermeņiem. Uzmaniet pagarinātāja vadus, kas vajadzīgi darbam. Pieslēguma vadus turiet nost no veltņa.
 11. Lietošanas laikā vienmēr jāvalkā cieti, neslīdoši apavi un garas bikses. Nekad nestrādājiet basām kājām vai vieglās sandalēs.
 12. Ierīci vienmēr lietojet ar aizvērtu izsviešanas vāku vai ar savācēja maisu.
 13. Nekad nelietojiet ierīci ar bojātiem aizsargmehānismiem vai bez tiem, piemēram, bez aizsargplāksnēm un/vai savācēja.
 14. Iedarbinot elektromotoru, ierīci nedrīkst pacelt.
 15. Nekad nelieciet rokas vai kājas pie vai zem rotējošām detaļām. Vienmēr turieties tālāk no izsviešanas atveres.
 16. Ja strādājat nogāzē, zāliens jāapstrādā šķērsām nogāzei.
 17. Nelietojiet ierīci, ja pacēlumi pārsniedz 15 %.
 18. Pirms paceļat ierīci transportēšanai, elektromotoram jābūt izslēgtam, tīkla vadam atvienotam un jānogaida, kamēr veltnis pilnīgi apstājas.
 19. Uzmaniet lai darba laikā ierīces tiešā tuvumā neatrastos cilvēki, īpaši bērni un dzīvnieki. Rūpējieties par to, lai tiktu ievērots 10 metru drošītā attālums.
 20. Uzglabājiet ierīci sausā un bērniem nepieejamā vietā.
 21. Ierīces elektrisko detaļu remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēti elektrikis.
 22. Izmantojamie pieslēguma vadi nedrīkst būt vieglāki par vieglajiem vadiem gumijas caurulītē H05RN-F saskaņā ar DIN 57 282/VDE 0282 un to minimālajam šķērsgrēzumam jābūt $1,5 \text{ mm}^2$. Savienojumam jābūt aizsargātam pret ūdens šķakstiem. Pieslēguma vadam jābūt izvadītam caur vada nostiepuma atslogošanas elementu un pievienotam slēža un spraudņa savienojumam. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai vadam nav bojājumu un novēcošanas pazīmes. Nekad nelietojiet ierīci ar nolietotiem vai bojātiem vadiem. Ja darba laikā tiek bojāts vads, nekavējoties atvienojiet tīkla kontaktdakšu un tikai tad pārbaudiet bojājumu. Pieslēguma vadam drīkst pieskarties tikai pēc tīkla kontaktdakšas atvienošanas.

LV

23. Iedarbinot elektromotoru, ierīci nedrīkst sagāzt, ja vien ierīce darba procesā nav jāpaceļ. Šajā gadījumā sagāziet to tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, un paceliet tikai lietotāja aizsargāto pusī.
24. Rūpējieties par to, lai visi uzgriežņi, bultskrūves un skrūves būtu pievilkas un ierīce būtu drošā darba stāvoklī.
25. Ja ierīce uzdūrusies sveškermenim, pirms atkal iedarbināt ierīci un turpināt strādāt, pārbaudiet ierīci, meklējot bojājumus, un veiciet nepieciešamos remontdarbus.
26. Ierīci nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Zāliens nedrīkst būt slapjš vai ļoti mitrs.
27. Darba laikā vienmēr ievērojiet stabīlu pozīciju.
28. Vadiet ierīci tikai solu gaitas ātrumā.
29. Esiet īpaši piesardzīgi, mainot kustības virzenu nogāzē.
30. Esiet īpaši piesardzīgi, griežot atpakaļ ierīci vai pievelket to sev klāt.
31. Pieturiet ierīci, ja tā jāpaceļ transportēšanai pāri citiem laukumiem, nevis zāli, un ja tā ir jāpārvieto no un uz apstrādājamajiem laukumiem.
32. Atbilstoši ražotāja norādījumiem piesardzīgi iedarbiniet vai nospiediet startera slēdzi. Uzmaniet, lai kāju atstātums līdz veltnim būtu pieliekams.
33. Nekad nepaceliet vai nenesiet ierīci ar ieslēgtu elektromotoru.
34. Pirms atstājat ierīci, ir jāaptur elektromotors, turklāt jāatvieno tīkla kontaktdakša.
35. Pirms ierīci novietojat slēgtās telpās, ļaujiet elektromotoram atdzist.
36. Pirms ierīces iestatīšanas, tīrišanas vai pārbaudīšanas, vai tīkla pieslēguma vads nav sapinies vai bojāts, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
37. Savienojuma kontaktligzdām pieslēguma elementu vietās jābūt izgatavotām no gumijas, mīkstā PVC vai cita tādas pašas stipribas termoplastiskā materiāla vai jābūt pārvilktām ar šo materiālu.
38. Pievērsiet uzmanību tam, lai izvairītos no trajektorijām, kas varētu traucēt pagarinātāja vada brīvu kustību.
39. Izslēdziet elektromotoru un atvienojiet tīkla kontaktdakšu:
- pirms atbrīvojat bloķējumus vai likvidējat aizsērējumus;
 - pirms iztīrāt, pārbaudāt ierīci vai ierīcei izpildāt kādus darbus;
 - pēc uzbraukšanas kādam šķērslim.
40. Ja ierīce sāk neparasti vibrēt, ir jāveic tūlītēja pārbaude.
41. Lai izvairītos no ugunsgrēka bīstamības, nodrošiniet, lai elektromotors būtu tīrs no zāles, lapām un sūnām.
42. Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas.
43. Ja tiek sabojāts šīs ierīces savienojuma vads, ražotājam vai servisa dienestam vai analoģiski kvalificēti personai tas ir jānomaina, lai izvairītos no briesmām.
44. Aizsargmehānisms nedrīkst noņemt vai pārveidot.
45. Regulāri pārbaudiet, vai savācējam nav radies nodilums vai bojātas daļas.
46. Strādājot ar ierīci, lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas un aizsargbrilles.

2. Uzbūves pārskats un piegādes komplektācija (skat. 1. un 2. attēlu)

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Ieslēgšanas bloķēšanas mehānisms
3. Tīkla pieslēgums
4. Vada nostiepuma atslogošanas elements
5. Augšējais rokturis
6. Apakšējais rokturis
7. Roktura turētājs
8. Dzīluma regulēšanas mehānisms
9. Savācēja kurvis
10. Izsviešanas vāks
11. Savācēja kurvja karkasa daļas
12. Vada stiprināšanas skavas
13. Roktura stiprināšanas skrūves

3. Norādījumu simbolu apraksts (skat. 3. attēlu)

A = **Uzmanību!**

Pirms sākt lietot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju.

B = Trešās personas (cilvēkus un dzīvniekus) nelaidiet klāt riska zonai.

C = Asi darba rīki! Nesagrieziet sev roku vai kāju pirkstus. Izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu pirms apkopes darbiem, tīrišanas vai gadījumā, ja vads ir satinies vai bojāts. Tīkla vadu turiet nost no nāžu veltņa.

D = Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas un acu aizsargu.

E = Tīkla vadu turiet nost no veltņa.

4. Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ievērojiet, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce tiks izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.

Pieslēgšana strāvas avotam

Ierīci var pieslēgt jebkurai apgaismes kontaktligzdai (ar 230 voltu maiņstrāvu). Taču ir pielaujama tikai spraudligzda ar aizsargkontaktu, kurš aizsardzībai ir paredzēts 16 A līnijas aizsargslēdzis. Turklat ir jābūt iepriekš ieslēgtam maks. 30 mA automātiskās aizsardzības slēdzim, kas nostrādā noplūdes strāvas parādišanās brīdī (RCD)!

Ierīces pieslēguma vads

Lūdzam izmantot tikai nebojātus ierīces pieslēguma vadus. Ierīces pieslēguma vada garums nedrīkst būt brīvi izvēlēts (maks. 50 m), jo citādi samazinās elektromotora jauda. Ierīces pieslēguma vada šķērsgriezumam jābūt $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Ierīces pieslēguma vadiem sevišķi bieži rodas izolācijas bojājumi.

To iemesli ir šādi:

- plāsas izolācijas novecošanas dēļ;
- lūzuma vietas ierīces pieslēguma vada nelietpratīgas stiprināšanas vai vadišanas dēļ.

Šādi bojāti ierīces pieslēguma vadi tiek izmantoti, lai gan izolācijas bojājumu dēļ tie ir bīstami dzīvībai. Vadiem, kontaktdakšām un savienojuma ligzdām ir jāatbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem. Ierīces pieslēguma vadiem ir jābūt gumijas izolācijai.

Ierīces pieslēguma vadiem jāatbilst vismaz H05RN-F tipam un jābūt ar 3 dzīslām. Tipa apzīmējuma uzdrukāšana uz ierīces pieslēguma vada ir obligāta. Pēcīet tikai ierīces pieslēguma vadus ar markējumu! Kontaktdakšām un savienojuma ligzdām ar ierīces pieslēguma vadiem jābūt no gumijas un aizsargātām pret ūdens šķakstiem. Ierīces pieslēguma vadu garums nedrīkst būt brīvi izvēlēts. Garākiem ierīces pieslēguma vadiem jābūt lielākam vada šķērsgriezumam. Ir regulāri jāpārbauda ierīces pieslēguma vadi un savienojuma vadi, vai tie nav bojāti. Uzmaniet, lai pārbaudes laikā vadi būtu atslēgti no strāvas. Pilnīgi notiniet ierīces pieslēguma vadu. Pārbaudiet arī ierīces pieslēguma vada ievadus kontaktdakšās un savienojuma ligzdās, - vai nav lūzuma vietu.

Ierīce ir piemērota privātai lietošanai mājas dārzā un mazdārziņā.

Par ierīcēm privātiem mājas dārziem un mazdārziņiem uzskatāmas tādas ierīces, kuru lietošana parasti nepārsniedz 10 stundas gadā un kuras pārsvārā izmantojamās zāles vai zāliena kopšanai, bet nevis publiskos dārzos, parkos, sporta laukumos, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Ražotāja pievienotās lietošanas instrukcijas ievērošana ir priekšnoteikums ierīces pienācīgai lietošanai. Lietošanas instrukcijā iekļauti arī ekspluatācijas, apkopes un kārtībā uzturēšanas noteikumi.

Uzmanību! Sakarā ar lietotāja kermenā apdraudējumu ierīci nedrīkst izmantot kā smalcinātāju zaru un dzīvžogu smalcināšanai. Bez tam ierīci nedrīkst izmantot kā dārza frēzi un augsnes nelīdzenumu, piemēram, kurmja rakumu nolīdzināšanai.

Drošības apsvērumu dēļ ierīci nedrīkst izmantot par piedziņas agregātu jebkāda veida ciem darba rīkiem un instrumentu komplektiem.

5. Skarifikatora montāža

Skarifikators tiek piegādāts izjauktā veidā. Pirms skarifikatora lietošanas savācēja kurvis un viss rokturis ir jāuzmontē. Soli pa solim sekojet lietošanas instrukcijas norādījumiem un vadieties pēc attēliem, lai sev atvieglotu montāžas norisi.

Roktura turētāju montāža (skat. 4. un 5. attēlu)

- Atskrūvējiet zvaigžņveida skrūvi (4. attēls/1. poz.) un noņemiet piespiedējplāksni (4. attēls/2. poz.)
- Roktura turētāju (4. attēls/3. poz.) uzvirziet uz stiprināšanas skrūves. Uzmaniet, lai caurules izliekums (5. attēls/1. poz.) atrastos ārpusē.
- Tagad uzlieciet atpakaļ piespiedējplāksni un pievelciet to ar zvaigžņveida skrūvi. Uzmanību! Abiem roktura turētājiem ir jānoregulē vienāds slīpuma leņķis.

LV**Apakšējā roktura montāža (skat. 6. attēlu)**

- Apakšējais rokturis (6. attēls/1. poz.) ir jāuzvirza uz roktura turētājiem. Neaizmirstiet pirms tam uz caurules uzvīzīt vada nostiepuma atslogošanas elementu (6. attēls/2. poz.).
- Saskaņā ar skrūviem savā starpā, izmantojot klātpievienotās skrūves (6. attēls/3. poz.), plastmasas ieliktņus (6. attēls/4. poz.) un zvaigžņveida skrūvi (6. attēls/5. poz.).

Augšējā roktura montāža (skat. 7. attēlu)

- Augšējo rokturi (7. attēls) novietojiet tā, lai augšējā roktura caurumi sakristu ar apakšējā roktura caurumiem.
- Saskaņā ar skrūviem savā starpā, izmantojot klātpievienotās skrūves (7. attēls/1. poz.), plastmasas ieliktņus (7. attēls/2. poz.) un zvaigžņveida skrūvi (7. attēls/3. poz.).
- Ar klātpievienotajām vada stiprināšanas skavām (8. attēls) nostipriniet tīkla vadu pie rokturu caurulēm tā, lai būtu nodrošināta izsviešanas vāka atvēršana un aizvēršana (9. attēls/A poz.).
- **Uzmanību!**
Turklāt uzmaniet, lai izsviešanas vāku būtu iespējams viegli atvērt un aizvērt!

Roktura augstuma noregulēšana (skat. 17. attēlu)

- Skarifikatora abās pusēs par vairākiem apgriezieniem atskrūvējiet zvaigžņveida skrūvi (17. attēls/1. poz.). Noregulējiet nepieciešamo roktura augstumu.
- **Uzmanību!**
Darba laikā roktura augstumu drīkst regulēt atzīmes robežās (17. attēls/V poz.).
- Atkārtoti pievelciet zvaigžņveida skrūvi.
- **Uzmanību!**
Abās pusēs ir jānoregulē vienāds slīpuma leņķis.

Savācēja kurvja montāža (skat. 10.-13. attēlu)

- Ievirziet vienu otrā abas karkasa daļas (10. attēls).
- Savācēja kurvi uzvelciet uz metāla karkasa (11. attēls).
- Gumijas uzliktnus uzmauciet uz metāla karkasa (12. attēls).
- Lai savācēja kurvi iekabinātu skarifikatorā, ar vienu roku paceliet izsviešanas vāku (13. attēls/1. poz.), ar otru roku satveriet savācēja maisu aiz roktura un iekabiniet to no augšpuses (13. attēls).

Uzmanību!

Lai iekabinātu savācēja kurvi, elektromotoram jābūt izslēgtam, un nažu veltnis griezties nedrīkst!

6. Darba dzīluma regulēšana (skat. 14. attēlu)

Irdināšanas dzīlumu noregulē pie abiem priekšējiem riteņiem ar regulēšanas mehānisma paīdzību. Šim nolūkam jāizvelk regulēšanas skrūve un jāpagriež pa kreisi vai pa labi kādā no pozīcijām 0 / I / II / III.

Uzmanību!

Abās pusēs vienmēr jānoregulē vienāds darba dzīlums!

0 = kustības vai transportēšanas stāvoklis
I = darba dzīlums 3 mm
II = darba dzīlums 7 mm
III = darba dzīlums 9 mm

7. Lietošanas sākums

Ierīces pieslēguma vadu savienojet ar kontaktspraudni (15. attēls, 1. poz.) un pieslēguma vadu nostipriniet ar vada nostiepuma atslogošanas elementu (15. attēls, 2. poz.).

Uzmanību! Lai izvairītos no ierīces nejaušas ieslēgšanās, rokturis (16. attēls, 1. poz.) ir aprīkots ar ieslēgšanas bloķēšanas mehānismu (16. attēls, 2. poz.), kas ir jānospiež, pirms var nospiest ieslēgšanas sviru (16. attēls, 3. poz.). Ja atlaiž ieslēgšanas sviru, ierīce izslēdzas. Vairākas reizes atkārtojiet šo procesu, lai jūs būtu droši, ka ierīce darbojas pareizi. Pirms ierīcei veicat remontdarbus vai apkopes darbus, jāpārliecīnās, ka veltnis negriezas un ierīce ir atvienota no tīkla.

Uzmanību!

Nekad neatveriet izsviešanas vāku, elektromotoram darbojoties. Rotējošais veltnis var radīt traumas. Vienmēr rūpīgi nostipriniet izsviešanas vāku. Stiepes atspere to atkal nostāda „aizvērtā“ pozīcijā! Vienmēr jāievēro vadības roktura uzdotais drošais attālums starp korpusu un lietotāju. Īpaši piesardzīgiem jābūt darba laikā un kustības virziena maiņas laikā slīpumos un nogāzēs. Ievērojiet drošu stāju, valkājiet apavus ar neslīdošām, raupjām pazolēm un garas bikses. Vienmēr strādājet šķērsām nogāzei.

Drošības apsvērumu dēļ ar ierīci nedrīkst irdināt nogāzes, kuru slīpums pārsniedz 15 grādu.

Esiet piesardzīgi, virzoties atmuguriski un velket ierīci. Paklupšanas risks!

8. Pareizas lietošanas norādījumi

Darba laikā ir ieteicams darba veids ar pārlaidumu.

Lai panāktu tīru virsmu, pēc iespējas vadiet ierīci pa taisnākām trajektorijām. Turklat šīm trajektorijām vajadzētu vienmēr pārkāpties par dažiem centimetriem, lai neveidotatos joslas.

Tiklīdz darba laikā paliek zāles atlikumi, ir jāiztukšo savācēja maiss.

Uzmanību! Pirms savācēja maisa nonemšanas izslēdziet elektromotoru un nogaidiet, kamēr veltnis pilnīgi apstājas!

Lai izkabinātu savācēja maisu, ar vienu roku paceliet izsviešanas vāku un ar otru roku izņemiet savācēja maisu!

Atkarībā no zāliena augšanas un augsnes cietuma nosaka to, cik bieži zāliens ir jāapstrādā.

Uzturiet ierīces korpusa apakšdaļu tīru un noteikti novāciet zemes un zāles nogulumus.

Nogulumi apgrūtina iedarbināšanas procesu un negatīvi ietekmē darba kvalitāti.

Nogāzēs trajektorijai jābūt šķēršām nogāzei.

Pirms veikt veltna jebkādas pārbaudes, izslēdziet elektromotoru.

Uzmanību!

Pēc elektromotora izslēgšanas veltnis vēl turpina rotēt vairākas sekundes. Nekad nemēģiniet apturēt veltni. Ja rotējošais veltnis uzdurās kādam priekšmetam, izslēdziet ierīci un pagaidiet, kamēr veltnis pilnīgi apstājas. Pēc tam pārbaudiet veltna stāvokli. Ja veltnis ir bojāts, tas ir jānomaina (skat. 10. punktu). Nolieciet izmantojamo ierīces pieslēguma vadu cilpu veidā izmantojamās kontaktligzdas priekšā uz zemes. Strādājet virzienā prom no kontaktligzdas vai vada un uzmaniet, lai ierīces pieslēguma vadā vienmēr atrastos jau apstrādātajā zālienā, lai ierīces pieslēguma vadā nepārbrauktu pāri ar ierīci.

9. Apkope, kopšana un glabāšana

Apkopēs un tīrišanas darbus ierīcei, kā arī aizsargmehānismu nonemšanu drīkst veikt tikai tad, kad ir apturēts elektromotors un atvienots tūkla vads. Nolietots vai bojāts veltnis ir jāapmaina.

Ierīci nedrīkst tīrit ar tekošu ūdeni, it īpaši zem augsta spiediena.

Rūpējieties par to, lai visi stiprinājuma elementi (skrūves, uzgriežņi utt.) vienmēr būtu pievilkti un lai varētu droši strādāt ar ierīci.

Glabājet ierīci sausa telpā. Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, visas skrūvējamās detaļas, kā arī riteņi un asis ir jānotīra un pēc tam jāeeello.

Ierīces regulāra tīrišana ne tikai nodrošina kalpošanas laiku un ražīgumu, bet veicina arī zāliena rūpīgu un vienkāršu apstrādi. Pēc iespējas tīriet ierīci ar sukām vai lupačām. Neizmantojet šķīdinātāju vai ūdeni netīrumu likvidēšanai.

Sezonas beigās veiciet ierīces vispārīgu pārbaudi un aizvāciet sakrājušos atlikumus.

Pirms katras sezonas sākuma noteikti pārbaudiet ierīces stāvokli. Remontdarbu veikšanai vērsieties mūsu servisa dienestā (adresi skat. garantijas talonā).

Uzglabāšanas vietas taupīšanai rokturim ir P un A pozīcija (17. attēls).

Kad rokturis novietots P un A pozīcijā, skarifikatoru var kompakti ievietot stūrī (18. un 19. attēls).

10. Nažu veltna nomaiņa

Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām nažu veltna nomaiņu uzticēt kvalificētam speciālistam (adresi skat. garantijas talonā).

Uzmanību!

Lietojiet darba cimdus!

Izmantojiet tikai oriģinālo nažu veltni, jo pretējā gadījumā zināmos apstāklos netiek garantēta tā funkcionēšana un drošība.

LV

11. Rezerves daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda informācija:

- ierīces tips;
- ierīces preces Nr.;
- ierīces ident. Nr.;
- nepieciešamās detaļas rezerves daļas numurs.

Pašreizējās cenas un informāciju var apskatīties tīmekļa vietnē www.isc-gmbh.info.

12. Tehniskie rādītāji

Tikla spriegums:	230 V ~ 50 Hz
Jaudas patēriņš:	1400 W
Darba platums:	33 cm
Attura zobu skaits:	20
Dzīļuma regulēšana:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Skaņas spiediena līmenis L_{pA} :	82 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis L_{WA} :	99 dB(A)
Klūda K	1,1 dB (A)
Rokas vibrācija a_{hv}	3,9 m/s ²
Klūda K	1,5 m/s ²

Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60335.

Brīdinājums!

Norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta atbilstoši standartizētai pārbaudes metodēi un var mainīties atkarībā no elektroierīces izmantošanas veida, kā arī izņēmuma gadījumos pārsniegt norādīto vērtību.

Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai salīdzinātu vienu elektroierīci ar citu.

Norādīto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot arī iepriekšējai kaitējuma novērtēšanai.

Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas būtu minimālās!

- Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
- Savu darba veidu pielāgojet ierīcei.
- Nepārslogojiet ierīci.
- Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt ierīces pārbaudi.
- Izslēdziet ierīci, kad no nelietojat.
- Strādājiet cimdos.



LV

13. Trūkumu meklēšanas plāns

Trūkums	Iespējamie cēloņi	Novēršana
Nevar iedarbināt motoru	a) Kontaktdakšai nepienāk strāva b) Bojāts vads c) Bojāts slēdža un spraudņa savienojums d) Atvienojušies savienojumi pie motora vai kondensatora e) Aizsērējis korpuiss	a) Pārbaudiet vadu un drošinātāju b) Pārbaudiet c) Veic tehniskās apkalpošanas staciju d) Veic tehniskās apkalpošanas staciju e) Iespējams, jāizmaina darba dzīlums, jānotīra korpuiss, lai veltnis brīvi rotētu
Samazinās motora jauda	a) Augsne par cietu b) Aizsērējis korpuiss c) Veltnis stipri nolietojies	a) Noregulējet darba dzīlumu b) Notīriet korpusu c) Nomainiet veltni
Nav tīri uzirdināts	a) Nolietojies veltnis b) Nepareizs darba dzīlums	a) Nomainiet veltni b) Noregulējet darba dzīlumu
Motors darbojas, veltnis nerotē	a) Pārlīsusī zobsiksna	a) Veic tehniskās apkalpošanas staciju

Svarīgs norādījums!

Elektromotora aizsardzībai tas ir aprīkots ar siltuma jutīgu slēdzi, kas pārslodzes gadījumā izslēdz elektromotoru un pēc neilgas atdzišanas fāzes atkal to automātiski ieslēdz!



**EE****Sisukord****Lk:**

1. Üldised ohutuseeskirjad	135
2. Seadme ehituse ja tarnekomplekti ülevaade	136
3. Sümbolite seletus	136
4. Otstarbekohane kasutamine	136
5. Kobesti ehitus	137
6. Kobestussügavuse seadistamine	138
7. Töö alustamine	138
8. Juhised õigeks töötamiseks	138
9. Tehniline korrasoid, hooldus ja hoiustamine	139
10. Teraploki väljavahetamine	139
11. Varuosade tellimine	139
12. Tehnilised andmed	139
13. Törkeotsing	141



Pakend:

Selleks et vältida transpordikahjustusi, on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uesti ringlusse suunatav.

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel rakendada mõningaid ohutusabinõusid:

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige selle juhiseid. Tutvuge käesoleva juhendi abil seadme, selle õige kasutamise ja ohutusjuhistega.
- Hoidke juhend korralikult alles, et informatsioon oleks teil alati käeulatuses.
- Kui peaksite selle seadme mõnele teisele isikule edasi andma, andke kaasa ka see käsitsemisjuhend.

Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi mittejärgimisel.

Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed (kaasa arvatud lapsed) või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui, siis ainult pädeva isiku järelevalve all või juhul, kui selliseid isikuid on öpetatud seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängiks.

1. Üldised ohutuseeskirjad

1. Ärge lubage kunagi lastel või isikutel, kes kasutusjuhendit ei tunne, seadet kasutada. Kohalikes õigusaktides võib olla kehtestatud kasutaja miinimumvanus.
2. Enne mis tahes kontrollimis-, hooldus- ja remonditöid tuleb toitekaabel lahutada.
3. Seadme töötsoonis on vastutab seadme kasutamisel tekkivate kahjude eest kasutaja.
4. Töötage ainult heades valgustingimustes või muretsege sobiv kunstlik valgustus.
5. Kontrollige alati, ega seadmel pole märke kahjustustest.
6. Veenduge, et kõik kaitseeadised oleksid paigaldatud ja töötaksid korralikult.
7. Ärge kasutage seadet mingil juhul, kui te ei suuda keskenduda.
8. Enne kasutamist tuleb alati visuaalselt kontrollida, et võll ei oleks kulunud või kahjustatud.
9. Lülitage mootor välja ja lahutage pistik toitevõrgust, enne kui seadet kontrollite,

puhastate, hooldate või viite seadme juures läbi teisi töid ning kui seade puutub kokku vőörkehadega.

10. Völli paigaldamisel või ärvõtmisel tuleb järgida juhiseid.
11. Vaadake üle maastik, kus seadmega tööle hakkate, ning eemaldage kõik esemed, mis võivad kinni jäädva ja eemale paiskuda. Enne kasutamist tuleb murust eemaldada vőörkehad, vőörkehi tuleb jälgida ka kasutamise ajal. Jälgitage tööks vajalikke pikendusjuhtmeid. Hoidke ühendusjuhtmed völliist eemal.
12. Kasutamise ajal tuleb kanda alati tugevaid, libisemiskindlaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge töötage mingil juhul paljajalu või kergetes sandaalides.
13. Kasutage seadet suletud väljaviskeluugi või kogumiskotiga.
14. Ärge kasutage seadet kunagi ilma kaitseeadisteta või kahjustatud kaitseeadistega, nt ilma põrkeplaadi ja/või kogumisseadiseta.
15. Mootori käivitamisel ei tohi seadet tõsta.
16. Ärge pange kunagi käsi ega jalgu põörlevate detailide külge või alla. Hoidke alati väljaviskeavast eemale.
17. Kui töötate kallakul, tuleb muru töödelda kallakuga risti.
18. Ärge kasutage seadet üle 15% nõlvadel.
19. Enne, kui tööstate seadme transportimiseks üles, peab olema mootor väljalülitatud, toitekaabel lahutatud ning võll peab olema seiskenud.
20. Jälgitage, et töötamise ajal ei oleks seadme vahetus läheduses inimesi, eriti lapsi, ega loomi. Hoolitse selle eest, et järgitaks 10-meetrist ohutut vahet.
21. Hoidke seadet kuivas ja lastele ligipääsmatus kohas.
22. Seadme elektriosi võib remontida ainult elektrik.
23. Kasutatavad ühendusjuhtmed ei tohi olla kergemad kui kerged kummivoilikud H05RN-F standardi DIN 57 282/VDE 0282 järgi ning läbimõõt peab olema vähemalt $1,5 \text{ mm}^2$. Ühenduskoht peab olema veepritsmekindel. Ühendusuhe peab olema juhitud läbi tömbetökesti ning pistetud lülti-pistikuploksi. Kontrollige enne kasutamist juhtmeid kahjustuste ja vananemisilmingute suhtes. Ärge kasutage seade mingil juhul kulunud või kahjustatud juhtmetega. Kui juhe saab töö käigus kahjustada, lahutage kohe toitepistik ja kontrollige kahjustusi alles siis. Ühendusjuhet võib puudutada alles pärast toitepistiku lahutamist.

EE

24. Mootori käivitamise ajal ei tohi seadet kallutada muidu, kui seadet on vaja selle toimingu ajal üles tõsta. Sellisel juhul kallutage seda ainult nii palju kui välimatult vajalik ja töstke üles ainult kasutajapoolne külg.
25. Selleks et seade oleks ohutus töökoras, hoolitsege alati selle eest, et mutrid, poldid ja krivid oleksid kõvasti kinni;
26. Kui seade puutus vastu võörkehi, kontrollige enne seadme uuesti käivitamist ja sellega töötamist seadme kahjustusi ja tehke vajalik remont.
27. Ärge jätkke seadet vihma kätte Muru ei tohi olla märg ega liiga niiske.
28. Hoolitsege töötamise ajal alati kindla jalgealuse eest.
29. Lükake seadet ainult kõndimiskiirusel.
30. Nõlvakul sõidusuunda muutes olge eriti ettevaatlik.
31. Olge eriti ettevaatlik, kui pöörate seadet ümber või tömbate enda poole.
32. Seisake seade, kui seda on vaja üle mittemurupinna transportida ja kui see peab töödeldavaltni pinnalt ära liikuma.
33. Käivitage või vajutage käivituslüliti ettevaatlikult, vastavalt tootja juhistele. Hoidke jalgade ja völli vahel piisavat vahet.
34. Ärge töstke ega kandke seadet töötava mootoriga.
35. Enne seadme juurest lahkumist tuleb mootor seisata ja ka pistik pistikupesast välja tömmata.
36. Enne masina paigutamist kinnistesse ruumidesse laske mootoril maha jahtuda.
37. Enne seadme reguleerimist või puastamist või enne toitejuhtme sõlmude või kahjustuste kontrollimist lülitage seade välja ja tömmake võrgupistik pistikupesast.
38. Ühenduspesad ühenduselementide juures peavad olema kummist, pehmest PVC-st või muust sama tugevusega termoplastilisest materjalist või selle materjaliga kaetud.
39. Jälgige, et välidle selliseid trajektoore, mis võivad takistada pikendusjuhtme vaba liikumist.
40. Seisake mootor ja tömmake võrgupistik välja:
- enne kinnijäänuud materjali või ummistuste kõrvaldamist.
 - enne seadme puastamist, kontrollimist või seadme juures tööde teostamist.
 - pärast takistusele otса soitmist
41. Kui seade hakkab ebatavaliselt vibrerima, tuleb seda viivitamatult kontrollida.
42. Tuleohu välimiseks hoidke mootor murust, lehtedest ja samblast puhas.
43. Ohutuse tagamiseks asendage kulunud või kahjustatud detailid.
44. Kui seadme ühendusujuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude välimiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnasel kvalifitseeritud isikul vahetada.
45. Ohutusseadiseid ei tohi eemaldada ega sillata.
46. Kontrollige regulaarselt, ega kogumisseadis pole kulunud või ega sellel pole kulunud detaile.
47. Kandke masinaga töötamise ajal kõrvaklappe ja kaitseprille.

2. Seadme ehituse ja tarnekomplekti ülevaade (vt joonised 1+2)

1. Toitelülit
2. Sisselülitustöökis
3. Võrgujuhe
4. Juhtme tömbetöökis
5. Ülemine juhtraud
6. Alumine juhtraud
7. Juhtraua hoidik
8. Sügavuse regulaator
9. Kogumiskorv
10. Väljaviskeava luuk
11. Kogumiskorvi raamidetailid
12. Juhtme kinnitusklambrid
13. Juhtraua kinnituskrivid

3. Sümbolite selgitus (vt joonis 3)

A = Tähelepanu!

Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhendit.

B = Hoidke kolmandad isikud ja loomad ohutsoonist eemal.

C = Teravad instrumendid – Ärge lõigake sõrmi ega varbaid. Lülitage seade välja ja tömmake toitepistik pistikupesast enne hooldustöid, puastamist või kui juhe on keerdus või kahjustunud. Hoidke toitejuhe teravöllist eemal.

D = Kandke kõrva- ja silmakaitssevahendeid.

E = Hoidke toitejuhe völli eemal.

4. Otstarbekohane kasutamine

Pange tähele, et meie seadmed ei ole ette nähtud töönduslikeks, käsitööalaseks või tööstuslikeks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse tööstuslikul või ärialisel otstarbel või ka nendega võrdväärsetes tegevustes, kaotab meiepoolne garantii kehtivuse.

Elektriühendus

Seadet võib ühendada igasse pistikupesssa (230 V vahelduvvool). Siiski on lubatud ainult maandusega pistikupesad, mis on varustatud 16 A juhtme kaitseülitiga. Lisaks peab olema eellülitatud max 30 mA rikkevoolukaitselülit (RCD).

Seadme ühendusjuhe

Kasutage ainult selliseid seadme ühendusjuhtmeid, mis ei ole kahjustatud. Seadme ühenduskaabel ei tohi olla suvalise pikkusega (maks 50 m), kuna muidu väheneb elektrimootori võimsus. Seadme ühendusjuhtme ristlõige peab olema $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Seadme ühendusjuhtmetel tekivad eriti sageli isolatsioonikahjustused. Selle põhjusteks on muuhulgas:

Praod isolatsiooni vananemise tõttu

Murdekahad seadme ühendusjuhtme asjatundmatul kinnitamisel või juhtimisel

Selliseid kahjustatud seadme ühendusjuhtmeid kasutatakse, kuigi need on isolatsiooni kahjustuste tõttu eluohtlikud. Kaabel, pistikud ja ühenduspesad peavad vastama järgnevalt loetletud tingimustele. Seadme ühendusjuhtmetel peab olema kummiisolatsioon.

Seadme ühendusjuhtmed peavad olema vähemalt H05RN-F tüüpi ja 3-soonelised. Seadme ühendusjuhtmel peab olema tüübithäise jälgend.

Ostke ainult tähistatud seadme ühendusjuhtmeid! Seadme ühendusjuhtmete pistikud ja ühenduspesad peavad olema kummist ja pritsmekindlad. Seadme ühendusjuhtmed ei tohi olla suvalise pikkusega. Pikemad ühendusjuhtmed peavad olema suurema ristlõikega. Seadme juhtmeid ja ühendusjuhtmeid tuleb regulaarselt kahjustuste suhtes kontrollida. Jälgige, et juhtmed ei oleks kontrollimise ajal voolu all. Kerige seadme ühendusjuhte täiesti lahti. Kontrollige ka seadme ühendusjuhtme pistikute ja ühenduspesadega ühendamise kohti.

Seade sobib kasutamiseks kodumajapidamises ja hobiaianduses.

Eramajapidamise ja hobiaianduse seadmed on sellised, mille aastane kasutus ei ületa tavaliselt 10 tundi ning mida kasutatakse muru või muruplatsside hooldamiseks, kuid mitte avalikes rajatistes, parkides, spordiplatsidel ega pölli- ja metsamajanduses.

Seadme nõuetekohase kasutamise eelduseks on tootja poolt antud kasutusjuhendi järgimine.

Kasutusjuhendis on ka käitus-, hooldus- ja korrashoitutingimused.

Tähelepanu! Seadet ei tohi kasutada okste ja hekilõikmete purustajana, sest see ohustab kasutajat füüsiliselt. Veel ei tohi seadet kasutada maapinna ebatasasustel, nt mutimullahunnikute tasandamiseks.

Ohutuse kaalutlustel ei tohi seadet kasutada teiste tööriistade ega mingisuguste instrumendiotsikute ajamseadmena.

5. Kobesti ehitus

Kobesti on tarnimiseks laativõetud. Enne kobesti kasutamist tuleb paigaldada kogumiskorv ja kogu juhtraud. Et kokkupanek oleks lihtsam, järgige punkttilt kasutusjuhendit ja vaadake pilte.

Juhtraua hoidiku paigaldamine (vt jooniseid 4 ja 5)

- Eemaldage tähtkruvi (joon 4/1) ja surveplaat (joon 4/2).
- Lükake juhtraua hoidik (joon 4/3) kinnituskruvi otsa. Jälgige, et toru ühepoolne kumerus (joon 5/1) jäääb väljapoole.
- Nüüd paigaldage uuesti surveplaat ja keerake tähtkruvi abil kinni. Tähelepanu! Mõlema juhtrauahoidiku juures tuleb seadistada üks ja sama kaldenurk.

Alumise juhtraua paigaldamine (vt joonis 6)

- Alumine juhtraud (joon 6/1) tuleb lükata juhtraua hoidikusse. Ärge seejuures unustage juhtme tömbetökist (joon 6/2) enne toru otsa lükata.
- Kruvige torud kaasasolevate kruvide (joon 6/3) abil plastikhülsside (joon 6/4) ja tähtkruviga (joon 6/5) kokku.

Ülemise juhtraua paigaldamine (vt joonised 7)

- Seadke ülemine juhtraud (joonis 7) selliselt, et ülemise juhtraua augud oleks alumise juhtraua aukudega kohakuti.
- Kruvige torud kaasasolevate kruvide (joon 7/1) abil plastikhülsside (joon 7/2) ja tähtkruviga (joon 7/3) kokku.
- Kinnitage toitekaabel kaasasolevate kaablihoidikutega (joonis 8) juhtraua torude külge nii, et oleks tagatud väljalaskeava luugi avanemine ja sulgumine (joonis 9/A).
- **Tähelepanu!** Jälgige, et väljaviskeava luuki saaks kergelt avada ja sulgeda!

EE**Juhtraua kõrguse reguleerimine (vt joonis 17)**

Keerake kobesti mölema küljel paiknev tähtkruvi (joonis 17/1) mõne pöörde võrra lahti. Seadistage juhtraua soovitud kõrgus.

Tähelepanu!

Juhtraua kõrgust tohib töötamise ajal markeeringu piires seadistada (joon 17/V). Keerake tähtkruvid uuesti kinni.

Tähelepanu!

Mõlemal pool tuleb seadistada üks ja sama kaldenurk.

Kogumiskorvi paigaldamine (vt joonised 10–13)

- Lükake mölemad raamidetailid teineteise sisse (joonis 10)
- Tõmmake kogumiskorv metallraami peale (joonis 11)
- Pange kummilapatsid metallraami peale (joonis 12)
- Kogumiskorvi riputamiseks kobesti külge tõstke väljaviskeava luuk (joonis 13/1) ühe käega üles, teise käega hoidke kogumiskorvi käepidemest ja pange kogumiskorv ülevalt kohale (joonis 2).

Tähelepanu!

Kogumiskorvi paigaldamiseks peab olema mootor välja lülitatud ja teraplokk ei tohi pöörelda!

6. Töösügavuse reguleerimine (vt joonis 14)

Kobestussügavust reguleeritakse mölema esiratta küljes oleva reguleerimismehhanismi abil. Selleks tõmmake reguleerimiskruvi välja ning seadke vasakule või paremale poole asendisse 0, I, II või III.

Tähelepanu!

Mõlemal pool tuleb seada alati sama töösügavus!

0 = sõidu- või transpordiasend

I = töösügavus 3 mm

II = töösügavus 7 mm

III = töösügavus 9 mm

7. Töö alustamine

Ühendage seadme ühendusuhe pistikusse (joonis 15/1) ja kindlustage ühendusuhe juhtme tömbetökisega (joonis 15/2).

Tähelepanu! Seadme tahtmatu käivituse

takistamiseks on juhtraud (joonis 16/1) varustatud sisselülitustöökisega (joonis 16/2), mis peab olema alla vajutatud, enne kui lülitushooba (joonis 16/3) vajutada saab. Kui lülitushooba vabastatakse, lülitub seade välja. Tehke see toiming mitu korda läbi, et võiksite kindel olla seadme õiges töötamises. Enne, kui võtate ette seadme remondi- või hooldustöö, peate veenduma, et võll ei pöörleks ja seade oleks toitevõrgust lahutatud.

Tähelepanu!

Ärge avage kunagi väljaviskeava luuki, kui mootor veel töötab. Liikuv võll võib põhjustada vigastusi.

Kinnitage väljaviskeava luuk alati hoolikalt.

Tõmbevedru keerab selle suletud asendisse tagasil

Pidage alati kinni juhtraua pikkusest ohutust kaugusest korpu ja kasutaja vahel. Nõlvakutel ja mäekülgidel töötades ja sõidusuunda muutes on vaja erilist ettevaatlikkust. Hoolitsege kindla jalgealuse eest, kandke libisemiskindlate, haarduvate taladega jalatseid ja pikki pükse. Töötage alati nõlvakuga risti.

Ohutuse kaalutlustel ei tohi seadmega kobestada üle 15-kraadilistel kallakutel.

Olge eriti ettevaatlik tagurpidi liikumisel ja seadme tömbamisel.

8. Juhised õigeks töötamiseks

Soovitatav on ülekattega töömeetod.

Puhta tulemuse saavutamiseks juhtige seadet võimalikult sirget trajektoori pidi. Seejuures peavad trajektoorid alati mõne sentimeetri jagu kattuma, et ühtki riba muru vahele ei jäeks.

Kohe, kui murujäägid töötamise ajal maha jäävad, tuleb kogumiskorvi tühjendada.

Tähelepanu! Enne kogumiskorvi ärvõtmist seisake mootor ja oodake võlli seisma jäamist!

Kogumiskorvi ärvõtmiseks töstke väljaviskeava luuk ühe käega üles ja võtke teise käega kogumiskorv välja!

Kui sageli muru tuleb töödelda, sõltub alati murukasvust ja pinnase kõvadusest. Hoidke seadme alumine pool puhas ja eemaldage kindlasti mulla- ja murujäägid. Jäägid raskendavad kävitumist ja rikuvad kvaliteeti. Nõlvakutel tuleb sättida trajektoor risti mäekülge. Enne völli ükskõik missugust kontrolli seisake mootor.

Tähelepanu!

Völl pöörleb pärast mootori väljalülitamist veel mõne sekundi jooksul edasi. Ärge püüdke kunagi völli peatada. Kui liikuv völl puutub mingi asja vastu, seisake seade ja oodake, kuni völl täielikult seisab. Seejärel kontrollige völli seisukorda. Kui midagi on kahjustatud, tuleb see välja vahetada (vt 10). Asetage kasutatud ühendusuhe silmusekujuiliselt kasutatud pistikupesa ette maha. Töötage suunaga pistikupesast ja kaablist eemale ning jälgige, et seadme ühendusuhe oleks alati juba töödeldud murul, et seadmega juhtmest üle ei sõideta.

9. Tehniline korrashoid, hooldus ja hoiustamine

Seadme hooldus- ja puhastustöid võib teostada ja kaitseseadiseid ära võtta ainult siis, kui mootor on seisatud ja toitejuhe võrgust eemaldatud. Kulunud vői kahjustatud völl tuleb välja vahetada.

Seadet ei tohi puhastada voolava veega, kindlasti mitte kõrgsurvega.

Hoolitsege selle eest, et kõik kinnituselemendid (kruvid, mutrid jms) oleksid alati kõvasti kinni, nii et võiks seadmega ohult töötada. Hoidke seadet kuivas ruumis. Kasutusea pikendamiseks tuleb kõik keeratavad detailid ning rattad ja teljad puhastada ja seejärel ölitada. Seadme korrapärane hooldus ei taga mitte ainult seadme säilimist ja töövõimet, vaid aitab kaasa ka muru korralikule ja lihtsale töötlemisele. Puhastage seadet võimalusel harja vői lapiga. Ärge kasutage mustuse eemaldamiseks lahusteid.

Hooaja lõpus teostage seadme üleüldine kontroll ja eemaldage kõik kogunenud jäägid. Enne iga hooaja algust kontrollige kindlasti seadme seisikorda.

Remonttööde jaoks pöörduge meie klienditeenistusse (vt aadressi garantiitunnistuse).

Ruumi säästmiseks on lükkesangal P- ja A-asend (joonis 17).

P- ja A-asendis saab kobesti ruumi säästvalt nurka lükata (joonised 18 ja 19).

10. Teraploki väljavahetamine

Ohutuse kaalutlustel soovitame teraploki lasta autoriseeritud spetsialistil välja vahetada (vt aadressi garantiitööndil).

Tähelepanu!

Kandke kaitsekindaid! Kasutage alati ainult originaalteraplokke, sest muidu ei ole toimimine ja ohutus igas olukorras tagatud.

11. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme art-nr
- Seadme i-nr
- Vajaliku varuosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt www.isc-gmbh.info.

12. Tehnilised andmed

Toitepinge:	230 V 50 Hz
Võimsus:	1400 W
Töölaius:	33 cm
Terade arv:	20 tükki
Sügavuse regulaator:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Helirõhu tase L _{PA} :	82 dB(A)
Müratase L _{WA} :	99 dB(A)
Hälbepiir K	1,1 dB(A)
Võnked käele ja käsivarrele a _{hv}	3,9 m/s ²
Hälbepiir K	1,5 m/s ²

Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60335 järgi.



EE

Hoiatus!

Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismeetodi järgi ja see võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja viisist ning olla erandjuhtudel antud väärtusest suurem.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.

Piirake müra teke ja vibratsioon miinimumile!

- Kasutage ainult täiesti töökorras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetod seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
- Kandke kindaid.





EE

13. Veaotsinguplaan

Viga	Võimalikud põhjused	Kõrvaldamine
Mootor ei käivitu	a) pistikus ei ole voolu b) kaabel on katki c) lülitipistikuplokk on katki d) mootori ühendused või kondensaator on lahti e) kobesti korpus on ummistunud	a) kontrollige juhet ja kaitsemeid b) kontrollige c) pöörduge klienditeenindustöökotta d) pöörduge klienditeenindustöökotta e) vajadusel muutke kobestussügavust, puhastage korput, et teraplokk vabalt liiguks
Mootori võimsus on nõrk	a) liiga kõva pinnas b) kobesti korpus on ummistunud c) väll on tugevasti kulunud	a) liiga kõva pinnas b) kobesti korpus on ummistunud c) väll on tugevasti kulunud
Ei kobesta korralikult	a) tera on kulunud b) vale töösügavus	a) vahetage väll b) korrigeerige kobestussügavust
Mootor töötab, kuid teravöll ei pöörle	a) hammasrihm on katki	a) pöörduge klienditeenindustöökotta

Tähelepanu! Mootor on kaitse-eesmärgil varustatud termolülitiga, mis lülitab ülekoormuse korral mootori välja ning pärast lühikest jahtumisperioodi automaatselt sisse tagasi!



**LT****Turinys****Puslapis:**

1. Bendrieji saugos nurodymai	143
2. Konstrukcijos apžvalga ir tiekiamas komplektas	144
3. Nurodomujų ženklų aprašymas	144
4. Tinkamas naudojimas	144
5. Skarifikatoriaus surinkimas	145
6. Skarifikavimo gylį nustatymas	146
7. Naudojimas	146
8. Tinkamo darbo nurodymai	146
9. Techninė priežiūra, įprastinė priežiūra ir laikymas	147
10. Peilių veleno pakeitimas	147
11. Atsarginių detalių užsakymas	147
12. Techniniai duomenys	147
13. Gedimų paieškos planas	149



Pakuotė:

Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų sugadintas. Ši pakuotė – tai žaliavinė medžiaga, tinkama naudoti pakartotinai arba grąžinti į žaliavų ciklą.

Siekiant išvengti sužalojimų ir galimų nuostolių, naudojant prietaisus būtina laikytis keleto saugos priemonių:

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykites joje pateiktų nurodymų. Perskaitytę šią naudojimo instrukciją, susipažinsite su prietaisu, tinkamu jo naudojimu ir saugos instrukcijomis.
- Kruopščiai saugokite instrukciją, kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija.
- Perduodami prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

Mes neatsakome už nelaimingus atsititkimus ar žalą, patirtą nesilaikant šios instrukcijos nurodymų.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys (iskaitant vaikus), turintys ribotus fizinius, jutiminius ir protinius gebėjimus, ir asmenys, neturintys patirties ir (arba) nežinantys, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai prižiūri ir teikia nurodymus už jų saugumą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.

1. Bendrieji saugos nurodymai

1. Niekada neleiskite prietaisu naudotis vaikams ar asmenims, nesusipažinusiem su naudojimo instrukcija. Mažiausias naudotojo amžius yra nustatytas vietiniuose potvarkiuose.
 2. Prieš bet kokius patikros, techninės priežiūros ir remonto darbus reikia išjungti iš kištukinio lizdo tinklo kabelių.
 3. Prietaiso darbo zonoje operatorius atsako už dirbant šiuo prietaisu padarytą žalą tretiesiems asmenims.
 4. Dirbkite tik gerai apšviestoje erdvėje arba pasirūpinkite tinkamu dirbtiniu apšvietimu.
 5. Visada patirkinkite, ar néra prietaiso gedimų požymii.
 6. Patirkinkite, ar sumontuoti visi apsauginiai įtaisai ir ar jie nepriekaištingai funkcionuoja.
 7. Niekada nenaudokite prietaiso, jei esate pavarge.
 8. Prieš pradēdami dirbtį, visada apžiūrėkite, ar nesusidévėjėj ir nesugadinti velenai.
 9. Išjunkite variklį ir ištraukite tinklo kištuką, prieš pradēdami prietaiso patikros, valymo, techninės
- priežiūros ar kitus darbus, taip pat jei jų prietaisą pakliuvo svetimkūnįs.
10. Montuojant ir išmontuojant veleną, reikia atsižvelgti į nurodymus.
 11. Apžiūrėkite teritoriją, kurioje dirbsite su prietaisu, pašalinkite visus objektus, kuriuos prietaisas gali įtraukti ir nusvesti tolyn. Prieš naudodamai prietaisą iš dirbdami iš vejos pašalinkite svetimkūnius. Pasirūpinkite ilgintuavis, kurių gali prieikti dirbant. Prijungimo laidus laikykite atokiau nuo veleno.
 12. Kai dirbate, visada avékite patvarią neslystančią avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes. Niekada nedirbkite basomis arba avédami lengvais sandalais.
 13. Prietaisą visada naudokite su uždarytu išmetimo dangčiu arba su surinkimo krepšiu.
 14. Niekada nenaudokite prietaiso su sugadintais apsauginiais įrenginiais arba apskritai be apsauginių įrenginių, pvz., be buferio ir (arba) surinkimo įrenginio.
 15. Paleidžiant variklį, draudžiama kelti prietaisą.
 16. Niekada nelaikykite rankų arba kojų prie besiukančių dalių ar po jomis. Visada laikykite toliau nuo išmetimo angos.
 17. Kai dirbate šlaite, veja turi būti apdirbama skersai šlaito.
 18. Nenaudokite prietaiso esant didesniams nei 15 % nuolydžiui.
 19. Prieš pakeliant prietaisą, prireikus perkelti į kitą vietą, būtina išjungti variklį, atjungti tinklo kabelį ir palaukti, kol sustos velenas.
 20. Įsitikinkite, kad dirbant netoli prietaiso néra žmonių, ypač vaikų, ir gyvūnų. Pasirūpinkite, kad būtų išlaikomas saugus 10 metrų atstumas.
 21. Laikykite prietaisą sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 22. Elektrines prietaiso dalis gali remontuoti tik kvalifikotas elektrikas.
 23. Jungiamieji kabeliai negali būti plonesni už gumines žarneles HO5RN-F pagal DIN 57 282/VDE 0282, o jų skersmuo negali būti mažesnis nei 1,5 mm². Mova turi būti apsaugota nuo vandens purslų. Prijungimo laidas turi būti apsaugotas nuo išsitraukimo ir prijungtas prie jungiklio ir kištukinės jungties kombinacijos. Prieš naudodamai patirkinkite, ar nepažeistas ir nenusidévėjės laidas. Niekada nenaudokite prietaiso su nusidévėjusiais arba pažeistais laidais. Jei laidas pažeidžiamas dirbant, nedelsdam ištraukite tinklo kištuką ir tik tada tikrinkite pažeidimą. Prijungimo laidą galima liesti tik ištraukus tinklo kištuką.

LT

24. Paleidžiant variklį, prietaisas negali būti paverstas, nebent prieš tai jį truputį kilstelėtumėte. Šiuo atveju paverskite jį tik tiek, kiek būtina, ir kilstelėkite tik nuo naudotojo nusuktą pusę.
25. Pasirūpinkite, kad visos veržlės, varžtai ir sraigtais būtų tvirtai priveržti, patirkinkite, ar prietaisas yra saugios darbinės būklės.
26. Jei pakliūva svetimkūnis, patirkinkite, ar prietaisas nepažeistas, ir atlikite būtinus remonto darbus prieš paleisdami variklį ir vėl dirbdami su prietaisu.
27. Draudžiamą prietaisą naudoti lyjant. Veja negali būti šlapia arba labai drėgna.
28. Dirbdami visada pasirūpinkite stabilią padėtimi.
29. Prietaisą stumkite lėtai, žingsnio ritmu.
30. Būkite itin atsargūs, kai keičiate važiavimo kryptį ties šlaitu.
31. Būkite labai atsargūs, kai prietaisą apgręžiate arba traukiate į save.
32. Sustabdyskite prietaisą, kai reikia pervažiuoti ne žole apaugsius plotus ir kai jis turi būti gabenamas iš vieno ploto į kitus.
33. Atsargiai išunkite pagal gamintojo nurodymus arba aktyvinkite paleisties jungiklį. Išitinkinkite, kad tarp kojų ir veleno yra pakankamas atstumas.
34. Niekada nekelkite arba neneškite prietaiso įjungtu varikliu.
35. Prieš nueinant nuo prietaiso, reikia išjungti variklį ir iš kištukinio lizdo ištraukti laidą.
36. Prieš padėdami prietaisą į uždaras patalpas, leiskite atvėsti varikliui.
37. Prieš pradēdami prietaisą reguliuoti, valyti arba tikrinti, ar nesusiraizges ir nepažeistas tinklo prijungimo laidas, išunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.
38. Kištukinės sujungimų dėžutės prie prijungimo elementų turi būti guminės, iš minkštос PVC ar kitos termoplastinės tokio pat stiprumo medžiagos arba padengtos tokia medžiaga.
39. Venkite kelių, kurie kliudyti laisvai judėti ilgintuvui.
40. Variklį ir ištraukite tinklo kištuką:
- prieš atlaisvindami blokuotę arba valydamai kamščius;
 - prieš valydamai, tikrindami prietaisą ar atlikdami jo priežiūros darbus;
 - užvažiavę ant kliūties.
41. Jeigu prietaisas pradeda neįprastai smarkiai vibruoti, būtina jį nedelsiant patikrinti.
42. Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, pašalinkite nuo variklio žolę, lapus ir samanas.
43. Saugumo sumetimais susidėvėjusias ar pažeistas dalis pakeiskite.
44. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą jungiamajį kabelį turi keisti gamintojas, klientų aptarnavimo servisas arba kvalifikuotas asmuo.
45. Draudžiamą pašalinti apsauginius įtaisus arba juos apeiti.
46. Reguliariai tikrinkite, ar surinkimo įrenginys nesusidėvėjės ir ar nesugadintos dalys.
47. Dirbdami su prietaisu dėvėkite ausines ir apsauginius akinius.

2. Konstrukcijos apžvalga ir tiekiamas komplektas (žr. 1 ir 2 pav.)

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Įjungimo blokatorius
3. Tinklo kabelis
4. Apsauga nuo kabelio išsitraukimo
5. Viršutinė stūmimo rankena
6. Apatinė stūmimo rankena
7. Stūmimo rankenos laikiklis
8. Gylio regulatorius
9. Surinkimo krepšys
10. Išmetimo dangtis
11. Surinkimo krepšio atraminės dalys
12. Kabelio tvirtinimo gnybtai
13. Stūmimo rankenos tvirtinimo varžtai

3. Nurodomųjų ženklų aprašymas (žr. 3 pav.)

A = **Dėmesio!**

Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją.

B = Pašaliniai asmenys ir gyvūnai turi būti toliau nuo pavojingos zonos.

C = Aštrūs darbo įrankiai. Nejsipjaukite rankos arba kojos pirštų. Išunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką prieš atlikdami techninės priežiūros, valymo darbus, jeigu susipainiojo arba pažeistas kabelis. Laikykite tinklo kabelį atokiau nuo peilių veleno.

D = Užsidėkite ausines ir apsauginius akinius.

E = Laikykite tinklo kabelį toliau nuo veleno.

4. Tinkamas naudojimas

Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl konstrukcijos nepriatyti naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų, pramonės įmonėse ir panašiose veiklos srityse.

Ijungimas į tinkla

Prietaisas gali būti įjungtas į bet kurį apšvietimo šakutės lizdą (su 230 voltų kintamaja srove). Tačiau leistinas tik vienas „Schuko“ šakutės lizdas, prie kurio saugiklio turi būti apsauginis 16 A linijos jungiklis. Be to, turi būti prijungtas apsauginis maks. 30 mA srovės nutekėjimo jungiklis (RCD)!

Prietaiso prijungimo laidas

Prašome naudoti tik nepažeistus prietaiso prijungimo laidus. Prietaiso prijungimo laidas negali būti bet kokio ilgio (maks. 50 m), priešingu atveju sumažės elektros variklio galia. Prietaiso prijungimo laido skerspjūvis turi būti $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Ypač dažnai būna sugadinama prietaiso prijungimo laidų izoliacija. To priežastys gali būti:

Įtrūkimai pasenus izoliacijai;
sulenkimai dėl netinkamo prietaiso prijungimo laidų pritvirtinimo arba nutiesimo.
Jei naudojami apgadinti prietaiso prijungimo laidai, dėl izoliacijos pažeidimų kyla pavojus gyvybei.
Kabeliai, kištukai ir sujungimo dėžutės turi atitinkti toliau išvardytas salygas. Prietaiso prijungimo laidai turi būti su gumine izoliacija.

Prietaiso prijungimo laidai turi būti bent jau H05RN-F tipo ir 3 gysli. Ant prietaiso prijungimo laidų yra užrašytas tipo pavadinimas. Pirkite tik paženklintus prietaiso prijungimo laidus! Kištukai ir sujungimo dėžutės prie prietaiso prijungimo laidų turi būti guminiai ir apsaugoti nuo purslų. Prijungimo laidai negali būti bet kokio ilgio. Ilgesni prietaiso prijungimo laidai turi būti didesnio skerspjūvio. Reikia nuolat tikrinti, ar prietaiso prijungimo laidai ir sujungimo laidai néra pažeisti. Pasirūpinkite, kad tuo metu, kai tikrinate, laidais netekėtų srovė. Prietaiso prijungimo laidą visiškai išvyniokite. Taip pat patikrinkite, ar nesulankstytai prietaiso prijungimo laidų įvadai prie kištukų ir sujungimo dėžučių.

Prietaisas skirtas namų sodams ir sodininkams mėgėjams.

Namų sodams ir sodininkams mėgėjams skirti prietaisai per metus paprastai naudojami ne daugiau kaip 10 valandų žolės arba vejų priežiūrai, jie negali būti naudojami viešose erdvėse, parkuose, sporto kompleksuose ar žemės ir miškų ūkyje.

Prietaiso tinkamo naudojimo sąlyga – gamintojo pridedamos naudojimo instrukcijos laikymasis. Naudojimo instrukcijoje pateiktos ir eksplotacijos, techninės ir išprastos priežiūros sąlygos.

Dėmesio! Kad nesusizalotumėte, prietaisą draudžiama naudoti kaip šakų ir gyvatvorų liekanų smulkintuvą. Be to, prietaiso negalima naudoti kaip variklinio kultivatoriaus žemės nelygumams, pvz., kurmių išraustiems kauburėliams, lyginti.

Saugumo sumetimais prietaiso negalima naudoti kaip kitų darbo įrankių ir įrankių komplektų varomojo įrenginio.

5. Skarifikatoriaus surinkimas

Skarifikatorius pristatomas nesumontuotas. Prieš pradedant skarifikatorių naudoti, reikia sumontuoti surinkimo krepšį ir visą stūmimo rankeną. Pažingsniui vadovaukitės naudojimo instrukcija ir paveikslėliais, kad būtų lengviau montuoti.

Stūmimo rankenos montavimas (žr. 4 ir 5 pav.)

- Atsukite varžtą (4 pav. 1 poz.) ir išimkite prispaudžiamąją plokštelię (4 pav. 2 poz.).
- Užstumkite stūmimo rankenos laikiklį (4 pav. 3 poz.) ant tvirtinimo varžto. Išgaubta vamzdžio pusė (5 pav. 1 poz.) turi būti pasukta išorėn.
- Tuomet vėl uždékite prispaudžiamąją plokštelię ir prisukite varžtą. Dėmesio! Abu stūmimo rankenos laikikliai turi būti palenkti vienodu kampu.

Apatinės stūmimo rankenos montavimas (žr. 6 pav.)

- Apatinė stūmimo rankena (6 pav. 1 poz.) turi būti įstatyta į stūmimo rankenos laikiklį. Nepamirškite prieš tai ant vamzdžio uždėti apsaugos nuo kabelio išsitraukimo (6 pav. 2 poz.).
- Plastikines įvories (6 pav. 4 poz.) su vamzdžiu tarpusavyje suveržkite pridėtais varžtais (6 pav. 3 poz.) ir žvaigždiniu varžtu (6 pav. 5 poz.).

LT**Viršutinės stūmimo rankenos montavimas (žr. 7 pav.)**

- Viršutinę stūmimo rankeną (7 pav.) nustatykite taip, kad jos skylutės sutaptų su apatinės stūmimo rankenos skylutėmis.
- Plastikines įvories (7 pav. 2 poz.) su vamzdžiu tarpusavyje suveržkite pridėtais varžtais (7 pav. 1 poz.) ir žvaigždiniu varžtu (7 pav. 3 poz.).
- Pridėtais kabelių laikikliais (8 pav.) prie stūmimo rankenos vamzdžio pritvirtinkite tinklo kabelį taip, kad būtų galima atidaryti ir uždaryti išmetimo dangtį (9 pav. A poz.).
- **Dėmesio!**
Įsitikinkite, kad išmetimo dangtis galės lengvai atsidaryti ir užsidaryti!

Sijos aukščio nustatymas (žr. 17 pav.)

Iš abiejų skarifikatoriaus pusų kelias pasukimais atsukite žvaigždinius varžtus (17 pav. 1 poz.). Nustatykite norimą sijos aukštį.

Dėmesio!

Dirbant sijos aukštis gali būti nustatytas tarp žymų (17 pav. V poz.). Vėl prisukite žvaigždinius varžtus.

Dėmesio!

Abiejose pusėse turi būti nustatytas vienodos palenkimo kampas.

Surinkimo krepšio montavimas (žr. 10–13 pav.)

- Iustumkite vieną į kitą abi atramines dalis (10 pav.).
- Surinkimo krepšį užtempkite ant metalinio korpuso (11 pav.).
- Ant metalinio korpuso uždékite guminius antdėklus (12 pav.).
- Norėdami surinkimo krepšį prikabinti prie skarifikatoriaus, viena ranka turite pakelti išmetimo dangtį (13 pav. 1 poz.), o kita ranka paimti surinkimo krepšį už rankenos ir įkabinti iš viršaus (2 pav.).

Dėmesio!

Norint įkabinti surinkimo krepšį, variklis turi būti išjungtas, o peilių velenai neturi suktis!

6. Darbinio gylio nustatymas (žr. 14 pav.)

Skarifikatoriaus darbinis gylis nustatomas prie abiejų priekinių ratų esančiu reguliavimo mechanizmu. Tuo tikslu reikia ištraukti reguliavimo varžtą ir pasukti kairėn arba dešinėn į vieną iš šių pozicijų: 0 / I / II / III.

Dėmesio!

Abiejose pusėse visada turi būti nustatytas vienodas darbinis gylis!

0 – važiavimo arba transportavimo padėtis

I – darbinis gylis 3 mm

II – darbinis gylis 7 mm

III – darbinis gylis 9 mm

7. Naudojimas

Ijunkite prietaiso prijungimo laidą į kištuką (15 pav. 1 poz.) ir apsaugokite kabelį nuo išsitraukimo (15 pav. 2 poz.).

Dėmesio! Kad prietaisas netycia nejsiungtu, stūmimo rankena (16 pav. 1 poz.) sukonstruota su įjungimo blokatoriumi (16 pav. 2 poz.), kuris turi būti paspaustas, kad būtų galima nuspausti stūmimo rankeną (16 pav. 3 poz.). Kai perjungimo svirtis atleidžiama, prietaisas išsi Jungia. Atlikite šį procesą keletą kartų, kad būtumėte tikri, jog jūsų prietaisas veikia tinkamai. Prieš pradédami prietaiso remonto arba techninės priežiūros darbus, turite įsitikinti, kad velenai nesisuka ir prietaisas yra išjungtas iš tinklo.

Dėmesio!

Niekada neatidarykite išmetimo dangčio, kai veikia variklis. Besisukantis velenas gali sužaloti. Visada rūpestingai pritvirtinkite išmetimo dangtį. Tempimo spyruoklėmis jis atlenkiamas atgal į padėtį „Zu“! Laikykites saugaus atstumo, kurį sudaro stūmimo rankenos tarpas tarp korpuso ir naudotojo. Dirbdami ir keisdami važiavimo kryptį ties krūmais ir šlaitais būkite itin atsargūs. Pasirūpinkite stabilia padėtimi. Avékite avalynę neslystančiu, gerai kimbančiu padu ir mūvėkite ilgas kelnes. Visada dirbkite skersai šlaito.

Dėl saugumo negalima skarifikuoti 15 laipsnio nuolydžio šlaitų.

Būkite itin atsargūs pjaudami atbuline eiga ir traukdami prietaisą – pavojuς pargriūti!

8. Tinkamo darbo nurodymai

Rekomenduojamas perdengimo darbo metodas. Norėdami išgauti švarą vaizdą, prietaisą stumkite kuo tiesesne trajektorija. Tai darant skarifikavimo takeliui turėtų kelias centimetrais persidengti, kad neliktų juostų.

Jeigu dirbant ant žemės lieka nesurinktu žolės likučių, reikia ištuštinti surinkimo krepšį.

Dėmesio! Prieš išimdamis surinkimo krepšį išjunkite variklį ir palaukite, kol velenas sustos!

Norėdami iškabinti surinkimo krepšį, viena ranka pakelkite išmetimo dangtį, o kita ranka išimkite surinkimo krepšį!

Vejos skarifikavimo poreikis iš esmės priklauso nuo žolės augimo ir dirvos kietumo. Pasirūpinkite, kad prietaiso apatinė pusė būtų švari, ir būtinai nuo jo nuvalykite žemės ir žolės sankaupas. Apnašos apsunkina paleisties procesą ir veikia kokybę. Ties šlaitais skarifikavimo takelius formuokite skersai šlaito. Prieš tikrinant veleną reikia iš Jungti variklį.

Dėmesio!

Išjungus variklį, velenas dar sukasi keletą sekundžių. Niekada nebandykite jo sustabdyti. Jeigu besisukdamas velenas atsirenkia į kokį nors daiktą, išjunkite prietaisą ir palaukite, kol velenas visiškai sustos. Po to patirkrinkite veleno būklę. Jeigu jis pažeistas, reikia pakeisti (10 pav.). Naudojamą prietaiso prijungimo laidą susuktą į kilpą laikykite ant žemės prieš kištukinį lizdą. Dirbkite atokiau nuo kištukinio lizdo arba kabelio. Prietaiso prijungimo laidas visada turi būti skarifikuojoje vejoje, jis negali būti nutiestas priešais prietaisą.

9. Techninė priežiūra, įprastinė priežiūra ir laikymas

Atlikti prietaiso techninės priežiūros ir valymo darbus bei nuimti apsauginius įrenginius galima tik varikliui neveikiant ir kai ištrauktas tinklo laidas. Nusidėvėjus arba sugadintą veleną reikėtų pakeisti.

Draudžiama prietaisą plauti tekančiu vandeniu, ypač veikiant aukštam slėgiui.

Visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės ir t.t.) nuolat turi būti tvirtai priveržti, kad galėtumėte saugiai dirbti prietaisu. Laikykite prietaisą sausoje patalpoje. Kad prietaisas ilgai tarnautų, visos varžtų dalys, ratai ir ašys turėtų būti nuvalomi ir patepami. Reguliari prietaiso priežiūra ne tik užtikrina patvarumą ir našumą, bet ir leidžia krupščiai ir paprastai apdirbtį veją. Jei įmanoma, išvalykite prietaisą šepečiais arba skudurėliais. Purvui pašalinti nenaudokite jokių tirpiklių.

Sezono pabaigoje atlikite bendrajį prietaiso patikrinimą ir pašalinkite visus susikaupusius likučius. Prieš kiekvieną naują sezoną būtinai patirkinkite prietaiso būklę. Dėl remonto kreipkités į mūsų klientų aptarnavimo tarnybas (žr. adresus garantiniame lapelyje).

Siekiant surūpinti veleno sandėliuojant, stumimo rankena gali būti laikoma P ir A padėtyje (17 pav.).

Taupant vietą, P ir A padėtyje skarifikatorius gali būti išstumtas į kampą (18 ir 19 pav.).

10. Peilių veleno pakeitimas

Saugumo sumetimais rekomenduojame dėl peilių veleno pakeitimo kreiptis į įgaliotą specialistą (žr. adresus garantiniame lapelyje).

Dėmesio!

Mūvėkite darbines pirštines! Naudokite tik originalų peilių veleną, priešingu atveju nebus užtikrintas tinkamas veikimas ir saugumas.

11. Atsarginių detalių užsakymas

Užsakant atsarginės detales reikia nurodyti šiuos duomenis:

- prietaiso tipą,
- prekės numerį;
- prietaiso identifikacinių numerių;
- reikiamos atsarginės detalės numerij.

Dabartinės kainos ir naujausia informacija pateikta interneto svetainėje www.isc-gmbh.info

LT

12. Techniniai duomenys

Tinklo įtampa:	230 V ~ 50 Hz
Galingumas:	1400 W
Darbinis plotis:	33 cm
Peilių skaičius:	20 vnt.
Gylio reguliavimas:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Garso slėgio lygis L _{pA} :	82 dB (A)
Garso galios lygis L _{WA} :	99 dB (A)
Nestabilumas K:	1,1 dB (A)
Rankoms, delnams tenkanti vibraciją a _{hv} :	3,9 m/s ²
Nestabilumas K:	1,5 m/s ²

Bendros svyrapimo vertės (trijų krypčių vektorių suma) nurodytos pagal EN 60335.

Ispėjimas!

Nurodyta vibracijos vertė nustatyta taikant standartinus bandymo metodus; ji gali skirtis, atsižvelgiant į elektros įrankio naudojimo būdą, ir išimtiniais atvejais viršyti nurodytą.

Pagal nurodytą vibracijos vertę galima palyginti vieną elektros įrankį su kitu.

Be to, pagal nurodytą vibracijos vertę galima atliki pirminių neįprasto poveikio vertinimą.

Iki minimumo sumažinkite garsą ir vibraciją!

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisą.
- Reguliariai valykite ir prižiūrėkite prietaisą.
- Savo darbo metodus pritaikykite pagal prietaisą.
- Pernelyg neapkraukite prietaiso.
- Prireikus prietaisą patirkrinkite.
- Išjunkite prietaisą, jeigu jo nebenaudojate.
- Mūvėkite pirštines.

13. Gedimų paieškos planas

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimas
Nepasileidžia variklis	a) į kištuką netiekama elektros srovė b) sugedęs kabelis c) sugedusi jungiklio kištuko kombinacija d) nutrūkusios jungtys prie variklio arba kondensatoriaus e) užsikimšęs skarifikatoriaus korpusas	a) patikrinkite kabelį ir saugiklį b) dar kartą patikrinkite c) kreipkitės į techninės priežiūros specialistus d) kreipkitės į techninės priežiūros specialistus e) galbūt reikia pakeisti skarifikatoriaus darbo gylį; išvalykite korpusą, kad peiliai galėtų laisvai suktis
Mažėja variklio našumas	a) per keta dirva b) užsikimšęs skarifikatoriaus korpusas c) labai nusidėvėję peiliai	a) pakoreguokite darbinį gylį b) išvalykite skarifikatoriaus korpusą c) pakeiskite peilius
Nešvarus skarifikatorius	a) nusidėvėjo peiliai b) kliaudingas skarifikatoriaus gylis	a) pakeiskite peilius b) pakoreguokite skarifikatoriaus gylį
Variklis veikia, peilio velenas nesisuka	a) įtrükės krumpliuotasis diržas	a) kreipkitės į techninės priežiūros specialistus

Dėmesio! Variklis, kad būtų apsaugotas, sukonstruotas su termojungikliu, kuris esant perkrovai variklijį išjungia ir vėl automatiškai įjungia po trumpos aušinimo fazės!

**BG****Съдържание****Страница:**

1. Общи указания за безопасна работа	151
2. Устройство и обем на доставката	153
3. Описание на указателните знаци	153
4. Целесъобразна употреба	153
5. Монтиране на вертикутира	154
6. Регулиране на работната дълбочина	155
7. Пускане в експлоатация	155
8. Указания за правилна работа	155
9. Поддръжка, обслужване и съхранение	156
10. Смяна на ножовия вал	156
11. Поръчване на резервни части	156
12. Технически данни	156
13. Установяване на повреди	158



Опаковка:

Уредът е опакован с цел предотвратяване на повреди при транспортирането. Опаковката е сировина и може да се използва отново или да се преработи.

При използване на уреди трябва да спазвате някои мерки за безопасност, за да предотвратите наранявания и възникване на повреди:

- Прочетете внимателно упътването за употреба и спазвайте указанията. Разгледайте уреда с помощта на упътването за употреба и се запознайте с правилната употреба и с указанията за безопасна работа.
- Съхранявайте ги добре, за да разполагате с информацията при необходимост.
- Ако уредът се използва от други лица, трябва да им предадете упътването за употреба.

Ние не носим отговорност за злополуки или повреди, възникнали поради несъблюдаване на упътването.

Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или душевни способности или с недостатъчно опит и/или знания, дори и ако компетентно лице ги наблюдава за тяхна сигурност или им дава указания как да използват уреда. Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не играят с уреда.

1. Общи указания за безопасна работа

1. Никога не позволяйте на деца или на други лица, които не са запознати с упътването за употреба, да използват уреда. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на оператора.
2. Преди да извършвате всякакви работи по проверка, поддръжка и обслужване, трябва да изключите захранващия кабел.
3. В работната зона на уреда операторът носи отговорност за нанасяне на щети на трети лица, които са причинени в резултат на използването на уреда.
4. Използвайте уреда само на дневна светлина или осигурете подходящо изкуствено осветление.
5. Винаги проверявайте уреда за индикации за повреди.
6. Проверете дали всички предпазни устройства са монтирани и дали са в изправно състояние.
7. Никога не използвайте уреда, ако сте изморени.
8. Преди употреба на уреда винаги проверявайте визуално дали валът не е износен или повреден.
9. Изключете двигателя и мрежовия щекер, преди да извършвате проверка, почистване, поддръжка или други работи по уреда и когато уредът се удари в някакъв предмет.
10. Спазвайте указанията за монтиране и демонтиране на вала.
11. Проверете терена, на който ще използвате уреда и отстранете всички предмети, които могат да бъдат захванати и изхвърлены настрами. Преди да използвате уреда, трябва да почистите тревната площ от всички предмети, както и да внимавате за наличието на такива предмети по време на работа. Проверявайте удължителните кабели, които използвате по време на работа. Захранващите кабели трябва да бъдат на разстояние от вала.
12. Когато използвате уреда, винаги обувайте стабилни обувки с антисълзящи подметки и дълги панталони. Никога не работете боси или обути с отворени сандали.
13. Винаги използвайте уреда със затворена клапа за изхвърляне на тревата и с торба за събиране на тревата.
14. Никога не използвайте уреда с неизправни предпазни устройства или без тях, например без предпазител и/или без торба.
15. Не повдигайте уреда, когато включвате двигателя.
16. Никога не поставяйте ръцете или краката си близо до въртящите се части или под тях. Винаги стойте на разстояние от отвора за изхвърляне на тревата.
17. Когато работите на наклонен терен, трябва да обработвате тревната площ напречно на наклона.
18. Не използвайте уреда на терени, чийто наклон е над 15 %.
19. Преди да повдигнете уреда, за да го преместите, изключете двигателя и захранващия кабел и изчакайте, докато валът спре да се върти.

BG

20. Когато използвате уреда, внимавайте в непосредствена близост до него да няма други хора, особено деца и животни. Осигурете безопасно разстояние от 10 метра.
21. Съхранявайте уреда на сухо място, недостъпно за деца.
22. Ремонтните работи по електрическите части на уреда трябва да се извършват само от електротехник.
23. Използваните захранващи кабели не трябва да бъдат по-леки от леките каучукови кабели H05RN-F по DIN 57 282/VDE 0282 и трябва да имат сечение не по-малко от 1,5 mm². Контактната кутия трябва да бъде водозащитена. Захранващият кабел трябва да преминава през механизма за освобождаване на кабела при опъване и да бъде разположен до прекъсвача и щекера. Преди да използвате уреда, проверете дали кабелът не е повреден или износен. Никога не използвайте уреда с износени или повредени кабели. Ако кабелът се повреди по време на работа с уреда, веднага изключете мрежовия щекер и едва след това вижте каква е повредата. Не трябва да доносвате захранващия кабел, преди да сте изключили мрежовия щекер.
24. Не накланяйте уреда при включване на двигателта, освен ако не се наложи да повдигнете уреда, когато потегляте. В този случай не накланяйте уреда повече от необходимото и го повдигнете само от страната на оператора.
25. Всички гайки, болтове и винтове трябва да бъдат добре затегнати и уредът трябва да бъде в изправно работно състояние.
26. Ако уредът премине през някакъв предмет, трябва да го проверите за повреди и да извършите необходимия ремонт, преди да включите уреда отново и да започнете да работите с него.
27. Не използвайте уреда при дъждово време. Тревната площ не трябва да бъде мокра или много влажна.
28. По време на работа осигурете стабилно положение на тялото.
29. Управлявайте уреда само с умерено темпо.
30. Бъдете особено внимателни при промяна на посоката на движение по наклонен терен.
31. Бъдете особено внимателни, когато обръщате уреда или когато го дърпате към себе си.
32. Изключете уреда, когато трябва да го повдигнете, за да преминете през нетревни площи и когато трябва да го придвижите до работното място и обратно.
33. Стартрайте и задействайте внимателно пусковия прекъсвач, като спазвате указанията на производителя. Осигурете достатъчно разстояние между краката и вала.
34. Никога не повдигайте и не пренасяте уреда, когато двигателят е включен.
35. Преди да приберете уреда, трябва да изключите двигателя и мрежовия щекер.
36. Оставете двигателя да изстине, преди да приберете уреда в затворено помещение.
37. Изключете уреда и мрежовия щекер, преди да настройвате или да почиствате уреда или преди да проверявате захранващия кабел за преплитане или повреди.
38. Контактните кутии на съединителните елементи трябва да бъдат изработени от каучук, мека PVC или друг термопластичен материал със същата твърдост или да бъдат покрити с такъв материал.
39. Избягвайте да преминавате по бразди, които биха могли да възпрепятстват свободното движение на удължителния кабел.
40. Изключете двигателя и извадете мрежовия щекер:
- преди да освободите блокирани предмети или да почистите запушните места;
 - преди да извършите почистване, проверка или други работи по уреда;
 - при преминаване през препятствие.
41. Ако уредът започне да выбира необично силно, трябва веднага да извършите проверка.
42. За да предотвратите риска от пожар, почиствайте двигателя от трева, листа и мъх.
43. От съображения за безопасност сменяйте износените или повредените части.
44. Ако захранващият кабел на уреда се повреди, кабелът трябва да се смени от производителя, от негов сервис или от друго квалифицирано лице, за да се предотвратят рисковете.
45. Не отстранявайте предпазните устройства.
46. Проверявайте редовно торбата за износване или за неизправни части.
47. При работа с уреда използвайте предпазни средства за слуха и защитни очила.



2. Устройство и обем на доставката (вижте фигура 1+2)

1. Лост за включване/изключване
2. Блокиращ бутон срещу включване
3. Мрежов щекер
4. Механизъм за освобождаване на кабела при опъване
5. Горна част на дръжката за управление
6. Долна част на дръжката за управление
7. Рамка на дръжката за управление
8. Винт за регулиране на дълбочината
9. Торба за тревата
10. Кlapа за изхвърляне на тревата
11. Части на рамката на торбата за трева
12. Скоби за закрепване на кабела
13. Скрепителни винтове за дръжката за управление

3. Описание на указателните знаци (вижте фигура 3)

A = Внимание!

Преди да пуснете уреда в експлоатация, прочетете упътването за употреба.

B = Не допускайте други лица (хора и животни) близо до уреда.

C = Остри работни инструменти – Пазете се от порязване на пръстите на ръцете и на краката. Изключете уреда и мрежовия щекер, преди да извършвате работи по поддръжката и преди да почиствате уреда или ако кабелът е усукан или повреден. Захранващият кабел не трябва да бъде близо до вала.

D = Използвайте предпазни средства за слуха и защитни очила.

E = Захранващият кабел не трябва да бъде близо до вала.

4. Целесъобразна употреба

Имайте предвид, че нашите уреди не са конструирани за производствена, занаятчийска или промишлена употреба. Няма да уважим гарантията, ако уредът се използва в производствени, занаятчийски или промишлени предприятия, както и при сходни дейности.

Свързване към електрическата мрежа

Уредът може да се включи във всеки контакт (с 230 волта променлив ток). Можете да използвате само контакти със защитно зануляване, чиято защита трябва да бъде осигурена чрез мрежов защитен прекъсвач от 16 А. Освен това предварително трябва да се включи автоматичен прекъсвач (RCD) с макс. 30 mA!

Захранващ кабел на уреда

Използвайте само захранващи кабели, които не са повредени. Захранващият кабел на уреда не трябва да бъде много дълъг (не повече от 50 метра), тъй като в противен случай мощността на електродвигателя намалява. Захранващият кабел на уреда трябва да има сечение 3 x 1,5mm². В изолацията на захранващите кабели много често се появяват повреди. Причините за това са: Пукнатини поради износване на изолацията; Пречупване на кабела вследствие на неправилно закрепване или прокарване. Дефектните захранващи кабели се използват, въпреки че са опасни за живота поради повреди в изолацията. Кабелите, щекерите и контактните кутии трябва да отговарят на изброените по-долу изисквания. Захранващите кабели трябва да имат гумена изолация.

Захранващите кабели трябва да са 3-жилни и да бъдат поне от вида H05RN-F. Наименоването на вида на захранващия кабел трябва да бъде обозначено върху кабела. Купувайте само захранващи кабели, които имат обозначение! Щекерите и контактните кутии на захранващите кабели трябва да бъдат гумени и водозащитени. Захранващите кабели не трябва да бъдат много дълги. Дългите захранващи кабели трябва да имат по-голямо сечение. Проверявайте периодично захранващите кабели и съединителните проводници за повреди. При извършване на проверката проводниците трябва да бъдат изключени. Развийте целия захранващ кабел. Проверете за пречупени места входовете на кабела при щекерите и контактните кутии.

Уредът е предназначен за употреба в домашни и любителски градини.

Уредите за домашни и любителски градини обикновено се използват не повече от 10 часа годишно предимно за поддържане на тревни площи, но не и за обществени зелени площи, паркове, спортни съоръжения, в селското и горското стопанство.

BG

Спазването на приложеното от производителя упътване за употреба е предпоставка за правилното използване на уреда. Упътването за употреба съдържа също указания за работа, обслужване и поддръжка.

Внимание! Поради опасност от нараняване на лицето, което работи с уреда, не трябва да използвате уреда като резачка за наситняване на клони и жив плет. Уредът не трябва да се използва като мотофреза и за подравняване на неравности в почвата, например къртичини.

От гледна точка на безопасността уредът не трябва да се използва като задвижващ агрегат за други работни инструменти или комплекти инструменти от всякакъв вид.

5. Монтиране на вертикутира

Вертикутирът се доставя в демонтиран вид. Преди да използвате вертикутира, трябва да монтирате торбата и частите на дръжката за управление. Спазвайте точно упътването за употреба и се ориентирайте по фигурите, за да не Ви затрудни монтажът.

Монтиране на рамката на дръжката за управление (вижте фигура 4 и 5)

- Отстранете звездообразната ръкохватка (фигура 4/позиция 1) и фиксатора (фигура 4/позиция 2).
- Пъхнете рамката на дръжката за управление (фигура 4/позиция 3) в скрепителния винт. Заоблената част на тръбата (фигура 5/позиция 1) трябва да бъде от външната страна.
- Поставете фиксатора и го затегнете със звездообразната ръкохватка. Внимание! Двете рамки трябва да бъдат регулирани под еднакъв ъгъл.

Монтиране на долната част на дръжката (вижте фигура 6)

- Долната част на дръжката (фигура 6/позиция 1) трябва да се постави над рамката. Не забравяйте предварително да поставите на тръбата механизма за освобождаване на кабела при опъване (фигура 6/позиция 2).
- Свържете тръбите с доставените винтове (фигура 6/позиция 3), пластмасовите втулки (фигура 6/позиция 4) и звездообразната ръкохватка (фигура 6/позиция 5).

Монтиране на горната част на дръжката (вижте фигура 7)

- Поставете горната част на дръжката (фигура 7) така, че отворите на горната част на дръжката да съвпаднат с отворите на долната част на дръжката.
- Свържете тръбите с доставените винтове (фигура 7/позиция 1), пластмасовите втулки (фигура 7/позиция 2) и звездообразната ръкохватка (фигура 7/позиция 3).
- Закрепете захранващия кабел към тръбите на дръжката с доставените кабелни скоби (фигура 8) така, че клапата за изхвърляне на тревата да може да се отваря и да се затваря (фигура 9/позиция A).
- **Внимание!** Имайте предвид, че клапата трябва да може лесно да се отваря и да се затваря!

Регулиране на дължината на дръжката (вижте фигура 17)

Развийте с няколко оборота звездообразните ръкохватки от двете страни на вертикутира (фигура 17/позиция 1). Регулирайте дължината на дръжката.

Внимание!

По време на работа дължината на дръжката трябва да се регулира в рамките на маркировката (фигура 17/позиция V). Затегнете звездообразните ръкохватки.

Внимание!

От двете страни трябва да бъде настроен еднакъв ъгъл.

Монтиране на торбата за трева (вижте фигура 10 - 13)

- Поставете двете части на рамката една в друга (фигура 10).
- Поставете торбата върху металната рамка (фигура 11).
- Поставете гумените накрайници върху металната рамка (фигура 12).
- За да закачите торбата на вертикутира, трябва да повдигнете с едната ръка клапата за изхвърляне на тревата (фигура 13/позиция 1), а с другата ръка да хванете торбата за дръжката и да я закачите отгоре (фигура 2).

Внимание!

Когато закачвате торбата, двигателят трябва да бъде изключен и валът не трябва да се върти!

6. Регулиране на работната дълбочина (вижте фигура 14)

Дълбочината на вертикутиране се настройва чрез регулиращия механизъм на двете предни колела. За целта издърпайте регулиращия винт и го завъртете наляво или надясно в една от позициите 0 / I / II / III.

Внимание!

От двете страни винаги трябва да бъде настроена една и съща работна дълбочина!

0 = Позиция при придвижване или транспортиране

I = Работна дълбочина от 3 mm

II = Работна дълбочина от 7 mm

III = Работна дълбочина от 9 mm

7. Пускане в експлоатация

Включете захранващия кабел на уреда в щекера (фигура 15/позиция 1) и го поставете в механизма за освобождаване на кабела при опъване (фигура 15/позиция 2).

Внимание! За да предотвратите нежелано включване на уреда, дръжката за управление (фигура 16/позиция 1) е оборудвана с блокиращ бутон срещу включване (фигура 16/позиция 2), който трябва да бъде натиснат, преди да натиснете лоста за включване/изключване (фигура 16/позиция 3). След като отпуснете лоста, уредът се изключи. Повторете действието няколко пъти, за да сте сигурни, че уредът работи правилно. Преди да предприемете работи по ремонта или поддръжката на уреда, трябва да се уверите, че валът не се върти и че уредът е изключен от електрическата мрежа.

Внимание!

Никога не отваряйте клапата за изхвърляне на тревата, когато двигателят работи. Въртящият се вал може да причини наранявания. Винаги закрепвайте добре клапата за изхвърляне на тревата. Чрез възвратната пружина клапата се връща в „затворено” положение! Винаги трябва да спазвате определеното от дръжката за управление безопасно разстояние между корпуса и оператора. Трябва да бъдете особено внимателни по време на работа и при промяна на посоката на движение по стръмни терени и

наклони. Осигурете стабилно положение на тялото, обуйте обувки с антихлъзгащи, стабилни подметки и дълги панталони. Работете винаги напречно на наклона на терена.

От съображения за безопасност не използвайте уреда за обработване на терени с наклон над 15°.

Бъдете особено внимателни при движение назад и при дърпане на уреда. Съществува опасност от спъване!

8. Указания за правилна работа

Препоръчително е да използвате работен метод чрез застъпване.

За да вертикутирате равномерно, трябва да управлявате уреда по права линия. Браздите винаги трябва да се застъпват с няколко сантиметра, за да не остават ивици, които не са вертикутирани.

Ако по време на работа има остатъци от трева, торбата трябва да се изпразни.

Внимание! Преди да свалите торбата, изключете двигателя и изчакайте, докато валът спре да се върти!

За да откачете торбата, повдигнете клапата с едната ръка, а с другата ръка свалете торбата.

Честотата на обработване на тревната площ зависи основно от растежа на тревата и от твърдостта на почвата. Почиствайте долната част на уреда и задължително отстранявайте натрупаната пръст и трева. Натрупаната трева и пръст затрудняват включването на уреда и понижават качеството на работата. На наклонени терени браздата трябва да бъде напречна на наклона. Преди да проверявате вала, изключете двигателя.

Внимание!

След като изключите двигателя, валът продължава да се върти още няколко секунди. Никога не се опитвайте да спрете вала. Ако валът се удари в предмет, докато се върти, изключете уреда и изчакайте, докато валът спре напълно. След това проверете състоянието на вала. Ако валът е повреден, трябва да го смените (вижте точка 10). Поставете захранващия кабел на уреда развит на земята пред контакта. Работете на

BG

разстояние от контакта и от кабела, като захранващият кабел винаги трябва да бъде разположен върху вече обработената тревна площ, за да не премине уредът през него.

9. Поддръжка, обслужване и съхранение

Работите по поддръжката и почистването на уреда, както и отстраняването на предпазните устройства, трябва да се извършват само при изключен двигател и изключен захранващ кабел. Износените и повредените валове трябва да се сменят.

Уредът не трябва да се почиства с течаща вода и под високо налягане.

Погрижете се всички закрепващи елементи (болтове, гайки и др.) винаги да бъдат добре затегнати, за да работите с уреда безопасно. Съхранявайте уреда в сухо помещение. За да удължите експлоатационния период на уреда, почиствайте и смазвайте всички винтове, колелата и осите. Периодичното поддържане на уреда осигурява не само неговата устойчивост и ефективност, но гарантира внимателното и лесното обработване на тревната площ. По възможност почиствайте уреда с четка и кърпа. Не използвайте разтворители за отстраняване на замърсяванията.

В края на сезона извършете цялостна проверка на уреда и отстраниете всички натрупани замърсявания. Преди всяко начало на сезона задължително проверявайте състоянието на уреда. За извършване на ремонтни работи се обръщайте към нашия сервис (вижте адреса от гаранционната карта).

Дръжката за управление има позиция „P“ и позиция „A“ с цел съхраняване на уред в компактен вид (фигура 17).

В позиция „P“ и „A“ вертикутирът може да се постави в ъгъл на помещението в компактен вид (фигура 18 и 19).

10. Смяна на ножовия вал

От гледна точка на безопасността е препоръчително валът да се сменя от оторизиран специалист (вижте адреса от гаранционната карта).

Внимание!

Използвайте работни ръкавици! Използвайте само оригинални валове, тъй като в противен случай при определени обстоятелства функциите и безопасността на уреда няма да бъдат гарантирани.

11. Поръчване на резервни части

Когато поръчвате резервни части, трябва да посочите следните данни:

- вид на уреда
- артикулен номер на уреда
- идентификационен номер на уреда
- номер на необходимата резервна част.

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info.

12. Технически данни

Напрежение на електрическата мрежа:

230 V ~ 50 Hz

Консумирана мощност:	1400 W
Работна широчина:	33 cm
Брой на ножовете:	20 бр.
Регулиране на дълбината:	-3 / 3 / 7 / 9 mm
Ниво на звука L_{pA} :	82 dB (A)
Ниво на звукова мощност L_{WA} :	99 dB (A)
Отклонение K:	1,1 dB (A)
Вибрация върху ръцете a_{hv} :	3,9 m/s ²
Отклонение K:	1,5 m/s ²

Общата стойност на вибрациите (векторна сума от три посоки) е изчислена съгласно стандарта EN 60335.

**Внимание!**

Посочената емисионна стойност на вибрациите е измерена по стандартен метод на изпитване и може да се променя в зависимост от начина, по който се използва електрическият инструмент, като в отделни случаи може да бъде над посочената стойност.

Посочената емисионна стойност на вибрациите може да се използва за сравняване на един електрически инструмент с друг.

Посочената емисионна стойност на вибрациите може да се използва и като начална оценка на увреждането.

Ограничете до минимум шума и вибрациите!

- Използвайте само уреди в изправно състояние.
- Поддържайте и почиствайте уреда редовно.
- Приспособете начина си на работа според уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- При необходимост извършвайте технически преглед на уреда.
- Изключвайте уреда, когато не го използвате.
- Използвайте ръкавици.



BG

12. Установяване на повреди

Повреда	Вероятна причина	Отстраняване
Двигателят не работи.	a) В щепсела няма захранване. b) Кабелът е повреден. c) Комбинацията от прекъсвача и щекера е повредена. d) Разхлабени връзки на двигателя или кондензатора. e) Корпусът на вертикутира е запушен.	a) Проверете кабела и предпазителя. b) Направете проверка. c) Трябва да се извърши проверка от сервис. d) Трябва да се извърши проверка от сервис. e) Променете работната дълбочина на вертикутира и почистете корпуса, за да може валът да се движи свободно.
Мощността на двигателя намалява.	a) Почвата е много твърда. b) Корпусът на вертикутира е запушен. c) Ножът е много износен.	a) Променете работната дълбочина. b) Почистете корпуса на вертикутира. c) Сменете ножа.
Вертикутирането не се извършва чисто.	a) Ножът е износен. b) Неправилна дълбочина на вертикутиране.	a) Сменете ножа. b) Променете дълбочината на вертикутиране.
Двигателят работи, но валът не се върти.	a) Зъбчатият ремък е скъсан.	a) Трябва да се извърши проверка от сервис.

Внимание! Двигателят е оборудван с термичен прекъсвач с цел защита, който при претоварване изключва двигателя и след кратка фаза на охлаждане отново се включва автоматично!



RS

Садржај

Страница:

1. Општи безбедносни прописи	160
2. Монтажни преглед и обим испоруке	161
3. Опис логотипова	162
4. Наменска употреба	162
5. Састављање култиватора	163
6. Подешавање дубине култивисања	163
7. Пуштање у рад	164
8. Напомене за правilan рад	164
9. Одржавање, нега и чување	164
10. Замена валька с ножевима	165
11. Поручивање резервних делова	165
12. Технички подаци	165
13. План тражења грешака	166



RS**Паковање:**

Уређај је запакован како би се током транспорта спречила оштећења. Ово паковање је сировина и може поновно да се употреби или преда на рециклажу.

Током употребе уређаја морате се придржавати безбедносних прописа како бисте спречили настанак повреда и штета:

- Пажљиво прочитајте ова упутства за употребу и обратите пажњу на напомене у њима. Помоћу ових упутстава за употребу упознајте се с уређајем, његовом правилном употребом и безбедносним напоменама.
- Добро их сачувавјте тако да Вам информације у свако доба буду на располагању.
- Ако бисте овај уређај требали предати другим лицима, молимо да им проследите и ова упутства за употребу.

Не преузимамо одговорност за незгоде или штете које би настале због непридржавања ових упутства и безбедносних напомена.

Овај уређај не смеју користити лица (укупљујући децу) с ограниченим физичким, осетилним или психичким способностима или лица без искуства и/или знања, сем ако су под надзором лица надлежног за њихову безбедност или од њега примају упутства за употребу уређаја. Деца требају да буду под надзором како би се осигурало да се не играју уређајем.

1. Општи безбедносни прописи

1. Никад не дозволите деци нити лицима која нису упозната с упутствима за употребу да користе уређај. Локалне одредбе могу ограничити најмању старосну доб корисника.
2. Пре свих радова контроле, одржавања и оправки морате искључити мрежни кабл.
3. У радном подручју култиватора корисник је одговоран према трећем лицу за штете узроковане коришћењем култиватора.
4. Радите само код доброг осветљења или се побрините за одговарајућу уметну расвету.
5. Увек проверите постоје ли на уређају било какви знакови оштећења.
6. Проверите јесу ли монтиране све заштитне направе и функционишу ли оне беспрекорно.
7. Немојте користити уређај ако сте уморни.
8. Пре употребе увек морате визуелном контролом проверити да ли је ваљак с

- ножевима истрошен или оштећен.
9. Искључите мотор и извуците мрежни утикач пре него ћете уређај проверавати, чистити, одржавати или проводити сличне радове на уређају или ако уређај удари о неко страно тело.
 10. Код монтаже или демонтаже ваљка с ножевима морате се придржавати упутства.
 11. Проверите терен на којем ћете машину користити и уклоните све предмете који би могли бити одбачени или захваћени. Пре коришћења морате уклонити с травњака сва страна тела, а током коришћења култиватора морате н њих обратити пажњу. Припазите које ћете продужне каблове користити за рад. Прикључне каблове држите подаље од ваљка с ножевима.
 12. Током коришћења машине увек носите обућу у којој се не клиже и дуге панталоне. Никад не радите босоноги или у лаганим сандалама.
 13. Машину користите увек с затвореном кlapном за избацивање односно с кесом за сакупљање.
 14. Никад не користите машину с оштећеним заштитним направама или без њих, нпр. без одбојних лимова и/или направе за сакупљање.
 15. Код покретања мотора култиватор не смете да подижете.
 16. Шаке или ноге никад не стављајте на или испод ротационих делова. Увек будите подаље од отвора за избацивање.
 17. Ако култивишете на косини, морате то радити попречно на косину.
 18. Не користите култиватор на узбрдицама већим од 15 %.
 19. Пре него подигнете машину у сврху транспорта, мотор мора бити искључен, мрежни кабл ископчан и требате причекати да се ваљак с ножевима потпуно заустави.
 20. Припазите на то да се током рада у непосредној близини косилице не налазе лица, а нарочито не деца и животиње. Побрините се за то да одржавате сигурносно одстојање од 10 метара.
 21. Чувајте строј на сувом месту, недоступном за децу.
 22. Оправке на електричним деловима машине сме обављати само електричар.
 23. Кориштени прикључни каблови не смеју да буду лакши од лаганих гумених црева HO7RN-F према DIN-u 57 282/VDE 0282 и морају имати пресек од најмање 1,5 mm². Спојка мора имати заштиту од прскања воде. Прикључни кабл мора се растерећен од вучних сила

- спојити на комбинацију прекидач-утикач. Пре употребе проверите да ли је кабл оштећен или је застарео. Немојте користити машину с истрошеним или оштећеним кабловима. Оштети ли се кабл приликом рада, одмах извуките мрежни утикач и тек онда проверите оштећене. Приклучни кабл сме се додирнути тек кад се извуче мрежни утикач.
24. Код стартовања мотора култиватор се не сме нагињати, већ се при томе мора подићи. У том случају нагните га само колико је то нужно потребно и подигните само на страни супротној од корисника.
 25. Увек пазите на то да све навртке, сворњаци и завртњи буду чврсто притегнути, тако да уређај буде у сигурном радном стњу.
 26. Ако култиватор нађе на неко страно тело, потражите оштећења на њему и обавите потребу оправку пре него што га поновно покренете и почнете радити.
 27. Машину не смете излагати киши. Трава не сме бити мокра или јако влажна.
 28. Припазите на то да током рада култиватор буде увек стабилан.
 29. Уређај водите брзином корака.
 30. Нарочито будите опрезни кад на косини мењате смер кретања.
 31. Нарочито будите опрезни кад обрћете машину или је вучете према себи.
 32. Зауставите машину кад ју морате преносити преко других површина које нису травнате и кад њоме прилазите или одлазите с површина на којима радите.
 33. Пажљиво покрећите односно активирајте покретачки прекидач према произвођачевим упутствима. Пазите на то да између ногу и валька буде доволно одстојање.
 34. Никад не подижите нити носите машину док мотор ради.
 35. Пре него напустите машину требате угасити мотор и извући мрежни утикач.
 36. Оставите мотор да се охлади пре него ћете га поспремити у затворену просторију.
 37. Пре подешавања или чишћења машине или кад контролirate да ли је кабл мрежног приклучка заплетен или оштећен, морате машину искључити и извући мрежни утикач.
 38. Спојне утичице на приклучним елементима морају бити од гуме, неког ПВЦ-материјала или других термопластичних материјала исте чврстоће или бити пресвучене таквим материјалом.
 39. Избегавајте стазе које могу спречити слободно кретање продужног кабла.

40. Искључите мотор и извуките мрежни утикач:
 - пре уклањања блокада или зачепљења.
 - пре него што ћете чистити уређај, проверавати га или радити на њему.
 - кад машином нађете на препреку
41. У случају да уређај необично почне вибрирати, одмах га треба преконтролирати.
42. Да бисте избегли опасност од пожара, мотор увек треба очистити од траве, лишће и маховине.
43. Из разлога сигурности замените истрошене или оштећене делове.
44. Ако се приклучни кабл оштети, мора га заменити произвођач, његова сервисна служба или слично квалификовано лице, како би се избегле опасности.
45. Сигурносне направе не смете уклањати нити премошћивати.
46. Редовно проверавајте истрошеност уређаја за сакупљање и евентуално оштећене делове.
47. Током рада с машином носите заштиту за слух и заштитне наочари.

2. Монтажни приказ и обим испоруке (види слике 1+2)

1. Тастер за укључивање/искључивање
2. Блокада укључивања
3. Мрежни кабл
4. Механизам за отпуштање кабла
5. Горња дршка за гурање
6. Доња дршка за гурање
7. Држач дршке за гурање
8. Подешавање дубине
9. Корпа за сакупљање
10. Клапна за избацивање
11. Делови постоља корпе за сакупљање
12. Стезаљке за фиксирање кабла
13. Завртњи за учвршћивање дршке за гурање

3. Опис логотипова (види сл. 3)

A = Пажња!

Пре пуштања у рад прочитајте упутства за употребу.

B = Друга лица (лица и животиње) удаљите из опасног подручја.

C = Оштри радни алати – пазите да не одрежете прсте или палчеве. Пре радова одржавања и чишћења или у случају да је кабл запетљан или оштећен, искључите уређај и извуките мрежни утикач. Мрежни кабл држите подаље од валька с ножевима.

RS

- Д = Носите заштиту за слух и очи.
 Е = Мрежни кабл држите подаље од валька с ножевима.

4. Наменска употреба

Молимо да обратите пажњу на то да наши уређаји нису погодни за коришћење у комерцијалне, обртничке или индустријске сврхе. Не преузимамо гаранцију ако се уређај користи у комерцијалне и индустријске сврхе као и сличним делатностима.

Принључак струје

Уређај може да се прикључи на сваку стандардну утичницу (од 230 волти изменичне струје). Дозвољена је међутим само једна утичница са заштитним контактом за чије осигурање треба да се предвиди заштитни прекидач кабла од 16 A. Сем тога, испред мора да буде прикључен заштитни струјни прекидач (RCD) макс. вредности од 30 mA!

Кабл за прикључивање уређаја

Молимо да користите само прикључне каблове који нису оштећени. Дужина прикључног кабла не сме бити одређена насумце (макс. 50 м) јер се у супротном смањује учинак електромотора. Пресек кабла за прикључивање уређаја мора да буде $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. На кабловима за прикључивање уређаја често настају оштећења изолације. Узроци тому су, између остalog:

- Пукотине због старења изолације
- Пресавијена места због нестручног руковања или вођења кабла за прикључивање уређаја
- Такви оштећени каблови за прикључивање уређаја користе се иако су они опасни по живот због оштећене изолације. Каблови, утикачи и спојне утичнице морају задовољавати услове наведене у наставку. Каблови за прикључивање уређаја морају имати гумену изолацију.

Каблови за прикључивање уређаја морају да буду барем типа H05RN-F и трожилни. На каблу за прикључивање уређаја обавезно мора да буде одштампана ознака типа. Купујте само каблове за прикључивање уређаја с ознаком! Утикачи и утичнице на кабловима за прикључивање уређаја морају бити од гуме и заштићени од прскања воде. Дужина каблова за прикључивање уређаја не сме се одређивати по воли. Дужи каблови за прикључивање захтевају већи попречни пресек проводника. Каблови за прикључивање уређаја и спојни водови морају се редовно проверавати

због могућих оштећења. При томе треба да се води рачина о томе да се пре провере каблови искључе. Прикључни кабл одмотајте до kraja. Такође проверите уводнице прикључних каблова на преломљена места и то на утикачима и утичницама.

Овај уређај прикладан је за приватно коришћење у кућним и хоби баштама.

Култиваторима за приватне и хоби баште сматрају се уређаји чија годишња употреба у правилу не прелази 10 часова и који се претежно користе за негу траве или травњака, али не на јавним површинама, парковима, спортским теренима, као ни на пољопривредним и шумским добрима.

Претпоставка за правилну употребу уређаја је придржавање приложених произвођачевих упутстава за руковање. Упутства за употребу садрже и услове рада, услове одржавања и оправки.

Пажња! Због опасности од телесног озлеђивања корисника култиватор се не сме користити као уређај за уситњавање грања и одрезане живице. Надаље, култиватор не сме да се користи као моторни култиватор за поравњавање повишеног тла, као што су напр. кртичњаци.

Због разлога безбедности уређај не сме да се користи као погонски агрегат за друге радне алате и комплете алата сваке врсте.

5. Састављање култиватора

Култиватор је испоручен у демонтираном стању. Прије употребе култиватора морате монтирати сабирну корпу и комплетну дршку за гурање. Постепено следите упутства за употребу и оријентирајте се према сликама тако да си поједноставите монтажу.

Монтажа држача дршке за гурање (види слике 4 и 5)

- Уклоните звездасти завртањ (сл. 4/поз. 1) и притисну плочу (сл. 4/поз. 2)
- Померите држач дршке за гурање (сл. 4/поз. 3) на завртањ за учвршћивање. Пазите на то да испупчење цеви (сл. 5/поз. 1) буде на спољној страни.
- Сад опет ставите притисну плочу и притегните је звездастим завртњем. Пажња! Код оба држача дршке за гурање мора се подесити исти угао.

Монтажа доње дршке за гурање (види слику 6)

- Доња дршка за гурање (сл. 6/поз. 1) мора да се провуче преко свог држача. При томе не заборавите претходно ставити механизам против затезања (сл. 6/поз. 2) на цев.
- С приложеним завртњима (сл. 6/поз. 3) међусобно учврстите пластичне чауре (сл. 6/поз. 4) и звездастим завртњем (сл. 6/поз. 5) цеви.

Монтажа горње дршке за гурање (види слике 7)

- Горњу дршку за гурање (слика 7) сместите тако да се њезине рупице подударају с рупицама доње дршке за гурање.
- С приложеним завртњима (сл. 7/поз. 1) међусобно учврстите пластичне чауре (сл. 7/поз. 2) и звездастим завртњем (сл. 7/поз. 3) цеви.
- Помоћу приложених држача (слика 8) учврстите мрежни кабл на цеви дршке за гурање тако да се загарантује отварање и затварање поклопца на отвору за избацивање (слика 9/поз. A).

Пажња!

Обратите пажњу на то да се поклопац на отвору за избацивање може лако отворити и затворити!

Подешавање висине пречке (види слику 17)

Отпустите на обим странама култиватора звездasti завртња (слика 17/поз. 1) за неколико обртаја. Подесите жељену висину пречке.

Пажња!

Висина пречке сме да се подешава током рада унутар ознаке (слика 17/поз. В). Поновно притетгните звездasti завртња.

Пажња!

На обе стране мора да буде подешена увек иста висина пречке.

Монтажа сабирне корпе (види слике 10-13)

- Уграјте делове постоља један у други (сл. 10).
- Навуците сабирну корпу преко металног постоља (сл. 11)
- Навуците гумене спојнице преко металног постоља (сл. 12)
- Да бисте сабирну корпу могли окочити на култиватор, једном руком подигните поклопац на отвору за избацивање (сл. 13/поз. 1), а другом примите сабирну кесу и окочите је одозго (слика 2).

Пажња!

Да бисте окочили сабирну корпу, мотор мора да буде искључен, а ваљак с ножевима не сме да се обрће!

6. Подешавање дубине култивисања (види слику 14)

Дубина култивисања подешава се механизmom који се налази на оба предња точка. У ту сврху извуките завртње за подешавање и обрните их улево или удесно на положај = 0/ I / II / III.

Пажња!

С обе стране мора да буде подешена увек иста радна дубина!

0 = положај за кретање / или транспорт

I = радна дубина 3 mm

II = радна дубина 7 mm

III = радна дубина 9 mm

7. Пуштање у рад

Кабл уређаја прикључите на утикач (слика 15 / поз. 1) и осигурајте га помоћу механизма против затезања кабла (слика 15/поз. 2).

Пажња! Да бисте спречили нежељено укључивање уређаја, дршка за вође не (слика 16/поз. 1) има блокаду укључивања (слика 16/поз. 2) која се мора притиснути пре него се притисне полуга за укључивање (слика 16 / поз. 3). Пустите ли полугу за укључивање, уређај ће се искључити. Проведите овај поступак неколико пута да бисте били сигурни да уређај правилно функционише. Пре него на уређај почнете с оправкама или радовима одржавања, морате проверити не обрће ли се ваљак и да ли је уређај искључен из мреже.

Пажња!

Никад не отварајте поклопац за избацивање ако мотор још ради. Ротирајући ваљак може да Вас озледи. Увек пажљиво причврстите поклопац отвора за избацивање. Он се због вучне опруге повратно преклапа у положај "затворено"! Између кућишта и корисника увек треба одржавати сигурносни размак који је одређен пречком за вођење. Посебан опрез потребан је код рада и

RS

промене смера кретања на стрминама и косинама. Припазите на стабилност, носите чипеле које не клижу и добро приањају и дуге панталоне. Увек радите попречно на косину.

Због разлога безбедности овим уређајем не смеју да се култивишу косине од преко 15 степени нагиба.

Посебно будите опрезни кад изводите кретање машине унатраг или кад га вучете, опасност од спотицања!

8. Напомене за правilan рад

Код рада препоручујемо начин преклапања. За постизање лепог изгледа водите машину правим линијама. При томе би се стазе требале преклапати за неколико центиметара, тако да не остану пруге.

Ако током рада остају на тлу остаци траве, требате да испразните сабирну корпу.

Пажња! Пре скидања сабирне корпе искључите мотор и причекајте да се ваљак с ножевима заустави!

За скидање сабирне кесе једном руком подигните поклопац на отвору за избацивање, а другом скините сабирну кесу!

Колико често треба травњак да се обрађује углавном зависи о брзини раста траве и тврдоћи тла. Одржавајте чистоћу доње стране кућишта култиватора и обавезно уклоните наслаге земље и траве. Наслаге отежавају поступак покретања и угрожавају квалитет култивисања. Стазу резања потребно је поставити попречно на косину. Кад обављате било какву контролу ваљка с ножевима, искључите мотор.

Пажња!

Ваљак се обрће још неколико секунди након искључивања мотора. Никада не покушавајте зауставити ваљак. Ако током рада ротирајући ваљак удари о неки предмет, искључите уређај и причекајте да се ваљак потпуно умири. Затим проверите стање ваљка. Ако је оштећен, треба да се замени (види 10). Положите прикључни кабл у облику петље на земљу испред коришћене утичнице. Радите од утичнице односно кабла и пазите на то да прикључни кабл увек лежи у покошеној трави тако да уређајем не пређете преко њега.

164

9. Одржавање, нега и чување

Пре него ћете на уређају започети с радовима одржавања или чишћења или скинути заштитне направе, морате угасити мотор и извући мрежни утикач. Истрошени или оштећени ваљак требали бисте заменити.

Уређај не смете прати под течном водом, а нарочито не млазом под високим притиском.

Побрините са да сви елементи за причвршћивање (завртни, навртке итд.) буду увек чврсто притегнути, тако да безбедно можете с уређајем радити. Чувајте уређај у сувој просторији. За дуги животни век требали бисте све елементе за учвршћивање као и точкове и осовине очистити и затим науљити. Редовна нега култиватора осигурува не само дugo раздобље његове постојаности и дејствовања, него приноси пажљивој и једноставној кошњи Вашег травњака. По могућности очистите култиватор четком или крпом. Не користите растворе или воду да бисте уклонили нечистоћу.

За завршетак сезоне проведите општу контролу култиватора и уклоните све накупљене остатке. Пре сваког почетка сезоне обавезно проверите стање култиватора. За оправке се обратите нашем сервису (види адресу на гарантном листу).

Да бисте уштедели на простору код складиштења, дршка за гурање има положај П и А (сл. 17).

У положају П култиватор штеди простор тако да се смести у угао (сл. 18 и 19).

10. Замена ваљка с ножевима

Због разлога сигурности препоручујемо да замену ваљка с ножевима обави овлашћени сервисер (адресу види на гарантном листу).

Пажња!

Носите радне рукавице! Користите само оригинални ваљак с ножевима, јер у противном није загарантована функционалност и безбедност.

11. Поручивање резервних делова

Код поруџбине резервних делова потребно је навести следеће податке:

- тип уређаја
- бр. артикла уређаја
- идентификациони број уређаја
- број потребног резервног дела

Актуелне цене налазе се на интернет страници
www.isc-gmbh.info

12. Технички подаци

Мрежни напон:	230 V ~ 50 Hz
Снага:	1400 W
Радна ширина:	33 cm
Број ножева:	20 комада
Корекција дубине:	- 3 / 3 / 7 / 9 mm
Разина звучног притиска L_{pA} :	82 dB (A)
Снага звучног притиска L_{WA} :	99 dB (A)
Несигурност K	1,1 dB (A)
Вибрације шаке/руке a_{hv}	3,9 m/s ²
Несигурност K	1,5 m/s ²

Укупне вредности вибрација (векторски зброј трију смерова) измерене су према ЕН 60335.

Упозорење!

Наведена вредност емисије вибрација измерена је према нормираним поступкама контроле и може да се, зависно од начина коришћења електро алата, промени, а у изниним случајевима може да буде већа од наведене вредности.

Наведена вредност емисије вибрација може да се користи у сврху поређивања електро алата једне твртке с електро алатом неке друге твртке.

Наведена вредност емисије вибрација може такође да се користи за почетну процену угрожавања здравља.

Ограничите стварање буке и вибрације на минимум!

- Користите само беспрекорне уређаје.
- Редовно чистите и одржавајте уређај.
- Прилагодите уређају Ваш начин рада.
- Не преоптеређујте уређај.
- По потреби предајте уређај на проверу.
- Ако не користите уређај, искључите га.
- Носите заштитне рукавице.

RS

13. План тражења грешака

Грешка	Могући узроци	Уклањање
Мотор не пали	a) Нема струје у утикачу. b) Неисправан кабл c) Квар на комбинацији прекидач-утикач d) Лабави прикључци на мотору или кондензатору e) Зачепљено кућиште култиватора	a) Проверити кабл и осигурач b) Проверити c) Квар уклања сервисна радионица. d) Квар уклања сервисна радионица. e) Евентуално променити дубину култивисања, тако да се ваљак с ножевима слободно обрће
Слаби снага мотора	a) Претврдо тло b) Зачепљено кућиште култиватора c) Јако истрошени нож	a) Коригујте радну дубину b) Очистите кућиште c) Замените нож
Лоше култивисано	a) Истрошен нож b) Погрешна дубина култивисања	a) Замените нож b) Коригујте дубину култивисања.
Мотор ради, али се ваљак не обрће.	а) Прекинут зупчасти каиш	а) Квар уклања сервисна радионица.

Пажња! У сврху заштите мотор је опремљен термичким прекидачем који код преоптеређења искључује уређај и након кратке фазе хлађења аутоматски га поновно унључује!



ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (B) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
(B) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
(F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
(I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
(NL) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
(E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
(P) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
(GK) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
(S) förklarar följande överensstämmande enl. EU-direktiv och standarder för artikel
(FI) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
(EU) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele
(CZ) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
(SK) potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
(HU) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
(H) a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
(RS) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
(LV) paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
(LT) apibūdina šią atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
(RO) declară următoarea conformitatea conform directivelui UE și normelor pentru articolul
(GR) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
(MK) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
(SR) potvrđuje sledeću usklađenost prema smjernicama EZ i normama za artikal
(RU) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
(UK) проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вибір
(CA) ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
(TR) Ürünün ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
(NL) erklaert volgend samsvar in henhold til EU-direktivet og standarer for artikkel
(IS) Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Elektro-Vertikutierer GEV 1400-33/1 (Gardol)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | Noise: measured $L_{WA} = 94,7$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 99$ dB (A)
P = 1,4 kW; L/D = cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC | |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC
Emission No.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC | |

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-92; EN 13684;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 01.08.2012

Wechselgärtner/General Manager

Mark Wang

Wang/Product-Management

First CE: 09
Art.-No.: 34.204.77 I.-No.: 11042
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR006773
Documents registrar: Scheifl Alexander
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigegebene Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ For EU countries only

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2002/96/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:

As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the device is properly recycled if ownership is relinquished. This can also be done by handing over the used device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without any electrical components which are included with the used device.

④ Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.





Sólo para países miembros de la UE

No tire herramientas eléctricas en la basura casera.

Según la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electrónicos y eléctricos y su aplicación en el derecho nacional, dichos aparatos deberán recojese por separado y eliminarse de modo ecológico para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolución:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolución, está obligado a reciclar adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro de reciclaje que trate la eliminación de residuos respetando la legislación nacional sobre residuos y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que acompañan a los aparatos usados.

Solo per paesi membri dell'UE

Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'applicazione nel diritto nazionale gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione

Il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdræ gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørstede og hjælpemidler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmidler utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.



Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen uusikäytööä varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämiselle:

Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyskseen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätys- ja jätteenpoistomääärysten mukaisesti hyödyntäen käyttöeläpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaiteita, joissa ei ole sähköosia.

Csak EU-országok

Ne dobja az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.

A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i europai irányvonalnaknak valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelően az elhasznált villamos szerszámokat külön kell gyűjteni és egy környezetbaráti újraértékesítéshez juttatni.

Újrahasznosítás-alternatíva a viszzaküldési felhíváshoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa kötelezve van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett alternatív egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavező helynek lehet átengedni, amely a nemzetközi iparkörnyelemat és hulladéktermény értelmében elvégzi a megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékekhez mellékelt villamosalkatrészek nélküli tartozékrészeket és segítőeszközöket.

Samo za zemlje Evropske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredajima i njegovim primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredjaja:

Vlasnik elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

Pouze pro české země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:

Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.





Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliraju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.

Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

Kun for EU-land

kke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om utbrukt elektro- og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal lovgivning må utbrukt elektroverktøy samles inn separat og tilføres miljøvennlig gjenvinning.

Recycling-alternativ til oppfordring om returnering:

Eieren av elektrotutstyret er alternativt forpliktet til å være med og sørge for at utstyret blir tilført en forskriftsmessig gjenvinning i stedet for returnering, når vedkommende vil kvitte seg med det. Det gamle utstyret kan i denne forbindelse også leveres til et returdeponi, som gjennomfører en destruksjon i samsvar med gjeldende nasjonale lover om resirkulering og avfall. De tilbehørsdeler og hjelpemidler uten elektobestanddeler som fulgte med utstyret, berøres ikke av dette.

Sérstök skilyrði fyrir lönd Evrópubandalagsins:

Kastið ekki notuðum rafmagnstækjum í vanalega ruslatunnu.

Samkvæmt reglugerð fyrir Evrópu 2002/96 um gömul rafmangstæki og samkvæmt breytingum í lagasetningu hverrar þjóðar sambandsins verður að safna raftækjum aðskilið og koma þeim í sérstaka endurvinnslu í þágu umhverfisverndar.

Í staðinn fyrir að senda tækin til baka er eigandi þeirra hvattur til að vinna að því að rétt endurvinnsla eigi sér stað þegar hann afsalar sér tækinu sem eigandi. Það er mögulegt að afhenda tækið til sérstakrar söfnunarstofnunar, sem sér um endurvinnslu tækisins samkvæmt lögum hinna ýmsu þjóða um endurvinnslu og sorp. Þetta á samt ekki við um viðbótarhluti, sem innihalda ekki rafmagnshluta.





Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierices sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierices ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtišanas prasībai:

Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierici, tās ipašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros ipašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpienemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un paliglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdalām.

Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktīviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatsmisenõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppmisel alternatiivina tagasisaatsmisse kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasisiitukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeleadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tik ES šalims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktīva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - grāžinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas īpareigotas negražinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jūrutilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms īmonėms, kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo īstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalijų.

Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превъръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.





㊂ Само за земље ЕУ

Не бацајте електричне алате у кућно смеће!

Према европској Директиви 2002/96/EG о старим електричним и електронским уређајима и њеним преносом у национално право, истрошени електрични алати требају да се сакупе и на еколошки начин збрињу на месту за рецикловање.

Алтернатива за рецикловање на супрот захтеву за поврат:

Власник електричног уређаја алтернативно је обавезан да умесето поврата уређаја, у случају одрицања власништва, учествује у стручном збрињавању уређаја у отпад. Стари уређај може да се у ту сврху преда месту за преузимање таквих уређаја које спроводи уклањање у смислу државних законова о отпаду и рецикловању. То се не односи на делове прибора и помоћна средства без електричних саставних делова који су додани старим уређајима.





(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione e dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplícita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(E)

La reimpreisión o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kisérő okmányainak az utányaomása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kifejezetten beleegyezésével engedélyezett.

(DK)

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgæpapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FI)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaисella luvalta.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da hı kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(IS)

Eftirprentun eða önnur fjölprenntun fylgiskjala og leiðarvísa vörurnnar, líka í úrdraði, er ekki leyfileg nema grerinilegt samþykki frá ISC GmbH komi til.

(N)

Gjentrykk eller annen mangfoldiggjøring av dokumentasjon og ledagende papir til produktene, også i utdrag, er bare tillatt når ISC GmbH har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette.

(LV)

Ražojava dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrišanu.

(EE)

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrūkk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

(LT)

Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aišķu ISC GmbH leidimą.

(RS)

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i delimično, dozvoљено је само уз изричitu сагласност фирме ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(TR)





- ⑧ Technische Änderungen vorbehalten
- ⑨ Technical changes subject to change
- ⑩ Sous réserve de modifications
- ⑪ Con riserva di apportare modifiche tecniche
- ⑫ Salvo modificaciones técnicas
- ⑬ Technikai változások jogát fenntartva
- ⑭ Der tages forbehold för tekniske ændringer
- ⑮ Förbehåll för tekniska förändringar
- ⑯ Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään
- ⑰ Technické změny vyhrazeny
- ⑱ Tehnične spremembe pridržane.
- ⑲ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ⑳ Teknik değişiklikler olabilir
- ㉑ Það er áskilið að tæknilegar breytingar séu leyfilegar.
- ㉒ Med forbehold om tekniske endringer
- ㉓ Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- ㉔ Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- ㉕ Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliiekame sau.
- ㉖ Задржавамо право на техничке измене
- ㉗ Запазва се правото за технически промени





GUARANTEE CERTIFICATE

Dear Customer,

In the unlikely event that your device develops a fault, we are truly sorry for this, and suggest that you please contact our service department at the address shown on this guarantee card, or contact the nearest authorised DIY store. Please note the following terms, under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms cover additional guarantee rights and do not affect your statutory warranty rights. We do not charge you for this guarantee.
2. Our guarantee only covers problems caused by material or manufacturing defects, and it is restricted to the rectification of these defects or replacement of the device. Please note that our devices have not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Consequently, the guarantee is invalidated if the equipment is used in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities. The following are also excluded from our guarantee: compensation for transport damage, damage caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or damage caused by unprofessional installation, failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type), misuse or inappropriate use (such as overloading of the device or use of non-approved tools or accessories), failure to comply with the maintenance and safety regulations, ingress of foreign bodies into the device (e.g. sand, stones or dust), effects of force or external influences (e.g. damage caused by the device being dropped) and normal wear resulting from proper operation of the device. This applies in particular to rechargeable batteries for which we nevertheless issue a guarantee period of 12 months.

The guarantee is rendered null and void if any attempt is made to tamper with the device.

3. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies when an on-site service is used.
4. In order to assert your guarantee claim, please send your defective device postage-free to the address shown below, or contact the nearest authorised DIY store. Please enclose either the original or a copy of your sales receipt or another dated proof of purchase. Please keep your sales receipt in a safe place, as it is your proof of purchase. It would help us if you could describe the nature of the problem in as much detail as possible. If the defect is covered by our guarantee then your device will either be repaired immediately and returned to you, or we will send you a new device.





(F) BULLETIN DE GARANTIE

Chère Cliente, Cher Client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner impeccablement, nous en serions désolés. Dans un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre service après-vente à l'adresse indiquée sur le bulletin de garantie ou vous adresser au marché de la construction le plus proche. Pour faire valoir une demande de garantie, ce qui suit est valable :

1. Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite.
2. La prestation de garantie s'applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou de matériau et est limitée à l'élimination de ces défauts ou encore au remplacement de l'appareil. Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dès lors que l'appareil est utilisé à des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou toute autre activité du même genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés par le non-respect des instructions de montage ou en raison d'une installation non conforme, du non-respect du mode d'emploi (comme par exemple le raccordement à une mauvaise tension réseau ou à un mauvais type de courant), les applications abusives ou non conformes (comme par exemple une surcharge de l'appareil ou encore l'emploi d'accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de maintenance et de sécurité, l'infiltration de corps étrangers dans l'appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la poussière), l'emploi de la force ou l'influence extérieure (comme par exemple les dommages dus à une chute), ainsi que l'usure normale conforme à l'utilisation. Ceci est particulièrement valable pour les accumulateurs pour lesquels nous offrons toutefois une période de garantie de 12 mois.

Le droit à la garantie disparaît dès lors que des interventions ont lieu sur l'appareil.

3. Le délai de garantie s'élève à 2 ans et commence à la date de l'achat de l'appareil. Les demandes de garanties doivent être présentées avant écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande de garantie après écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou l'échange de l'appareil n'entraîne nullement une prolongation de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de garantie, en raison de cette prestation, pour l'appareil ou pour toute autre pièce de rechange intégrée. Ceci est également valable lorsqu'un service après-vente sur place a été consulté.
4. Pour faire reconnaître votre demande de garantie, veuillez nous envoyer l'appareil défectueux franco de port à l'adresse indiquée ci-dessous ou vous adresser au marché de la construction le plus proche. Ajoutez à l'envoi l'original du bon d'achat ou de tout autre preuve de l'achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d'achat en guise de preuve ! Décrivez la raison de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de l'appareil est compris dans notre prestation de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau.

**E**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Estimado cliente:

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, si este aparato no funcionase correctamente, lo lamentamos sinceramente y le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía o a la tienda especializada responsable más cercana. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos legales a prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de garantía es gratuita para usted.
2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier otro tipo de prestación adicional por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitual por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un plazo de garantía de 12 meses.

El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato.

3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio *in situ*.
4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección indicada a continuación o póngase en contacto con la tienda especializada más cercana. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.





(1) CERTIFICATO DI GARANZIA

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualità. Se l'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia o al centro fai-da-te competente più vicino. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Queste condizioni di garanzia regolano ulteriori prestazioni di garanzia. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso di garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente le anomalie riconducibili a difetti del materiale o di produzione ed è limitata all'eliminazione di queste anomalie o alla sostituzione dell'apparecchio. Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Un contratto di garanzia non viene concluso quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o con attività equivalenti. Dalla nostra garanzia sono escluse inoltre le prestazioni di risarcimento per danni dovuti al trasporto o danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio o per installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (come per es. collegamento a tensione di rete o tipo di corrente non corretto), dall'uso improprio o illecito (come per es. sovraccarico dell'apparecchio o utilizzo di utensili o accessori non consentiti), dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e di manutenzione, dalla penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere), dall'impiego della forza o dall'influsso esterno (come per es. danni dovuti a caduta) e dall'usura normale e dovuta all'impiego. Ciò vale particolarmente per batterie, per esse concediamo tuttavia 12 mesi di garanzia

Il diritti di garanzia decadono quando sono già effettuati interventi sull'apparecchio.

3. Il periodo di garanzia è 5 anni e inizia alla data d'acquisto dell'apparecchio. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con questa prestazione per l'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Questo vale anche nel caso si ricorra ad un servizio sul posto.
4. Per la rivendicazione dei vostri diritti di garanzia inviate l'apparecchio difettoso franco di porto all'indirizzo sotto indicato o rivolgetevi al centro fai-da-te competente più vicino. Allegate lo scontrino di cassa in originale o un'altra prova d'acquisto che riporti la data. Conservate bene perciò lo scontrino di cassa come prova! Indicate il motivo di reclamo nel modo più dettagliato possibile. Se il difetto dell'apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete l'apparecchio riparato o un apparecchio nuovo a stretto giro di posta.





(DK) GARANTIEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantivevis, eller nærmeste byggemarked. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantidelse er gratis.
2. Garantydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstatningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantiaftale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstatningsydelser for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værktoj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller stov), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig slitage. Dette gælder især batterier, som vi dog alligevel yder 12 måneders garanti på

Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.

3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at gøre brug af garantien skal du indsende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse, eller kontakt dit byggemarked. Original købskvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købskvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nøjagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.





(s) GARANTIEVIS

Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet, eller vända dig till närmaste ansvarig byggmarknad. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härrutas till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantialtal sluts därfor ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härrutas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), ytter vält eller ytter påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage. Detta gäller särskilt för batterier som täcks av en 12 månaders garanti.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumen när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skicka in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Du kan också vända dig till närmaste ansvarig byggmarknad. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därfor kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.



(FIN) TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikäyvä erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme käyttäen tässä takuu kortissa annettua osoitetta, tai lähipäään valtuutettuun rakennustarvikeliikkeeseen. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määräykset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuksien korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvarioiden tai sellaisten varrioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirkaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kivien tai pölyjen) pääsyystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta. Tämä koskee erityisesti niitä akkuja, joille me kuitenkin myönnämme 12 kuukauden pituisen takuun.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämistä varten ole hyvä ja lähetä viallinen laite postimaksutta allaolevaan osoitteeseen tai käänny lähiimmän valtuutetun rakennustarvikeliikkeen puoleen. Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu pääväysellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeenä! Ole hyvä ja kuva valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.





GARANCIAOKMÁNY

Tisztelt Vevő,

termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található szervízszerelőnkhez, vagy a legközelebbi illetékes barkács üzlethez. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket. A jogi szavatossági igények, ez a garnacia által nincsenek érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára ingyenes.
2. A garanciatelyesítmény csak kizárálagosan olyan hibákra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethetők és ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére ill. a készülék kicserélésére van korlátos. Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva. Továbbá a következő kárpótlási teljesítmények mint a szállítási károkért, károkért amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), visszaélésszerű vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlerhelése vagy nem engedélyezett betéteszszámok vagy tartozékok), a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hatása, idegen testek behatolása a készülékbe (mint például homok, kövek vagy por) erőszakbehatolás vagy idegen behatások (mint például leejtés általi károk) úgymint a használat általi, szokásos kopások által keletkező károk ki vannak zárva. Ez különösen azokra az akkukra érvényes, amelyekre még egy 12 hónapos garanciaidő nyújtunk.
- A készüléken történő előzetes belenyúlás esetén elveszítődik a garanciajogosultság.
3. A garanciaidő érvényessége 2 év és a készülék vásárlási időpontjával kezdődik. A garanciaigények a garanciaidő lejárása előtt, két héten belül érvényesíteni kell, miután felismerte a hibát. A garanciajog érvényesítése a garancia idő lejárása után ki van zárva. A készülék kicserélése vagy megjavítása nem vezet a garancia időtartamának a meghosszabbításához se nem vezet ez a teljesítmény a készülék vagy az esetleg beépített pótalkatrészek egy új garanciaidőtartamhoz. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvényes.
4. A garanciajog érvényesítéséhez kérjük küldje a defekt készüléket bérmenetesen a lent megadott címre, vagy kérjük forduljon a legközelebbi illetékes barkács üzlethez. Mellékelje a vásárlási nyugtát erdetiben vagy egyébb módon levő bizonylatot a vásárlás keltéről. Kérjük örizze ezért jól meg a péntári cédrulát minden bizonyítékot! Kérjük írja le lehetőleg pontosan a reklamáció okát. Ha a defekt a garanciateljesítményünk keretén belül van, akkor kap azonnal egy megjavított vagy egy új készüléket vissza.



(HR) JAMSTVENI LIST

Poštovani kupče,

naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne radi bespriječno, jako nam je žao i molimo vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu, ili najbližoj trgovini građevinskim materijalom. Za potraživanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge. Ovo jamstvo ne zadire u Vaše zakonsko pravo zahtjeva za ostvarenje jamstvenih usluga. Realizacija jamstvenih usluga je besplatna.
2. Jamstvena usluga obuhvaća isključivo nedostatke nastale zbog greške na materijalu ili tijekom proizvodnje i ograničen je na uklanjanje tih nedostataka odnosno zamjenu uređaja. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe niti u obrtu i industriji. Prema tome, ugovor o jamstvu ne može se ostvariti ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima kao i u sličnim djelatnostima. Nadalje su iz jamstva isključene usluge zamjene proizvoda u slučaju transportnih oštećenja, šteta zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje), zbog zloporaba ili nestručnih primjena (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih alata ili pribora), u slučaju nepridržavanja uputa za održavanje i sigurnosnih odredbi, zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (npr. pjeska, kamenja ili prašine), nasilne primjene ili vanjskih utjecaja (kao npr. oštećenja zbog pada) kao i zbog uobičajenog trošenja tijekom korištenja. To naročito vrijedi za baterije za koje ipak dajemo jamstvo od 12 mjeseci.
3. Zahtjev za jamstvo prestaje biti valjan ako su na uređaju već izvršeni neki zahvati.
4. Jamstveni rok iznosi 2 godine a započinje s datumom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi ostvaruju se prije isteka jamstvenog roka unutar dvije godine nakon što ste uočili kvar. Ostvarenje jamstvenog zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka je isključeno. Popravkom ili zamjenom uređaja ne produljuje se jamstveni rok niti se tom uslugom ostvarujenovi jamstveni rok za uređaj ili ostale ugradene rezervne dijelove. To također vrijedi i kod korištenja servisa na licu mjesta.
5. Za potraživanje jamstva neispravan uređaj pošaljite, oslobođeno poštarine, na dolje navedenu adresu ili se obratite najbližoj trgovini građevinskim materijalom. Priložite originalni računa za kupnju uređaja ili neki drugi dokaz o kupnji s datumom. Molimo Vas da zbog tog razloga dobro sačuvate račun kao dokaz! Što točnije opišite razlog reklamacije. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar nastao na Vašem uređaju, odmah ćemo Vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.





(cz) ZÁRUČNÍ LIST

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adresu uvedené na tomto záručním listu nebo na nejbližší pobočku hobbymarketu. Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:

1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonních nároků na záruku se tato záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný.
2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním montážního návodu nebo z důvodů neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chyběné síťové napětí nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kamenný nebo prach), použití násilí nebo poškození v důsledku cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení způsobeného používáním. To platí obzvláště pro akumulátory, na které přesto poskytujeme záruční lhůtu 12 měsíců.
3. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také v případě servisu v místě Vašeho bydliště.
4. Pro uplatnění požadavků poskytnutí záruky nám prosím zašlete defektní přístroj osvobozený od poštovného na níže uvedenou adresu nebo se obraťte na nejbližší pobočku hobbymarketu. Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupě. Pokladní lístek si proto dobře uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj.





GARANCIJSKI LIST

Spoštovana stranka!

Naši proizvodi podležejo stroki kontroli kakovosti. Če pa ta naprava kljub temu ne bi kdaj delovala brezhibno, bomo to zelo obžalovali in Vas prosili, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden na tem garancijskem listu ali pa na najbližjega pristojnega trgovca z našimi proizvodi. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče:

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas bezplačne.
2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrnštvi ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v poštev, če se naprava uporablja v obrnštvi ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), pretirana ali nepravilna uporaba (wkot n.pr. preobremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (kot n.pr. pesek, kamenje ali prah), uporaba sile ali tuji vplivi (kot n.pr. poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe. To velja še posebej za akumulatorje, za katere vendarle dajemo garancijski rok 12 mesecev.
3. Garancijska doba znaša 2 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate uveljavljati pred potekom garancijske dobe v sveh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali zaradi eventuelno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta.
4. Za uveljavljanje Vašega garancijskega zahtevka Vas prosimo, da pošljete pokvarjeno napravo na naše poštne stroške na spodaj navedeni naslov ali pa se obrnite na najbližjega pristojnega trgovca z našimi proizvodi. Priložite original računa ob nakupu ali drugo potrdilo kot dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Zato prosimo, da dobro shranite račun kot dokazilo o nakupu! Prosimo, da nam po možnosti natančno opišete vzroke reklamacije. Če napaka izpolnjuje naše garancijske pogoje, boste nemudoma dobili nazaj popravljeno ali novo napravo.



 **GARANTİ BELGESİ**

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bu durumda adresi Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine veya en yakın yetkili Yapı Marketine başvurmanızı rica ederiz. Garanti haklarından faydalananmak için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasaranlanmadığını lütfen dikkate alınız. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle halen 12 ay garantisı olan aküler için geçerlidir
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalama talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalama talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti hakkından faydalnamak için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adrese postalayın veya en yakın yetkili Yapı Marketine başvurun. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fişi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fişini belgelemek için daima iyice saklayın! Arıza ve şikayet sebebinin mümkün olduğunda doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir.



(N) GARANTIDOKUMENT

Kjære kunde!

Våre produkter er underlagt streng kvalitetskontroll. Dersom denne maskinen en gang likevel ikke skulle fungere forskriftsmessig, beklager vi dette sterkt og ber deg henvende deg til vår kundeservice, under den adresse som er angitt på dette garantikortet, eller til nærmeste senter for byggeartikler. Følgende vilkår gjelder for å gjøre gjeldende garantikrav:

1. Disse garantivilkårene regulerer tilleggs-garantytelser. Dine lovfestede krav på garantiytelser berøres ikke av denne garantien. Vår garantytelse er gratis for deg.
2. Garantytelsen gjelder utelukkende mangler som kan tilbakeføres til material- eller produksjonsfeil, og den er begrenset til å gjelde utbedring av disse manglene eller en utskifting av maskinen. Vær oppmerksom på at våre maskiner ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. En garantikontrakt opprettes derfor ikke dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk. I tillegg dekker vår garanti ikke erstatningsytelser for transportskader, skader som skyldes at monteringsveiledningen ikke er blitt fulgt, eller som skyldes ikke-forskriftsmessig installasjon, som skyldes at bruksanvisningen ikke er blitt fulgt (f.eks. ved at maskinen koples til feil nettspenning eller strømtype), som skyldes misbruk eller ikke-forskriftsmessig bruk (f.eks. overbelastning av maskinen eller bruk av ikke godkjente redskaper og tilbehør), som skyldes at vedlikeholds- eller sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt, som skyldes at det er trengt utedokkende gjenstander inn i maskinen (f.eks. sand, steiner eller støv), som skyldes bruk av makt eller ytre påvirkning (f.eks. skader på grunn av at maskinen har falt ned), samt som skyldes vanlig, naturlig slitasje i samsvar med bruken. Dette gjelder spesielt for batterier, men vi gir likevel 12 måneders garanti på disse.

Garantikravet tapes dersom det allerede er utført inngrep på maskinen.

3. Garantitiden gjelder i 2 år og begynner å løpe på kjøpsdatoen for maskinen. Garantikrav skal gjøres gjeldende før utløpet av garantitiden og innen to uker etter at du har oppdaget defekten. Det er ikke mulig å gjøre gjeldende garantikrav etter at garantitiden er utløpt. Reparasjon eller utskifting av maskinen fører verken til en forlengelse av garantitiden eller til at en ny garantitid begynner å gjelde for maskinen eller eventuelle monterte reservedeler på grunn av denne garantytelsen. Dette gjelder også ved anvendelse av service på stedet.
4. Vennligst send den defekte maskinen portofritt inn til den adresse som er angitt under, eller henvend deg til nærmeste senter for byggeartikler, for å gjøre dine garantikrav gjeldende. Legg originalen av kvitteringen for kjøpet, eller et annet datert bilag som dokumenterer kjøpet, ved maskinen. Vennligst ta derfor godt vare på kassakvitteringen som dokumentasjon av kjøpet! Gi oss en så nøyaktig beskrivelse som mulig av årsaken til reklamasjonen. Dersom defekten på maskinen dekkes av vår garantytelse, vil du omgående få i retur en reparert eller en ny maskin.





(IS) ÁBYRGÐARSKÍRTEINI

Kæri viðskiptavinur,

Framleiðsluvörur okkar eru undir ströngu gæðaeftirliti. Ef ske kynni að þetta tæki myndi ekki virka fullkomlega, þykir okkur það mjög leitt og biðjum við þig að hafa samband við þjónustuaðila okkar í heimilisfanganu sem gefið er upp í pessum ábyrgðarskírteini, eða að hafa samband við næstu verslun sem selur þetta tæki. Fyrir ábyrgðarmál, gildir eftirfarandi:

1. Þessi ábyrgðarskiliðri segja fyrir um aukalegar ábyrgðarbætur. Lagalegur bótaréttur verður í gegnum þetta skírteini ekki skertur. Ábyrgðartaka okkar er þér að kostnaðarlausu.
2. Ábyrgð gildir eingöngu við galla, sem rekja má beint til efnis- eða framleiðslugalla og er skorður við viðgerð eða skipti á keyptu tæki. Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru ekki hönnuð til atvinnunotkunar né til notkunar í iðnaði. Í þessháttar tilvikum sem að tækið er notað í atvinnuskini, í iðnaði eða sambærilegt, fellur ábyrgðin úr gildi. Auk þess berum við ekki ábyrgð á aukalegum kostnaði t.d. fyrir sendingakostnaði og skemmdum verandi sendingar, skemmdir sem hljótað af rangri samsetningu og vanhirðingu um notandahandbókina (t.d. tæki tengt við ranga spennu eða straum), misnotkun eða óviðeigandi notkun (t.d. ofgera tækinu eða með ekki þar til gerðum isethlutum og fylgihlutum, vanvirðingu við hirðingu og öryggisleiðbeinungum, ef að aðskotahlutir komast inn í tækið (t.d. sandur eða ryk), niðingshátt eða mishöndlun (t.d. ef tækið er látið falla niður) né venjulegu sliti á tækinu. Þetta gildir sérstaklega fyrir hleðslurafhlöður, sem við pó ábyrgjumst í 12 mánuði.
- Ábyrgðin fellur einnig úr gildi ef að tækið hefur verið tekið í sundur eða búið að gera við það að utanaðkomandi aðila.
3. Ábyrgðin gildir í 2 ár og tekur gildi við kaup á tækinu. Sækja verður um bætur í síðasta lagi fyrir lok ábyrgðartímabilsins og í síðasta lagi 2 vikum eftir að galli hefur verið uppgötvaður. Ábyrgð eftir að ábyrgðartímabil er útrunnið getur ekki verið tekin til greina. Viðgerð eða skipti á tæki framlengir ekki ábyrgðartímabilið og ekki verður gerð ný né aukaleg ábyrgðaryfirlýsing á þeim varahlutum sem sett voru í tækið. Þetta gildir líka ef að gert var við tækið á staðnum.
4. Fyrir uppfyllingu ábyrgðar, sendið þá vinsamlegast skemmt tæki, þér að kostnaðarlausu á heimilisfangið sem gefið er upp hér að neðan, eða hafið samband við næstu verslun sem selur tæki frá okkur. Vinsamlegast látið kaupkvittunina fylgja með eða staðfestingu á kaupunum. Gætið þess vegna vel að geyma kvittunina! Skyrið vinsamlegast vel og greinilega frá þeim ástæðum hvers vegna farið ef fram á viðgerð eða endurgreiðslu. Ef að tækið er gallað verður þér sent viðgert eða nýtt tæki til baka.



(LV) GARANTIJAS TALONS

Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!

Mūsu ražojumi ir pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja šī ierīce tomēr nedarbojas nevainojami, izsakām nožēlu un lūdzam griezties mūsu servisa dienestā, kura adrese norādīta šajā garantijas talonā, vai tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāņem vērā turpmāk minētie nosacījumi.

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi izplatās vienīgi uz defektiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla vai ražošanas klūdām un ir ierobežoti ar šo defektu novēršanu vai ierīces apmaiņu. Lūdzu ļemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Tādēļ garantijas līgumu nenoslēdz, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā arī tam līdzīgās darbībās. Bez tam no mūsu garantijas ir izslēgta zaudējumu atlīdzināšana par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, bojājumiem, kas radušies saistībā ar montāžas instrukcijas neievērošanu vai tehniski nepareizu montāžu, lietošanas instrukcijas neievērošanu (kā piemēram, pieslēdzot nepareizam tīkla spriegumam vai strāvas veidam), ļaunprāfigu vai nelietprāfigu izmantošanu (kā piemēram, ierīces pārslogošana vai nepielāguto ievietojamo instrumentu vai piederumu izmantošana), apkopes un drošības noteikumu neievērošanu, svešķermenē ieklūšanu ierīcē (kā piemēram, smilts, akmeni vai putekļi), spēka pielietošanu vai ārējām iedarbībām (kā piemēram, nokritot), kā arī izmantošanai atbilstošu, parastu nodilumu. Īpaši tas attiecas uz akumulatoriem, kuriem ir 12 mēnešu garantijas termiņš.
- Garantijas prasība zaudē spēku, ja ierīcei jau tikušas veiktas kādas iejaukšanās darbības.
3. Garantijas termiņš ir 2 gadi un tas sākas ar ierīces pirkuma datumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz pirms garantijas termiņa izbeigšanās divu nedēļu laikā, no brīža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts jauns garantijas termiņš saistībā ar šo darbību ierīcei vai iespējamām iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, izmantojot apkalpošanu uz vietas.
4. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzam bez maksas nosūtīt bojāto ierīci uz turpmāk norādīto adresi vai griezties tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Pievienojiet pārdošanas dokumenta oriģinālu vai citu pirkuma pierādījumu ar datumu. Tādēļ, lūdzu, labi uzglabājiet kases čeku kā pierādījumu! Lūdzu, iespējamī precīzāk aprakstiet pretenzijas iemeslu. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties saņemsiet saremontētu vai jaunu ierīci.





(EE) GARANTIITUNNISTUS

Lugupeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantii tunnistuse lõpus toodud aadressil või lähimasse pädevasse ehituspoodi. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiid reguleerivad need garantitingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantiit hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitsiönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitsiönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välisstatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažihendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärvel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võörkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude möju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärvel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral. See kehtib eriti akude kohta, millele me 12 kuulise garantiajaga tagame.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.

3. Garantiaiaeg on viis aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaiaega kestvuse lõppu on välisstatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töltu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile või pöörduge lähimasse pädevasse ehituspoodi. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist töendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist töendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.





(LT) GARANTINIS RAŠTAS

Gerbiami pirkėjai,

mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau jei šis prietaisas nefunkcionuoja nepriekaištingai, kreipkités į mūsų serviso tarnybą, garantinėje kortelėje nurodytu adresu arba į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Garantiniai reikalavimai galioja šiais atvejais:

1. Šios garantijos sąlygos reguliuoja papildomų garantijų teikimą. Šioje garantijoje apie Jūsų teisėtų garantijų teikimo reikalavimus nekalbama. Mūsų garantijas teikiame Jums nemokamai.
2. Garantija taikoma tik esant trūkumams, kurie yra susiję su medžiagos ar gamybos klaidomis bei apsiriboja tokią trūkumų šalinimui ir prietaiso pakeitimu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai nėra skirti naudojimui gamybos, amatų ir pramonės srityse. Garantinė sutartis nevykdoma, jei prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei įmonėse, užsiimancioms panašia veikla. Be to, mes neatsakome už transportavimo metu padarytą žalą, už žalą, atsiradusią dėl montavimo instrukcijos nesilaikymo ar netinkamos instaliacijos, dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo (kaip pvz., prijungimas prie netinkamos tinklo įtampos ar srovės rūšies), dėl netinkamo panaudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį (kaip pvz., prietaiso perkrova arba naudojimas su neleistiniais įrankiais ar priedais), dėl techninės priežiūros ir saugumo nurodymų nesilaikymo, dėl svetimkūnių patekimo į prietaisą (kaip pvz., smėlis, akmenys ar dulkės), dėl naudojimo per prievertą ar dėl išorinių poveikių (kaip pvz., po nukritimo atsiradusi žala) bei už įprastinį, naudojant pagal paskirtį atsiradusį nusidėvėjimą. Tai ypatingai galioja baterijoms, kurių garantija yra 12 mėnesių.
- Garantiniai reikalavimai nustoja galioti, jeigu prie prietaiso jau buvo atlikti kokie nors darbai.
3. Garantija galioja 2 metus ir jos galiojimo laikas prasideda prietaiso pirkimo dieną. Atsiradus defektams, garantinius reikalavimus reikia pareikšti 2 savaičių bėgyje prieš pasibaigiant garantiniams terminui. Pasibaigus garantiniams terminui garantiniai reikalavimai nebegalioja. Dėl prietaiso remonto ar pakeitimo garantinis terminas nei pratęsiamas nei prietaisui ar kuriai nors sumontuotai jo daliai suteikiamas naujas garantinis terminas. Tas pats galioja ir kai tokie darbai atliekami tiesiogiai pas klientą.
4. Kad būtų įvykdyti Jūsų garantiniai reikalavimai, prašome atsiųsti defektuotą produktą nemokamu paštu, arba prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Pridėkite pirkimo kvito originalą arba kitą prietaiso pirkimo įrodymą, ant kurio būtų nurodyta data. Todėl kaip pirkimo įrodymą prašome saugokite kasos čekį! Kaip galima tiksliau prašome nurodyti reklamacijos priežastį. Jei prietaiso gedimui taikoma mūsų garantija, iš mūsų nedelsdami gausite sutaisytą arba naują prietaisą.





ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг контрол на качеството. В случай, че този уред не функционира безупречно, то съжаляваме много и Ви молим да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения върху тази гаранционна карта адрес или към най-близкия компетентен строителен пазар. За предявяването на право на гаранция е валидно следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престацията не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, resp. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблудаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблудаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволени инструменти за употреба или оборудване), не спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата. Това важи по-специално за акумулатори, за които въпреки това осигуряваме гаранционен срок от 12 месеца.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. С цел предявяването на Вашето право на гаранция, моля, изпратете дефектния уред, не подлежащ на пощенска такса, на посочения по-долу адрес или обърнете се, моля, към най-близкия компетентен строителен пазар. Приложете квитанцията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламацията възможно най-точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.





(RS) ГАРАНЦИЈА

Поштовани купче,

Наши производи подлежу строгпој контроли квалитета. Ако овај уређај ипак не би радио беспрекорно, веома нам је жао и молимо вас да се обратите нашем сервису на адресу наведену на овом гарантном листу, или најближој продавници грађевинског материјала. За гарантни захтев важи следеће:

1. Ови гарантни услови регулишу додатне гарантне услуге. Ова гаранција се не односи на ваше законске гарантне захтеве. Наша гарантна услуга за Вас је бесплатна.
2. Гарантна услуга обухвата искључиво недостатке који настану због грешака на материјалу или фабричких грешака и ограничена је на уклањање тих недостатака односно замену уређаја. Молимо вас да обратите пажњу на то да наши уређаји нису подесни за коришћење у комерцијалне, занатске или индустријске сврхе. Стога гарантни уговор не може да се оствари, ако се уређај користи у комерцијалне, обртничке или индустријске сврхе, као и у сличним делатностима.

Надаље су из наше гаранције искључене услуге замене у случају транспортних оштећења, штете настале због непоштовања монтажних упутстава или нестручне инсталације, непридржавања упутства за употребу (као нпр. приклучак на погрешан напон мреже или врсту стрје), злоупотреје или нестручне примене (као нпр. преоптерећење уређаја или коришћење недозвољених наменских алата или прибора), непридржавање одредаба за одржавање или безбедносних одредаба, продирање страних тела у уређај (као нпр. песак, камење или прашина), насиљно коришћење или спољна деловања (као нпр. оштећења због пада) као и због уобичајеног трошења односно трошења услед коришћења. То нарочито вреди за акумулаторе на које ипак дајемо гарантни рок од 12 месеци.

Гарантни захтев се не признаје ако су већ извршени неки захвати у уређају.

3. Гарантни рок износи 2 година, а почиње с датумом купње уређаја. Право на реализацијање гарантних захтева имате пре истека рока унутар две седмице након што сте приметите квар. Искључено је реализацијање гарантних захтева након истека гарантног рока. Поправка или замена уређаја не доводи до продужења гарантног рока нити до новог гарантног рока за уређај због ове услуге или за неки други уграђени резервни део. То такође важи код коришћења сервиса на лицу места.
4. Да бисте остварили своје гарантне захтеве, молимо вас да неисправан уређај пошаљете, без наплате поштарине, на доле поменуту адресу. Приложите му оригинални рачун о продаји или неки други доказ о купњи са датумом. Стога вас молимо да као доказ добро сачувате рачун са касе! Што тачније нам опишите разлог рекламије. Ако наша гаранција обухвата дотични квар на уређају, одмах ћемо вам послати поправљен или нови уређај.





(D) GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse, oder an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt zu wenden. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z.B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Akkus, auf die wir dennoch eine Garantiezeit von 12 Monaten gewähren.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse, oder wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen zuständigen Baumarkt. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

ISC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)

E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

www.isc-gmbh.info	
Name: ②	Retouren-Nr. iSC:
Straße / Nr.:	Telefon:
PLZ	Mobil:
Ort	
Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe): ③	Art.-Nr.:
	I.-Nr.:
<p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“ oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.</p>	
④ Garantie: JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Kaufbeleg-Nr. / Datum:

- Bei ISC-Webadresse anmelden - es wird Ihnen eine Retourennummer zugewiesen | ② Ihre Anschrift eintragen | ③ Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben |
- Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen