



- (N)** Bruksanvisning
(DK) Hydraulisk donkraft
- (S)** Bruksanvisning
Hydraulisk domkraft
- (FIN)** Käyttöohje
Hydraulinen nosturi
- (EE)** Käsitsemisjuhend
Hüdrauliline tungraud

Einhell®



3



Art.-Nr.: 20.062.65

I.-Nr.: 01027

BT-HJ 2000

Art.-Nr.: 20.063.65

I.-Nr.: 01027

BT-HJ 5000

Art.-Nr.: 20.065.65


I.-Nr.: 01027

BT-HJ 8000





1

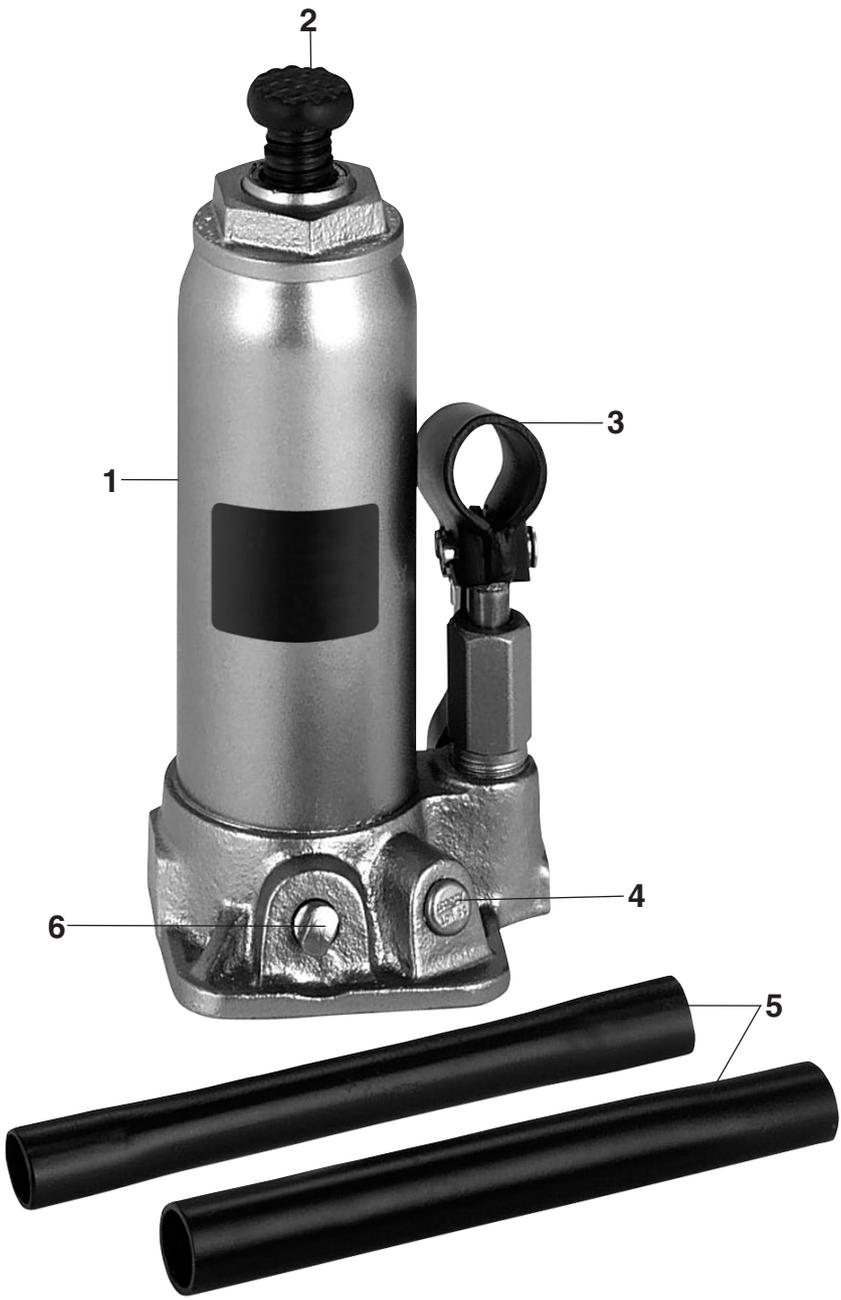

2





2



7

3



DK/N

⚠️ Viktigt!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

1. Sikkerhedsinstrukser:

- Kontroller at tømme skrue er forsvarlig stengt før du jekker opp lasten.
- Jekken skal alltid plasseres på fast, flatt underlag når last skal heves.
- Arbeid aldri under hevet last som kun holdes oppe av jekken. Det er kun tillatt å arbeide på og under oppjekkede biler når det er støttet tilstrekkelig godt opp under disse, og de er sikret mot å velte eller skli unna.
- Jekken er kun beregnet på heving av last.
- Når man har jekket opp en last, må man umiddelbart støtte opp under denne med minst en bukk. Biler som skal jekkes opp må sikres tilstrekkelig godt mot å rulle bort før man hever dem. Sett aldri jekken skjevt eller skrått når du skal jekke opp last.
- Plasser kun jekken i de punktene på bilen som bilprodusenten har angitt.
- Pass på at ingen lener seg mot en hevet bil eller en hevet last.
- Operatøren skal have frit udsyn til både donkraft og last ved alle bevegelser.
- Kontroller jævnligt, at mærkerne på donkraften stadig er læsbare.
- Der må ikke foretages ændringer på donkraften, som negativt påvirker overensstemmelsen med denne standard (EN 1494).

2. Oversigt over produktet (fig. 1)

1. Hydraulikcylinder
2. Hvileplade med justerspindel
3. Holder til pumpe tang
4. Overbelastningsventil
5. Pumpe tang
6. Aftapningsskrue

4

3. Formålsbestemt anvendelse

De hydrauliske donkrafte opfylder kravene i EN 1494: 2009. De er beregnet til løftning af last, fortrinsvis personbiler ved temperaturer over 0°C. Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

4. Tekniske data:**BT-HJ 2000**

Løft (bære)-kraft	2000 kg
Løftehøjde min.	181 mm
Spindeljustering:	48 mm
Løftehøjde maks.	345 mm

BT-HJ 5000

Løft (bære)-kraft	5000 kg
Løftehøjde min.	216 mm
Spindeljustering:	70 mm
Løftehøjde maks.	413 mm

BT-HJ 8000

Løft (bære)-kraft	8000 kg
Løftehøjde min.	230 mm
Spindeljustering:	80 mm
Løftehøjde maks.	457 mm

5. Inden ibrugtagning

Sæt den todelte pumpe tang sammen.

Når jekken ikke har vært i bruk i en lang periode, kan det danne seg luftputer i hydraulikkens oljeganger, eller det kan være for lite olje på hydraulikken helt fra start av.

I begge tilfeller må du gå fram på følgende måte:

a) Oliepåfyldning (fig. 2)

På hydraulikksylinderen ser du en gummiplogg som stenger oljepåfyllingshullet. Ta av gummiploggen ved

å trykke den inn fra siden med en skrutrekk. Jekken legges i denne forbindelse vannrett. Gjennom denne åpningen fylles det på hydraulikkolje (type: HLP 32 Iso eller tilsvarende). Ved behov må du fylle på så mye olje at den innvendige synlige sylindren er dekket til av oljen.

Sett nå gummipluggen i åpningen igjen så denne stenges tett.

b) Afluftning (fig. 2)

Minst etter hver etterfylling av olje må hydraulikken avluftes.

Når jekken ikke er i bruk i lengre perioder, kan det også danne seg luftputer i hydraulikkgangene. Dette merker du når helt eller delvis oppjekket last synker ned igjen i rykk.

Pump løftearmen ca. halvveis opp uten belastning for å avlufte. Deretter presser du med foten på løftearmen, slik at det oppstår litt mottrykk på hydraulikken. Jekkens tømmeskruer må naturligvis være stengt.

Press gummipluggen litt til side med en skrutrekk til luften blåses ut. Så senker du jekken ved å åpne tømmeskruen. Gjenta denne prosedyren ca. 2 - 3 ganger.

Hvis det evt. drypper ut olje når dette gjøres, har dette ingen betydning for jekkens senere funksjon. På denne måten kan du være sikker på at eventuelle luftputer blir presset ut av oljekanalene, slik at anordningen fungerer upåklagelig.

Samle opp gammel olje eller olje som renner ut i en spesiell beholder og lever den inn til et deponi for gammel olje!

6. Heving av biler (fig. 1)

Før du jekker opp bilen, må du kontrollere at bilen står på et fast underlag, slik at jekken ikke presses ned i bakken når lasten er jekket opp. Ved sommertemperaturer kan det lett hende at jekken synker ned i asfalt eller oljegrus og dermed kan gli ut til siden.

Håndbremsen må naturligvis settes på i bilen. Helst skal bilen i tillegg også sikres med bremseklosser under hjulene. Plasser så jekken under bilen, slik at jekkens holdetallerken presser mot et stabilt punkt. På eldre biler med rust på understellets deler kan det lett være fare for at den bryter gjennom.

Aftapningsskruen (6) skal være lukket. Med pumpestangen (7) pumper du nå hvilepladen (2) så høyt opp, at denne lige nøjagtig ikke trykker ind mot køretøjet. Du har nå igjen muligheten for at foretage tilretning, så køretøjet kan løftes på en ordentlig og

sikker måte. Med justerspindlen kan du tillige justere hvilepladen nogle centimeter i høiden.

Det løftede køretøj skal for din egen sikkerheds skyld desuden være sikret med mindst en støttebuk, såfremt kun et hjul løftes op.

Når arbejdet er færdigt, tager du først støttebukken ud, og sænker så hvilepladen (2) ned igen med pumpestangen (5), idet du åbner lidt for aftapningsskruen (6). Jekken er utstyrt med overbelastningsventil. Ventilen sitter på siden av hydraulikkpumpen. Denne ventilen er innstilt slik på fabrikken at det ikke er mulig å jekke opp mer enn maks. last.

Du må ikke dejustere denne ventilen på egenhånd, ettersom garantien i så fall tapes ved skader på anordningen.

Når hvilefladen (2) har nået sin høyeste position, bliver hydraulikken - også ved fortsat pumpning - ikke mere sat under tryk takket være sikkerhedsventilen eller en overstrømsmekanisme.

7. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Donkrafte skal holdes i stand og repareres i overensstemmelse med producentens instruktioner. En sådan vedligeholdelse og reparation skal udføres af en fagmand.

7.1 Vedligeholdelse

Hvert hydraulisk system er utstyrt med tetnings-O-ringer eller tetningsmansjetter som fører til slitasje, alt etter bruk. Du kan rekvirere reservesett for reparasjon fra vår kundeservice.

Etterfyll kun syrefri hydraulikkolje, slik at tetningene ikke blir skadet.

Samle opp gammel olje eller olje som renner ut i en spesiell beholder og lever den inn til et deponi for gammel olje!

Så snart den hydrauliske jekken er satt ut av drift, bør hydraulikken (stempel) alltid befinne seg i hviletilstand (stempel kjørt inn). Dette beskytter stemplets presisjonsfremstilte overflater og stempelstangen mot korrosjon.

Bruk kun hydraulikkolje av høy kvalitet, slik at du oppnår en god funksjon med anordningen din. Du må ikke under noen omstendighet blande flere typer olje med hverandre! Bruk aldri bremsevæske, alkohol, glyserin, skitten olje, etc.



DK/N

7.2 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.isc-gmbh.info

8. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!





9. UTBEDRING AV FEIL

FEIL	ÅRSAK OG UTBEDRING
Lasten som skal jekkes opp kan ikke løftes ved hjelp av den hydrauliske rangerjekken.	<ol style="list-style-type: none">1. Tømmeskruen er ikke blitt strammet forsvarlig.<ul style="list-style-type: none">- Stram skruen forsvarlig med urviseren.2. Oljemengden er for liten.<ul style="list-style-type: none">- Etterfyll olje i samsvar med veiledningen.
Den hydrauliske rangerjekken kan ikke holde lasten i oppjekket stilling.	<ol style="list-style-type: none">3. Se punkt 1. og 2.
Hydraulikken kan ikke kjøres ut til full høyde.	<ol style="list-style-type: none">4. Se punkt 1. og 2.5. Det befinner seg luft i det hydrauliske systemet.<ul style="list-style-type: none">- Åpne lufteskruen og fjern deretter luften fra det hydrauliske systemet ved å pumpe opp og ned flere ganger, i samsvar med beskrivelsen i veiledningen.



S**△ Obs!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera innan du lyfter lasten att sänkningskruven är åtdragen. Se alltid till att domkraften står på ett hårt och jämnt underlag när den belastas.
- Jobba aldrig under upphöjd last om den endast är säkrad med en domkraft. Du får endast arbeta vid och under fordonet om detta är säkrat och skyddat mot att välta eller rulla iväg.
- Domkraften är endast avsedd för att lyfta laster. Efter att en last har lyfts upp måste den genast stötts upp med en underbock. Säkra alltid fordonet mot att rulla iväg innan du lyfter med domkraften. Ställ aldrig garagedomkraften snett inför lyftningen.
- Placera alltid domkraften vid de ställen på karossen som är föreskrivna av fordonstillverkaren.
- Se till att inga personer lutar sig mot ett fordon eller en last som har lyfts.
- Je potrebné, aby obsluhujúca osoba mohla dobre pozorova zdvíhací prístroj a náklad po as všetkých pohybov.
- Je potrebné skontrolovať označenie na prístroji a ohľadom na dodržanie originálneho stavu.
- Nesmú sa vykonávať žiadne zmeny na zdvíhacom prístroji, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zhodu zdvíhacieho prístroja s touto normou (EN 1494).

2. Beskrivning av domkraften (bild 1)

1. Hydraulcylinder
2. Stödplatta med justerspindel
3. Pumpspakshylsa
4. Överbelastningsventil
5. Pumpspak
6. Sänkningskruv

3. Ändamålsenlig användning

De hydrauliska domkrafterna uppfyller kraven i EN 1494:2009. Dessa domkrafter är avsedda för att lyfta laster, främst personbilar, vid en omgivningstemperatur över 0°C.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskadorna eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data**BT-HJ 2000**

Lyft- (bär-) kraft	2 000 kg
Lyfthöjd min.	181 mm
Spindeljustering	48 mm
Lyfthöjd max.	345 mm

BT-HJ 5000

Lyft- (bär-) kraft	5 000 kg
Lyfthöjd min.	216 mm
Spindeljustering	70 mm
Lyfthöjd max.	413 mm

BT-HJ 8000

Lyft- (bär-) kraft	8 000 kg
Lyfthöjd min.	230 mm
Spindeljustering	80 mm
Lyfthöjd max.	457 mm

5. Innan du använder domkraften

Skjut samman pumpspakens båda delar.

Om garagedomkraften inte har använts under längre tid kan luftbubblor ev. ha bildats i oljekanalerna, eller mängden olja i hydrauliken är för liten.

I båda dessa fall gör du på följande sätt:

a) Fylla på olja (bild 2)

På hydraulcylinder finns en gummiplugg som sitter i oljepåfyllningshålet. Dra ut gummipluggen genom att trycka på sedan med en skruvmejsel. Lägg domkraften vågrätt. Hydraulolja ska fyllas på i denna öppning (typ: HLP 32 ISO eller jämförbar). Vid behov fyller du på så mycket olja tills cylindern som syns inuti domkraften är täckt av olja.

Täta därefter hålet genom att sätta in gummipluggen igen.

b) Lufta (bild 2)

Hydrauliken måste avluftas senast när ny olja har fyllts på.

Även om domkraften inte har använts under längre tid finns det risk för att luftbubblor har bildats i oljekanalerna. Detta märker du när du har lyft på lasten delvis och denna därefter sjunker ryckartigt.

För att avlasta pumpar du upp domkraften till hälften utan belastning. Trampa därefter på tryckplattan så att hydrauliken får en aning mottryck. Domkraftens sänkningskruv måste givetvis vara stängd. Sänk därefter domkraften genom att öppna sänkningskruven. Upprepa detta 2-3 gånger. Olja som droppar ut ur domkraften har ingen betydelse - du kan då vara säker på att ev. luftbubblor i oljekanalerna har tryckts ut och att domkraften fungerar på avsett vis.

Samla upp spillolja eller utspilld olja i speciella behållare och lämna sedan in till ett godkänt insamlingsställe.

6. Lyftning av fordon (bild 1)

Innan du lyfter ditt fordon måste du övertyga dig om att fordonet står på ett stabilt underlag så att garagedomkraften inte sjunker ner i marken när den belastas. Under sommaren kan det lätt förekomma att domkraften sjunker ner i mjuk asfalt. Detta kan leda till att den glider undan.

Dra åt handbromsen i fordonet och säkra om möjligt fordonet med tråklossar. Ställ därefter domkraften under fordonet så att tryckplattan kan trycka emot en stabil yta. Vid äldre fordon med rostiga karosdelar

finns det risk för att tryckplattan trycker igenom. Sänkningskruven (6) måste vara stängd. Pumpa upp stödplattan (2) med pumpspaken (7) så pass långt att plattan befinner strax under fordonet, dvs. inte trycker emot. Du kan du än en gång justera in domkraften exakt så att fordonet kan lyftas ordentligt och säkert. Använd justerspindeln för att justera in stödplattan i höjded med ytterligare ett par centimeter.

Fordonet som har lyfts måste alltid, för din egen säkerhet, stöttas upp med minst en ställbock om endast ett enda hjul har lyfts upp.

Efter att arbetet har avslutats måste du först ta ut ställbocken och sedan släppa ned stödplattan (2) igen genom att skruva lätt på sänkningskruven (6) med pumpspaken (5). Du kan själv reglera sänkningshastigheten genom att skruva in eller ut sänkningskruven. Garagedomkraften är utrustad med en överbelastningsventil som är placerad på garagedomkraftens sida. Fabriksinställningen av denna ventil innebär att den maximala bärförmågan inte kan överskridas.

Du får inte justera om denna ventil på egen hand - vid skador på domkraften upphör all garanti att gälla. När stödplattan (2) har nått sitt högsta läge, garanterar säkerhetsventilen och en överströmningsanordning att hydrauliken inte längre utsätts för tryck, även om du fortsätter att pumpa.

7. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

Lyftanordningar ska underhållas och repareras i enligt med tillverkarens anvisningar. Underhåll och reparation av sådant slag ska utföras av experter.

7.1 Underhåll

De hydrauliska delarna är utrustade med tättnings-O-ringar eller tättningsmanschetter som utsätts för slitage vid användningen. Reparationssatser kan köpas hos vår kundtjänst.

Fyll endast på syrafri hydraulolja för att garantera att tätningarna inte skadas.

Samla upp spillolja eller utspilld olja i speciella behållare och lämna sedan in till ett godkänt insamlingsställe.

Så snart som den hydrauliska domkraften inte längre används ska hydrauliken (kolven) alltid stå i viloläge (kolven inkörd). Detta skyddar kolvens precisionstillverkade ytor samt kolvstången mot korrosion.

För att din domkraft ska fungera optimalt bör du endast använda högvärdig hydraulolja. Du får under som helst omständigheter blanda olika oljeslag!

S

Använd aldrig bromsvätska, alkohol, glycerin, smutsig olja osv.

7.2 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
 - Maskinens artikel-nr.
 - Maskinens ident-nr.
 - Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
- Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

8. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett samlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt samlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

9. STÖRNINGSKÄLLOR

STÖRNINGSKÄLLOR	ORSAK OCH ÅTGÄRD
Lasten kan inte lyftas med den hydrauliska domkraften.	1. För liten oljemängd - Dra åt skruven i medsols riktning. 2. För liten oljemängd - Fyll på olja enligt bruksanvisningen.
Den hydrauliska domkraften kan inte hålla det upphöjda läget.	3. Jämför punkt 1. och 2.
Hydrauliken kan inte köras ut i full längd.	4. Jämför punkt 1. och 2. 5. Luft i hydraulsystemet - Öppna avluftningspluggen och pressa ut luften ur hydrauliken genom att omväxlande pumpa uppåt och nedåt enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

FIN**△ Huomio!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvaroituksia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä käyttöohje hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusohjeet

- Ennen kuorman nostoa tarkasta, että päästöruuvi on tiukasti kiinni.
- Aseta nosturi kuorman nostoa varten aina tukevalle, tasaiselle alustalle.
- Älä koskaan työskentele ylösnostetun kuorman alla, jota tukee ainoastaan nosturi. Työskentely ylösnostettujen ajoneuvojen vierellä tai alla on sallittu ainoastaan silloin, kun ne on varmistettu riittävän hyvin kumoutumista ja poisluistamista vastaan.
- Nosturi on suunniteltu vain kuormien nostamiseen. Heti kun kuorma on nostettu ylös, tulee se tukea vähintään yhdellä alustapukilla. Ajoneuvoja nostettaessa on ne varmistettava riittävän hyvin poisvyörymistä vastaan. Älä koskaan aseta nosturia nostamaan kuormaa viistoon tai vinoittain.
- Aseta nosturi vain ajoneuvon niille kohdin, jotka ajoneuvon valmistaja on tähän tarkoitukseen nimennyt.
- Huolehdi siitä, ettei kukaan nojaa nostettuun ajoneuvoon tai muuhun kuormaan.
- Käyttäjän täytyy voida tarkkailla nostolaitetta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.
- Laitteiden tunnusmerkintöjen tarkastaminen on tarpeellista alkuperäisen tilan säilyttämisen vuoksi.
- Nostolaitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa epäedullisesti siihen, että nostolaite täyttää tämän standardin (EN 1494) vaatimukset.

2. Laitteen kuvaus (kuva 1)

1. Hydraulisylinteri
2. Nostolautanen ja asetuskara
3. Nostotangon istukka
4. Ylikuormitusventtiili
5. Nostotanko
6. Laskuruuvi

3. Määräysten mukainen käyttö

Hydrauliset autonosturit vastaavat standardia EN 1494: 2009. Ne on tarkoitettu kuormien, lähinnä henkilöautojen, nostamiseen ympäristön lämpötilan ollessa yli 0°C.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot:**BT-HJ 2000**

Nosto-/kantokyky	2.000 kg
Nostokorkeus väh.	181 mm
Karan asetusmatka:	48 mm
Nostokorkeus kork.	345 mm

BT-HJ 5000

Nosto-/kantokyky	5.000 kg
Nostokorkeus väh.	216 mm
Karan asetusmatka:	70 mm
Nostokorkeus kork.	413 mm

BT-HJ 8000

Nosto-/kantokyky	8.000 kg
Nostokorkeus väh.	230 mm
Karan asetusmatka:	80 mm
Nostokorkeus kork.	457 mm

5. Ennen käyttöönottoa

Työnnä 2-osaisen nostotangon osat yhteen.

Jos nosturia ei ole käytetty pitkään aikaan, niin hydraulikan öljykanaviin saattaa kertyä ilmatyynyjä, tai laitteessa on alun alkaen ollut liian vähän öljyä.

Molemmissa tapauksissa tee näin:

a) Öljyn lisääminen (kuva 2)

Hydraulisyliinterissä näet kumitulpan, joka sulkee öljyn täyttöaukon. Irroita tämä tulppa painamalla sitä sivusuuntaan sisäänpäin ruuviavaimella. Laske nosturi tätä varten kyljelleen maahan. Tämän aukon kautta nosturiin täytetään hydraulioöljyä (tyyppi HLP 32 ISO tai vastaava). Täytä tarvittaessa sen verran öljyä, että sisäpuolella näkyvä sylinteri on öljyn peitossa.

Paina sitten kumitulppa tiiviisti takaisin aukon päälle.

b) Ilman poistaminen (kuva 2)

Hydraulijärjestelmästä tulee poistaa ilma viimeistään joka öljyntäytön jälkeen.

Jos nosturia ei ole käytetty pitkään aikaan, niin hydraulikan öljykanaviin saattaa myös kertyä ilmatyynyjä. Tämän huomaat, kun kuormaa nostettaessa puoliksi tai vain osittain nostettu kuorma laskeutuu nykäyksittäin alas.

Poista ilma pumppaamalla kuormittamaton nosturi n. puoliksi ylös. Paina sitten jalallasi nostosatulaa, jotta laitteen hydraulikka saa hieman vastusta. Nosturin laskuruuvin tulee tietyksi olla kiinni.

Paina ruuviavaimella kevyesti kumitulpan sivuun, kunnes ilma puhaltuu pois. Laske sitten nostosatulaa alas avaamalla laskuruuvi, ja toista tämä menettely 2-3 kertaa.

Tällöin mahdoll. pisaroittain ulos valuva öljy ei vaikuta nosturin toimintaan millään lailla. Täten voit varmistaa, että ehkä kertyneet ilmatyynyt poistuvat öljykanavista ja laite toimii moitteettomasti.

Käytetty öljy tai ulosvuotava öljy on kerättävä erityiseen astiaan ja toimitettava määräysten mukaiseen käytetyn öljyn keräyspisteeseen.

6. Ajoneuvojen nosto (kuva 1)

Ennen kuin nostat ajoneuvosi ylös, varmista, että se seisoo tukevalla pohjalla, jotta nosturi ei uppoa maahan kuormaa nostettaessa. Kesällä, kun on lämmintä, saattaa usein käydä niin, että nosturi uppoaa pehmenneeseen asvalttiin ja saattaa luistaa sivuittain pois.

Itsestään selvää on, että ajoneuvon käsijarru vedetään päälle ja nostamattomat pyörät tuetaan vastakiiloin. Aseta sitten nosturi ajoneuvon rungon alle siten, että nostosatulaa osuu kestävään kohtaan. Erityisesti vanhempien autojen pohjat ovat usein ruostuneet ja saattavat helposti pettää. Laskuruuvin tulee olla kiinni. Pumppaa sitten nostotangolla nostovartta sen verran ylös, että nostosatulaa on juuri ajoneuvon alapuolella. Nyt voit vielä tarkistaa nosturin paikan, niin että ajoneuvo voidaan nostaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Ylösnostettu ajoneuvo tulee periaatteessa aina jomman turvallisuutesi vuoksi tukea lisäksi vähintään yhdellä alustapukilla. Nosta tämän nosturin avulla aina vain yksi pyörä ylös. Jos nostat ajoneuvon koko sivun, niin nosturi voi helposti luiskahtaa sivuun. Kun työ on tehty, ota ensin alustapukki pois ja laske sitten nostotangolla nostovarsi alas siten, että käännät tangon päällä laskuruuvia hieman auki. Laskunopeuden määrääät itse sen mukaan, miten paljon tai vähän avaat ruuvia. Nosturi on varustettu ylikuormitusventtiilillä. Venttiili on hydraulipumpun sivulla ja se on tehtaalla säädetty niin, että suurinta sallittua kantavuutta ei voi ylittää.

Älä muuta tämän venttiilin säätöä omavaltaisesti, koska muuten laitteen vahingoittumistakuu raukeaa. Kun nostolautanen (2) on saavuttanut korkeimman asentonsa, niin turvaventtiili tai ylivirtausvarustelu estää hydraulikan paineen lisääntymisen, vaikka pumppausta jatketaankin.

7. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

Nostolaitteiden kunnossapito ja korjaukset tulee suorittaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nämä kunnossapitotyöt ja korjaukset saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt.

7.1 Huolto

Kaikissa hydraulijärjestelmissä on joko tiiviste-O-renkaat tai tiivistevaipalla, joka myös kuluu. Niitä varten voit hankkia huoltopalvelustamme sopivat huoltosarjat.

Täytä nosturiin vain hapotonta hydraulioöljyä, jotta tiivisteet eivät vahingoitu.

Käytetty öljy tai ulosvuotava öljy on kerättävä erityiseen astiaan ja toimitettava määräysten mukaiseen käytetyn öljyn keräyspisteeseen! Jos hydrauliosusturia ei käytetä, tulee hydraulikka (mäntä) aina viedä lepoasentoon (vedä mäntä sisään). Tämä suojaa männän ja männänvarren tarkkuustyönä valmistettuja pintoja korroosiolta. Käytä vain korkealaatuista hydraulioöljyä laitteesi moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Älä missään tapauksessa sekoita erilaatuisia öljyjä


FIN

keskenään! Älä koskaan käytä jarrunestettä, alkoholia, glyseriiniä, likaantunutta öljyä tms.

7.2 Varaosatilaukset:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteest www.isc-gmbh.info

8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon.

Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista.

Toimita violliset rakenneosat oneglmajätehävitykseen. Tiedustele asiaa alan ammattiliikkeestä tai kunnanhallitukselta!



9. HÄIRIÖT JA NIIDEN SYYT

HÄIRIÖ	SYY JA POISTO
Nostettavaa kuormaa ei voi nostaa hydraulinosurilla.	1. Laskuruuvi ei ole tiukasti kiinni - Käänä laskuruuvi kiinni myötöpäivään 2. Öljyn määrä on liian vähäinen - Lisää öljyä ohjeen mukaisesti
Hydraulinosuri ei voi pitää kuormaa nostoasennossa.	3. vrt. kohtiin 1 ja 2
Hydraulinosuria ei voi ajaa täysin ylös.	4. vrt. kohtiin 1 ja 2 5. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa - Avaa ilmanpoistoruuvi ja poista sitten ilma hydraulijärjestelmästä käyttöohjeen mukaisesti

EE

⚠ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui Te peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusnõuanded

- Enne koormuse ülestõstmist kontrollige, kas väljalaskekork on kõvasti kinni.
- Asetage tungraud koormuse ülestõstmisel alati kõvale ja tasasele aluspinnale.
- Ärge töötage kunagi ülestõstetud koormuse all, mis toetub ainult tungrauale. Ülestõstetud sõidukite juures või nende sõidukite all tohib ainult siis töötada, kui need on ümberminemise ja libisemise vastu piisavalt kindlustatud ja toestatud.
- Tungraud on mõeldud ainult koormuste tõstmiseks. Peale koormuse ülestõstmist tuleb see otsekohe vähemalt ühe tugipukiga toestada. Ülestõstetavate sõidukite puhul kindlustage need enne ülestõstmist piisavalt äraveeremise vastu. Ärge paigutage tungrauda tõstmiseks kunagi viltu.
- Paigutage tungraud sõidukil ainult sõiduki tootja etteantud kohtadele.
- Jälgige, et keegi ei toetuks ülestõstetava sõiduki või koormuse vastu.
- Oluline on, et operaator saaks tõsteseadet ja koormat kogu liikumise ajal jälgida.
- Seadme märgistusel olevate algnäitajate kontrollimine on vajalik selleks, et tagada seadme algnäitajate säilimine.
- Tõsteseadme juures ei tohi teha mingeid muudatusi, mille tagajärjel võib tõsteseade enam mitte vastata standardile (EN 1494).

2. Seadme kirjeldus (joonis 1)

1. Hüdrosilinder
2. Tugitaldrik reguleerimisspindliga
3. Tõstekangi kinnituskoht
4. Ülekoormusventiil
5. Tõstekang
6. Väljalaskekork

3. Sihipärane kasutamine

Hüdraulilised tungraud vastavad standardile EN 1494: 2009. Need on mõeldud koormuste, eelistatavalt sõiduautode tõstmiseks keskkonnamperatuuril üle 0 °C.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune muul viisil kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Palun jälgige, et meie seadmed ei ole eeskirjadekohaselt konstrueeritud töõnduslikuks, käsitöö alaseks või töõstuslikuks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse töõnduslikes, käsitööalastes või töõstuslikes valdkondades või ka nendega võrdväärtsetes tegevustes, kaotab meiepoolne garantii kehtivuse.

4. Tehnilised andmed**BT-HJ 2000**

Tõste- e kandejõud	2000 kg
Min. tõstekõrgus	181 mm
Spindelreguleerimine:	48 mm
Max tõstekõrgus	345 mm

BT-HJ 5000

Tõste- e kandejõud	5000 kg
Min. tõstekõrgus	216 mm
Spindelreguleerimine:	70 mm
Max tõstekõrgus	413 mm

BT-HJ 8000

Tõste- e kandejõud	8000 kg
Min. tõstekõrgus	230 mm
Spindelreguleerimine:	80 mm
Max tõstekõrgus	457 mm

5. Enne eksploatatsiooni andmist

Pange 2-osaline tõstekang kokku.

Tungraua pikema kasutamata aja tõttu võib juhtuda, et hüdraulikasüsteemi õli torudes moodustuvad õhupolstrid või on hüdraulikasüsteemis algusest peale liiga vähe õli.

Mõlemal juhul tegutsege järgmiselt:

a) lisage õli (joonis 2)

Te näete hüdraulikasilindril (1) kummikorki (7), mis sulgeb õlitäiteava. Eemaldage kummikork (7), surudes kruvikeerajaga selle küljele. Selleks asetatakse tungraud horisontaalasendis põrandale. Selle ava kaudu valatakse hüdraulikaõli (tüüp: HLP 32 või võrreldav) sisse.

Palun valage vajaduse korral sisse nii palju õli, kuni sees asuv, nähtav silinder on õliga kaetud (13). Nüüd pange kummikork (7) uuesti tihedalt ava peale tagasi.

b) õhutamine (joonis 2)

Vähemalt iga kord, kui õli lisatakse, peab hüdraulikasüsteemi õhutama.

Ka peale tungraua pikemat kasutamata aega võivad hüdraulikasüsteemi torudes moodustuda õhupolstrid.

Te märkate seda, kui ülestõstmisel pooleldi või ainult osaliselt ülestõstetud koormus vajub järk-järgult tagasi.

Õhutamiseks pumbake tõsteõlg koormuseta umbes poolele kõrgusele. Nüüd vajutage jalaga tõsteõlale, et hüdraulikasüsteemis tekiks vastupidine surve.

Tungraua väljalaskekork (6) peab olema suletud.

Suruge kruvikeerajaga kummikorki (7) kergelt küljele kuni õhk väljub surve alt.

Nüüd laske tungraud väljalaskekorgi (6) avamise abil alla ja korrake protsessi umbes 2-3 korda.

Sealjuures võimalikult tilgakaupa eralduval õlil ei ole tungraua edasise funktsioneerimise jaoks mingit tähendust. Nii veendute, et võimalikud õhupolstrid surutakse õli torudest välja ja seade toimib laitmatult.

Koguge kasutatud või lekkiv õli spetsiaalsetesse mahutitesse ja andke vanaõli kogumiskohtadesse!

6. Sõidukite tõstmine (joonis 1)

Enne sõiduki tõstmist veenduge, kas sõiduk paikneb kindlal aluspinnal, et tungrauda ei surutaks ületõstetud koormuse korral pinnasesse. Suviste

temperatuuride juures juhtub kergesti, et tungraud vajub asfaldi sisse ja võib seega külje suunas kohalt ära libiseda.

Tõmmake sõidukis iseenesestmõistetavalt peale käsipidur ja võimaluse korral kindlustage sõiduki asend täiendavalt klotsidega. Paigutage tungraud sõiduki alla nii, et tungraua kattetaldrük saab suruda kindlale kohale. Vanemate, kohati roostetanud põhjaga sõidukite puhul on oht, et põhi puruneb kergesti. Väljalaskekork (6) peab olema suletud. Tõstekangi (7) abil pumbake nüüd tugitaldrük (2) nii kõrgele üles, et see veel sõidukit ei suru. Nüüd on teil veel kord võimalus täpsemalt seadistada, et sõidukit saaks korralikult ja turvaliselt üles tõsta. Reguleerimisspindliga võite tugitaldrüku kõrgust veel mõne sentimeetri võrra reguleerida.

Ülestõstetud sõiduk peab olema põhimõtteliselt, teie enda turvalisuse huvides, täiendavalt toetatud vähemalt ühe tugipukiga, niipea kui vähemalt üks ratas üles on tõstetud.

Kui töö on tehtud, võtke kõigepealt tugipukk välja ja laske tõstekangi abil (5) väljalaskekorki (6) kergelt keerates tugitaldrük (2) uuesti alla. Tungraud peab olema varustatud ülekoormusventiiliga. Ventiiil on hüdraulikapumba küljel. Ventiiil on vabriku poolt nii seadistatud, et maksimaalset koormust ei saaks ületada.

Ärge seadistage ventiili omavoliliselt, sest seadme kahjustamisel kustub õigus garantiinõudele.

Kui tugitaldrük (2) on jõudnud kõrgeimasse asendisse, ei ole hüdraulikasüsteem ka edasipumpamisel läbi turvaklapi või ülevooluseadme enam surve all.

7. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

Tõsteseadmeid tuleb korras hoida ja remontida kooskõlas tootja antud juhistega. Sellise korrashoiu ja remondi peavad teostama eksperdid.

7.1 Hooldus

Kõigil hüdraulikasüsteemidel on tihendrõngad või tihendmansetid, mis kuluvad vastavalt rakendusele. Selleks puhuks saate meie vabriku klienditeenindusest remondikomplekte.

Lisage ainult happevaba hüdraulikaõli, et tihendid ei kahjustuks.

Koguge kasutatud või lekkiv õli spetsiaalsetesse mahutitesse ja andke vanaõli kogumiskohtadesse!

Niipea kui hüdrauliline tungraud on kasutusest väljas, peaks hüdraulikasüsteem (kolvid) olema alati



puhkeasendis (kolvid sisseviidud). See kaitseb kolbide täppistööna valmistatud pealispindu ja kolvivarrast rooste eest.

Et saavutada seadme hea toimimine, tuleks kasutada ainult kõrgekvaliteedilist hüdraulikaõli. Ärge mingil juhul segage erinevaid õlisid omavahel! Ärge kasutage kunagi pidurivedelikku, alkoholi, glütseriini, reostunud õli jne.

7.2 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artikli number
- Seadme identifikaatsiooni number
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt www.isc-gmbh.info

8. Jäätmete äravedu ja taaskasutamine

Et vältida transpordikahjustusi on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav või seda saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järele erikauplusest või kohalikust omavalitsusest!

9. Rikete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Ülestõstetavat koormust ei saa tungraua abil üles tõsta	<ul style="list-style-type: none"> - Väljalaskekork ei ole kõvasti kinni keeratud - Õli on liiga vähe 	<ul style="list-style-type: none"> - Keerake väljalaskekork päripäeva kõvasti kinni. - Lisage juhiste järgi õli
Hüdrauliline tungraud ei suuda ülestõstetud asendit hoida.	<ul style="list-style-type: none"> - Väljalaskekork ei ole kõvasti kinni keeratud - Õli on liiga vähe 	<ul style="list-style-type: none"> - Keerake väljalaskekork päripäeva kõvasti kinni - Lisage juhiste järgi õli
Hüdraulikasüsteem ei lase täit kõrgust saavutada	<ul style="list-style-type: none"> - Väljalaskekork ei ole kõvasti kinni keeratud - Õli on liiga vähe - Hüdraulikasüsteemis on õhku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keerake väljalaskekork päripäeva kõvasti kinni. - Lisage juhiste järgi õli. - Avage õhutuskrugi/õhutus kork (joonis 2/7) ja eemaldage seejärel õhk hüdraulikasüsteemist mitmekordse sisse- ja väljapumpamise teel, nagu juhistes kirjeldatud



ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

- Ⓓ erklart folgende Konformitat gema EU-Richtlinie und Normen fur Artikel
- Ⓔ explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- Ⓕ dclare la conformit suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- Ⓖ dichiara la seguente conformit secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- Ⓝ verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- Ⓔ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artculo
- Ⓟ declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- ⓃⓈ attesterer flgende overensstemmelse i medfr af EU-direktiv samt standarder for artikel
- Ⓔ frklarar fljande verensstammelse enl. EU-direktiv och standarder fr artikeln
- Ⓝ vakuuttaa, ett tuote tyttt EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- Ⓔ tendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- Ⓔ vydv nsledujc prohlsn o shod podle smrnice EU a norem pro vrobek
- ⓃⓈ potvruje sledeo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- ⓃⓈ vydva nasledujce prehlsenie o zhode podl'a smernice EU a noriem pre vrobok
- Ⓓ a cikkekhez az EU-irnyvonal s Normk szerint a kvetkez konformitst jelenti ki
- Ⓓ deklaruje zgodnoc wymienionego ponizej artykuu z nastpujcymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- ⒹⓈ декларира сответното сответствие сгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- ⒹⓈ paskaidro sadu atbilstbu ES direktvai un standartiem
- ⒹⓈ apibdina sj atitikim EU reikalavimams ir preks normoms
- ⒹⓈ declar urmtoarea conformitate conform directivei UE si normelor pentru articolul
- ⒹⓈ δηλνει την ακλουθη συμμρφωση sμφωνα με την Οδηγια ΕΚ και τα πρτυπα για το προϊόν
- ⒹⓈ potvrduje sljedeu uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- ⒹⓈ potvrduje sljedeu uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- ⒹⓈ potvrduje sledeu uskladenost prema smernicama E i normama za artikla
- ⒹⓈ слeдующим удостоверяется, что слeдующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- ⒹⓈ проголошує про зазначену нижче вдповднсть виробу директивам та стандартам ЄС на вирб
- ⒹⓈ ja izjavuva slednata soobrznost soglasno EU-direktivata i normite za artikli
- ⒹⓈ rn ille ilgili AB direktifleri ve normlari gereince aaida aıklanan uygunluu belirtir
- ⒹⓈ erklrer flgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- ⒹⓈ Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stala vru

Hydraulischer Wagenheber BT-HJ 2000 (Einhell)

- 87/404/EC_2009/105/EC
- 2006/42/EC
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- Annex IV
- 2006/95/EC
- Notified Body:
- Notified Body No.:
- Reg. No.:
- 2006/28/EC
- 2004/108/EC
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- 2004/22/EC
- Annex V
- 1999/5/EC
- Annex VI
- 97/23/EC
- Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
- P = KW; L/Ø = cm
- Notified Body:
- 90/396/EC_2009/142/EC
- 89/686/EC_96/58/EC
- 2004/26/EC
- Emission No.:
- 2011/65/EC

Standard references: EN 1494

Landau/Isar, den 22.08.2014

Weichselgartner/General Manager

Luo Yong/Product-Management

First CE: 07
Art.-No.: 20.062.65 I.-No.: 01027
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR005767
Documents registrar: Josef Landauer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar





ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

- Ⓓ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- Ⓔ explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- Ⓕ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- Ⓖ dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- Ⓝ verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- Ⓔ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- Ⓟ declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- Ⓢ attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- Ⓔ förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- Ⓝ vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- Ⓔ tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- Ⓔ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- Ⓝ potvrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- Ⓝ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok
- Ⓝ a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- Ⓔ deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- Ⓔ декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- Ⓔ paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- Ⓔ apibūdzina šī atbilstību EU reikalavimams ir prekės normoms
- Ⓔ declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- Ⓔ δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- Ⓔ potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- Ⓔ potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- Ⓔ potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikla
- Ⓔ следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- Ⓔ проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- Ⓔ ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- Ⓔ Úrünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- Ⓔ erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- Ⓔ Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Hydraulischer Wagenheber BT-HJ 5000 (Einhell)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI
Noise: measured L _{WA} = dB (A); guaranteed L _{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC | |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC
Emission No.: |
| <input type="checkbox"/> 2011/65/EC | |

Standard references: EN 1494

Landau/Isar, den 22.08.2014

Weichselgartner/General Manager

Luo Yong/Product-Management

First CE: 07
Art.-No.: 20.063.65 I.-No.: 01027
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR005767
Documents registrar: Josef Landauer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar





ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (D)** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (E)** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- (F)** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (I)** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (N)** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- (E)** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P)** declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (B)** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- (S)** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- (H)** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- (E)** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- (Z)** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- (B)** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- (B)** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok
- (H)** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (B)** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (B)** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- (I)** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- (I)** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- (B)** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- (B)** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (B)** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- (B)** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- (B)** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikla
- (B)** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- (B)** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- (B)** ja izjavuva slednata soobrznost soglasno EU-direktivata i normite za artikli
- (B)** Úrünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- (I)** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- (I)** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Hydraulischer Wagenheber BT-HJ 8000 (Einhell)

- 87/404/EC_2009/105/EC
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- 2006/95/EC
- 2006/28/EC
- 2004/108/EC
- 2004/22/EC
- 1999/5/EC
- 97/23/EC
- 90/396/EC_2009/142/EC
- 89/686/EC_96/58/EC
- 2011/65/EC
- 2006/42/EC
- Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:
- 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references: EN 1494

Landau/Isar, den 22.08.2014

Weichselgartner/General Manager

Luo Yong/Product-Management

First CE: 07
Art.-No.: 20.065.65 I.-No.: 01027
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR005767
Documents registrar: Josef Landauer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar





DK N

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

S

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

FIN

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

EE

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.



DK N Der tages forbehold for tekniske ændringer

S Förbehåll för tekniska förändringar

FIN Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

EE Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud





DK N GARANTIBEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelser. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen dækker udelukkende mangler på produktet, der bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet udskiftes.
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
 - Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
 - Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
 - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til følgende adresse: www.isc-gmbh.info. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedr vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.





GARANTIBEVIS

Bästa kund,

våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister i produkten som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
 - Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
 - Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
 - Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-gmbh.info. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.



FIN TAKUUTODISTUS

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määräykset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuurituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuusuuritusvaateisiin millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuuritus kattaa ainoastaan sellaiset laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu valitamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoajana käytetty pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
 - laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitäntä väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöolosuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
 - laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liittosyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
 - laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: www.isc-gmbh.info. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.

Kuluvien osien, käyttöosien ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.



GARANTIITUNNISTUS

Lugupeetud klient,

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiid reguleeritakse nende garantiitingimustega. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöõnduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitöõnduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
 - kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonningimuste kätte või puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
 - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
 - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade alltoodud aadressil: www.isc-gmbh.info. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.