


**Cinhell®**

- (D) Bedienungsanleitung  
Benzinmotorhacke
- (GB) Operating instructions  
Petrol Power Cultivator
- (F) Mode d'emploi de la  
motobêche à essence
- (NL) Handleiding  
benzinemotorhakfrees
- (S) Bruksanvisning  
Bensindriven motorhacka
- (I) Istruzioni per l'uso  
Zappa a motore a benzina
- (CZ) Návod k použití  
Benzínová plečka
- (SK) Návod na používanie  
benzínovej motorovej okopávačky

CE

Art.-Nr.: 34.302.41

I.-Nr.: 01024 | **BMH 40/36**

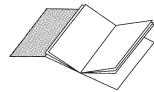


- ④ Bitte Seite 2 ausklappen
- ⑥ Please pull out page 2
- ⑤ Veuillez ouvrir les page 2
- ⑩ Gelieve bladzijden 2 te ontvouwen
- ⑨ Aprire le pagine dalle 2
- ⑧ Var vänlig öppna sidorna 2
- ⑦ Prosimy rozłożyć instrukcję na stronach 2
- ⑨ Prosím otvorte strany 2

1









3




**1b**

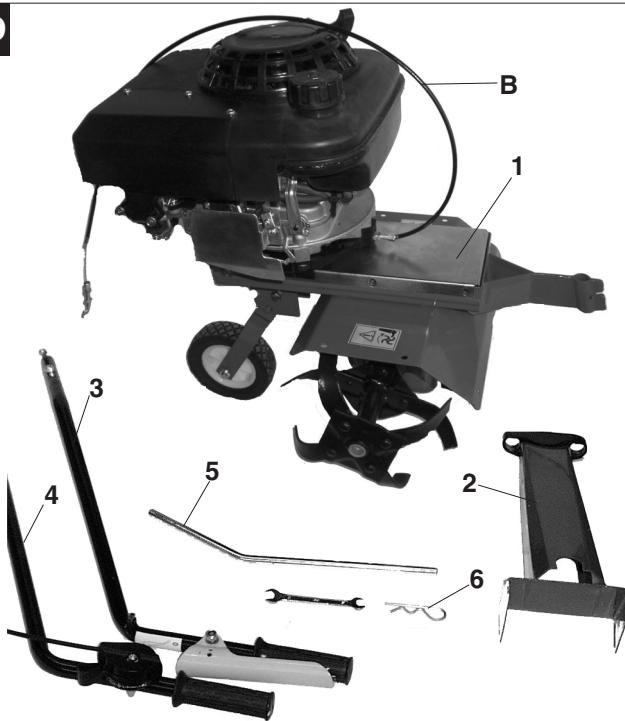

**2**



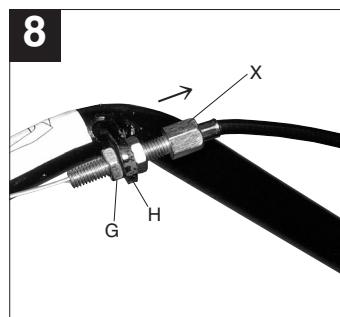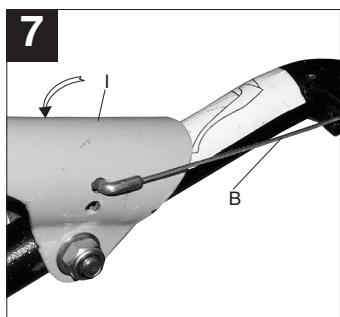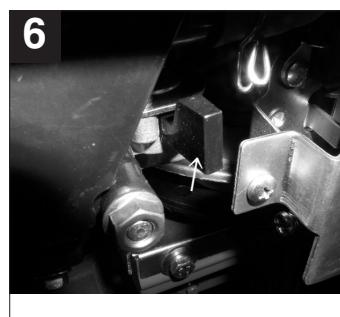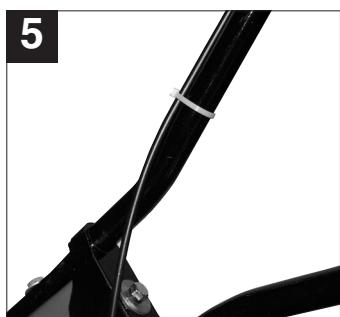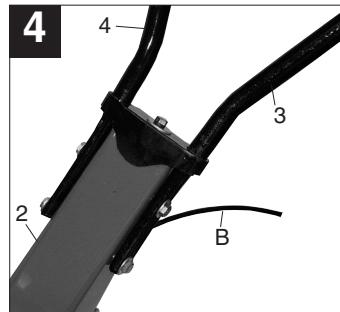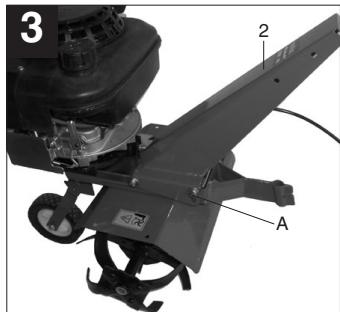

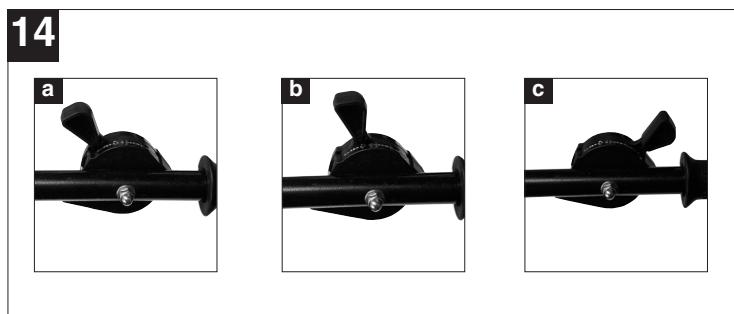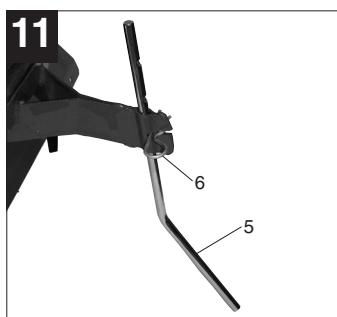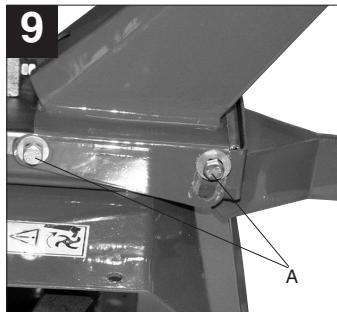

## 1. Sicherheitshinweise

### Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Betriebsanweisung nicht kennen, die Maschine zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
- Arbeiten Sie niemals, während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Denken Sie daran, dass die Bedienungsperson oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder Schäden an deren Eigentum verantwortlich ist.

### Vorbereitende Maßnahmen:

- Während des Arbeitens sind immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen. Betreiben Sie die Maschine nicht barfüßig oder in leichten Sandalen.
- Überprüfen Sie vollständig das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die von der Maschine herausgeworfen werden können.
- **Warnung!** – Benzin ist hochgradig entflammbar! Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
- Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie während des Einfüllvorganges nicht.
- Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei heißem Motor darf der Tankverschluss nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden den Motor zu starten. Statt dessen ist das Gerät von der benzinvorschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
- Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und Tankverschluss (regelmäßig) auszutauschen.
- Tauschen Sie beschädigte Auspuffköpfe aus.
- Vor Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Werkzeuge nicht abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Teile und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden.

### Handhabung:

- Der Motor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, in denen sich gefährliches Kohlenmonoxid sammeln kann.

- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter Beleuchtung.
- Achten Sie immer auf einen guten Stand an Hängen.
- Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
- Bei Maschinen auf Rädern: Arbeiten Sie quer zum Hang, niemals hangauf oder abwärts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Fahrtrichtung am Hang ändern.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Maschine wenden oder zu sich heranziehen.
- Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors oder überdrehen Sie ihn nicht.
- Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend den Herstellerangaben und achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem(den) Werkzeug(en).
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile.
- Heben oder tragen Sie niemals eine Maschine mitlaufendem Motor.
- Der Motor ist abzustellen.
  - wann immer sie die Maschine verlassen;
  - bevor sie nachtanken;
  - beim Nachlaufen des Motors ist die Drosselklappe zu schließen.
- Falls die Maschine einen Benzinabsperrhahn besitzt, ist dieser nach dem Arbeiten zu schließen.
- Aus Sicherheitsgründen darf die Motordrehzahl die Angabe am Leistungsschild nicht übersteigen.
- Motor vorsichtig und entsprechend der Bedienungsanleitung starten. Bei laufenden Motor unter keinen Umständen an die sich bewegenden Teile kommen.

### Wartung und Lagerung:

- Achten Sie stets darauf, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, damit sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet;
- Bewahren Sie niemals das Gerät mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes auf, in dem möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen oder sich entzünden können;
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät in geschlossenen Räumen abstellen;
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und Auspuff frei von pflanzlichem Material oder austretenden Fett(Öl);
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile;
- Falls der Tank zu entleeren ist, sollte dies im Freien erfolgen.

**D****2. Gerätbeschreibung (Bild 1, 1b)**

- 1 Antriebsaggregat kompl.
  - 2 Griffkonsole
  - 3 Fahrbügel - Kupplungsgriff
  - 4 Fahrbügel - Starterhebel
  - 5 Tiefenanschlag
  - 6 Sicherungssplint
- 3. Erklärung Piktogramme**
- 1. Achtung rotierendes Werkzeug!
  - 2. Achtung Bedienungsanleitung lesen!
- 4. Technische Daten**
- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Motor            | 4-Takt                    |
| Motorleistung    | 3 kW / 4,1 PS             |
| Arbeitsbreite    | 36 cm                     |
| Hackmeser Satz/Ø | 2 Satz L+R / 26 cm        |
| Vorwärtsgang     | 1                         |
| Startsystem      | Reversierstarteinrichtung |
| Kraftstoff       | Normalbenzin bleifrei     |
| Motoröl          | ca 0,4 Ltr                |

schraube (X) in Pfeilrichtung weiter herausgedreht werden. (Bild 8). Dadurch wird mehr Spannung auf den Keilriemen erzeugt.

- Mit den beiden Kabelbindern befestigen Sie das Bowdenzugrohr vom Gashebel am Fahrbügel (4), Bild 5.

**6. Inbetriebnahme**

Aus Transportgründen wird das Gerät ohne Benzin und Motorölfüllung geliefert.

- Zuerst Öl einzufüllen. Drehen sie den Ölmeßstab (J) vom Öleinfüllstutzen heraus und füllen Sie Motoröl 10/40 (ca 0,4 Ltr) ein, bis zur Markierung „max“ vom Ölmeßstab (J) (Bild 12).
- Benzin „Normal Bleifrei“ in den Benzintank einfüllen.
- Tiefenanschlag (5) auf richtige Höhe einstellen und mit Splint sichern (Bild 11).
- Transportrad nach oben schwenken und mit Feder einrasten. (Bild 10).
- Benzinhhahn (F) auf „ON“ stellen, (Bild 6).
- Starterhebel auf Stellung-a- stellen, (Bild 13).
- Start-Seilzug leicht bis Widerstand ziehen, dann kräftig durchziehen. Wenn der Motor nicht gleich läuft, den Startvorgang wiederholen.
- Starthebel Stellung -b = Leerlauf
- Starthebel Stellung -c = Motorstop
- Je nach Körpergröße können Sie die kompl. Griffkonsole nach oben stellen. Dazu die Schrauben -a- Bild 9 lösen, Konsole einstellen und Schrauben wieder festziehen.
- Zum Arbeiten den Starthebel je nach Bodenbelastung weiter in Richtung -a- drücken.
- Um die Hackmesser in Betrieb zu setzen, einfach den Kupplungsgriff (I) nach unten gedrückt halten, (Bild 7). Nach loslassen vom Kupplungsgriff bleiben die Hackmesser stehen.

**5. Zusammenbau der Motorhakke**

- Befestigen Sie nach (Bild 3) die Griffkonsole (2). Der Bowdenzug (B) für die Kupplung wird dabei oben an der Konsolenrückseite herausgeführt (Bild 4). Die Griffkonsole (Bild 9) kann an den Schrauben (A) höhenverstellbar werden.
- Zum besseren Halt stecken Sie gleich den Tiefenanschlag (5) ein und sichern diesen mit Splint (6) (Bild 11).
- Den Bowdenzug (B) am Griffhebel (I) in die obere Bohrung einhängen Bild 7.
- Die Sechskantmutter (G) von der Bowdenzug-einstellschraube abdrehen und die Einstellschraube in den Führungslappen (H) einstecken und mit Sechskantmutter (G) festschrauben. (Bild 8) Die Einstellschraube sollte im hinteren Bereich von Gewinde sein, bis max. in der Mitte. Wenn nun bei laufenden Motor der Kupplungshebel (I) ganz nach unten gedrückt wird, müssen die Hackmesser drehen. Drehen die Hackmesser nicht richtig; das bedeutet der Motoraufsatz wird nicht fest genug gegen den Keilriemen gespannt, so kann die Einstell-

**7. Wartung**

- Verwenden Sie nur original Ersatzteile.
- Öl und Benzin nur an dafür vorgesehenen Stellen entsorgen!
- Ersatzzündkerzen:  
z. B.: Bosch WR 7DC oder Denso W16EPR-U

## 1. Safety instructions

### General notes

- Read this operating manual carefully. Make yourself familiar with the adjustable parts and how to use the machine correctly.
- Never allow children or other people who have not read the operating machine to use the machine. Local regulations may be in force to define the minimum age for users of the machine.
- Never use the machine while there are people, particularly children, or animals near you.
- Remember that the operator or user bears full responsibility for accidents involving other people or damage to other people's property.

### Preparations

- Always wear sturdy footwear and long trousers when using the machine. Never use the machine in bare feet or in lightweight sandals.
- Fully check the areas in which you intend to use the machine and remove all objects that may be thrown up by the machine.
- **Warning – Petrol is highly inflammable!**
- Only store petrol in containers specifically designed for that purpose.
- Only refuel in the open air and do not smoke during the refueling process.
- Fill the tank with petrol before you start the engine. Do not open the tank cap or fill the tank with petrol while the engine is running or when the engine is hot.
- If petrol has overflowed, do not attempt to start the engine. Instead take the machine away from the area contaminated with petrol. Do not attempt to start the engine until the petrol fumes have dissipated.
- Replace the petrol tank and the tank cap at regular intervals to keep the machine safe.
- Replace the silencers if they suffer damage.
- Before you use the machine, inspect it to determine whether the tools are worn or damaged. To prevent imbalance, worn or damaged parts and mounting bolts must only be replaced in complete sets.

### Handling

- Do not allow the engine to run in enclosed areas in which harmful carbon monoxide might accumulate.
- Only use the machine in daylight or in well-lit areas.
- Ensure that you have a firm foothold at all times on slopes.

- Only move the machine at walking pace.
- For machines on wheels: Work across the slope, never work up or down a slope.
- Be particularly careful when changing direction on a slope.
- Be particularly careful when you turn the machine or pull it towards you.
- Do not change the default setting of the engine and do not rev it too hard.
- Start the engine carefully as described in the instructions supplied by the manufacturer and ensure that you keep your feet well away from the tool(s).
- Never place your hands or feet on or under the rotating parts.
- Never lift or carry the machine while the engine is running.
- Stop the engine
  - whenever you leave the machine;
  - before you refuel the machine;
  - if the engine continues to run, close the throttle valve.
- If the machine has a petrol shut-off cock, close it when you have finished work.
- For safety reasons the engine speed must not exceed the figure on the model plate.
- Start the engine carefully and as described in the operating instructions. Do not touch the moving parts under any circumstances when the engine is running.

### Servicing and storage

- Ensure at all times that all nuts, bolts and screws are tight so that the machine is safe to use.
- Never keep the machine in a building in which petrol fumes may possibly come into contact with and be ignited by naked flames or sparks.
- Leave the engine to cool before you place the machine in an enclosed area.
- To prevent fire, remove all vegetation and leaking grease and oil off the engine and exhaust.
- Replace worn or damaged parts to keep the machine in safe working order.
- If you wish to drain the fuel tank, do so in the open air.

## 2. Description (fig 1, 1b)

- 1 Power unit, complete
- 2 Handle bracket
- 3 Steering handle – clutch lever
- 4 Steering handle – starter lever
- 5 Depth stop
- 6 Split pin

**GB****3. Meaning of pictograms**

- 1. Caution – rotating tool
- 2. Caution – refer to the operating instructions

**4. Technical data**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Engine                         | 4-stroke                       |
| Engine rating                  | 3 kW / 4.1 bhp                 |
| Working width                  | 36 cm                          |
| Cultivating blade set/diameter | 2 sets L+R / 26 cm             |
| Forward gears                  | 1                              |
| Starting system                | Reversing device               |
| Fuel                           | Unleaded standard grade petrol |
| Engine oil                     | Approx. 0.4 liters             |

**5. To assemble the power cultivator**

- Secure the handle bracket (2) as shown in Figure 3. The Bowden cable (B) for the clutch must be positioned on the top of the rear of the bracket (Figure 4). The height of the handle bracket (Figure 9) can be adjusted using the screws (A).
- To give the machine better stability, insert the depth stop (5) straight away and secure it with the split pin (6) (Figure 11).
- Attach the Bowden cable (B) to the top hole in the clutch lever (I) as shown in Figure 7.
- Undo the hexagonal nut (G) on the Bowden cable adjusting screw and insert the adjusting screw into the mounting loop (H) and secure it with a hexagonal nut (G) (Figure 8). The adjusting screw should be at the rear of the thread and should not be further forward than the middle. If the clutch lever (I) is pressed down fully when the engine is running, the cultivator blades should turn. If the cultivator blades do not turn properly, it means that the engine mounting has not been tensioned tightly enough against the V-belt and in this case the adjusting screw (X) can be undone further in the direction indicated by the arrow (Figure 8). This creates greater tension on the V-belt.
- Secure the Bowden cable tube from the accelerator lever to the machine frame using the cable ties (4), Figure 5.

**6. To start the machine**

- For safety reasons the machine is delivered without any petrol or engine oil inside it.

10

- First add the oil. Unscrew the oil dipstick (J) from the oil filler neck and fill the oil sump with engine oil grade 10/40 (approx. 0.4 liters) until the level reaches the "max" mark on the dipstick (J) (Figure 12).
- Fill the petrol tank with standard grade unleaded petrol.
- Set the depth stop (5) to the correct height and secure it with the split pin (Figure 11).
- Swing the transport wheel upwards and engage it with the spring (Figure 10).
- Set the petrol cock (F) to "ON" (Figure 6).
- Set the starter lever to position -a- (Figure 13).
- Pull the starting cable gently until you feel resistance then pull it hard. If the engine does not start straight away, repeat the starting routine.
- Starting lever in position -b- = Idling
- Starting lever in position -c- = Stop engine
- You can adjust the complete handle bracket to suit your body size. To do this undo the screws -a- in Figure 9, adjust the bracket and tighten the screws again.
- To start work, push the starting lever further in direction -a- to suit the soil conditions.
- To start the cultivator blades, simply push the clutch lever (I) downwards and hold it there (Figure 7). When you release the clutch lever the cultivator blades will stop.

**7. Servicing**

- Only use genuine spare parts.
- Dispose of oil and petrol in the places provided for them.
- Spare spark plugs:  
For example Bosch WR 7DC or Denso W16EPR-U

## 1. Consignes de sécurité

### Informations générales :

- Lisez le mode d'emploi minutieusement. Familiarisez-vous avec toutes les pièces de réglage et prenez connaissance des consignes permettant d'employer l'appareil dans les règles de l'art.
- Ne permettez jamais à des enfants ou à d'autres personnes n'ayant pas connaissance des instructions d'emploi d'utiliser la machine. Des prescriptions locales peuvent déterminer l'âge minimum requis des utilisateurs.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant que des personnes, en particulier des enfants ou encore des animaux domestiques se trouvent à sa proximité.
- Pensez au fait que la personne opératrice ou l'utilisatrice est responsable en cas d'accidents avec d'autres personnes ou en cas de dommages à la propriété d'autrui.

### Mesures préalables :

- Pendant le travail, portez toujours des chaussures stables et des pantalons longs. N'exploitez jamais la machine pieds nus ou en légères sandales.
- Contrôlez entièrement le terrain sur lequel vous allez employer l'appareil et retirez tous les objets pouvant être éjectés par la machine.
- **Avertissement!** - L'essence est extrêmement inflammable !
- Conservez l'essence uniquement dans des réservoirs réservés à cet effet.
- Faites le plein uniquement à l'air libre et ne fumez pas pendant le remplissage.
- Il faut remplir l'essence avant de démarrer le moteur. Pendant que le moteur fonctionne ou lorsque le moteur est chaud, il est interdit d'ouvrir le bouchon de fermeture du réservoir d'essence et de remplir de l'essence.
- Si de l'essence déborde, il ne faut surtout pas essayer de mettre le moteur en marche. Au lieu de cela, il faut éloigner l'appareil de l'endroit sali par l'essence. Il faut ensuite éviter tout essai d'allumage de l'appareil tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas évaporées.
- Pour des raisons de sécurité, il faut remplacer (régulièrement) le réservoir à essence et son bouchon.
- Remplacez les pots d'échappement endommagés.
- Avant l'utilisation, il faut toujours contrôler à vue si les outils sont usés ou endommagés. Pour éviter tout balourd, les pièces endommagées ou usées et les boulons de fixation doivent être uniquement remplacés par jeu.

### Manipulation :

- Le moteur ne doit pas fonctionner dans des locaux fermés dans lesquels le monoxyde de

carbone, substance dangereuse, pourrait se concentrer. Travaillez uniquement à la lumière du jour ou sous bon éclairage.

- Veillez à toujours garder une position équilibrée sur les pentes.
- Ne guidez l'appareil qu'au pas.
- Pour les machines sur roues : Travaillez transversalement par rapport à la pente, jamais en la montant ni en la descendant.
- Faites particulièrement attention lorsque vous changez de direction sur une pente.
- Faites preuve d'une très grande prudence lorsque vous faites demi-tour avec la machine ou que vous la tirez vers vous.
- Ne modifiez jamais le réglage de base du moteur ni ne le faites tourner trop vite.
- Faites démarrer le moteur avec précaution, conformément aux indications du producteur et veillez à garder une distance suffisante entre vos pieds et l'outil ou les outils.
- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sur ou sous des pièces en rotation.
- Ne levez ni ne portez jamais une machine lorsque son moteur est en marche.
- Il faut éteindre le moteur.
  - toujours, lorsque vous laissez la machine seule ;
  - avant de remplir d'essence ;
  - lorsque le moteur tourne à vide, il faut fermer la soupape d'étanglement.
- Si la machine dispose d'un robinet de d'arrêt de l'essence, il faut le fermer après les travaux
- Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation du moteur ne doit pas dépasser les données indiquées sur la plaque de puissance.
- Faites démarrer le moteur avec précaution et conformément au mode d'emploi. Lorsque le moteur est en marche, ne vous approchez en aucun cas des pièces en mouvement.

### Maintenance et entreposage :

- Assurez-vous toujours que tous les écrous, vis et boulons sont bien serrés et que l'appareil se trouve dans un état de fonctionnement en toute sécurité ;
- Ne conservez jamais l'appareil avec de l'essence dans un réservoir à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel probablement les vapeurs d'essence pourraient entrer en contact avec du feu ou des étincelles ou pourraient s'enflammer ;
- Laissez le moteur refroidir avant de mettre l'appareil dans des locaux fermés ;
- Pour éviter tout risque d'incendie, maintenez le moteur et le pot d'échappement exempts de matériau végétal ou sans graisse (huile) qui déborde ;
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité ;
- Si le réservoir doit être vidangé, il faut le réaliser à l'air libre.

**F****2. Description de la machine (fig. 1, 1b)**

- 1 groupe d'entraînement compl.
- 2 console de manipulation
- 3 anse - poignée d'accouplement
- 4 anse - levier démarreur
- 5 butée de profondeur
- 6 goupille de sécurité

**3. Explication des pictogrammes**

1. Attention outil en rotation !
2. Attention, lisez le mode d'emploi !

**4. Caractéristiques techniques**

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| moteur                     | 4 temps                            |
| Puissance moteur           | 3 kW / 4,1 PS                      |
| Largeur de travail         | 36 cm                              |
| Jeu de couteaux hachoirs/Ø | 2 Jeux G+D / 26 cm                 |
| Marche avant               | 1                                  |
| Système de démarrage       | dispositif de démarrage réversible |
| Carburant                  | essence normale sans plomb         |
| Huile moteur               | env. 0,4 l                         |

**5. Assemblage de la motobêche**

- Fixez la console de manipulation (2) conformément à la (figure 3). Le câble sous gaine (B) pour l'accouplement est sorti, ce faisant, en haut au niveau du dos de la console (figure 4). La console de manipulation (figure 9) peut être réglée en hauteur au niveau des vis (A).
- Pour une meilleure tenue, enfichez tout de suite la butée de profondeur (5) et arrêtez-la avec une goupille fendue (6) (figure 11).
- Accrochez le câble sous gaine (B) sur le levier à poignée (I) dans le trou supérieur figure 7.
- Fermer l'écrou à six pans (G) de la vis de réglage du câble sous gaine et enfichez la vis de réglage dans les languettes de guidage (H) et vissez-la avec l'écrou à six pans (G). (figure 8) La vis de réglage doit se trouver dans la zone arrière du filetage, jusque max. au centre. Lorsque le levier d'accouplement (I) est enfoncé complètement vers le bas alors que le moteur est en marche, les couteaux hacheurs doivent tourner. Si les couteaux hacheurs ne tournent pas correctement ; ceci signifie que le caisson du moteur n'est pas assez fermement tendu contre la courroie trapézoïdale, il faut donc continuer à tourner la vis de réglage (X) dans le sens de la flèche. (figure 8). Ceci génère plus de tension sur la courroie trapézoïdale.

- Fixez le tube du câble sous gaine du levier de gaz à l'étrier de marche (4) à l'aide des deux colliers, figure 5.

**6. Mise en service**

- L'appareil est livré sans essence ni remplissage du moteur en raison du transport.
- Remplir tout d'abord d'huile. Sortez en la tournant la jauge de niveau d'huile (J) de la tubulure de remplissage d'huile et remplissez d'huile moteur 10/40 (env. 0,4 l), jusqu'à la marque .max. de la jauge de niveau d'huile (J) (figure 12).
- Remplissez de l'essence .normale sans plomb. dans le réservoir à essence.
- Réglez la butée de profondeur (5) à la bonne hauteur et arrêtez-la avec la goupille fendue (figure 11).
- Faites basculer la roue de transport vers le haut et encrantez-la avec la languette. (figure 10).
- Placez le robinet d'essence (F) sur .ON. (figure 6).
- Placez le levier démarreur en position -a-, (figure 13).
- Tirez légèrement la commande Bowden de démarrage jusqu'à sentir une résistance, puis tirez-la à fond avec force. Si le moteur ne fonctionne pas immédiatement, recommencez le processus de démarrage.
- Levier de démarrage en position -b- = marche au ralenti
- Levier de démarrage en position -c- = arrêt du moteur
- En fonction de votre taille, vous pouvez régler la console de manipulation complète vers le haut. Pour ce faire, desserrez la vis -a- figure 9, réglez la console et resserrez la vis.
- Pour le travail, appuyez sur le levier de démarrage en direction de -a- suivant la charge du sol.
- Pour mettre les couteaux hacheurs en service, gardez simplement la poignée d'accouplement (I) enfoncée vers le bas, (figure 7). Après avoir lâché la poignée d'accouplement, les couteaux hacheurs s'arrêtent.

**7. Maintenance**

- Utilisez exclusivement des pièces originales.
- Eliminez l'huile et l'essence exclusivement aux endroits prévus à cet effet !
- Bougies de démarrage de rechange : par ex. Bosch WR 7DC ou Denso W16EPR-U

## 1. Veiligheidsinstructies

### Algemene aanwijzingen:

- Lees de handleiding aandachtig en zorgvuldig. Maak u zich vertrouwd met alle afstelonderdelen en met het juiste gebruik van het toestel.
- Laat nooit toe dat kinderen of andere personen die de handleiding niet kennen de machine gebruiken. Locale bepalingen kunnen de minimale leeftijd van de gebruiker vastleggen.
- Werk nooit terwijl personen, vooral kinderen of dieren in de buurt zijn.
- Denk eraan dat de bediener of de gebruiker verantwoordelijk is voor ongelukken met andere personen of voor schade aan hun eigendom.

### Voorbereidende maatregelen:

- Draag tijdens het werk steeds vast schoeisel en een lange broek. Werk met de machine niet op blote voeten of in lichte sandalen.
- Controleer volledig het terrein waar u het toestel wilt gebruiken en verwijder alle voorwerpen die door de machine kunnen worden gegrepen en weggeslingerd.
- **Waarschuwing!** - Benzine is uiterst ontvlambaar!
- Bewaar benzine enkel in de daarvoor voorziene vaten.
- Tank enkel in open lucht en rook niet terwijl u benzine in de tank giet.
- Benzine moet in de tank worden gegoten voor dat u de motor start. Als de motor draait of warm is mag de tankdop niet worden opengedraaid of benzine worden bijgevuld.
- Indien benzine overgelopen is, mag u geenszins proberen de motor te starten. In plaats daarvan moet het toestel van de door benzine vervulde plaats worden verwijderd. Elke ontstekingspoging moet worden vermeden tot de benzinedampen vervlogen zijn.
- Om veiligheidsredenen dienen de benzinetank en de tankdop (regelmatig) te worden vervangen.
- Vervang beschadigde uitlaatdempers.
- Voor gebruik dient steeds een visuele controle te worden uitgevoerd om na te gaan of de gereedschappen versleten of beschadigd zijn. Ter voorkoming van onbalans mogen afgesleten of beschadigde onderdelen en bevestigingsbouten enkel per set worden vervangen.

### Bediening:

- Laat de motor niet in gesloten ruimten draaien waarin zich gevaarlijk koolmonoxide kan verzamelen.

- Werk alleen bij daglicht of bij een goede verlichting.
- Let steeds op een veilige stand op hellingen.
- Leidt het toestel enkel stappend.
- Bij machines op wielen geldt de volgende regel: werk dwars over de helling, nooit op- of neerwaarts.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het veranderen van rijrichting op een helling.
- Wees bijzonder voorzichtig als u de machine draait of haar naar u toe trekt.
- Verander de basisafstellingen van de motor niet en jaag hem niet over zijn toeren.
- Start de motor voorzichtig overeenkomstig de instructies van de fabrikant en blijf met uw voeten op een voldoende afstand van het (de) gereedschap(en).
- Kom nooit met handen of voeten tegen of onder draaiende onderdelen.
- Hef de machine nooit op of draag hem nooit terwijl de motor draait.
- U dient de motor stop te zetten:
  - telkens wanneer u van de machine weggaat,
  - voordat u bijtankt
  - als de motor blijft draaien moet de smoorklep worden gesloten.
- Indien de machine voorzien is van een benzineafsluitkraan dient u die aan het einde van het werk dicht te draaien.
- Om veiligheidsredenen mag de motor niet boven de toeren vermeld op het kenplaatje draaien.
- Motor voorzichtig starten volgens de instructies vermeld in de handleiding. Als de motor draait mag u geenszins de in beweging zijnde onderdelen raken.

### Onderhoud en berging:

- Let er steeds op dat alle moeren, bouten en schroeven goed aangehaald zijn zodat het toestel zich in een veilige toestand bevindt.
- Bewaar het toestel met benzine in de tank nooit binnen een gebouw waar mogelijk benzinedampen in contact kunnen komen met open vuur of vonken of vlam kunnen vatten.
- Laat de motor afkoelen voordat u het toestel opbergt in een gesloten ruimte.
- Om brandgevaar te voorkomen dient u de motor en de uitlaat vrij te houden van plantaardig materiaal of ontsnappend vet (olie).
- Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen.
- Indien de brandstof uit de tank moet worden afgelaten, dient dit in open lucht te gebeuren.

**NL****1. Beschrijving**

- 1 Aandrijfaggregaat compl.
- 2 Greepconsole
- 3 Rijbeugel - koppelingsgreep
- 4 Rijbeugel - starterhendel
- 5 Diepteaanslag
- 6 Veiligheidspen

**3. Verklaring van de pictogrammen**

1. Let op roterend gereedschap!
2. Let op handleiding lezen!

**4. Technische gegevens**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Motor</b>       | 4-takt                     |
| Motorvermogen      | 3 kW / 4,1 pk              |
| Werkbreedte        | 36 cm                      |
| Freesmessen set/O  | 2 sets l + r / 26 cm       |
| Vooruitversnelling | 1                          |
| Startsysteem       | Reversible startinrichting |
| Brandstof          | Normale benzine loodvrij   |
| Motorolie          | ca. 0,4 liter              |

**5. Assemblage van de motorhakfrees**


- Maak de greepconsole (2) vast zoals in (fig. 3) getoond. Daarbij leidt u de flexibele stuurkabel (B) voor de koppeling boven aan de achterkant van de console naar buiten (fig. 4). De greepconsole (fig. 9) kan in de hoogte worden versteld d.m.v. de schroeven (A).
- Voor een betere steun steekt u meteen de diepteaanslag (5) in en borgt u die d.m.v. de pen (6) (fig. 11).
- Haak de flexibele kabel (B) aan de greephendel (l) in het bovenste boorgat vast (fig. 7).
- Draai de zeskante moer (G) af van de afstelschroef van de flexibele kabel, steek de afstelschroef dan de geleiding (H) in en zet ze vast m.b.v. de zeskante moer (G). (Fig. 8) De afstelschroef moet in het achterste gebied van de Schroefdraad tot max. in het midden worden vastgezet. Als u dan bij draaiende motor de koppelingshendel (l) helemaal naar beneden duwt moeten de freesmessen draaien. Indien de freesmessen niet correct draaien, d.w.z. het motoropzetstuk wordt niet hard genoeg tegen

de v-snaar gespannen, kunt u de afstelschroef (X) verder in de richting van de pijl uitdraaien. (Fig. 8). Daardoor verhoogt u de spanning op de v-snaar.


- Met de beide kabeltropfen maakt u de buis van de flexibele kabel van de gashendel vast aan de rijbeugel (4), fig. 5.

**6. Ingebruikneming**

- Om transportredenen wordt het toestel zonder benzine en motorolievulling geleverd.
- Giet er eerst olie in. Draai de oliopeilstok (J) van de olievulpijp uit en giet er motorolie 10/40 (ca. 0,4 liter) in tot aan het max-merk van de oliopeilstok (J) (fig. 12).
- Giet normale laadvrije benzine de benzinetank in.
- Stel de diepteaanslag (5) op de juiste hoogte af en borg hem d.m.v. de pen (fig. 11).
- Draai het transportwiel omhoog en klik het vast met de veer. (Fig. 10).
- Draai de benzinekraan (F) op ON (fig. 6).
- Breng de starterhendel naar de stand a (fig. 13).
- Trek de startkabel lichtjes tot tegenstand, dan hard doortrekken. Indien de motor niet meteen aanslaat, herhaalt u de startpoging.
- Starthendel naar stand b = stationair draaien
- Starthendel naar stand c = motor stopzetten
- Naargelang de lichaamsgrootte kunt u de complete greepconsole omhoog verplaatsen. Te dien einde draait u de schroeven a (fig. 9) los, stelt u de console op de juiste hoogte af en haalt u de schroeven terug aan.
- Om de grond te bewerken duwt u de starthendel naargelang de grondbelasting verder in richting a.
- Om de freesmessen in werking te stellen blijft u de koppelingsgreep (l) gewoon omlaag drukken (fig. 7). Zodra u de koppelingsgreep loslaat stoppen de freesmessen.

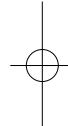**7 Onderhoud**

- Gebruik enkel originele wisselstukken.
- Olie en benzine enkel op de plaatsen verwijderen die ervoor voorzien zijn!
- Vervangbougies:  
b.v.: Bosch WR 7DC of Denso W16EPR-U

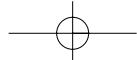

## 1. Säkerhetsanvisningar

### Allmänna anvisningar

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Ta reda på hur manövreren fungerar och hur maskinen ska användas på rätt sätt.
- Låt aldrig barn eller andra personer som inte har läst igenom bruksanvisningen använda maskinen. Beakta regionala bestämmelser angående minsta tillåtna ålder för användning av maskinen.
- Använd aldrig maskinen medan personer, särskilt barn, eller djur vistas i närheten.
- Tänk på att personen som manövrerar eller använder maskinen är ansvarig om andra personer eller deras egendom kommer till skada.

### Förberedande åtgärder

- Bär alltid kraftiga skor och långa byxor medan du arbetar. Använd aldrig maskinen barfota eller i lätta sandaler.
- Kontrollera terrängen noggrant i förväg och ta bort alla föremål som kan slungas iväg av maskinen.
- **Varning!** - Bensin är extremt brandfarligt!
- Förvara alltid bensin i härför avsedda behållare.
- Tanka maskinen endast utomhus och rök inte medan du fyller på.
- Fyll på bensin innan du slår på motorn. Medan motorn kör eller om motorn är het får tanklocket inte öppnas eller bensin fyllas på.
- Om bensin har runnit över är det inte tillåtet att starta motorn. Rengör i stället maskinens alla ytor som har smutsats ned av bensin. Undvik att slå på motorn tills alla bensinångor har avdunstat helt.
- Av säkerhetsskäl ska bensintanken och tanklocket bytas ut (regelbundet).
- Byt ut skadade ljuddämpare.
- Kontrollera alltid optiskt före användning att verktygen inte är slitna eller har skadats. För att undvika obalans får slitna eller skadade delar och fästbultar endast bytas ut satsvis.

### Hantering

- Motorn får inte vara igång i slutna utrymmen där det finns risk för att kolmonoxid ansamlas.
- Använd maskinen endast i dagsljus eller i fullgod belysning.
- Se till att du häller balansen när du arbetar på slänger.
- Gå alltid i normal hastighet med maskinen.
- Vid maskiner på hjul: Arbeta alltid tvärsemit slänten, aldrig uppför eller nedför.
- Var särskilt försiktig när du byter arbetsriktning

på en slänt.

- Var särskilt försiktig när du svänger runt maskinen eller när du drar den mot dig.
- Ändra inte på motorns grundinställning och förvrid den inte.
- Starta motorn försiktigt enligt tillverkarens uppgifter och se till att tillräckligt avstånd finns mellan foterna och verktygen.
- För aldrig in händer eller fotter vid eller under roterande delar.
- Lyft eller bär aldrig maskinen medan motorn kör.
- Stäng alltid av motorn
  - innan du lämnar maskinen
  - innan du tankar
  - stäng till strypspjället när motorn varvar ner efter fränkoppling.
- Om maskinen har en bensinavstängningskran, måste den stängas efter att arbetet har avslutats.
- Av säkerhetsskäl får motorns varvtal inte överstiga värdet som anges på typskylden.
- Starta motorn försiktigt och enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Medan motorn är igång får du under inga som helst omständigheter komma åt rörliga delar.

### Underhåll och förvaring

- Se alltid till att alla muttrar, bultar och skruvar är hårt åtdragna så att maskinen befinner sig i säkert driftskick.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken inom byggnader där det finns risk för att ev. bensinångar kommer i kontakt med eld eller gristor, eller där sådana ångor kan antändas.
- Låt motorn svalna innan du ställer in maskinen i ett slutet utrymme.
- För att undvika brandfara, håll alltid motorn och avgasrören fritt från växter eller läckande fett (olja).
- Av säkerhetsskäl måste du byta ut slitna och skadade delar.
- Om tanken tömmas får detta endast ske utomhus.

**S****2. Beskrivning (bild 1, 1b)**

- 1 Drivaggregat kompl.
- 2 Handtagskonsol
- 3 Styrningsrör - kopplingshandtag
- 4 Styrningsrör - startspak
- 5 Djupanslag
- 6 Säkerhetssprint

**3. Förklaring av symboler**

- 1. Varning! Roterande verktyg!
- 2. Obs! Läs igenom bruksanvisningen!

**4. Tekniska data**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Motor               | 4-takt                   |
| Motoreffekt         | 3 KW / 4,1 hk            |
| Arbetsbredd         | 36 cm                    |
| Hackkniv sats/diam. | 2 satser vä+hö / 26 cm   |
| Växel framåt        | 1                        |
| Startsystem         | Snörsstart               |
| Bränsle             | 95-oktanig blyfri bensin |
| Motorolja           | ca 0,4 liter             |

**5. Montera motorhackan**

- Fäst handtagskonsolen (2) enligt beskrivningen (bild 3). Dra ut bowdenvajern (B) för kopplingen upp till på konsolens baksida (bild 4). Handtagskonsolen (bild 9) kan ställas in i höjdled med hjälp av skruvarna (A).
- För att förbättra stabiliteten kan du samtidigt skjuta in djupanslaget (5) och därefter säkra denna med sprinten (6) (bild 11).
- Häng in bowdenvajern (B) vid spaken (I) i det övre borrhålet (bild 7).
- Skruva av sexkantmuttern (G) från bowdenvajerns inställningsskruv, sätt in inställningsskruven i styrbladet (H) och skruva fast med sexkantmuttern (G). (Bild 8) Inställningsskruven bör befina sig bak till på gängorna, inte längre fram än till mitten. Om du trycker ned kopplingsspaken (I) ånda ned medan motorn kör, måste hackknivarna rotera. Om hackknivarna inte roterar rätt, betyder detta att motorblocket inte trycker emot kilremmen tillräckligt hårt. I detta fall måste du skruva ut inställningsskruven (X) ytterligare i pilens riktning (bild 8). Därigenom ökar kilremmene spänning.
- Fäst bowdenvajerns rör, som innehåller bowdenvajern från gasspaken, vid styrningsrören (4) med hjälp av buniband (bild 5).

16

**6. Driftstart**

- Av transportskål är den levererade maskinen inte fyllt med bensin eller motorolja.
- Fyll först på olja. Vrid ut oljestickan (J) ur oljerören och fyll på motorolja 10/40 (ca 0,4 liter) upp till markeringen "max" på oljestickan (J) (bild 12).
- Fyll på 95-oktanig blyfri bensin i bensintanken.
- Ställ in djupanslaget (5) på rätt höjd och säkra med sprint (bild 11).
- Fäll upp transporthjulet och låt det snäppa in med fjädem (bild 10).
- Ställ bensinkranen (F) på "ON" (bild 6).
- Ställ startspaken i läge -a- (bild 13).
- Dra i startvajern tills du känner ett mindre motstånd, dra därefter kraftigt. Upprepa startförsöket om motorn inte startar meddetsamma.
- Startspak läge -b- = tomgång
- Startspak läge -c- = motorstopp
- Dukan ställa in den kompletta handtagskonsolen så att den passar till din kroppsstorlek. Lossa skruvarna -a- (bild 9), ställ in konsolen och dra åt skruvarna på nyt.
- Dra åt startspaken mer eller mindre i riktning -a- under arbetets gång beroende på hur hård marken är.
- För att ta hackknivarna i drift, håll helt enkelt kopplingsspaken (I) nedtryckt (bild 7). Efter att du har släppt kopplingsspaken stannar hackknivarna.

**7. Underhåll**

- Använd endast original-reservdelar.
- Avfallshantera endast olja och bensin vid härför avsedda ställen!
- Reservändstift:  
t ex: Bosch WR 7DC eller Denso W16EPR-U

## 1. Avvertenze di sicurezza

### Avvertenze generali

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Informatevi bene sugli elementi di regolazione e sul giusto uso dell'attrezzo.
- Non permettete mai di usare l'attrezzo a bambini o ad altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso. L'età minima dell'utilizzatore può essere definita da norme locali.
- Non lavorate mai se nelle vicinanze ci sono persone, in particolare bambini, o animali.
- Tenete presente che la persona che sta usando l'apparecchio o l'utilizzatore è responsabile dei danni alle persone o alle cose di proprietà di terzi.

### Operazioni preliminari

- Mentre si lavora si devono portare sempre scarpe chiuse e pesanti e pantaloni lunghi. Non utilizzate l'apparecchio a piedi scalzi o con sandali leggeri.
- Controllate tutto il terreno sul quale viene impiegato l'attrezzo e togliete tutti gli oggetti che possono venire scagliati via dall'attrezzo.
- **Avvertimento!** - La benzina è altamente infiammabile!
- Conservate la benzina solo negli appositi contenitori.
- Riempite il serbatoio solo all'aperto e non fumate durante questa operazione.
- Riempite il serbatoio di benzina prima di accendere il motore. Non aprite il tappo del serbatoio, né mettete benzina quando il motore è acceso o caldo.
- Se la benzina trabocca non provate assolutamente ad accendere il motore. Allontanate invece l'attrezzo dalla superficie sporca di benzina. Evitate qualsiasi tentativo di accendere il motore fino a che i vapori della benzina non si siano dileguati.
- Per motivi di sicurezza il serbatoio della benzina e il tappo del serbatoio sono da sostituire (regolarmente)
- Sostituite i tubi di scappamento danneggiati.
- Ogni volta prima dell'uso si deve sempre verificare con un controllo visivo che gli utensili non siano consumati o danneggiati. Per evitare uno sbilanciamento i pezzi e i bulloni di bloccaggio consumati o danneggiati vanno sostituiti solo in set.

### Maneggiamento

- Non lasciate il motore acceso in luoghi chiusi dove si possono formare pericolose concentra-

zioni di anidride carbonica

- Lavorate soltanto alla luce del giorno o con una buona illuminazione.
- Sui pendii assicuratevi sempre di essere in posizione sicura.
- Muovete l'attrezzo solo a passo d'uomo.
- Nel caso di apparecchi su ruote: Su un pendio lavorate in senso trasversale rispetto al pendio stesso, non verso l'alto o verso il basso.
- Prestate particolare attenzione quando cambiate direzione su un pendio.
- State particolarmente attenti quando girate l'apparecchio o lo tirate verso di voi.
- Non modificate l'impostazione base del motore o non fatelo andare fuori giri.
- Avviate il motore con cautela secondo le istruzioni del costruttore e mantenete sempre una distanza sufficiente tra i piedi e l'attrezzo (gli attrezzi).
- Non mettete mai le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti.
- Non sollevate o trasportate mai un apparecchio con il motore acceso.
- Il motore deve essere spento.
  - sempre quando lasciate l'attrezzo;
  - prima di mettere benzina;
  - in caso di movimento per forza di inerzia del motore bisogna chiudere la valvola a farfalla.
- L'eventuale rubinetto di chiusura della benzina dell'attrezzo deve venir chiuso al termine del lavoro.
- Per motivi di sicurezza il numero dei giri del motore non deve superare i valori indicati sulla targhetta di identificazione.
- Avviate il motore con cautela e secondo le istruzioni per l'uso. Non toccate in nessun caso le parti in movimento con il motore acceso.

### Manutenzione e magazzinaggio

- Fate sempre attenzione che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano serrati bene in modo che l'attrezzo si trovi in uno stato d'esercizio sicuro.
- Non tenete mai l'utensile con benzina nel serbatoio all'interno di un edificio dove i vapori della benzina possano venire a contatto con fiamme libere o scintille e incendiarsi.
- Lasciate raffreddare il motore prima di riporre l'utensile in un luogo chiuso.
- Per evitare il pericolo d'incendio tenete il motore e lo scappamento liberi da materiale vegetale o grasso (olio) in fuoriuscita.
- Per motivi di sicurezza è necessario sostituire i pezzi consumati o danneggiati.
- In caso fosse necessario svuotare il serbatoio, l'operazione va compiuta all'aria aperta.

**I****2. Descrizione dell'apparecchio  
(Fig. 1, 1b)**

- 1 Gruppo motore completo
- 2 Sostegno delle impugnature
- 3 Manubrio di guida - impugnatura con frizione
- 4 Manubrio di guida - leva di accensione
- 5 Asta di profondità
- 6 Copiglia di sicurezza

**3. Spiegazione dei Pittogrammi**

1. Attenzione utensile rotante!
2. Attenzione leggere le istruzioni per l'uso!

**4. Caratteristiche tecniche**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Motore                 | a 4 tempi                      |
| Potenza del motore     | 3 kW / 4,1 PS                  |
| Larghezza di lavoro    | 36 cm                          |
| Set lame della zappa/O | 2 set S+D / 26 cm              |
| Marcia in avanti       | 1                              |
| Sistema di avvio       | Dispositivo di avvio a strappo |
| Carburante             | Benzina normale senza piombo   |
| Olio del motore        | ca 0,4 ltr                     |

**5. Montaggio della zappa a motore**


- Avviate il sostegno delle impugnature (2) secondo (figura 3). Nel fare questo il cavo flessibile (B) per la frizione viene fatto uscire dal retro del sostegno (figura 4). L'altezza del sostegno delle impugnature (figura 9) può venire regolata con le viti (A).
- Per una migliore stabilità inserite subito l'asta di profondità (5) e fissatela con la copiglia (6) (figura 11).
- Agganciate il cavo flessibile (B) sulla leva dell'impugnatura (I) nel foro superiore (figura 7).
- Svitate il dado a testa esagonale (G) dalla vite di regolazione del cavo flessibile, inserite la vite di regolazione nelle guide (H) e avvitate con il dado a testa esagonale (G). (Figura 8) La vite di regolazione dovrebbe trovarsi nella parte posteriore del filetto, max. fino al centro. Se adesso la leva della frizione (I) viene premuta totalmente verso il basso mentre il motore è acceso, le lame della zappa si devono muovere. Se le lame della zappa non girano correttamente, ciò significa che il gruppo del motore non viene premuto sufficientemente contro la cinghia trapezoidale e la vite di regolazione (X) può venire svitata di più in direzione della freccia. (figura 8). In

questo modo si esercita una tensione maggiore sulla cinghia trapezoidale.

- Con i due serracavi fissate il tubo flessibile di trazione della leva del gas sul manubrio (4), (figura 5).

**6. Messa in esercizio**

- Per motivi di trasporto l'apparecchio viene fornito senza benzina e senza olio del motore.
- Prima riempite di olio. Estraete l'astina dell'olio (J) dal bocchettone di riempimento dell'olio e riempite di olio 10/40 (ca. 0,4 ltr) fino alla marcatura .max. dell'astina dell'olio (J) (figura 12).
- Riempite il serbatoio di benzina .normale senza piombo.
- Regolate l'asta di profondità (5) alla giusta altezza e assicurate la copiglia (figura 11).
- Ribaltate verso l'alto la ruota d'avanzamento e bloccatela con la molla. (figura 10).
- Posizionate il rubinetto della benzina (F) su .ON. (figura 6).
- Mettete la leva dell'accensione nella posizione -a-, (figura 13).
- Tirate leggermente il cavo flessibile di avvio fino a che questo opponga resistenza, poi tiratelo con forza. Se il motore non si avvia subito, ripetete il processo di avviamento.
- Leva di accensione in posizione -b- = folle
- Leva di accensione in posizione -c- = arresto del motore
- A seconda dell'altezza dell'utilizzatore potete spostare verso l'alto il sostegno completo delle impugnature. A questo scopo allentate le viti -a- (figura 9), regolate il sostegno e serrate di nuovo le viti.
- Per lavorare spingete ulteriormente la leva di accensione in direzione -a- a seconda della compattezza del terreno.
- Per mettere in funzione le lame della zappa tenete semplicemente l'impugnatura della frizione (I) premuta verso il basso (figura 7). Lasciando l'impugnatura della frizione le lame della zappa si fermano.

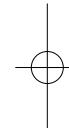**7. Manutenzione**

- Usate solamente pezzi di ricambio originali.
- Smaltite l'olio e la benzina solamente nei luoghi previsti!
- Candele di ricambio:  
per es. Bosch WR 7DC o Denso W16EPR-U

## 1. Bezpečnostní pokyny

### Všeobecné pokyny:

- Přečtěte si pečlivě návod k použití. Seznamte se se všemi ovládacími díly a správným použitím přístroje.
- Nikdy nedovolte stroj používat dětem nebo jiným osobám, které návod k použití neznají. Místní předpisy mohou stanovit minimální stáří uživatele.
- Nikdy nepracujte, pokud jsou v blízkosti osoby, obzvlášť děti, nebo zvíra.
- Pamatujte na to, že obsluhující osoba nebo uživatel jsou zodpovědní za nehody s jinými osobami nebo za škody na jejich majetku.

### Přípravná opatření:

- Během práce nosit vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte přístroj bosí nebo v lehkých sandálech.
- Kompletně překontrolujte oblast, kde bude přístroj použit a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vymrštěny.
- **Varování! - Benzín je vysoko zápalný!**
- Skladujte benzín pouze v nádobách k tomu určených.
- Tankujte pouze na volném prostranství a během plnění nekuřte.
- Benzín naplnit před nastartováním motoru. Pokud motor běží nebo při horkém motoru nesmí být uzávěr nádrže otevřen nebo doplňován benzínem.
- Pokud benzín přetekl, nesmí být prováděn žádný pokus o nastartování motoru. Místo toho je třeba stroj odstranit z místa znečištěného benzínem. Je třeba se vyuvarovat každého pokusu o zapalování až do doby, než se všechny benzínové páry vytratí.
- Z bezpečnostních důvodů je třeba benzínovou nádrž a uzávěr nádrže vyměřovat (pravidelně).
- Vyměňte poškozené hrnce tlumice výfuku.
- Před použitím je třeba vždy optickou kontrolou překontrolovat, zda nejsou nástroje optřebované nebo poškozené. Aby se zabránilo nevyvážnosti, smějí být optřebované nebo poškozené díly a upevňovací čepy vyměňovány vždy po celých sadách.


### Manipulace:

- Motor nesmí běžet v uzavřených prostorách, ve kterých se může shromažďovat nebezpečný oxid uhelnatý.
- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém osvětlení.
- Dbejte vždy na dobrý postoj na svazích.

- Vod'te stroj pouze rychlosť chůze.
- U strojů na kolečkách: pracujte příčně ke svahu, nikdy do kopce nebo z kopce.
- Bud'te obzvlášť opatrní, když měnите směr jízdy ve svahu.
- Bud'te obzvlášť opatrní, když stroj otáčíte nebo táhnete směrem k sobě.
- Neměňte základní nastavení motoru a nepřetáčejet ho.
- Startujte motor opatrně podle pokynů výrobce a dbejte na dostatečnou vzdálenost nohou od nástroje(ů).
- Nikdy nedávajte ruce nebo nohy na nebo pod otáčejici se díly.
- Nezvedejte nebo nenoste nikdy stroj s běžicím motorem.
- Motor odstavíte.
  - vždy, když stroj opustíte;
  - před doplněním paliva;
  - při dobíhání motoru je třeba zavřít škrticí klapku.
- Pokud stroj disponuje kohoutem na uzavření přítoku benzínu, je třeba ho po práci uzavřít.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí počet otáček motoru překročit údaje uvedené na výkonovém štítku.
- Motor startovat opatrně podle pokynů v návodu k použití. Při běžicím motoru se v žádném případě nedotýkat pohybovaných součástí.

### Údržba a uložení:

- Vždy dbejte na to, aby byly všechny matice, čepy a šrouby pevně utaženy, aby se přístroj nacházel v bezpečném provozním stavu.
- Nikdy nepřechovávejte přístroj s benzínem v nádrži uvnitř budovy, ve které by mohly páry benzínu přijít do styku s otevřeným ohněm nebo jiskrami nebo se zapálit;
- Nechejte motor ochladit, než přístroj odstavíte v uzavřených prostorách;
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru, udržujte motor prostý rostlinného materiálu nebo vytékačího tuku (oleje);
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte optřebované nebo poškozené díly;
- Pokud je třeba nádrž vyprázdit, mělo by se to provádět na volném prostranství.

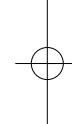

**CZ****2. Popis přístroje (obr. 1, 1b)**

- 1 Hnací agregát kompl.
- 2 Konzola říditek
- 3 Pojezdové madlo - rukojet' spojky
- 4 Pojezdové madlo - startovací páčka
- 5 Hloubkový doraz
- 6 Bezpečnostní závlačka

**3. Vysvětlení piktogramů**

- 1. Pozor rotující nástroj!
- 2. Pozor přečist návod k použití!

**4. Technická data**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Motor                  | 4dobý                        |
| Výkon motoru           | 3 kW / 4,1 PS                |
| Pracovní šířka         | 36 cm                        |
| Sada plecích radiček/Δ | 2 sada L+P / 26 cm           |
| Chod vpřed             | 1                            |
| Startovací systém      | reverzní startovací zařízení |
| Palivo                 | benzin normál bezolovnatý    |
| Motorový olej          | cca 0,4 l                    |

**5. Montáž motorové plečky**

- Upevněte podle (obr. 3) konzolu říditek (2). Bovden (B) pro spojku je přítom vyuveden na zadní straně konzoly (obr. 4). Konzola říditek (obr. 9) může být na šroubech (A) výškově nastavena.
- Z důvodu lepšího držení nasuňte hned hloubkový doraz (5) a zabezpečte ho závlačkou (6) (obr. 11).
- Bovden (B) na pácce rukojeti (I) zavésit do vrchního otvoru obr. 7.
- Šestihranou matici (G) sundat ze stavěcího šroubu bovdenu a stavěcí šroub nastrčit do vodicí patky (H) a pomocí šestihranné matice (G) utáhnout. (obr. 8) Stavěcí šroub (I) by měl být v zadní části závitu, až max. ve středu. Když je nyní při běžicím motoru páčka spojky (I) stisknutá zcela dolů, musí se pleci radičíky otáčet. Pokud se pleci radičíky neotáčejí správně; což znamená, že nástavec motoru není dostatečně pevně napinan proti klínovému řemenu, může být stavěcí šroub (X) dále vyšroubován ve směru šipky. (obr. 8). Tím je vytváreno větší napětí na klínový řemen.
- Oběma kabelovými sponami upevněte trubku bovdenu od pácky plynu na pojezdovém madle (4), Obr. 5.

20

**6. Uvedení do provozu**

- Z dopravních důvodů je přístroj dodáván bez benzínu a bez motorového oleje.
- Nejprve naplnit olej. Výsroubujte měrku oleje (J) z hrádku na plnění oleje a nalijte motorový olej 10/40 (cca 0,4 l), až k označení max. na měrce oleje (J) (obr. 12).
- Do nádrže naplnit benzín "Normál bezolovnatý".
- Hloubkový doraz (5) nastavit na správnou výšku a zajistit závlačkou (obr. 11).
- Transportní kolečko vykývnout směrem nahoru a pomocí pružiny nechat zaskočit. (obr. 10).
- Benzínový kohout (F) nastavit na ON.. (obr. 6).
- Startovací páčku dá do polohy -a-, (obr. 13).
- Lehce, až po odpór, zatáhnout za startovací lanko, poté zatáhnout silně. Pokud motor hned neběží, start zopakovat.
- Startovací páčka poloha -b- = chod naprázdno
- Startovací páčka poloha -c- = zastavení motoru
- Podle tělesné velikosti můžete kompletní konzolu říditek posunout směrem nahoru. K tomu povolit šrouby -a- obr. 9, konzolu nastavit a šrouby opět utáhnout.
- K práci tisknout startovací páčku podle zatížení půdy dál ve směru -a-.
- Aby byly uvedeny do provozu pleci radičíky, jednoduše držet dolu stisknuté držadlo spojky (I), (obr. 7). Po puštění držadla spojky zůstanou pleci radičíky stát.

**7. Údržba**

- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Olej a benzín likvidovat pouze na pro tyto účely určených místech!
- Náhradní zapalovací svíčky:  
např.: Bosch WR 7DC nebo Denso W16EPR-U

## 1. Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné pokyny:

- Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu.
- Dôverne sa oboznámte s ovládacomími prvkami a správnym používaním zariadenia.
- Nikdy nedovolte deťom alebo iným osobám, ktoré návod na obsluhu zariadenia nepoznajú, aby stroj používali. Miestni predpisy môžu určovať najnižší prípustný vek používateľa.
- Nikdy nepracujte, ak sú v blízkosti osoby, pre-dovšetkým deťi alebo zvieratá.
- Myslite na to, že za úrazy iných osôb alebo za škody na ich majetku sú zodpovedné obsluhujúce osoby alebo užívateľ.

### Prípravné opatrenia:

- Počas práce vždy nosť pevnú obuv a dlhé nohavice. Neprevádzkujte zariadenie naboso alebo v ľahkých sandáloch.
- Prekontrolujte kompletne areál, na ktorom bude zariadenie použité a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť zariadením zachočené a vymŕštené.
- Upozornenie! - Benzín je vysoko horľavý!**
- Benzín uchovávajte len v nádobách, ktoré sú na to určené.
- Tankujte vo voľnom priestore a počas nalievania benzínu nefajčite.
- Benzín sa plní pred štartovaním motora. Ak motor beží alebo je horúci, nesmie sa otvárať uzáver benzínovej nádrže, alebo dopĺňať benzín.
- Ak benzín pretečie, nepokúšajte sa motor naštartovať. Namiesto toho je potrebné vzdialosť sa aj so zariadením preč od miesta znečisteného benzínom. Vyhnite sa každému pokusu o zapálenie, kým sa benzínové plyny nevyparia.
- Z bezpečnostných dôvodov sa benzínová nádrž a uzáver benzínovej nádrže (pravidelne) vymieňajú.
- Poškodené tlmiče výfuku je potrebné vymeniť.
- Pred použitím vizuálne overte, či nie sú nástroje opotrebované alebo poškodené. K zabráneniu nevyváženosťi sa smú opotrebované a poškodené časti a upevňovacie čapy vymieňať len všetky naraz.


### Obsluha:

- Motor nesmie bežať v uzavretých priestoroch, v ktorých sa môže hromadiť nebezpečný kysličník uhľnatý.
- Pracujte len pri dennom svetle alebo pri dobrom osvetlení.
- Na svahoch dbajte vždy na dobrú stabilitu.
- Zariadenie ved'te len rýchlosťou chôdze.

- Pri zariadení na kolieskach: pracujte kolmo na svah, nikdy nie po svahu nadol alebo nahor.
- Bud'te zvlášť obozretní pri zmene smeru pohybu so zariadením na svahu.
- Bud'te zvlášť obozretní, ak zariadenie otáčate, alebo prítažujete k sebe.
- Nemeňte základné nastavenie motoru, a takisto ho nepretáčajte.
- Motor štartujte opatrné podľa návodu výrobca a dbajte na dosťatočný odstup nôh od zariadenia.
- Nikdy neved'te ruky alebo nohy ponad alebo popod rotujúce časti.
- Nikdy nedvihajte alebo nenoste zariadenie s bežiacim motorom.
- Motor sa musí zastaviť:
  - vždy, keď' chceš opustiť zariadenie;
  - pred tankovaním;
  - pri dojazde motora je potrebné zatvoriť škrútiacu klapku.
- Ak je zariadenie vybavené benzínovým uzavraciacim kohútikom, je nutné ho po práci zatvoriť.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmú otáčky motoru prekročiť maximálne povolené hodnoty.
- Motor štartujte opatrné a zodpovedajúco návodu na používanie. Pri bežiacom motore sa za žiadnych okolností nedotýkajte pohybujúcich sa časti.

### Údržba a skladovanie:

- Na zabezpečenie spoločného prevádzkového stavu zariadenia dbajte vždy o to, aby boli všetky matice, čapy a skrutky dostatočne utiahnuté.
- Nikdy neuskladňujte zariadenie s benzínom v nádrži vo vnútri budov, v ktorých by pravdepodobne mohli benzínové výparы prísť do styku s otvoreným ohňom alebo īskrou, alebo by sa mohli vznieť.
- Pred uložením zariadenia do uzavretej miestnosti nechajte motor ochladnúť.
- V záujme vyuvarovania sa nebezpečenstva požiaru udržujte motor a výfuk čistý od rastlinných materiálov alebo vystekajúceho oleja (maziva).
- Z bezpečnostných dôvodov vymieňajte opotrebované a poškodené časti.
- Ak je nutné nádrž vyprázdiť, treba tak urobiť vo voľnom priestore.

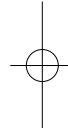

**SK****2. Popis prístroja (obr. 1, 1b)**

- 1 Hnaci agregát
- 2 Konzola rukoväte
- 3 Ovládacia rukoväť - spojková páka
- 4 Ovládacia rukoväť - štartovacia páka
- 5 Doraz hľbky
- 6 Poistná závlačka

**3. Vysvetľujúce piktogramy**

1. Pozor, rotujúci nástroj!
2. Pozor, prečítajte si návod na používanie!

**4. Technické údaje**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Motor                    | 4 -taktný                  |
| Výkon motora             | 3 kW / 4,1 PS              |
| Pracovná šírka           | 36 cm                      |
| Okopávač (sada)/Δ        | 2 násady L+P / 26 cm       |
| Prevodový stupeň dopredu | 1                          |
| Štartovaci systém        | reverzné štartovanie       |
| Pohonná látka            | benzin normál, bezolovnatý |
| Motorový olej            | cca. 0,4 l                 |

**5. Montáž motorovej okopávačky:**

- Upevnite podľa obr. 3 konzolu rukoväte (2). Bovdenové lanko (B) spojky vyd' te hore na zadnej časti konzoly (obr. 4). Konzola rukoväte (obr. 9) sa môže výškovo nastavovať pomocou skrutiek (A).
- Pre lepšiu stabilitu zasuňte doraz hľbky (5) a zaisťte ho poistnou závlačkou (6) (obr. 11).
- Bovdenové lanko (B) zasuňte do horného otvoru spojkovej páky (I) (obr. 7).
- Odskrúťte šesthrannú maticu (G) z nastavovacej skrutky bovdenového lanka, nastavovaciu skrutku vložte do vodiacej drážky (H) a so šesthrannou maticou ju opäť priskrúťte (obr. 8). Nastavovacia skrutka by sa mala nachádzať v zadnej časti závitu, maximálne v strede. Ak sa teraz pri bežiacom motore stlačí spojková páka nadol(I), musia sa sekáče točiť. Ak sa sekáče netočia správne; znamená to, že nie je motorová násada dosťažne napnutá oproti klinovému remenu. V takom pripade je možné vykriť napínaciu skrutku (X) d'alej v smere šípky (obr.8). Taktôto sa vyvinie väčšie napätie na klinový remeň.
- Pomocou obidvoch sľahovacích káblikov upevnite rúku bovdenového lanka, vedúcu od plynovej páky, o ovládaciu rukoväť (4), obr. 5.

22

**6. Uvedenie do prevádzky**

- Z prepravných dôvodov sa zariadenie dodáva bez benzínu a motorového oleja.
- Najprv napište olej. Odskrúťte meradlo oleja (J) z plniaceho hrdla oleja a nalejte motorový olej 10/40 (cca. 0,4 l), až po označenie max. na meradle oleja (J) (obr.12).
- Do palivovej nádrže nalejte bezolovnatý benzín normál.
- Nastavte doraz hľbky (5) na správnu výšku a poistite ho závlačkou (obr.11).
- Otočte nahor transportné koliesko a s pružinou ho upevnite (obr.10).
- Benzínový kohútik (F) nastavte do polohy ON (obr. 6).
- Štartovaciu páku nastavte do polohy -a- (obr.13).
- Štartovacie lanko zľahka ťahajte až pocitíte odpór, potom mocne potiahnite. Ak motor nenaskočí hned', proces štartovania opakujte.
- Štartovacia páčka pozícia -b- = voľnobeh
- Štartovacia páčka pozícia -c- = motor stop
- Podľa vzrastu obsluhujúcej osoby je možné celú konzolu rukoväte výškovo nastaviť. Stačí povoliť skrutky -a- obr. 9 , nastaviť konzolu a skrutky opäť pevne utiahnuť.
- Ak chcete pracovať, tlačte štartovaciu páčku v závislosti od tvrdosti pôdy d'alej v smere -a-.
- Na uvedenie sekáčov do činnosti jednoducho držte spojkovú páku (I) stlačenú nadol (obr. 7). Po uvoľnení spojkovej páky zostatú sekáče stáť.

**7. Údržba**

- Používajte len originálne náhradné diely.
- Olej a benzín zlikvidujte len na miestach, na tento účel určených.
- Náhradné zapálovacie sviečky:  
napr.: Bosch WR 7DC alebo Denso W16EPR-U

ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

## Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürünlle ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (DK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produktet
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
- (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
- (SLO) pojasnjuje sledičo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (UKR) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару

### Benzin-Motorhacke BMH 40/36

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG  | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG  |
| <input type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG                                    |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG             | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:   |
| <input type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:   |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG           | <input checked="" type="checkbox"/> 97/68/EG: e1*97/68SN3-IA*2002/88*0292*00 |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG           |  |

EN 709/A1; EN 55012; EN 61000-6-1

Landau/Isar, den 13.04.2005

Weichsägertner  
Leiter QS Konzern

  
Wimmer  
Techn. Supervisor

Art.-Nr.: 34.302.41 I.-Nr.: 01024  
Subject to change without notice

Archivierung: 3430240-34-4155050-M

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

**Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten.** Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Förbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus teknisilin muutoksiin pidätetään  
Der tages forbehold för tekniske ændringer  
Ο δικαίωμα της αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholder  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembe pridržane.  
Zastrzeża się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificații tehnice.  
Teknik degisiklikler olabilir  
Technické změny vyhradené  
Запазза се правоото за технически промени  
Сохраняется право на технические изменения

| <b>@@ WARRANTY CERTIFICATE</b>   |
|--|
| The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.<br>For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions.<br><b>Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.</b><br>This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below. |
| <b>@@ GARANTIE</b>   |
| The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2-year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.<br>For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions.<br><b>Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.</b><br>This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below. |

| <b>@@ GARANTIE</b>   |
|--|
| Op het in de handleiding genoemde toestel geven wij 2 jaar garantie voor het geval dat ons product gebreken moet vertonen. De periode van 2 jaar gaat in met de gevarenvergang of de overname van het toestel door de klant.<br>De garantie kan enkel worden geademd op voorwaarde dat het toestel naar behoren is onderhouden en gebruikt conform de handleiding.<br><b>Vanzelfsprekend blijven u de wettelijke garantierechten binnen deze 2 jaar</b><br>De garantie geldt voor het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland of van de respectieve landen van de regionale hoofdverteiders als aanvulling van de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Geleve zich tot uw contactpersoon van de regionaal bevoegde klantendienst of tot het hieronder vermelde serviceadres te wenden.   |
| <b>@@ GARANTIEBEVIS</b>  |
| Vi lärmar 2 års garanti på produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar brister. 2-års-garantin gäller från och med risikovergången eller överlämningen har tagit emot produkten från säljaren.<br>En förutsättning för att garanti ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenligt sätt.<br>Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.<br>Garanti gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributörspartnern består av som komplettering till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan. |

| <b>@@ CERTIFICATO DI GARANZIA</b>   |
|---|
| Per apparecchio descritto nelle istruzioni viene garantita una garanzia di 2 anni, a cominciare il nostro prodotto ricevuto dal cliente. Questo periodo di 2 anni inizia con il trascorso del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente. Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione secondo le istruzioni per l'uso così come un utilizzo appropriato del nostro apparecchio.<br><b>Naturalmente in questo periodo di 2 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.</b><br>La garanzia vale per il territorio della Federazione Tedesca o dei paesi cui appartiene il regionale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso. |
| <b>@@ ZÁRUČNÍ LIST</b>  |

| <b>@@ Záručný list</b>   |
|--|
| Na prístroj popísaný v návodi o obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na výrobok, keby bol výrobok chybný. Záručná 2-ročná lehotá sa predĺži o dobu, v ktorú bude potrebné opraviť prístroj záručníkom alebo prevzatím prístroja záručníkom. Predpokladom pre uplatnenie násrokov zo záruky je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu, aké aj používanie prístroja výlučne len na tie účely, na ktoré bol určený. |
| <b>Samožajmá Vám osvetrenie o tom, že záruka je v súlade s zákonom a predpisom na území Spolkové republiky Nemecko alebo prislušných krajín regionálneho hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokálne platným zákonným predpisom. Prosím informujte sa u Vášho kontaktného partnera prislušného regionálneho zákaznického servisu alebo na dole uvedenej servisnej adrese.</b>  |
| <b>@@ GARANTIE</b>   |
| Vi poskytujeme záruku 2 roky na výrobok, keby bol výrobok chybný. Záručná 2-ročná lehotá sa predĺži o dobu, v ktorú bude potrebné opraviť prístroj záručníkom alebo prevzatím prístroja záručníkom. Predpokladom pre uplatnenie násrokov zo záruky je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu, aké aj používanie prístroja výlučne len na tie účely, na ktoré bol určený.   |
| <b>Samožajmá Vám osvetrenie o tom, že záruka je v súlade s zákonom a predpisom na území Spolkové republiky Nemecko alebo prislušných krajín regionálneho hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokálne platným zákonným predpisom. Prosím informujte sa u Vášho kontaktného partnera prislušného regionálneho zákaznického servisu alebo na dole uvedenej servisnej adrese.</b>  |

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrement exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(NL)

Nadruk of andere reproduksje van dokumentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

(E)

La reimprección o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(P)

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos, carece da autorização expressa da ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(NOK)

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgæpapirer indebefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter utrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttrycklig tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuoiteiden dokumentaatioiden ja muiden mukanailetetyjen asiakirjojen vain osittainen kopiointi tai muiltaan monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimennomaisella luvulla.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kísérő okmányainak az utányaomásá és sokszorosítása, kivonatossá is csak az ISC GmbH kifejezettképpen engedélyezett.

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da hali kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay almak şartıyla serbestti.

(RO)

Impărtirea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a přívodních dokumentů výrobků, také pouze výňatkou, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanja dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnogožvanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovnym povolením spoločnosti ISC GmbH.

(RS)

Попечатыване или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(HU)

H aminálwásh a másik számára nyújtott dokumentumoknak és tanúsítéseknek teljes vagy részleges másolatai csak az ISC GmbH jogosultságával készülhetnek.

(BH)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(UKR)

Передрук або інше розмноження документації та супровідкових документів до продуктів, а також витяг із документів, допускається лише після отримання однозначного дозволу від фірми «ISC GmbH».