



Bedienungsanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso



Elektro-Hochentaster

Perche-élagueuse électrique |
Potatore telescopico elettrico

GLTEH 750



Deutsch06
Français41
Italiano 77



**Originalbetriebsanleitung ·
Mode d'emploi d'origine · Manuale originale**



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes ALDI-Produkt.

Ihr ALDI-Serviceportal




Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das ALDI-Serviceportal unter www.aldi-service.ch.









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Teileliste	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Restrisiken	10
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ..	11
Sicherheitshinweise für Kettensägen	14
Ergänzende Sicherheitshinweise	16
Geräusch- und Vibrationswerte	20
Erstinbetriebnahme	21
Hochentaster und Lieferumfang prüfen	22
Zusatzhandgriff montieren	22
Sägeschwert und Sägekette montieren.....	22
Sägekette spannen	23
Sägekettenöl einfüllen	24
Betrieb	25
Tragegurt anlegen	25
Teleskopstange einstellen	26
Hochentaster an das Stromnetz anschließen.....	26
Hochentaster ein- und ausschalten	26
Arbeiten mit dem Hochentaster	27
Vorbereitung	27
Sägetechniken	28
Wartung	32
Sägekette und Sägeschwert auswechseln	32
Automatische Kettenschmierung prüfen.....	32
Sägekette zum Schärfen geben	33
Reinigung und Aufbewahrung	33
Ersatzteilbestellung	35
Störungsabhilfe	35
Fehlersuche	35
Technische Daten	37
Konformitätserklärung	38
Entsorgung	39

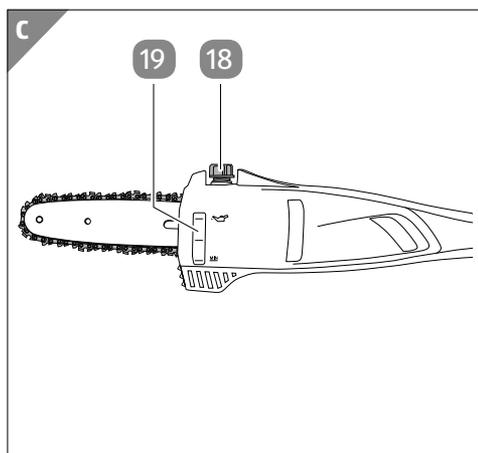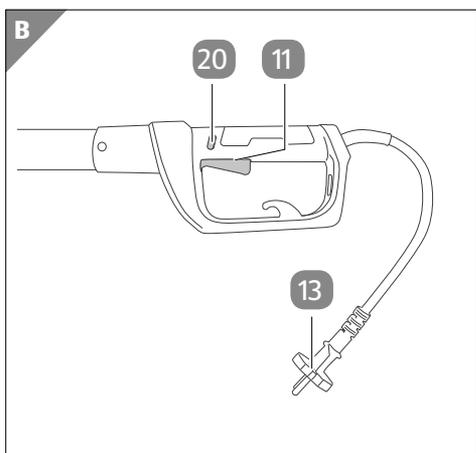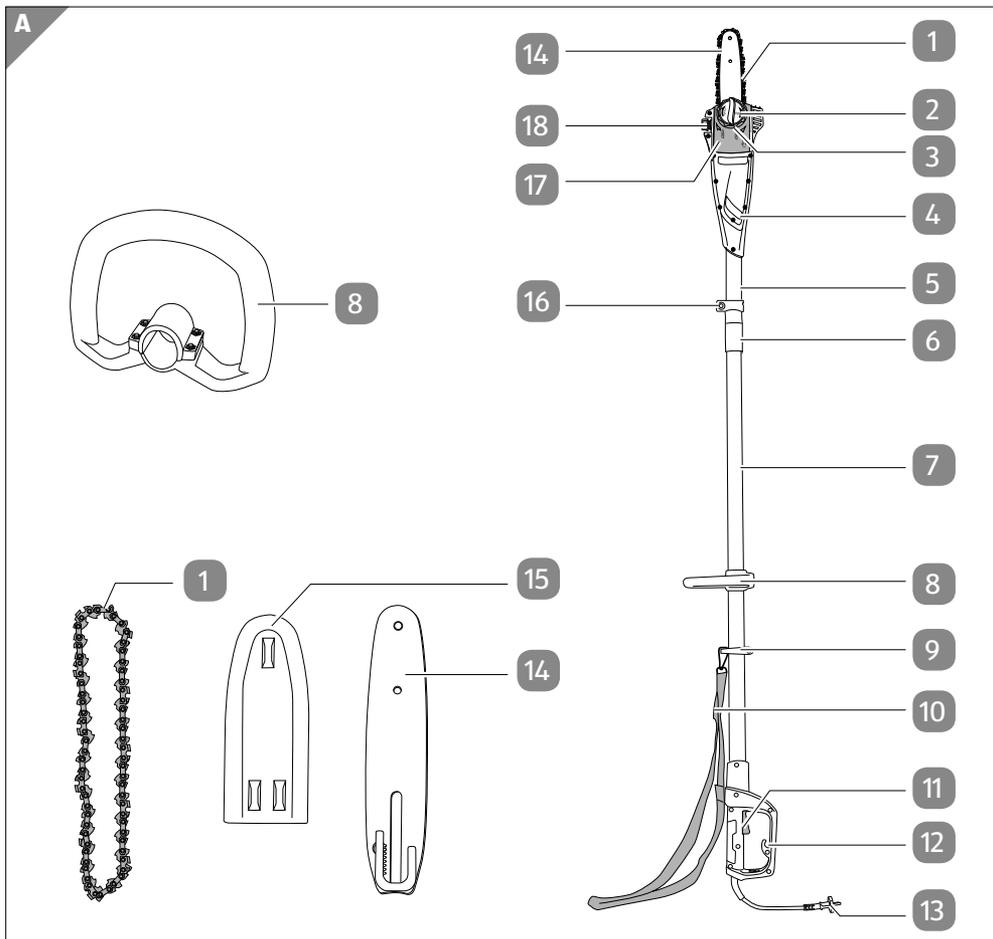

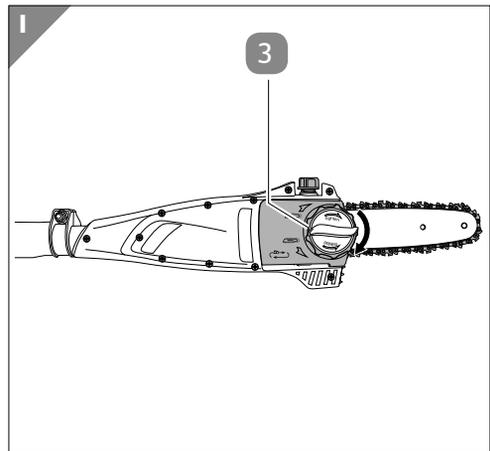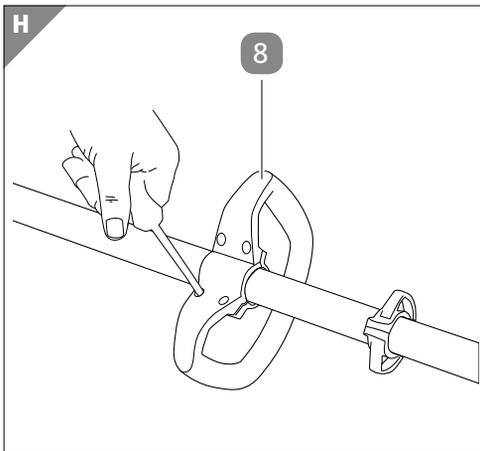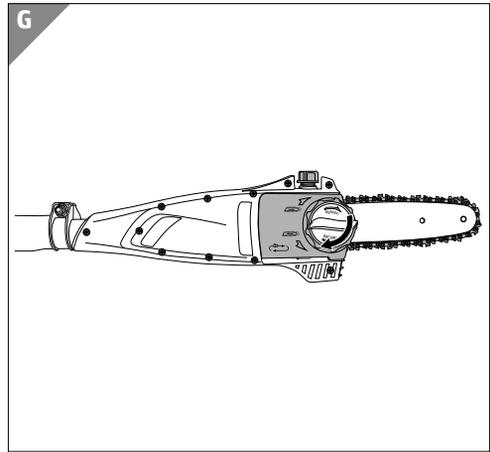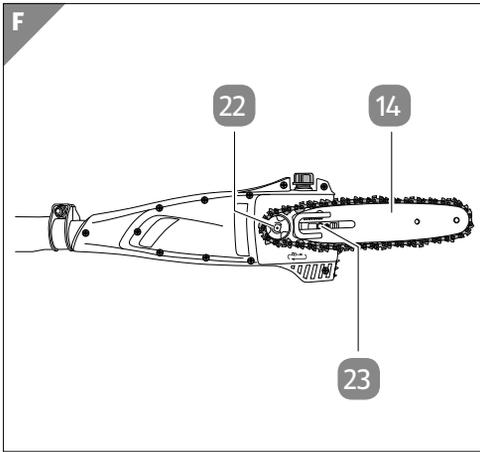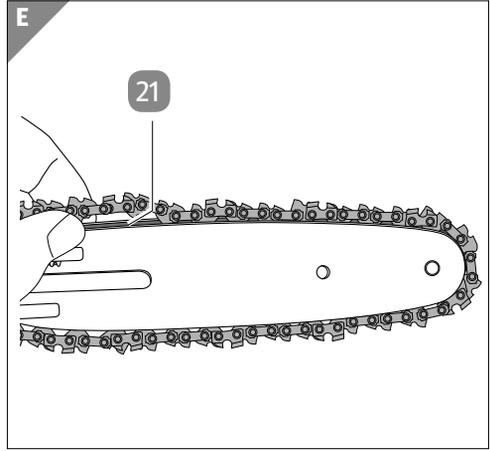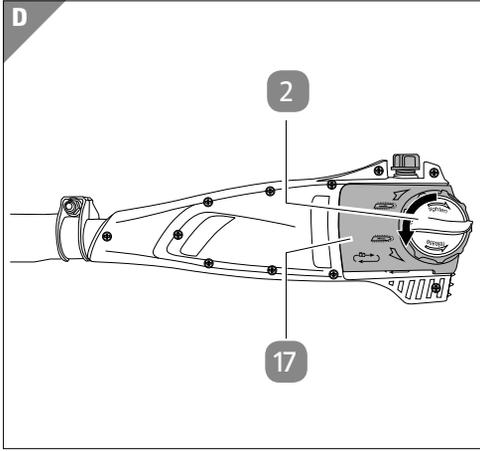

Lieferumfang/Teileliste

- 1 Sägekette
- 2 Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung
- 3 Kettenspanndreher
- 4 Motorgehäuse
- 5 Teleskopstange
- 6 Teleskopstangen-Verbindungsstück
- 7 Feststehende Stange
- 8 Zusatzhandgriff (mit Handgriff, Gegenstück und 4 Schrauben)
- 9 Tragegurthalterung
- 10 Tragegurt (mit Karabinerhaken und Entriegelungs-Schnalle)
- 11 Ein-/Ausschalter
- 12 Öse für das Verlängerungskabel
- 13 Netzstecker
- 14 Sägeschwert
- 15 Schwertschutz
- 16 Teleskopstangen-Verriegelung
- 17 Kettenradabdeckung
- 18 Öltankdeckel
- 19 Ölstandsanzeige
- 20 Einschaltsperr
- 21 Nut des Sägeschwertes
- 22 Sägeketten-Ritzel
- 23 Aufnahme für das Sägeschwert

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Elektro-Hochentaster GLTEH 750 (im Folgenden nur „Hochentaster“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Pflege.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Hochentaster verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Hochentasters führen.

Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zur Verwendung dieses Produkts ein. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Hochentaster an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Hochentaster oder auf der Verpackung verwendet.



Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte oder moderate Verletzungen zur Folge haben kann.



Warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Tragen Sie eng anliegende, geeignete Kleidung.



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske.



Tragen Sie Kopf-, Augen- und Gehörschutz.



Tragen Sie geeignetes festes Schuhwerk.




Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.



Schützen Sie den Hochentaster vor Regen und Nässe.




Achten Sie auf herabfallende und wegschleudernde Teile.

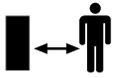


Halten Sie Abstand zum Baum, zu anderen Personen und Tieren.



Trennen Sie sofort den Netzstecker vom Stromnetz, wenn das Stromkabel beschädigt oder durchtrennt wurde.

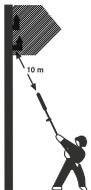

Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu einer Hochspannungsleitung. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

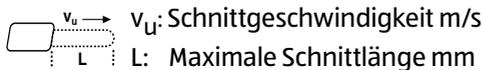

v_u : Schnittgeschwindigkeit m/s

L: Maximale Schnittlänge mm



Versorgungsspannung



Nennleistung des Motors



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt geschütztes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



36 Monate Garantie

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hochentaster ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für Entastungsarbeiten an Bäumen im Freien geeignet. Er ist weder geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen noch zum Sägen von anderen Materialien als Holz.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hochentaster ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Hochentasters für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Hochentasters spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für den Hochentaster bestimmt sind;
- Veränderungen am Hochentaster;
- Reparatur des Hochentasters durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft;

- gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Hochentasters;
- Bedienung oder Wartung des Hochentasters durch Personen, die mit dem Umgang mit dem Hochentaster nicht vertraut sind und/oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

Restrisiken

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht offensichtliche Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden.

Bedingt durch die Art des Hochentasters können folgende Gefährdungen auftreten:

- Schnittverletzungen, falls keine Schutzkleidung getragen wird.
- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls der Hochentaster über einen längeren Zeitraum verwendet oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

ACHTUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen und bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise müssen von jedem Anwender vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden.

An diesem Hochentaster dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch des Hochentasters unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind.

Der Hersteller des Hochentasters haftet nicht für Schäden, die an diesem oder durch diesen Hochentaster entstehen bei:

- unsachgemäßer Behandlung oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht anerkannte Fachwerkstätten,
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und Bestimmungen.

Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanleitung beachten Sie unbedingt die für den Betrieb des Hochentasters geltenden Vorschriften Ihres Landes.

Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb dieses Hochentasters allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.**
Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.*

Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*

- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** *Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** *Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.*
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.*
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** *Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.*

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** *Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.*
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** *Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.*
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** *Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.*
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** *Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.*
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** *Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.*

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** *Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.*
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** *Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.*

- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** *Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.*
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** *Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.*
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** *Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** *Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.*

Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** *Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.*

Sicherheitshinweise für Kettensägen

ACHTUNG! Betreiben Sie den Hochentaster zu Ihrer eigenen Sicherheit erst, nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen haben.

Spezielle Sicherheitshinweise für Kettensägen

- **Ziehen Sie vor allen Wartungsarbeiten, bei Nichtgebrauch und vor dem Wechsel von Werkzeugen den Netzstecker.**

- **Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette nichts berührt.** Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette erfasst werden.
- **Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem Baum, es sei denn, Sie sind hierfür besonders ausgebildet.** Bei unsachgemäßem Betrieb einer Kettensäge auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.
- **Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit, dass dieser zurückfedert.** Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann der gespaltene Ast die Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle entreißen.
- **Tragen Sie die Kettensäge mit stillstehender Sägekette und nach hinten zeigender Führungsschiene. Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutzabdeckung aufziehen.** Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.
- **Befolgen Sie die Anweisungen für Schmierung, Kettenspannung und das Wechseln von Zubehör.** Eine unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.
- **Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zu Verlust der Kontrolle.
- **Nur Holz sägen. Die Kettensäge nur für Arbeiten verwenden, für die sie bestimmt ist – Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Sägen von Plastik, Mauerwerk und Baumaterialien, die nicht aus Holz sind.** Die Verwendung der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.

Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags

Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt.

Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.

Bei Verklemmen der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerrichtung zurückstoßen.

Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über den Hochentaster verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in dem Hochentaster eingebauten Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer eines Hochentasters sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu können.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

- **Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können.** Wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden, kann die Bedienperson die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.
- **Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und Sägeketten.** Falsche Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen der Kette oder zu Rückschlag führen.
- **Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der Sägekette.** Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zum Rückschlag.

Ergänzende Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Hochentaster nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Hochentaster nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Hochentaster bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Betreiben Sie den Hochentaster nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel dieses Hochentasters beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Hochentaster befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Hochentaster darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder den Hochentaster noch Netzkabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.



Erstickungsgefahr!

Kinder können Verpackungsmaterial oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Kinder vom Hochentaster und dem Verpackungsmaterial fern.



Verletzungsgefahr!

Während des Arbeitens mit dem Hochentaster können Gefahrensituationen entstehen, die zu schweren Verletzungen für den Bediener oder andere Personen führen können. Achtung:

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen von Ästen junger Bäume. Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- Vermeiden Sie es, beim Arbeiten in den Boden, in Metallzäune oder ähnliche ungeeignete Gegenstände und Materialien zu schneiden.
- Menschen, die zum ersten Mal einen Hochentaster bedienen, sollten sich das Arbeiten mit dem Hochentaster sowie der dazu nötigen Schutzausrüstung von einer geübten Person in Form von praktischen Übungen (z. B. Schneiden von Holz auf dem Sägebock) erklären lassen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich frei von Hindernissen und sorgen Sie für ausreichend Bewegungsfreiheit. Arbeiten Sie nicht in beengten Bereichen, in denen Sie der laufenden Sägekette zu nahe kommen könnten.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand. Benutzen Sie den Hochentaster ausschließlich auf ebenen, trittsicheren Flächen. Arbeiten Sie niemals auf Leitern oder auf rutschigem Untergrund, da Sie sonst das Gleichgewicht und die Kontrolle über den Hochentaster verlieren können.
- Bevor Sie mit dem Fällen der Äste beginnen, stellen Sie sicher, dass sich im Umkreis von mindestens 2,5 Astlängen keine Personen aufhalten.
- Berücksichtigen Sie beim Sägen die Wetterbedingungen. Sägen Sie nicht bei starkem oder wechselndem Wind. Sägen Sie nicht bei Frost oder auf gefrorenem, glattem Boden. Sägen Sie nicht bei Regen oder schlechter Sicht.
- Halten Sie den Hochentaster immer mit der rechten Hand am hinteren Handgriff und mit der linken Hand am vorderen Handgriff. Das Halten des Hochentasters mit den Händen in der falschen Position erhöht das Risiko von Verletzungen und muss deshalb vermieden werden.
- Tragen Sie Schutzbrille und Gehörschutz. Weitere Schutzkleidung für Kopf, Hände, Beine und Füße ist empfohlen. Richtige Schutzkleidung verringert die Verletzungsgefahr durch umherfliegende Fremdkörper oder bei versehentlichem Kontakt mit dem Hochentaster.
- Planen Sie vorab einen Fluchtweg vor fallenden Ästen. Stellen Sie sicher, dass dieser Fluchtweg frei von Hindernissen ist, welche die Bewegung be- oder verhindern würden. Denken Sie daran, dass frisch geschnittenes Gras oder Rinde rutschig ist.
- Stellen Sie sicher, dass im Falle eines Unfalls jemand in der Nähe, aber in sicherer Entfernung, ist.
- Beginnen Sie mit dem Schneiden erst, wenn sich die Sägekette in voller Geschwindigkeit befindet.

- Versuchen Sie nicht, einen vorhergegangenen Schnitt zu treffen. Machen Sie immer einen neuen Schnitt.
- Achten Sie auf sich bewegende Äste oder andere Kräfte, die einen Schnitt beenden könnten und in die Sägekette fallen könnten.
- Versuchen Sie nicht, einen Ast zu schneiden, welcher im Durchmesser die Schneidlänge des Gerätes übertrifft.
- Beachten Sie örtliche Vorschriften, die den Einsatz des Hochentasters beschränken.
- Der Mindestabstand des Hochentasters zu einer oberirdischen elektrischen Leitung muss immer mindestens 10 m betragen.
- Machen Sie sich vor der Arbeit mit allen Bedienelementen gut vertraut.
- Legen Sie immer rechtzeitig eine Arbeitspause ein.
- Wechseln Sie regelmäßig die Arbeitsposition.



Verletzungsgefahr!

Der Hochentaster erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen.

- Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor sie den Hochentaster bedienen.



Verletzungsgefahr!

Nicht ordnungsgemäße Wartung, die Verwendung nicht konformer Ersatzteile oder die Entfernung oder Modifikation der Sicherheitseinrichtungen können zu Schäden am Hochentaster und zu schweren Verletzungen der damit arbeitenden Person führen.

- Warten Sie den Hochentaster ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie nur konforme Ersatzteile.
- Entfernen oder modifizieren Sie nicht die Schutzeinrichtungen.



Verletzungsgefahr!

Bei längeren Arbeiten kann es aufgrund von Vibrationen in den Händen der Bediener zu Durchblutungsstörungen (Weißfingersyndrom) kommen. Der häufige Gebrauch von vibrierenden Geräten kann bei Personen, deren Durchblutung beeinträchtigt ist (z. B. Raucher, Diabetiker), Nervenschädigungen auslösen.

- Wenn Sie ungewöhnliche Beeinträchtigungen bemerken, beenden Sie sofort die Arbeit und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie Ihren Körper und besonders die Hände bei kaltem Wetter warm.
- Machen Sie regelmäßige Pausen und bewegen Sie dabei die Hände, um die Durchblutung zu fördern.
- Sorgen Sie für eine möglichst geringe Vibration der Maschine durch regelmäßige Wartung und feste Teile am Hochentaster.

Geräusch- und Vibrationswerte

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN ISO 11680-1 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA} :	86 dB(A)
Unsicherheit K_{pA} :	3 dB
Schallleistungspegel L_{WA} :	102,6 dB(A)
Unsicherheit K_{WA} :	2,39 dB
Schallleistungspegel L_{WA} garantiert:	105 dB(A)



Schädigung des Gehörs!

Die Einwirkung von Lärm kann zur Schädigung des Gehörs führen.

- Tragen Sie einen Gehörschutz.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

Die Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) wurden entsprechend EN ISO 11680-1 ermittelt.

Handgriff unter Last

Schwingungsemissionswert a_H :	1,811 m/s ²
Unsicherheit K:	1,5 m/s ²

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Beeinträchtigung verwendet werden.

Warnung! Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.

- Halten Sie die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich.
- Um die Vibrationsbelastung zu verringern, tragen Sie Handschuhe beim Gebrauch des Werkzeugs und begrenzen Sie die Arbeitszeit.

Berücksichtigen Sie alle Phasen des Betriebszyklus, z. B. Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft.

Erstinbetriebnahme



Verletzungsgefahr!

Einstellungen sowie Montage- und Wartungsarbeiten am Hochentaster bei eingestecktem Netzstecker können zu einem Stromschlag führen oder den Hochentaster unbeabsichtigt in Betrieb setzen.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten am Hochentaster vornehmen.
- Schließen Sie den Hochentaster erst an das Stromnetz an, wenn dieser vollständig montiert und die Kettenspannung der Sägekette eingestellt ist.

Hochentaster und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Hochentaster schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 2. Heben Sie den Hochentaster mit beiden Händen aus der Verpackung.
 3. Legen Sie den Hochentaster auf einen ebenen und stabilen Untergrund, z. B. eine Werkbank.
 4. Kontrollieren Sie, ob der Hochentaster oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Hochentaster nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Zusatzhandgriff montieren

Der Zusatzhandgriff **8** besteht aus Handgriff, Gegenstück und 4 Schrauben.

1. Legen Sie den Handgriff an die feststehende Stange **7** über der Tragegurthalterung **9**.
2. Platzieren Sie das Gegenstück auf der feststehenden Stange oberhalb der Tragegurthalterung und schrauben Sie den Handgriff von unten mit 4 Schrauben am Gegenstück fest (siehe **Abb. H**).

Wenn Sie die 4 Schrauben lockern, können Sie den Zusatzhandgriff an der feststehenden Stange nach Ihren Bedürfnissen verschieben.

Anschließend müssen die 4 Schrauben wieder fest angezogen werden, sodass der Zusatzhandgriff wieder sicher an der feststehenden Stange fixiert ist.

Sägeschwert und Sägekette montieren



Verletzungsgefahr!

Bei der Montage des Sägeschwertes und der Sägekette können Sie sich schneiden.

- Tragen Sie bei der Montage immer Schutzhandschuhe.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Bei unsachgemäßer Handhabung können Sie den Hochentaster beschädigen.

- Schrauben Sie die Befestigungsschraube erst nach dem Einstellen der Kettenspannung endgültig fest.
 1. Lösen Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung **2** (siehe **Abb. D**).
 2. Nehmen Sie die Kettenradabdeckung **17** ab.
 3. Legen Sie die Sägekette **1** in die umlaufende Nut des Sägeschwertes **21** (siehe **Abb. E**).
 4. Legen Sie das Sägeschwert **14** und die Sägekette in die Aufnahme für das Sägeschwert **23** hinein und führen Sie dabei die Sägekette um das Sägeketten-Ritzel **22** (siehe **Abb. F**).
 5. Bringen Sie die Kettenradabdeckung an und ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung handfest an (siehe **Abb. G**).

Sägekette spannen**Verletzungsgefahr!**

Beim Spannen der Sägekette können Sie sich schneiden. Die Sägekette kann bei falscher Spannung aus der Führung springen.


- Tragen Sie beim Spannen der Sägekette immer Schutzhandschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kettenglieder der Sägekette ordnungsgemäß in der Führungsschiene liegen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Bei unsachgemäßer Spannung der Sägekette kann der Hochentaster beschädigt werden.

- Da sich die Sägekette durch das Sägen erhitzt und dadurch ihre Länge verändert, überprüfen Sie spätestens alle 10 Minuten die Kettenspannung und regulieren Sie diese bei Bedarf. Das gilt besonders für neue Sägeketten.

- Entspannen Sie nach abgeschlossener Arbeit die Sägekette, weil sich diese beim Abkühlen verkürzt. Damit verhindern Sie, dass die Sägekette Schaden nimmt.
1. Lösen Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung **2** mit einigen Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn (siehe **Abb. D**).
 2. Stellen Sie die Kettenspannung mit dem Kettenspanndreher **3** ein (siehe **Abb. I**).
Rechtsdrehen erhöht die Kettenspannung, Linksdrehen verringert die Kettenspannung.
Die Sägekette **1** ist richtig gespannt, wenn sie in der Mitte des Säge-schwertes **14** um ca. 2 mm angehoben werden kann.
 3. Schrauben Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung im Uhrzeigersinn fest (siehe **Abb. G**).

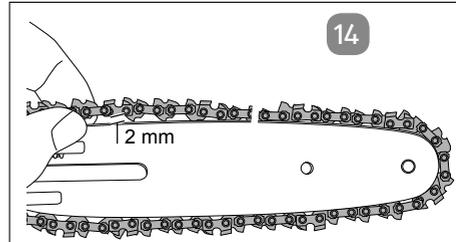

Sägekettenöl einfüllen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Eine Benutzung des Hochentasters ohne Sägekettenöl oder ein Ölstand unterhalb der Minimum-Anzeige des Sichtfensters führt zur Beschädigung des Hochentasters.

- Betreiben Sie den Hochentaster niemals ohne Sägekettenöl.
1. Stellen Sie den Hochentaster auf einer ebenen Fläche ab.
 2. Reinigen Sie den Bereich um den Öltankdeckel **18** und schrauben Sie den Öltank auf.
 3. Füllen Sie den Öltank mit Sägekettenöl. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in den Öltank gelangt, damit die Öldüse nicht verstopft.
 4. Schrauben Sie den Öltankdeckel zu.

Betrieb


Tragegurt anlegen



Verletzungsgefahr!


Das Arbeiten ohne Tragegurt erhöht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über den Hochentaster verlieren, und erhöht das Risiko von Verletzungen.

- Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Hochentaster immer einen Tragegurt.
 - Schalten Sie den Hochentaster immer aus, bevor Sie den Tragegurt lösen.
 - Um den Hochentaster im Notfall schnell vom Körper zu entfernen, tragen Sie den Tragegurt immer nur über eine Schulter und niemals diagonal über Schulter und Brust.
1. Hängen Sie den Tragegurt **10** mit dem Karabinerhaken in die Tragegurthalterung **9** ein.
 2. Legen Sie den Tragegurt über die Schulter und stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich der Hochentaster mit der Tragegurthalterung auf Hüfthöhe befindet.

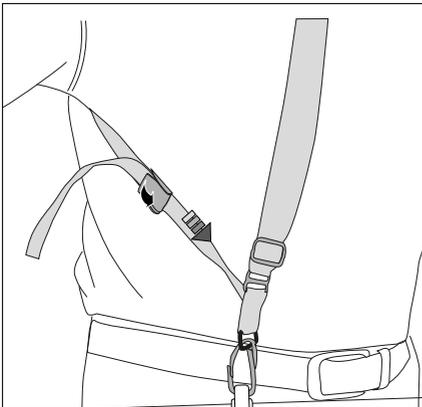

3. Um den Hochentaster im Notfall schnell abzulegen, klappen Sie den Verschluss der Entriegelungs-Schnalle mit dem Daumen auf.

Teleskopstange einstellen

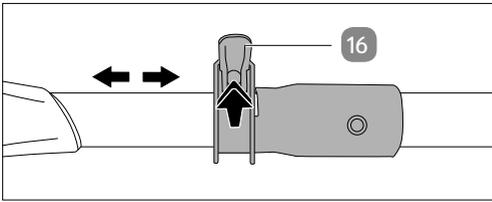

1. Öffnen Sie die Teleskopstangen-Verriegelung **16**.
2. Ziehen Sie die Teleskopstange **5** soweit heraus, wie es für die Arbeitshöhe erforderlich ist.
3. Schließen Sie die Teleskopstangen-Verriegelung wieder.

Hochentaster an das Stromnetz anschließen

1. Schließen Sie den Netzstecker **13** an ein geeignetes Verlängerungskabel an. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel für die Leistung des Hochentasters ausgelegt ist.

Der Litzenquerschnitt des Verlängerungskabels muss mindestens 2,5 mm² betragen.

2. Sichern Sie das Verlängerungskabel gegen Zugkräfte und versehentliches Abstecken, indem Sie es in die Öse für das Verlängerungskabel **12** einfädeln.
3. Stecken Sie das Verlängerungskabel in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Wir empfehlen die Verwendung eines Kabels mit roter oder gelber Signalfarbe. Das verringert die Gefahr einer versehentlichen Beschädigung durch den Hochentaster.

Hochentaster ein- und ausschalten

Um den Hochentaster einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie den Hochentaster mit beiden Händen fest. Halten Sie den Daumen dabei unter dem Zusatzhandgriff **8**.
2. Drücken Sie die Einschaltsperrle **20** und halten Sie sie fest (siehe **Abb. B**).
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **11**.
4. Lassen Sie die Einschaltsperrle wieder los.

Um den Hochentaster auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
2. Wenn Sie die Arbeit für längere Zeit unterbrechen, trennen Sie den Netzstecker **13** vom Verlängerungskabel (siehe **Abb. B**).

Arbeiten mit dem Hochentaster



Verletzungsgefahr!

Das Entfernen oder Verändern der Schutzeinrichtungen am Hochentaster erhöht die Unfallgefahr und kann zu schweren Verletzungen führen.

- Entfernen oder verändern Sie nicht die Schutzeinrichtungen.
- Benutzen Sie den Hochentaster nicht, wenn die Schutzeinrichtungen nicht einwandfrei funktionieren.
- Versuchen Sie nicht, die Schutzeinrichtungen selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Vorbereitung

Um sicher arbeiten zu können, überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Hochentasters und bei eventueller Beschädigung die folgenden Einrichtungen und halten Sie sich an die Handlungsanweisungen.

Zustand des Hochentasters prüfen

- Untersuchen Sie den Hochentaster vor Beginn der Arbeiten, nach einem Ausfall oder einem Schlag auf Beschädigungen am Motorgehäuse **4**, dem Netzstecker **13**, der Sägekette **1** und dem Sägeschwert **14**.
- Nehmen Sie niemals einen offensichtlich beschädigten Hochentaster in Betrieb.

Füllstand des Öltanks prüfen

- Überprüfen Sie während der Arbeit, ob ausreichend Öl im Öltank vorhanden ist.
- Um eine Beschädigung des Hochentasters zu vermeiden, betreiben Sie den Hochentaster nie, wenn kein Öl vorhanden oder der Ölstand unter die Minimum-Markierung der Ölstandsanzeige **19** gesunken ist (siehe **Abb. C**).
- Eine Füllung reicht im Durchschnitt für 10 Minuten, abhängig von den Pausen und der Belastung des Hochentasters.

Spannung der Sägekette und Zustand der Schneiden prüfen



Verletzungsgefahr!

Wenn der Hochentaster bei der Reinigung oder Wartung eingeschaltet und am Stromnetz angeschlossen ist, kann er versehentlich losgehen und schwere Verletzungen verursachen.

- Berühren Sie die Sägekette nicht, wenn der Hochentaster eingeschaltet oder am Stromnetz angeschlossen ist.
- Falls die Sägekette durch einen Gegenstand blockiert wird, schalten Sie den Hochentaster sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus dem Verlängerungskabel und beseitigen Sie anschließend den Gegenstand.

Je schärfer die Sägekette **1** ist, umso leichter und kontrollierbarer lässt sich der Hochentaster bedienen. Das Gleiche gilt für die Kettenspannung. Um Ihre Sicherheit zu erhöhen, muss die Kettenspannung alle 10 Minuten während des Arbeitens überprüft werden. Besonders neue Sägeketten neigen zu erhöhter Ausdehnung.

1. Schalten Sie vor der Überprüfung der Kettenspannung den Hochentaster aus und ziehen Sie den Netzstecker **13** aus dem Verlängerungskabel.
2. Um weiterzuarbeiten, stecken Sie den Netzstecker wieder in das Verlängerungskabel und schalten Sie den Hochentaster ein.

Schutzkleidung anlegen

- Tragen Sie geeignete und enganliegende Schutzkleidung wie Schnitzschutzhose, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.
- Tragen Sie einen Kopfschutz, einen Ohrenschutz und einen Augenschutz. Dies bietet Schutz vor herabfallenden Ästen und zurückschlagenden Zweigen.

Sägetechniken



Verletzungsgefahr!

Herabfallende Äste können schwere Verletzungen verursachen und Sie erschlagen.

- Halten Sie während des Schneidens einen Arbeitswinkel von max. 60° ein, um nicht von einem herabfallenden Ast getroffen zu werden.

- Stehen Sie nie unter dem Ast, den Sie absägen möchten.
- Achten Sie beim Sägen auf unter Spannung stehende Äste und splintern-des Holz.
- Achten Sie auf herabfallende Äste und wegschleudernde Holzteile.



Verletzungsgefahr!

Unter Spannung stehendes Holz, das durch Sägen von der Spannung befreit wird, kann Ihnen unkontrolliert entgegenschlagen, schwere Verletzungen verursachen und Sie erschlagen.

- Lassen Sie Sägearbeiten an unter Spannung stehenden Ästen nur von Fachleuchten ausführen.



Stromschlaggefahr!

Die Berührung einer oberirdischen Hochspannungsleitung mit dem Hochtaster kann schwere Verletzungen verursachen und zum Tode führen.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zur stromführenden Leitung ein.



Verletzungsgefahr!

Während des Betriebs können Personen oder Tiere in der Nähe versehentlich verletzt werden.

- Halten Sie Personen oder Tiere während der Arbeit vom Hochtaster fern.



Verletzungsgefahr!

Auf dem Boden auftreffende Äste können hochschnellen und Verletzungen verursachen.

- Beachten Sie den Sturzraum herabfallender Äste.




Verletzungsgefahr!

Nach dem Beenden des Schnittes erhöht sich für den Bediener das Gewicht des Hochentasters abrupt, da der Hochentaster nicht mehr auf dem Ast abgestützt ist. Es besteht die Gefahr, die Kontrolle über den Hochentaster zu verlieren.


- Halten Sie den Hochentaster mit beiden Händen fest und stehen Sie fest und sicher auf einem stabilen Untergrund.
- Ziehen Sie den Hochentaster nur mit laufender Sägekette aus dem Schnitt, um ein Festklemmen zu vermeiden.
- Stehen Sie an einem Hang immer oberhalb oder seitlich zu dem Ast, den Sie sägen.
- Um die beste Balance zu haben, halten Sie den Hochentaster so nah wie möglich am Körper.
- Sägen Sie zuerst die unteren Äste am Baum ab.
- Dadurch wird ein Herabfallen der geschnittenen Äste erleichtert.
- Sägen Sie nicht mit der Spitze des Sägeschwertes **14**.
- Sägen Sie nicht in den wulstigen Astansatz. Dies verhindert die Wundheilung des Baumes.

Kleinere Äste absägen

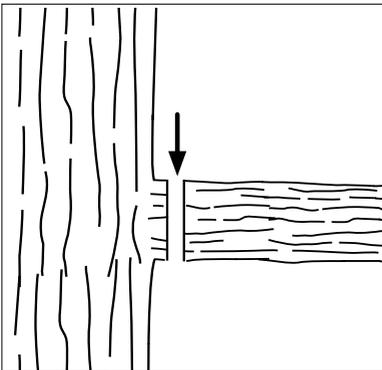

1. Legen Sie die Anschlagfläche des Sägeschwertes **14** am Ast an. Dies vermeidet ruckartige Bewegungen des Hochentasters beim Beginn des Schnittes.
2. Führen Sie das Sägeschwert mit leichtem Druck von oben nach unten durch den Ast.

Größere und längere Äste absägen

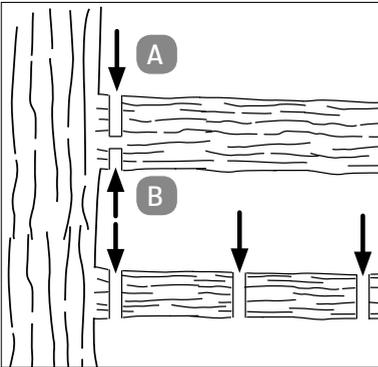

1. Sägen Sie zuerst mit der Oberseite des Sägeschwertes **14** von unten nach oben $\frac{1}{3}$ des Astdurchmessers durch **B**.
2. Sägen Sie anschließend mit der Unterseite des Sägeschwertes von oben nach unten auf den ersten Schnitt zu **A**.
3. Um Kontrolle über den Aufschlagort zu haben, sägen Sie längere Äste in mehreren Schnitten ab.

Rückschlag vermeiden



Verletzungsgefahr!

Das Ansetzen der Sägeschwertspitze an das Werkstück oder eine falsch gewartete Sägekette kann zu einem Rückschlag führen und schwere Verletzungen verursachen.

- Setzen Sie niemals die Sägeschwertspitze an das Werkstück an.
- Achten Sie immer auf die richtige Kettenspannung.
- Arbeiten Sie nur mit einer vorschriftsmäßig geschärften Sägekette.
- Halten Sie den Hochentaster immer mit beiden Händen fest.

Unter dem Rückschlag versteht man das plötzliche Hoch- und Zurückschlagen des laufenden Sägeschwertes **14**. Die Ursachen sind meist das Berühren des Werkstücks mit der Sägeschwertspitze oder das Verklemmen der Sägekette **1**.

Bei einem Rückschlag treten unvermittelt große Kräfte auf. Daher reagiert der Hochentaster meist unkontrolliert. Die Folge sind oft schwere Verletzung beim Bediener oder bei Personen im Umfeld. Die Gefahr eines Rückschlages ist am größten, wenn Sie die Sägeschwertspitze am Werkstück ansetzen, weil dort die Hebelwirkung am stärksten ist.

- Setzen Sie das Sägeschwert immer möglichst flach an einen Ast an.

Wartung



Verletzungsgefahr!

Versehentliches Anlaufen des Hochentasters kann zu schweren Verletzungen durch das Sägeblatt führen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Hochentaster niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

Sägekette und Sägeschwert austauschen

Das Sägeschwert **14** muss erneuert werden, wenn die Nut des Sägeschwertes **21** abgenutzt ist. Gehen Sie hierzu wie in Kapitel „Sägeschwert und Sägekette montieren“ beschrieben vor.

Automatische Kettenschmierung prüfen



Verletzungsgefahr!

Die Berührung der Sägekette oder des Sägeschwertes während der Arbeit kann zu schweren Verletzungen führen.

- Berühren Sie bei der Überprüfung der Kettenschmierung nicht die Sägekette oder das Sägeschwert.

Die Funktion der automatischen Kettenschmierung muss regelmäßig überprüft werden, um einer Überhitzung und der damit verbundenen Beschädigung von Sägeschwert **14** und Sägekette **1** vorzubeugen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Richten Sie die Sägeschwertspitze gegen eine glatte Oberfläche (z. B. Brett oder Anschnitt eines Baumes) und schalten Sie den Hochentaster ein.
- Wenn sich während dieses Vorgangs eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmierung einwandfrei.
- Zeigt sich keine deutliche Ölspur, lesen Sie die entsprechenden Hinweise im Kapitel „Störungsabhilfe“. Wenn auch diese Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Sägekette zum Schärfe geben

Ein effektives Arbeiten mit dem Hochentaster ist nur möglich, wenn die Sägekette **1** in gutem Zustand und scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr eines Rückschlages. Die Sägekette kann bei jedem Fachhändler nachgeschliffen werden.

- Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen.

Reinigung und Aufbewahrung



Verbrennungsgefahr!

Das Sägeschwert und die Sägekette des Hochentasters werden während des Betriebs heiß.

- Lassen Sie alle Geräteteile des Hochentasters vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Hochentaster niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochentaster kann zu Beschädigungen des Hochentasters führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, keine harten Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Führen Sie die Reinigungs- und Wartungsarbeiten vor der Aufbewahrung durch.

Reinigen

So reinigen Sie den Hochentaster ordnungsgemäß:

1. Ziehen Sie den Netzstecker **13** und das Verbindungskabel aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie den Hochentaster mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Reiben Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch trocken.
4. Entfernen Sie Ölrückstände von den Griffen, damit Sie immer sicheren Halt haben.
5. Reinigen Sie regelmäßig den Spannmechanismus, indem Sie ihn mit Druckluft ausblasen oder mit einer Bürste säubern.

Hochentaster prüfen

Prüfen Sie den Hochentaster regelmäßig auf seinen Zustand. Kontrollieren Sie u. a., ob:

- die Schalter unbeschädigt sind,
- das Zubehör in einem einwandfreien Zustand ist,
- das Stromkabel und der Stecker unbeschädigt sind.

Falls Sie eine Beschädigung feststellen, müssen Sie diese durch eine Fachwerkstatt beheben lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Aufbewahrung

So bewahren Sie den Hochentaster ordnungsgemäß auf:

1. Wenn Sie den Hochentaster über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie das Öl aus dem Öltank.
2. Legen Sie die Sägekette **1** und das Sägeschwert **14** kurz in ein Ölbad und wickeln Sie beide danach in Ölpapier ein.

3. Bewahren Sie den Hochentaster und das Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.

Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Modellnummer des Hochentasters
- Artikelnummer des Hochentasters
- Ident.-Nummer des Hochentasters
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Informationen finden Sie unter www.isc-gmbh.info.

Störungsabhilfe



Verletzungsgefahr!

Der Hochentaster kann sich während der Störungsabhilfe unbeabsichtigt einschalten und Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie alle Geräteteile des Hochentasters vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- Schalten Sie den Hochentaster vor der Störungsabhilfe aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem Verlängerungskabel.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Hochentaster funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Keine Stromversorgung – Steckdose defekt – Verlängerungskabel beschädigt – Sicherung defekt 	<ul style="list-style-type: none"> – Stromversorgung überprüfen – Andere Stromquelle probieren, gegebenenfalls wechseln – Verlängerungskabel überprüfen, gegebenenfalls wechseln – Sicherung wechseln

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Hochentaster setzt während der Arbeit zwischenzeitlich aus.	<ul style="list-style-type: none"> - Externer Wackelkontakt - Interner Wackelkontakt - Ein-/Ausschalter 11 defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kundendienst kontaktieren
Sägekette 1 ist trocken.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Öl im Öltank - Entlüftung im Öltankdeckel 18 verstopft - Ölausflusskanal verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> - Öl nachfüllen - Öltankdeckel reinigen - Ölausflusskanal freimachen
Sägekette 1 oder Nut des Sägeschwertes 21 ist heiß.	<ul style="list-style-type: none"> - Kein Öl im Öltank - Entlüftung im Öltankdeckel 18 verstopft - Ölausflusskanal verstopft - Sägekette 1 stumpf - Sägekette zu stark gespannt 	<ul style="list-style-type: none"> - Öl nachfüllen - Öltankdeckel reinigen - Ölausflusskanal freimachen - Sägekette nachschleifen oder ersetzen - Kettenspannung prüfen
Hochentaster rupft, vibriert oder sägt nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> - Kettenspannung zu locker - Sägekette 1 stumpf - Sägekette verschlissen - Sägezähne zeigen in die falsche Richtung 	<ul style="list-style-type: none"> - Kettenspannung einstellen - Sägekette nachschleifen oder ersetzen - Sägekette ersetzen - Sägekette mit Zähnen in korrekter Richtung neu montieren

Technische Daten

Modell:	GLTEH 750
Artikelnummer:	82930
Versorgungsspannung:	220–240 V ~; 50 Hz
Nennleistung:	750 W
Schutzklasse:	II 
Sägeschwertlänge:	200 mm
Schnittlänge max:	180 mm
Sägekettenteilung:	3/8", 9,525 mm
Sägekettenstärke:	0,05", 1,3 mm
Sägeketten-Ritzel:	6 Zähne, 3/8"
Schnittgeschwindigkeit bei Nenn Drehzahl v_U :	11 m/s
Öltank-Füllmenge:	60 cm ³
Gewicht ohne Zubehör:	3,8 kg
Sägekette:	Oregon 91PJ033X
Sägeschwert:	Oregon 080SDEA041

Konformitätserklärung

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

EU

Konformitätserklärung

- | | |
|--|---|
| <p>D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel</p> <p>GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product</p> <p>F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article</p> <p>I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo</p> <p>NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product</p> <p>E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo</p> <p>P declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo</p> <p>DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel</p> <p>S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln</p> <p>FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset</p> <p>EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele</p> <p>CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek</p> <p>SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek</p> <p>SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok</p> <p>H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki</p> | <p>PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.</p> <p>BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул</p> <p>LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem</p> <p>LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms</p> <p>RO declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul</p> <p>GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν</p> <p>HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl</p> <p>BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl</p> <p>RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal</p> <p>RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС</p> <p>UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб</p> <p>MK ja izjavuva slednata soobraznost согласно EY-direktivata i normite za artikli</p> <p>TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir</p> <p>N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel</p> <p>IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru</p> |
|--|---|

Elektro-Hochentaster GLTEH 750 (Gardenline)

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Annex IV | Notified Body: TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München Germany |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU | | Notified Body No.: 0123 |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | | Reg. No.: M6A 15 04 24192 01507 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU | <input checked="" type="checkbox"/> Annex V | Noise: measured $L_{wa} = 102,6$ dB (A); guaranteed $L_{wa} = 105$ dB (A) |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI | P = 0,75 KW; L/Ø = cm |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU | | Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU | Emission No.: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU | | |

Standard references: EN 60745-1; EN ISO 11680-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62321

Landau/Isar, den 25.01.2018

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 14

Art.-No.: 45.012.14 I.-No.: 11048

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR018503
Documents registrar: Daniel Laubmeier
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Hochentaster entsorgen

- Entsorgen Sie den Hochentaster entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Répertoire

Vue d'ensemble	4
Utilisation	5
Contenu de la livraison/liste des pièces	42
Codes QR	43
Généralités	44
Lire le mode d'emploi et le conserver	44
Légende des symboles.....	44
Sécurité	46
Utilisation conforme à l'usage prévu.....	46
Risques résiduels	47
Consignes de sécurité d'ordre général pour les outils électriques.....	48
Consignes de sécurité pour les scies à chaîne	51
Consignes de sécurité complémentaires	53
Valeurs acoustiques et de vibration.....	57
Première mise en service	58
Vérifier la perche-élagueuse et le contenu de la livraison	59
Monter la poignée supplémentaire.....	59
Monter le guide-chaîne et la chaîne de tronçonneuse	60
Tendre la chaîne de tronçonneuse.....	60
Remplir l'huile de la chaîne de tronçonneuse	62
Fonctionnement	62
Mettre la sangle de transport	62
Régler la barre télescopique	63
Relier la perche-élagueuse au réseau électrique.....	63
Allumer et éteindre la perche-élagueuse	64
Travailler avec la perche-élagueuse	64
Préparation	64
Techniques de coupe.....	66
Entretien	69
Changer la chaîne de tronçonneuse et le guide-chaîne	69
Vérifier le graissage automatique de la chaîne	69
Faire aiguïser la chaîne de tronçonneuse	70
Nettoyage et rangement	70
Commande de pièces détachées	72
Résolution de problèmes	72
Recherche d'erreurs	72
Données techniques	74
Déclaration de conformité	75
Élimination	76

Contenu de la livraison/liste des pièces

- 1 Chaîne de tronçonneuse
- 2 Vis de fixation pour le revêtement du pignon
- 3 Tourneur de tension de chaîne
- 4 Boîtier moteur
- 5 Barre télescopique
- 6 Élément de liaison de la barre télescopique
- 7 Barre droite
- 8 Poignée supplémentaire (avec poignée, contrepartie et 4 vis)
- 9 Support de la sangle de transport
- 10 Sangle de transport (avec mousqueton et boucle de déverrouillage)
- 11 Interrupteur marche/arrêt
- 12 Œillet pour la rallonge électrique
- 13 Fiche réseau
- 14 Guide-chaîne
- 15 Étui de l'épée
- 16 Blocage de la barre télescopique
- 17 Revêtement du pignon
- 18 Couvercle du réservoir d'huile
- 19 Indicateur du niveau d'huile
- 20 Blocage de démarrage
- 21 Rainure du guide-chaîne
- 22 Pignon de la chaîne
- 23 Réception du guide-chaîne

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin d'**informations sur les produits**, de **pièces de rechange** ou d'**accessoires**, de données sur les **garanties fabricant** ou sur les **unités de service** ou si vous souhaitez regarder confortablement des **instructions en vidéo** – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet.

Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit ALDI.

Votre portail de services ALDI

Toutes les informations mentionnées plus haut sont également disponibles sur Internet via le portail de services ALDI sous www.aldi-service.ch.



L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi fait partie de cette perche-élagueuse électrique GLTEH 750 (seulement appelée «perche-élagueuse» ci-après). Il contient des informations importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'entretien.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la perche-élagueuse.

Veillez en particulier aux consignes de sécurité et avertissements. Le non respect des instructions de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la perche-élagueuse.

Lorsque vous utilisez ce produit, respectez les dispositions locales ou nationales en vigueur. Conservez ce mode d'emploi à un endroit sûr pour une référence future.

Si vous transmettez la perche-élagueuse à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la perche-élagueuse ou sur l'emballage.



Signalise une situation dangereuse qui, si on ne l'évite pas, a comme conséquence la mort ou une blessure grave.



Signalise une situation dangereuse qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou de graves blessures.



Signalise une situation dangereuse qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure légère ou modérée.



Avertit contre les possibles dommages matériels.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires de l'Espace économique européen.



Lisez le mode d'emploi.



Portez des vêtements bien serrés et adaptés.



Portez des lunettes de protection.



Portez un masque de protection contre la poussière.



Portez des protections pour la tête, les yeux et les oreilles.



Portez des chaussures solides adaptées.




Portez des gants de protection appropriés.



Protégez la perche-élagueuse de la pluie ou de l'humidité.




Surveillez qu'il n'y a pas de pièce qui tombent ou sont projetées.

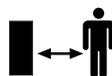


Rester à distances des arbres, des autres personnes et des animaux.



Retirez immédiatement la fiche réseau de la l'alimentation si le câble électrique est endommagé ou sectionné.

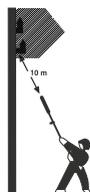

Respectez une distance minimale de 10 m avec toute ligne haute tension. Il existe un danger mortel d'électrocution.

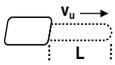

v_u : Vitesse de coupe en m/s
L: Longueur de coupe maximale mm



Tension d'alimentation



Puissance nominale du moteur



Ce symbole indique les appareils électriques ayant un boîtier à double isolation et correspondant ainsi à la classe de protection II.



Garantie 36 mois

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La perche-élagueuse est destinée exclusivement à l'utilisateur privé dans le domaine du bricolage pour les travaux d'ébranchage sur arbres en plein air. Elle n'est appropriée ni pour la coupe ni pour l'abattage d'arbre, et ne permet pas de scier d'autres matériaux que le bois.

Toutes autres applications sont formellement exclues et ne font pas partie de l'utilisation prévue. La perche-élagueuse n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des blessures, pertes ou dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu. Des exemples pour une utilisation contraire à l'usage prévu ou incorrecte sont:

- l'utilisation de la perche-élagueuse à d'autres fins que celles prévues;
- le non respect des consignes de sécurité et avertissements ainsi que des consignes de montage, d'exploitation, d'entretien et de nettoyage contenues dans ce mode d'emploi;
- le non respect d'éventuelles règles en vigueur spécifiques et/ou générales de prévention d'accidents, médecine du travail ou de sécurité pour l'utilisation de la perche-élagueuse;
- l'utilisation d'accessoires et pièces de rechange non destinés à la perche-élagueuse;
- modifications apportées sur la perche-élagueuse;
- la réparation de la perche-élagueuse par une personne autre que le fabricant ou professionnel;

- l'utilisation commerciale, artisanale ou industrielle de la perche-élagueuse;
- l'utilisation ou l'entretien de la perche-élagueuse par des personnes non familiarisées avec l'utilisation de la perche-élagueuse et/ou qui ne comprennent pas les risques liés.

Risques résiduels

Malgré une utilisation conforme à l'usage prévu, des risques résiduels évidents ne peuvent pas être exclus complètement.

Les dangers suivants peuvent survenir selon le type de la perche-élagueuse:

- des coupures si aucun élément de protection n'est porté.
- des lésions pulmonaires si aucun masque anti-poussière n'est porté.
- des troubles auditifs si aucune protection auditive appropriée n'est portée.
- des problèmes de santé résultant d'émissions de vibrations main-bras si la perche-élagueuse est utilisée pendant une longue période ou n'est pas commandée et entretenue correctement.

ATTENTION! Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de la manipulation d'outils électriques pour se protéger contre les chocs électriques, les risques de blessure et d'incendie.

Avant d'utiliser cet outil électrique, lisez toutes les consignes et conservez les consignes de sécurité. Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Le mode d'emploi et en particulier les consignes de sécurité doivent être lus par chaque utilisateur avant le début de travaux et respectés scrupuleusement.

Ne doivent travailler avec cette perche-élagueuse que des personnes formées pour l'utilisation de la perche-élagueuse et informées des risques liés.

Le fabricant de la perche-élagueuse n'est pas responsable de dommages sur ou par cette perche-élagueuse provoqués par:

- une manipulation non conforme ou une utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le non respect du mode d'emploi,
- des réparations par des tiers, des ateliers non homologués,
- le montage et le remplacement de pièces détachées qui ne sont pas d'origine,
- des pannes de l'installation électrique en cas de non respect des prescriptions et réglementations électriques.

En plus des consignes de sécurité de ce mode d'emploi, veuillez respecter obligatoirement les réglementations en vigueur de votre pays pour l'utilisation de la perche-élagueuse.

En plus des consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi et des prescriptions particulières de votre pays, il faut respecter les règles techniques reconnues de manière générale pour le fonctionnement de cette perche-élagueuse.

Consignes de sécurité d'ordre général pour les outils électriques

⚠ AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et données techniques accompagnant cet outil électrique.

Le non-respect des instructions suivantes peut provoquer une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure.

Le terme «outil électrique» utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux outils électriques raccordés au réseau (dotés d'un cordon électrique) et aux outils électriques à accus (sans câble électrique).

Sécurité du poste de travail

- a) **Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée.** *Une zone de travail désordonnée ou mal éclairée peut entraîner des accidents.*
- b) **N'utilisez pas l'outil électrique dans un environnement à risque d'explosion dans lequel des liquides, du gaz ou poussières inflammables sont présentes.** *Les outils électriques produisent des étincelles capables d'enflammer les poussières ou vapeurs.*
- c) **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique.** *En cas de distraction, vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.*

Sécurité électrique

- a) **La fiche de raccordement de l'outil électrique doit convenir à la prise de courant. La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu'elle soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.** *Les fiches sans modification et les prises de courant correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.*
- b) **Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre telles celles de conduits, de chauffages, de cuisinières et de réfrigérateurs.** *Le risque d'une décharge électrique augmente lorsque vous êtes en contact avec un appareil mis à la terre ce qui relie aussi votre corps à la terre.*

- c) **Maintenez les outils électriques à l'abri de toute pluie ou humidité.** *La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.*
- d) **N'utilisez pas le câble pour porter l'outil électrique, le suspendre ou retirer la fiche de la prise électrique. Tenez le câble d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou de parties en mouvement.** *Tout câble endommagé ou emmêlé augmente le risque d'électrocution.*
- e) **Si vous travaillez avec un outil électrique à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges électriques qui conviennent pour l'extérieur.** *L'utilisation d'une rallonge électrique pour l'extérieur réduit le risque d'électrocution.*
- f) **S'il est impossible d'éviter que l'outil électrique fonctionne dans un environnement humide, utilisez alors un disjoncteur différentiel.** *L'emploi d'un disjoncteur différentiel minimise le risque d'une décharge électrique.*

Sécurité des personnes

- a) **Soyez prudent(e), faites attention à ce que vous faites et utilisez un outil électrique toujours de façon raisonnable. N'utilisez pas l'outil électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de l'alcool ou encore de médicaments.** *Un petit moment d'inattention pendant l'utilisation de cet outil électrique peut entraîner des blessures très graves.*
- b) **Portez un équipement de protection personnel et toujours des lunettes de protection.** *Le port d'équipement de protection personnel, comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessures.*
- c) **Évitez une mise en service par mégarde. Assurez-vous que l'outil électrique est arrêté avant de le connecter à l'alimentation en courant et/ou de connecter l'accu, l'allumer ou le porter. Il y a risque d'accident si vous avez le doigt sur le commutateur quand vous transportez l'outil électrique ou si l'appareil est allumé quand vous le branchez à l'alimentation électrique.**

- d) **Supprimez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en circuit.** *Tout outil ou toute clé se trouvant dans une partie rotative de l'appareil peut provoquer des blessures.*
- e) **Évitez une tenue anormale du corps. Veillez à vous tenir de façon sûre et gardez à tout moment l'équilibre.** *Vous pourrez ainsi mieux contrôler l'outil électrique dans les situations inattendues.*
- f) **Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement ou bijou lâche. Veillez à ce que les cheveux et les vêtements restent à l'écart des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, bijoux ou cheveux longs peuvent être saisis par des pièces en mouvement.*
- g) **S'il est possible d'installer des dispositifs d'aspiration de poussière, il faut les raccorder et les utiliser correctement.** *L'utilisation d'une aspiration de poussière peut minimiser les risques entraînés par la poussière.*
- h) **Ne développez pas un faux sentiment de sécurité en ne respectant plus les règles de sécurité pour outils électriques, même si vous êtes familiarisé avec l'outil électrique du fait de l'utiliser souvent.** *Toute inattention peut se traduire rapidement par des blessures graves.*

Utilisation et maniement de l'outil électrique

- a) **Ne soumettez pas l'outil électrique à des sollicitations excessives. Utilisez l'outil électrique adéquat pour votre travail.** *Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de performance indiquée si vous utilisez l'outil électrique convenable.*
- b) **N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** *Un outil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux doit être réparé.*
- c) **Retirez la fiche de la prise électrique et/ou retirez l'accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de déposer l'appareil.** *Cette précaution empêche le démarrage par mégarde de l'outil électrique.*
- d) **Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Ne laissez pas utiliser l'outil électrique par des personnes qui n'en sont pas familières ou qui n'ont pas lu ces consignes.** *Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.*

- e) **Prenez grand soin des outils électriques et des outils amovibles. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent irréprochablement et si elles ne coinent pas, si des pièces ne sont pas cassées ou assez endommagées pour altérer à la fonction de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique.** *Bien des accidents ont pour origine une mauvaise maintenance des outils électriques.*
- f) **Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés.** *Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coince moins souvent et est plus facile à guider.*
- g) **Utilisez les outils électriques, les outils amovibles, etc. conformément à ces instructions. Prenez, ce faisant, en considération les conditions de travail et les activités à réaliser.** *L'utilisation d'outils électriques dans un autre but que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.*
- h) **Veillez à ce que les poignées soient sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** *Les poignées glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil électrique en toute sécurité lors de situations imprévues.*

Service

- a) **Faites réparer votre outil électrique uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine.** *Cela permet de conserver la sûreté de l'outil électrique.*

Consignes de sécurité pour les scies à chaîne

ATTENTION! Pour votre propre sécurité, n'utilisez la perche-élagueuse qu'après avoir lu les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité spéciales pour les scies à chaîne

- **Retirez la fiche réseau avant tous travaux d'entretien, lorsque vous n'utilisez pas l'outil et avant de réaliser un changement d'outillage.**
- **Lorsque vous vous servez de la scie, maintenez toutes les parties du corps à bonne distance de la chaîne de tronçonneuse. Avant de faire démarrer la scie, assurez-vous que la chaîne de tronçonneuse ne touche rien.** Lorsque vous travaillez avec la scie à chaîne, un moment d'inattention peut entraîner une saisie des vêtements ou de parties du corps par la chaîne de tronçonneuse.

- **Ne travaillez jamais avec la scie à chaîne en vous asseyant sur un arbre, à moins que vous ne soyez particulièrement formé(e) dans ce but.** Risque de blessures lors d'un emploi non conforme de la scie à chaîne sur un arbre.
- **Lorsque vous coupez une branche alors que celle-ci est sous tension, pensez toujours qu'elle pourra avoir un mouvement de retour.** Lorsque la tension est libérée dans les fibres de bois, la branche fendue peut cogner la personne ou encore entraîner une perte de contrôle de la scie à chaîne.
- **Lorsque vous portez la scie à chaîne, la chaîne de tronçonneuse doit être arrêtée et le guide-chaîne doit être tourné vers l'arrière. Lorsque vous transportez ou conservez la scie à chaîne, recouvrez-la toujours de son couvercle de protection.** Une manipulation soigneuse de la scie à chaîne réduit la vraisemblance d'un contact par mégarde avec la chaîne de tronçonneuse en mouvement.
- **Respectez les consignes de graissage, de tension de la chaîne et de changement des accessoires.** Une chaîne mal tendue ou mal graissée peut rompre et augmenter ainsi le risque de choc par rebond.
- **Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées graisseuses ou huileuses sont glissantes et entraînent une perte de contrôle.
- **Sciez exclusivement du bois. La scie à chaîne à chaîne doit exclusivement être utilisée pour les travaux pour lesquels elle a été conçue – exemple: N'utilisez jamais la scie à chaîne pour scier le plastique, les murs ni les matériaux de construction qui ne sont pas en bois.** L'utilisation de la scie à chaîne pour des travaux non conformes à l'affectation peut entraîner des situations dangereuses.

Causes et empêchement d'un rebond

Le rebond peut apparaître lorsque la pointe du guide-chaîne touche un objet ou lorsque le bois se plie et coince la chaîne de tronçonneuse en train de couper.

Un contact avec la pointe de rail peut conduire dans certains cas à une réaction imprévisible en arrière, lors de laquelle le guide-chaîne percute vers le haut et en direction de l'opérateur.

Le coincement de la chaîne de tronçonneuse au niveau du bord supérieur du guide-chaîne peut repousser rapidement le rail dans la direction de l'utilisateur.

Chacune de ces réactions peut avoir comme effet de perdre le contrôle de la perche-élagueuse et de vous blesser éventuellement sérieusement. Ne vous fiez pas exclusivement aux dispositifs de sécurité montés sur la perche-élagueuse. En tant qu'utilisateur d'une perche-élagueuse, vous devez prendre diverses mesures pour pouvoir travailler sans risque d'accident et de blessure.

Un rebond est la conséquence d'une utilisation mauvaise ou incorrecte de l'outil électrique. Il peut être évité par des mesures de précaution appropriées, comme décrit ci-après:

- **Maintenez la scie des deux mains, le pouce et le doigt devant entourer les poignées de la scie à chaîne. Mettez votre corps et vos bras dans une position qui vous permette de résister aux forces d'un contrecoup.** Si les mesures adéquates ont été prises, l'opérateur/l'opératrice peut rester maître de la situation en cas de rebond. Ne relâchez jamais la scie à chaîne.
- **Évitez une tenue anormale du corps.** Cela permettra d'éviter d'entrer en contact par mégarde avec la pointe de la chaîne et vous donnera un meilleur contrôle de la scie à chaîne dans des situations inattendues.
- **Utilisez toujours les rails de rechange et les chaînes de tronçonneuse prescrites par le producteur.** De mauvais rails de rechange ou une mauvaise chaîne de tronçonneuse peuvent faire rompre la chaîne et/ou entraîner un rebond.
- **Respectez toujours les consignes du producteur pour affûter et entretenir la chaîne de tronçonneuse.** Les limiteurs de profondeur trop bas augmentent la tendance de retour en arrière.

Consignes de sécurité complémentaires



Risque de choc électrique!

Une installation électrique défectueuse ou une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Ne branchez la perche-élagueuse que si la tension réseau de la prise de courant correspond à l'indication sur la plaque d'identification.
- Ne branchez la perche-élagueuse que sur une prise de courant bien accessible afin de pouvoir la couper rapidement du réseau électrique en cas de panne.

- N'utilisez pas la perche-élagueuse si elle présente des dommages visibles ou que le câble électrique ou la fiche réseau sont défectueux.
- Si le câble électrique de cette perche-élagueuse est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter des dangers.
- N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des professionnels d'effectuer la réparation.
- Veuillez-vous adresser à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie pour cela.
- En cas de réparations de sa propre initiative, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte, tous droits de responsabilité et de garantie sont exclus.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. Cette perche-élagueuse contient des éléments électriques et mécaniques essentiels à la protection contre les sources de danger.
- La perche-élagueuse ne doit pas être utilisée avec une minuterie externe ou un système d'enclenchement à distance séparé.
- Ne plongez ni la perche-élagueuse, ni le câble électrique, ni la fiche réseau dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais la fiche réseau avec des mains humides.
- Ne retirez jamais la fiche réseau avec le câble électrique de la prise de courant, mais prenez toujours la fiche réseau.



Risque d'étouffement!

Les enfants peuvent avaler le matériel d'emballage ou les petites parties et s'étouffer.

- Tenez les enfants à l'écart de la perche-élagueuse et du matériel d'emballage.



Risque de blessure!

Durant le travail avec la perche-élagueuse, des situations dangereuses peuvent survenir et mener à des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes. Attention:

- Soyez particulièrement prudent lors de la coupe de branches de jeunes arbres. Le matériel mince peut s'accrocher dans la chaîne de tronçonneuse et vous frapper, ou vous faire perdre l'équilibre.
- Pendant votre travail, éviter de scier dans le sol, des barrières métalliques ou d'autres objets ou matières inappropriées.
- Les personnes qui utilisent une perche-élagueuse pour la première fois devront se faire expliquer le travail avec une perche-élagueuse et les équipements de protection nécessaires par une personne chevronné à l'aide d'exercices pratiques (par ex. scier du bois sur un chevalet de sciage).
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans votre zone de travail et assurez-vous que vous avez suffisamment de liberté de mouvement. Ne travaillez pas dans des espaces étroits ou la chaîne de tronçonneuse en fonctionnement pourrait trop s'approcher.
- Assurez-vous une tenue stable. N'utilisez la perche-élagueuse que sur des surfaces planes et sûres. Ne travaillez jamais sur des échelles ou sur un sol glissant, car vous pourriez perdre l'équilibre et le contrôle de la perche-élagueuse.
- Avant de couper les branches, assurez-vous que personne ne se trouve dans un cercle représentant la longueur de 2,5 branches aux alentours.
- Prenez en compte les conditions météorologiques lors de vos travaux. Ne sciez pas par vent fort ou variable. Ne sciez pas en cas de gel ou sur un sol lisse gelé. Ne sciez pas en cas de pluie ou de mauvaise visibilité.
- Tenez la perche-élagueuse toujours avec votre main droite sur la poignée arrière et votre main gauche sur la poignée avant. Tenir la perche-élagueuse avec les mains dans une mauvaise position augmente les risques de blessures, il faut donc l'éviter.
- Portez des lunettes de protection et des équipements auditifs. Il est recommandé de porter également des protections pour la tête, les mains, les jambes et les pieds. De bons vêtements de protection permettent de diminuer le risque de blessures et à cause de corps étrangers en mouvement ou de contact accidentel avec la perche-élagueuse.

- Prévoyez un moyen d'éviter la chute des branches. Assurez-vous que votre chemin de sortie ne comporte pas d'obstacles pouvant empêcher ou gêner le mouvement. N'oubliez pas que l'herbe fraîchement coupée et l'écorce sont glissantes.
- Assurez-vous qu'il y ait quelqu'un à proximité en cas d'accident, mais à une distance sûre.
- Ne commencez à scier que quand la chaîne de tronçonneuse a atteint sa vitesse complète.
- N'essayez pas de retrouver une ancienne coupe. Faites toujours une nouvelle coupe.
- Faites attention aux branches en mouvement ou aux autres forces qui peuvent mettre fin à une coupe et faire tomber la chaîne de tronçonneuse.
- N'essayez jamais de couper de branche dont le diamètre correspond à la longueur de coupe de l'appareil.
- Respectez les réglementations locales limitant l'utilisation de perche-élagueuse.
- La distance minimale de la perche-élagueuse avec toute conduite électrique en surface doit être d'au moins 10 m.
- Familiarisez-vous bien avec tous les éléments avant de travailler.
- Faites toujours des pauses suffisantes.
- Changez régulièrement de position de travail.



Risque de blessure!

Pendant son fonctionnement, la perche-élagueuse produit un champ électromagnétique. Dans certaines conditions, le champ peut influencer des implants médicaux actifs ou passifs.

- Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant d'implants médicaux avant d'utiliser la perche-élagueuse.



Risque de blessure!

Un entretien inapproprié, l'utilisation de pièces de rechange non conformes ou le retrait ou la modification d'installations de sécurité peuvent endommager la perche-élagueuse et causer de graves blessures à la personne travaillant avec celle-ci.

- Entretenez la perche-élagueuse de manière conforme.
- N'utilisez que des pièces de remplacement conformes.
- Ne retirez pas et ne modifiez pas les installations de sécurité.



Risque de blessure!

En cas de travaux prolongés, les vibrations dans les mains de l'utilisateur peuvent causer des problèmes de circulation sanguine. L'utilisation fréquente d'appareils à vibration peut causer des lésions neurologiques chez les personnes ayant des problèmes de circulation (par ex. fumeurs, diabétiques).

- Si vous remarquez des troubles inhabituels, arrêtez immédiatement votre travail et consultez un médecin.
- Assurez-vous que votre corps et vos mains, en particulier, restent chauds lorsqu'il fait froid.
- Faites des pauses régulières et bougez vos mains pour favoriser la circulation.
- Assurez-vous que les vibrations de la machine sont les plus faibles possibles en l'entretenant régulièrement et en vous assurant que les pièces sont bien fixées sur la perche-élagueuse.

Valeurs acoustiques et de vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées selon la norme EN ISO 11680-1.

Niveau de pression acoustique L_{pA} :	86 dB(A)
Incertitude K_{pA} :	3 dB
Niveau de puissance acoustique L_{WA} :	102,6 dB(A)
Incertitude K_{WA} :	2,39 dB
Niveau de puissance acoustique L_{WA} garanti:	105 dB(A)



Risque de lésions auditives!

L'action du bruit peut provoquer des lésions auditives.

- Portez une protection auditive.
- Respectez les réglementations légales sur la protection contre le bruit qui peuvent varier localement.

Les valeurs de vibration totale (somme vectorielle des trois directions) ont été déterminées selon la norme EN ISO 11680-1.

Poignée sous charge

Valeur d'émission des vibrations a_{h1} : 1,811 m/s²

Incertitude K: 1,5 m/s²

La valeur d'émission des vibrations a été mesurée selon un procédé de contrôle normalisé et peut être soumise à des modifications en fonction de la manière dont l'outil électrique est utilisé, et peut exceptionnellement être supérieure à la valeur indiquée. La valeur d'émission des vibrations indiquée peut servir à comparer un outil électrique avec un autre. La valeur d'émission des vibrations peut servir d'évaluation introductive du préjudice.

Avertissement! La valeur d'émission des vibrations peut différer de la valeur indiquée pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique en fonction du type et de la méthode d'utilisation de l'outil électrique.

- Tâchez de maintenir un niveau de vibration le plus bas possible.
- Afin de diminuer la charge des vibrations, portez des gants lors de l'utilisation de l'outil et limitez votre temps de travail.

Prenez en compte toutes les phases le cycle de fonctionnement (par exemple les temps où l'outil électrique est éteint et ceux où il est allumé, mais tourne à vide).

Première mise en service



Risque de blessure!

Les réglages ainsi que les travaux de montage et d'entretien réalisés avec une perche-élagueuse branchée peuvent mener à une électrocution ou mettre en marche la perche-élagueuse accidentellement.

- Retirez la fiche réseau de la prise de courant avant de travailler sur la perche-élagueuse.
- Ne connectez la perche-élagueuse à l'alimentation que si elle est totalement montée et que la tension de la chaîne de tronçonneuse est réglée.

Vérifier la perche-élagueuse et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la perche-élagueuse.

- Ouvrez donc l'emballage avec précaution.
 1. Vérifiez si la livraison est complète (voir **fig. A**).
 2. Soulevez la perche-élagueuse des deux mains de l'emballage.
 3. Posez la perche-élagueuse sur un support ferme et stable, par ex. un établi.
 4. Vérifiez si la perche-élagueuse ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la perche-élagueuse. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Monter la poignée supplémentaire

La poignée supplémentaire **8** comporte une poignée, une contrepartie et 4 vis.

1. Placez la poignée sur la barre droite **7**, sur le support de la sangle de transport **9**.
2. Placez la contrepartie sur la barre au-dessus du support de la sangle de transport et vissez la poignée par le dessous avec les 4 vis sur la contrepartie (voir **fig. H**).

En desserrant les 4 vis, vous pouvez déplacer la poignée supplémentaire sur la barre fixe selon vos besoins.

Enfin, les 4 vis doivent être revissées afin que la poignée supplémentaire soit à nouveau sécurisée sur la barre fixe.

Monter le guide-chaîne et la chaîne de tronçonneuse



ATTENTION!

Risque de blessure!

Vous risquez de vous couper lors du montage du guide-chaîne et de la chaîne de tronçonneuse.

- Portez des gants de protection pendant le montage.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Une manipulation inappropriée peut endommager la perche-élagueuse.

- Vissez les vis de fixation définitivement uniquement après le réglage de la tension de la chaîne.
 1. Desserrez la vis de fixation pour le revêtement du pignon **2** (voir **fig. D**).
 2. Enlevez le revêtement du pignon **17**.
 3. Placez la chaîne de tronçonneuse **1** dans la rainure du guide-chaîne **21** (voir **fig. E**).
 4. Placez le guide-chaîne **14** et la chaîne de tronçonneuse dans la réception du guide-chaîne **23** et faites passer la chaîne de tronçonneuse par le pignon de la chaîne **22** (voir **fig. F**).
 5. Placez le revêtement du pignon et fixez les vis de fixation pour le revêtement du pignon fermement (voir **fig. G**).

Tendre la chaîne de tronçonneuse



ATTENTION!

Risque de blessure!

Vous risquez de vous couper en tendant la chaîne de tronçonneuse. En cas de tension non appropriée, la chaîne de tronçonneuse peut sortir du guide.

- Portez des gants de protection pendant la mise sous tension de la chaîne de tronçonneuse.
- Assurez-vous que tous les maillons de la chaîne de tronçonneuse sont bien placés dans le guide-chaîne.


AVIS!**Risque d'endommagement!**

Une tension non conforme de la chaîne de tronçonneuse peut endommager la perche-élagueuse.

- Étant donné que la chaîne de tronçonneuse se chauffe lors de son fonctionnement et que sa longueur peut donc se modifier, vérifiez au moins toutes les 10 minutes la tension de la chaîne et ajustez-la si nécessaire. Cela est encore plus important dans le cas d'une chaîne de tronçonneuse neuve.
 - Une fois votre travail terminé, détendez la chaîne de tronçonneuse, car celle-ci se rétrécit lorsqu'elle refroidit. Vous éviterez ainsi qu'elle soit endommagée.
1. Desserrez les vis de fixation pour le revêtement du pignon **2** en faisant quelques tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (voir **fig. D**).
 2. Réglez la tension de la chaîne à l'aide du tourneur de tension de chaîne **3** (voir **fig. I**).

En tournant vers la droite, vous augmentez la tension de la chaîne; en tournant vers la gauche, vous la faites diminuer.

La chaîne de tronçonneuse **1** est bien tendue si vous pouvez lever le milieu du guide-chaîne **14** d'environ 2 cm.

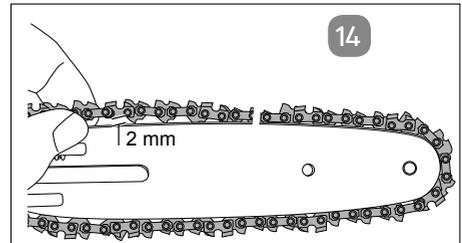

3. Vissez la vis de fixation pour le revêtement du pignon dans le sens des aiguilles d'une montre (voir **fig. G**).

Remplir l'huile de la chaîne de tronçonneuse

AVIS!

Risque d'endommagement!

Toute utilisation de la perche-élagueuse sans huile de la chaîne de tronçonneuse ou avec un niveau d'huile inférieur à la marque minimale du la fenêtre peut endommager la perche-élagueuse.

- N'utilisez jamais la perche-élagueuse sans huile de la chaîne de tronçonneuse.
 1. Posez la perche-élagueuse sur une surface horizontale plane.
 2. Nettoyez la zone autour du couvercle du réservoir d'huile **18** et dévissez le réservoir d'huile.
 3. Remplissez le réservoir d'huile avec de l'huile de la chaîne de tronçonneuse. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de saleté sur le réservoir d'huile afin que l'injecteur ne se bloque pas.
 4. Revissez le couvercle du réservoir d'huile.

Fonctionnement

Mettre la sangle de transport




Risque de blessure!

Le travail sans sangle de transport augmente le risque de perdre le contrôle de la perche-élagueuse ainsi que le risque de blessures.


- Lors du travail avec la perche-élagueuse, portez toujours une sangle de transport.
- Éteignez toujours la perche-élagueuse avant d'enlever la sangle de transport.
- Pour éloigner la perche-élagueuse rapidement de votre corps en cas d'urgence, portez la sangle de transport sur une épaule seulement et jamais en diagonale sur l'épaule et la poitrine.

1. Suspendez la sangle de transport **10** au support de la sangle de transport **9** avec les mousquetons.
2. Placez la sangle de transport sur votre épaule et réglez sa hauteur de manière à ce que la perche-élagueuse avec le support de la sangle de transport se trouve à hauteur de vos hanches.

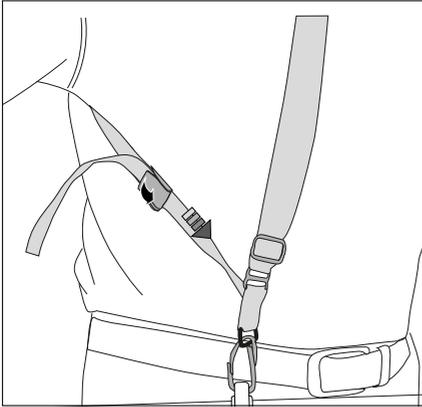

3. Pour éloigner rapidement la perche-élagueuse en cas d'urgence, appuyez sur la fermeture de la boucle de déverrouillage avec le pouce.

Régler la barre télescopique

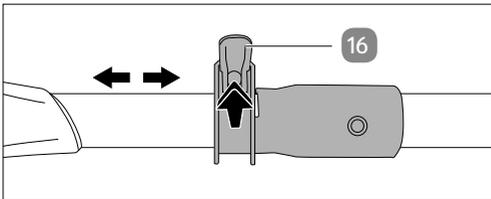

1. Ouvrez le blocage de la barre télescopique **16**.
2. Tirez la barre télescopique **5** jusqu'à ce qu'elle soit suffisante pour la hauteur de travail.
3. Refermez le blocage de la barre télescopique.

Relier la perche-élagueuse au réseau électrique

1. Connectez la fiche réseau **13** à une rallonge électrique appropriée. Faites attention à ce que la rallonge électrique soit adaptée aux performances de la perche-élagueuse.
La section de la rallonge électrique doit être d'au moins 2,5 mm².
2. Sécurisez la rallonge électrique contre les tractions et les accrocs accidentels en le faisant passer dans l'œillet pour la rallonge électrique **12**.
3. Branchez la rallonge électrique dans une prise de courant installée de manière conforme.

Nous recommandons d'utiliser un câble avec un signal coloré rouge ou jaune. Cela diminue le risque de dommage accidentel dû à la perche-élagueuse.

Allumer et éteindre la perche-élagueuse

Pour allumer la perche-élagueuse, procédez comme suit:

1. Tenez la perche-élagueuse à deux mains. Placez les pouces sous la poignée supplémentaire **8**.
2. Enfoncez le blocage de démarrage **20** et maintenez-le (voir **fig. B**).
3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **11**.
4. Relâchez le blocage de démarrage.

Pour éteindre la perche-élagueuse, procédez comme suit:

1. Relâchez l'interrupteur marche/arrêt.
2. Si vous interrompez votre travail pour un long moment, séparez la fiche réseau **13** de la rallonge électrique (voir **fig. B**).

Travailler avec la perche-élagueuse



Risque de blessure!

Le retrait ou la modification d'éléments de protection sur la perche-élagueuse augmente le risque d'accidents et peut mener à des blessures graves.

- Ne retirez pas et ne modifiez pas les installations de sécurité.
- N'utilisez pas la perche-élagueuse lorsque les installations de sécurité ne fonctionnent pas bien.
- N'essayez pas de réparer vous-même les installations de protection, mais dirigez-vous à l'adresse du service après-vente indiqué sur la carte de garantie.

Préparation

Pour pouvoir travailler de manière plus sûre, vérifiez les éléments suivants avant chaque utilisation de la perche-élagueuse et en cas d'éventuels dommages, et suivez les indications.

Vérifier l'état de la perche-élagueuse

- Avant le début du travail, vérifiez toujours après une défaillance ou un choc, que le boîtier moteur **4**, la fiche réseau **13**, la chaîne de tronçonneuse **1** ou le guide-chaîne **14** sont en bon état.
- N'utilisez jamais de perche-élagueuse visiblement endommagée.

Vérifier le niveau du réservoir d'huile

- Vérifiez pendant le travail qu'il y a assez d'huile dans le réservoir d'huile.
- Pour éviter tout dommage de la perche-élagueuse, ne l'utilisez jamais quand il n'y a pas d'huile ou quand l'indicateur du niveau d'huile **19** est descendu sous le repère minimum (voir **fig. C**).
- Un remplissage dure en moyenne dix minutes, en fonction des pauses et de la charge de la perche-élagueuse.

Vérifier la tension de la chaîne de tronçonneuse et l'état de la coupe



Risque de blessure!

Si la perche-élagueuse est allumée et reliée à l'alimentation pendant le nettoyage ou l'entretien, elle peut partir par accident et causer de graves blessures.

- Ne touchez pas la chaîne de tronçonneuse lorsque la perche-élagueuse est allumée ou reliée à l'alimentation.
- Si la chaîne de tronçonneuse est bloquée par un objet, éteignez immédiatement la perche-élagueuse, débranchez la fiche réseau de la rallonge électrique et enlevez l'objet.

Plus la chaîne de tronçonneuse **1** est coupante, plus la perche-élagueuse est facile à utiliser et contrôlable. Cela est également vrai dans le cas de la tension de la chaîne. Afin d'améliorer vos conditions de sécurité, la tension de la chaîne doit être vérifiée toutes les dix minutes pendant le travail. Les chaînes neuves demandent une surveillance encore plus élevée.

1. Avant de vérifier la tension de la chaîne de la perche-élagueuse, éteignez-la et retirez la fiche réseau **13** de la rallonge.
2. Pour continuer à travailler, rebranchez la fiche réseau dans la rallonge électrique et allumez la perche-élagueuse.

Mettre les vêtements de protection

- Portez des vêtements adaptés serrés comme des pantalons de protection contre les coupures, des gants et des chaussures de sécurité.
- Portez une protection pour la tête, les oreilles et les yeux.
Cela protège des branches qui peuvent tomber ou se rabattre sur vous.

Techniques de coupe



DANGER!

Risque de blessure!

Les branches qui tombent peuvent causer des blessures graves et vous écraser.

- Pendant la coupe, gardez un angle de travail de max. 60° afin de ne pas être touché par la chute d'une branche.
- Ne vous mettez pas sous la branche que vous êtes en train de couper.
- En coupant, faites attention aux branches et au bois sous tension.
- Faites attention aux branches qui tombent ou sont projetées.



DANGER!

Risque de blessure!

Le bois sous tension libéré par l'action de couper peut bouger de manière incontrôlée, causer de graves blessures et vous écraser.

- Faites faire les travaux de coupe de branches sous tension par des professionnels.



DANGER!

Risque de choc électrique!

Tout contact d'une ligne haute tension aérienne avec la perche-élagueuse peut causer des blessures graves, voir la mort.

- Respectez une distance minimale de 10 m avec toute conduite d'alimentation.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Pendant l'utilisation, des personnes et des animaux se trouvant à proximité peuvent être blessés accidentellement.

- Maintenez les autres personnes et les animaux à distance lors du travail avec la perche-élagueuse.

**AVERTISSEMENT!****Risque de blessure!**


Les branches heurtant le sol peuvent sauter et causer des blessures.

- Prenez en compte l'espace où des branches peuvent tomber.

**AVERTISSEMENT!****Risque de blessure!**


Après la fin de la coupe, le poids de la perche-élagueuse s'alourdit brutalement pour l'utilisateur car la perche-élagueuse n'est plus soutenue par la branche. Il existe un risque de perte de contrôle de la perche-élagueuse.

- Tenez la perche-élagueuse avec les deux mains et tenez-vous de manière sûre et stable sur un sol stable.
- Ne sortez la perche-élagueuse qu'avec la chaîne de tronçonneuse en fonctionnement afin d'éviter qu'elle ne se coince.
- Tenez vous toujours en amont ou de côté de la branche que vous coupez.
- Pour mieux garder votre équilibre, maintenez la perche-élagueuse aussi proche que possible de votre corps.
- Sciez d'abord les branches inférieures de l'arbre.
- La chute des branches coupées sera plus facile ainsi.
- Ne coupez pas avec la pointe du guide-chaîne **14**.
- Ne coupez pas à l'endroit le plus épais de la branche. Cela empêche la récupération de l'arbre.

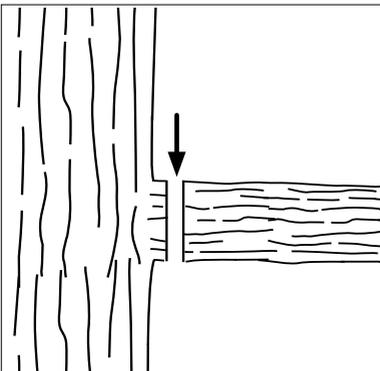Couper de petites branches

1. Placez la face de butée du guide-chaîne **14** sur la branche. Cela évite tout retour en arrière de la perche-élagueuse au début de la coupe.
2. Menez le guide-chaîne de haut en bas à travers la branche en exerçant une légère pression.

Couper des branches plus longues ou grosses

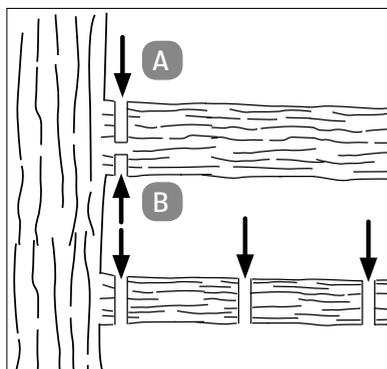

1. Coupez d'abord avec le côté supérieur du guide-chaîne **14** depuis le dessous en allant vers le haut, jusqu'à atteindre environ 1/3 du diamètre de la branche **B**.
2. Ensuite, avec la partie inférieure du guide-chaîne, coupez de haut en bas sur la première coupe **A**.
3. Pour contrôler le lieu de chute, coupez les longues branches en plusieurs tronçons.

Éviter le rebond



Risque de blessure!

Placer la pointe du guide-chaîne sur la pièce à usiner ou utiliser une chaîne de tronçonneuse mal entretenue peut causer un rebond et de graves blessures.

- Ne placez jamais la pointe du guide-chaîne sur la pièce à usiner.
- Prêtez attention à la bonne tension de la chaîne.
- Ne travaillez qu'avec une chaîne de tronçonneuse aiguisée selon les instructions.
- Tenez toujours la perche-élagueuse à deux mains.

Pour rebond, on entend le retour vers le haut et l'arrière soudain du guide-chaîne en fonctionnement **14**. Les causes sont principalement le contact de la pièce à usiner et de la pointe du guide-chaîne ou le coincement de la chaîne de tronçonneuse **1**.

Lors d'un rebond, une force importante est dégagée soudainement. C'est pourquoi la perche-élagueuse réagit la plupart du temps de manière incontrôlée. Les conséquences sont souvent des blessures de l'utilisateur ou de personnes dans l'environnement. Le danger de rebond est le plus élevé quand la pointe du guide-chaîne se trouve sur la pièce à usiner car c'est là que l'effet de levier est le plus fort.

- Placez toujours le guide-chaîne le plus platement possible sur la branche.

Entretien



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Une mise en route involontaire de la perche-élagueuse peut provoquer de graves blessures par la lame de scie.

- Retirez la fiche réseau de la prise de courant.



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Un maniement inapproprié peut provoquer de graves blessures.

- Portez des gants de protection appropriés.

AVIS!

Risque de court-circuit!

L'eau infiltrée dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais la perche-élagueuse dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.

Changer la chaîne de tronçonneuse et le guide-chaîne

Le guide-chaîne **14** doit être remplacé lorsque la rainure du guide-chaîne **21** est usée. Pour cela, procédez comme décrit au chapitre «Monter le guide-chaîne et la chaîne de tronçonneuse».

Vérifier le graissage automatique de la chaîne



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Le contact de la chaîne de tronçonneuse ou du guide-chaîne pendant le travail peut causer des blessures graves.

- Lors de la vérification du graissage de la chaîne, ne touchez pas la chaîne de tronçonneuse et le guide-chaîne.

Le fonctionnement du graissage automatique de la chaîne doit être vérifié régulièrement pour éviter une surchauffe et l'endommagement conséquent du guide-chaîne **14** et de la chaîne de tronçonneuse **1**.

Procédez comme suit:

- Dirigez la pointe du guide-chaîne vers une surface lisse (par ex. une planche ou la coupe d'un arbre) et allumez la perche-élagueuse.
- Si vous voyez une trace d'huile de plus en plus importante en faisant cela, cela signifie que le graissage automatique de la chaîne fonctionne bien.
- Si vous ne voyez pas de trace d'huile claire, lisez les indications du chapitre «Résolution de problèmes». Si ces indications ne suffisent pas, consultez le service après-vente à l'adresse fournie sur la carte de garantie.

Faire aiguiser la chaîne de tronçonneuse

Il n'est possible de bien travailler avec la perche-élagueuse que si la chaîne de tronçonneuse **1** est en bon état et bien aiguisée. Cela réduit également le risque de rebond. La chaîne de tronçonneuse peut être aiguisée chez tous les commerçants spécialisés.

- N'essayez pas de la faire vous même si vous n'avez pas d'outil approprié, ni l'expérience nécessaire.

Nettoyage et rangement



Risque de brûlure!

Le guide-chaîne et la chaîne de tronçonneuse de la perche-élagueuse chauffent pendant l'utilisation.

- Laissez refroidir complètement tous les éléments de la perche-élagueuse avant chaque nettoyage.

AVIS!

Risque de court-circuit!

L'eau infiltrée dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais la perche-élagueuse dans l'eau ou d'autres liquides.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.

AVIS!**Risque d'endommagement!**

La manipulation non conforme de la perche-élagueuse peut l'endommager.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, des ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques tel qu'un couteau, une spatule dure ou similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Avant le rangement, réalisez les travaux de nettoyage et d'entretien.

Nettoyer

Pour bien nettoyer la perche-élagueuse:

1. Retirez la fiche réseau **13** et le câble de raccordement de la prise de courant.
2. Nettoyez la perche-élagueuse avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle.
3. Séchez toutes les parties avec un chiffon propre.
4. Retirez les traces d'huile des poignées pour avoir toujours une bonne tenue.
5. Nettoyez régulièrement le mécanisme de tension en soufflant de l'air sous pression ou en le nettoyant avec une brosse.

Vérifier la perche-élagueuse

Vérifiez régulièrement l'état de la perche-élagueuse. Vérifiez entre autre que:

- les interrupteurs ne sont pas endommagés,
- les accessoires sont dans un état irréprochable,
- le câble électrique et la fiche ne sont pas endommagés.

En cas de détérioration, faites appel à un atelier spécialisé pour y remédier et prévenir ainsi tout risque.

Rangement

Pour bien ranger la perche-élagueuse:

1. Si vous n'utilisez pas la perche-élagueuse pendant une longue période, retirez l'huile du réservoir d'huile.
2. Placez brièvement la chaîne de tronçonneuse **1** et le guide-chaîne **14** dans un bain d'huile, puis enveloppez-les dans un papier huilé.
3. Rangez la perche-élagueuse et les accessoires dans un endroit sombre, sec et protégé du gel inaccessible aux enfants.

La température de stockage optimale est de 5 à 30 °C.

Commande de pièces détachées

Pour la commande de pièces détachées, il convient de donner les précisions suivantes:

- Numéro de modèle de la perche-élagueuse
- Numéro d'article de la perche-élagueuse
- Numéro d'identification de la perche-élagueuse
- Numéro de pièce détachée de la pièce détachée nécessaire

Les prix actuels et les informations peuvent être consultés sur le site www.isc-gmbh.info.

Résolution de problèmes



Risque de blessure!

La perche-élagueuse peut s'allumer accidentellement pendant le dépannage et causer des blessures.

- Laissez refroidir complètement tous les éléments de la perche-élagueuse avant chaque nettoyage.
- Avant de procéder au dépannage, éteignez la perche-élagueuse et retirez la fiche réseau de la rallonge.

Recherche d'erreurs

Problème	Origines possibles	Suppression des problèmes
La perche-élagueuse ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">– Pas d'alimentation.– Prise de courant défectueuse.– Rallonge électrique endommagée.– Fusible défectueux.	<ul style="list-style-type: none">– Vérifier l'alimentation en énergie.– Essayer d'autres sources d'énergie, changer le cas échéant.– Tester la rallonge électrique, la changer le cas échéant.– Changer de fusible.

Problème	Origines possibles	Suppression des problèmes
La perche-élagueuse s'arrête de temps à autre lors du travail.	<ul style="list-style-type: none"> - Mauvais contact externe. - Mauvais contact interne. - Interrupteur marche/arrêt 11 défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contacter le service après-vente.
La chaîne de tronçonneuse 1 est sèche.	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'huile dans le réservoir d'huile. - Ventilation bloquée dans le couvercle du réservoir d'huile 18. - Canal d'évacuation de l'huile bouché. 	<ul style="list-style-type: none"> - Remplir l'huile. - Nettoyer le couvercle du réservoir d'huile. - Libérer le canal d'évacuation de l'huile.
La chaîne de tronçonneuse 1 ou la rainure du guide-chaîne 21 est chaude.	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'huile dans le réservoir d'huile. - Ventilation bloquée dans le couvercle du réservoir d'huile 18. - Canal d'évacuation de l'huile bouché. - Chaîne de tronçonneuse 1 émoussée. - Chaîne de tronçonneuse trop tendue. 	<ul style="list-style-type: none"> - Remplir l'huile. - Nettoyer le couvercle du réservoir d'huile. - Libérer le canal d'évacuation de l'huile. - Aiguiser ou remplacer la chaîne de tronçonneuse. - Vérifier la tension de la chaîne.
La perche-élagueuse arrache le bois, vibre ou ne coupe pas bien.	<ul style="list-style-type: none"> - Tension de la chaîne trop faible. - Chaîne de tronçonneuse 1 émoussée. - Chaîne de tronçonneuse usée. - Les dents de la chaîne sont dans la mauvaise direction. 	<ul style="list-style-type: none"> - Régler la tension de la chaîne. - Aiguiser ou remplacer la chaîne de tronçonneuse. - Remplacer la chaîne de tronçonneuse. - Remonter la chaîne de tronçonneuse avec les dents dans la bonne direction.

Données techniques

Modèle:	GLTEH 750
No d'article:	82930
Tension d'alimentation:	220–240 V ~; 50 Hz
Puissance nominale:	750 W
Classe de protection:	II 
Longueur du guide-chaîne:	200 mm
Longueur de coupe max.:	180 mm
Répartition de la chaîne:	3/8", 9,525 mm
Répartition de la chaîne:	0,05", 1,3 mm
Pignon de la chaîne:	6 dents, 3/8"
Vitesse de coupe à vitesse nominale de rotation v_v :	11 m/s
Réservoir d'huile plein:	60 cm ³
Poids sans accessoires:	3,8 kg
Chaîne de tronçonneuse:	Oregon 91PJ033X
Guide-chaîne:	Oregon 080SDEA041

Déclaration de conformité

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
EU

Konformitätserklärung

- D** erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekes normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία. ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavува следната сообразност согласно EУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkelen
- IS** Lýsir uppfyllingu EУ-reglna og annarra staðla röru

Elektro-Hochentaster GLTEH 750 (Gardenline)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EC
- 2014/68/EU
- 90/396/EC_2009/142/EC
- 89/686/EC_96/58/EC
- 2011/65/EU
- 2006/42/EC
- Annex IV
- Notified Body: TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München Germany
- Notified Body No.: 0123
- Reg. No.: M6A 15 04 24192 01507
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
- Noise: measured $L_{WA} = 102,6$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 105$ dB (A)
- P = 0,75 KW; L/Ø = cm
- Notified Body:
- 2012/46/EU
- Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN ISO 11680-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62321

Landau/Isar, den 25.01.2018

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 14

Art.-No.: 45.012.14 I.-No.: 11048

Subject to change without notice

 Archive-File/Record: NAPR018503
 Documents registrar: Daniel Laubmeier
 Wiesnerweg 22, D-94405 Landau/Isar

Élimination

Éliminer l'emballage



Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la perche-élagueuse

- Éliminez la perche-élagueuse selon les prescriptions en vigueur dans votre pays.



Les appareils usagés ne vont pas dans les déchets ménagers!

Ce symbole indique que conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) et aux lois nationales, ce produit ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers. Ce produit doit être remis à un centre de collecte prévu à cet effet. Le produit peut par ex. être retourné à l'achat d'un produit similaire ou être remis à un centre de collecte autorisé pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques usagés. En raison des substances potentiellement dangereuses souvent contenues dans les appareils électriques et électroniques usagés, la manipulation non conforme des appareils usagés peut avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Une élimination conforme de ce produit contribue en outre à une utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des appareils usagés, veuillez contacter votre mairie, le service public responsable des déchets, un service autorisé pour le recyclage du matériel électrique et électronique ou le service de ramassage des déchets ménagers.

Sommario

Panoramica prodotto	4
Utilizzo	5
Dotazione/elenco dei componenti	78
Codici QR	79
Informazioni generali	80
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	80
Descrizione pittogrammi.....	80
Sicurezza	82
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	82
Rischi residui	83
Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici	84
Avvertenze di sicurezza per motoseghe	87
Sicurezza supplementare	89
Valori di rumore e vibrazioni	93
Prima messa in funzione	94
Controllare il potatore telescopico e la dotazione	94
Montare l'impugnatura supplementare	94
Montare la spada e la catena	95
Tendere la catena	95
Aggiungere l'olio della catena	96
Funzionamento	97
Indossare la tracolla	97
Regolare l'asta telescopica	98
Collegare il potatore telescopico alla rete elettrica	98
Accendere e spegnere il potatore telescopico.....	98
Lavorare con il potatore telescopico	99
Preliminari.....	99
Tecniche di segatura	100
Manutenzione	104
Sostituire la catena e la spada	104
Controllare la lubrificazione della catena automatica	104
Affilare la catena	105
Pulizia e conservazione	105
Ordinazione di pezzi di ricambio	107
Risoluzione dei problemi	107
Ricerca anomalie	107
Dati tecnici	109
Dichiarazione di conformità	110
Smaltimento	111

Dotazione/elenco dei componenti

- 1 Catena
- 2 Vite di fissaggio per il coperchio rocchetto per catena
- 3 Tendicatena
- 4 Alloggiamento del motore
- 5 Asta telescopica
- 6 Giunto asta telescopica
- 7 Barra fissa
- 8 Impugnatura supplementare (con impugnatura, controparte e 4 viti)
- 9 Supporto tracolla
- 10 Tracolla (con moschettone e fibbia di sblocco)
- 11 Interruttore di accensione/spegnimento
- 12 Occhiello per cavo di prolunga
- 13 Spina
- 14 Spada
- 15 Protezione della spada
- 16 Fermo dell'asta telescopica
- 17 Coperchio rocchetto per catena
- 18 Tappo del serbatoio dell'olio
- 19 Indicatore livello dell'olio
- 20 Blocco dell'accensione
- 21 Scanalatura della spada
- 22 Pignone della catena
- 23 Attacco per la spada

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.ch.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono al presente potatore telescopico elettrico GLTEH 750 (di seguito chiamato solo "potatore telescopico"). Contengono informazioni importanti relative alla sicurezza, all'utilizzo e alla cura.

Prima di mettere in funzione il potatore telescopico, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Fare particolare attenzione alle note relative alla sicurezza e agli avvertimenti. Il mancato rispetto delle indicazioni nelle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al potatore telescopico.

Nell'utilizzo del presente prodotto rispettare le normative locali o nazionali. Conservare le presenti istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per consultazione futura. In caso di cessione del potatore telescopico a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul potatore telescopico o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Indica una situazione rischiosa che, se non evitata, ha come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Indica una situazione rischiosa che, se non evitata, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Indica un pericolo a rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



Avvisa da possibili danni a cose.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Indossare sempre indumenti aderenti adatti.



Indossare degli occhiali di sicurezza.



Indossare una maschera antipolvere.



Indossare protezioni per la testa, per gli occhi e le orecchie.



Indossare scarpe robuste e adatte.




Indossare idonei guanti di protezione.



Proteggere il potatore telescopico da pioggia e umidità.




Attenzione alle parti che cadono e si ribaltano.

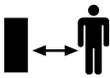





Mantenere la distanza dall'albero, da altre persone e dagli animali.



Scollegare subito la spina dalla presa di corrente se il cavo elettrico risulta danneggiato o tagliato.

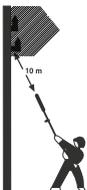

Mantenere una distanza minima di 10 m dalle linee ad alta tensione.
Sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica.

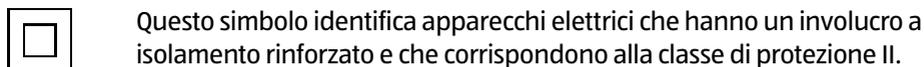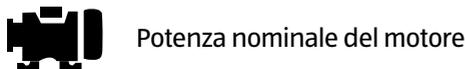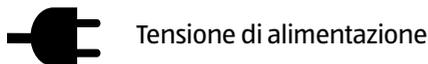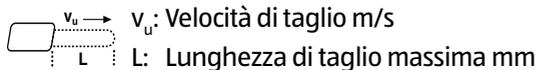

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il potatore telescopico è adatto esclusivamente all'utente privato in hobby e fai da te per la sramatura di alberi all'aperto. Non è né adatto per operazioni di taglio prolungate e per l'abbattimento di alberi nonché per tagliare materiali diversi dal legno.

Tutte le altre applicazioni sono espressamente escluse e devono essere considerate come uso improprio. Il potatore telescopico non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per lesioni, perdite o danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto. Possibili esempi di uso improprio o non corretto includono i seguenti:

- utilizzo del potatore telescopico per finalità diverse da quelle per cui è previsto;
- l'inosservanza delle note relative alla sicurezza e delle avvertenze, così come delle istruzioni di montaggio, funzionamento, manutenzione e pulizia contenute nelle presenti istruzioni per l'uso;
- l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni per l'utilizzo del potatore telescopico specifiche e/o generali in termini di prevenzione degli infortuni, salute o sicurezza tecnica;
- l'utilizzo di accessori e pezzi di ricambio, che non sono destinati al potatore telescopico;
- modifiche al potatore telescopico;
- riparazione del potatore telescopico da parte di persone diverse dal produttore o un professionista;
- utilizzo commerciale, artigianale o industriale del potatore telescopico;

- utilizzo o manutenzione del potatore telescopico da parte di persone che non hanno familiarità con l'uso del potatore telescopico e/o non comprendono i rischi connessi.

Rischi residui

Nonostante un utilizzo conforme alla sua destinazione d'uso, non è possibile escludere completamente i rischi residui.

A causa della natura del potatore telescopico, possono verificarsi i seguenti pericoli:

- lesioni di taglio se non vengono indossati indumenti di protezione.
- danni ai polmoni se non si indossa idonea maschera antipolvere.
- danni all'udito, se non si indossa idonea protezione dell'udito.
- danni per la salute risultanti da emissioni vibranti delle mani/braccia nel caso in cui si utilizza a lungo il potatore telescopico o se esso non viene utilizzato o mantenuto in modo conforme.

AVVERTENZA! Nell'utilizzo di utensili elettrici, per prevenire scosse elettriche, pericoli di lesioni e d'incendio vanno rispettate le seguenti indicazioni relative alla sicurezza.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo utensile elettrico e rispettare le indicazioni di sicurezza. La mancata osservanza delle note relative alla sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Le istruzioni per l'uso e soprattutto le istruzioni di sicurezza devono essere lette con attenzione da ogni utente prima di iniziare il lavoro.

Con questo potatore telescopico possono lavorare solo le persone autorizzate e addestrate all'uso del potatore telescopico e consapevoli dei pericoli.

Il produttore del potatore telescopico non è responsabile per eventuali danni causati a o con questo potatore telescopico in caso di:

- uso improprio o utilizzo non conforme alle disposizioni,
- inosservanza delle istruzioni per l'uso,
- riparazioni di terzi, officine non riconosciute,
- installazione e sostituzione di pezzi di ricambio non originali,
- mancanza di un sistema elettrico in caso di inosservanza delle norme e dei regolamenti elettrici.

Oltre alle norme di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso, ricordare di applicare le disposizioni per il funzionamento del potatore telescopico applicabili nel proprio paese.

Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e alle norme vigenti nel proprio paese, per il funzionamento di questo potatore telescopico devono essere osservate le norme generalmente riconosciute.

Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici

⚠ AVVERTIMENTO Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, tenere presente tutte le illustrazioni e rispettare i dati tecnici allegati a questo utensile elettrico. La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali necessità future.

Il termine “utensile elettrico” utilizzato nelle avvertenze di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati da rete elettrica (con cavo di alimentazione) o ad utensili elettrici alimentati a batteria ricaricabile (senza cavo di alimentazione).

Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Tenete la vostra zona di lavoro pulita e ben illuminata.** *Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.*
- b) **Non lavorate con l'utensile elettrico in zone a rischio di esplosioni dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** *Gli utensili elettrici producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.*
- c) **Durante l'uso dell'utensile elettrico tenete lontani bambini ed altre persone.** *In caso di distrazione si può perdere il controllo dell'utensile elettrico.*

Sicurezza elettrica

- a) **La spina di collegamento dell'utensile elettrico deve essere idonea alla presa di corrente. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usare delle spine dell'adattatore insieme ad utensili elettrici protetti da un collegamento a terra.** *Le spine non modificate e le prese di corrente idonee diminuiscono il rischio di una scossa elettrica.*
- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** *Aumenta il rischio di scosse elettriche se il corpo dell'utilizzatore è collegato a terra.*
- c) **Tenere lontano gli utensili elettrici da pioggia o umidità.** *La penetrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di una scossa elettrica.*

- d) **Non utilizzare il cavo di alimentazione per trasportare l'utensile elettrico, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** *Cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.*
- e) **Se si lavora con un utensile elettrico all'aperto, si raccomanda di usare soltanto dei cavi di prolunga omologati per gli ambienti esterni.** *L'uso di un cavo di prolunga adatto per gli ambienti esterni riduce il rischio di scosse elettriche.*
- f) **Se non è possibile evitare l'impiego dell'utensile elettrico in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale.** *L'impiego di un interruttore differenziale riduce il pericolo di una scossa elettrica.*

Sicurezza delle persone

- a) **Prestare molta attenzione a ciò che si sta facendo e usare con prudenza l'utensile elettrico. Non utilizzare l'utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** *Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico può causare gravi lesioni.*
- b) **Portare i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi.** *L'indossare dispositivi di protezione individuale come ad esempio mascherina protettiva da polvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione o protezioni dell'udito, a seconda del tipo e impiego dell'utensile elettrico, diminuisce il rischio di lesioni.*
- c) **Evitare una messa in funzione inavvertita. Accertarsi che l'utensile elettrico sia disinserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria ricaricabile, di sollevarlo o spostarlo.** *Se durante il trasporto dell'utensile elettrico si tiene il dito sull'interruttore, o se si collega l'utensile elettrico già acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare incidenti.*
- d) **Prima di accendere l'utensile elettrico, togliere gli utensili a innesto o i cacciaviti.** *Se un utensile o una chiave si trovano in una parte rotante dell'apparecchio, ciò può provocare lesioni.*
- e) **Evitare una posizione di lavoro insolita. Cercare una posizione sicura e tenetevi sempre in equilibrio.** *Così sarà possibile controllare meglio l'utensile elettrico in caso di situazioni inaspettate.*

- f) **Indossare indumenti adatti. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli e indumenti lontano dalle parti in movimento.** *Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti rotanti.*
- g) **Nel caso sia possibile montare dispositivi di aspirazione e raccolta di polveri, questi devono essere collegati e utilizzati correttamente.** *L'impiego dell'aspirazione della polvere può diminuire i rischi dovuti alla polvere.*
- h) **Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non violare le regole di sicurezza valide per gli utensili elettrici, anche se si ha familiarità con l'utensile a seguito di ripetuti utilizzi.** *Agire incautamente può provocare gravi lesioni in frazioni di secondo.*

Impiego e trattamento dell'utensile elettrico

- a) **Non esporre l'utensile elettrico a sollecitazioni troppo elevate. Usate l'utensile elettrico adatto per il vostro lavoro.** *Con l'utensile elettrico adatto si lavora meglio e in modo più sicuro nel range di prestazioni indicato.*
- b) **Non utilizzare l'utensile elettrico se il suo interruttore è difettoso.** *Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.*
- c) **Staccare la spina dalla presa di corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile prima di eseguire regolazioni, di sostituire parti di utensili a innesto o di riporre l'apparecchio.** *Questa precauzione evita l'accensione inavvertita dell'utensile elettrico.*
- d) **Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciar usare l'utensile elettrico a persone che non abbiano familiarità con esso o non abbiano letto le presenti istruzioni.** *Gli utensili elettrici sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.*
- e) **Usare cautela quando si esegue la manutenzione dell'utensile elettrico e dell'utensile a innesto. Verificare che il funzionamento delle parti mobili sia in ordine e che non siano bloccate, rotte o danneggiate in tal modo da compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'utensile elettrico.** *Molti incidenti sono causati da utensili elettrici la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.*

- f) **Tenere le lame affilate e pulite.** *Gli utensili di taglio tenuti con cura con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.*
- g) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli utensili a innesto, gli accessori ecc. conformemente a queste istruzioni. Tenete conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** *L'uso di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.*
- h) **Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** *Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono l'uso e il controllo sicuri dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.*

Servizio assistenza

- a) **Far riparare l'utensile elettrico solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.** *Così è garantito che la sicurezza dell'utensile elettrico rimanga inalterata.*

Avvertenze di sicurezza per motoseghe

AVVERTENZA! Utilizzare il potatore telescopico solo dopo aver letto le note relative alla sicurezza per la propria sicurezza.

Avvertenze di sicurezza speciali per motoseghe

- **Staccare la spina dalla presa di corrente nel caso di lavori di manutenzione, di inattività o di cambio utensili.**
- **Mentre la sega è in movimento tenete lontane tutte le parti del corpo. Prima di avviare la sega assicurarsi che la catena non tocchi alcun oggetto.** Mentre si lavora con la motosega, un momento di disattenzione può far sì che gli indumenti o parti del corpo si impiglino nella catena.
- **Non lavorare con la motosega stando su un albero, a meno non si sia istruiti in modo specifico.** In caso di esercizio improprio della motosega su un albero sussiste pericolo di lesioni.
- **Nel tagliare un ramo che si trova sotto tensione prevedete che ritorni in posizione.** Se viene eliminata improvvisamente la tensione delle fibre del legno, il ramo tagliato può colpire l'utilizzatore e/o la motosega può sottrarsi al controllo.

- **Tenere la motosega con la catena ferma e la guida di scorrimento rivolta all'indietro. In caso di trasporto o di conservazione della motosega mettete sempre la copertura di protezione.** L'uso accurato della motosega riduce le probabilità di un contatto accidentale con la catena in movimento.
- **Seguire le istruzioni per lubrificazione, tensione della catena e il cambio di accessori.** Una catena tesa o lubrificata male può rompersi o aumentare il rischio di contraccolpo.
- **Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Le impugnature sporche di olio e di grasso sono scivolose e causano la perdita di controllo.
- **Tagliare solo legno. Usare la motosega solo per lavori ai quale sia destinata – per esempio: non usare la motosega per segare plastica, muratura o parti di alberi che non siano di legno.** L'uso della motosega per lavori impropri può causare delle situazioni pericolose.

Cause e prevenzione dei contraccolpi

Un contraccolpo può avvenire se la punta della guida di scorrimento tocca un oggetto o quando il legno si piega e la catena della sega resta incastrata nel taglio.

In qualche caso, se la punta della barra di guida tocca un oggetto, può esserci una reazione diretta all'indietro, per cui la guida di scorrimento viene scagliata verso l'alto e in direzione dell'utilizzatore.

Il blocco della catena al bordo superiore della guida di scorrimento può scagliare velocemente la guida in direzione dell'utilizzatore.

Ognuna di queste reazioni può causare la perdita di controllo del potatore telescopico e comportare anche il rischio di lesioni gravi. Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza incorporati nel potatore telescopico. In quanto utilizzatori del potatore telescopico è opportuno prendere le misure adeguate per lavorare senza il pericolo di incidenti o lesioni.

Un contraccolpo è la conseguenza di un uso improprio o scorretto dell'utensile elettrico. Può essere evitato osservando le precauzioni adatte, come descritto di seguito:

- **Tenere la sega sempre con tutte e due le mani, in modo tale che il pollice e le dita circondino le impugnature della motosega. Portare il corpo e le braccia in una posizione tale in cui si è in grado di resistere ai contraccolpi.** Se vengono prese misure appropriate, l'utilizzatore è in grado di contrastare i contraccolpi. Non lasciare mai andare la motosega.

- **Evitare una posizione di lavoro insolita.** In tal modo si evita di toccare inavvertitamente la punta di guida ed è possibile un migliore controllo della motosega in caso di imprevisti.
- **Usare sempre le guide e le catene prescritte dal costruttore.** L'uso di guide e catene non appropriate può comportare la rottura della catena e/o un contraccolpo.
- **Attenersi alle istruzioni del costruttore per eseguire l'affilatura e la manutenzione della catena.** I calibri di profondità troppo bassi aumentano l'inclinazione del contraccolpo.

Sicurezza supplementare



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete può provocare scosse elettriche.

- Collegare il potatore telescopico solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il potatore telescopico solo ad una presa di corrente accessibile, in modo da poter scollegare subito il potatore telescopico velocemente dalla rete in caso di anomalie.
- Non utilizzare il potatore telescopico se presenta danni visibili e se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione di questo potatore telescopico è deteriorato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua assistenza post-vendita, oppure da una persona parimenti qualificata per evitare pericoli.
- Non aprire l'involucro, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Rivolgersi, per questo, al centro d'assistenza indicato sulla scheda di garanzia.
- In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il potatore telescopico contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.

- Non utilizzare il potatore telescopico con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non immergere in acqua né in altri liquidi il potatore telescopico, né il cavo di alimentazione o la spina.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.



Pericolo di soffocamento!

I bambini possono ingerire piccoli parti o materiali di imballaggio e soffocare.

- Tenere i bambini lontani dal potatore telescopico e dai materiali da imballaggio.



Pericolo di lesioni!

Mentre si lavora con il potatore telescopico, possono verificarsi situazioni pericolose che possono provocare gravi lesioni all'operatore o ad altre persone. Avvertenza:

- Prestare particolare attenzione quando si tagliano i rami di alberi giovani. Il materiale sottile può impigliarsi nella catena e colpire chi sta utilizzando la sega o fargli perdere l'equilibrio.
- Quando si lavora da terra, evitare di tagliare in recinzioni metalliche o elementi e materiali non idonei simili.
- Le persone che fanno uso di un potatore telescopico per la prima volta devono essere istruiti da una persona esperta sul lavoro con il potatore telescopico e sui dispositivi di protezione necessari sotto forma di esercitazioni pratiche (ad es. taglio di legno su cavalletto).
- Mantenere l'area di lavoro priva di ostacoli e permettere sufficiente libertà di movimento. Non lavorare in spazi ristretti in cui ci si potrebbe avvicinare troppo alla catena in movimento.
- Garantire una posizione stabile. Utilizzare il potatore telescopico esclusivamente su superfici piane e antiscivolo. Non lavorare mai su una scala o su

superfici scivolose, altrimenti si rischia di perdere l'equilibrio e il controllo del potatore telescopico.

- Prima di iniziare con la caduta dei rami, assicurarsi che non vi siano persone nella zona dei rami lunghi almeno 2,5.
- Durante il taglio considerare le condizioni meteorologiche. Non segare in caso di vento forte o variabile. Non segare in caso di ghiaccio o su superfici congelate o lisce. Non segare in caso di pioggia o scarsa visibilità.
- Tenere il potatore telescopico sempre con la mano destra sull'impugnatura posteriore e con la mano sinistra su quella anteriore. Tenere il potatore telescopico con le mani nella posizione errata aumenta il rischio di lesioni e deve pertanto essere evitato.
- Indossare occhiali protettivi e protezioni acustiche. Si raccomandano altri indumenti di protezione per testa, mani, gambe e piedi. Indumenti di protezione adeguati riducono il rischio di lesioni da detriti volanti o contatto accidentale con il potatore telescopico.
- Pianificare in anticipo una via di fuga per la caduta dei rami. Assicurarsi che questa via di fuga sia priva di ostacoli che potrebbero ostacolare o impedire il movimento. Ricordare che l'erba appena tagliata o la corteccia sono scivolose.
- Assicurarsi che, in caso di incidente, sia presente qualcuno nelle vicinanze, ma a distanza di sicurezza.
- Iniziare a tagliare solo quando la catena ha raggiunto la massima velocità.
- Non cercare di passare su un taglio precedente. Eseguire sempre un nuovo taglio.
- Prestare attenzione ai rami in movimento o ad altre forze che potrebbero fermare un taglio e potrebbero finire nella catena.
- Non cercare di tagliare un ramo il cui diametro supera la lunghezza di taglio dell'apparecchio.
- Rispettare le norme locali che limitano l'uso del potatore telescopico.
- La distanza minima del potatore telescopico da una linea elettrica fuori terra deve essere sempre almeno di 10 m.
- Familiarizzare bene con tutti i comandi prima di iniziare il lavoro.
- Prendere sempre un periodo di pausa dal lavoro.
- Cambiare regolarmente la posizione di lavoro.



Pericolo di lesioni!

Il potatore telescopico genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo può interferire con dispositivi medici attivi o passivi, in determinate circostanze.

- Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, i portatori di tali dispositivi medici devono consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico consultato prima di utilizzare il potatore telescopico.



Pericolo di lesioni!

Una manutenzione impropria, l'uso di parti di ricambio non conformi o la rimozione e la modifica dei dispositivi di sicurezza possono danneggiare il potatore telescopico e ferire gravemente l'operatore.

- Sottoporre il potatore telescopico alla corretta manutenzione.
- Utilizzare solo ricambi compatibili.
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza.



Pericolo di lesioni!

Per lavori più lunghi, a causa di vibrazioni possono verificarsi disturbi circolatori nelle mani dell'operatore (sindrome del dito bianco). L'uso frequente di dispositivi vibranti può provocare danni ai nervi in persone la cui circolazione è compromessa (per es. per fumo, diabete).

- Se si avvertono disturbi insoliti, interrompere l'uso e consultare un medico.
- Mantenere il corpo e soprattutto le mani al caldo in caso di condizioni meteo fredde.
- Prendere delle pause regolari e muovere le mani per favorire la circolazione sanguigna.
- Assicurare una presenza di vibrazioni del motore dovute a una manutenzione regolare e a parti fisse sul potatore telescopico.

Valori di rumore e vibrazioni

I livelli di rumorosità e vibrazioni sono stati determinati conformemente alla norma EN ISO 11680-1.

Livello di pressione sonora L_{pA} :	86 dB(A)
Incertezza K_{pA} :	3 dB
Livello di potenza sonora L_{WA} :	102,6 dB(A)
Incertezza K_{WA} :	2,39 dB
Livello di potenza sonora L_{WA} garantito:	105 dB(A)



Danni all'udito!

Gli effetti del rumore possono provocare danni all'udito.

- Indossare protezione acustica.
- Fare riferimento alle disposizioni di legge per le ordinanze di protezione dal rumore che possono essere localmente diverse.

I livelli di vibrazione totali (somma vettoriale di tre direzioni) sono stati determinati conformemente alla norma EN ISO 11680-1.

Impugnatura sotto carico

Valore di emissione vibratoria a_h :	1,811 m/s ²
Incertezza K:	1,5 m/s ²

Il valore di emissione vibratoria indicato è stato misurato con una procedura di prova standardizzata e può cambiare, a seconda del modo in cui viene utilizzato l'utensile elettrico, e in casi eccezionali è superiore al valore specificato. Il valore di emissione vibratoria può essere utilizzato per confrontare un utensile elettrico con un altro. Il valore di emissione vibratoria indicato può essere utilizzato anche per una valutazione iniziale del danneggiamento.

Avvertimento! Il valore di emissione vibratoria può differire dal valore indicato durante l'effettivo utilizzo dell'elettrostrumento, dipendentemente dal modo in cui l'utensile elettrico viene utilizzato.

- Tenere il più basso possibile il carico da vibrazioni.
- Per ridurre l'esposizione alle vibrazioni, indossare guanti quando si usa lo strumento e limitare l'orario di lavoro.

Considerare tutte le fasi del ciclo di lavoro per esempio tempi in cui l'utensile elettrico è spento e tempi in cui è acceso ma senza carico.

Prima messa in funzione



Pericolo di lesioni!

Gli interventi di regolazione, montaggio e manutenzione sul potatore telescopico con la spina inserita possono causare scosse elettriche o avviare il potatore telescopico inavvertitamente.

- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento sul potatore telescopico.
- Collegare il potatore telescopico alla rete soltanto se completamente montato e con la tensione della catena impostata.

Controllare il potatore telescopico e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti e non si presta sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il potatore telescopico.

- Quindi nell'aprire la confezione fare molta attenzione.
 1. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
 2. Sollevare il potatore telescopico con entrambe le mani dalla confezione.
 3. Posizionare il potatore telescopico su un piano solido e stabile, per esempio un banco di lavoro.
 4. Controllare che il potatore telescopico o le parti singole non siano stati danneggiati. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare il potatore telescopico. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Montare l'impugnatura supplementare

L'impugnatura supplementare **8** si compone di impugnatura, controparte e 4 viti.

1. Posizionare l'impugnatura sulla barra fissa **7** sul supporto tracolla **9**.
2. Posizionare la controparte sulla barra fissa sopra il supporto tracolla e avvitare l'impugnatura dal basso con 4 viti sulla controparte (vedi **Fig. H**).

Se si allentano le 4 viti, è possibile spostare l'impugnatura supplementare sulla barra fissa in base alle proprie esigenze.

Successivamente le 4 viti devono essere serrate in modo che l'impugnatura supplementare venga nuovamente fissata alla barra fissa.

Montare la spada e la catena



Pericolo di lesioni!

Quando si montano la spada e la catena sussiste il rischio di tagliarsi.

- Indossare sempre i guanti di protezione durante il montaggio.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare il potatore telescopico.

- Serrare la vite di fissaggio dopo aver regolato la tensione della catena.
 1. Allentare la vite di fissaggio per il coperchio rocchetto per catena **2** (vedi **Fig. D**).
 2. Rimuovere il coperchio rocchetto per catena **17**.
 3. Inserire la catena **1** nella scanalatura circonferenziale della spada **21** (vedi **Fig. E**).
 4. Posizionare la spada **14** e la catena nell'attacco per la spada **23** e far scorrere la catena sul pignone della catena **22** (vedi **Fig. F**).
 5. Fissare il coperchio rocchetto per catena e serrare la vite di fissaggio per il coperchio rocchetto per catena a mano (vedi **Fig. G**).

Tendere la catena



Pericolo di lesioni!

Quando si tende la catena, ci si può tagliare. La catena può scattare fuori dalla guida in caso di tensione errata.

- Indossare sempre durante la tensione della catena guanti protettivi.
- Assicurarsi che tutte le maglie della catena siano correttamente inserite nella guida di scorrimento.

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

In caso di tensione non corretta della catena, il potatore telescopico può danneggiarsi.

- Poiché la catena si scalda durante il taglio, e per la modifica della lunghezza, controllare almeno ogni 10 minuti la tensione della catena e regolarla, se necessario. Questo è particolarmente vero per le nuove catene.
 - Dopo il completamento del lavoro, rilasciare la catena perché si riduce durante il raffreddamento. In questo modo si evita di danneggiare la catena.
1. Allentare le vite di fissaggio per il coperchio rochetto per catena **2** di qualche giro in senso antiorario (vedi **Fig. D**).
 2. Regolare la tensione della catena con il tendicatena **3** (vedi **Fig. I**).

Una rotazione in senso orario aumenta la tensione della catena, mentre in senso antiorario riduce la tensione della catena.

La catena **1** è tesa correttamente quando può essere sollevata al centro della spada **14** di ca. 2 mm.

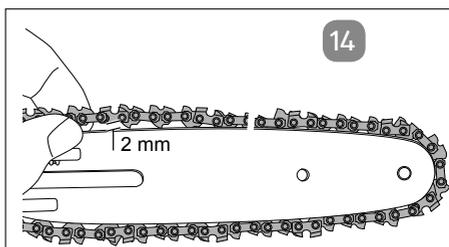

3. Avvitare le vite di fissaggio per il coperchio rochetto per catena in senso orario (vedi **Fig. G**).

Aggiungere l'olio della catena

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso del potatore telescopico senza olio o con un livello dell'olio sotto l'indicazione minima della finestra di visualizzazione danneggerà il potatore telescopico.

- Non azionare mai il potatore telescopico senza olio per catena.
1. Posizionare il potatore telescopico solo su superfici piane.
 2. Pulire l'area intorno al tappo del serbatoio dell'olio **18** e svitare il serbatoio dell'olio.
 3. Riempire il serbatoio dell'olio con olio per catena. Assicurarsi che lo sporco non penetri nel serbatoio dell'olio, per evitare di intasare l'ugello dell'olio.

4. Riavvitare il tappo del serbatoio dell'olio.

Funzionamento


Indossare la tracolla



Pericolo di lesioni!


Lavorare senza tracolla aumenta il rischio di perdere il controllo del potatore telescopico e aumenta il rischio di lesioni.

- Indossare sempre la tracolla durante il funzionamento del potatore telescopico.
 - Spegnerne il potatore telescopico prima di rimuovere la tracolla.
 - Per rimuovere rapidamente dal corpo il potatore telescopico in caso di emergenza, indossare sempre la tracolla su una spalla sola, e mai diagonalmente su spalla e petto.
1. Appendere la tracolla **10** con il moschettone nel supporto tracolla **9**.
 2. Posizionare la tracolla sulla spalla e regolare la lunghezza del cinturino in modo che il potatore telescopico si trovi con il supporto tracolla all'altezza dell'anca.

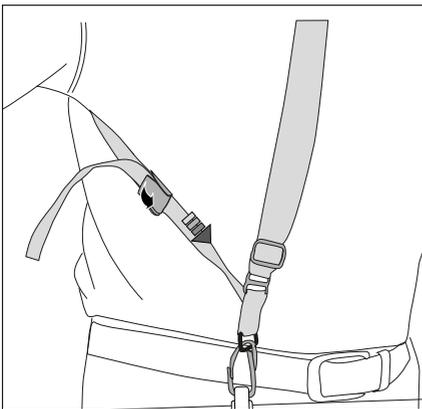

3. Per posare velocemente il potatore telescopico in caso di emergenza, piegare il blocco della fibbia di sblocco con il pollice.

Regolare l'asta telescopica

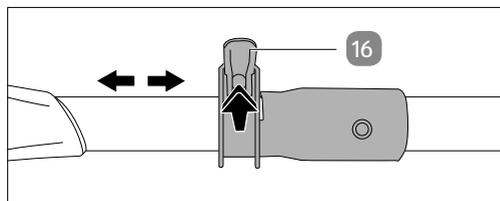

1. Aprire il fermo dell'asta telescopica **16**.
2. Estrarre l'asta telescopica **5** quanto necessario per l'altezza di lavoro.
3. Chiudere il fermo dell'asta telescopica.

Collegare il potatore telescopico alla rete elettrica

1. Collegare la spina **13** a un cavo di prolunga adatto. Assicurarsi che il cavo di prolunga sia adeguato per la potenza del potatore telescopico.
La sezione intrecciata del cavo di prolunga deve essere di almeno 2,5 mm².
2. Fissare il cavo di prolunga contro le forze di trazione e scollegamenti accidentali, avvitandolo nell'occhiello per cavo di prolunga **12**.
3. Inserire il cavo di prolunga in una presa di corrente standard.
Si consiglia di utilizzare un cavo con il colore di segnalazione rosso o giallo. Questo riduce il rischio di danni accidentali con il potatore telescopico.

Accendere e spegnere il potatore telescopico

Per accendere il potatore telescopico, procedere come segue:

1. Tenere il potatore telescopico sempre con entrambe le mani. Tenere i pollici sotto l'impugnatura supplementare **8**.
2. Premere il blocco dell'accensione **20** e tenerlo premuto (vedi **Fig. B**).
3. Premere l'interruttore di accensione/spegnimento **11**.
4. Rilasciare il blocco dell'accensione.

Per spegnere il potatore telescopico, procedere come segue:

1. Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Se si interrompe il lavoro per un periodo lungo, staccare la spina **13** dal cavo di prolunga (vedi **Fig. B**).

Lavorare con il potatore telescopico



Pericolo di lesioni!

La rimozione o l'alterazione dei dispositivi di protezione nel potatore telescopico aumentano il rischio di incidenti e possono causare lesioni gravi.

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione.
- Non usare il potatore telescopico se i dispositivi di protezione non funzionano correttamente.
- Non tentare di riparare i dispositivi di protezione da soli, ma contattare l'assistenza all'indirizzo presente nella scheda di garanzia.

Preliminari

Al fine di lavorare in sicurezza, controllare prima di ogni uso del potatore telescopico e in caso di possibili danni, i seguenti dispositivi e attenersi alle istruzioni.

Controllare lo stato del potatore telescopico

- Esaminare il potatore telescopico prima di iniziare il lavoro, dopo un guasto o un colpo per accertare l'assenza di danni all'alloggiamento del motore **4**, alla spina **13**, alla catena **1** e alla spada **14**.
- Non utilizzare mai un potatore telescopico chiaramente danneggiato.

Controllare il livello del serbatoio dell'olio

- Verificare durante il lavoro se è presente sufficiente olio nel serbatoio dell'olio.
- Per evitare danni al potatore telescopico, non azionare mai il potatore telescopico quando non è presente olio o quando il livello dell'olio è sceso sotto l'indicatore minimo di livello dell'olio **19** (vedi **Fig. C**).
- Un riempimento dura mediamente 10 minuti, a seconda delle pause e del carico del potatore telescopico.

Controllare la tensione della catena e la condizione di taglio



Pericolo di lesioni!

Se il potatore telescopico è acceso e collegato alla rete durante la pulizia o la manutenzione, può accidentalmente avviarsi e causare gravi lesioni.

- Non toccare la catena quando il potatore telescopico è acceso o collegato alla rete elettrica.
- Se la catena è bloccata da un oggetto, spegnere il potatore telescopico immediatamente, scollegare la spina dal cavo di prolunga ed eliminare successivamente l'oggetto.

Più è tagliente la catena **1** più è leggero e controllabile l'uso del potatore telescopico. Lo stesso vale per la tensione della catena. Per aumentare la sicurezza, la tensione della catena deve essere controllata ogni 10 minuti durante il funzionamento. Soprattutto le nuove catene di taglio tendono a una maggiore espansione.

1. Prima di controllare la tensione della catena del potatore telescopico, spegnerlo e scollegare la spina **13** dal cavo di prolunga.
2. Per continuare a lavorare, collegare la spina al cavo di prolunga e accendere il potatore telescopico.

Indossare indumenti di protezione

- Indossare indumenti protettivi e aderenti come pantaloni di protezione, guanti e scarpe di sicurezza.
- Indossare una protezione per la testa, nonché protezioni acustiche e oculari. Ciò garantisce una protezione dalla caduta rami e da contraccolpi.

Tecniche di segatura



Pericolo di lesioni!

La caduta dei rami può causare gravi lesioni anche mortali.

- Durante il taglio mantenere un angolo di lavoro di max. 60° in modo da non essere colpiti da un ramo che cade.
- Non sostare sotto il ramo che si desidera segare.

- Prestare attenzione durante il taglio alla tensione di rami sospesi e alle scegge di legno.
- Attenzione ai rami che cadono e alle scegge.



Pericolo di lesioni!

I rami in tensione, che vengono privati della tensione durante il taglio, possono rimbalzare in modo incontrollato, causando lesioni gravi e mortali.

- Lasciare eseguire il taglio di rami in tensione da personale esperto.



Pericolo di scosse elettriche!

Il contatto di una linea ad alta tensione fuori terra con il potatore telescopico può causare gravi lesioni anche mortali.

- Mantenere una distanza minima di 10 m dalla linea di alimentazione.



Pericolo di lesioni!

Durante il funzionamento, persone o animali nelle vicinanze possono essere feriti accidentalmente.

- Tenere a distanza persone e animali mentre si lavora con il potatore telescopico.



Pericolo di lesioni!

I rami caduti a terra possono scagliarsi in aria e provocare lesioni.

- Osservare l'altezza dei rami che stanno per cadere.




Pericolo di lesioni!

Dopo aver completato il taglio, il peso del potatore telescopico aumenta per l'operatore bruscamente perché il potatore telescopico non è più supportato sul ramo. Vi è il rischio di perdere il controllo del potatore telescopico.


- Tenere il potatore telescopico con entrambe le mani e stare saldamente e in modo sicuro su una superficie stabile.
- Allontanare il potatore telescopico dal taglio solo con la catena in funzione per evitare inceppamenti.
- Sostare su un pendio sempre al di sopra o di lato al ramo da segare.
- Per avere un miglior equilibrio, tenere il potatore telescopico più vicino possibile al corpo.
- Segare prima i rami più bassi degli alberi.
- In questo modo si facilita la caduta dei rami tagliati.
- Non tagliare con la punta della spada **14**.
- Non segare in gruppi di rami. Questo impedisce il processo di cicatrizzazione dell'albero.

Tagliare rami piccoli

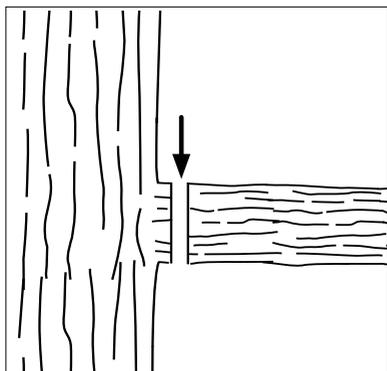

1. Poggiare la superficie di arresto della pada **14** sul ramo. Ciò evita movimenti a scatti del potatore telescopico all'inizio del taglio.
2. Guidare la spada con una leggera pressione dall'alto verso il basso attraverso il ramo.

Tagliare rami grandi e lunghi

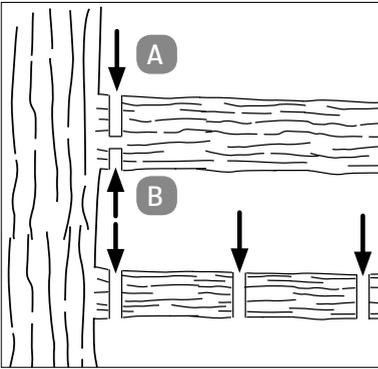

1. Tagliare subito con la parte superiore della spada **14** dal basso verso l'alto 1/3 del diametro del ramo **B**.
2. Tagliare quindi con il lato inferiore della spada dall'alto verso il basso sul primo taglio **A**.
3. Per mantenere il controllo sul punto di arresto, segare i rami lunghi in diverse sezioni.

Prevenire i contraccolpi



Pericolo di lesioni!

Appoggiare la punta della spada sul pezzo da lavorare o una manutenzione errata della catena può provocare un contraccolpo e causare gravi lesioni.

- Non posizionare mai la punta della spada sul pezzo da lavorare.
- Prestare sempre attenzione alla corretta tensione della catena.
- Lavorare solo con una catena correttamente affilata.
- Tenere il potatore telescopico sempre con entrambe le mani.

Un contraccolpo è definito come l'improvviso colpo verso l'alto e verso l'indietro della spada **14**. Le cause sono per lo più il contatto del pezzo da lavorare con la punta della spada o l'inzeppamento della catena **1**.

In caso di contraccolpo possono verificarsi improvvisamente grandi forze. Pertanto, di solito il potatore telescopico reagisce in maniera incontrollata. Le conseguenze sono spesso gravi lesioni all'operatore o alle persone nelle vicinanze. Il rischio di contraccolpo è maggiore quando si avvicina la punta della spada sul pezzo da lavorare, perché l'effetto leva è più forte.

- Posizionare la spada sempre in modo il più possibile piatto su un ramo.

Manutenzione



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Una partenza accidentale del potatore telescopico può causare gravi danni causati dalla lama.

- Staccare la spina dalla presa di corrente.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo non conforme può provocare lesioni gravi.

- Indossare idonei guanti di protezione.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni d'acqua nell'involucro possono provocare corto circuito.

- Non immergere il potatore telescopico in acqua o altri liquidi.
- Assicurarci che l'acqua non possa infiltrarsi nell'involucro.

Sostituire la catena e la spada

La spada **14** dev'essere sostituita quando la scanalatura della spada **21** è usurata. Farlo come descritto nel capitolo "Montare la spada e la catena".

Controllare la lubrificazione della catena automatica



AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Il contatto della catena o della spada durante il lavoro può portare a gravi lesioni.

- Durante il controllo della lubrificazione della catena, non toccare la catena o la spada.

La funzione della lubrificazione automatica della catena deve essere controllata regolarmente per evitare il surriscaldamento e il conseguente danno della spada **14** e della catena **1**.

Procedere come segue:

- Allineare la punta della spada contro una superficie liscia (per es. corteccia o parte affilata di un albero), e accendere il potatore telescopico.
- Se durante questo processo si sviluppa una crescente traccia di olio, la lubrificazione automatica della catena funziona correttamente.
- Se non sono presenti tracce di olio significative, leggere le indicazioni corrispondenti nel capitolo “Risoluzione dei problemi”. Se queste indicazioni non aiutano, contattare l’assistenza all’indirizzo presente nella scheda di garanzia.

Affilare la catena

Un lavoro efficace con il potatore telescopico è possibile solo se la catena **1** è in buone condizioni ed è tagliente. Ciò riduce anche il rischio di contraccolpi. La catena può essere affilata presso un qualsiasi rivenditore specializzato.

- Non tentare di affilare la catena da soli se non si dispone di uno strumento adeguato e dell’esperienza necessaria.

Pulizia e conservazione



Pericolo di ustione!

La spada e la catena del potatore telescopico si riscaldano durante l’uso.

- Prima di procedere alla pulizia, attendere sempre che tutte le parti del potatore telescopico si siano completamente raffreddate.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni d’acqua nell’involucro possono provocare corto circuito.

- Non immergere il potatore telescopico in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che l’acqua non possa infiltrarsi nell’involucro.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del potatore telescopico può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi o utensili per pulizia taglienti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione prima di riporlo.

Pulizia

Pulire il potatore telescopico in modo corretto:

1. Staccare la spina **13** e il cavo di collegamento dalla presa di corrente.
2. Pulire il potatore telescopico con un panno umido e del sapone neutro.
3. Asciugare tutte le parti con un panno pulito.
4. Rimuovere residui di olio dalle impugnature, in modo da avere sempre una presa sicura.
5. Pulire regolarmente il meccanismo di bloccaggio soffiando con aria compressa o pulendo con una spazzola.

Controllare il potatore telescopico

Controllare ad intervalli regolari lo stato del potatore telescopico. Tra l'altro, controllare se:

- gli interruttori sono integri,
- gli accessori sono in perfetto stato,
- il cavo elettrico e la spina sono integri.

Se si nota un danno, farlo riparare da un'officina specializzata per evitare pericoli.

Conservazione

Per conservare correttamente il potatore telescopico:

1. Se non si utilizza il potatore telescopico per un periodo prolungato, rimuovere l'olio dal serbatoio dell'olio.
2. Immergere la catena **1** e la spada **14** per poco tempo in un bagno d'olio e avvolgerle in carta oleata.
3. Conservare il potatore telescopico e gli accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 5 e 30 °C.

Ordinazione di pezzi di ricambio

Per ordinare i pezzi di ricambio, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Numero di modello del potatore telescopico
- Numero articolo del potatore telescopico
- Numero d'identificazione del potatore telescopico
- Numero del ricambio richiesto

Prezzi aggiornati e informazioni sono disponibili sul sito www.isc-gmbh.info.

Risoluzione dei problemi



Pericolo di lesioni!

Il potatore telescopico può essere attivato inavvertitamente durante la risoluzione dei guasti e può causare lesioni.

- Prima di procedere alla pulizia, attendere sempre che tutte le parti del potatore telescopico si siano completamente raffreddate.
- Spegnerne il potatore telescopico prima di risolvere i guasti quindi scollegare la spina dal cavo di prolunga.

Ricerca anomalie

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
Il potatore telescopico non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> – Senza alimentazione. – Presa di corrente difettosa. – Cavo di prolunga danneggiato. – Fusibile difettoso. 	<ul style="list-style-type: none"> – Controllare l'alimentazione. – Provare un'altra fonte di alimentazione, se necessario sostituirla. – Controllare il cavo di prolunga e sostituirlo, se necessario. – Sostituire il fusibile.

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
Il potatore telescopico si danneggia durante il lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> - Contatto allentato esterno. - Contatto allentato interno. - Interruttore accensione/ spegnimento 11 difettoso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contattare l'assistenza post-vendita.
La catena 1 è asciutta.	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di olio nel serbatoio dell'olio. - Sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio 18 ostruito. - Canale di deflusso dell'olio intasato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiungere l'olio. - Pulire il tappo del serbatoio dell'olio. - Liberare il canale di deflusso dell'olio.
La catena 1 o la scanalatura della spada 21 è calda.	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di olio nel serbatoio dell'olio. - Sfiato nel tappo del serbatoio dell'olio 18 ostruito. - Canale di deflusso dell'olio intasato. - Catena 1 è smussata. - Catena tesa eccessivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiungere l'olio. - Pulire il tappo del serbatoio dell'olio. - Liberare il canale di deflusso dell'olio. - Riaffilare o sostituire la catena. - Verificare la tensione della catena.
Il potatore telescopico sbalza, vibra o non sega in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> - Tensione della catena troppo lenta. - Catena 1 è smussata. - Catena usurata. - I denti della sega puntano nella direzione sbagliata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regolare la tensione della catena. - Riaffilare o sostituire la catena. - Sostituire la catena. - Installare una nuova catena con i denti nella direzione corretta.

Dati tecnici

Modello:	GLTEH 750
Numero articolo:	82930
Tensione di alimentazione:	220–240 V ~; 50 Hz
Potenza nominale:	750 W
Classe di protezione:	II 
Lunghezza della spada:	200 mm
Lunghezza di taglio max:	180 mm
Ripartizione catena:	3/8", 9,525 mm
Forza della catena:	0,05", 1,3 mm
Pignone della catena:	6 denti, 3/8"
Velocità di taglio a velocità nominale v_u :	11 m/s
Capacità del serbatoio dell'olio:	60 cm ³
Peso senza accessori:	3,8 kg
Catena:	Oregon 91PJ033X
Spada:	Oregon 080SDEA041

Dichiarazione di conformità

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

EU

Konformitätserklärung

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekybos normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavuva slednata soobriznost согласно EУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EУ-reglna og annarra staðla vöru

Elektro-Hochentaster GLTEH 750 (Gardenline)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EC
- 2014/68/EU
- 90/396/EC_2009/142/EC
- 89/686/EC_96/58/EC
- 2011/65/EU
- 2006/42/EC
- Annex IV
- Notified Body: TÜV Süd Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München Germany
- Notified Body No.: 0123
- Reg. No.: M6A 15 04 24192 01507
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
- Noise: measured $L_{wa} = 102,6$ dB (A); guaranteed $L_{wa} = 105$ dB (A)
- P = 0,75 KW; L/Ø = cm
- Notified Body:
- 2012/46/EU
- Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN ISO 11680-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62321

Landau/Isar, den 25.01.2018

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 14

Art.-No.: 45.012.14 I.-No.: 11048

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR018503

Documents registrar: Daniel Laubmeier
Wieserweg 22, D-94405 Landau/Isar

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del potatore telescopico

- Smaltire il potatore telescopico secondo le normative vigenti nel proprio paese.



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici in conformità alla direttiva di Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/UE) e alle leggi nazionali. Il prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta. Per esempio, questo può essere restituito all'acquisto di un nuovo prodotto simile o consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un uso improprio dei rifiuti può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, a causa delle sostanze potenzialmente pericolose che sono spesso contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali. Per informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio, contattare l'ufficio comunale, il responsabile dei rifiuti, un ente autorizzato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche o l'impianto di smaltimento rifiuti.



**Vertrieben durch: | Commercialisé par: |
Commercializzato da:**

EINHELL GERMANY AG
WIESENWEG 22
94405 LANDAU A. D. ISAR
GERMANY

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE •
ASSISTENZA POST-VENDITA**

82930

  **+41522358787**

 **www.einhell.ch**

Modell/Type/Modello:
GLTEH 750

09/2018

3

**JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI GARANZIA**